Çamaşır makineniz

Tebrikler- Modern, kalite açısından yüksek değerde Profilo marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaşır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir.
Fabrikamızdan çıkan her makine, titizlikle işlev ve kusursuz durum açısından kontrol edilir.

İlave bilgiler: http://www.profilo.com.tr
Profilo Çağrı Yönetim Merkezi: 444 77 66 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.)

Çevre kurallarına uygun atık imhası
Cihaz ambalajı çevre koruma kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.
Bu cihaz, elektro ve elektronik eşik cihazlar (waste electrical and electronic equipment - WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir.
Bu direktif, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler.

EEE Yönetmeliğine uygundur.
Kullanım Süresi: 10 Yıl. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)
Garanti Şartları
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; - **Sözleşmeden dönme**,
- **Satış bedelinden indirim isteme**,
- **Ücretsiz onarılmasını isteme**,
- **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme**,

hakklarından birini kullanabilir.
- **Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; ücretli masrafı, değiştirilen parçaya bedel ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcından talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez.** Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

İçindekiler

	Sayfa
Amacına uygun kullanım	1
Programlar	1
Programın ayarlanması ve uyarlanması	3
Yıkama	3/4
Yıkama işleminden sonra	4
Kişisel ayarlar	5/6
Gösterge alanındaki uyarılar	6
Programa genel bakış	7
Güvenlik uyarıları	8
Tüketim değerleri	8
Önemli uyarılar	9
Sivi deterjan için ek parça	9/10
Bakım	10
Hangi durumda ne yapmalı?	11

Çevrenin korunması / *Tasarruf bilgileri*

- İlgili programda maksimum çamaşır miktarı kullanılmalıdır.
- Normal kirlilikteki çamaşırlar ön yıkama olmadan yıkanmalıdır.
- Seçiciliğe sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerinde bulunur. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.Deterjan miktarı üretici verilerine ve su sertliğine göre ayarlanmalıdır.
- Çamaşırlar yıkama işleminin sonrasında kurutma makinesinde kurutulacaksa kurutma makinesi üreticisinin talimatlarına uygun bir sıkma devri seyisi seçilmelidir.

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanım içindir,
- Makinede yıkanabilir kumaşların ve elde yıkanabilir yünlü-lerin deterjanla kuyda yıkanması için,
- Soğuk içme suyuyla ve çamaşır makinesinde kullanılma-ya uygun deterjan ve bakım maddeleriyle çalıştırmak için
- Çamaşır makinesi, ancak **kontrol altında** veya sorumlu kişilerin **denetimi altında** olmaları durumunda 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yete-neklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından kullanılabilir.

– *Çocuklar yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında yalnız bırakılmamalıdır!*
– *Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir!*
– *Çocuklar denetim altında olmadan temizlik ve bakım çalışmalarını yürütemez!*
– *Evcil hayvanlar çamaşır makinesinin yanına yaklaştırılmamalıdır!*

Programlar

Programa ayrıntılı genel bakış ⟶ *Sayfa 7.*
Sıcaklık ve sıkma devir sayısı kişisel olarak ayarlanabilir,
seçilen programa ve program ilerleme durumuna bağlı olarak,

pamuklular	Dayanıklı sağlam kumaşlar
+ ön yıkama	Dayanıklı sağlam kumaşlar, 30 °C'de ön yıkama
sentetikler	Bakımı kolay kumaşlar
+ ön yıkama	Bakımı kolay kumaşlar, 30 °C'de ön yıkama
karışık	Farklı çamaşır türleri
hassas/ipek	Yıkanabilen hassas kumaşlar
yünlü	Elde/makinede yıkanabilen yünler
durulama	Sıkma dahil ek durulama
sıkma	Elde yıkanabilen çamaşırların sıkılması
boşaltma	Pis suyun boşaltılması - - - - (Suda bekletme = Son sıkma olmadan); bunun için Sıkma Devir sayısı - - - - ola-rak ayarlanmalıdır
ekspres 30/15	Kısa program
hijyenekstra	Dayanıklı sağlam kumaşlar
gömlek	Ütü gerektiremeyen gömlekler
spor giysileri	Mikro lifli tekstiller
koyu renkliler / kot	Koyu renkli kumaşlar

Hazırlama

İlk yıkamadan önce
çamaşır yerleştirmeden yıkama ⟶ Sayfa 9

Ayrı bir kurulum kılavuzuna göre doğru şekilde kurulum.

Makinenin kontrol edilmesi

– Arızalı bir makine asla çalıştırılma-malıdır!
– Yetkili servise bilgi veriniz!

Elektrik fişinin prize takılması

– *Islak elle dokunulmamalıdır!*
– *Sadece fiş tutulmalıdır!*

Musluğun açılması

Çamaşırların ayrılması ve yerleştirilmesi

Üreticinin bakım uyarılarına dikkat edilmelidir!
Bakım etiketlerinin üzerindeki bilgilere göre,
Türe, renge, kirlenme durumuna ve sıcaklığa göre,
Maksimum doldurma miktarı aşılmamalıdır! ⟶ *Sayfa 7.*

Önemli uyarılar dikkate alınmalıdır ⟶ Sayfa 9.
Büyük ve küçük parçalı çamaşırlar doldurulmalıdır!
Çamaşır doldurma kapağı kapatılmalıdır. Çamaşırlar doldurma kapağı ile lastik conta arasına sıkışmamalıdır.

Deterjan ve bakım maddesi doldurma

Miktar şunlara göre ayarlanmalıdır:
Çamaşır miktarı, kirlenme durumu, su sertliği (su dağıtım şirketinizden öğrenebilirsiniz) ve üretici talimatları.
Sıvı deterjan için ek parça olmayan modellerde:
Sıvı deterjan uygun bir kaba doldurulmalı ve tamburun içine yerleştirilmelidir.
Çalışma sırasında: Deterjan çekmecesini açarken dikkat!

Sıvı deterjan için ek parça (modelde göre), *Sayfa 10*
Hazne II: Esas yıkama için deterjan,
Sertlik giderici, ağartma maddesi, leke çıkarıcı toz:
Hazne ❀: Yumuşatıcı, kolalama maddesi
Hazne I: Ön yıkama için deterjan

Yoğun yumuşatıcılar ve kolalama maddeleri suyla inceltilmelidir. Tıkanmayı engeller.

Programın ayarlanması** ve uyarlanması

Program seçme düğmesi	Gösterge alanı Fonksiyon / Seçenek tuşları	başlat/ beklet



**"Gösterge alanında ⊂▸ sembolü yanıp sönüyorsa, çocuk emniyeti devreye girdiği ⟶ Devreden çıkarma, *Sayfa 5.*

Fonksiyon ve seçenek tuşları ⟶ Kişisel ayarlar, *Sayfa 5.*

Makinenin açılıp kapatılması ve programın seçilmesi için program seçme düğmesi. Her iki yöne de çevirmek mümkündür.

başlat/beklet tuşuna basılmalıdır

Fonksiyon tuşlarına uzun süreli basılması durumunda gösterge değerleri otomatik olarak geçer!

cold - 90	ısı ayarı ❀/❀/❀/❀
- - - - 800*	Sıkma Devri (sıkma devir sayısı)
1h - 24h	kalan süre erteleme
Durum/Servis göstergesi	Program akışına ilişkin göstergeler:
⏻ ⧗ ⊘ End	Yıkama, durulama, sıkma, program süresi veya sonu

Sıcaklık seçimi (cold = soğuk)

Sıkma devir sayısının (* modele göre) seçilmesi veya - - - - (Suda bekletme = Son sıkma olmadan, çamaşırlar son durulama suyunda kalır, gösterge alanı - - - -)

Program sonu ...

Yıkama

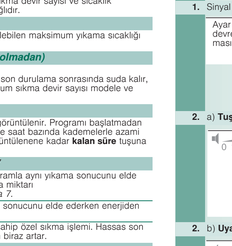

Kapatma

Program seçme düğmesi **Stop** olarak ayarlanmalıdır.

Su musluğu kapatılmalıdır

Aqua-Stop modellerinde gerekli değil
⟶ *Kurulum kılavuzundaki uyarılar, Sayfa 7.*

Çamaşırların boşaltılması

Çamaşır doldurma kapağı açılmalı ve çamaşırlar çıkarılmalıdır.
Eğer - - - - (Suda bekletme = son sıkma olmadan) devredeyse: Program seçme düğmesi **boşaltma** konumuna getirilmeli veya sıkma devir sayısı seçilmelidir. **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır.

– Mevcut olabilecek yabancı cisimler çıkarılmalıdır - Paslanma tehlikesi.
– Kalan suyun kuruyabilmesi için çamaşır doldurma kapağı ve deterjan çekmecesi açık bırakılmalıdır.

Program sonu ...

... Gösterge alanında End görünür.

Programın iptal edilmesi

Yüksek sıcaklıkta sıkma yapılan programlarda:
– Çamaşırların soğutulması: ⏻ **durulama** seçilmelidir.
– **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır.
Düşük sıcaklıkta yıkama yapılan programlarda:
– **sıkma** veya **boşaltma** seçilmelidir.
– **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır.

Programın değiştirilmesi, eğer ...

... kazara yanlış bir program seçilmişse:
– Program yeniden seçilmelidir.
– **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır. Yeni program baştan başlar.

Programı bekletme/devam ettirme ...

... Örn. suda yumuşatma ⟶ *Sayfa 9.*
başlat/beklet tuşuna basılmalıdır. Gösterge alanında - *P-* görünür, çamaşır doldurma kapağı açık bırakılmamalıdır. Programı devam ettirmek için **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır.

Kişisel ayarlar

Fonksiyon tuşları

Seçilen programın önceside ve program esnasında sıkma devir sayısı ve sıcaklık değiştirilebilir. Etkiler programın ilerleme durumuna bağlıdır.

ısı ayarı (Sıcaklık)

Görüntülenen yıkama sıcaklığını değiştirebilirsiniz. Seçilebilen maksimum yıkama sıcaklığı ayarlanan programa bağlıdır.

sıkma devri - - - - (Suda bekletme = Son sıkma olmadan)

Görüntülenen sıkma devir sayısını değiştirebilir veya
- - - - (Suda bekletme = Son sıkma olmadan, çamaşırlar son durulama sonrasında suda kalır, Gösterge alanı - - - -) seçebilirsiniz. Seçilebilen maksimum sıkma devir sayısı modele ve ayarlanan programa bağlıdır.

Kişisel ayarlar

Sinyal

1. Sinyal sesi şiddeti için ayar modunun devreye sokulması



2. a) **Tuş sinyalleri** için ses şiddetinin ayarlanması (modele göre)



2. b) **Uyarı sinyalleri için ses şiddetinin ayarlanması**



Seçenek tuşları ⟶ Programa genel bakış, *Sayfa 7*

⏲ *Jet Plus*	Daha kısa sürede standart programla aynı yıkama sonucunu elde etmek için. Maksimum doldurma miktarı ⟶ Programa genel bakış, *Sayfa 7.*
❀ Eko Plus	Standart programla aynı yıkama sonucunu elde ederken enerjiden tasarruf etmek için.
⌯ kırışık azaltma	Sonradan gevşetme özelliğine sahip özel sıkma ışlemi. Hassas son sıkma - çamaşırlarda kalan nem biraz artar.

Çocuk emniyeti

⊂▸ Gösterge alanında

Çamaşır makinesi, ayarlanan fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesine karşı emniyete alınmalıdır.
AÇIK/KAPALI: Program başlangıcından/sona erdikten sonra yaklaşık 5 saniye boyunca
Başlat/Durdur tuşuna basılmalıdır.
Uyarı: Çocuk emniyeti bir sonraki program başlangıcına kadar devrede kalabilir, hatta makine kapatıldıktan sonra bile!
Daha sonraki program başlangıcından önce çocuk emniyeti devreden çıkarılmalı ve gerekirse program başladıktan sonra tekrar devreye sokulmalıdır.

başlat/beklet

Programı başlatmak veya bekletmek ve devam ettirmek için veya çocuk emniyetini devreye sokmak/devreden çıkarmak için.

VoltMonitor

Otomatik gerilim kontrol sistemi, izin verilmeyen düzeydeki bir gerilim düşmesini algılar. Program durdurulur. Gösterge alanında **Kalan süre** göstergesindeki iki nokta işareti yanıp söner. Besleme gerilimi tekrar stabil hale geldiğinde, program çalışmaya devam eder. **Kalan süre** göstergesindeki iki nokta işareti artık yanıp sönmez. Meydana gelen kesinti, programın uzamasına neden olduysa, göstergedeki nokta yanıp söner.

Gösterge alanındaki uyarılar *modele göre*

E: 17	Musluğu (soğuk su) tamamen açılmalı; Su giriş hortumu kırılmış/sıkışmış; Su basınç gücü düşük; Bakım, Filtrenin temizlenmesi ⟶ *Sayfa 10,*
E: 18	Pis su pompası tıkanmış; Bakım, Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 10.* Boşaltma hortumu/atık su borusu tıkanmış; Bakım, boşaltma hortumu sifonunun temizlenmesi ⟶ *Sayfa 10.*
E: 23	Tabanda su var, cihazda kaçak. Su musluğu kapatılmalıdır. Yetkili servisi çağrılmalıdır!
⊂▸	Çocuk emniyeti devrede, Devreden çıkarma ⟶ *Sayfa 5.*
: veya .	yanıp sönüyor. Şebeke gerilimi çok düşük; VoltMonitor ⟶ *Sayfa 5.*
Diğer göstergeler	Cihaz kapatılmalı, 5 saniye beklenmeli ve tekrar açılmalıdır. Göstergede yeniden, Yetkili servisi arayınız yazısı belirir.

Programa genel bakış → *Sayfa 8'deki tüketim değerleri tablosu ve Sayfa 9'deki uyarılar dikkate alınmalıdır!*

Programlar	*°C*	*maks. Çamaşır türü*				*Seçenekler; Uyarılar*
pamuklular	**cold** – 90 °C					☜ *Jet Plus*, ◉ Eko Plus ▭ ve ⇄ kırışık azaltma.
• ön yıkama		6 kg	Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk ve keten			
• ön yıkama		3,5 kg	ölçüsü kaynar suda yıkanabilir kumaşlar			☜ *Jet Plus**, ◉ Eko Plus, ▭ ve ⇄ kırışık azaltma; özellikle hoş kokulu çiçek, seçilen sıcaklıkta uzun yıkamalar, antrimitraş su seviyesi, ek durulama işlemi için
hijyenkstra	**cold** – 60 °C		Pamuklu, keten, sentetik veya karışık malzemeden yapılmış bebek kıyafetleri			☜ *Jet Plus*, ◉ Eko Plus ▭ ve ⇄ kırışık azaltma
Sentetikler	**cold** – 60 °C	3 kg				☜ *Jet Plus*, ◉ Eko Plus ▭ ve ⇄ kırışık azaltma
• ön yıkama			yıkanmış bakım kolay kumaşlar			
karışık	**cold** – 40 °C	2,5 kg	Pamuklu veya bakımı kolay kumaşlar			☜ *Jet Plus*, ◉ Eko Plus ▭ ve ⇄ kırışık azaltma; Farklı çamaşır türleri birlikte yıkanabilir
koyu renkliler/ket	**cold** – 40 °C	3 kg	Koyu renkli pamuklu kumaşlar ve bakımı kolay koyu renkli kumaşlar			☜ *Jet Plus*, ◉ Eko Plus ▭ ve ⇄ kırışık azaltma; Azaltılmış durulama ve sıkma
gömlek	**cold** – 60 °C		Pamuklu, keten, sentetik veya karışık malzemeden yapılmış gömlek, bluz ve benzeri kumaşlar			☜ *Jet Plus*, ◉ Eko Plus ▭ ve ⇄ kırışık azaltma; ⇄ **kırışık azaltma** özellikle keten gömlek, su durulaması ekstra artırılır
hassas/ipek	**cold** – 40 °C	2 kg	Hassas, yıkanabilir kumaşlar (örn. ipek, saten, sentetik veya karışık malzemeden yapılmış kumaşlar (örn. perdeler)			Özellikle hassas yıkama programları, çamaşırların çekmesini engelleyici ek durulama işlemleri ve azaltılmış yıkama süresine (seçilir)
yünler	**cold** – 40 °C		Özellikle hassas yıkanabilen, yün veya yün içeren kumaşlardan kumaşlar			☜ *Jet Plus*, ◉ Eko Plus ▭ ve ⇄ kırışık azaltma
spor giysileri	**cold** – 40 °C		Mikro lifli tekstiller			☜ *Jet Plus*, ◉ Eko Plus ▭ ve ⇄ kırışık azaltma
ekspres 30/15	**cold** – 40 °C	3,5 kg	Pamuklu, keten, sentetik veya karışık malzemeden yapılmış bakım kolay kumaşlar			Çamaşırları yumuşatıcı uygulamaları kısa programlar
Ek programlar		2 kg				☜ **durulama, sıkma** ⊗, **boşaltma**

☜ ***Jet Plus*** seçeneğinde düşük çamaşır miktarı.
1 Ön yıkamasız programlar. Deterjan hazne **II**'ye doldurulmalıdır. ön yıkamalı programlar ⇢ deterjan hazne **I** ve **II** arasında dağıtılmalıdır!4

9506 / 9001086025

CM08003LTR

BSH EV ALETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Fevzipaşa Mah. Karanfil Sok. No:2
Perkaltzıy Tekirdağ/Türkiye

Güvenlik uyarıları

- Kullanım ve kurulum kılavuzu ile çamaşır makinesinin beraberinde verilen diğer tüm bilgileri okuyunuz ve uygun şekilde davranınız.
- Belgeler, daha sonra kullanılmak üzere muhafaza edilmelidir.

Elektrik çarpma tehlikesi
- Fişi prizden çekerken asla kablodan tutulmamalıdır, sadece fişten tutulmalıdır!
- Fiş takılırken/çekilirken sadece kuru elle tutulmalıdır, asla ıslak elle tutulmamalıdır.

Ölüm tehlikesi

Yıpranmış cihazlarda:
- Elektrik fişi çıkarılmalıdır.
- Elektrik kablosu kesilmesi ve fişle birlikte çıkarılmalıdır.
- Çamaşır doldurma kapağının kilidi sökülmelidir. Bu şekilde, çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

Boğulma tehlikesi
- Ambalajlar, folyolar ve ambalaj parçaları çocuklardan uzak tutulmalıdır.

Zehirlenme tehlikesi
- Deterjan ve bakım maddeleri çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmelidir.

Patlama tehlikesi
- Örneğin leke çıkarıcı/yıkama benzini gibi çözücü madde içeren temizlik malzemeleri ile işlem yapılan çamaşırlar doldurulduktan sonra patlamaya neden olabilirler. Çamaşırlar önce elde iyice yıkanmalıdır.

Yaralanma tehlikesi
- Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir.
- Sıcak yıkama sırasını boşaltılması sırasında dikkat.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkılmamalıdır.
- Açık durumdaki çamaşır doldurma kapağına yüklenilmemelidir.
- Döner durumdaki tambura dokunulmamalıdır.

Tüketim değerleri

Program	*Yükleme*	*Elektrik****	*Su****	*Program süresi****
pamuklular ▭ 20 °C	6 kg	0,30 kWh	68 l	2 1/4 saat
pamuklular ▭ 40 °C*	6 kg	0,95 kWh	68 l	2 1/4 saat
pamuklular ▭ 60 °C	6 kg	1,60 kWh	68 l	2 1/4 saat
pamuklular ▭ 90 °C	6 kg	2,45 kWh	76 l	2 1/4 saat
sentetikler 40 °C*	3 kg	0,70 kWh	46 l	1 3/4 saat
karışık 40 °C	2,5 kg	0,40 kWh	44 l	1 saat
hassas/ipek 30 °C	2 kg	0,30 kWh	37 l	3/4 saat
yünüller 30 °C	2 kg	0,20 kWh	43 l	3/4 saat

*Geçerli EN60456'ya göre kontrol için program ayarı.
Karşılaştırma testleri için uyarılar: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen çamaşır miktarı maksimum sıkma devir sayısı ile yıkanmalıdır.

Program	*Ek fonksiyon*	*Yükleme*	*Yıllık enerji tüketimi*	*Yıllık su tüketimi*
pamuklular ▭ 40/60 °C	◉ Eko Plus ▭***	6/3 kg	153 kWh	10560 l

, * Enerji etiketleme ve kontrol için program ayarı, soğuk suyla (15°C) 2010/30/EU direktifine uygundur.
*** Değerler su basıncına, su sertliğine, giren suyun sıcaklığına, ortam sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına ve kirlenme durumuna, kullanılan deterjana, şebeke gerilimdeki dalgalanmalara ve seçilen seçeneklere göre belirtilen değerlerden farklılık gösterebilir.

Önemli bilgiler

İlk yıkamadan önce

Çamaşır doldurulmamalıdır! Musluk açılmalıdır. Hazne **II**'ye:
- Yaklaşık 1 litre su.
- Deterjan (miktarı üretici verilerine göre hafif kirlenme ve uygun su sertliğine göre ayarlanmalıdır) doldurulmalıdır

Program seçme düğmesi **sentetikler 60 °C** konumuna getirilmeli ve **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır. Programın sonuna program seçme düğmesi **Stop** konuma getirilmelidir.

Çamaşırların ve makinenin korunması

- Tüm deterjan/yardımcı madde ve temizlik malzemelerinin miktarı ayarlanırken kesinlikle üretici bilgileri dikkate alınmalıdır.
- Cepler boşaltılmalıdır.
- Metal cisimlere dikkat edilmelidir (ataçlar vb.).
- Hassas çamaşırlar ağ/torba içerisinde yıkanmalıdır (çoraplar, perdeler, balenli sütyenler).
- Fermuarlar kapatılmalı, düğmeler iliklenmelidir.
- Kemerler ve yelenlerde kum varsa fırçalanmalıdır.
- Pere ruletleri çıkarılmalı veya ağ/torba içerisine konarak ağzı bağlanmalıdır.

Çamaşırların yerleştirilmesi

Büyük ve küçük parçalı çamaşırlar doldurulmalıdır!
Çamaşırlar doldurma kapağı ile lastik conta arasına sıkışmamalıdır.

Farklı derecelerde kirlenmiş çamaşırlar

Yeni ürünler ayrı olarak yıkanmalıdır.

hafif		Ön yıkama yapılmamalıdır. Gerekirse ☜ ***Jet Plus*** seçeneği seçilmelidir.
	=	Lekelilere ön işlem yapılmalıdır.
güçlü	=	Az miktarda çamaşır doldurulmalıdır. Ön yıkamalı program seçilmelidir.

Suda bekletme — *Aynı renkteki çamaşırlar yerleştirilmelidir.*

Islatma/deterjan üretici verilerine göre hazne **II**'ye doldurulmalıdır. Program seçme düğmesi **pamuklular 30 °C** konumuna getirilmeli ve **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır. Programı bekletmek için yaklaşık 10 dakika sonra başlat/**beklet** tuşuna basılmalıdır. Program devam ettirilmek veya değiştirilmek istendiğinde suda bekletme süresinin sonunda yeniden **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır.

Kolalama — *Çamaşırlar yıkanırken yumuşatıcı kullanılmamalıdır.*

Tüm programlarda sıvı kolalama maddesi ile kolalama yapmak mümkündür. Kolalama maddesi üretici talimatlarına göre yumuşatıcı gözüne ⊗ (gerekirse göz önceden temizlenmelidir) koyulmalıdır.

Boyama/Ağartma

Boyama işlemi sadece evde yapılabilecek ölçülere yapılmalıdır. Tuz paslanmaz çeliğe zarar verebilir! Boya üreticisinin talimatlarına dikkat edilmelidir! Çamaşırlar çamaşır makinesinde **ağartılmamalıdır**!

Sıvı deterjan için ek parça *modele göre*



Sıvı deterjan miktarının ayarlanması için ek parça yerleştirilmelidir:
- Deterjan çekmecesi tamamen çıkarılmalıdır ⇢ *Sayfa 10.*
- Ek parça öne doğru itilmelidir.

Ek parça kullanılmayan durumlar (yukarıya doğru itilmelidir):
- Jel deterjan ve toz deterjan.
- Ön yıkamalı programlar veya **Kalan süre fonksiyonu**.

Bakım/Temizlik

Makinenin gövdesi, kumanda bölümü

- Deterjan kalıntıları derhal alınmalıdır.
- Yumuşak, nemli bir bezle temizlenmelidir.
- Tazyikli su ile temizlenmemelidir.

Bakım/Temizlik

Elektrik çarpma tehlikesi! *Elektrik fişi çekilmelidir!*
Patlama tehlikesi! *Çözücü madde yok!*

Deterjan çekmecesinin temizlenmelidir ...

... eğer deterjan veya yumuşatıcı kalıntısı varsa.

1. Dışarı çekilmeli, ek parça aşağıya doğru bastırılmalı, çekmece tamamen çıkarılmalıdır.
2. Ek parçanın çıkarılması: Ek parça parmakla aşağıda yukarıya doğru bastırılmalıdır.
3. Deterjan çekmecesi ve ek parça su ve fırça ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.
4. Ek parça yerleştirilmeli ve yerine oturtulmalıdır (silindir yerine oturtulamalıdır).
5. Deterjan çekmecesi yerine itilmelidir.

Kalan suyun kuruyabilmesi için deterjan çekmecesi açık bırakılmalıdır.

Yıkama tamburu

Tamburun kurulması için çamaşır doldurma kapağı açık bırakılmalıdır.
Pas lekesi - klor içermeyen temizlik maddesi kullanılmalıdır, çelik yünü değil.

Kireç giderme — *Makinede çamaşır yok!*

Deterjan miktarının doğru ayarlanması durumunda gerekli değildir ancak yine de kullanılacaksa kireç sökücü madde üreticisinin talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir. Uygun kireç sökücüleri internet sayfamızdan öğrenebilir veya yetkili satıcınıza (⇢ *Sayfa 1*) sorabilirsiniz.

Bakım

Haşlanma tehlikesi!
- *Yıkama suyu soğutmaya bırakılmalıdır!*
- *Musluk kapatılmalıdır!*

Pis su pompası

Program seçme düğmesi **stop** konuma getirilmeli, elektrik fişi çekilmelidir.

6. Servis kapağı açılmalıdır
7. Pompa kapağı dikkatlice sökülmelidir (kalan su)
8. İç kısım, pompa kapağının dişleri ve pompa gövdesi temizlenmelidir (pis su pompasının pervanesi döndürülmelidir).
9. Pompa kapağı tekrar yerine takılmalı ve vidalanmalıdır.
10. Servis kapağı tekrar yerine takılmalıdır.

Kullanılmayan deterjanın bir sonraki yıkama işleminde su çıkışına akmasını engellemek için:
Hazne **II** içine 1 litre su boşaltılmalı ve **boşaltma** programı çalıştırılmalıdır.

Boşaltma hortumunun sifonu tıkanmış

Program seçme düğmesi **Stop** konuma getirilmeli, elektrik fişi çekilmelidir.

1. Hortum kelepçesi sökülmeli, boşaltma hortumu dikkatlice çıkarılmalıdır (Dikkat! Kalan su).
2. Boşaltma hortumu ve sifon bağlantı parçaları temizlenmelidir.
3. Boşaltma hortumu tekrar yerine takılmalı ve bağlantı yeri hortum kelepçesi ile emniyete alınmalıdır.

Su girişindeki filtre tıkanmış

Elektrik çarpma tehlikesi
Aqua-Stop emniyet tertibatı suya dâldırılmalıdır (elektrikli valfe sahiptir).

Besleme hortumundaki su basıncı boşaltılmalıdır:

1. Musluk kapatılmalıdır!
2. Herhangi bir program seçilmelidir (**sıkma** ve **boşaltma** hariç).
3. **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır. Program yaklaşık 40 saniye boyunca çalıştırılmalıdır.
4. Program seçme düğmesi **stop** olarak ayarlanmalıdır. Fiş çekilmeli, filtre temizlenmelidir.
5. Hortum musluktan çekilmelidir. Filtre küçük bir fırça ile temizlenmelidir.

ve/veya Standart ve AquaSecure modellerde:
Olhazn arka tarafındaki hortum çıkarılmalıdır.
Filtre cımbızla çıkarılmalı ve temizlenmelidir.

6. Hortum yerine takılmalı ve kaçak olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Hangi durumda ne yapmalı ...

Su dışarıya akıyor	– Boşaltma hortumu doğru şekilde sabitlenmelidir/değiştirilmelidir. – Su giriş hortumunun bağlantısı sıkılmalıdır.
Su girişi yok. Deterjan alınmıyor.	– **başlat**/beklet tuşuna basılmamış mı? – Musluk açık değil mi? – Filtre tıkanmış olabilir mi? Filtre temizlenmelidir ⟶ *Sayfa 10.* – Su giriş hortumu kırılmış veya sıkışmış mı?
Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor.	– Güvenlik fonksiyonu devrede. Program iptal? ⟶ *Sayfa 4.* – - - - - (Suda bekletme = Son sıkma olmadan) seçilmiş mi? ⟶ *Sayfa 3,4.*
Program başlamıyor.	– **başlat**/beklet veya **kalan süre** seçilmiş mi? – Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? – Çocuk emniyeti devrede mi? Devreden çıkarma ⟶ *Sayfa 5.*
Yıkama suyu boşaltılmıyor.	– - - - - (Suda bekletme = Son sıkma olmadan) seçilmiş mi? ⟶ *Sayfa 3,4.* – Pis su pompası temizlenmelidir ⟶ *Sayfa 11.* – Atık su borusu ve/veya boşaltma hortumu temizlenmelidir.
Tamburda su görünmüyor.	– Hata yok - su seviyesi görünür kısmın altında.
Sıkma sonucu tatmin edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	– Hata yok - Denge kontrol sistemi sıkma işlemini iptal etmiş, dengesiz çamaşır dağılımı. Küçük ve büyük parçalı çamaşırlar tambura dağıtılmalıdır. – ⇄ **kırışık azaltma** seçilmiş mi? ⟶ *Sayfa 5.* – Çok düşük bir devir sayısı mı seçilmiş? ⟶ *Sayfa 5.*
Yıkama işlemi süresince program süresi değişiyor.	– Hata yok - İlgili yıkama süreci için program akışı optimize ediliyor. Bu işlem göstergede alanındaki program süresinde değişikliklere neden olabilir.
Birkaç kes kısa süreli sıkma.	– Hata yok - Denge kontrol sistemi dengesizliği gideriyor.
Bakım ve maddesi hazneside Ⓑ su kalıyor.	– Hata yok - Bakım maddesinin etkisi olumsuz yönde etkilenmez. – Gerekirse ek parça temizlenmelidir ⟶ *Sayfa 10.*
Çamaşır makinesinde gürültü var.	– Çamaşır koymadan **pamuklular** ▭ **90 °C** programı çalıştırılmalıdır. Bunun için deterjan kullanılmalıdır.
Durum göstergesi ⏲ (**yıkama**) yanıp sönüyor. Fazla miktarda deterjan algılandı.	– Çok fazla deterjan mı kullanıldı? Deterjan çekmecesinden köpük çıktığında: 1 yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre suyu karıştırınız ve **II** bölmesine koyunuz *(Açık hava kullanılan kumaşlarda ve kuştüyü kumaşlarda değil).* – Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu azaltınız.
Sıkma işlemi sırasında yüksek derecede ses, titreşim ve "gezinti" var.	– Cihaz ayakları sabitlenmiş mi? – Cihaz ayakları sabitlenmelidir ⟶ *Kurulum kılavuzu.* – Nakliye emniyetleri sökülmüş mü? Nakliye emniyetleri sökülmelidir ⟶ *Kurulum kılavuzu.*
Gösterge alanı/gösterge lambaları çalışma sırasında yanmıyor.	– Elektrik kesintisi? – Sigortalar mı atmış? Sigortalar bağlanmalı/değiştirilmelidir. – Anza tekrar ortaya çıkarsa yetkili servis çağrılmalıdır.
- - - : veya - göstergesi alanında yanıp sönüyor	– Şebeke gerilimi çok düşük ⟶ *VoltMonitor, Sayfa 5.*
Program akışı normalden daha uzun.	– Hata yok - Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği gideriyor. – Hata yok - Köpük kontrol sistemi devrede - durulama işlemi devreye girmiyor.
Çamaşırların üzerinde deterjan kalıntıları var.	– Fosfat içermeyen deterjanlar suda çözünmeyen kalıntılar içerebiliyor. – ▭▭ **durulama** işlemi seçilmeli veya yıkama işleminden sonra çamaşırlar fırçalanmalıdır.
Eğer bir arıza kendiliğinden giderilemiyorsa (Açma/Kapama) veya bir onarım gerekliyse:	
– Program seçme düğmesi **stop** konumagetirilmeli ve elektrik fişini prizden çekilmelidir. – Musluk kapatılmalı ve yetkili servis çağrılmalıdır ⟶ *Kurulum kılavuzu.*	

Çamaşır makinesini ilk önce bu kılavuzu ve ayrı kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

PROFiLO
dayanıklı ev aletleri

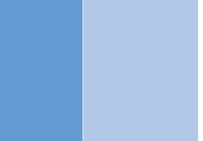

Kullanım kılavuzu

tr

Çamaşır makinesi

Sayfa 8'deki güvenlik talimatlarını 'göz önünde bulundurunuz!

Çamaşır makineniz

Tebrikler- Modern, kalite açısından yüksek değerde Profilo marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaşır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir.
Fabrikamızdan çıkan her makine, titizlikle işlev ve kusursuz durum açısından kontrol edilir.

İlave bilgiler: http://www.profilo.com.tr
Profilo Çağrı Yönetim Merkezi: 444 77 66 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye gore değişkenlik göstermektedir.)

Çevre kurallarına uygun atık imhası
Cihaz ambalajı çevre koruma kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment - WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir.
Bu direktif, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler.

EEE Yönetmeliğine uygundur.
Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Garanti Şartları

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
- **Sözleşmeden dönme**,
- **Satış bedelinden indirim isteme**,
- **Ücretsiz onarılmasını isteme**,
- **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme**,

haklarından birini kullanabilir.

- **Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcından talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez**. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

İçindekiler

Sayfa

- Amacına uygun kullanım 1
- Programlar 1
- Programın ayarlanması ve uyarlanması 3
- Yıkama 3/4
- Yıkama işleminden sonra 4
- Kişisel ayarlar 5/6
- Gösterge alanındaki uyarılar 6
- Programa genel bakış 7
- Güvenlik uyarıları 8
- Tüketim değerleri 8
- Önemli uyarılar 9
- Sıvı deterjan için ek parça 9
- Bakım/Temizlik 9/10
- Bakım 10
- Hangi durumda ne yapmalı? 11

Çevrenin korunması / *Tasarruf bilgileri*

- İlgili programda maksimum çamaşır miktarı kullanılmalıdır.
- Normal kirlilikteki çamaşırlar ön yıkama olmadan yıkanmalıdır.
- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerinde bulunur. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.Deterjan miktarı üretici verilerine ve su sertliğine göre ayarlanmalıdır.
- Çamaşırlar yıkama işleminin sonrasında kurutma makinesinde kurutulacaksa kurutma makinesi üreticisinin talimatlarına uygun bir sıkma devir sayısı seçilmelidir.

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanım içindir,
- Makinede yıkanabilir kumaşların ve elde yıkanabilir yünlülerin deterjanlı suda yıkanması için,
- Soğuk içme suyuyla ve çamaşır makinesinde kullanılmaya uygun deterjan ve bakım maddeleriyle çalıştırmak için
- Çamaşır makinesi, ancak **kontrol altında** veya sorumlu kişilerin **denetimi altında** olmaları durumunda 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından kullanılabilir.

– *Çocuklar yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında yalnız bırakılmamalıdır!*
– *Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir!*
– *Çocuklar denetim altında olmadan temizlik ve bakım çalışmalarını yürütemez!*
– *Evcil hayvanlar çamaşır makinesinin yanına yaklaştırılmamalıdır!*

Programlar

Programa ayrıntılı genel bakış ⟶ *Sayfa 7*.
Sıcaklık ve sıkma devir sayısı kişisel olarak ayarlanabilir, seçilen programa ve program ilerleme durumuna bağlı olarak.

pamuklular	Dayanıklı sağlam kumaşlar
+ ön yıkama	Dayanıklı sağlam kumaşlar, 30 °C'de ön yıkama
sentetikler	Bakımı kolay kumaşlar
+ ön yıkama	Bakımı kolay kumaşlar, 30 °C'de ön yıkama
karışık	Farklı çamaşır türleri
hassas/ipek	Yıkanabilen hassas kumaşlar
yünlü	Elde/makinede yıkanabilen yünlüler
durulama	Sıkma dahil ek durulama
sıkma	Elde yıkanabilen çamaşırların sıkılması
boşaltma	Pis suyun boşaltılması - - - - (Suda bekletme = Son sıkma olmadan); bunun için Sıkma Devir sayısı - - - - olarak ayarlanmalıdır
ekspres 30/15	Kısa program
hijyenekstra	Dayanıklı sağlam kumaşlar
gömlek	Ütü gerektirmeyen gömlekler
spor giysileri	Mikro lifli tekstiller
koyu renkliler / kot	Koyu renkli kumaşlar

Hazırlama

Ayrı bir kurulum kılavuzuna göre doğru şekilde kurulum.



Makinenin kontrol edilmesi

– Arızalı bir makine asla çalıştırılmamalıdır!
– Yetkili servise bilgi veriniz!



Elektrik fişinin prize takılması

– *Islak elle dokunulmamalıdır!*
– *Sadece fiş tutulmalıdır!*

Musluğun açılması

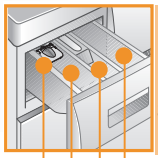

Sıvı deterjan için ek parça (modele göre), *Sayfa 10*
Hazne II: Esas yıkama için deterjan,
Sertlik giderici, ağartma maddesi, leke çıkarıcı toz
Hazne ❀: Yumuşatıcı, kolalama maddesi
Hazne I: Ön yıkama için deterjan

Program seçme düğmesi | **Gösterge alanı Fonksiyon / Seçenek tuşla**

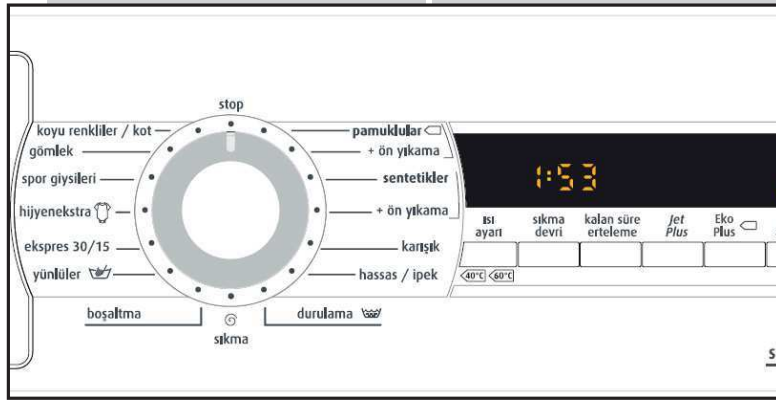

cold - 90	ısı ayarı 40°C 60°C	Sıcaklık seçimi (cold = soğuk)
- - - - - 800*	Sıkma Devri (sıkma devir sayısı)	Sıkma devir sayısının (* modele g (Suda bekletme = Son sıkma olma durulama suyunda kalır, gösterge
1h - 24h	kalan süre erteleme	Program sonu ...
Durum/Servis göstergesi		Program akışına ilişkin göstergele
End		Yıkama, durulama, sıkma, program süresi veya sonu

Yıkama

İlk yıkamadan önce
çamaşır yerleştirmeden yıkama ⟶ *Sayfa 9*

Çamaşırların ayrılması ve yerleştirilmesi

Üreticinin bakım uyarılarına dikkat edilmelidir!
Bakım etiketlerinin üzerindeki bilgilere göre.
Türe, renge, kirlenme durumuna ve sıcaklığa göre.
Maksimum doldurma miktarı aşılmamalıdır ⟶ *Sayfa 7.*

Önemli uyarılar dikkate alınmalıdır ⟶ *Sayfa 9.*
Büyük ve küçük parçalı çamaşırlar doldurulmalıdır!
Çamaşır doldurma kapağı kapatılmalıdır. Çamaşırlar doldurma kapağı ile lastik conta arasına sıkışmamalıdır.

Deterjan ve bakım maddesi doldurma

Miktar şunlara göre ayarlanmalıdır:
Çamaşır miktarı, kirlenme durumu, su sertliği (su dağıtım şirketinizden öğrenebilirsiniz) ve üretici talimatları.
Sıvı deterjan için ek parça olmayan modellerde:
ı deterjan uygun bir kaba doldurulmalı ve tamburun içine yerleştirilmelidir.
Çalışma sırasında: Deterjan çekmecesini açarken dikkat!

Yoğun yumuşatıcılar ve kolalama maddeleri suyla inceltilmelidir. Tıkanmayı engeller.

Programın ayarlanması** ve uyarlanması

başlat/ beklet

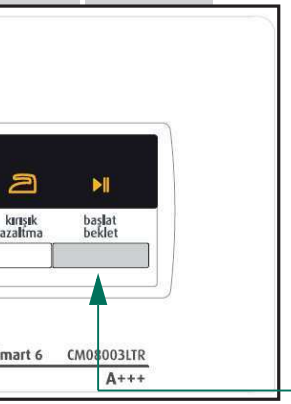

öre) seçilmesi veya - - - -
adan, çamaşırlar son
alanı - - - -)

r:

**Gösterge alanında ⊂⊃ sembolü yanıp sönüyorsa, çocuk emniyeti devrededir ⟶ Devreden çıkarma, *Sayfa 5*.

Fonksiyon ve seçenek tuşları ⟶ Kişisel ayarlar, *Sayfa 5*.

Makinenin açılıp kapatılması ve programın seçilmesi için program seçme düğmesi. Her iki yöne de çevirmek mümkündür.

başlat/beklet tuşuna basılmalıdır

Fonksiyon tuşlarına uzun süreli basılması durumunda gösterge değerleri otomatik olarak geçer!

1

2

3

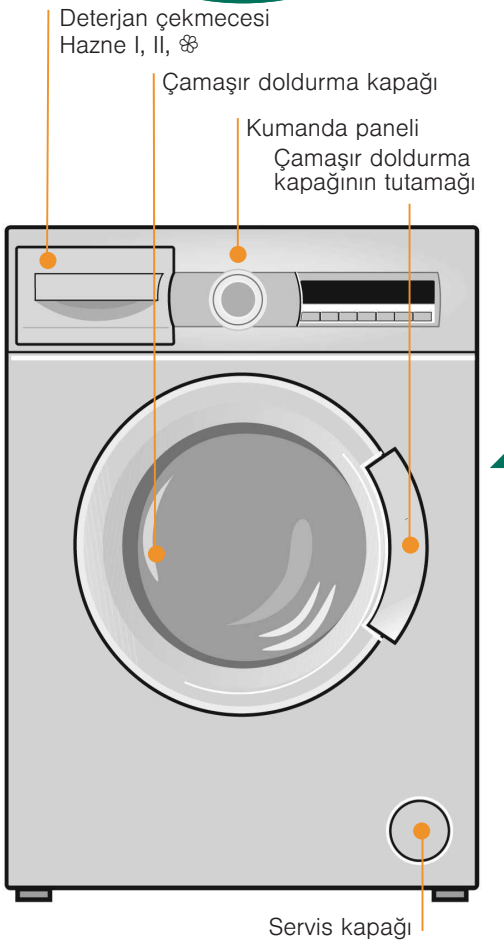

Kapatma

Program seçme düğmesi **Stop** olarak ayarlanmalıdır.

Su musluğu kapatılmalıdır

Aqua-Stop modellerinde gerekli değil
⟶ *Kurulum kılavuzundaki uyarılar, Sayfa 7.*

Çamaşırların boşaltılması

Çamaşır doldurma kapağı açılmalı ve çamaşırlar çıkarılmalıdır.
Eğer - - - - (Suda bekletme = son sıkma olmadan) devredeyse: Program seçme düğmesi **boşaltma** konumuna getirilmeli veya sıkma devir sayısı seçilmelidir. **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır.

- Mevcut olabilecek yabancı cisimler çıkarılmalıdır - Paslanma tehlikesi.
- Kalan suyun kuruyabilmesi için çamaşır doldurma kapağı ve deterjan çekmecesi açık bırakılmalıdır.

Program sonu ...

... Gösterge alanında *End* görünür.

Programın iptal edilmesi

Yüksek sıcaklıkta sıkma yapılan programlarda:
– Çamaşırların soğutulması: **durulama** seçilmelidir.
– **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır.
Düşük sıcaklıkta yıkama yapılan programlarda:
– **sıkma** veya **boşaltma** seçilmelidir.
– **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır.

Programın değiştirilmesi, eğer ...

... kazara yanlış bir program seçilmişse:
– Program yeniden seçilmelidir.
– **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır. Yeni program baştan başlar.

Programı bekletme/devam ettirme ...

... Örn. suda yumuşatma ⟶ *Sayfa 9.*
başlat/**beklet** tuşuna basılmalıdır. Gösterge alanında - *P*- görünür, çamaşır doldurma kapağı açık bırakılmamalıdır. Programı devam ettirmek için **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır.

Kişisel ayarlar

Fonksiyon tuşları

Seçilen programın öncesinde ve program esnasında sıkma devir sayısı ve sıcaklık değiştirilebilir. Etkiler programın ilerleme durumuna bağlıdır.

ısı ayarı (Sıcaklık)

Görüntülenen yıkama sıcaklığını değiştirebilirsiniz. Seçilebilen maksimum yıkama sıcaklığı ayarlanan programa bağlıdır.

sıkma devri - - - - (Suda bekletme = Son sıkma olmadan)

Görüntülenen sıkma devir sayısını değiştirebilir veya
- - - - (Suda bekletme = Son sıkma olmadan, çamaşırlar son durulama sonrasında suda kalır, Gösterge alanı - - - -) seçebilirsiniz. Seçilebilen maksimum sıkma devir sayısı modele ve ayarlanan programa bağlıdır.

kalan süre erteleme

Programın seçilmesi durumunda ilgili program süresi görüntülenir. Programı başlatmadan önce program başlangıcını geciktirebilirsiniz. Kalan süre saat bazında kademelerle azami 24 saate kadar ayarlanabilir. İstediğiniz saat sayısı görüntülenene kadar **kalan süre** tuşuna basınız (s=Saat). **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır.

Seçenek tuşları

⟶ Programa genel bakış, *Sayfa 7*

jet Plus	Daha kısa sürede standart programla aynı yıkama sonucunu elde etmek için. Maksimum doldurma miktarı ⟶ Programa genel bakış, *Sayfa 7*.
Eko Plus	Standart programla aynı yıkama sonucunu elde ederken enerjiden tasarruf etmek için.
kırışık azaltma	Sonradan gevşetme özelliğine sahip özel sıkma işlemi. Hassas son sıkma - çamaşırlarda kalan nem biraz artar.

Çocuk emniyeti

Gösterge alanında	Çamaşır makinesi, ayarlanan fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesine karşı emniyete alınmalıdır. **AÇIK/KAPALI**: Program başlangıcından/sona erdikten sonra yaklaşık 5 saniye boyunca Başlat/Durdur tuşuna basılmalıdır. Uyarı: Çocuk emniyeti bir sonraki program başlangıcına kadar devrede kalabilir, hatta makine kapatıldıktan sonra bile! Daha sonraki program başlangıcından önce çocuk emniyeti devreden çıkarılmalı ve gerekirse program başladıktan sonra tekrar devreye sokulmalıdır.

başlat/beklet

Programı başlatmak veya bekletmek ve devam ettirmek için veya çocuk emniyetini devreye sokmak/devreden çıkarmak için.

VoltMonitor

Otomatik gerilim kontrol sistemi, izin verilmeyen düzeydeki bir gerilim düşmesini algılar. Program durdurulur. Gösterge alanında, **Kalan süre** göstergesindeki iki nokta işareti yanıp söner. Besleme gerilimi tekrar stabil hale geldiğinde, program çalışmaya devam eder. **Kalan süre** göstergesindeki iki nokta işareti artık yanıp sönmez. Meydana gelen kesinti, programın uzamasına neden olduysa, göstergedeki nokta yanıp söner.

Kişisel ayarlar

Sinyal

1. Sinyal sesi şiddeti için ayar modunun devreye sokulması

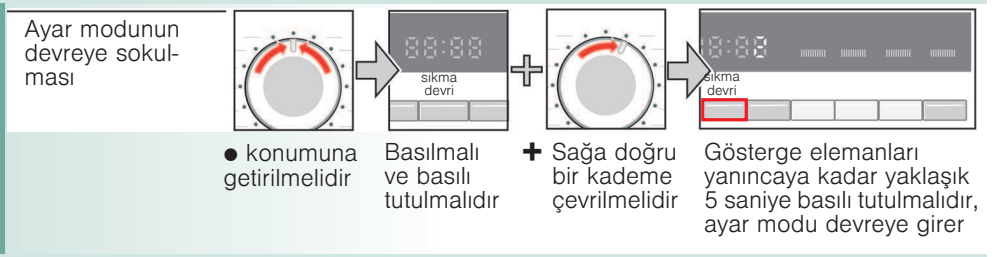

2. a) **Tuş sinyalleri** için ses şiddetinin ayarlanması (modele göre)

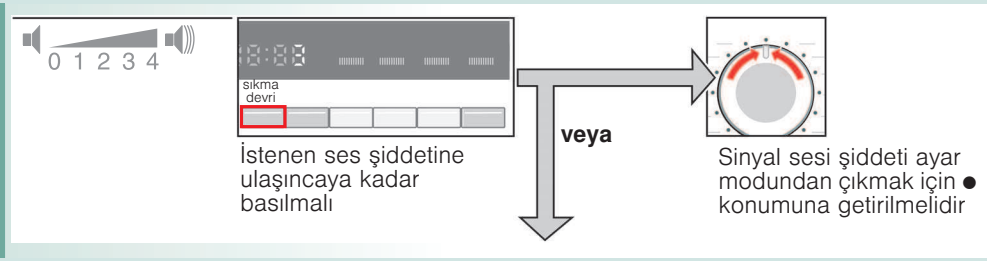

2. b) **Uyarı sinyalleri için ses şiddetinin ayarlanması**

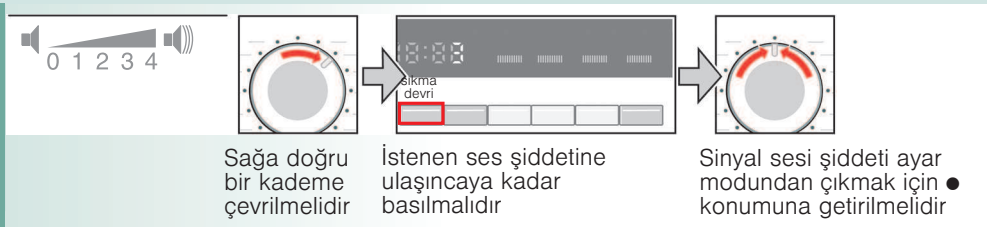

Gösterge alanındaki uyarılar *modele göre*

E: 17	Musluğu (soğuk su) tamamen açılmalı; Su giriş hortumu kırılmış/sıkışmış; Su basıncı çok düşük; Bakım, Filtrenin temizlenmesi ⟶ *Sayfa 10*,
E: 18	Pis su pompası tıkanmış; Bakım, Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 10*. Boşaltma hortumu/atık su borusu tıkanmış; Bakım, boşaltma hortumu sifonunun temizlenmesi ⟶ *Sayfa 10*.
E:23	Tabanda su var, cihazda kaçak. Su musluğu kapatılmalıdır. Yetkili servisi çağrılmalıdır!
	Çocuk emniyeti devrede, Devreden çıkarma ⟶ *Sayfa 5*.
: veya .	yanıp sönüyor. Şebeke gerilimi çok düşük; VoltMonitor ⟶ *Sayfa 5*.
Diğer göstergeler	Cihaz kapatılmalı, 5 saniye beklenmeli ve tekrar açılmalıdır. Göstergede yeniden, Yetkili servisi arayınız yazısı belirir.

Programa genel bakış → *Sayfa 8'deki tüketim değerleri tablosu ve Sayfa 9'daki uyarılar dikkate alınmalıdır!*

Programlar	°C	maks.	Çamaşır türü	Seçenekler; Uyarılar
pamuklular + ön yıkama	cold - 90 °C	6 kg 3,5 kg*	Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk ve ketenden oluşan, kaynar suda yıkanabilir kumaşlar	*Jet Plus**, Eko Plus ve kırışık azaltma.
hijyenekstra	cold - 60 °C			*Jet Plus**, Eko Plus ve kırışık azaltma; özellikle hassas ciltler, seçilen sıcaklıkta uzun yıkamalar, arttırılmış su seviyesi, ek durulama işlemi için
Sentetikler + ön yıkama	cold - 60 °C	3 kg	Pamuklu, keten, sentetik veya karışık malzemeden yapılmış bakımı kolay kumaşlar	*Jet Plus*, Eko Plus ve kırışık azaltma
karışık	cold - 40 °C	2,5 kg	Pamuklu veya bakımı kolay kumaşlar	*Jet Plus*, Eko Plus ve kırışık azaltma; Farklı çamaşır türleri birlikte yıkanabilir
koyu renkliler/kot	cold - 40 °C	3 kg	Koyu renkli pamuklu kumaşlar ve bakımı kolay koyu renkli kumaşlar	*Jet Plus*, Eko Plus ve kırışık azaltma; Azaltılmış durulama ve son sıkma
gömlek	cold - 60 °C	2 kg	Pamuklu, keten, sentetik veya karışık malzemeden yapılmış ütü gerektirmeyen gömlekler	*Jet Plus*, Eko Plus ve kırışık azaltma; **kırışık azaltma**: Sadece kısa sıkma, su damlatacak ıslaklıkta asılmalıdır
hassas/ipek	cold - 40 °C		Hassas, yıkanabilir kumaşlar için, örn. ipek, saten, sentetik veya karışık malzemeden yapılmış kumaşlar (örn. perdeler)	*Jet Plus*, Eko Plus ve kırışık azaltma
yünlüler	cold - 40 °C		Elde veya makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren malzemeden kumaşlar	Özellikle hassas yıkama programları, çamaşırların çekmesini engellemek için, uzun program araları (kumaşlar yıkama suyunda bekler)
spor giysileri	cold - 40 °C		Mikro lifli tekstiller	*Jet Plus*, Eko Plus ve kırışık azaltma Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamalıdır
ekspres 30/15	cold - 40 °C	3,5 kg/ 2 kg	Pamuklu, keten, sentetik veya karışık malzemeden yapılmış bakımı kolay kumaşlar	Kısa programlar, az kirli çamaşırlar için uygundur
Ek programlar				**durulama, sıkma, boşaltma**

* ***Jet Plus*** seçeneğinde düşük çamaşır miktarı .

i Ön yıkamasız programlar - Deterjan hazne **II**'ye doldurulmalıdır, ön yıkamalı programlar - deterjan hazne **I** ve **II** arasında dağıtılmalıdır4

9506 / 9001086025 | CM08003LTR | BSH EV ALETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Fevzipaşa Mah. Batur Sokak 59501
Çerkezköy-Tekirdağ/Türkiye

Güvenlik uyarıları

- Kullanım ve kurulum kılavuzu ile çamaşır makinesinin beraberinde verilen diğer tüm bilgileri okuyunuz ve uygun şekilde davranınız.
- Belgeler, daha sonra kullanılmak üzere muhafaza edilmelidir.

Elektrik çarpma tehlikesi

- Fişi prizden çekerken asla kablodan tutulmamalıdır, sadece fişten tutulmalıdır!
- Fiş takılırken/çekilirken sadece kuru elle tutulmalıdır, asla ıslak elle tutulmamalıdır.

Ölüm tehlikesi

Yıpranmış cihazlarda:

- Elektrik fişi çıkarılmalıdır.
- Elektrik kablosu kesilmesi ve fişle birlikte çıkarılmalıdır.
- Çamaşır doldurma kapağının kilidi sökülmelidir. Bu şekilde, çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

Boğulma tehlikesi

- Ambalajlar, folyolar ve ambalaj parçaları çocuklardan uzak tutulmalıdır.

Zehirlenme tehlikesi

- Deterjan ve bakım maddeleri çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmelidir.

Patlama tehlikesi

- Örneğin leke çıkarıcı/yıkama benzini gibi çözücü madde içeren temizlik malzemeleri ile işlem yapılan çamaşırlar doldurulduktan sonra patlamaya neden olabilirler.
Çamaşırlar önce elde iyice yıkanmalıdır.

Yaralanma tehlikesi

- Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir.
- Sıcak yıkama suyunun boşaltılması sırasında dikkat.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkılmamalıdır.
- Açık durumdaki çamaşır doldurma kapağına yüklenilmemelidir.
- Döner durumdaki tambura dokunulmamalıdır.

Tüketim değerleri

Program	Yükleme	Elektrik***	Su***	Program süresi***
pamuklular 20 °C	6 kg	0.30 kWh	68 l	2 1/4 saat
pamuklular 40 °C*	6 kg	0.95 kWh	68 l	2 1/4 saat
pamuklular 60 °C	6 kg	1.60 kWh	68 l	2 1/4 saat
pamuklular 90 °C	6 kg	2.45 kWh	76 l	2 1/4 saat
sentetikler 40 °C*	3 kg	0.70 kWh	46 l	1 3/4 saat
karışık 40 °C	2,5 kg	0.40 kWh	44 l	1 saat
hassas/ipek 30 °C	2 kg	0.30 kWh	37 l	3/4 saat
yünlüler 30 °C	2 kg	0.20 kWh	43 l	3/4 saat

*Geçerli EN60456'ya göre kontrol için program ayarı.
Karşılaştırma testleri için uyarılar: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen çamaşır miktarı maksimum sıkma devir sayısı ile yıkanmalıdır.

Program	Ek fonksiyon	Yükleme	Yıllık enerji tüketimi	Yıllık su tüketimi
pamuklular 40/60 °C	Eko Plus**	6/3 kg	153 kWh	10560 l

** Enerji etiketleme ve kontrol için program ayarı, soğuk suyla (15 °C) 2010/30/EU direktifine uygundur.
*** Değerler su basıncına, su sertliğine, giren suyun sıcaklığına, ortam sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına ve kirlenme durumuna, kullanılan deterjana, şebeke gerilimdeki dalgalanmalara ve seçilen seçeneklere göre belirtilen değerlerden farklılık gösterebilir.

Önemli bilgiler

İlk yıkamadan önce

Çamaşır doldurulmamalıdır! Musluk açılmalıdır. Hazne **II**'ye:
- Yaklaşık 1 litre su
- Deterjan (miktarı üretici verilerine göre hafif kirlenme ve uygun su sertliğine göre ayarlanmalıdır) doldurulmalıdır

Program seçme düğmesi **sentetikler 60 °C** konumuna getirilmeli ve **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır.
Programın sonuna program seçme düğmesi **Stop** konuma getirilmelidir.

Çamaşırların ve makinenin korunması

- Tüm deterjan/yardımcı madde ve temizlik malzemelerinin miktarı ayarlanırken kesinlikle üretici bilgileri dikkate alınmalıdır.
- Cepler boşaltılmalıdır.
- Metal cisimlere dikkat edilmelidir (ataçlar vb.).
- Hassas çamaşırlar ağ/torba içerisinde yıkanmalıdır (çoraplar, perdeler, balenli sütyenler).
- Fermuarlar kapatılmalı, düğmeler iliklenmelidir.
- Ceplerde ve yenlerde kum varsa fırçalanmalıdır.
- Pere ruletleri çıkarılmalı veya ağ/torba içerisine konarak ağzı bağlanmalıdır.

Çamaşırların yerleştirilmesi

Büyük ve küçük parçalı çamaşırlar doldurulmalıdır!
Çamaşırlar doldurma kapağı ile lastik conta arasına sıkışmamalıdır.

Farklı derecelerde kirlenmiş çamaşırlar

	Yeni ürünler ayrı olarak yıkanmalıdır.
hafif	Ön yıkama yapılmamalıdır. Gerekirse ***Jet Plus*** seçeneği seçilmelidir.
	Lekelilere ön işlem yapılmalıdır.
güçlü	Az miktarda çamaşır doldurulmalıdır. Ön yıkamalı program seçilmelidir.

Suda bekletme

Aynı renkteki çamaşırlar yerleştirilmelidir.

Islatma/deterjan üretici verilerine göre hazne **II** 'ye doldurulmalıdır. Program seçme düğmesi **pamuklular 30 °C** konumuna getirilmeli ve **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır. Programı bekletmek için yaklaşık 10 dakika sonra başlat/**beklet** tuşuna basılmalıdır. Program devam ettirilmek veya değiştirilmek isteniyorsa suda bekletme süresinin sonunda yeniden **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır.

Kolalama

Çamaşırlar yıkanırken yumuşatıcı kullanılmamalıdır.

Tüm programlarda sıvı kolalama maddesi ile kolalama yapmak mümkündür. Kolalama maddesi üretici talimatlarına göre yumuşatıcı gözüne ❀ (gerekirse göz önceden temizlenmelidir) koyulmalıdır.

Boyama/Ağartma

Boyama işlemi sadece evde yapılabilecek ölçülere yapılmalıdır. Tuz paslanmaz çeliğe zarar verebilir! Boya üreticisinin talimatlarına dikkat edilmelidir! Çamaşırlar çamaşır makinesinde **ağartılmamalıdır**!

Sıvı deterjan için ek parça

modele göre

Sıvı deterjan miktarının ayarlanması için ek parça yerleştirilmelidir:
- Deterjan çekmecesi tamamen çıkarılmalıdır ⟶ *Sayfa 10*.
- Ek parça öne doğru itilmelidir.

Ek parça kullanılmayan durumlar (yukarıya doğru itilmelidir):
- Jel deterjan ve toz deterjan,
- Ön yıkamalı programlar veya **Kalan süre fonksiyonu**.



Bakım/Temizlik

Makinenin gövdesi, kumanda bölümü

- Deterjan kalıntıları derhal alınmalıdır.
- Yumuşak, nemli bir bezle temizlenmelidir.
- Tazyikli su ile temizlenmemelidir.

Bakım/Temizlik

- **Elektrik çarpma tehlikesi!** *Elektrik fişi çekilmelidir!*
- **Patlama tehlikesi!** *Çözücü madde yok!*

Deterjan çekmecesinin temizlenmelidir ...

... eğer deterjan veya yumuşatıcı kalıntısı varsa.

1. Dışarı çekilmeli, ek parça aşağıya doğru bastırılmalı, çekmece tamamen çıkarılmalıdır.
2. Ek parçanın çıkarılması: Ek parça parmakla aşağıda yukarıya doğru bastırılmalıdır.
3. Deterjan çekmecesi ve ek parça su ve fırça ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.
4. Ek parça yerleştirilmeli ve yerine oturtulmalıdır (silindir yerine oturtulmalıdır).
5. Deterjan çekmecesi yerine itilmelidir.

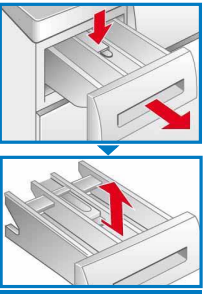

Kalan suyun kuruyabilmesi için deterjan çekmecesi açık bırakılmalıdır.

Yıkama tamburu

Tamburun kuruması için çamaşır doldurma kapağı açık bırakılmalıdır.
Pas lekesi - klor içermeyen temizlik maddesi kullanılmalıdır, çelik yünü değil.

Kireç giderme

Makinede çamaşır yok!

Deterjan miktarının doğru ayarlanması durumunda gerekli değildir ancak yine de kullanılacaksa kireç sökücü madde üreticisinin talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir. Uygun kireç sökücüleri internet sayfamızdan öğrenebilir veya yetkili satıcınıza (⟶ *Sayfa 1*) sorabilirsiniz.

Bakım

Haşlanma tehlikesi!
- *Yıkama suyu soğumaya bırakılmalıdır!*
- *Musluk kapatılmalıdır!*

Pis su pompası

Program seçme düğmesi **stop** konuma getirilmeli, elektrik fişi çekilmelidir.

6. Servis kapağı açılmalıdır
7. Pompa kapağı dikkatlice sökülmelidir (kalan su)
8. İç kısım, pompa kapağının dişleri ve pompa gövdesi temizlenmelidir (pis su pompasının pervanesi döndürülmelidir).
9. Pompa kapağı tekrar yerine takılmalı ve vidalanmalıdır.
10. Servis kapağı tekrar yerine takılmalıdır.

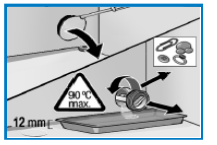

Kullanılmayan deterjanın bir sonraki yıkama işleminde su çıkışına akmasını engellemek için:
Hazne **II** içine 1 litre su boşaltılmalı ve **boşaltma** programı çalıştırılmalıdır.

Boşaltma hortumunun sifonu tıkanmış

Program seçme düğmesi **Stop** konuma getirilmeli, elektrik fişi çekilmelidir.

1. Hortum kelepçesi sökülmeli, boşaltma hortumu dikkatlice çıkarılmalıdır (Dikkat! Kalan su).
2. Boşaltma hortumu ve sifon bağlantı parçaları temizlenmelidir.
3. Boşaltma hortumu tekrar yerine takılmalı ve bağlantı yeri hortum kelepçesi ile emniyete alınmalıdır.

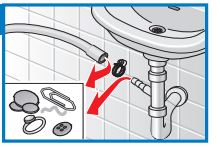

Su girişindeki filtre tıkanmış

Elektrik çarpma tehlikesi
Aqua-Stop emniyet tertibatı suya daldırılmamalıdır (elektrikli valfe sahiptir).

Besleme hortumundaki su basıncı boşaltılmalıdır:

1. Musluk kapatılmalıdır!
2. Herhangi bir program seçilmelidir (**sıkma** ve **boşaltma** hariç).
3. **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır. Program yaklaşık 40 saniye boyunca çalıştırılmalıdır.
4. Program seçme düğmesi **stop** olarak ayarlanmalıdır. Fiş çekilmeli, filtre temizlenmelidir:
5. Hortum musluktan çekilmelidir. Filtre küçük bir fırça ile temizlenmelidir.

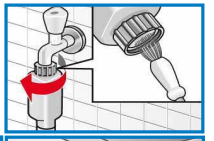

ve/veya Standart ve Aqua-Secure modellerde:
Cihazın arka tarafındaki hortum çıkarılmalıdır,
Filtre cımbızla çıkarılmalı ve temizlenmelidir.

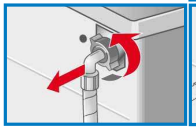

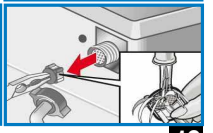

6. Hortum yerine takılmalı ve kaçak olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Hangi durumda ne yapmalı ...

Su dışarıya akıyor	– Boşaltma hortumu doğru şekilde sabitlenmelidir/değiştirilmelidir. – Su giriş hortumunun bağlantısı sıkılmalıdır.
Su girişi yok. Deterjan alınmıyor.	– **başlat**/beklet tuşuna basılmamış mı? – Musluk açık değil mi? – Filtre tıkanmış olabilir mi? Filtre temizlenmelidir ⟶ *Sayfa 10.* – Su giriş hortumu kırılmış veya sıkışmış mı?
Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor.	– Güvenlik fonksiyonu devrede. Program iptali? ⟶ *Sayfa 4.* – - - - - (Suda bekletme = Son sıkma olmadan) seçilmiş mi? ⟶ *Sayfa 3,4.*
Program başlamıyor.	– **başlat**/beklet veya **kalan süre** seçilmiş mi? – Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? – Çocuk emniyeti devrede mi? Devreden çıkarma ⟶ *Sayfa 5.*
Yıkama suyu boşaltılmıyor.	– - - - - (Suda bekletme = Son sıkma olmadan) seçilmiş mi? ⟶ *Sayfa 3,4.* – Pis su pompası temizlenmelidir ⟶ *Sayfa 11.* – Atık su borusu ve/veya boşaltma hortumu temizlenmelidir.
Tamburda su görünmüyor.	– Hata yok - su seviyesi görünür kısmın altında.
Sıkma sonucu tatmin edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	– Hata yok - Denge kontrol sistemi sıkma işlemini iptal etmiş, dengesiz çamaşır dağılımı. Küçük ve büyük parçalı çamaşırlar tambura dağıtılmalıdır. – **kırışık azaltma** seçilmiş mi? ⟶ *Sayfa 5.* – Çok düşük bir devir sayısı mı seçilmiş? ⟶ *Sayfa 5.*
Yıkama işlemi süresince program süresi değişiyor.	– Hata yok - İlgili yıkama süreci için program akışı optimize ediliyor. Bu işlem gösterge alanındaki program süresinde değişikliklere neden olabilir.
Birkaç kes kısa süreli sıkma.	– Hata yok - Denge kontrol sistemi dengesizliği gideriyor.
Bakım maddesi haznesinde ❀ su kalıyor.	– Hata yok - Bakım maddesinin etkisi olumsuz yönde etkilenmez. – Gerekirse ek parça temizlenmelidir ⟶ *Sayfa 10.*
Çamaşır makinesinde gürültü var.	– Çamaşır koymadan **pamuklular** ▭ **90 °C** programı çalıştırılmalıdır. Bunun için deterjan kullanılmalıdır.
Durum göstergesi ♨ (**yıkama**) yanıp sönüyor. Fazla miktarda deterjan algılandı.	– Çok fazla deterjan mı kullanıldı? Deterjan çekmecesinden köpük çıktığında: 1 yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre suyu karıştırınız ve **II** bölmesine koyunuz *(Açık hava kullanılan kumaşlarda ve kuştüyü kumaşlarda değil).* – Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu azaltınız.
Sıkma işlemi sırasında yüksek derecede ses, titreşim ve "gezinti" var.	– Cihaz ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayakları sabitlenmelidir ⟶ *Kurulum kılavuzu*. – Nakliye emniyetleri sökülmüş mü? Nakliye emniyetleri sökülmelidir ⟶ *Kurulum kılavuzu*.
Gösterge alanı/gösterge lambaları çalışma sırasında yanmıyor.	– Elektrik kesintisi? – Sigortalar mı atmış? Sigortalar bağlanmalı/değiştirilmelidir. – Arıza tekrar ortaya çıkarsa yetkili servis çağrılmalıdır.
: veya . gösterge alanında yanıp sönüyor	– Şebeke gerilimi çok düşük ⟶ *VoltMonitor, Sayfa 5.*
Program akışı normalden daha uzun.	– Hata yok - Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği gideriyor. – Hata yok - Köpük kontrol sistemi devrede - durulama işlemi devreye giriyor.
Çamaşırların üzerinde deterjan kalıntıları var.	– Fosfat içermeyen deterjanlar suda çözünmeyen kalıntılar içerebiliyor. – ♨ **durulama** işlemi seçilmeli veya yıkama işleminden sonra çamaşırlar fırçalanmalıdır.

Eğer bir arıza kendiliğinden giderilemiyorsa (Açma/Kapama) veya bir onarım gerekliyse:

– Program seçme düğmesi **stop** konumagetirilmeli ve elektrik fişini prizden çekilmelidir.
– Musluk kapatılmalı ve yetkili servis çağrılmalıdır ⟶ *Kurulum kılavuzu.*

Çamaşır makinesini ilk önce bu kılavuzu ve ayrı kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

PROFiLO
dayanıklı ev aletleri

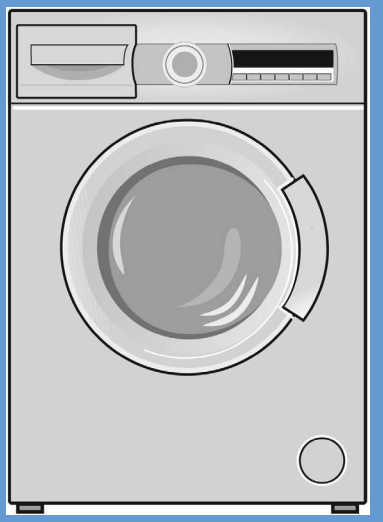

Çamaşır makinesi

Kullanım kılavuzu

tr

Sayfa 8'deki güvenlik talimatlarını 'göz önünde bulundurunuz!