מייבש הכביסה החדש שלכם

ברכות - בחרתם במכשיר ביתי מודרני ואיכותי מתוצרת Constructa.
יחמור של מייבש הכביסה נועד ליישום הגבוה ביותר בטכנולוגיה המוכרת שלו.
כל מייבש כביסה היצוא מסמולבון נבדק בקפדן מקיף כדי לוודא שהוא פועל היטב ונמצא במצב מושלם.
בכל שאלה, תוכלו לפנות לשירות הלקוחות שלנו, ובעיצוגו שמחו לעזור.

השלכה באופן ידידותי לסביבה

מכשיר זה עומד בתקנה האירופית 2012/19/EU הנוגעת להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE). התקנה מכרתה את המסגרת בדרגי האיתור האירופי להחזרה ולמחזור של מכשירים משומשים.

למידע נוסף על המוצרים שלנו, על אביזרים, חלקי חילוף ושירותים, אנא בקרו באתר: www.constructa.co.il

תוכן העניינים

עמוד

2 ..... הכנה
2 ..... הגדרת התוכניות
4/3 ..... ייבוש כביסה
5 ..... מידע אודות כביסה
6/5 ..... כוונן עדין של תוצאת הייבוש
6 ..... ניקוי וטיפול
7 ..... סקירת תוכניות
8 ..... התקנה
8 ..... הגנה מפני קפיאה/הנגלה
9 ..... מפרט טכני
9 ..... אביזרים אופציונליים
10 ..... מה לעשות אם.../שירות לקוחות
11 ..... הוראות בטיחות

ייעוד השימוש

- מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- מייבש הכביסה נועד ליישום של בדים שכובסו במים בלבד.

המכשיר מיועד ליישומים עד לרום של 4000 מטר מעל פני הים.
יש להרחיק ילדים בני פחות מ- 3 שנים ממייבש הכביסה.
אין לאפשר לילדים להפעיל את המייבש או לבצע בו פעולות תחזוקה ללא השגחה צמודה.
אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למייבש הכביסה.
יש להרחיק בעלי חיים ממייבש הכביסה.
ילדים בני 8 ומעלה, אנשים בעלי יכולת פיזית, חושית או שכלית מובבלת ואנשים שאינם בעלי ניסיון וידע מספקים יכולים להפעיל את מייבש הכביסה, רק בהשגחה צמודה של מבוגר אחראי או לאחר שקיבלו הוראות הפעלה ממבוגר אחראי.

הכנות לפני

ההתקנה, עמוד 8

אין להשתמש במייבש הכביסה אם נגרם לו נזק!
פנו לשירות הלקוחות.

בדיקת מייבש הכביסה

ודאו שדיכים יבשות.
החזיקו רק בגוף התקנע.

חיבור תקע החשמל

מיון הכביסה והכנסתה למייבש הכביסה

הקפידו להוציא פריטים בלשהם מהכיסים.
בדקו אם לא נשארו מטבעות.
הקפידו מייב להיות ריק לפני הכנסת הכביסה.

עיינו בסקירת התוכניות בעמוד 7.
עיינו גם בהוראות הנפרדות עבור "סל לבגדי צמר" (בהתאם לדגם).

בחירת תוכניות והתאמתן

1 בחרו את תוכנית הייבוש...

2 ...והתאימו לצרכים האישיים

3 לחצו על לחצן Start/Stop (הפעלה/עצירה)

פונקציות נוספות	לוח תצוגה	בורר תוכניות

כל הלחצנים רגישים למגע וזקוקים לנגיעה קלה בלבד.

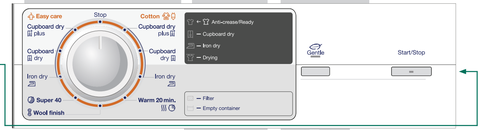

יש להפעיל את המייבש רק לאחר הכנסת מסנן המנוך!

0, 1, 2, 3	ניתן להתאים את תוצאות הייבוש (לדוגמה, Cupboard Dry [ייבוש לארון]) לפי שלוש רמות (1 - 3) עבור התוכניות Cotton (כותנה), Easy care (בדים סינתטיים) +Super 40 (סופר 40) ⊘ ⊘ ⊘

התקנה

- תכולת אריזה: מייבש כביסה, הוראות התקנה והפעלה, לב לבדי צמר (*בהתאם לדגם*).
- וודאו שמייבש הכביסה לא ניזוק במהלך ההובלה.
- מייבש הכביסה כבד מאוד. אל תנסו להרימו בעצמכם.
- הימנעו ממגע בפינות חדות.
- אין להרים את מייבש הכביסה באמצעות הכפתורים שלו (כגון הדלת) - סכנת שבירה.
- אין להציב את מייבש בחדר שהטמפרטורות בו עלולות לרדת מתחת לאפס. מים שקפאו עלולים לגרום לנזק.
- אם אינכם בטוחים כיצד לחבר את מייבש, פנו לטכנאי.

1. התקנת מייבש הכביסה

- יש לחבר את מייבש הכביסה רק שהתקן שלו יהיה נגיש תמיד.
- וודאו שמייבש הכביסה מותקן על גבי משטח נקי, ישר וחזק.
- אין לחסום את רשת היניקה בחזית מייבש הכביסה.
- שמרו על ניקיון האזור שסמוכים למייבש הכביסה.
- אזנו את מייבש הכביסה באמצעות הרגליות המתכוננות ופלסו אם.
- אין להסיר את הרגליות המתכוננות בשום מקרה.

הנציאו את כל האביזרים מתחתיו. התוף חייב לגלות דיוק.

אין להתקין את מייבש הכביסה מאחורי דלת או דלת החזה, המעלה לחסום את כניסת דלת המייבש. לידיים עלולים להיכלא בתוך מייבש הכביסה ולהיפצע בסכנת חיים.

2. חיבור לחשמל *עיינו בהוראות הבטיחות ← עמוד 11.*

- חברו את מייבש הכביסה לשקע חשמל AC הכולל האדקה. אם אינכם בטוחים כיצד יש לחבר את המייבש, פנו לטכנאי.
- התחמה בשקע החשמל והמתח המוצג בלוחית הדירוג (← *עמוד 9*) תיבדק להיות תואמים.
- ההספק והגנת הנתיך הנדרשים מצוינים על-גבי לוחית הדירוג.

3. המרת ההספק המותקן שימו לב להגנת הנתיך על השקע.

16/10 אמפר

סובבו למצב **Stop (עצירה)** | קבעו הדגים | סובבו אחד ימינה | לחצו והחזיקו, ואז סובבו 3 סובבים ימינה | סובבו למצב **Stop (עצירה)**

חיווי (*בהתאם לדגם*): off | flashes | 10 אמפר | 16 אמפר

הגנה מפני קפיאה/הובלה

אין להפעיל את מייבש הכביסה אם קיימת סכנת קפיאה.

הכנה

1. ניקוז מיכל הביבוי ← *עמוד 6*.
2. בחרו את התכנית כאמצעות בורר התוכניות.
3. לחצו על הלחצן **Start/Stop (התחל/הפסק)** ← מי הביבוי ישאבו אל תוך המיכל.
4. המתינו 3 דקות ולאחר מכן רוקנו שוב את מיכל הביבוי.
5. סובבו את בורר התוכניות למצב **Stop (עצירה)**.

נתונים טכניים

מידות (עומקxרוחבxגובה)	60 x 60 x 85 ס"מ (גובה ניתן לכוונון)
משקל	בערך 45 ק"ג
קיבולת מרבית	7 ק"ג
מיכל ביבוי	4.2 ל'
מתח חיבור	
הספק מחובר	
הגנת נתיך	ראו בלוחית הדירוג של המכשיר
טמפרטורת סביבה	
מספר מוצר/ מספר יצור	

לוחית הדירוג ממוקמת בצדו האחורי של מייבש הכביסה.

טבלת שיעורי צריכה (הערך המופיע על התווית מושג כאשר משתמשים בהגדרת החום המרבית.)

תוכנית	הלחות שנותרת בבד לאחר הסחיטה	זמן בבוש**		צריכת אנרגיה**	
		10 מאפר	16 מאפר	10 מאפר	16 מאפר
Cotton (כותנה) "Dry" Cupboard (כביס לארון)	1400 סל"ד (50%)	112 דקות	189 דקות	3.36 קוט"ש	3.36 קוט"ש
	1000 סל"ד (60%)	131 דקות	104 דקות	3.92 קוט"ש	3.92 קוט"ש
	800 סל"ד (70%)	150 דקות	120 דקות	4.48 קוט"ש	4.48 קוט"ש
"Dry" Iron (גיהוץ) (כביס לגיהוץ)	1400 סל"ד (50%)	93 דקות	69 דקות	2.42 קוט"ש	2.42 קוט"ש
	1000 סל"ד (60%)	111 דקות	82 דקות	3.06 קוט"ש	3.06 קוט"ש
	800 סל"ד (70%)	130 דקות	94 דקות	3.70 קוט"ש	3.70 קוט"ש
Easy Care (כביס טיפולי) "Dry" Cupboard (כביס לארון)	800 סל"ד (40%)	48 דקות	42 דקות	1.35 קוט"ש	1.35 קוט"ש
	800 סל"ד (65%)	60 דקות	51 דקות	1.65 קוט"ש	1.65 קוט"ש

* הגדרות תוכנית לבדיקה בהתאם לתקן היישום EN61121.

** הערכים בפועל עשויים להיות שונים מאלה המופיעים כאן, זאת בהתאם לסוג האריגים, להרכב הכביסה המיועדת לייבוש, ללחות הנותרת בבד, לרמת הייבוש שהוגדרה ולכמות פריטי הכביסה בהפעלה.

אביזרים אופציונליים (*להזמנה מוכרז שירות הלקוחות באמצעות מספר ההזמנה, בהתאם לדגם*)

ערכת חיבור לפתח הוצאת מי העיבוי (2 מי העיבוי יוצאים ישירות דרך הניצוב. 11400)

מה לעשות אם ...

אם אין באפשרותכם לתקן את התקלה בעצמכם (למשל באמצעות כיבוי/הפעלה), פנו אל שירות הלקוחות שלה. אנו נמצא תמיד פתרון מתאים. חוץ ריסון לתגובה בקשרים מיוחדים של סכנה שירות. תוכלו לסמוך על שמירת הבדיקות בבד מתוך עדיפות אל פרטי הקשר של **מרכז שירות הלקוחות** באתרכם בטלפון 02200 or 9777222-08.

בעת פניה לשירות הלקוחות, עיינו את מספר המוצר של מייבש הכביסה (מס' E) ואת מספר הייצור (FD) (ראו בצד הפנימי של הדלת).

מוכנו את בורר התוכניות לתוכנית **Stop (עצירה)** נותקו את כבל המחשמל מהשקע.

נורית החיווי Start/Stop (התחל/הפסק) אינה מאירה.	האם המייבש מחובר לחשמל? בדקו אם הדלת תוכנית כלשהי? בדקו אם נתוך השקע.
האור בלוח התצוגה ונוריות החיווי (*בהתאם לדגם*) **כבים ונורית Start/Stop** (**התחל/הפסק**) **מהבהבת.**	עיינו בהוראות הנפרדות של מצב הדיסכון באנגלית.
נוריות החיווי Empty (**ריקון מיכל**) **+ container Start/Stop** (**התחל/הפסק**) **מהבהבות.**	רוקנו את מיכל הביבוי. אם קיים, בדקו את צינור הוצאת מי העיבוי.
נוריות החיווי Filter (**מסנן**) **+Start/Stop** (**התחל/הפסק**) **מהבהבות.**	נקו את מסנן המוך (ואו את מסנן האוויר במים זורמים ← *עמוד 6/4*.
לא ניתן להפעיל את המייבש.	האם לחצתם על הלחצן **Start/Stop (התחל/הפסק)**? האם הדלת סגורה? האם בחרתם תוכנית כלשהי? האם הטמפרטורה הסביבה גבוהה מ- 35°C?
מים דולפים החוצה.	וודאו שמייבש הכביסה נמצא במצב מאוזן. נקו את אטם מסנן האוויר.
הדלת נפתחת מעצמה.	סגרו את הדלת בדחיפה עד שתשמעו אותה נעצלת בנקישה.
קמטים.	האם הכנסתם למייבש כמות כביסה חותרת מהקיבולת המרבית? הוציאו את פריטי הבגוד מיד לאחר סיום פעולת התוכנית, תלו אותם ופתחו אותם מכי לישים. בחרו תוכנית לא מתאימה ← *עמוד 7*.
הכביסה לא מתייבשת בצורה מלאה או נותרת לחה מדי.	בסיום תוכנית הייבוש, כביסה חמה מעניקה תחושה שהיא מעט רטובה, אף שאין דבר כך. פרשו את הכביסה ואפשרו לחום הסביבה לסיים לייבש. כמו כן, תוכלו לסמוך את רמת הייבוש - הדבר מאיר את זמן הייבוש אך אינו מעלה את הטמפרטורה. הכביסה תמה יבשה יותר. בחר תוכנית הכוללת זמן ייבוש ארוך יותר או הגבירו את רמת הייבוש. הדבר גורם לעלייה בטמפרטורה. בחר תוכנית זמן קצר כדי להאריך את זמן הייבוש כאשר הכביסה עדיין לחה. אם הכנסתם כמות כביסה גדולה מדי, נתקלתם בסמל המעיד על לחצנים מסוימת. יתכן שהכביסה לא תתייבש בצורה מלאה. נקו את חיישני הלחות בתוך התוף. הצטברות שכבה דקה של אבנית על החיישנים עלולה לפגוע בתפקודה ולגרום לחוסר ביצוע לא כנגים. הייבוש שבוצע עקב הוספת חשמל, בגלל שמייבר הביבוי מלא אם בגלל שהמכשיר הגיע לזמן הייבוש המרבי.
זמן ייבוש ארוך מדי.	שפוך את מסנן תוחת מתח מים דוגמה ← *עמוד 4*. אסוף אוויר בלתי מספיקה ← וודאו שאוורור אינו חסום. ייתכן שפחתה כמיסת האוויר חסום ← הסירו את החיסיפה ← *עמוד 8*. טמפרטורת הסביבה גבוהה מ-35°C ← אוורו את החדר.
הלחות בחדר גבוהה באופן משמעותי.	וודאו שהדלת מאוורר דיו.
הפסקת חשמל.	הוציאו מיד את הכביסה המבוגש ופרשו אותה לייבוש. פעולה זו מסייעת לפיזור החום. היזהרו - הלחלח, תוקף והכביסה עלולים להיות חמים מאד.
נורית חיווי מצב תוכנית אחת מן הנורות יותר מהבהבות.	בדקו אם המסנן אטום ומנוקה לאחרונה ← *עמוד 6/4*. בדקו אם תוצאי הצריכה. *עמוד 8*. כבו את המייבש, הוציאו לו לתקתר, הפעילו אותו שוב והפעילו מחדש את התוכנית.

הוראות בטיחות

בטקרה חירום
- הוציאו את תקע המכשיר משקע החשמל באופן מיידי או נתקו באמצעות הנתיך.

יש להשתמש אך בחלקים מקוריים.
- בחלקים בחבר הבית.
- ליכוש בדים.

אין להשתמש במייבש לעולם.
- בשום מקרה אין לאפשרם במייבש הכביסה, מבחינה טכנולוגית מן מבחינת המאפיינים שלו.

סכנות
- השימוש אסור לילדים ולאנשים שלא קבלו הסבר, על אופן הפעלת המכשיר.
- אין להשאיר ילדים לבד ללא השגחה בסמוך למייבש הכביסה.
- יש להרחיק בעלי חיים ממייבש הכביסה.
- רוקנו את כל הכיסים. וודאו בפיחוד שלא הכנסו מצעים למייבש, כיון שהם מהווים **← סכנת התפוצצות**.
- אין לרשיעו על הדלת או לשבת עליה **← סכנת התפכפות**.
- אבטחו כבלים משוחררים **← סכנת מעידה**.
- אין להפעיל את המייבש אם קיימת סכנת קפיאה.

חיבור לחשמל
- חברו את המייבש בהתאם למפרטים לשקע AC הכולל האדקה, אם לא תעשו זו, לא ניתן להבטיח שהמייבש בטוח לחלוטין.
- יש להשתמש בכבל בעל שני מתאים.
- השתמשו דוק בממסטן מתח מנוגנ תרחי בעל המסל הבא: ⊠
- תקע המכשיר צריך להתאים לשקע החשמל.
- אין להשתמש בכמה תקעים/מתרבים ואין כבלים מאריכים.
- אין לגעת בו לאחוז בתקע המכשיר כשידיכם רטובות **← סכנת התחשמלות**.
- לעולם אין לשלוף את תקע המכשיר על-ידי משיכה בכבל החשמל.
- אין לגרום נזק לתקע החשמל **← סכנת התחשמלות**.
- הכניסו לתוף פרטי כביסה בלבד. בדקו את תוכן תוף המייבש לפני הפעלת המייבש.
- אין להשתמש במייבש אם הכביסה בתוכו בתוכו בגדים חומים, ענפים, שעווה, שמן מכונות אם צבע (לדוגמה, תרסיס לשיער, אצטון, מסיר כתמים, חומר ניקוי וכדומה).
- **← סכנת דליקה/התפוצצות**.
- אין להשתמש במייבש אם נעשה שימוש בחומרים מזיקים פיקוי פרטי כלשהו.
- אבקות (לדוגמה, אבקת פחם, קמח) עלולות לגרום לסכנה: אין להשתמש במייבש **← סכנת התפוצצות**.
- אין לכבות את המייבש על לסיום תהליך הייבוש, אלא אם בטוחנכם להוציא את הכביסה באופן מיידי ולפרוש אותה כך שהחום שלו לא יתחתחרר.
- אין לגרום בפייבוש לנזק מכני, לדוגמה: הפיכת מחסום מקבוץ/גאנ"ס ← הדבר עלול להרוס את הרכיב. הדבר מאלכסי ולהרוס נזק לרכיבים עקב עיות אחוריי מחומר המקוקב.
- חפצים קלי משקל, כגון שיער אחרון, עלולים להיאסר אל פתח האוורור של מייבש הכביסה **← סכנת פציעה**.
- השלב האחרון בתהליך הייבוש מתבצע בלא חום (מחזור קירור), כדי לוודא שהפרטים מגיעים לטמפרטורה שאינה גורמת לחום נזק.
- בסוס התוכנית, בדקו את המייבש.
- החלק החיצוני של הלוח האחורי של המכשיר מתחמם מאד במהלך פעולתו. לעולם אין לגעת בחלק זה בעוד חם. הקירור יולדים מהמכשיר **← סכנת נגיחה**.
- מי עיבוי אינם מיועדים לשתייה ולהגיע לחלב.

פגמים
- אל תשתמשו במייבש אם הוא פגום או אם אתם סבורים שנחה עלול להיות פגום. פעולות תיקון ובכבוש אר ורק על-יד נציג שירות הלקוחות.
- אין להשתמש במייבש אם כבל החשמל פגום. כדי לתמוע נזק, כבל הריבוי לחשמל יחולף אך ורק על-ידי נציג שירות הלקוחות.
- יש תמיד לנתק את מייבש הכביסה מהחשמל לפני החלפת הנורה של התאורה הפנימית **← סכנת התחשמלות**.

חלפים
- מסיבות בטיחות, השתמשו בחלקי חילוף ובאביזרים מקוריים בלבד.

השלכה
- מייבש: נתקו את תקע מייבש הכביסה **לאחר מן** תחכו את כבל המחשמל. יש להשליך אותו מהמכשיר באמר הבטיח עדיפה מרשם.
- האריזה: הרחיקו את כל חלקי האריזה מהישג יד של ילדים. **← סכנת חנק**.
- כל החומרים בטיחוניים לסביבה ניתנים לתחזור. יש לסלק את חומרי האריזה בצורה אחראית ויידידותית לסביבה.

Constructa energy

הוראות הפעלה

קראו הוראות אלה, את **הוראות ההתקנה** ואת **הוראות** הנפרדות של **מצב חיסכון באנרגיה** לפני הפעלת מייבש הכביסה.

עיינו בהוראות הבטיחות בעמוד 11.

CWK3EEDIL
Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München/Deutschland
9609 / 9000124369
Printed in Germany
Druck: Druckhaus Darmstadt GmbH
Printed on chlorine free paper
Publication date 20.06.2006
Publication code 9000124369 (1.Auf.) 9000124369 (2.Auf.) 9000124369 (3.Auf.)