SIEMENS

Lave-linge

WM14U840...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

fr Notice d'utilisation et d'installation

Register your product online

Votre nouveau lave-linge

Vous avez opté pour un lave-linge de marque Siemens.

Prenez quelques minutes pour consulter cette documentation et découvrir les avantages de votre lave-linge.

Conformément à la politique de qualité de la marque Siemens, nous soumettons chaque lave-linge qui quitte notre usine à des contrôles minutieux afin de garantir son bon état et son bon fonctionnement.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet www.siemens-home.bsh-group.com ou adressez-vous à nos centres de service après-vente.

Si la notice d'installation et d'utilisation porte sur différents modèles, les différences sont indiquées là où cela est nécessaire.

Ne mettez le lave-linge en service qu'après avoir lu cette notice d'installation et d'utilisation !

Règles de présentation

⚠ Avertissement !

L'association de ce symbole et de ce mot indique une situation potentiellement dangereuse. En cas de non-observation, risques de blessures voire de mort.

Attention !

Ce mot indique une situation potentiellement dangereuse. En cas de non-observation, risques de dégâts matériels et/ou d'atteinte à l'environnement.

Remarque/astuce

Indications permettant d'utiliser l'appareil au mieux et autres informations utiles.

1. 2. 3. / a) b) c)

Les séquences d'opérations sont indiquées par des chiffres ou des lettres.

■ / -

Les listes sont matérialisées par des puces ou des tirets.

Table des matières

Destination de l'appareil 4

Consignes de sécurité 5

Enfants/personnes/animaux domestiques 5
Installation. 6
Commande. 9
Nettoyage/maintenance 11

Protection de l'environnement .12

Emballage/appareil usagé 12
Conseils pour une utilisation économique 12

Positionnement et raccordement 13

Étendue des fournitures 13
Consignes de sécurité 14
Surface d'installation. 15
Installation sur un sol nu ou un plancher à solives de bois 15
Installation de l'appareil dans une kitchenette 15
Retrait des sécurités de transport. . . 15
Retrait des entretoises d'appui verticales 16
Longueurs de flexibles, conduites et lignes 17
Arrivée d'eau. 17
Évacuation d'eau 18
Nivellement. 19
Branchement électrique 20
Avant le premier lavage 21
Transport 21

Présentation de l'appareil 23

Appareil 23
Bandeau de commande 24
Écran tactile 24

Utilisation de l'appareil 26

Allumer l'appareil/sélectionner un programme. 26
Introduire le linge dans le tambour . . 26
Réglages du programme 27
Réglages liés au programme 30
Options 32
Lancer le programme 33
Rajouter du linge ou en retirer. 33
Interrompre le programme 34
Fin du programme. 34

Menu de l'appareil 34

Sécurité enfants 34
Réglages du signal 35
Réglages de l'appareil 35

Home Connect 38

Appeler le menu Home Connect. . . .38
Connexion au réseau domestique et à l'appli Home Connect. 39
Gestion de l'énergie 41
Statut. 41
Activer/désactiver le Wi-Fi. 41
Réinitialisation des paramètres réseau 42
Mise à jour logicielle 42
Remarque liée à la protection des données 42
Déclaration de conformité. 43

Système de dosage intelligent. 43

Système de dosage intelligent dans le bac à produits 43
Utilisation initiale/remplissage des récipients de dosage. 44
Utilisation quotidienne 44
Dosage manuel. 45

Linge. 46

Protéger votre lessive et votre appareil 46
Tri du linge 47
Amidonnage 47
Teinture/décoloration 47

Lessive 48

Choix d'une lessive 48

Économie d'énergie et de lessive . . 48

Vue d'ensemble des programmes 49

Programme sélectionnable 49

Sensors 54

Système de détection de balourds . 54
Aqua-Sensors 54

Nettoyage et entretien 54

Corps de la machine/bandeau de commande 54
Tambour 55
Détartrage 55
i-Dos bac à produits et son boîtier. . 55
La pompe à vidange est obstruée. . 57
Le boyau de vidange est bloqué au niveau du siphon 58
Le filtre de l'alimentation en eau est bloqué 58

Défauts et solutions 59

Déverrouillage d'urgence. 59
Défauts et solutions. 61

Service après-vente 64

Tableau des valeurs de consommation 65

Caractéristiques techniques . . 66

Garantie Aqua-Stop 67

Destination de l'appareil

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique privé.
- N'installez pas et n'utilisez pas cet appareil dans un endroit susceptible d'être soumis au gel, ni à l'extérieur. Cet appareil risque d'être endommagé si l'eau résiduelle qu'il contient gèle. Si les tuyaux gèlent, ils peuvent se fissurer/éclater.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé pour laver du linge domestique, composé d'articles lavables en machine et de lainages lavables à la main (se référer à leur étiquette). L'utilisation de l'appareil à d'autres fins n'entre pas dans le cadre de son utilisation prévue et est interdite.
- Cet appareil peut être utilisé avec de l'eau courante, de la lessive et des produits d'entretien courants du commerce (adaptés à une utilisation en machine).
- Cet appareil est destiné à être utilisé jusqu'à une altitude de 4000 mètres.

Avant de mettre l'appareil sous tension :

Vérifiez que l'appareil ne présente aucun endommagement visible. Ne mettez pas l'appareil en service s'il est endommagé. En cas de problème, contactez votre revendeur spécialisé ou notre service après-vente.

Lisez et observez les notices de montage et d'utilisation, ainsi que toutes les autres informations fournies avec cet appareil.

Conservez soigneusement ces documents. Ils pourront vous être utiles par la suite ou servir aux utilisateurs suivants.

⚠ Consignes de sécurité

Les informations de sécurité et les mises en garde ci-après contribuent à vous protéger contre des blessures éventuelles et à prévenir des dégâts matériels à votre environnement.

Cependant, il importe de prendre les précautions nécessaires et d'agir avec le plus grand soin lors de l'installation, de la maintenance, du nettoyage et de l'utilisation de l'appareil.

Enfants/personnes/animaux domestiques

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Les enfants ou personnes qui ne sont pas à même d'évaluer les risques liés à l'utilisation de l'appareil risquent de se blesser ou de mettre leur vie en danger. Veuillez par conséquent noter ce qui suit :

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans, des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, des personnes peu expérimentées ou possédant peu de connaissances, pour autant qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient bénéficié d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles aient compris les risques potentiels liés à l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- N'autorisez pas les enfants à nettoyer ou effectuer la maintenance de cet appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans ni les animaux domestiques s'approcher de cet appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand des enfants ou d'autres personnes qui ne peuvent pas évaluer les risques se trouvent dans le voisinage.

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Les enfants peuvent s'enfermer eux-mêmes à l'intérieur de l'appareil et mettre ainsi leur vie en danger.

- Ne placez pas l'appareil derrière une porte car elle pourrait obstruer le hublot de l'appareil ou empêcher son ouverture complète.
- Dès qu'un appareil est arrivé en fin de vie, tirez la fiche principale de la prise **avant** de sectionner le câble principal, ensuite détruisez le verrou du hublot de l'appareil.

⚠ Mise en garde
Risque d'asphyxie !
En autorisant les enfants à jouer avec l'emballage/film plastique ou composants d'emballage, ils risquent de s'y empêtrer ou de les mettre sur leur tête et de s'étouffer.
Gardez l'emballage, le film plastique et les composants d'emballage hors de portée des enfants.

⚠ Mise en garde
Risque d'empoisonnement !
Les lessives et les produits d'entretien peuvent entraîner un empoisonnement en cas d'ingestion.
Si vous avalez ces derniers par accident, consultez immédiatement un médecin.
Rangez les lessives et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

⚠ Mise en garde
Risque de brûlures !
Lorsque vous lavez du linge à haute température, le verre du hublot de l'appareil devient chaud.
Empêchez les enfants de toucher le hublot de l'appareil lorsque celui-ci est chaud.

⚠ Mise en garde
Irritation de la peau/des yeux !
Le contact avec des lessives ou des produits d'entretien peut provoquer des irritations des yeux/de la peau.
Rincez-vous abondamment les yeux/la peau s'ils entrent en contact avec de la lessive ou des produits d'entretien.
Rangez les lessives et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

Installation

⚠ Mise en garde
Risque de choc électrique/ d'incendie/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !
Si l'appareil n'est pas correctement installé, cela peut aboutir à une situation dangereuse. Assurez-vous de ce qui suit :

- La tension principale sur la prise de courant doit correspondre à la tension nominale spécifiée sur l'appareil (plaque signalétique). Les charges connectées et les fusibles requis sont spécifiés sur la plaque signalétique.
- La prise secteur et la prise à contact de protection doivent correspondre et le système de mise à la terre doit être correctement installé.
- L'installation doit être pourvue d'une section transversale adéquate.
- La prise secteur doit être librement accessible à tout moment. Si cela n'est pas possible, afin de respecter les règles de sécurité en vigueur, un interrupteur (sectionnement de tous les pôles) doit être intégré dans l'installation fixe en conformité avec les prescriptions d'installation électrique.
- Si vous utilisez un disjoncteur différentiel à courant résiduel, utilisez uniquement un disjoncteur portant le marquage suivant : ⊠. La présence de ce marquage est le seul moyen d'être sûr que l'appareil satisfait à tous les règlements en vigueur.

⚠ Mise en garde
Risque de choc électrique/ d'incendie/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !
L'altération ou la détérioration du câble principal de l'appareil peut entraîner une décharge électrique, un court-circuit ou un incendie en raison d'une surchauffe.
Le câble principal ne doit pas être plié, écrasé ou modifié et ne doit pas entrer en contact avec des sources de chaleur.

⚠ Mise en garde
Risque d'incendie/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !
L'utilisation de rallonges ou de blocs multiprises peut provoquer un incendie en raison d'une surchauffe ou d'un court-circuit.
Branchez directement l'appareil sur une prise mise à la terre correctement installée.
N'utilisez pas de rallonges, de blocs multiprises, ni de coupleurs à plusieurs voies.

⚠ Mise en garde
Risque de blessure/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !

- L'appareil risque de vibrer ou de bouger en cours de fonctionnement, et donc de provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  Placez l'appareil sur une surface propre, plane et solide, en utilisant un niveau à bulle pour pour vous guider, nivelez l'appareil à l'aide des pieds à visser.
- Si vous saisissez l'appareil par des parties saillantes quelconques (par ex. le hublot de l'appareil) en vue de le soulever ou de le déplacer, ces parties risquent de se briser et de vous blesser.
  Ne saisissez pas l'appareil par ses parties saillantes pour le déplacer.

⚠ Mise en garde
Risque de blessure !

- Cet appareil est très lourd. Vous risquez de vous blesser en le soulevant.
  Ne soulevez pas l'appareil vous-même.
- L'appareil présente des arêtes vives sur lesquelles vous risquez de vous couper les mains.
  Ne saisissez pas l'appareil par ses arêtes vives. Portez des gants de protection pour le soulever.
- Les flexibles et les câbles principaux peuvent constituer un danger de trébuchement et provoquer des blessures s'ils ne sont pas correctement acheminés.
  Acheminez les tuyaux et les câbles de manière à ce qu'ils ne présentent pas de risque de trébuchement.

Attention !
Dommage matériel/dommage à l'appareil

- En cas de pression d'eau trop élevée ou trop basse, l'appareil risque de ne pas pouvoir fonctionner correctement. Cela peut également provoquer des dommages matériels ou endommager l'appareil.
  Assurez-vous que la pression d'eau dans le système d'alimentation en eau est d'au moins 100 kPa (1 bar) et qu'elle n'excède pas 1000 kPa (10 bars).
- La modification ou l'endommagement des tuyaux d'eau peut entraîner des dommages matériels ou endommager l'appareil.
  Les tuyaux d'eau ne doivent pas être coudés, écrasés, modifiés, sectionnés.

- L'utilisation de tuyaux d'une autre marque pour raccorder l'alimentation en eau risque de provoquer des dommages matériels ou d'endommager l'appareil. Utilisez uniquement les tuyaux fournis avec l'appareil ou des tuyaux de rechange d'origine.
- L'appareil est sécurisé pour le transport par des dispositifs de sécurité pour le transport. Si les dispositifs de sécurité pour le transport ne sont pas retirés avant la mise en service de l'appareil, l'appareil risque d'être endommagé.
  Il importe d'enlever complètement tous les dispositifs de sécurité pour le transport avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conservez séparément ces dispositifs de sécurité pour le transport. Afin d'éviter de détériorer l'appareil en cours de transit, il est important de replacer les dispositifs de sécurité pour le transport si l'appareil doit être transporté.

Commande

⚠ Mise en garde
Risque d'explosion/ d'incendie !
Le linge qui a été préalablement traité avec des produits nettoyants contenant des solvants (détachants, solvants de nettoyage) peut provoquer une explosion dans le tambour.
Rincez soigneusement le linge à l'eau avant de le laver en machine.

⚠ Mise en garde
Risque d'empoisonnement !
Des fumées toxiques peuvent être refoulées par des agents de nettoyage qui contiennent des solvants, par ex. du solvant de nettoyage.
N'utilisez aucun agent de nettoyage contenant des solvants.

⚠ Mise en garde
Risque de blessure !
- Si vous placez tout votre poids/vous asseyez sur le hublot de l'appareil lorsque celui-ci est ouvert, l'appareil risque de basculer et de provoquer des blessures.
  Ne vous appuyez pas de tout votre poids sur le hublot de l'appareil lorsqu'il est ouvert.

- Si vous grimpez sur l'appareil, le plan de travail risque de casser et de provoquer des blessures. Ne grimpez pas sur l'appareil.
- Vous risquez de blesser vos mains si vous les introduisez dans le tambour pendant qu'il tourne encore. Patientez jusqu'à ce que le tambour s'arrête de tourner.

⚠ Mise en garde
Risque de brûlure !
Lorsque vous lavez du linge à haute température, vous risquez de vous brûler si vous entrez en contact avec le produit de nettoyage chaud (par ex. lorsque vous évacuez un produit de nettoyage chaud dans un évier).
Ne mettez pas vos mains dans le produit de nettoyage chaud.

⚠ Mise en garde
Irritation de la peau/des yeux !
De la lessive et des produits d'entretien risquent d'être projetés si vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement de l'appareil. Rincez-vous abondamment les yeux/la peau s'ils entrent en contact avec de la lessive ou des produits d'entretien. Si vous avalez ces derniers par accident, consultez immédiatement un médecin.

Attention !
Dommage matériel / dommage à l'appareil
- Si la quantité de linge dans l'appareil excède la capacité de charge maximum, l'appareil risque de ne pas pouvoir fonctionner correctement. Cela peut également provoquer un dommage matériel ou endommager l'appareil.
  Ne pas dépasser la capacité de charge maximum de linge sec. S'assurer de respecter les capacités de charge maximum spécifiées pour chacun des programmes.
- Si vous versez une mauvaise quantité de lessive ou de produit de nettoyage dans l'appareil, vous risquez d'endommager le matériel ou l'appareil.
  Utilisez des lessives/produits d'entretien/agents de nettoyage et adoucissants conformément aux instructions du fabricant.

Nettoyage/maintenance

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Cet appareil fonctionne à l'électricité. Il existe un danger d'électrocution si vous entrez en contact avec des composants se trouvant sous tension. Veuillez par conséquent noter ce qui suit :

- Mettez l'appareil hors tension. Débranchez l'appareil du secteur (retirez la prise).
- Ne tenez jamais la prise de courant les mains mouillées.
- Pour retirer la fiche secteur de la prise de courant, tenez toujours la fiche elle-même et jamais le câble principal, sinon vous risquez d'endommager ce dernier.
- N'entreprenez pas de modifications techniques sur l'appareil ou ses équipements.
- Les réparations et autres travaux sur l'appareil doivent être effectuées uniquement par notre service après-vente ou par un électricien. Ceci s'applique également pour le remplacement du câble principal (si nécessaire).
- Des câbles principaux de rechange peuvent être commandés auprès de notre service après-vente.

⚠ Mise en garde
Risque d'empoisonnement !
Des fumées toxiques peuvent être refoulées par des agents de nettoyage qui contiennent des solvants, par ex. du solvant de nettoyage.
N'utilisez aucun agent de nettoyage contenant des solvants.

⚠ Mise en garde
Risque de choc électrique/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !
La pénétration d'humidité dans l'appareil peut provoquer un court-circuit.
N'utilisez pas d'appareil à pression ni d'appareil à vapeur, de tuyau, ni de pistolet pulvérisateur pour nettoyer votre appareil.

⚠ Mise en garde
Risque de blessure/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !
L'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires d'une autre marque peut s'avérer dangereuse et provoquer des dommages matériels ou endommager l'appareil.
Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

Attention !
Dommage matériel/dommage à l'appareil

Des agents de nettoyage et des agents de prétraitement du linge (par ex. produit éliminant les taches, sprays de prélavage, etc.) risquent de causer des dommages s'ils entrent en contact avec les surfaces de l'appareil. Veuillez par conséquent noter ce qui suit :

- Évitez que ces agents n'entrent en contact avec les surfaces de l'appareil.
- N'utilisez rien d'autre que de l'eau et un chiffon doux et humide pour nettoyer l'appareil.
- Éliminez toute lessive, spray et autres résidus immédiatement.

Protection de l'environnement

Emballage/appareil usagé

Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Conseils pour une utilisation économique

- Remplissez toujours l'appareil avec la quantité de linge maximale pour chaque programme.
- Lavez le linge normalement sale sans prélavage.
- Pour le linge légèrement ou normalement sale, vous pouvez économiser l'énergie et la lessive.
- Le dosage de la lessive à l'aide du **système de dosage intelligent** (i-Dos) contribue à économiser et de la lessive, et de l'eau.
- Les températures pouvant être sélectionnées se réfèrent aux étiquettes d'entretien figurant sur les textiles. Les températures dans l'appareil peuvent diverger de ces indications de telle sorte que vous obtenez une combinaison optimale d'économies d'énergie et de résultats de lavage.

- **Mode veille** : Si l'appareil ne fonctionne pas pendant un temps plus ou moins long (environ 5 minutes), l'éclairage de l'écran tactile s'éteint avant que le programme ne démarre et lorsque le programme est terminé afin d'économiser l'énergie, la touche Départ/Pause clignote. Appuyez sur un endroit quelconque de l'écran tactile pour activer l'éclairage.
  Lorsque le programme est en cours, l'éclairage de l'écran tactile s'éteint en grande partie. Appuyez sur un endroit quelconque de l'écran tactile pour activer l'éclairage.
- **Mise en veille automatique** : si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée (au moins 20 minutes, selon le niveau d'eau à l'intérieur de l'appareil), il sera automatiquement mis en mode veille avant le démarrage du programme ou une fois que le programme s'est terminé. Appuyez de nouveau sur la touche ⏻pour allumer l'appareil.
  Remarque : Si le Wi-Fi est activé sur l'appareil, lorsqu'il est en mode économie d'énergie, l'appareil électroménager ne sera pas automatiquement mis en mode veille.
- Si le linge est séché dans un séchoir, sélectionnez la vitesse d'essorage conformément aux instructions du fabricant de séchoir.

Positionnement et raccordement

Étendue des fournitures

Remarque : Vérifiez si l'appareil n'a pas subi de dégâts lors du transport. N'utilisez jamais un appareil endommagé. En cas de réclamation, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou notre service après-vente.

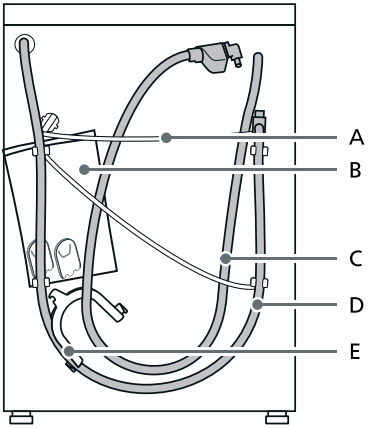

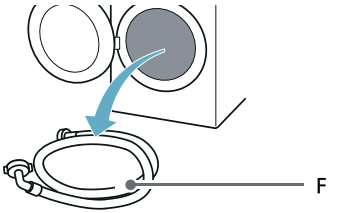

A Câble d'alimentation
B Sac :
- Instructions d'installation et d'utilisation
- Répertoire des emplacements du Service après-vente*
- Garantie*
- Feuille supplémentaire pour les instructions d'installation et d'utilisation
- Les caches pour les orifices après les entretoises de transport ont été retirés
- Guides d'installation Home Connect*

C Tuyau d'arrivée d'eau sur les modèles avec aquaStop
D Tuyau d'évacuation d'eau
E Coude pour protéger le tuyau d'évacuation d'eau*
F Tuyau d'arrivée d'eau froide sur les modèles standard/Aqua-Secure
* Selon le modèle

De plus, un collier de serrage (diamètre 24 - 40 mm, disponible auprès de revendeurs spécialisés) est requis pour brancher le tuyau d'évacuation d'eau au siphon.

Outils utiles

- Niveau à bulle pour la mise à niveau
- Clé avec :
  - WAF13 pour détacher les entretoises de transport et
  - WAF17 pour aligner les pieds de l'appareil

Consignes de sécurité

⚠ Mise en garde
Risque de blessure !

- L'appareil est très lourd.
  Faites preuve de prudence lorsque vous soulevez ou transportez l'appareil.
- Vous risquez de casser des composants ou vous encourez des blessures si vous soulevez l'appareil par des composants saillants (par ex. le hublot de l'appareil).
  Ne soulevez pas l'appareil en le tenant par ses parties saillantes.
- Risque de chute ou de blessure si le flexible ou le câble principal ne sont pas correctement guidés.
  Posez les flexibles et les câbles de telle sorte à éviter tout risque de chute.

Attention !
Endommagement de l'appareil

Les flexibles risquent de se déchirer ou de se rompre sous l'effet du gel. N'installez pas l'appareil dans des lieux exposés au gel ni à l'extérieur.

Attention !
Dommages d'eau

Les points de raccordement pour le flexible d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange se trouvent sous haute pression. Afin d'éviter toute fuite ou tout dégât des eaux, respectez les instructions figurant dans cette section.

Remarques

- En plus des consignes de sécurité figurant dans les présentes, il se peut que le fournisseur d'eau et d'électricité local impose également des exigences spéciales.
- En cas de doute, confiez le branchement de l'appareil à un spécialiste.

Surface d'installation

Remarque : L'appareil doit être aligné de façon stable afin de ne pas bouger.

- La surface d'installation doit être ferme et plane.
- Des sols/revêtements de sol souples ne sont pas adaptés.

Installation sur un sol nu ou un plancher à solives de bois

Attention !
Endommagement de l'appareil

L'appareil risque de se « déplacer » et de basculer de sa base en cours d'essorage.
Les pieds de l'appareil doivent être fixés par des supports de maintien.
N° de commande WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

Remarque : Sur des planchers de solives en bois, installer l'appareil :

- Dans un coin si possible,
- Sur un panneau de bois résistant à l'eau (épaisseur min. 30 mm) qui est vissé fermement avec le plancher.

Installation de l'appareil dans une kitchenette

⚠ Mise en garde
Danger de mort !

Danger d'électrocution si vous touchez des composants se trouvant sous tension.
Ne retirez pas la plaque de recouvrement de l'appareil.

Remarques

- Largeur de niche de 60 cm requise.
- Installez uniquement l'appareil sous un plan de travail d'un seul tenant solidement lié aux placards situés de part et d'autre de la niche.

Retrait des sécurités de transport

Attention !
Endommagement de l'appareil

- L'appareil est sécurisée pour le transport à l'aide des sécurités de transport. Si les sécurités de transport ne sont pas retirées, l'appareil risque d'être endommagé lors de son fonctionnement.
  Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous d'avoir entièrement retiré les quatre sécurités de transport. Conservez les sécurités dans un endroit sûr.
- Afin d'éviter tout endommagement lors d'un éventuel transport ultérieur de l'appareil, vous devez replacer les sécurités de transport.

Remarque : Conservez les vis et les douilles dans un endroit sûr.

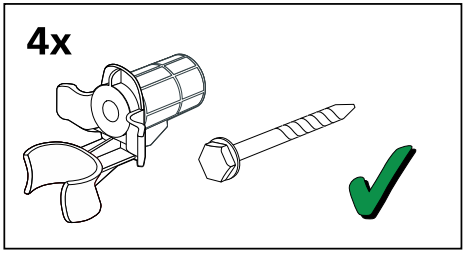

1. Dégagez les flexibles de leurs supports.

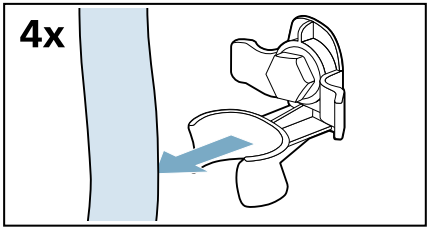

2. Dévissez et retirez les quatre vis des sécurités à épaulement de transport.

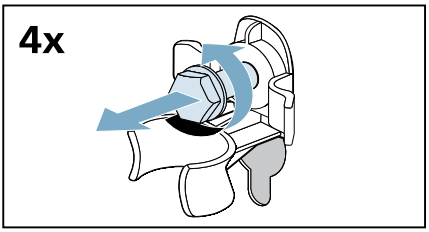

a) Retirez le câble d'alimentation des supports.

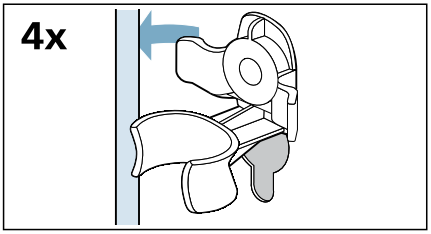

b) Retirez les douilles.

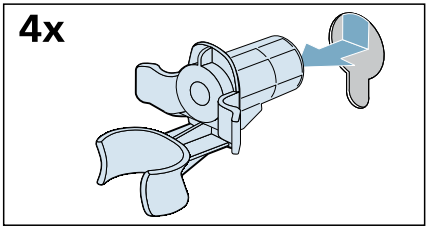

3. Placez les couvercles.

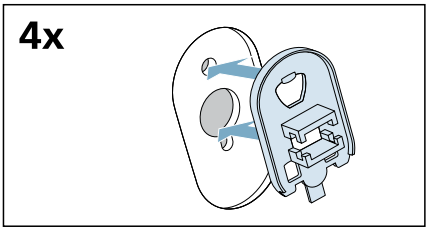

4. Verrouillez les couvercles en place en appliquant une pression sur les crochets d'encliquetage.

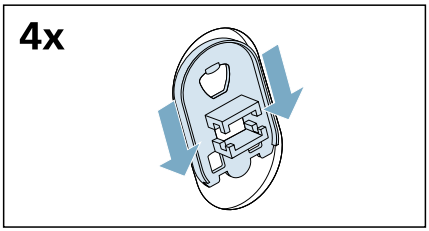

Retrait des entretoises d'appui verticales

1. Dévisser et retirer toutes les vis des entretoises de transport verticales.

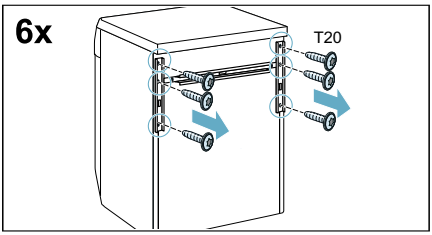

2. Retirer les entretoises de transport.

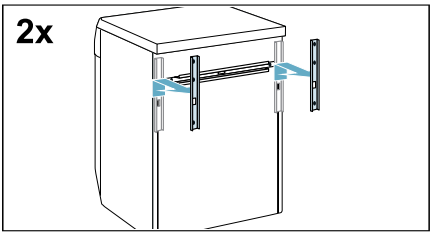

3. Dévisser et retirer les vis de l'entretoise de transport horizontale.

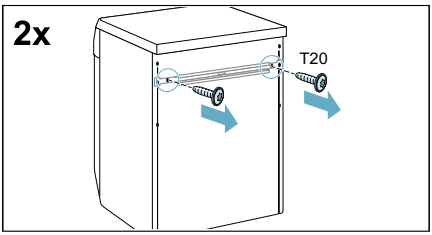

4. Retirer l'entretoise de transport.

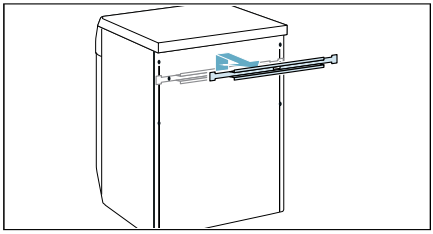

Longueurs de flexibles, conduites et lignes

Branchements sur la gauche

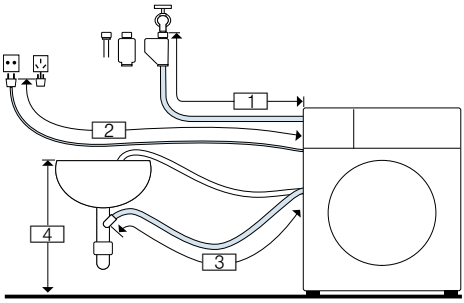

1 ~ 105 cm
2 ~ 150 c
3 ~ 100 cm
4 0-max. 100 cm

ou

Branchements sur la droite

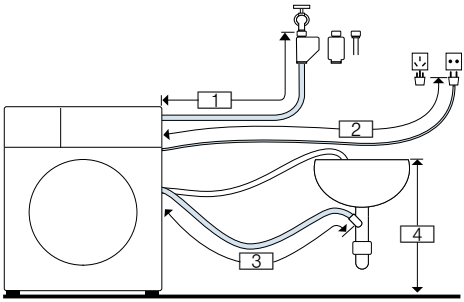

1 ~ 75 cm
2 ~ 190 cm
3 ~ 145 cm
4 0-max. 100 cm

Conseil : Si le flexible d'arrivée d'eau est trop court pour réaliser le branchement, vous pouvez commander une extension auprès du S.A.V.

Arrivée d'eau

⚠ Mise en garde

Danger de mort !

Danger d'électrocution si vous touchez des composants se trouvant sous tension.

Ne plongez pas la vanne de sécurité Aqua-Stop dans l'eau* (elle contient une électrovanne).

* Selon le modèle

Observez ce qui suit pour raccorder l'appareil :

Remarques

- Faire fonctionner l'appareil en utilisant uniquement de l'eau froide du réseau de distribution.
- Ne pas raccorder l'appareil au mitigeur d'un chauffe-eau non pressurisé.
- Ne pas utiliser de flexible d'arrivé d'eau déjà utilisé. Utiliser uniquement le flexible d'arrivée d'eau fourni ou un tuyau acheté auprès d'un revendeur spécialisé.
- Ne pas plier, écraser, altérer ou sectionner le flexible d'arrivée d'en eau (sa solidité ne serait plus garantie).
- Serrer uniquement les raccords vissés à la main. Le filet risque d'être endommagé si les raccords vissés sont trop serrés à l'aide d'un outil (une pince).

Pression de l'eau optimale dans le réseau de distribution

Au moins 100 kPa (1 bar)

Maximum 1000 kPa (10 bar)

Lorsque le robinet est ouvert, le débit d'eau est au moins de 8 l/min.

Si la pression de l'eau est supérieure à cela, une vanne de réduction de pression doit être installée.

Raccordement

1. Raccordez le flexible d'arrivée d'eau au robinet d'eau (¾" = 26,4 mm) et à l'appareil :
   – Modèle : **Standard**

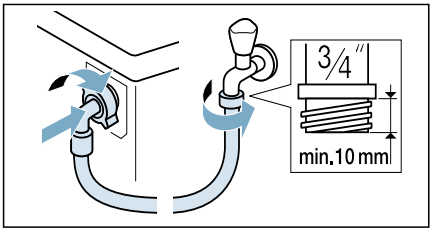

   – Modèle : **Aqua-Secure**

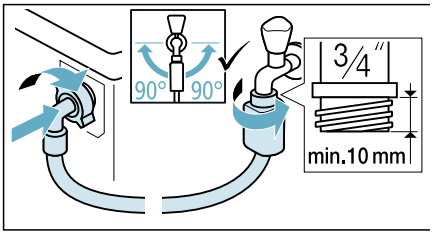

   – Modèle : **Aqua-Stop**

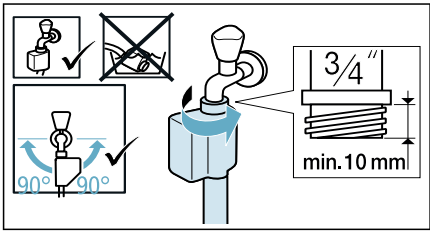

Conseil : Raccordez également un filtre à eau externe (selon le modèle) entre le flexible d'arrivée d'eau et le robinet d'eau. Le filtre filtre les particules de poussières de l'eau. Le filtre à eau doit être régulièrement nettoyé pour retirer les saletés. Cela empêche les engorgements. Voir aussi ⟶ l'installation séparée et les instructions de nettoyage pour le filtre à eau.

2. Ouvrez le robinet d'eau avec précaution en vérifiant l'étanchéité des points de raccordement. Au niveau des raccords, l'eau est sous pression.

Évacuation d'eau

⚠ Mise en garde
Risque de brûlure !
Lorsque vous lavez à des températures élevées, vous risquez de vous brûler si vous entrez en contact avec l'eau chaude (p. ex. lors de la vidange de l'eau chaude dans un lavabo).
Ne mettez pas les mains dans l'eau chaude.

Attention !
Dommages d'eau
Si le boyau de vidange glisse hors du lavabo ou du point de raccordement pendant la vidange en raison d'une pression d'eau élevée, toute fuite d'eau risque de provoquer des dommages d'eau.
Fixez le boyau de vidange de telle sorte qu'il ne puisse pas glisser.

Attention !
Dommages à l'appareil/aux tissus
Si l'extrémité du boyau de vidange est immergé dans l'eau vidée, de l'eau risque d'être ré-aspirée vers l'appareil et de provoquer des dommages à l'appareil/aux tissus.
Assurez-vous que :
- La fiche ne bloque pas la vidange à partir du lavabo.
- L'extrémité du boyau de vidange ne soit pas immergé dans l'eau vidée.
- L'eau se vide suffisamment rapidement.

Remarque : Ne coudez pas le boyau de vidange d'eau et n'exercez pas de pression dans le sens de sa longueur.

Raccordement

- **Écoulement dans un siphon**
  Le point de raccordement doit être sécurisé par un collier de serrage de Ø 24 – 40 mm (commerce spécialisé).

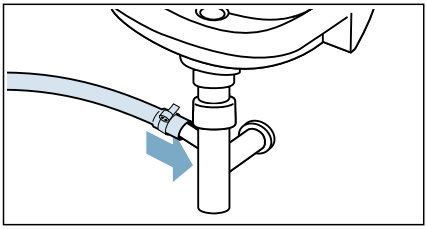

- **Écoulement dans un lavabo**
  Fixez le tuyau d'évacuation pour éviter qu'il ne glisse.
  Coude disponible auprès du distributeur/service après vente : Numéro de référence 00655300

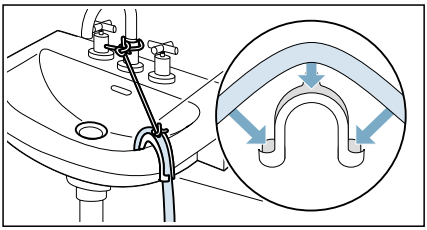

- **Évacuation dans une conduite en plastique avec manchon en caoutchouc ou dans une fosse de vidange**

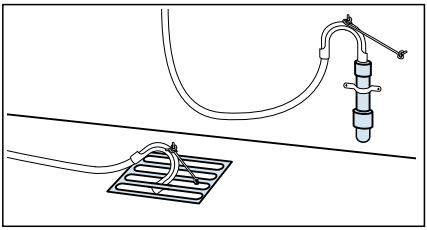

Remarque : Le tuyau en plastique n'est pas un accessoire standard, disponible auprès de distributeurs spécialisés.

Nivellement

Nivelez l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle.

Des bruits intenses, des vibrations et le fait que l'appareil bouge peuvent être le résultat d'une mise à niveau incorrecte.

1. Dévissez les écrous de blocage à l'aide d'une clé en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

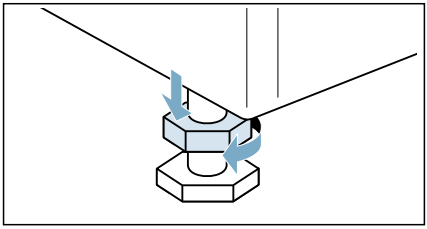

2. Vérifiez l'alignement de l'appareil avec un niveau à bulle et modifiez-le si nécessaire. Modifiez la hauteur en tournant les pieds de l'appareil.
   Les quatre pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.

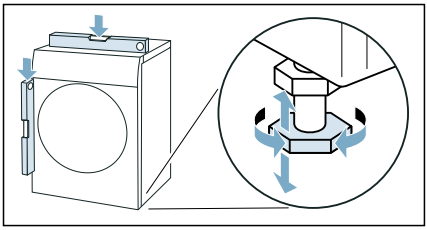

3. Serrez l'écrou de blocage contre la carrosserie.
   En faisant cela, maintenez le pied serré et ne modifiez pas sa hauteur. Les contre-écrous des quatre pieds de l'appareil doivent être fermement vissés contre la carrosserie.

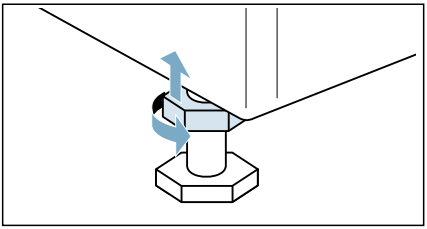

Branchement électrique

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Danger d'électrocution si vous touchez des composants se trouvant sous tension.

- Ne touchez et ne tenez jamais la fiche principale avec des mains mouillées.
- Tirez le câble principal uniquement par la fiche et jamais par le câble, car cela pourrait l'endommager.

Observez les informations suivantes et assurez-vous que :

Remarques

- La tension du secteur correspond à la tension indiquée sur l'appareil (plaque signalétique).
  La charge connectée et le fusible requis sont spécifiés sur la plaque signalétique.
- L'appareil doit uniquement être raccordé à une alimentation en courant alternatif via une prise reliée à la terre.
- La fiche principale est adaptée à la prise.
- Le système de mise à la terre est correctement installé.
- Le câble principal est uniquement remplacé par un électricien qualifié (si ceci s'avère nécessaire). Des câbles de remplacement sont disponibles auprès du Service après-vente.
- Ne pas utiliser de blocs multiprises ni de rallonges.
- Si un fusible disjoncteur est requis, utiliser uniquement un type qui affiche ce symbole : ⊠.
  Seul ce symbole garantit la conformité avec les réglementations applicables actuellement.
- La fiche principale peut être accessible à tout moment.
- Le câble principal n'est pas plié, écrasé, modifié, coupé ou en contact avec des sources de chaleur.

Avant le premier lavage

L'appareil a été testé soigneusement avant de quitter l'usine. Pour éliminer les éventuels résidus d'eau provenant des tests, lancez d'abord le cycle de lavage **sans** linge.

Remarques

- L'appareil **doit être correctement installé** et **raccordé**.
- N'utilisez jamais d'appareil endommagé. Informez le service après-vente.

Travail préparatoire :

1. Vérifiez l'appareil.
2. Remplissez le récipient de dosage ⊘ et ❀/⊘.
3. Branchez l'appareil au secteur.
4. Ouvrez le robinet.

Lancez le programme sans linge.

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Fermez le hublot (ne pas charger de linge).
3. Réglez le programme **Nettoyage tambour**.
4. Ouvrez le bac à produits.
5. Versez env. 1 litre d'eau dans le Récipient de dosage manuel.
6. Versez la lessive standard dans le Récipient de dosage manuel.
   Remarque : Pour empêcher la formation de mousse, utilisez uniquement la moitié de la quantité de lessive recommandée par le fabricant de lessive. N'utilisez pas de lessive pour laine ni pour textiles délicats.
7. Fermez le bac à produits.
8. Lancez le programme.
9. Lorsque le programme se termine, appuyez sur la touche ⏻ jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume, relâchez la touche.

L'appareil est à présent prêt à être utilisé.

Transport

par ex. en cas de déménagement

Préparatifs :

1. Fermez le robinet d'eau.
2. Faites se résorber la pression régnant dans le flexible d'arrivée d'eau → *Page 58*
3. Évacuez l'eau résiduelle → *Page 57*
4. Débranchez l'appareil du secteur.
5. Démontez les flexibles.
6. Videz les récipients de dosage → *Page 55*

Installation des sécurités de transport :

1. Retirez les couvercles et conservez-les dans un endroit sûr.
   Remarque : Utilisez un tournevis si nécessaire.

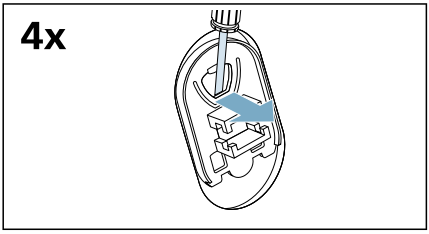

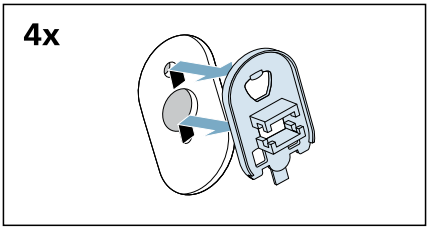

2. Insérez les quatre douilles.

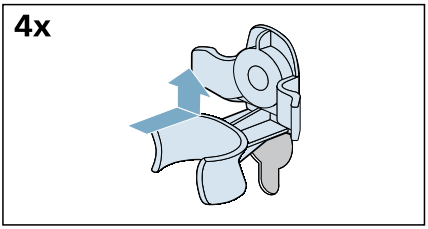

a) Clipsez solidement le câble d'alimentation sur les supports.

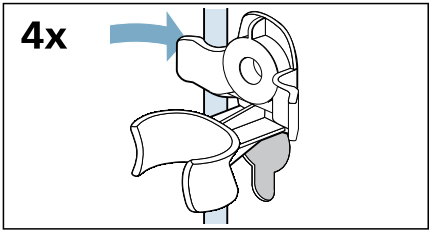

b) Introduisez les vis et serrez-les.

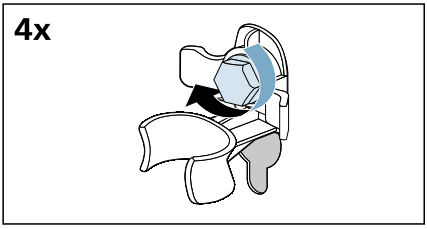

c) Clipsez solidement les flexibles sur les supports.

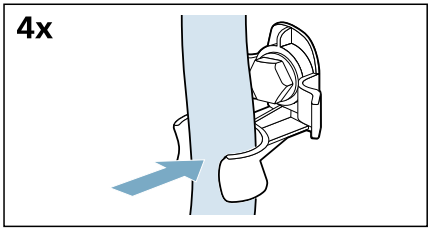

Avant de rallumer l'appareil :

Remarques

- Les entretoises d'appui **doivent** être retirées.
- Les entretoises de transport **doivent** être enlevées.
  ⟶ *"Retrait des sécurités de transport" à la page 15*
- Versez env. 1 litre d'eau dans le Récipient de dosage manuel, sélectionnez le programme **Rinçage**, **Essorage** ou **Vidange** et démarrez-le. Ceci empêchera que la lessive ne passe directement à l'égout lors du lavage suivant.

Présentation de l'appareil

Appareil

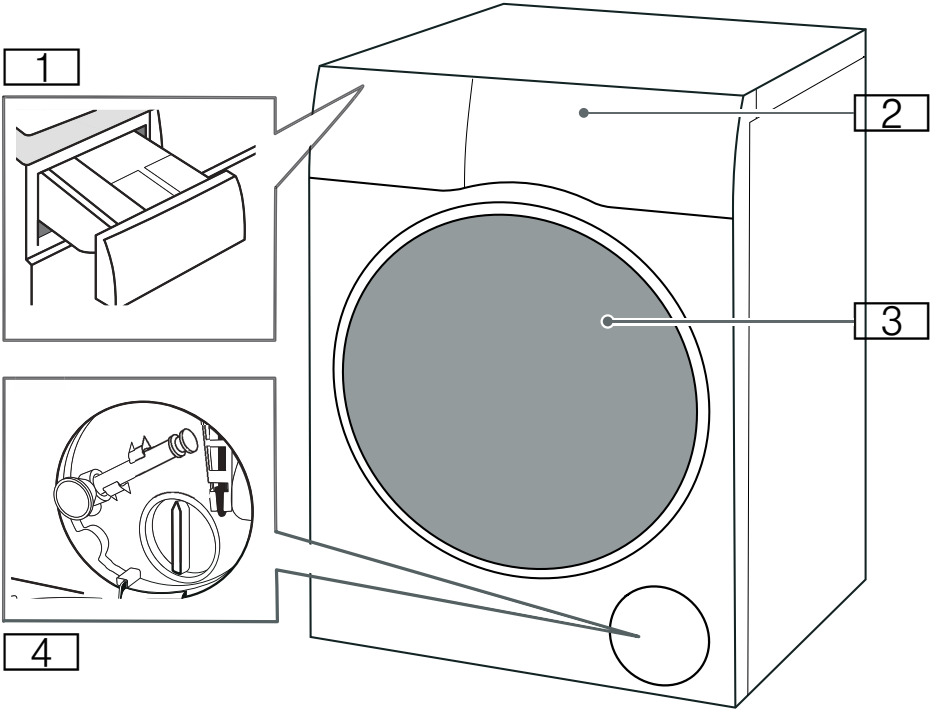

1 Bac à produits avec récipient i-Dos
2 Bandeau de commande/écran tactile
3 Hublot
4 Trappe de service

Bandeau de commande

1 **Écran tactile**
Effleurez-le légèrement pour sélectionner des réglages.

2 **Ouverture de la porte**
Appuyez pour ouvrir la porte.
Vous pouvez ouvrir la porte uniquement lorsque l'appareil est allumé et que l'avancée du programme vous le permet.

3 **Interrupteur principal**
Appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil (prêt à l'emploi/en veille).

Écran tactile

Attention !
Appareil endommagé et dommages matériels.
L'écran peut être endommagé en cas d'action violente. N'utilisez aucun objet pointu pour la saisie à l'écran et n'exercez aucune pression forte sur l'écran.

Remarque : il est possible que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie en mode tactile près du bord de l'écran lorsqu'elle est effectuée en dehors de la zone de détection.

Logique de commande

Effleurer

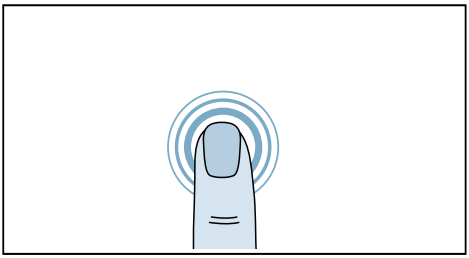

Effleurez du doigt l'écran tactile pour ouvrir ou sélectionner un élément.

Balayer

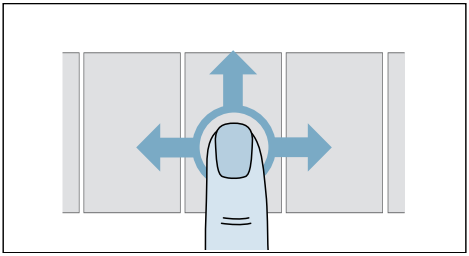

Balayez l'écran tactile du doigt afin de parcourir une liste de gauche à droite ou de bas en haut.

Signification des symboles

Le réglage n'est pas sélectionné

Réglage sélectionné

Retour à la vue supérieure

Signification des couleurs

gris

Le réglage ne peut pas être sélectionné

blanc

Le réglage peut être sélectionné ou est déjà sélectionné

bleu

Le réglage est sélectionné

Menu

Après la mise en marche :

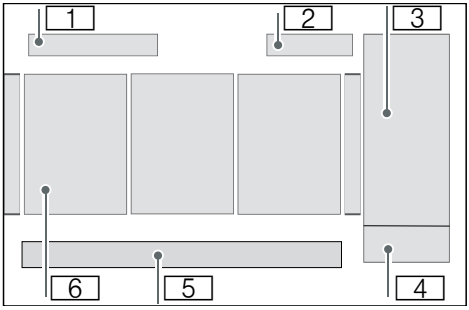

1 **Programme ou favoris**
2 **Heure** ⟶ *Page 35*
3 **Options** ⟶ *Page 32*
4 **Départ ou Pause**
5 **Menu de l'appareil** ⟶ *Page 34*
6 **Programme**

Après sélection d'un programme :

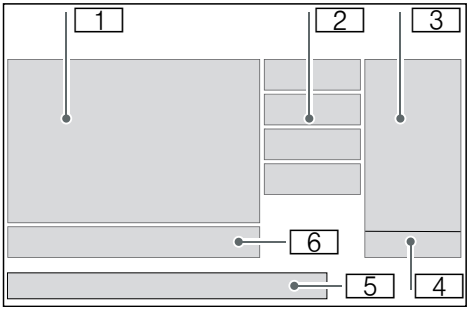

1 **Programme**
2 **Réglages du programme** ⟶ *Page 27*
3 **Options** ⟶ *Page 32*
4 **Départ ou Pause**
5 **Menu de l'appareil** ⟶ *Page 34*
6 **Réglages liés au programme** ⟶ *Page 30*

Utilisation de l'appareil

Allumer l'appareil/ sélectionner un programme

Remarque : L'appareil doit être installé et raccordé de manière conforme.

1. Appuyez sur ⏻ pour allumer l'appareil.
   Remarques
   – Le démarrage de l'appareil peut prendre quelques secondes.
   – Si vous démarrez l'appareil pour la première fois, vous devez sélectionner la langue de votre choix. ⟶ *Page 37*
2. Balayez pour trouver le programme souhaité.

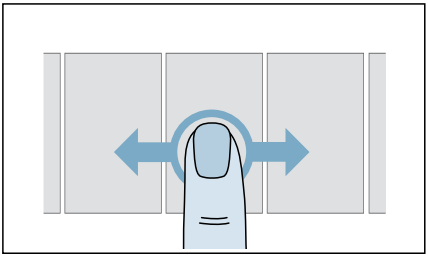

   Remarque : si vous avez mémorisé un programme en tant que favori, accédez aux **Favoris** puis sélectionnez le programme souhaité. ⟶ *Page 31*
3. Appuyez sur le programme souhaité.

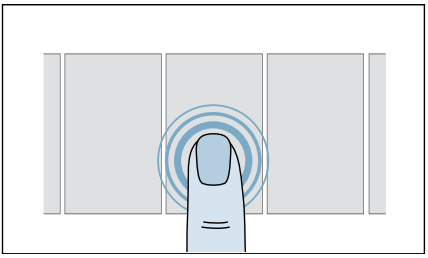

   Votre programme est désormais sélectionné et les **réglages du programme** ainsi que les **réglages liés au programme** sont affichés.

Remarque : le cas échéant, désactivez la sécurité enfants avant d'effectuer des modifications sur l'écran tactile ou pour pouvoir démarrer le programme.
⟶ *Page 34*

Introduire le linge dans le tambour

1. Préparez et triez le linge.
2. Appuyez sur ⏏ pour ouvrir le hublot et vérifier que le tambour est complètement vidé. Si nécessaire, videz-le.

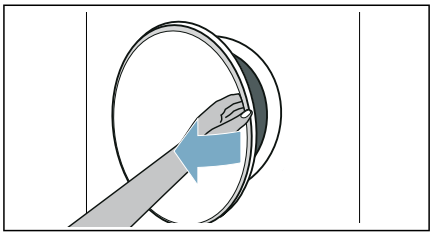

   Remarques
   – Vous pouvez ouvrir le hublot uniquement lorsque l'appareil est allumé.
   – Si vous n'arrivez pas à ouvrir le hublot (par ex. en raison d'une panne de courant), vous pouvez l'ouvrir manuellement.
   ⟶ *Page 59*
3. Introduisez le linge déplié dans le tambour.

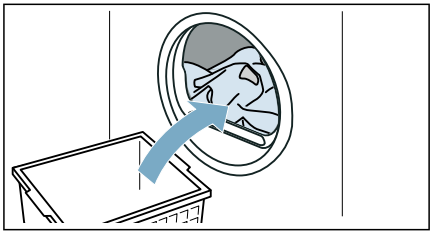

4. Fermez le hublot.

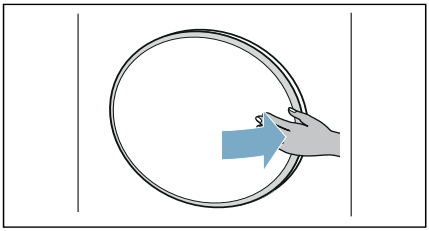

Attention !

Le hublot peut être endommagé en cas d'action violente.

N'exercez aucune pression forte sur le hublot.

Attention !

Endommagement de l'appareil ou des textiles possible.

Ne coincez aucun linge dans le hublot.

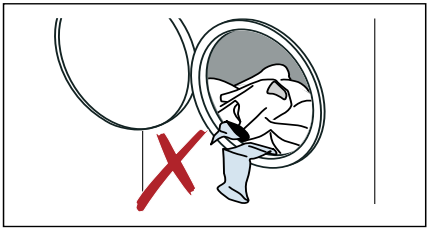

Réglages du programme

Une fois que vous avez sélectionné un programme, les réglages du programme prédéfinis vous sont affichés. Les réglages de programme prédéfinis sont des recommandations pour le programme sélectionné et ils varient.

Vous trouverez d'autres réglages du programme sous + **Autre**.

Les réglages du programme peuvent être :

- adaptés
- activés/désactivés

Adapter

1. Appuyez sur le réglage du programme.

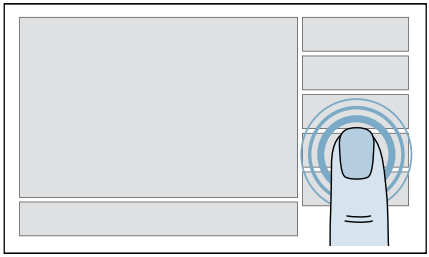

Les possibilités de réglage s'affichent.

2. Balayez les barres ou appuyez jusqu'à sélectionner la valeur souhaitée.

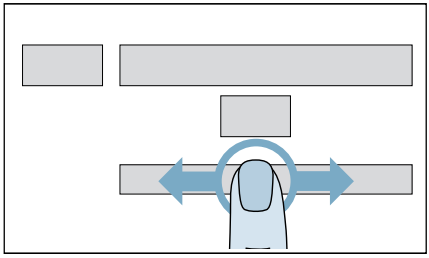

Remarques

- les modifications sont prises en compte immédiatement et ne doivent pas être de nouveau confirmées.
- Les modifications ne sont pas mémorisées durablement pour le programme.

3. Effleurez le réglage du programme pour accéder de nouveau à la vue principale des réglages du programme.

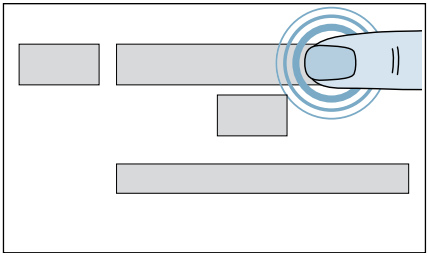

Activer/désactiver

1. Appuyez sur le réglage du programme.
2. Activez ou désactivez le réglage en appuyant sur le réglage du programme.

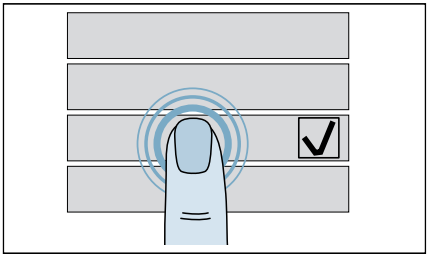

Une coche apparaît lorsque le réglage du programme est activé. Si aucune coche n'apparaît, le réglage du programme est désactivé.

Remarques

- Appuyez sur ← pour accéder de nouveau à la vue supérieure.
- Tous les réglages programmes ne sont pas disponibles dans chaque programme.
- Après avoir démarré un programme, certains réglages du programme, selon la progression du programme, ne sont plus sélectionnables.

Température

Avant et après le démarrage du programme vous pouvez modifier la température réglée en fonction de la progression du programme.

La température maximale réglable dépend du programme sélectionné.

Appuyez sur **Température** et adaptez le réglage.

Essorage

Avant et après le démarrage du programme, vous pouvez modifier la vitesse d'essorage (en tr/min. ; tours par minute) en fonction de la progression du programme.

La vitesse maximale réglable dépend du programme sélectionné et du modèle.

Appuyez sur **Essorage** et adaptez le réglage.

Rinçage plus

Rinçage supplémentaire en cas de peau particulièrement sensible et/ou de zones avec de l'eau très douce.

Appuyez sur **Rinçage plus** et adaptez le réglage.

Remarque : les cycles de rinçage supplémentaires prolongent la durée du programme.

Prélavage

Prélavage pour le linge très sale.

Appuyez sur **Prélavage** et activez ou désactivez l'option.

Repassage facile

Réduit le froissage grâce à un déroulement spécial de l'essorage suivi d'un défoulage assorti d'une vitesse d'essorage réduite.

Appuyez sur **Repassage facile** et activez ou désactivez l'option.

Remarque : si **Repassage facile** est activé, l'humidité résiduelle du linge après l'essorage s'en trouve augmentée.

aquaPlus

Niveau d'eau plus élevé pour un traitement du linge plus en douceur.

Appuyez sur **aquaPlus** et activez ou désactivez l'option.

Silence

Niveaux de bruit réduits grâce à un rythme spécial de lavage et d'essorage, et à un signal de fin désactivé. Convient particulièrement pour laver la nuit.

Appuyez sur **Silence** et activez ou désactivez l'option.

Trempage

Avant le lavage principal, le linge repose longuement dans l'eau pour décoller les fortes souillures. Utilisez ce programme en présence de taches particulièrement tenaces.

Appuyez sur **Trempage** et adaptez le réglage.

Remarque : Trempez uniquement le linge de même couleur afin d'éviter les décolorations.

Arrêt cuve pleine

Après le lavage, le linge reste dans l'eau de rinçage.

Appuyez sur **Arrêt cuve pleine** et activez ou désactivez l'option.

Remarque : si vous avez sélectionné **Arrêt cuve pleine**, le linge reste dans l'eau de rinçage après le lavage. Vous devez essorer le linge ou pomper l'eau pour mettre fin au programme. Vous pouvez retirer le linge uniquement après.

Taches

Adapte la température de lavage, le mouvement du tambour et les durées de trempage en fonction de la nature des taches.

De l'eau chaude ou froide, un traitement du linge doux ou puissant et un trempage long ou court conditionnent le programme de lavage pour chaque type de tache.

Appuyez sur **Taches** pour sélectionner le type de tache adapté.

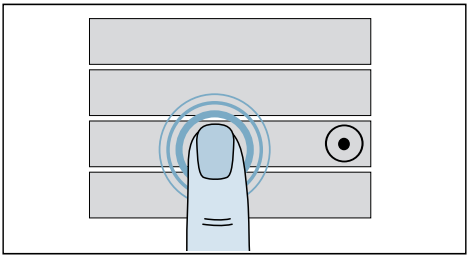

Remarque : Selon le type de tache sélectionné, la durée du programme, le nombre de cycles de rinçage et le niveau d'eau peuvent varier.

Réglages liés au programme

Après avoir sélectionné un programme, les réglages liés au programme s'affichent.

Appuyez sur la fonction souhaitée.

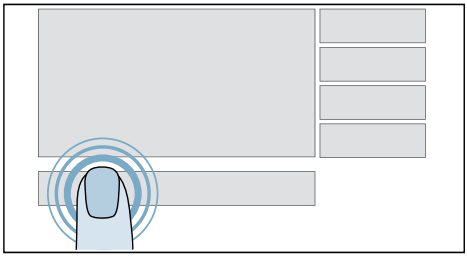

Départ différé

Avant le début du programme, vous pouvez définir l'heure à laquelle le programme doit être terminé.

1. Appuyez sur ⏲.
2. Balayez la barre jusqu'à afficher les heures et les minutes ou l'heure souhaitée à laquelle le programme doit se finir.
   Remarque : Lorsque vous avez défini l'heure sur votre appareil vous pouvez sélectionner la fin du programme via l'heure.
   Si vous n'avez pas réglé l'heure, vous pouvez uniquement régler la fin du programme en heures et par pas de 30 minutes.
3. Appuyez sur ▷II .
   La fin du programme est désormais définie et le lancement de votre programme est différé.

Remarque : Tant que le programme n'a pas encore démarré, vous pouvez rajouter ou retirer du linge.

Flex Start

Activez le **Flex Start**, pour que votre Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) démarre votre appareil lorsque l'installation photovoltaïque de votre domicile fournit suffisamment d'énergie ou lorsque le prix de l'électricité est avantageux.

Remarque : Votre Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) peut uniquement démarrer votre appareil lorsqu'il est connecté à ce dernier.

Activez Flex Start

1. Appuyez sur ⏲.
2. Balayez la barre jusqu'à afficher l'intervalle souhaité en heures ou en tant qu'heure.
   Remarque : Lorsque vous avez défini l'heure sur votre appareil vous pouvez sélectionner l'intervalle via l'heure.
   Si vous n'avez pas défini ou désactivé l'heure, vous pouvez uniquement sélectionner l'intervalle en heures.
3. Appuyez sur ▷II.
4. Appuyez sur ⏲.

Le **Flex Start** est désormais activé et l'appareil attend d'être démarré par le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie).

Remarques

- Si le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) ne démarre pas l'appareil, le programme démarre quand même avant écoulement de la période réglée. Le programme prend ensuite fin une fois la période écoulée.
- Afin d'éviter la formation d'odeurs, le **Flex Start** est toujours démarré, de manière à ce que le linge ne reste jamais plus de 6 heures après la fin du programme dans le tambour.

- Chaque utilisation de l'appareil (par ex. le réglage du sélecteur de programme) désactive le **Démarrage à distance** et également le **Flex Start**.
  Si le **Flex Start** est désactivé par l'utilisation de l'appareil, ⏲ **Départ différé** continue à rester activé.

Rajouter du linge ou en retirer
Si le **Flex Start** a déjà été activé et que le programme n'est pas encore démarré, vous pouvez rajouter du linge ou en retirer
1. Appuyez sur ▷II.
2. Ouvrez le hublot.
3. Rajoutez du linge ou retirez-en.
4. Fermez le hublot
5. Appuyez sur ▷II.
6. Appuyez sur ⏻.

Flex Start apparaît dans le bandeau d'affichage.
Le **Flex Start** est désormais activé et l'appareil attend d'être démarré par le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie).

ⓘ

Vous pouvez afficher des informations utiles sur chaque programme, ainsi que sur la consommation d'énergie et d'eau.

Comparez les consommations du programme avec ses options sélectionnées et les réglages du programme pour privilégier une consommation énergétique et d'eau moins importante.

1. Appuyez sur ⓘ.
   La consommation énergétique et d'eau et les informations sur le programme sont affichées.
2. Appuyez sur ← pour revenir à la vue d'ensemble du programme.

☆ Favoris

Vous pouvez gérer un programme sélectionné avec vos réglages favoris.

Concernant les favoris, vous pouvez les :
- Mémoriser
- Appeler
- Supprimer

Mémoriser
1. Sélectionnez le programme souhaité et si nécessaire, adaptez les réglages du programme.
2. Dans les réglages liés au programme, appuyez sur ☆.
   Votre programme favori est désormais mémorisé.

Remarques
- Vous pouvez mémoriser uniquement une fois chaque programme.
- Vous pouvez mémoriser au maximum 7 programmes favoris.

Appeler
1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur ☆ **Favoris**.
3. Appuyez sur le programme favori souhaité.
4. Démarrez le programme.

Supprimer
1. Sélectionnez un programme favori à supprimer
2. Dans les réglages liés au programme, appuyez sur ★.
3. Confirmez la suppression du programme favori.
   Votre programme favori est désormais supprimé.

Options

Après avoir sélectionné un programme, vous pouvez adapter plus finement le processus de lavage à votre linge à l'aide des options.

Les options peuvent être :
- adaptées
- activées/désactivées

Adapter
1. Appuyez sur l'option.

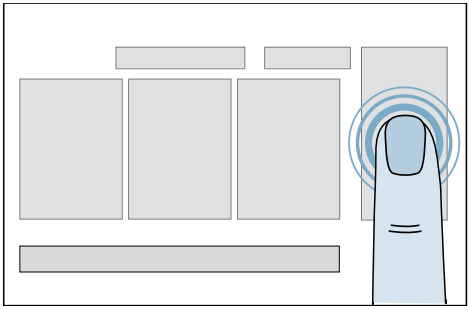

   Les possibilités de réglage s'affichent.
2. Balayez les barres ou appuyez jusqu'à afficher la valeur souhaitée.
   Remarque : les modifications sont prises en compte immédiatement et ne doivent pas être de nouveau confirmées.

Activer/désactiver
1. Appuyez sur l'option.
2. Activez ou désactivez l'option en appuyant dessus.

Démarrage à distance

Activez le démarrage à distance pour pouvoir démarrer l'appareil via l'appli Home Connect.

Activez ou désactivez cette option en appuyant brièvement dessus.

Remarques
- L'appareil doit être connecté au réseau domestique pour activer le démarrage à distance.
- Le hublot de l'appareil et le bac à produits doivent être fermés pour activer le démarrage à distance.
- Si la sécurité enfants est active, vous ne pouvez pas activer le démarrage à distance. Désactivez au préalable la sécurité enfants.
- Pour des motifs de sécurité, le démarrage à distance est désactivé dans les conditions suivantes :
- hublot ouvert,
- panne de courant,
- après la fin du programme,
- appuyez sur ▷II sur l'appareil,
- appuyez de nouveau sur **Démarrage à distance** ,
- appuyez sur ⏻ pour le mode veille/prêt à l'emploi.

i-Dos

Adaptez le degré de dosage du système de dosage intelligent. (Dosage i-Dos auto)

Selon le degré de salissure de votre linge, sélectionnez le degré de dosage adapté pour la lessive liquide avant le démarrage du programme.

Selon la souplesse souhaitée de votre linge, sélectionnez le degré de dosage adapté pour l'assouplissant.

1. Appuyez sur le compartiment souhaité.
   Remarque : Vous pouvez remplir le récipient i-Dos de gauche avec de l'assouplissant ou une lessive liquide. → *Page 36*
2. Balayez les barres ou appuyez jusqu'à afficher la valeur souhaitée.

Degré de dosage pour lessive

3 dosage fort pour du linge particulièrement sale
2 dosage normal pour du linge normalement sale
1 dosage léger pour du linge légèrement sale
Off Dosage i-Dos auto désactivé

Degré de dosage de l'adoucissant

3 dosage fort pour du linge particulièrement souple
2 dosage normal pour du linge normalement souple
1 dosage léger pour du linge peu souple
Off Dosage i-Dos auto désactivé

Remarques

- Les modifications sont prises en compte immédiatement et ne doivent pas être de nouveau confirmées.
- Les modifications ne sont pas supprimées lorsque vous commutez l'appareil du mode prêt à l'emploi au mode veille.

varioSpeed

Le programme lave en un temps plus réduit avec une consommation énergétique plus élevée.

Appuyez sur **varioSpeed** pour activer ou désactiver l'option.

Remarque : l'activation de **varioSpeed** n'a aucune influence sur l'efficacité du lavage du programme sélectionné.

eco

Le programme lave en optimisant la consommation énergétique à plus faible température, plus longtemps.

Appuyez sur **eco** pour activer ou désactiver l'option.

Remarque : l'activation de **eco** n'a aucune influence sur l'efficacité du lavage du programme sélectionné.

Lancer le programme

Maintenez enfoncée la touche ▷II pendant 1 à 2 secondes, puis relâchez-la.

Le programme démarre et le hublot de l'appareil est verrouillé.

Pendant que le programme est lancé, les informations sur le programme sont affichées sur l'écran tactile.

Rajouter du linge ou en retirer

Si le programme a déjà été démarré, vous pouvez rajouter du linge ou en retirer.

1. Appuyez sur ▷II.
   Le programme se met en pause.
2. Ouvrez le hublot.
3. Rajoutez du linge ou retirez-en.
4. Fermez le hublot
5. Appuyez sur ▷II.

Remarques

- Ne laissez pas le hublot de l'appareil ouvert trop longtemps lorsque vous rajoutez du linge. De l'eau sortant du linge pourrait s'écouler.
- En présence d'un niveau d'eau élevé, d'une température élevée ou pendant les traitements d'oxygène actif, (selon la configuration de l'appareil) ou si le tambour tourne, le hublot de l'appareil reste verrouillé pour des raisons de sécurité et il n'est pas possible de rajouter du linge. Respectez les indications de l'écran tactile.

Interrompre le programme

1. Appuyez sur **Interrompre**.
2. Appuyez sur ⏏ pour ouvrir le hublot.
   Remarque : en présence d'un niveau d'eau élevé ou d'une température élevée, le hublot de l'appareil reste verrouillé pour des raisons de sécurité.
3. Retirez le linge.

En cas de température trop élevée :
1. Appuyez sur **Interrompre**.
2. Sélectionnez le programme **Rinçage**, pour refroidir le linge.
3. Appuyez sur ▷II.

En cas de niveau d'eau trop élevé :
1. Appuyez sur **Interrompre**.
2. Sélectionnez le programme **Essorage** ou **Vidange**pour pomper l'eau.
3. Appuyez sur ▷II.

Fin du programme

L'écran tactile indique : **Votre linge est prêt.**

1. Appuyez sur ⏏ pour ouvrir le hublot.
2. Retirez le linge.
3. Appuyez sur ⏻ pour le mode veille/ prêt à l'emploi.

Remarque : Si vous avez sélectionné **Arrêt cuve pleine**, le linge reste dans l'eau de rinçage après le lavage. Vous devez essorer le linge ou pomper l'eau pour mettre fin au programme. Vous pouvez retirer le linge uniquement après.

Menu de l'appareil

Dans le menu de l'appareil, vous pouvez activer/désactiver la sécurité enfants, les signaux sonores et effectuer d'autres réglages de l'appareil.

1. Appuyez sur ⌃ ou appuyez et balayez vers le haut.

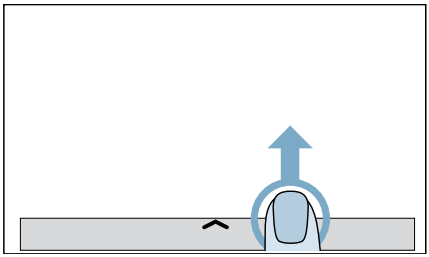

   Le menu de l'appareil est désormais ouvert.
2. Effleurez le réglage souhaité.

Sécurité enfants

Vous pouvez sécuriser le bandeau de commande pour éviter toute modification par inadvertance.

La sécurité enfants peut être :
- Activée
- Désactivée

Activer

Appuyez sur .

La sécurité enfants est désormais activée et vous ne pouvez plus apporter aucune modification sur l'écran tactile.

Désactivée
1. Appuyez sur un endroit de l'écran tactile.
   Un message vous informant que la sécurité enfants est activée apparaît sur l'écran tactile.
2. Appuyez pendant 3 secondes sur **Désactiver la sécurité enfants**.
   La sécurité enfants est à présent désactivée.

Remarques

- Pour enlever le linge à la fin du programme, désactivez la sécurité enfants.
- La sécurité enfants peut être activée dans chaque état de l'appareil.
- La sécurité enfants reste aussi activée lorsque l'appareil a été placé en mode prêt à l'emploi (veille).
- Si l'appareil est placé en mode prêt à l'emploi (veille) au cours d'un programme alors que la sécurité enfants est active, le programme se poursuit lors de la remise en marche.

Réglages du signal

Signaux sonores à la fin du programme.

Le signal sonore peut être :

- Désactivé
- Activé

Désactiver

Appuyez sur .

Activer

Appuyez sur .

Réglages de l'appareil

Les réglages de l'appareil peuvent être :

- adaptés
- activés/désactivés

Adapter

1. Appuyez sur .
2. Balayez jusqu'à faire apparaître le réglage de l'appareil souhaité.

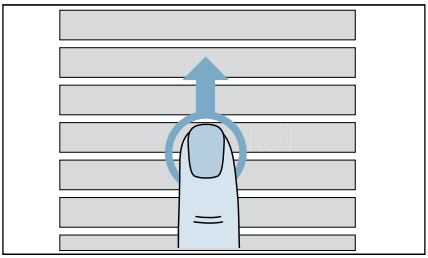

3. Appuyez sur le réglage de l'appareil.

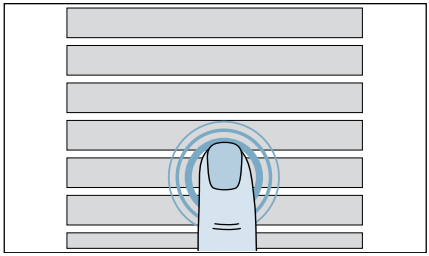

4. Balayez les barres ou appuyez jusqu'à afficher la valeur souhaitée.
   Remarque : les modifications sont prises en compte immédiatement et ne doivent pas être de nouveau confirmées.

Activer/désactiver

1. Appuyez sur le réglage de l'appareil.
2. Activez ou désactivez le réglage en appuyant sur le réglage de l'appareil.

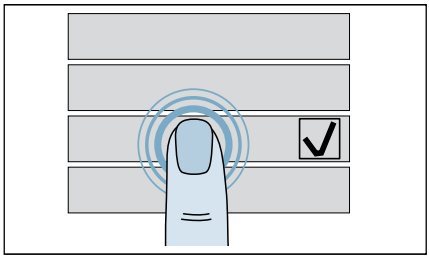

Une coche apparaît lorsque le réglage est activé. Si aucune coche n'apparaît, le réglage est désactivé.

Heure

Vous pouvez régler l'heure sur l'appareil.

1. Appuyez sur **Heure**.
2. Appuyez sur **On**.

3. Appuyez sur les heures et balayez la barre jusqu'à afficher le nombre d'heures souhaité.

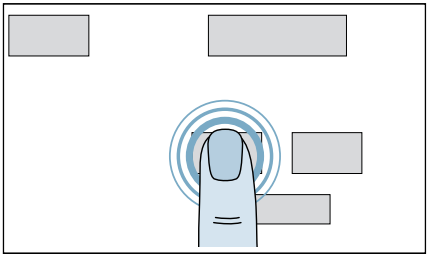

4. Appuyez sur les minutes et balayez la barre jusqu'à afficher le nombre de minutes souhaité.

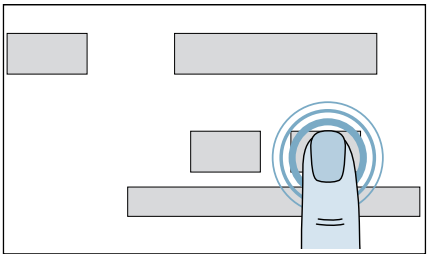

L'heure est à présent réglée.

Remarque : L'heure est uniquement affichée dans l'écran tactile lorsqu'elle est activée.

Sons

Vous pouvez régler les signaux pour les touches, les indications ou le ton à la fin du programme.

1. Appuyez sur **Sons**.
2. Choisissez entre **Fin de programme** et **Touches**.
3. Balayez la barre jusqu'à sélectionner le volume sonore souhaité.

Rappel nettoyage du tambour

Votre appareil peut vous rappeler régulièrement d'exécuter le programme de nettoyage.

Appuyez sur **Rappel nettoyage du tambour** et activez ou désactivez le rappel.

Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran tactile.

Appuyez sur **Luminosité** et adaptez le réglage.

Anneau de porte lumineux

Vous pouvez définir quand la lumière du hublot s'allume ou la luminosité de la lumière du hublot.

1. Appuyez sur **Anneau de porte lumineux**.
2. Appuyez sur **Luminosité anneau porte**pour adapter la luminosité.
3. Appuyez sur **Réglez le mode**pour définir si la lumière du hublot doit être activée ou désactivée, ou si elle doit uniquement s'allumer dans certains programmes.

Dosage i-Dos auto

Vous pouvez adapter le dosage de base de votre récipient i-Dos.

1. Appuyez sur **Dosage i-Dos auto** .
2. Appuyez sur **Compartiment gauche** ou **Compartiment droit**.
3. Balayez la barre pour adapter le dosage par pas de 10 ml et sur + ou − pour adapter le dosage par pas de 1 ml.

Remarque : Si vous procédez à des modifications des réglages i-Dos, vos réglages précédents sont écrasés. Cela vaut également pour les programmes que vous avez mémorisés sous **Favoris**.

Passer le récipient i-Dos de l'assouplissant à une lessive liquide

Vous pouvez remplir le récipient i-Dos de gauche avec de l'assouplissant ou une lessive liquide.

1. Appuyez sur **Dosage i-Dos auto**.
2. Appuyez sur **Compartiment gauche**.

3. Appuyez sur ❀ pour déterminer le récipient pour l'assouplissant**ou** sur 🏷 pour déterminer le récipient pour une lessive liquide.

Remarque : Si vous procédez à des modifications des réglages i-Dos, vos réglages précédents sont écrasés. Cela vaut également pour les programmes que vous avez mémorisés sous **Favoris**.

Langue

Vous pouvez régler la langue.

1. Appuyez sur **Langue**.
2. Balayez jusqu'à afficher la langue souhaitée.

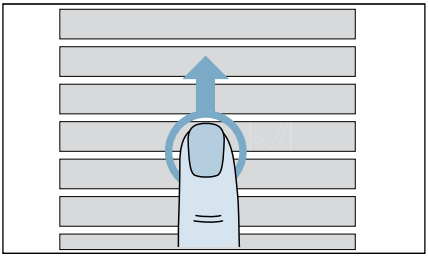

3. Appuyez sur la langue souhaitée.

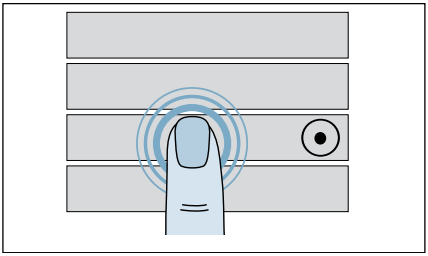

4. Appuyez sur **Redémarrer** pour prendre en compte la modification.

Remarque : la modification d'une langue est uniquement prise en compte après un redémarrage de l'appareil.

Home Connect

Vous trouverez toutes les informations sur Home Connect dans un chapitre séparé. .

Mise à jour du logiciel disponible. Voulez-vous lancer l'installation ?

Dès qu'une nouvelle mise à jour est disponible, un message apparaît sur l'écran tactile du bandeau d'affichage.

Installez la mise à jour directement via la notification de l'écran tactile ou via les réglages de l'appareil.

Appuyez sur **Mise à jour du logiciel disponible. Voulez-vous lancer l'installation ?**. La mise à jour est maintenant installée. L'installation peut prendre plusieurs minutes.

Remarques

- Pendant la mise à jour, ne placez pas l'appareil en mode prêt à l'emploi/veille.
- Si aucune mise à jour logicielle n'est disponible, Votre logiciel est à jour. apparaît sur l'écran tactile.

Réglages d'usine

Vous pouvez réinitialiser tous les réglages de l'appareil.

1. Appuyez sur **Réglages d'usine**.
2. Appuyez sur **Réinitialiser**.
3. Confirmez la réinitialisation.

Remarque : Vos programmes favoris réglés sont alors perdus.

Home Connect

Cet appareil est compatible Wi-Fi et peut être commandé à distance via un terminal mobile.

L'appli Home Connect vous permet d'effectuer les actions suivantes via votre terminal mobile sur cet appareil :

- Régler un programme et le démarrer.
- Adapter les réglages d'un programme et l'activer/le désactiver.
- Demander le statut d'un programme.
- Adapter les réglages de l'appareil et les activer/désactiver.
- Placer l'appareil en mode prêt à l'emploi/veille.

Avant de pouvoir utiliser les fonctions Home Connect, exécutez les étapes suivantes :

1. Installez l'appli Home Connect sur le terminal mobile.
2. Enregistrez-vous dans l'appli Home Connect.
3. Connectez l'appareil une seule fois automatiquement **ou** manuellement au réseau domestique.
4. Connectez l'appareil à l'appli Home Connect.

Vous trouverez des informations sur l'appli en consultant notre site Web Home Connect www.home-connect.com

Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse : www.home-connect.com

Remarques

- Observez les consignes de sécurité de cette notice d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect alors que vous n'êtes pas à la maison. Observez également les consignes dans l'appli Home Connect.
- Si une opération est en cours sur l'appareil, vous ne pouvez pas en même temps réaliser des modifications par l'appli Home Connect. Cependant, vous pouvez visualiser les adaptations effectuées sur l'appareil dans l'appli Home Connect.

Appeler le menu Home Connect

Depuis le menu Home Connect, vous pouvez créer et consulter des connexions réseau, réinitialiser les réglages réseau, activer/désactiver le Wi-Fi et trouver d'autres fonctions Home Connect.

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur ⌃ ou maintenez enfoncé ⌃ et balayez vers le haut.

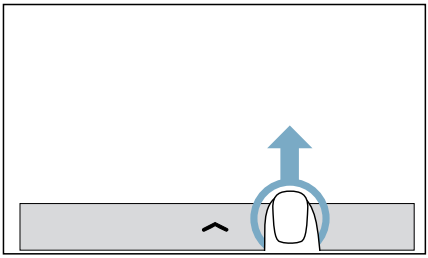

Un menu apparaît.

3. Appuyez sur ⚙ .
4. Appuyez sur **Home Connect** .
5. Appuyez sur **Continuer**.

Vous vous trouvez à présent dans le menu Home Connect.

Remarque : Appuyez sur ← pour accéder de nouveau à la vue supérieure.

Connexion au réseau domestique et à l'appli Home Connect

Connectez votre appareil une seule fois **automatiquement** ou **manuellement** au réseau domestique.

Remarques

- Si le routeur de votre réseau domestique est doté d'une fonction WPS, vous pouvez connecter automatiquement l'appareil à votre réseau domestique.
- Si le routeur de votre réseau domestique ne dispose pas de fonction WPS, vous devez connecter manuellement votre appareil à votre réseau domestique.

Vous devez ensuite établir la connexion à l'appli Home Connect.

Remarque : Afin de connecter votre appareil au réseau domestique, le **Wi-Fi** doit être activé sur l'appareil. En usine, le **Wi-Fi** est désactivé sur l'appareil et s'active automatiquement lorsque vous connectez votre appareil au réseau domestique.

Connexion automatique au réseau domestique

Étape 2.1

Assurez-vous que vous vous trouvez dans le menu Home Connect.
→ *Page 38*

1. Appuyez sur **Réglages**.
2. Appuyez sur **Connexion au réseau**.
3. Appuyez sur **Connexion auto (WPS)**.
4. Confirmez la notification à l'affichage.

L'appareil tente de se connecter au réseau domestique. clignote.

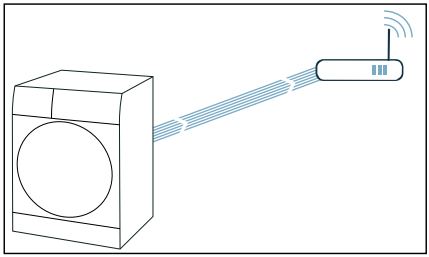

5. Dans les 2 minutes qui suivent, activez la fonction WPS sur le routeur de votre réseau domestique.
6. Confirmez la notification à l'affichage.

Si l'appareil s'est correctement connecté au réseau domestique, l'affichage indique **Votre appareil ménager est connectéà votre réseau domestique.** et s'allume fixe.

Remarque : Si aucune connexion n'a pu être établie, vérifiez si votre appareil se trouve à portée du réseau domestique. Répétez les étapes de connexion automatique ou réalisez la connexion manuellement.

Connexion manuelle au réseau domestique

Étape 2.2

Assurez-vous que vous vous trouvez dans le menu Home Connect.
→ *Page 38*

1. Appuyez sur **Réglages**.
2. Appuyez sur **Connexion au réseau**.

3. Appuyez sur **Connexion manuelle**.
L'appareil configure à présent un réseau WLAN propre avec le nom de réseau (SSID) **HomeConnect**.

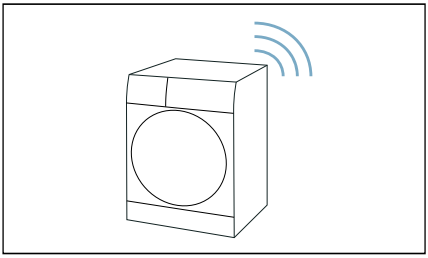

4. Appelez les réglages WLAN sur le terminal mobile.
5. Connectez le terminal mobile au réseau WLAN **HomeConnect**, puis saisissez le mot de passe WLAN (clé) **HomeConnect**.
Votre terminal mobile se connecte à présent à l'appareil. La procédure de connexion peut prendre jusqu'à 60 secondes.

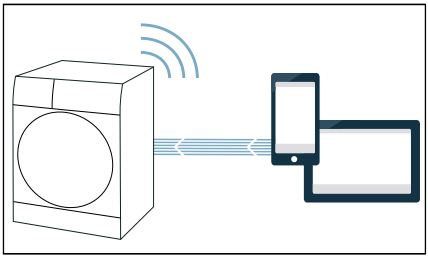

6. Confirmez la notification à l'affichage.
7. Une fois la connexion établie, l'appli Home Connect s'ouvre sur le terminal mobile.
8. Dans l'appli Home Connect, saisissez le nom du réseau (SSID) et le mot de passe (clé) **de votre réseau domestique**.
9. Suivez les dernières étapes de l'appli Home Connect afin de connecter votre appareil.
10. Confirmez la notification à l'affichage.

Si l'appareil s'est correctement connecté au réseau domestique, l'affichage indique **Votre appareil ménager est connectéà votre réseau domestique.** et ⌔ s'allume fixe.

Remarque : Si aucune connexion n'a pu être établie, vérifiez si votre appareil se trouve à portée du réseau domestique. Répétez la connexion manuelle.

Connexion à l'appli Home Connect

Étape 3

Si votre appareil est connecté au réseau domestique, vous pouvez le connecter à l'appli Home Connect.

Assurez-vous que vous vous trouvez dans le menu Home Connect.
→ *Page 38*

Assurez-vous d'avoir ouvert l'appli Home Connect et de vous y être connecté.

1. Appuyez sur **Réglages**.
2. Appuyez sur **Connexion avec appli**.

L'appareil tente à présent de se connecter à l'appli Home Connect.

3. Dès que votre appareil est affiché dans l'appli, suivez les dernières étapes dans l'appli Home Connect.
4. Confirmez la notification à l'affichage.

Remarque : Si aucune connexion n'a pu être établie, vérifiez si votre terminal mobile se trouve à portée de votre réseau domestique ou si la connexion à ce dernier est établie. Répétez la connexion à l'appli Home Connect.

Gestion de l'énergie

Vous pouvez connecter votre appareil avec votre Smart Energy System (gestionnaire d'énergie).

Une fois votre appareil connecté au Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) et une fois le **Flex Start** activé, vous pouvez optimiser votre consommation d'énergie en démarrant toujours votre appareil uniquement lorsque votre installation photovoltaïque fournit suffisamment d'énergie ou lorsque le prix de l'électricité est avantageux.

Vous trouverez d'autres informations ainsi que la configuration système pour l'utilisation du gestionnaire d'énergie sur : **www.home-connect.com/ energymanagement**

Remarques

- Le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) doit utiliser le standard de communication EEBus Initiative.
- Veuillez vérifier au préalable dans les instructions d'utilisation du Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) comment connecter ce dernier à votre appareil.

1. Appuyez sur ⚙ .
2. Appuyez sur **Connexion gestionn. énergie**.
   Votre appareil tente désormais de se connecter au Smart Energy System (gestionnaire d'énergie). Si l'appareil s'est correctement connecté, l'affichage indique : **Votre appareil ménager est connecté à votre gestionnaire d'énergie.**.
3. Appuyez sur **Continuer**.
4. Activez Flexstart lorsque votre appareil doit être démarré via le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie).

Statut

Consultez le statut de votre connexion au réseau domestique, à l'appli et au gestionnaire d'énergie (selon la configuration de l'appareil).

Assurez-vous que vous vous trouvez dans le menu Home Connect.
→ *Page 38*

Appuyez sur **Statut**.

Activer/désactiver le Wi-Fi

Si votre appareil est déjà relié au réseau domestique, vous pouvez activer ou désactiver le **Wi-Fi** sur votre appareil.

Assurez-vous que vous vous trouvez dans le menu Home Connect.
→ *Page 38*

Appuyez sur **Wi-Fi**.

Remarques

- Si vous connectez votre appareil au réseau domestique, le Wi-Fi est automatiquement activé.
- Si le Wi-Fi est activé sur votre appareil, celui-ci ne se place pas automatiquement en mode prêt à l'emploi/veille.
- Si le Wi-Fi est désactivé sur l'appareil, ni le démarrage à distance ni la commande à distance de l'appareil ne sont possibles via l'appli Home Connect.
- Si le Wi-Fi est désactivé et que votre appareil était auparavant connecté à votre réseau domestique, la connexion est automatiquement recréée lors de la réactivation du Wi-Fi.
- Si vous activez cette fonction, la consommation d'énergie augmente par rapport aux valeurs indiquées dans le tableau des valeurs de consommation.

Réinitialisation des paramètres réseau

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres réseau.

Assurez-vous que vous vous trouvez dans le menu Home Connect.
→ *Page 38*

1. Appuyez sur **Réinitialiser**.
L'affichage indique : **Voulez-vous réinitialiser tous les réglages réseau ?**.
2. Appuyez sur **Réglages d'usine**.

Remarque : Si vous souhaitez de nouveau utiliser votre appareil via l'appli Home Connect, vous devez le reconnecter au réseau domestique et à l'appli Home Connect.

Mise à jour logicielle

Vous pouvez mettre à jour l'appli Home Connect sur votre appareil. Dès qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, un message apparaît : **Mise à jour du logiciel disponible. Voulez-vous lancer l'installation ?**

Installez la mise à jour directement via la **notification affichée** ou comme suit **manuellement** :

1. Appuyez sur ⚙ .
2. Appuyez sur **Mise à jour logiciel**.
Le logiciel Home Connect est maintenant mis à jour.
3. Confirmez la notification à l'affichage.

Remarque : Si aucune nouvelle mise à jour logicielle n'est disponible, l'affichage indique **Votre logiciel est à jour.**

Remarque : La mise à jour du logiciel peut prendre plusieurs minutes. N'éteignez pas l'appareil pendant la mise à jour.

Remarque liée à la protection des données

Lors de la première connexion de votre appareil avec un réseau WLAN relié à Internet, votre appareil transmet les catégories suivantes de données au serveur Home Connect (premier enregistrement) :

- Code d'appareil univoque (constitué de clés d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection technique des informations de la connexion).
- La version actuelle du logiciel et du matériel de votre appareil ménager.
- État d'une précédente restauration éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctionnalités Home Connect et ne s'avère nécessaire qu'au moment où vous voulez utiliser les fonctionnalités Home Connect pour la première fois.

Remarque : Notez que les fonctionnalités Home Connect ne sont utilisables qu'en liaison avec l'appli Home Connect. Vous pouvez appeler les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect.

Déclaration de conformité

Par la présente, BSH Hausgeräte GmbH déclare que l'appareil doté de la fonctionnalité Home Connect est en accord avec les exigences fondamentales et les autres dispositions adaptées de la directive 2014/53/EU.

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse www.siemens-home.bsh-group.com à la page Produit de votre appareil dans les documents supplémentaires.

CE

Bande de 2,4 GHz : 100 mW max.

i-DOS Système de dosage intelligent

Système de dosage intelligent dans le bac à produits

i-Dos Système de dosage **intelligent**

Votre appareil est équipé d'un système de dosage intelligent pour les lessives liquides et les adoucissants.

Les i-Dos récipients de dosage ✿ et ✿/✿ dans le bac à produit sont disponibles à cet effet. Vous pouvez choisir si vous souhaitez utiliser une lessive liquide et un adoucissant, ou deux lessives liquides. Vous pouvez changer le récipient de dosage i-Dos d'adoucissant en lessive liquide.
→ *Page 36*

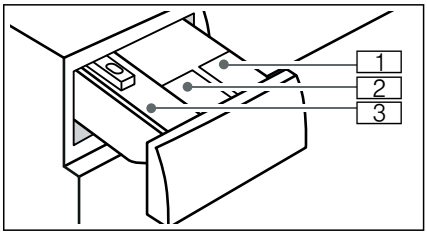

1 Récipient de dosage ✿ (1,3 l) pour lessive liquide
2 Récipient de dosage ✿/✿ (0,5 l) pour adoucissant ou lessive liquide
3 Récipient de dosage manuel

En fonction du programme et des réglages sélectionnés, la quantité optimale de lessive et/ou d'adoucissant est dosée par les récipients de dosage i-Dos.

Utilisation initiale/remplissage des récipients de dosage

Se référer aux instructions du fabricant pour le choix de la lessive ou de l'adoucissant. Nous recommandons d'utiliser des lessives standard, universelles et liquides couleur pour tous les tissus colorés en coton ou matière synthétique lavables en machine.

Remarques

- Utiliser uniquement des produits liquides faciles à verser que le fabricant recommande d'ajouter dans le bac à produits.
- Ne pas mélanger différentes lessives liquides. Avant de changer de lessive liquide (type, marque, etc.), vider complètement le récipient de dosage et le nettoyer.
- Ne pas utiliser de produits contenant des solvants, agents caustiques ou substances volatiles (p. ex. eau de javel).
- Ne pas mélanger de la lessive et de l'adoucissant.
- Ne pas utiliser de produits dont la date de conservation est dépassée ou qui se solidifient fortement.
- Pour empêcher qu'ils ne sèchent, ne pas laisser les couvercles des récipients de dosage ouverts pendant une période de temps prolongée.

Remplissage des récipients de dosage :

Les couvercles des récipients de dosage dans le bac à produits comportent les symboles suivants :

- Lessive liquide standard/ universelle
- /Adoucissant ou lessive liquide

1. Ouvrez le bac à produits.
2. Ouvrez le(s) couvercle(s) du récipient de dosage.

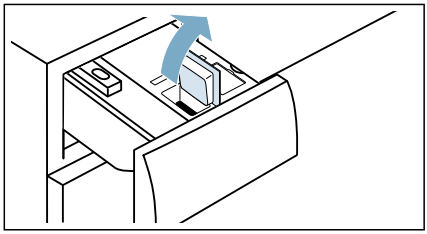

3. Ajoutez la lessive liquide et/ou l'adoucissant. Ne remplissez pas au-delà du repère **max.**.

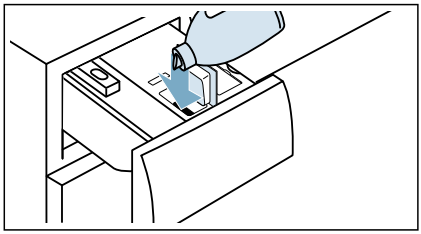

4. Fermez le(s) couvercle(s) du récipient de dosage.
5. Poussez doucement le bac à produits entièrement.

Utilisation quotidienne

Les dosages intelligents pour lessive et adoucissant ont été réglés en usine pour tous les programmes avec lesquels le dosage intelligent peut être utilisé.

La force de dosage a été prédéfinie sur **Faible** pour lessive liquide et sur **Moyen** pour adoucissant . Vous pouvez la modifier individuellement pour chaque programme. → *Page 32*

En plus du dosage intelligent, vous pouvez ajouter manuellement des adjuvants de nettoyage (par ex. produit éliminant les taches) via le récipient de dosage manuel.

Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- Activer/désactiver le dosage automatique pour ✧/❀ et ajuster la force de dosage. ⟶ *Page 32*
- Ajustez les dosages de base du récipient i-Dos.⟶ *Page 36*

Remarques

- Réduisez le dosage de base si vous utilisez une lessive fortement concentrée.
- Si de grandes quantités de mousse se forment à répétition pendant le lavage, veuillez vérifier votre dosage de base et vos réglages de force de dosage.
  Certains types de lessive liquide sont susceptibles de générer une quantité excessive de mousse. Si votre dosage de base et vos réglages de force de dosage sont corrects, nous vous conseillons d'utiliser une lessive différente.
- Ces changements seront conservés lorsque l'appareil est éteint.

Si le niveau de remplissage pour le récipient est inférieur au niveau minimum lorsque le dosage intelligent a été sélectionné, vous obtiendrez le message sur l'écran tactile.

Remarque : Si vous ne souhaitez plus utiliser les récipients i-Dos, et éviter de recevoir ce message encore et toujours, vous pouvez définir le dosage intelligent sur "Off" en effleurant la touche **i-Dos** ✧. ⟶ *Page 32*

La même lessive liquide ou le même adoucissant peut être ajouté(e) à tout moment. Si vous changez de produit/ fabricant, nous vous recommandons de nettoyer au préalable les récipients.

Si nécessaire, ajustez le dosage de base. ⟶ *Page 36*

Dosage manuel

Pour les programmes ne pouvant pas être utilisés avec dosage intelligent, ou si vous préférez le dosage manuel (dans ce cas, désactivez le dosage intelligent), ajoutez de la lessive dans le compartiment gauche.

Dans ce compartiment, vous pouvez ajouter des adjuvants de nettoyage, tels qu'adoucissant, eau de javel ou produit éliminant les taches, en plus du dosage intelligent.

⚠ **Mise en garde**
Irritation de la peau/des yeux !
De la lessive et des produits d'entretien risquent d'être projetés si vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement de l'appareil.
Ouvrez doucement le bac.
Rincez abondamment les yeux ou la peau s'ils ont été en contact avec de la lessive/des produits d'entretien.
En cas d'ingestion par accident, consultez immédiatement un médecin.

Attention !
Endommagement de l'appareil
Des agents de nettoyage et agents de pré-traitement du linge (p. ex. produit éliminant les taches, sprays de pré-lavage, etc.) risquent de causer des dommages s'ils entrent en contact avec les surfaces de l'appareil.
Évitez que ces agents n'entrent en contact avec les surfaces de l'appareil.
Si nécessaire, essuyez immédiatement les résidus de spray et ou autres résidus/gouttelettes à l'aide d'un chiffon humide.

Remarques

- Lors du dosage de tous les détergents, aides au nettoyage et agents de nettoyage, respectez toujours les instructions du fabricant.
- Si vous effectuez le dosage manuellement, n'ajoutez pas de lessive supplémentaire dans le récipient de dosage intelligent (désactivez le dosage intelligent). Cette mesure empêchera un dosage excessif et la formation de mousse.
- Diluez les adoucissants et amidons épais avec de l'eau de tissu pour éviter des engorgements.

Dosage et ajout de lessive :

1. Ouvrez le bac à produits.

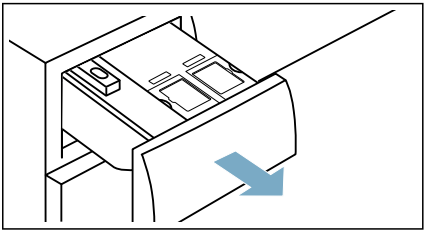

2. Ajoutez le dosage correct dans le récipient de dosage manuel, en fonction de :
   - la saleté
   - la dureté de l'eau (demandez à votre compagnie des eaux)
   - la quantité de lessive
   - les instructions du fabricant

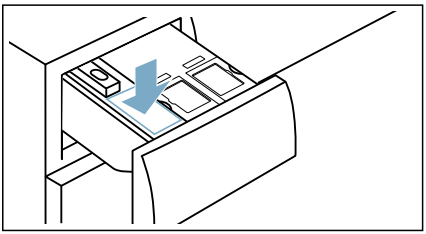

3. Fermez le bac à produits.

Linge

Protéger votre lessive et votre appareil

Attention !
Endommagement de l'appareil/des textiles

Des corps étrangers (par ex. des pièces de monnaie, des trombones, des aiguilles, des clous) peuvent endommager le linge ou les composants de l'appareil.

Respectez les instructions suivantes lorsque vous préparez votre linge :

- Respectez toujours les instructions du fabricant lorsque vous dosez tous les détergents, aides au nettoyage, produits d'entretien et agents de nettoyage.
- Ne dépassez pas la charge maximale. Une surcharge nuirait au résultat de lavage.
- Conservez les détergents et les agents de prétraitement du linge (par ex. détachant, agents de prélavage, etc.) à distance des surfaces de l'appareil. À l'aide d'un chiffon mouillé, retirez immédiatement les résidus de pulvérisation et tout autre résidu ou gouttelette.
- Videz toutes les poches. Retirez tout objet étranger.
- Retirez les objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez sur l'envers les pantalons, les articles tricotés et les articles en maille, par ex. vêtements en jersey, t-shirts, sweat-shirts.
- Assurez-vous que les soutiens-gorge à armatures peuvent être lavés en machine.
- Lavez les linges délicats dans un filet ou un sac à linge (bas, soutien-gorges à armatures, etc.).

- Fermez les fermetures éclair, boutonnez les taies et les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et les cols.
- Retirez les crochets des rideaux ou placez-les dans le filet/sac à linge.

Tri du linge

Triez votre linge en respectant les consignes d'entretien et les informations du fabricant figurant sur les étiquettes d'entretien, selon :

- Type de tissu/fibre
- Couleur
  Remarque : Le linge peut décolorer. Lavez les textiles de couleur et le blanc séparément. Lavez les nouveaux textiles de couleur vive séparément lorsque vous les lavez pour la première fois.
- Saleté
  Lavez le linge ayant le même degré de salissure ensemble.
  Vous trouverez des exemples de degrés de salissure au chapitre
  - **Légèrement sale** : vous n'avez pas besoin de prétraiter le linge, sélectionnez le réglage **varioSpeed** si nécessaire.
  - **Normal**
  - **Très sale** : chargez moins de linge, vous devez d'abord prétraiter ou faire tremper le linge.
  - **Taches** : éliminez/prétraitez les taches lorsqu'elles sont encore fraîches. Tamponnez tout d'abord la tache avec de l'eau savonneuse/ne frottez pas. Lavez ensuite les articles de linge avec le programme approprié. Les tâches résistantes ou qui ont séché s'éliminent parfois uniquement après plusieurs lavages.
- Symboles figurant sur les étiquettes d'entretien

	Adapté à un processus de lavage normal ; par ex. le programme Coton
	Un lavage délicat est requis ; par ex. le programme Synthétiques
	Un lavage spécialement délicat s'impose ; par ex. le programme Délicat/Soie
	Convient pour un lavage à la main ; par ex. le programme Laine
	Ne lavez pas en machine.

Amidonnage

Remarque : Le linge ne doit pas être traité avec un adoucissant.

1. Mettre l'appareil sous tension.
2. Sélectionner le programme **Rinçage**.
3. Ajouter manuellement le dosage d'amidon liquide dans le récipient de dosage de gauche (si nécessaire, le nettoyer auparavant) conformément aux instructions du fabricant.
4. Appuyer sur touche ▷II.

Teinture/décoloration

La teinture doit être utilisée en quantité normale. Le sel risque d'endommager l'acier inoxydable. Toujours respecter les instructions du fabricant de la teinture.

Ne **pas** utiliser l'appareil pour décolorer des vêtements.

Lessive

Choix d'une lessive

L'étiquette d'entretien est importante pour sélectionner la lessive, la température et le traitement approprié du linge. ⟶ Voir aussi www.sartex.ch

Si vous visitez le site www.cleanright.eu, vous trouverez davantage d'informations sur les lessives, les produits d'entretien et les agents de nettoyage réservés à un usage domestique.

- **Lessive standard avec agents éclaircissants**
  Adapté au linge blanc lavable à haute température, en lin ou en coton
  Programme : Coton/ froid - max. 90 °C
- **Lessive pour couleurs sans javellisant ni agent éclaircissant**
  Adapté au linge de couleur en lin ou en coton.
  Programme : Coton/ froid - max. 60 °C
- **Lessive pour couleurs/linge délicat sans agent éclaircissant**
  Adapté au linge de couleur en fibres ou fibres synthétiques faciles d'entretien.
  Programme : Synthétiques/ froid - max. 60 °C
- **Lessive pour linge délicat**
  Adapté aux tissus délicats, aux tissus fins, à la soie ou à la viscose
  Programme : Délicat/Soie/ froid - max. 40 °C
- **Lessive pour la laine**
  Adapté à la laine
  Programme Laine/ froid - max. 40 °C

Économie d'énergie et de lessive

Pour le linge légèrement ou normalement sale, vous pouvez économiser en énergie (température de lavage plus basse) et en détergent.

Économie	Saleté/remarque
Température réduite et quantité de détergent selon la dose recommandée	**Peu sale** Aucune saleté ou tache visible. Le vêtement présente une certaine odeur corporelle, p. ex. : ■ Vêtements d'été, de sport (portés pendant quelques heures) ■ T-shirts, chemises, blouses (portés jusqu'à un jour) ■ Literie et serviettes de bain pour invités (utilisées pendant un jour)
	Normale Saleté visible ou quelques taches légères, p. ex. : ■ T-shirts, chemises, blouses (trempés de sueur, portés plusieurs fois) ■ Serviettes, literie (utilisées jusqu'à une semaine)
Température selon l'étiquette d'entretien et quantité de détergent selon la dose recommandée pour saleté tenace	**Très sale** Saleté et/ou taches nettement visibles, par exemple, linges à vaisselle, articles pour bébés, vêtements de travail

Remarque : Lorsque vous dosez la quantité des détergents/additifs, des produits de soins et des agents de nettoyage, vérifiez toujours les instructions et les renseignements fournis par le fabricant.

Vue d'ensemble des programmes

Programme sélectionnable

Programme/type de lavage	Options/informations
Nom du programme Brève explication du programme et des textiles auxquels il est adapté.	Charge max. en kg
	température sélectionnable* en °C
	vitesse d'essorage* sélectionnable en tr/min
	options et réglages de programme possibles*
	Dosage automatique (dés)activable ✓, ne peut être sélectionné
Coton Pour le nettoyage de vêtements en coton ou en lin normalement à fortement sales.	Charge maxi. 10 kg/5** kg
	Froid - 90 °C
	400 - 1400 tr/min
	, , , , , , , , ,
	✓, ✓
Synthétiques Pour le nettoyage du linge en fibres synthétiques ou de tissus mixtes, ex. le polyamide ou le polyester.	Charge maxi 4 kg
	Froid - 60 °C
	400 - 1200 tr/min
	, , , , , , , , ,
	✓, ✓
Mix Pour le nettoyage de différents textiles (coton, fibres synthétiques et tissu mixte). Convient au linge légèrement à normalement sale.	Charge maxi 4 kg
	Froid - 40 °C
	400 - 1400 tr/min
	, , , , , , , , ,
	✓, ✓

* selon le modèle et le programme.
** charge réduite avec **varioSpeed**.

Programme/type de lavage	Options/informations
Délicat/Soie Pour le nettoyage de textiles délicats, tels que la soie, le satin ou la viscose. Essorage réduit pour un soin optimal du textile. L'utilisation d'une lessive pour textile délicat est recommandée.	Charge maxi 2 kg Froid - 40 °C Off - 800 tr/min , , , , , , , , , , ✓, ✓
Laine Pour le nettoyage délicat de textiles en laine, tels que cachemire ou laine. Mouvement de tambour réduit pour éviter le feutrage et le rétrécissement. Particulièrement approprié pour textiles à laver à la main. Une lessive pour laine est vivement recommandée.	Charge maxi 2 kg Froid - 40 °C Off - 800 tr/min , -, ✓
Couleurs sombres Pour le nettoyage en douceur du linge foncé, par ex. jeans. Laver sur l'envers. Niveau d'eau élevé pour un résultat optimal de rinçage. Essorage réduit pour un soin optimal du textile. Une lessive liquide est recommandé.	Charge maxi 3,5 kg Froid - 40 °C 400 - 1200 tr/min , , , , , , , , , , ✓, ✓
Chemises Pour le nettoyage de chemisiers et chemises en coton, lin ou tissu mixte. Essorage réduit pour éviter le froissage.	Charge maxi 2 kg Froid - 60 °C 400 - 800 tr/min , , , , , , , , , , ✓, ✓

* selon le modèle et le programme.
** charge réduite avec **varioSpeed**.

Programme/type de lavage	Options/informations
Outdoor/Imperméab. Pour le nettoyage en douceur de textiles imperméables et respirants. Une lessive pour textiles délicats est recommandée. Ne pas utiliser d'assouplissant et éliminer les restes éventuels d'assouplissant dans le bac à produits avant de démarrer. 1. Sélectionnez un programme. **Remarques** – Pour lancer un cycle d'imperméabilisation, ne changez pas ce réglage par défaut. Le programme s'arrête avant le cycle d'imperméabilisation. – Si vous souhaitez uniquement laver le linge, désélectionnez la **Arrêt cuve pleine**, si nécessaire. Le programme ne s'arrête alors pas avant le cycle d'imperméabilisation et s'exécute jusqu'à la fin. 2. Pour laver le linge utilisez une lessive spéciale pour les vêtements d'extérieur ; ajoutez la dose correcte dans le compartiment de gauche selon les instructions du fabricant. Auparavant, nettoyez avec précaution le compartiment. 3. Lancez le programme. Le programme s'arrête avant le cycle d'imperméabilisation (selon le réglage **Arrêt cuve pleine**). 4. Pour imperméabiliser le linge, ajoutez la dose d'agent d'imperméabilisation (max. 170 ml) dans le Récipient de dosage manuel. 5. Appuyez sur la touche ▷II pour continuer le programme. Appliquez un post-traitement au linge selon les instructions du fabricant.	Charge maxi 1 kg Froid - 40 °C 400 - 800 tr/min , , , , , , -, -
Couette Pour le nettoyage en douceur de couvertures en microfibre, oreillers et taies, remplis de duvet ou de fibres synthétiques. Laver les grosses pièces individuellement. Utiliser une lessive pour textiles délicats à faible dose.	Charge maxi 2,5 kg Froid - 60 °C 400 - 1200 tr/min , , , , -, -
Hygiène Pour le nettoyage de textiles en coton et en lin exigeant une hygiène particulière (ex. pour personnes allergiques).	Charge maxi 6,5 kg Froid - 60 °C 400 - 1400 tr/min , , , , , , , , , ✓, ✓

* selon le modèle et le programme.
** charge réduite avec **varioSpeed**.

Programme/type de lavage	Options/informations
Rideaux Pour le nettoyage de voilages ou de rideaux, lourds et légers. Essorage réduit pour éviter le froissage. Une lessive spéciale est recommandée.	Charge maxi 3,5 kg Froid - 40 °C Off - 800 tr/min , , , , , , , , , , ✓, ✓
myTime La durée de programme peut être réglée. Pour le nettoyage de différents textiles (coton, fibres synthétiques et tissus mixtes). La durée de ce programme de lavage peut être auto-réglée de 20 minutes à maximum 60 minutes, par pas de 10 minutes. **Remarque :** Augmentez la durée du programme de lavage avec **Rinçage plus**.	Charge maxi 2 kg Froid - 40 °C 400 - 1200 tr/min , , , , , ✓, ✓
Express 15 min Pour le rafraîchissement rapide de linge légèrement sale (coton, fibres synthétiques et tissu mixte) en 15 minutes.	Charge maxi 2 kg Froid - 40 °C 400 - 1200 tr/min , , ✓, ✓
Auto 40° Pour le nettoyage de textiles résistants (coton, fibres synthétiques). Le programme détecte le type de textile, le degré de salissure et adapte automatiquement le temps de lavage, la quantité de lessive et d'eau. La température par défaut est 40 °C.	Charge maxi 6 kg - - , , , , ✓, ✓
Auto 30° Pour le nettoyage de textiles délicats (coton, fibres synthétiques). Le programme détecte le type de textile, le degré de salissure et adapte automatiquement le temps de lavage, la quantité de lessive et d'eau. La température par défaut est 30 °C.	Charge maxi 3,5 kg - - , , , , ✓, ✓
Coton Eco Pour le nettoyage de vêtements en coton normalement sales. Faible consommation d'énergie et d'eau.	Charge maxi 10 kg Froid - 90 °C 400 - 1400 tr/min , , , , , , , , , , ✓, ✓

* selon le modèle et le programme.
** charge réduite avec **varioSpeed**.

Programme/type de lavage	Options/informations
Rinçage Pour rincer puis essorer le linge.	-
	-
	Off - 1400 tr/min
	, , , ,
	-, ✓
Essorage Pour lancer un cycle d'essorage seul.	-
	-
	Off - 1400 tr/min
	,
	-, -
Vidange Pour la vidange totale du tambour du lave-linge, par ex. après un arrêt cuve pleine.	-
	-
	-
	-
	-, -
Nettoyage tambour Pour un nettoyage antibactérien du tambour et pour rincer les tuyaux d'arrivée et d'évacuation de l'eau. **Remarque :** Respectez toujours les instructions du fabricant de la teinture lorsque vous dosez le détergent.	-
	-
	1200 tr/min
	-, -

* selon le modèle et le programme.
** charge réduite avec **varioSpeed**.

Sensors

Système de détection de balourds

Le système de détection automatique de charge non équilibrée détecte les déséquilibres et assure une répartition homogène du linge en démarrant et stoppant à répétition le tambour d'essorage.

Si le linge est très inégalement réparti, la vitesse de l'essorage est réduite ou le cycle d'essorage n'est pas effectué pour des raisons de sécurité.

Remarque : Placez des petits et grands articles de linge équitablement dans le tambour.

Aqua-Sensors

selon le programme et le modèle

Pendant le rinçage, l'Aquasensor vérifie le degré de turbidité de l'eau de rinçage (la turbidité est provoquée par les souillures et les résidus de lessive). Votre lave-linge définit la durée et le nombre de rinçages en fonction de la turbidité de l'eau.

Nettoyage et entretien

Mise en garde
Danger de mort !
Danger d'électrocution en cas de contact avec les composants sous tension.
Appuyez sur la touche ⏻ et débranchez la prise de courant.

Attention !
Risque d'incendie et d'explosion !
Des vapeurs toxiques peuvent être dégagées par des agents de nettoyage qui contiennent des solvants, par ex. des solvants de nettoyage.
N'utilisez aucun agent de nettoyage contenant des solvants.

Attention !
Cela pourrait endommager l'appareil !
Des agents de nettoyage qui contiennent des solvants, par ex. des solvants de nettoyage, risquent d'endommager les surfaces et les composants dans l'appareil.
N'utilisez aucun agent de nettoyage contenant des solvants.

Corps de la machine/bandeau de commande

- Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de nettoyage.
- Essuyez le corps de la machine et le bandeau de commande avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas de chiffons, d'éponge et de produits nettoyants abrasifs (détergent pour l'acier inoxydable).
- Ne nettoyez pas l'appareil au jet d'eau.

Tambour

Utilisez des produits de nettoyage exempts de chlore, n'utilisez pas de laine d'acier.

Si l'appareil dégage des odeurs, ou pour nettoyer le tambour, lancez le programme **Nettoyage tambour** sans linge.

Détartrage

Aucun détartrage n'est nécessaire si la lessive est convenablement dosée. Cependant, si cela est nécessaire, respectez les instructions du fabricant de l'agent de détartrage. Vous pouvez commander des produits de détartrage appropriés sur notre site Internet ou auprès de points de service après-vente

i-Dos bac à produits et son boîtier

1. **Vidange des récipients de dosage :**
   Le bac à produits peut être retiré entièrement pour permettre le nettoyage des récipients de dosage après les avoir vidés.
   Les récipients de dosage possèdent des sorties de vidange avec bouchons de fermeture amovibles sur l'avant. Pour vider les récipients de dosage, enlevez d'abord la poignée du tiroir comme indiqué ci-dessous :
   a) Ouvrez le bac à produits.

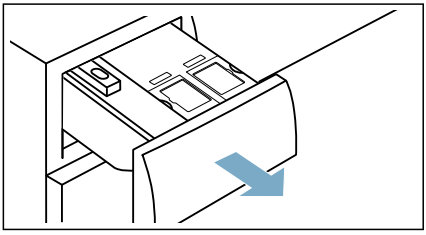

b) Poussez le taquet de verrouillage (A) situé sur l'arrière de la poignée de tiroir (au milieu, en bas) légèrement vers vous. Vous déverrouillez ainsi la poignée du tiroir (B) et pouvez ensuite le retirer en le soulevant vers le haut.

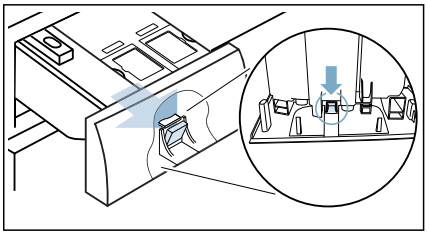

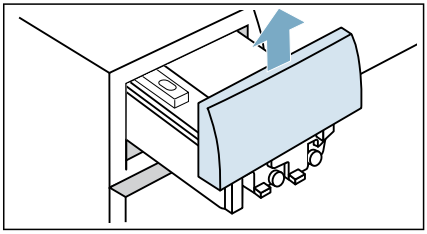

Remarque : Replacez à nouveau la poignée du tiroir après avoir terminé le nettoyage.

c) Pour vider les récipients de dosage, retirez doucement chacun des bouchons de fermeture et videz le contenu dans un récipient adapté.

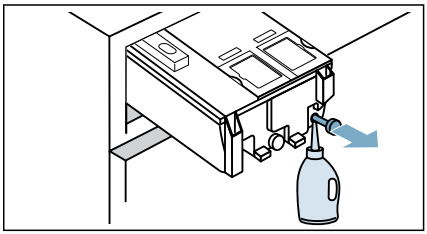

d) Ensuite replacez les bouchons de fermeture complètement.

2. **Nettoyage des récipients de dosage/du bac à produits :**
   a) Appuyez sur le taquet de verrouillage et retirez complètement le tiroir.

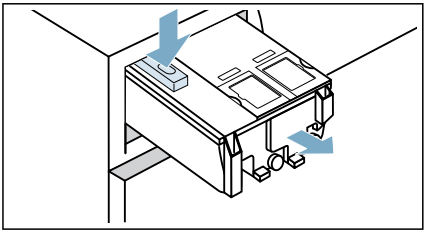

   b) Enlevez prudemment le couvercle du tiroir.

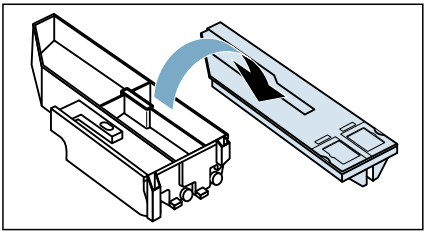

Attention !
Risque d'endommagement du bac à produits.
Le bac à produits contient des composants électriques. Ceux-ci risquent d'être endommagés s'ils entrent en contact avec de l'eau.
- Ne nettoyez pas le couvercle dans le lave-vaisselle et ne l'immergez pas dans de l'eau.

- Protégez le connecteur de tiroir arrière contre l'eau, des résidus de lessive ou d'adoucissant ; si nécessaire, nettoyez les surfaces extérieures avec un chiffon doux et humide. Séchez-le avant de le remettre en place.

   c) Nettoyez le tiroir et le couvercle à l'aide d'un chiffon doux humide ou d'une douchette. Nettoyez également les surfaces intérieures avec un chiffon doux et humide.

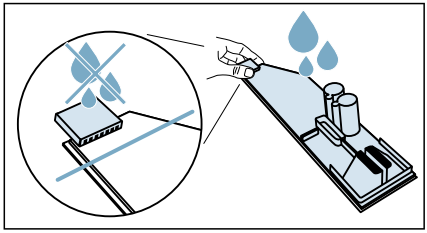

   d) Séchez le tiroir et le couvercle et replacez-les ensemble.

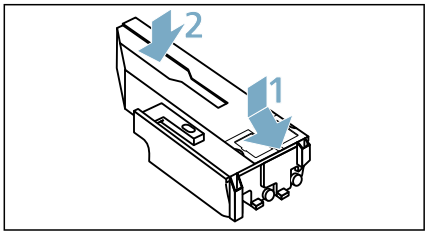

   e) Remettez en place la poignée du tiroir depuis le haut jusqu'à ce que vous sentez un clic de mise en place.

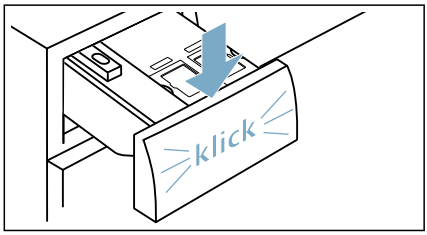

f) Poussez le bac à produits complètement.

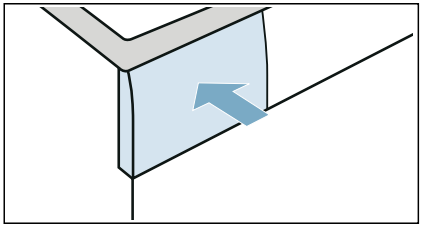

La pompe à vidange est obstruée

Remarque : Fermez le robinet pour empêcher l'arrivée d'eau et vous assurer qu'elle s'écoule via la pompe.

⚠ **Mise en garde**
Risque de brûlure !
Lorsque vous lavez à haute température, l'eau devient très chaude. Vous risquez de vous brûler au contact de l'eau chaude.
Laissez l'eau refroidir.

1. Appuyez sur la touche ⏻.
   Débranchez la prise de courant.
2. Ouvrez la trappe de service.

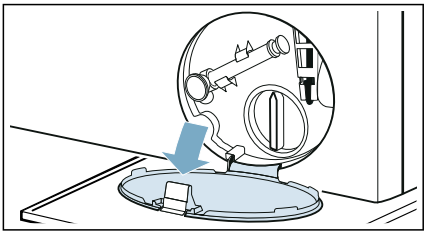

3. Retirez le tuyau de vidange de sa fixation.
   Retirez le capuchon d'étanchéité et videz l'eau dans un récipient approprié.
   Replacez le capuchon d'étanchéité et remettez le tuyau de vidange dans la fixation.

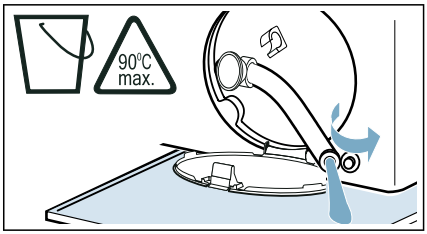

4. Dévissez prudemment le couvercle de la pompe ; de l'eau résiduelle risque de s'écouler.
   Nettoyez l'intérieur, le filet du couvercle de pompe et le corps de pompe. Le rotor de la pompe de vidange doit pouvoir tourner librement.

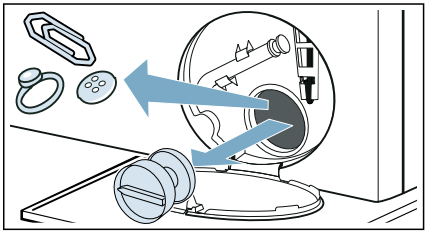

5. Replacez et vissez le couvercle de la pompe. La poignée doit se trouver en position verticale.

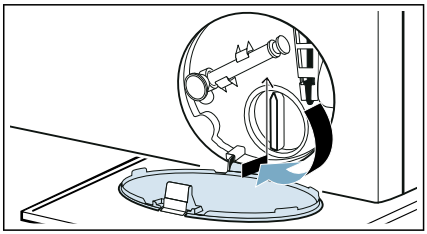

6. Fermez la trappe de service.

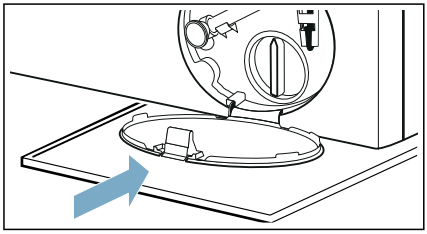

Remarque : Pour éviter que le détergent non utilisé ne s'écoule dans le tuyau de vidange lors du prochain lavage : versez environ 1 litre d'eau dans le récipient de dosage manuel et lancez le programme **Rinçage**, **Essorage** ou **Vidange**.

Le boyau de vidange est bloqué au niveau du siphon

1. Appuyez sur la touche ⏻. Débranchez la prise de courant.
2. Desserrez le collier de serrage. Retirez avec précaution le tuyau d'évacuation ; de l'eau résiduelle peut s'écouler.
3. Nettoyez le tuyau d'évacuation et la pièce de connexion du siphon.

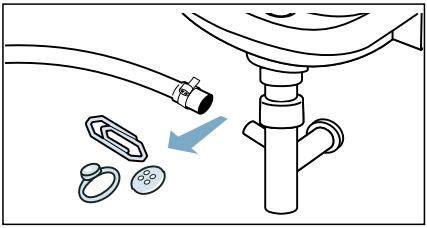

4. Rattachez le tuyau de vidange et sécurisez le point de raccordement à l'aide du collier de serrage.

Le filtre de l'alimentation en eau est bloqué

Évacuez la pression du flexible d'arrivée d'eau :

1. Fermez le robinet.
2. Sélectionnez un programme quelconque (sauf les programmes **Rinçage**, **Essorage** et **Vidange**).
3. Sélectionnez la touche ▷II. Laissez le programme fonctionner pendant environ 40 secondes.
4. Appuyez sur la touche ⏻.
5. Débranchez la prise de courant.

Nettoyez les filtres :

1. Déconnectez le tuyau de l'arrière de l'appareil.

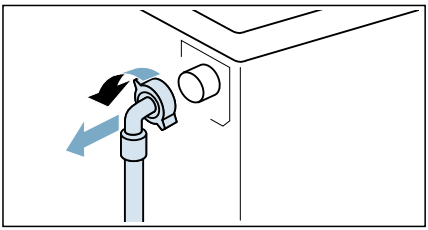

2. Utilisez une pince pour enlever le filtre.

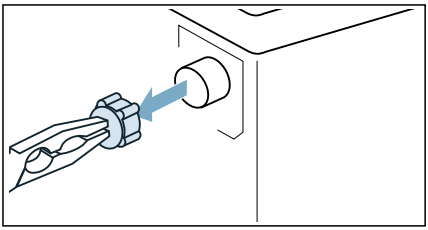

3. Nettoyez le filtre avec une petite brosse.

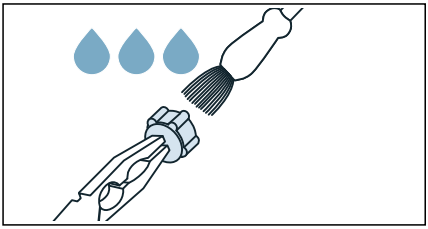

4. Branchez le tuyau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.

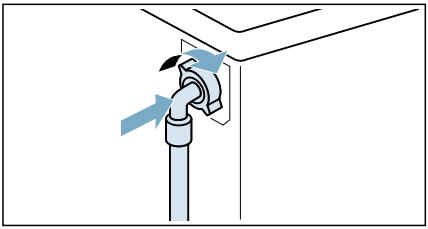

Défauts et solutions

Déverrouillage d'urgence

Par exemple, dans le cas d'une coupure de courant

Le programme se poursuit lorsque l'alimentation en courant est rétablie.

Cependant, si du linge doit être retiré, il est possible d'ouvrir le hublot de l'appareil comme suit :

Mise en garde
Risque de brûlure !
Lorsque vous lavez à des températures élevées, vous risquez de vous brûler si vous entrez en contact avec l'eau chaude et le linge.
Si possible, laissez-les tout d'abord refroidir.

Mise en garde
Risque de blessure !
Ne mettez pas vos mains dans le tambour lorsqu'il tourne encore, vous risqueriez de vous blesser.
Ne passez pas les mains dans le tambour pendant qu'il tourne.
Patientez jusqu'à ce que le tambour s'arrête.

Attention !
Dommages d'eau !
De l'eau qui s'échappe pourrait causer des dommages.
N'ouvrez pas le hublot si le niveau d'eau est visible au travers de la vitre.

1. Appuyez sur la touche ⏻.
   Débranchez la fiche principale.
2. Ouvrez la trappe de service.

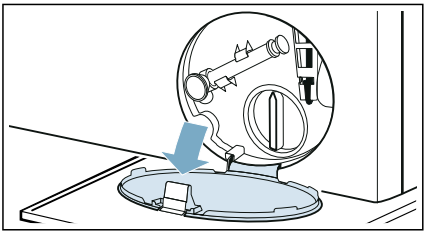

3. Une ventouse se trouve sur le tuyau de vidange, retirez-la du tuyau de vidange.

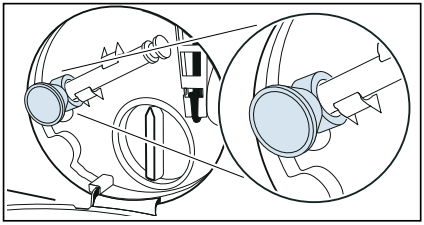

4. Vidangez l'eau. → *Page 57*
5. Tirez sur le dispositif de déverrouillage d'urgence vers le bas avec un outil et relâchez-le.
   Et utilisez la ventouse pour ouvrir le hublot.

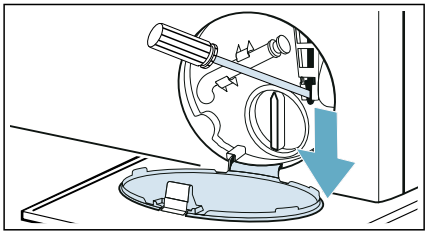

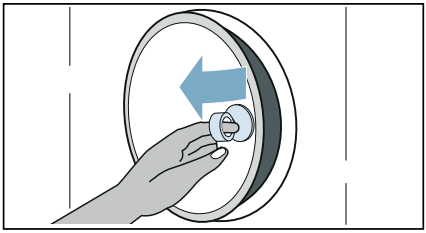

Défauts et solutions

Défauts	Cause/solution
De l'eau s'écoule de l'appareil.	■ Attachez le tuyau de vidange correctement ou remplacez-le. ■ Resserrez le raccord à vis sur le tuyau d'arrivée d'eau.
L'appareil ne se remplit pas d'eau.	■ Le programme ne démarre pas ? ■ Le robinet est-il ouvert ? ■ Le filtre du tuyau d'alimentation en eau est-il bloqué ? ⟶ *"Le filtre de l'alimentation en eau est bloqué" à la page 58* ■ Le flexible d'arrivée d'eau est-il coudé ou coincé ?
La lessive/l'adoucissant n'est pas distribué.	■ L'appareil est-il rempli d'eau ? ■ Est-ce que de la lessive/de l'adoucissant s'est solidifié dans le(s) distributeur(s) ? ■ L'unité de pompage i-Dos est-elle bloquée ? Purger le(s) distributeur(s), verser environ 50 °C d'eau dans le(s) distributeur(s). Ne pas dépasser le repère **max.** en remplissant les distributeurs, et faire tremper pendant environ 1 heure, puis vider le(s) distributeur(s) et remettre du détergent/de l'adoucissant. Si le problème persiste malgré vos tentatives de correction, appeler le service après-vente.
Vous n'avez pas versé la bonne lessive/le bon adoucissant dans le(s) bac(s) à produits.	Bac(s) à produits : **1.** Videz et nettoyez les bacs. **2.** Remplissez-les.
De la lessive/de l'adoucissant s'est solidifié(e) dans les bacs à produits.	Nettoyez et remplissez les bacs à produits.
Impossible d'ouvrir la porte.	■ La fonction de sécurité est activée. Le programme s'est-il arrêté ? ■ L'ouverture du hublot est-elle uniquement possible par le dispositif de déverrouillage de secours ? ⟶ *"Déverrouillage d'urgence" à la page 59* ■ La sécurité enfants est peut-être activée ? Pour la désactiver, maintenir la touche "Sécurité enfants"enfoncée pendant 3 secondes. ■ Température d'eau trop élevée. Attendez que le bouton d'ouverture de porte s'allume et essayez à nouveau. ■ Niveau d'eau trop haut. Démarrez le programme « Vidange ». ■ Tambour en rotation. Attendez que le bouton d'ouverture deporte s'allume et essayez à nouveau. ■ Poignée de porte trop chaude. Attendez que le bouton d'ouverture de porte s'allume et essayez à nouveau. ■ Porte bloquée. Enlevez les objets obstruant la porte et essayezà nouveau. ■ Programme en cours. Appuyez sur le bouton "pause" et essayez à nouveau.

Défauts	Cause/solution
Le programme ne démarre pas.	■ Avez-vous appuyé sur la touche ▷II ou sélectionné le temps ⏲ **Départ différé** ? ■ Le hublot est-il fermé ? ■ Bac à produits ouvert. Veuillez le fermer. ■ La sécurité enfants est peut-être activée ? Pour la désactiver, maintenir la touche "Sécurité enfants"enfoncée pendant 3 secondes.
L'eau ne se vide pas.	■ La pompe de vidange est peut-être bloquée ? ⟶ *"La pompe à vidange est obstruée" à la page 57* ■ Le tuyau de vidange est peut-être bloqué au niveau du siphon ? ⟶ *"Le boyau de vidange est bloqué au niveau du siphon" à la page 58*
L'eau n'est pas visible dans le tambour.	Il ne s'agit pas d'un défaut : le niveau d'eau est trop bas pour être visible.
Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Linge mouillé/trop humide.	■ Il ne s'agit pas d'un défaut : le système de détection de charge non équilibrée a interrompu le cycle d'essorage parce que le linge est mal réparti. Répartissez uniformément les petits et grands articles de linge dans le tambour. ■ La fonction **Repassage facile** est-elle sélectionnée ? ■ Le réglage du programme **Silence** ou du programme **Silence** (selon le modèle) a-t-il été sélectionné ? ■ La vitesse d'essorage sélectionnée est-elle trop faible ?
L'essorage est effectué plusieurs fois de suite.	Il ne s'agit pas d'un défaut : le système de détection de charge non équilibrée adapte la charge de linge.
Le programme prend plus de temps que d'habitude.	■ Il ne s'agit pas d'un défaut : le système de détection de charge non équilibrée adapte la charge de linge par répartition de linge répétées. ■ Il ne s'agit pas d'un défaut : le système de détection de mousse est actif - il ajoute un cycle de rinçage supplémentaire.
De la mousse sort du bac à produits.	■ Dosage automatique : i-Dos vérifie les réglages de dosage et, si nécessaire, réduit le dosage de base. Si nécessaire, utilisez une lessive liquide différente/un adoucissant différent. ■ Dosage manuel : Avez-vous utilisé trop de lessive ? Utiliser moins de lessive au cours du prochain cycle de lavage. ■ Action immédiate : Diluer une cuillère à soupe d'adoucissant dans ½ litre d'eau et verser ce mélange dans le compartiment de dosage manuel (ne convient pas pour des vêtements de loisir, de sport ou des articles rembourrés de duvet).
La durée du programme change lors du cycle de lavage.	Il ne s'agit pas d'un défaut : la séquence de programme est optimisée pour le cycle de lavage spécifique. Ceci est susceptible de modifier la durée du programme affichée sur l'écran tactile.
De l'eau résiduelle dans le Récipient de dosage manuel pour le produit d'entretien.	Il ne s'agit pas d'un défaut - l'efficacité du produit d'entretien n'est pas influencée.

Défauts	Cause/solution
Odeurs, formation de taches dans l'appareil.	Lancez le programme **Nettoyage tambour** sans linge. Ajoutez de la lessive en poudre ou une lessive contenant de l'eau de javel. **Remarque :** Pour empêcher la formation de mousse, utilisez uniquement la moitié de la quantité de lessive recommandée par le fabricant de lessive. N'utilisez pas de lessive pour laine ni pour textiles délicats.
Formation répétée et intensive de mousse.	■ Vérifiez le dosage de base du système de dosage intelligent et les réglages de quantité du dosage. ■ Si nécessaire, utilisez une lessive liquide différente.
Je ne peux pas effectuer la connexion à mon réseau domestique.	■ Le Wi-Fi est désactivé. Pour réaliser la connexion à votre réseau domestique, activez le Wi-Fi. doit apparaître sur l'affichage. ■ Le Wi-Fi est activé mais une connexion à votre réseau domestique ne peut être établie. Vérifiez si votre réseau domestique est disponible ou essayez de vous connecter de nouveau à votre réseau domestique.
Home Connect ne fonctionne pas.	■ Vous pouvez trouver des solutions aux problèmes rencontrés avec Home Connect sur www.home-connect.com. ■ La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect (par ex. la fourniture de l'application) dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays – pour plus d'informations, veuillez consulter : www.home-connect.com.
Bruits importants, vibrations et « mouvements » de l'appareil pendant le cycle d'essorage.	■ L'appareil est-il aligné ? ⟶ *"Nivellement" à la page 19* ■ Les pieds de l'appareil sont-ils bloqués ? Bloquez les pieds de l'appareil. ■ Les sécurités de transport ont-elles été retirées ? ⟶ *"Retrait des sécurités de transport" à la page 15*
Les voyants lumineux de l'écran tactile ne fonctionnent pas alors que l'appareil est en marche.	■ Y a-t-il eu une coupure de courant ? ■ Les fusibles se sont-ils déclenchés ? Réinitialisez/remplacez les fusibles. ■ Si le défaut se reproduit, appelez le service après-vente.
Il reste du résidu de détergent liquide dans la lessive.	■ Certaines lessives sans phosphates contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau. ■ Sélectionnez **Rinçage** ou brossez le linge après le lavage.
Autres défauts	Vous pouvez remédier vous-même à un défaut comme l'indique l'affichage. Ou appuyez sur la touche ⏻ et débranchez la prise de courant. Fermez le robinet et appelez le service après-vente.

Service après-vente

Si vous ne pouvez pas remédier vous-même à un problème, (→ *"Défauts et solutions" à la page 61*), veuillez contacter notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution appropriée pour vous éviter des déplacements inutiles d'un technicien.

Veuillez indiquer au service après-vente le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) de l'appareil.

E-Nr. _____ **FD** _____

E-N°.	Numéro de série
FD	Numéro de fabrication

Vous trouverez ces informations (selon le modèle) :

- Sur la face intérieure du hublot de chargement
- Sur l'arrière de l'appareil

Faites confiance au fabricant.
Contactez-nous. Vous aurez ainsi la garantie que les réparations sont effectuées par des techniciens dûment formés, avec des pièces de rechange d'origine.

Tableau des valeurs de consommation

Consommation d'eau et d'énergie, durée du programme et humidité résiduelle pour le programme de lavage principal
(valeurs approximatives)

Programme	Charge	Consommation énergétique*	Consommation d'eau*	Durée du programme*
Coton 20 °C	10 kg	0,39 kWh	90 l	3 h
Coton 40 °C	10 kg	1,29 kWh	90 l	3½ h
Coton Eco 40 °C **	5 kg	0,47 kWh	47 l	6 h
Coton Eco 60 °C **	5 kg	0,55 kWh	47 l	6 h
Coton Eco 60 °C **	10 kg	0,82 kWh	60 l	6½ h
Coton 60 °C	10 kg	1,55 kWh	90 l	3¼ h
Coton 90 °C	10 kg	2,75 kWh	106 l	3 h
Synthétiques 40 °C	4 kg	0,85 kWh	62 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,66 kWh	45 l	1¼ h
Délicat/Soie 30 °C	2 kg	0,25 kWh	37 l	¾ h
Laine 30 °C	2 kg	0,22 kWh	41 l	¾ h

Programme	Informations approximatives sur l'humidité résiduelle*** WM14U840... Max. 1400 tr/min
Coton	48 %
Synthétiques	40 %
Délicat/Soie	30 %
Laine	45 %

Valeurs déterminées conformément à EN60456.

* Les valeurs observées peuvent différer des valeurs indiquées en raison de l'influence de la pression et de la dureté de l'eau, et de la température d'arrivée, de la température ambiante, du type, de la quantité et du degré de salissure du linge, du type de lessive utilisée, des variations de la tension d'alimentation et des fonctions complémentaires choisies.

** Réglage de programme avec une vitesse d'essorage maximale pour contrôle et étiquetage énergétique selon la directive européenne 2010/30/CE avec de l'eau froide (15°C).
Les programmes sont adaptés pour nettoyer des textiles en coton normalement sales et sont les plus efficaces en termes de consommation énergétique et d'eau.
Les spécifications de la température du programme sont basées sur la température indiquée sur les étiquettes des textiles. La température de lavage réelle peut varier de la température du programme indiquée pour des raisons d'économie d'énergie. L'efficacité énergétique correspond aux exigences légales.

*** Informations sur l'humidité résiduelle basées sur les charges maximales et la limite de vitesse d'essorage dépendante du programme.

Caractéristiques techniques

Dimensions :

848 mm x 598 mm x 622 mm

(hauteur x largeur x profondeur)

Poids :

83 kg

Raccordement au secteur :

Tension nominale 220-240V, 50 Hz

Protection d'installation minimum (⊟)10 A

Puissance nominale 1900-2300 W

Pression d'eau :

100–1000 kPa (1–10 bars)

Consommation d'énergie en mode veille :
0.18 W

Consommation d'énergie lorsque l'appareil est prêt à être utilisé (mode veille) :
0.18 W

Consommation d'énergie lorsque l'appareil est en réseau (Wi-Fi) en mode veille/durée :

2.3 W / 20 mins

Garantie Aqua-Stop

Uniquement pour les appareils dotés du dispositif Aqua-Stop

En plus des revendications de garantie envers le fournisseur selon le contrat de vente et de la garantie de votre appareil, nous dédommagerons dans les conditions suivantes :

1. Si le dégât des eaux est dû à un dysfonctionnement de notre système Aqua-Stop, nous dédommagerons les clients nationaux pour les dommages subis.
2. La garantie de responsabilité est valable pendant la durée de vie utile de l'appareil.
3. Toutes les revendications de garantie ont pour condition préalable que l'appareil doté de l'Aqua-Stop soit installé et branché correctement selon nos instructions ; cela inclut également une extension Aqua-Stop correctement installée (accessoires d'origine).
   Notre garantie ne couvre pas les conduites d'arrivée d'eau ou robinetteries défectueuses conduisant au raccordement du dispositif Aqua-Stop au robinet d'eau.
4. Les appareils dotés du système Aqua-Stop n'ont pas besoin d'être surveillés pendant leur fonctionnement, ni sécurisés ultérieurement en fermant le robinet. Le robinet doit uniquement être fermé si vous vous absentez de votre domicile pendant une période prolongée, par ex. pour plusieurs semaines de vacances.

Conseils et réparations

FR 01 40 10 12 00
B 070 222 142
CH 0848 840 040

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente des différents pays dans la liste ci-jointe.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG

9001298505 (0003)