
PROFiLO

dayanıklı ev aletleri

tr Kullanım ve kurma kılavuzu

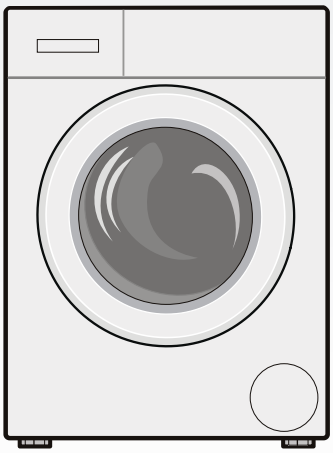

Çamaşır makinesi
CMI...

Yeni çamaşır makineniz

Profilo marka bir çamaşır makinesi almaya karar verdiniz.

Lütfen okumak için biraz zaman ayırarak çamaşır makinenizin avantajlarını öğreniniz.

Profilo markasının yüksek kalite standartlarını yakalamak için, fonksiyon ve kusursuz durum dikkatlice kontrol edilmelidir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin daha fazla bilgiyi www.profilo.com.tr adresindeki Internet sayfamızda bulabilir veya müşteri hizmetleri merkezlerimize başvurabilirsiniz.

Kullanım ve kurulum kılavuzunda farklı modeller açıklanır, ilgili yerlerde farklara ilişkin bilgi verilir.



Çamaşır makinesini ancak; bu kılavuzu ve ayrıca teslim edilen kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Garanti Şartları

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - **Sözleşmeden dönme**
  - **Satış bedelinden indirim isteme**,
  - **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
  - **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

  haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

  tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcından talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez.** Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

Görüntüleme kuralları

⚠ Uyarı!

Bu sembol kombinasyonu ve işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi ölüme veya yaralanmalara sebep olabilir.

Dikkat!

Bu işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi durumunda mal ve/veya çevre zararına sebep olabilir.

Uyarı / ipucu

Cihaz kullanımına ilişkin uyarılar / faydalı bilgiler.

1. 2. 3. / a) b) c)

İşlem adımları sayılarla veya rakamlarla gösterilir.

- / -

Listeler bir kutucuk veya bir satırbaşı ile ifade edilir.

İçindekiler

Kullanım amacı 5

Güvenlik talimatları. 6

Çocuklar/insanlar/hayvanlar 6
Kurulum 7
İşletim 9
Temizlik/Bakım 10

Çevre koruma 12

Ambalaj/eski cihaz 12
Tasarruf bilgileri 12

Kurulması ve elektriğe bağlanması 13

Standart ekipman 13
Güvenlik bilgileri 13
Yerleştirme yüzeyi 14
Taban veya ahşap ızgara üzerine yerleştirme 14
Çekmeceli bir platform üzerine kurulması 14
Cihazın mutfak ünitesinin altına/içine monte edilmesi 14
Taşıma emniyetlerinin çıkarılması . . 14
Hortum ve kablo uzunlukları 15
Su girişi 15
Su tahliyesi 16
Hizalama 17
Elektrik Bağlantısı 18
1. yıkamadan önce 18
Taşıma 19

Cihazı tanıma. 20

Çamaşır makinesi 20
Kumanda elemanları 21

Çamaşırlar 23

Çamaşırların hazırlanması 23
Çamaşırların türlerine göre ayrılması 23
Kolalama 24
Boyama / Boyasını çıkarma. 24

Deterjan. 24

Doğru deterjan seçimi 24
Enerji ve deterjan tasarrufu. 25

Program ön ayarları 25

Sıcaklık. 25
Sıkma Devri 25
Kalan zaman süresi 25
Hafıza programı (modele bağlı) 26

Ek program ayarları 26

Hassas Durulama. 26
SpeedPerfect 26
Kolay ütüleme. 26
Ön Yıkama 27
Yumuşatma 27
Sıkma iptal 27
E-Doz 27

Cihazın kumanda edilmesi . . . 28

Çamaşır makinesinin hazırlanması . . 28
Programın seçilmesi/cihazın açılması 28
Program ön ayarlarının değiştirilmesi 28
Ek program ayarlarının seçilmesi . . . 28
Çamaşırların tambura yerleştirilmesi. 29
Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması. 29
Programın başlatılması. 29
(Çocuk güvenliği)/ kumanda kilidi . . 30
Çamaşır ilave edilmesi 30
Programın değiştirilmesi. 30
Programın durdurulması. 30
Suda bekletme sırasında program bitişi 31
Program sonu. 31
Çamaşırların çıkarılması/cihazın kapatılması 31

Akıllı dozajlama sistemi. 32

E-Doz öğrenme 32
E-Doz Deterjan çekmecesi 32
İşletime alma öncesinde E-Doz uyarılar 32
Otomatik dozajlama 32

E-Doz Dozajlama kabı ❀/💧 İçeriğin ayarlanması 33
E-Doz-Dozajlama ayarı 33
Dozajlama haznesinin doldurulması . 34
Manuel dozajlama. 35
E-Doz-Deterjan çekmecesinin boşaltılması, E-Doz-Deterjan çekmecesinin ve gövdesinin temizlenmesi, E-Doz-Pompa ünitesinin temizlenmesi. 36

Cihaz ayarları 38
Ayar modunun etkinleştirilmesi 38
Sinyal sesi şiddetinin değiştirilmesi. . 38
Dokunmatik ekranın parlaklığının değiştirilmesi. 38
Tambur temizleme hatırlatma fonksiyonu seçimi/seçiminin kaldırılması 38
Ayar modunun sonlandırılması 38

Sensör. 39
Miktar otomatiği 39
Dengesiz dağılım kontrol sistemi . . . 39
VoltCheck 39

Temizleme ve bakım 39
Makine gövdesi/kumanda bölümü . . 40
Yıkama tamburu 40
Kireç giderme 40
Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi. 40
Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış 41
Su girişindeki süzgeç tıkalı 41

Arıza durumunda ne yapılmalı?42
Acil kilit açma sistemi 42
Gösterge alanındaki bilgiler 42
Arıza durumunda ne yapılmalı?. 44

Teknik veriler 47

Müşteri hizmetleri 47

Aquastop garantisi 48

Kullanım amacı

- Cihaz, kişisel ve evsel kullanım amacıyla tasarlanmıştır.
- Bu cihazı donma ihtimali olan yerlerde ve/veya dış etkilere açık mekanlarda kurmayınız ve çalıştırmayınız. Eğer kalan su donarsa cihaza zarar verme riski mevcuttur. Hortumlar donarsa kırılabilir veya patlayabilir.
- Bu cihaz sadece, makinede yıkanabilir çamaşırlar ve elle yıkanabilir yünlülerden (çamaşır üzerindeki etikete bakınız) oluşan evsel çamaşırların yıkanması için kullanılabilir. Cihazı, bunun dışında amaçlarla kullanmak kullanım amacının dışına çıkmak sayılır ve yasaktır.
- Bu cihaz şebeke suyuyla ve piyasada bulunan deterjanlar ile bakım ürünleriyle (çamaşır makinesinde kullanılmaya uygun olan) kullanılmak için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz denizden yüksekliği en fazla 4000 metre olan yerlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Cihazı açmadan önce:

Cihaz üzerinde görünür bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer hasarlı ise cihazı çalıştırmayınız. Bir problem ortaya çıkarsa lütfen yetkili satıcınızla veya müşteri hizmetlerimizle iletişime geçiniz.

Bu cihaz ile birlikte verilen çalıştırma ve kurulum talimatlarını ve diğer tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.

Tüm dokümanları sonraki kullanımlar veya ürünü sonradan kullanacak kişiler için saklayınız.

Güvenlik talimatları

Aşağıdaki güvenlik bilgileri ve uyarıları sizi yaralanmalardan korumak ve çevrenizde maddi hasarı önlemek için verilmiştir.

Yine de gereken önlemlerin alınması ve cihazı kurarken, bakımını yaparken, temizlerken ve çalıştırırken gereken özenin gösterilmesi önemlidir.

Çocuklar/insanlar/hayvanlar

Uyarı
Ölüm tehlikesi!
Çocuklar ve cihazın kullanımı ile ilgili riskleri kestiremeyecek olan kişiler kendilerini yaralayabilir veya hayati tehlike içeren bir durumda bulabilirler. Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Cihaz, kontrol altında oldukları sürece veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili bilgi almaları ve cihazın kullanımı ile ilgili potansiyel riskleri anlamaları halinde 8 yaşın üstündeki çocuklar ve düşük fiziksel, algısal ve zeka kapasitesine sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Çocukların bu cihazı denetimsiz şekilde temizlemelerine veya bakımını yapmalarına izin vermeyiniz.
- 3 yaşın altındaki çocukları ve hayvanları bu cihazdan uzak tutunuz.
- Çocuklar veya risklerin farkında olmayan kişilerin yakında olması durumunda cihazı gözetimsiz bırakmayınız.

Uyarı
Ölüm tehlikesi!
Çocuklar kendilerini cihazların içerisinde kilitleyebilir ve hayati tehlike altında bulabilirler.

- Cihazı bir kapının arkasında bırakmayınız, çünkü bu cihazın kapağını engelleyebilir veya tamamen açılmasını engelleyebilir.
- Bir cihaz kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, şebeke kablosunu atmadan **önce** şebeke fişini prizden çekiniz ve cihazın kapağındaki kilidi imha ediniz.

Uyarı
Boğulma tehlikesi!
Eğer paket/plastik film veya paket parçaları ile oynamalarına izin verilirse çocuklar bunların içinde sıkışabilir veya kafalarını sokabilir ve boğulabilirler. Paketi, plastik filmi ve paketleme parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

⚠ Uyarı
Zehirlenme tehlikesi!
Deterjanlar ve bakım ürünleri yutulmaları durumunda zehirlenmeye neden olabilir. Bunların yanlışlıkla yutulması durumunda doktora başvurunuz. Deterjan ve bakım ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

⚠ Uyarı
Yanma tehlikesi!
Yüksek sıcaklıkta yıkama yaptığınızda cihazın kapağındaki cam ısınır. Cihazın kapağı sıcakken çocukların dokunmasına izin vermeyiniz.

⚠ Uyarı
Göz/cilt tahrişi!
Deterjanlar veya bakım ürünleri ile temas edilmesi göz/deride tahrişe neden olabilir. Deterjanın veya bakım ürününün gözlerinize veya cildinize temas etmesi halinde bol suyla durulayınız. Deterjan ve bakım ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

Kurulum

⚠ Uyarı
Elektrik çarpması/yangın/ maddi hasar/cihaz hasar riski!
Cihaz doğru bir şekilde kurulmazsa tehlikeli durumlara neden olabilir.
Aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Güç prizinizdeki şebeke voltajı cihaz üzerindeki nominal voltaja eşit olmalıdır (tanımlama plakası). Bağlı olan yükler ve gereken sigorta koruması tanımlama plakasında gösterilmiştir.
- Şebeke fişi ve koruyucu kontak soketi birbirine uygun olmalı ve topraklama sistemi doğru bir şekilde monte edilmelidir.
- Tesisatın yeterli kesit alanı olmalıdır.
- Şebeke fişi her zaman serbestçe erişilebilir olmalıdır. Bu mümkün değilse ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygunluk adına kalıcı tesisata, elektrik kurulumu direktiflerine uygun bir anahtar (çok kutuplu ayırma) monte edilmelidir.
- Eğer bir artık akım devre kesici kullanılıyorsa sadece aşağıdaki işaret bulunanı kullanınız: . Bu işaretin bulunması, geçerli tüm düzenlemeleri karşıladığından emin olmanın tek yoludur.

⚠ Uyarı
Elektrik çarpması/yangın/ maddi hasar/cihaz hasar riski!
Eğer cihazın şebeke kablosu değiştirilmişse veya hasar görmüşse, bu elektrik çarpmasına, kısa devreye veya

aşırı ısınma nedeniyle yangına neden olabilir.
Şebeke kablosu bükülmemeli, ezilmemeli veya değiştirilmemelidir ve herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmemelidir.

⚠ Uyarı
Yangın/maddi hasar/cihaz hasar riski!
Uzatma kablolarının veya çoklu prizlerin kullanılması aşırı ısınma veya kısa devre nedeniyle yangına sebep olabilir.
Cihazı doğrudan uygun şekilde kurulmuş topraklanmış bir prize bağlayınız. Uzatma kabloları, çoklu prizler veya çok yollu kaplinler kullanmayınız.

⚠ Uyarı
Yaralanma/maddi hasar/cihaz hasar riski!
- Çalışırken cihaz titreşebilir veya hareket edebilir, potansiyel olarak yaralanma veya maddi hasara sebep olabilir.
  Cihazı temiz, düz ve tek parça bir yüzey üzerine koyunuz ve bir su terazisi kullanarak ayaktaki vidalar ile hizalayınız.
- Kaldırmak veya taşımak için cihazın dışarı çıkan herhangi bir parçasını kullanırsanız (örn. cihazın kapağı), bu parçalar kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
  Cihazı taşımak için cihazın dışarı çıkan parçalarını kullanmayınız.

⚠ Uyarı
Yaralanma tehlikesi!
- Cihaz çok ağırdır. Kaldırılması yaralanmaya neden olabilir.
  Cihazı kendi başınıza kaldırmayınız.
- Cihaz ellerinizi kesebileceğiniz keskin kenarlara sahiptir.
  Cihazı keskin kenarlarından tutmayınız. Kaldırmak için koruyucu eldiven kullanınız.
- Eğer hortumlar ve şebeke kabloları doğru şekilde döşenmezse, takılarak düşmeye ve yaralanmalara neden olabilir.
  Hortumları ve kabloları takılma riski oluşturmayacak şekilde döşeyiniz.

Dikkat!
Maddi hasar/cihaz hasarı

- Eğer su basıncı çok yüksek veya çok düşükse, cihaz doğru çalışmayabilir ve bu maddi hasar veya cihaz hasarı ile sonuçlanabilir.
  Su besleme tesisatındaki su basıncının en az 100 kPa (1 bar) olduğundan ve 1000 kPa (10 bar) değerini geçmediğinden emin olunuz.
- Su hortumları değiştirilir veya hasar görürse, bu maddi hasara veya cihaz hasarına neden olabilir.
  Su hortumları bükülmemeli, ezilmemeli, değiştirilmemeli veya hasar görmemelidir.
- Su beslemesinin başka marka hortumlar kullanılarak yapılması maddi hasara veya cihaz hasarına neden olabilir.
  Sadece cihaz ile birlikte verilen veya orijinal yedek parça hortumları kullanınız.
- Cihaz taşıma için taşıma kilitleme cihazları ile sabitlenir. Eğer taşıma kilitleme cihazları cihaz çalışmadan önce çıkarılamıyorsa, bu cihazda hasara neden olabilir.
  Cihazı ilk kez kullanmadan önce tüm taşıma kilitleme cihazlarının çıkarılması çok önemlidir. Bu taşıma kilit cihazlarını ayrı bir yerde saklayınız. Cihazın taşıma sırasında hasar görmemesini sağlamak için eğer cihaz taşınacaksa, bu taşıma kilit cihazlarının yeniden takılması önemlidir.

İşletim

⚠ Uyarı
Patlama/yangın riski!
Leke çıkarıcı/temizleme solventi gibi solvent içeren temizlik malzemeleri ile ön işlem yapılan çamaşırlar, tamburda patlamaya neden olabilir.
Makinede yıkamadan önce çamaşırları bol su ile durulayınız.

⚠ Uyarı
Zehirlenme tehlikesi!
Solvent içeren temizlik maddeleri zehirli duman çıkarabilir, örn. temizlik solventi.
Solvent içeren temizlik malzemeleri kullanmayınız.

⚠ Uyarı
Yaralanma tehlikesi!

- Açıkken cihazın kapağı üzerine ağırlığınızı verirseniz veya oturursanız, cihaz devrilip yaralanmaya neden olabilir.
  Kapağı açıkken ağırlığınızı cihaz üzerine vermeyiniz.
- Cihaz üzerine tırmanırsanız, tezgahı kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
  Cihazın üzerine çıkmayınız.
- Halen dönerken tambura dokunmanız halinde, ellerinizde yaralanma riski oluşur.
  Tamburun dönmesi tamamen durana kadar bekleyiniz.

⚠ Uyarı
Haşlanma tehlikesi!
Yüksek sıcaklıklarda yıkarken, sıcak deterjanlı su ile temas etmeniz durumunda (örn. deterjanlı suyu bir lavaboya boşaltırken) haşlanma tehlikeniz vardır.
Sıcak deterjanlı suya elinizi sokmayınız.

⚠ Uyarı
Göz/cilt tahrişi!
Cihaz çalışıyorken deterjan çekmecesi açılmışsa deterjan ve bakım ürünü dışarı fışkırabilir.
Deterjanın veya bakım ürününün gözlerinize veya cildinize temas etmesi halinde bol suyla durulayınız. Bunları yanlışlıkla yutmanız durumunda doktora başvurunuz.

Dikkat!
Malzeme hasarı/cihaz hasarı

- Eğer cihaz içerisindeki çamaşır miktarı maksimum yük kapasitesini geçerse, doğru çalışmayabilir veya malzeme hasarı ya da cihaz hasarına neden olabilir.
  Maksimum çamaşır kapasitesi yükü üzerine çıkmayın. Programların herbiri için maksimum yük kapasitesine uyduğunuzdan emin olun.
- Eğer cihaza yanlış miktarda deterjan veya temizleme maddesi koyarsanız, bu maddi hasara veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
  Deterjanları/bakım ürünlerini/temizlik maddelerini ve yumuşatıcıları üreticisinin talimatlarına uygun şekilde kullanınız.

Temizlik/Bakım

⚠ Uyarı
Ölüm tehlikesi!
Cihaz elektrik gücü ile çalışır. Elektrikli parçalara dokunulması durumunda elektrik çarpması tehlikesi vardır. Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Cihazı kapatınız. Cihazın fişini prizden çıkarınız (fişi çekiniz).

- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayınız.
- Şebeke kablosu prizden çıkarılırken her zaman şebeke kablosunu değil prizi tutunuz, aksi takdirde şebeke kablosu hasar görebilir.
- Cihazda veya özelliklerinde teknik değişiklikler yapmayınız.
- Cihaz üzerinde onarımlar veya diğer çalışmalar sadece müşteri hizmetleri veya bir elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu şebeke kablosunun değiştirilmesi için de geçerlidir (gerektiğinde).
- Yedek şebeke kabloları müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

⚠ Uyarı
Zehirlenme tehlikesi!
Solvent içeren temizlik maddeleri zehirli duman çıkarabilir, örn. temizlik solventi. Solvent içeren temizlik malzemeleri kullanmayınız.

⚠ Uyarı
Elektrik çarpması/maddi hasar/cihaz hasar riski!
Eğer cihaz içerisine nem girerse bu kısa devre yapmasına neden olabilir. Cihazınızı temizlemek için basınçlı bir yıkama cihazı, buharlı temizleyici, hortum veya püskürtme tabancası kullanmayınız.

⚠ Uyarı
Yaralanma/maddi hasar/cihaz hasar riski!
Farklı markalarda yedek parça ve aksesuarların kullanılması tehlikelidir ve yaralanma, maddi hasar veya cihazın hasar görmesi ile sonuçlanabilir. Güvenlik nedenlerinden dolayı, sadece orijinal parça ve aksesuar kullanınız.

Dikkat!
Maddi hasar/cihaz hasarı
Temizleme maddeleri ve çamaşır ön işlem maddeleri (örn. leke çıkarıcılar, ön yıkama spreyleri vb.) cihazın dış yüzeyine temas ederse cihaza zarar verebilirler. Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Bu maddelerin cihaz yüzeylerine temas etmesine izin vermeyiniz.
- Cihazı sadece su ve yumuşak nemli bir bezle temizleyiniz.
- Deterjan, sprey veya diğer artıkları hemen temizleyiniz.

Çevre koruma

Ambalaj/eski cihaz

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.
AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Tasarruf bilgileri

- İlgili programın azami çamaşır miktarını kullanın.
  Programa genel bakış ⟶ Kullanımve kurulum kılavuzu ek sayfası
- Normal kirli çamaşırları ön yıkama fonksiyonu olmadan yıkayın.
- Hafif veya normal kirli çamaşırlarda enerji ve deterjandan tasarruf ediniz. ⟶ *Sayfa 25*
- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerine göredir. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.
- **Enerji ve su tüketimi için uyarılar**: Göstergeler, seçilen programlarda enerji ve su tüketiminin göreceli miktarı hakkında bilgi verir.
  Ne kadar çok gösterge öğesi görünüyorsa, o anki tüketim o kadar fazladır.
  Farklı program ayarlarının seçiminde programların tüketimlerini karşılaştırabilir ve uygun gördüğünüzde enerji ve su tasarrufu yapan program ayarlarını seçebilirsiniz.




  – Enerji tüketimi
  – Su tüketimi
- **Enerji tasarruf modu**: Dokunmatik ekranın aydınlatması birkaç dakika sonra söner, ▶II tuşu yanıp söner. Aydınlatmayı etkinleştirmek için dokunmatik ekrana dokununuz.
  Bir program çalışırken, enerji tasarruf modu aktifleştirilmez.
- **Otomatik kapatma:** (sadece program başlatma öncesinde veya program bitişi sonrasında): Cihaz uzun süre kullanılmazsa, enerji tasarrufu için otomatik kapanır. Cihazı devreye sokmak için yeniden ana şaltere basınız.

- Eğer ardından çamaşırlar kurutucuda kurutulacaksa, sıkma devir sayısını çamaşır kurutma makinesi üreticisinin kılavuzuna göre seçin.

Kurulması ve elektriğe bağlanması

Standart ekipman

Bilgi: Makinede nakliye hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı makineyi kesinlikle çalıştırmayınız. Şikayet veya itiraz söz konusu olduğunda, lütfen cihazı satın aldığınız yetkili satıcınıza veya yetkili servisimize başvurunuz.

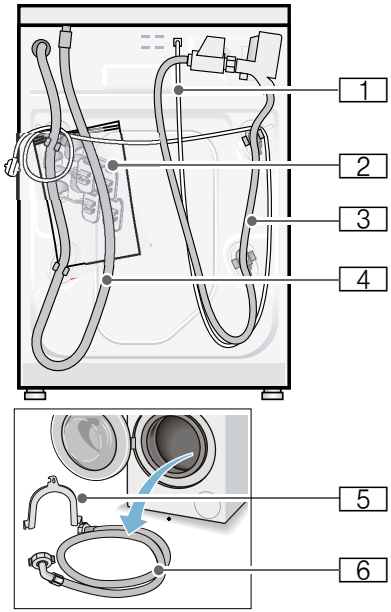

1 Şebeke hattı
2 Torba:
- Kullanım ve kurulum kılavuzu
- Müşteri hizmet noktaları dizini*
- Garanti*
- Taşıma güvenlik donanımları çıkartıldıktan sonra delikler için kapaklar
- Cıvata anahtarı*

3 Şu model için su giriş hortumu Aquastop
4 Su çıkış hortumu
5 Su çıkış hortumunun sabitlenmesi için manifold*
6 Standart/Aqua-Secure modellerinde su giriş hortumu
* modele bağlı

Ek olarak su çıkış hortumunun bir sifona bağlanması durumunda bir hortum kelepçesi Çap 24 - 40 mm (yetkili satıcı) gereklidir.

Yararlı alet

- Hizalama için su terazisi
- Cıvata anahtarı boyu:
  - Taşıma güvenliği donanımının çözülmesi için anahtar genişliği 13 ve
  - cihaz ayaklarının hizalanması için anahtar genişliği 17

Güvenlik bilgileri

⚠ Uyarı
Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi oldukça ağırdır. Çamaşır makinesini kaldır/taşıma sırasında dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırmayınız.
- Hortum ve elektrik kabloları düzgün yerleştirilmediğinde takılma ve yaralanma tehlikesi ortaya çıkar. Hortumları ve kabloları takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştiriniz.

Dikkat!
Cihazda hasar
Donmuş hortumlar yırtılabilir/patlayabilir. Çamaşır makinesini donma tehlikesi olan alanlar ve/veya açık alanlara yerleştirmeyiniz.

Dikkat!
Su hasarları
Su giriş ve çıkış hortumu bağlantı yerleri yüksek su basıncı altında bulunur. Sızıntıları veya su hasarlarını önlemek için bu bölümdeki uyarılara mutlaka dikkat ediniz.

Bilgiler
- Burada belirtilen uyarılara ek olarak yetkili su ve elektrik şirketinin de özel yönetmelikleri geçerli olabilir.
- Emin olmadığınız durumlarda cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız.

Yerleştirme yüzeyi

Bilgi: Makinenin yerinden oynamaması için dengede durması önemlidir!
- Yerleştirme yüzeyi sabit ve düz olmalıdır.
- Yumuşak zeminler/zemin kaplamaları uygun değildir.

Taban veya ahşap ızgara üzerine yerleştirme

Dikkat!
Cihazda hasar
Çamaşır makinesi sıkma sırasında hareket edebilir ve tabandan devrilebilir/yıkılabilir.
Cihaz ayaklarını mutlaka sabitleme askısına sabitleyiniz.
Sipariş numarası WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Bilgi: Ahşap ızgaralarda çamaşır makinesini:
- mümkün olduğunda bir köşeye,
- yere sağlam biçimde vidalanmış, suya dayanıklı ahşap plakalar üzerine (min. 30 mm kalınlıkta) yerleştiriniz.

Çekmeceli bir platform üzerine kurulması

Platform sipariş no.: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Cihazın mutfak ünitesinin altına/içine monte edilmesi


⚠ Uyarı
Hayati tehlike!
Gerilim ileten parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
Cihazın kapak plakasını çıkarmayınız.

Bilgiler
- 60 cm niş genişliği gereklidir.
- Çamaşır makinesini yalnızca sabit, yanındaki dolaplara sabitlenmiş, çalışma tezgahlarına yerleştiriniz.


Taşıma emniyetlerinin çıkarılması

Dikkat!
Cihazda hasar
- Makine, taşıma için taşıma emniyetleri ile emniyete alınır. Çıkarılmayan taşıma emniyetleri çalışma sırasında makineye, örn. tambura zarar verebilir.
  İlk kullanımdan önce 4 taşıma emniyetinin tümünü tamamen çıkarınız. Emniyetleri muhafaza ediniz.
- Daha sonraki taşımalarda taşıma hasarı oluşmasını önlemek için, taşımadan önce emniyetleri mutlaka tekrar takınız.


Bilgi: Cıvataları ve kovanları muhafaza ediniz.

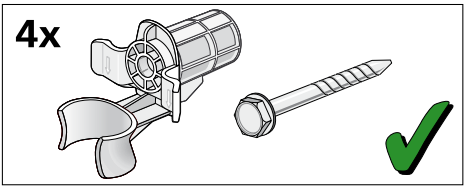


1. Hortumları tutuculardan alınız.

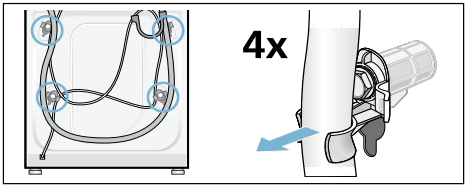

2. 4 nakliye emniyet cıvatasının tümünü çözerek çıkarınız.
   Kovanları çıkarınız. Bunun için elektrik hattını tutuculardan alınız.

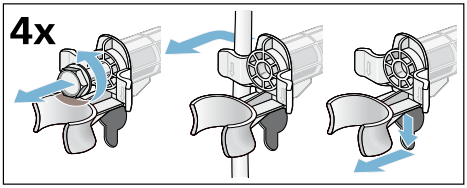


3. Kapakları yerleştiriniz. Tespit kancalarına bastırarak kapakları sıkıca kilitleyiniz.

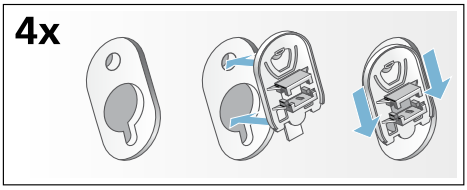


Hortum ve kablo uzunlukları

- Sol taraf bağlantısı

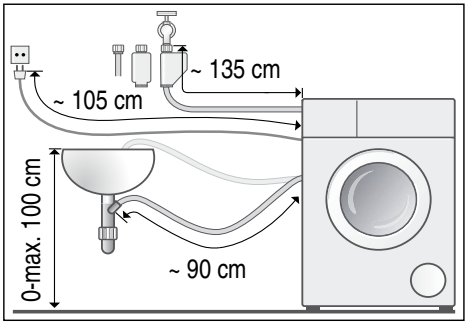

- Sağ taraf bağlantısı

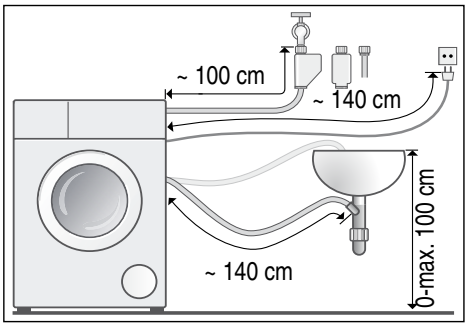

Yararlı bilgi: Yetkili satıcıdan/müşteri hizmetlerinden temin edilebilir:


- Aquastop ve soğuk su giriş hortumu için uzatma (yakl. 2,50 m); Sipariş numarası WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Standart model için daha uzun su giriş hortumu (yakl. 2,20 m)

Su girişi

⚠ Uyarı
Ölüm tehlikesi!
Elektrik gerilimi ileten parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.
Aquastop emniyet ventilini suya daldırmayınız (elektrikli bir ventil içerir).

Bilgiler

- Çamaşır makinesini sadece soğuk şebeke suyuyla çalıştırınız.
- Makineyi basınçsız sıcak su kazanının karışık musluk bataryasına bağlamayınız.
- Sadece birlikte teslim edilen veya yetkili satıcılardan alınmış giriş hortumu kullanınız; kullanılmış giriş hortumu kullanmayınız.
- Su giriş hortumunu kıvırmayınız veya ezmeyiniz.
- Su giriş hortumunda değişiklik (kısaltmayınız, kesmeyiniz) yapmayınız (aksi halde sağlamlık artık garanti edilemez).
- Vida dişli bağlantıları yalnızca elle sıkınız. Vida dişli bağlantılar bir alet (pense) ile çok fazla sıkılırsa, vida dişleri zarar görebilir.
- 21 mm = ½ inçlik bir musluğa bağlantı yapıldığında önce 21 mm = ½ inçlik conta diskli adatörü 26,4 mm = ¾ inçlik bağlantıya monte ediniz.
  * modele göre teslim edilir

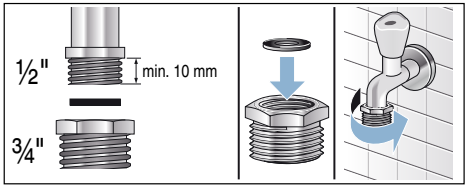

Su şebekesindeki optimum su basıncı

en az 100 kPa (1 bar)

maksimum 1000 kPa (10 bar)


Su musluğu açık olduğunda, asgari 8 l/dk. su akmalıdır.

Su basıncı daha yüksek olursa, makine bağlantısının önüne bir basınç düşürme valfi takılmalıdır.


Bağlantı

Su giriş hortumunu su musluğuna (26,4 mm = ¾") ve cihaza bağlayınız (Aqua-Stop modellerinde gerekmez, sabit biçimde monte edilmiştir) :


- Model: **Standart**

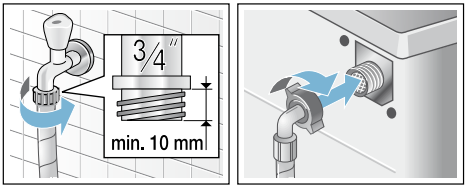

- Model: **Aqua-Secure**

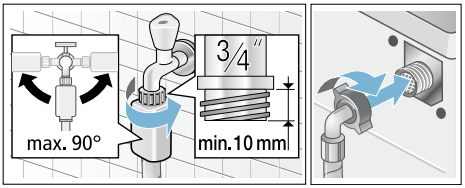

- Model: **Aquastop**

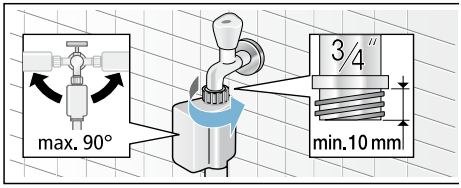

Bilgi: Su musluğunu dikkatlice açınız ve bu esnada bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını kontrol ediniz. Cıvata bağlantısı musluk suyu basıncı altındadır.

Su tahliyesi

⚠ Uyarı
Yanma tehlikesi!
Yüksek sıcaklıklarda çamaşır yıkandığında, sıcak deterjanlı suya dokunulması halinde, örn. sıcak deterjanlı su bir lavabo içine pompalandığı zaman, haşlanma söz konusu olabilir.
Sıcak deterjanlı suya dokunmayınız.


Dikkat!
Su hasarı
Boşaltma hortumu pompalama sırasında su basıncı altındadır ve lavabonun dışına veya bağlantı noktasından dışarı çıkabilir.
Tahliye hortumunu kayıp dışarı düşmeye karşı emniyete alınız.

Dikkat!
Makinede/kumaşlarda hasar
Tahliye hortumunun ucu pompalanan suya girdiğinde, su cihaza geri akabilir ve cihaza/kumaşlara zarar verebilir.
Aşağıdakilere dikkat ediniz:
- kilitli tapa, lavabo giderini kapatmamalıdır.
- boşaltma hortumunun ucu pompalanan suya girmemelidir.
- su yeterince hızlı akmalıdır.


Bilgi: Su boşalma hortumunu kıvırmayınız veya çekip uzatmayınız.

Bağlantı


- **Bir sifon içine tahliye**
  Bağlantı yeri çapı 24 – 40 mm olan (bayide mevcut) bir hortum kelepçesi ile emniyete alınmalıdır.

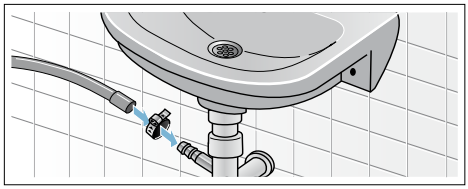

- **Bir lavabo içine boşaltma**
  Tahliye hortumunu kayıp dışarı düşmeye karşı emniyete alınız.
  Manifold müşteri hizmetlerinden temin edilebilir:
  Tek parça numarası 00655300

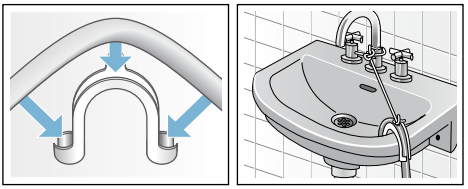

- **Lastik manşonlu bir plastik boru içine veya bir su akış kanalına boşaltma**

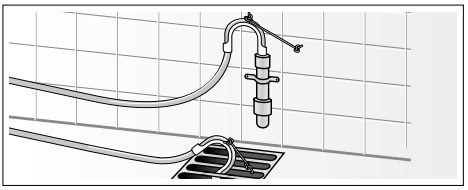


Hizalama

Lütfen cihazı bir su terazisi yardımıyla düz hale getiriniz.

Doğru hizalama olmaması durumunda yoğun gürültü, titreşim ortaya çıkabilir ve cihaz "hareket edebilir"!

1. Kontra somunları vida anahtarı ile saat yönünde çözünüz.
2. Çamaşır makinesi hizalamasını su terazisi ile kontrol ediniz, gerekirse düzeltiniz. Cihaz ayaklarını döndürerek yüksekliği değiştiriniz. Dört cihaz ayağının tamamı zemine sağlam biçimde oturmalıdır.
3. Kontra somunu gövdeye sabitleyiniz.
   Ayağı sabitleyiniz ve yükseklikte ayarlama yapmayınız.
   Dört cihaz ayağının hepsindeki kontra somunlar gövdeye sağlam biçimde vidalanmış olmalıdır!

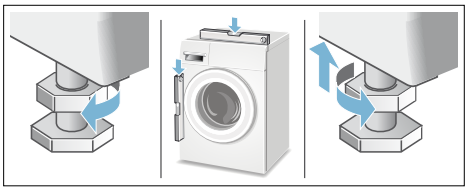

Elektrik Bağlantısı

⚠ Uyarı
Hayati tehlike!
Gerilim ileten parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayınız.
- Elektrik kablosunu her zaman yalnızca kablodan değil fişten tutarak çekiniz, aksi takdirde zarar görebilir.
- Çalışma sırasında elektrik fişini asla çekmeyiniz.

Aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz ve şunları sağlayınız:

Bilgiler
- Şebeke gerilimi ile çamaşır makinesi üzerindeki (tip etiketi) gerilim bilgileri örtüşmelidir.
  Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.
- Çamaşır makinesi bağlantısı yalnızca talimatlara uygun monte edilmiş topraklı priz ile dalgalı akımda gerçekleştirilmelidir.
- Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır.
- Kablo kesiti yeterli olmalıdır.
- Topraklama sistemi talimatlara uygun monte edilmiş olmalıdır.
- Elektrik kablosu değişikliği (gerektiğinde) yalnızca elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Yedek elektrik fişi müşteri hizmetlerinden temin edilebilir.
- Çoklu soket/kavrama ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
- Hatalı akımda sigorta kutusu kullanılması durumunda yalnızca bu karakteri ⌧ içeren bir tip kullanılmalıdır.
  Yalnızca bu karakter bugün için geçerli olan yönetmeliklerin yerine getirilmesini sağlar.
- Şebeke soketi her zaman ulaşılabilir olmalıdır. Bu mümkün değilse ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygunluk adına kalıcı tesisata, elektrik kurulumu direktiflerine uygun bir anahtar (2 kutuplu kapanma) monte edilmelidir.
- Elektrik fişi bükülmemeli, ezilmemeli, üzerinde değişiklik yapılmamalı, kesilmemeli veya ısı kaynakları ile temas etmemelidir.

1. yıkamadan önce

Çamaşır makinesi fabrikadan çıkmadan önce detaylı bir kontrolden geçmiştir. Olası test suyu artıklarını gidermek için ilk kullanımda **çamaşırsız** yıkama işlemi uygulayınız.

Bilgiler
- Çamaşır makinesi, **usulüne uygun biçimde kurulmuş** ve **bağlanmış** olmalıdır. Şundan itibaren
  ⟶ *Sayfa 13*
- Hasarlı makineyi kesinlikle çalıştırmayınız. Müşteri hizmetlerine haber veriniz.

Hazırlık çalışmaları:
1. Makineyi kontrol ediniz.
2. Dozajlama kabını ◊ ve ❀ doldurunuz.
   ⟶ *Sayfa 34*
3. Kumanda panelindeki koruyucu folyoyu çıkartınız.
4. Elektrik fişini prize takınız.
5. Su musluğunu açınız.

Programı, çamaşır olmadan çalıştırınız:
1. Cihazı çalıştırınız.
2. Dolum penceresini kapatınız (Çamaşır doldurmayınız!).
3. Programı **Tambur temizleme 90 °C** ayarlayınız.
4. Deterjan çekmecesini açınız.
5. Yakl. 1 litre suyu manuel dozajlama gözüne dökünüz.
6. Deterjanı manuel dozajlama gözüne doldurunuz.

Bilgi: Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır deterjanı üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşırlara yönelik bir deterjan kullanmayınız.

7. Deterjan bölmesini kapatınız.
8. Programı başlatınız.
9. Program sonunda cihazı kapatınız.

Çamaşır makineniz şimdi çalışmaya hazırdır.

Taşıma

Örneğin taşınırken

Hazırlık çalışmaları:

1. Su musluğunu kapatınız.
2. Giriş hortumundaki su basıncını gideriniz:⟶ *"Su girişindeki süzgeç tıkalı", Sayfa 41*
3. Çamaşır makinesini elektrik şebekesinden ayırınız.
4. Kalan deterjanlı suyu boşaltınız: ⟶ *"Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi", Sayfa 40*
5. Hortumları demonte ediniz.
6. Dozajlama kabını boşaltınız. ⟶ *Sayfa 36*


Dikkat!

Dozajlama kaplarından taşan deterjan/yumuşatıcı nedeniyle cihazda hasar


Taşan deterjan/yumuşatıcı cihazın fonksiyonunu etkileyebilir, örn. elektronik hasar olabilir.
Cihazı taşımadan önce kesinlikle dozajlama kabını boşaltınız.

Taşıma güvenlik donanımlarının monte edilmesi:

1. Kapakları çıkarınız ve muhafaza ediniz.
   Gerekirse bir tornavida kullanınız.

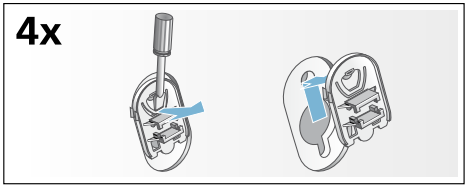

2. Tüm 4 kovanı takınız.
   Şebeke hattını tutma düzeneklerine sıkıştırınız. Taşıma güvenlik cıvatalarını takınız ve SW 13 cıvata anahtarı ile sıkınız.

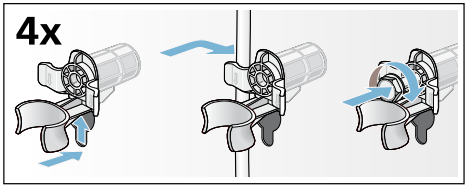


Yeniden işletime almadan önce:

Bilgiler

- **Mutlaka** nakliye emniyetlerini çıkarınız! ⟶ *Sayfa 14*
- Sonraki yıkamada, deterjanın kullanılmadan tahliye edilmesini önlemek için: Yakl. 1 litre suyu manuel dozajlama haznesine dökünüz ve programı **Boşaltma** seçiniz ve başlatınız.


Cihazı tanıma

Çamaşır makinesi

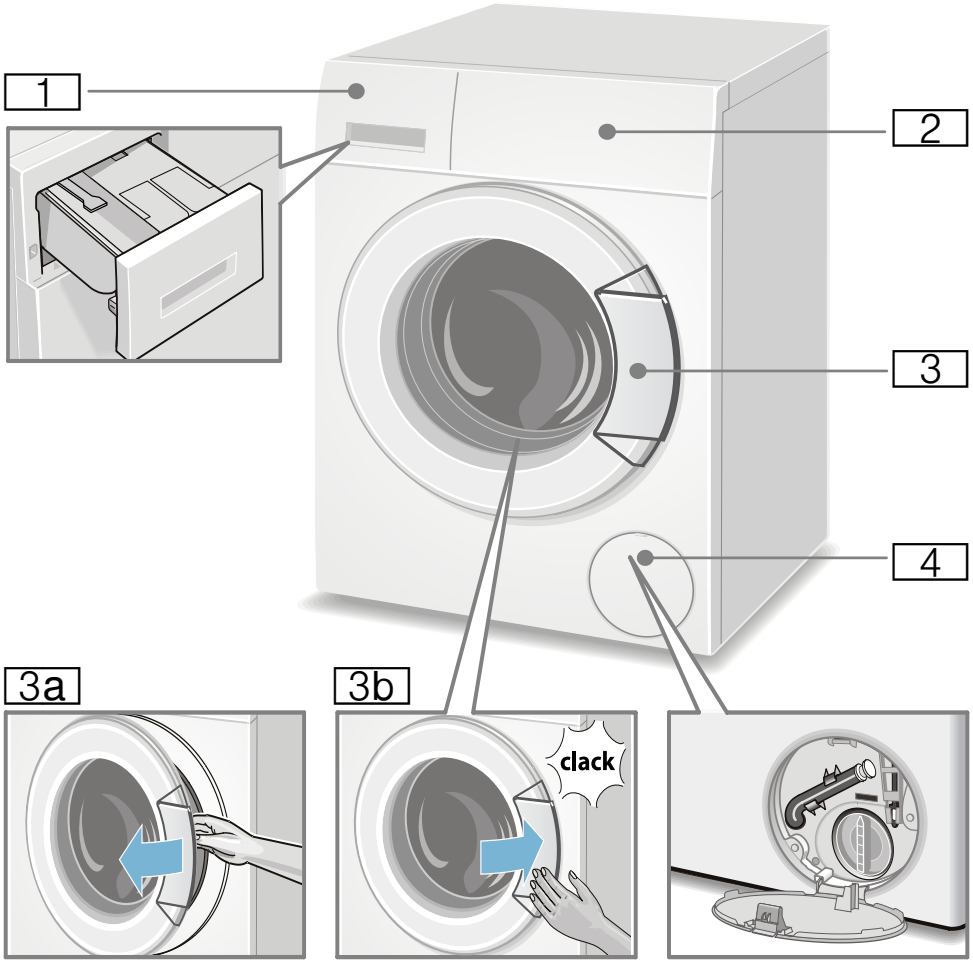

1 Deterjan çekmecesi
→ *Sayfa 29*
2 Kumanda elemanları
3 Tutamaklı çamaşır doldurma kapağı
3a Çamaşır doldurma kapağının açılması
3b Çamaşır doldurma kapağının kapatılması
4 Servis kapağı

Kumanda elemanları

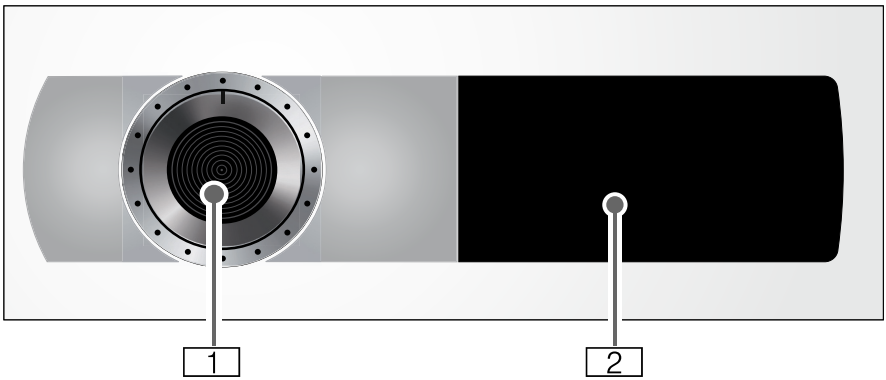

1 **Ana şalter**
① tuşuyla cihazı açıp kapatabilirsiniz.


2 **Program seçme düğmesi**
Program seçme düğmesini her iki yöne de (sola ve sağa) çevirebilirsiniz.

3 **Dokunmatik ekran**
Burada size program bilgileri ve ayar seçenekleri gösterilir ve bu ayarları çevresi işaretlenmiş veya altı çizilmiş alanlara dokunarak seçmenize olanak sunulur.

Dokunmatik ekranın içerikleri

Bu cihazın ekranı dokunuşlara tepki verir (dokunmatik ekran). Ayarları etkinleştirmek için çevresi çizilmiş olan, temasa duyarlı tuşlara basınız. Etkinleştirilen ayarlar ekranda özellikle parlak biçimde vurgulanır. Ekran üzerinde ilgili tuşlara tekrar basarak etkinleştirilen ayarları değiştirebilir veya tuşların etkinliğini kaldırabilirsiniz.

Dikkat!
Maddi hasarlar ve cihaz hasarları.

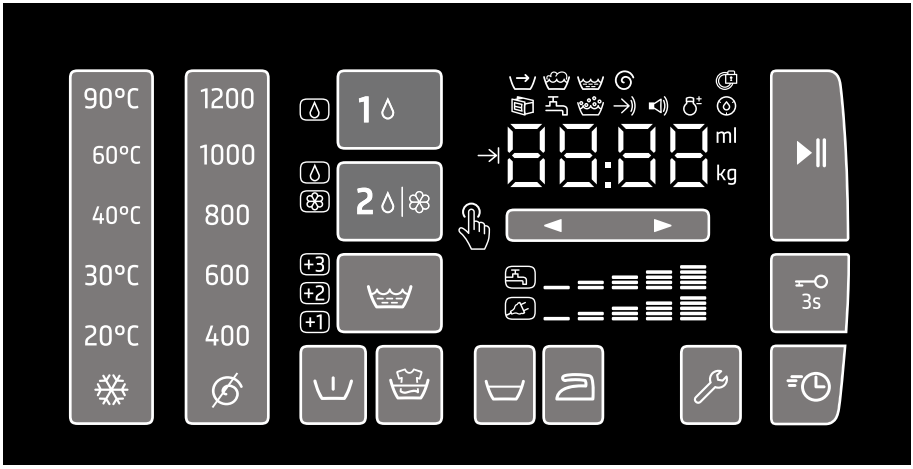

Gösterge ve kumanda bölümleri	Ayar değerleri göstergesi	Ayar
90°, 60°, 40°, 30°, 20°, ❄		°C cinsinden sıcaklık; ❄ = soğuk
1400*, 1200, 800, 600, 400, ⌀		Sıkma devir sayısı; ⌀ = Sıkma yok
1		Otomatik sıvı deterjan dozajlaması
2 /	/	Otomatik yumuşatıcı veya sıvı deterjan dozajlaması; kap içeriğinin ayarlanması ⟶ *Sayfa 33*
	+1, +2, +3 , kapalı	Hassas Durulama; + ilave durulamalar
		SpeedPerfect
		Kolay ütüleme
		Ön Yıkama
		Yumuşatma
		Sıkma iptal = Son sıkma yok
		Cihaz ayarları: Bilgi sinyali, kullanım sinyali, dokunmatik ekranın parlaklığı, tambur bakımı için hatırlatma fonksiyonu
3 s		(Çocuk güvenliği) / Kumanda alanı kilidi
☆		Hafıza programı
▶II		Başlat / Duraklat
+, —	Ayar değerlerinin değiştirilmesi **Bilgi:** Çok kademeli ayar değerlerinde +, — üzerine dokunulur ve basılı tutulursa ayar değerleri otomatik olarak son değere kadar ilerler. Daha sonra yeniden dokunursanız yeniden ayar değerlerini değiştirebilirsiniz.	

* maksimum sıkma devir sayısı cihaza bağlıdır

Diğer göstergeler	İlgili bilgi
-----	Enerji tüketimi
-----	Su tüketimi
	Program durumu: Ön yıkama Yıkama Durulama Sıkma Durulama durdurma
	Çamaşır doldurma kapağı kilitli
	Deterjan bölmesi açık
	Su musluğu kapalı / su basıncı çok düşük
	Köpük algılandı
88:88	Program süresi örneğin 1:51; kalan zaman örneğin →I 8,5 saat; tavsiye edilen dolum miktarı örneğin 8,0 kg; program durumu örneğin Sona erdirme; temel dozaj miktarı örneğin 36 ml


Çamaşırlar

Çamaşırların hazırlanması

Dikkat!
Makinede/kumaşlarda hasar
Yabancı cisimler (bozuk para, ataç, iğne ve çivi gibi) çamaşırlara veya çamaşır makinesinin parçalarına hasar verebilir.

Bu nedenle çamaşırlarınızı hazırlarken aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz:

- Çamaşırların tüm ceplerini boşaltınız.

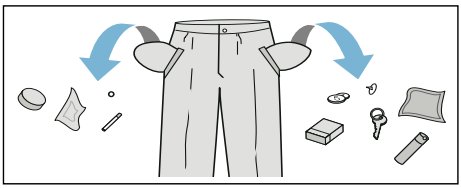

- Metal parçalara (ataçlar vb.) dikkat ediniz ve bunları çıkartınız.
- Hassas çamaşırları (çoraplar, balenli sutyenler vb.) uygun bir file/torba içinde yıkayınız.
- Fermuarları kapatınız, kılıfları ilikleyiniz.
- Ceplerde ve katlanmış kısımlarda bulunan muhtemel kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Kornişlere asmak için kullanılan tül kancalarını çıkarınız veya tülleri uygun bir file/torba içine yerleştiriniz.

Çamaşırların türlerine göre ayrılması

Çamaşırlarınızı bakım etiketi üzerinde bulunan üretici bakım talimatlarına ve açıklamalarına göre ayırınız:

- Dokuma türü/İplik veya lif türü
- Renk
  Bilgi: Çamaşırlar renklenebilir veya düzgün temizlenmeyebilir. Beyaz ve renkli çamaşırları ayrı yıkayınız. Yeni alınmış renkli çamaşırlar ilk yıkamada ayrı yıkanmalıdır.
- Kirlilik
  Aynı kirlilik derecesine sahip çamaşırları birlikte yıkayınız.
  Kirlilik derecesi için birkaç örneği ⟶ *Sayfa 25* altında bulabilirsiniz.
  – **hafif**: Ön yıkama yapmayınız, gerekirse **SpeedPerfect** ayarını seçiniz
  – **normal**
  – **Yoğun**: Daha az çamaşır doldurunuz, ön yıkamalı program seçiniz
  – **Lekeler**: Yeni olan lekeler çıkarılmalı/ön işleme tabi tutulmalıdır. Ardından sabun köpüğü ile hafifçe silinmelidir/ovulmamalıdır. Ardından çamaşırları uygun program ile yıkayınız. Kalıcı/kurumuş lekelerin ancak birkaç yıkama sonra çıkması mümkündür.
- Bakım etiketleri üzerindeki semboller
  Bilgi: Semboller üzerindeki sayılar, kullanılacak maksimum yıkama sıcaklığını göstermektedir.

  normal yıkama işlemi için geçerlidir; Örneğin Pamuklular programı
  hafif yıkama işlemi gereklidir; Örneğin Sentetikler programı
  özellikle hafif yıkama işlemi için gereklidir; örneğin Hassas/İpek Programı
  elde yıkamalar için uygundur; örneğin Yünlüler programı
  Çamaşırları makinede yıkamayınız.

Kolalama

Bilgi: Çamaşırlar yumuşatıcı ile yıkanmamalıdır.

1. Cihazı çalıştırınız.
2. **Durulama** programını seçiniz.
3. Sıvı kolayı üretici talimatlarına göre manuel dozajlama haznesine doldurunuz. Gerekirse bu hazneyi önceden temizleyiniz.
4. Kumanda bölümüne ▶II dokununuz.

Boyama / Boyasını çıkarma

Sadece ev temizliği ölçülerinde boyayınız. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.

Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız**!

Deterjan

Doğru deterjan seçimi

Doğru deterjan seçimi, sıcaklık ve yıkama işlemi için bakım göstergeleri çok önemlidir. ⟶ ayrıca www.sartex.ch

www.cleanright.eu adresinde evde kullanım için, deterjan, bakım ve temizleme maddelerine ilişkin daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

- **Optik beyazlatıcılar içeren çamaşır deterjanı**
  Keten veya pamuklu dayanıklı beyaz çamaşırlar için uygun
  Program: Pamuklu / soğuk - maks. 90 °C
- **Ağartma maddesi ve optik beyazlatıcı içermeyen renkli çamaşırlar**
  Keten veya pamuklu renkli çamaşırlar için uygun
  Program: Pamuklu / soğuk - maks. 60 °C
- **Renkli/optik beyazlatıcı içermeyen hassas deterjan**
  Sentetik dokulu, sentetik renkli çamaşırlar için uygun
  Program: Sentetikler / soğuk - maks. 60 °C
- **Hassas deterjan**
  Hassas kumaşlar, ipek veya viskon için uygun
  Program: Hassas/İpek / soğuk - maks. 40°C
- **Yünlüler için deterjan**
  Yünlüler için uygun
  Program: Yünlüler / soğuk - maks. 40°C

Enerji ve deterjan tasarrufu

Hafif ve normal kirli çamaşırlarda enerji (yıkama sıcaklığını düşürme) ve deterjan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Tasarruf	Kirlilik/uyarı
Dozlama önerisine göre azaltılmış sıcaklık ve deterjan miktarı 	**Az** Kirlilik ve leke algılanmadı. Kıyafetlerde vücut kokusu kalabilir, örn.: ■ hafif yaz/spor kıyafetleri (daha az süreyle giyilmiş) ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar, (1 gün süreyle giyilmiş) ■ Misafir yatağı çamaşırları ve el havluları (1 gün kullanılmış)
	Normal Kirlenme görünür/veya az hafif leke algılandı, örn.: ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar (terli, birçok kez giyilmiş) ■ El havluları, yatak çamaşırları (1 haftaya kadar süreyle kullanılmış)
Bakım etiketine göre sıcaklık ve dozlama önerisine/yoğun kirlenmeye göre deterjan miktarı	**Çok** Kirlenme ve/veya lekeler açık biçimde görünür, örn. bulaşık havluları, bebek kıyafetleri, iş kıyafetleri

Bilgi: Tüm deterjan/yardımcı madde/bakım ve temizlik maddelerinin dozlanması sırasında üretici bilgilerine ve uyarılara mutlaka dikkat ediniz.
⟶ *Sayfa 29*

P+ Program ön ayarları

Program ön ayarları, program seçildikten sonra dokunmatik ekran içinde görüntülenir ve değiştirilebilir.

Tüm olanaklı program ayarlarına genel bakışı, kullanım ve kurulum kılavuzuyla birlikte verilen ek sayfada bulabilirsiniz.

Sıcaklık

Program öncesinde ve program sırasında, program ilerlemesine bağlı olarak ayarlanmış sıcaklığı değiştirebilirsiniz.

Ayarlanabilir maksimum sıcaklık seçilen programa bağlıdır.

Sıkma Devri

Program öncesinde ve program sırasında, program ilerlemesine bağlı olarak sıkma devir sayısını (dev./dk. olarak; dakikada devir sayısı) değiştirebilirsiniz.

Ayar ∅ : Sıkma yok, sadece su boşaltılır. Çamaşırlar ıslak olarak tambur içinde kalır, örneğin sıkma işlemine izin verilmeyen çamaşırlar için.

Ayarlanabilir maksimum devir sayısı seçilen programa ve modele bağlıdır.

Kalan zaman süresi

Program seçiminin ardından program süresi gösterilir, örneğin **1:51** (s:dak olarak (saat:dakika)).

Programı başlatmadan önce programın tamamlanması gereken saati 30 dakikalık adımlar halinde, en fazla 24h (h=saat) erteleyebilirsiniz.

Program başlatıldıktan sonra seçilen süre, örneğin **8.5h** gösterilir ve yıkama programı başlayana kadar geriye sayım

yapılır. Sonra program süresi görüntülenir.

Bilgi: Porgram devam ederken program süresi otomatik olarak uyarlanır. Program ön ayarlarının veya ayarların, köpük algılama sisteminin, balanssızlık algılama sisteminin, çamaşır miktarının veya kirliliğin değiştirilmesi de program süresinde değişikliklere sebep olabilir.

Program başlatıldıktan sonraseçilen süre için geriye sayım devam ederken bu ayarı aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:
1. ▶II kumanda bölümüne dokununuz.
2. + veya − tuşlarına dokunarak süreyi değiştirebilirsiniz.
3. Ardından ▶II alanına dokununuz.

Programın başlatılmasından sonra program süresi devam ederken isteğe göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. ⟶ *Sayfa 30*

Hafıza programı (modele bağlı)

☆

Burada favori ayarlarınızı içeren seçtiğiniz bir programı kaydetmeniz mümkündür.

Belleğe kaydetmek için:
1. Cihazı çalıştırın.
2. Program seçiniz.
3. Ayarları değiştiriniz ve/veya ek ayarları seçiniz.
4. ☆ kumanda bölümüne dokununuz ve yaklaşık 3 saniye basılı tutunuz.

Kısa süre tüm ayarlar yanıp sönerse, program kaydedilmiştir.

Kaydedilen programları kullanmak için cihazı açtıktan sonra kısa süre ☆ tuşuna dokununuz.

Kaydedilen programları değiştirmek için yeni ayarları seçtikten sonra yeniden ☆ tuşuna basınız ve yaklaşık 3 saniye basılı tutunuz.

P+ Ek program ayarları

Program için olanaklı ek ayarlara genel bakışı, kullanım ve kurulum kılavuzuyla birlikte verilen ek sayfada bulabilirsiniz.

Hassas Durulama

Ayar değerleri:
+1 + 1 Durulama
+2 + 2 Durulama
+3 + 3 Durulama
Kapalı Ayarın seçimi kaldırıldı

Yüksek su seviyesi ve ilave durulamalar programa bağlıdır, özellikle hassas ciltlerde ve/veya çok yumuşak suya sahip bölgelerde daha uzun program süreleri.

Uygulanan gerçek durulama sayısı her programın kendi temel ayarlarında uygulanan sayıya göredir.

SpeedPerfect

SpeedPerfect ayarı olmadan seçilen programla kıyaslanabilir yıkama etkisine sahip, daha kısa sürede ama daha yüksek enerji tüketimiyle yıkamak için.

Bilgi: Maksimum dolum miktarını aşmayınız.

Kolay ütüleme

Özel sıkma işlemi ve sonrasında gevşetme ve daha düşük sıkma devir sayısı sayesinde daha az kırışıklık olmasını sağlar.

Bilgi: Çamaşırlarda kalan nem oranı artar.

Ön Yıkama

Çok kirli çamaşırlar için.

Bilgiler

- Otomatik dozajlama aktifken (E-Doz) deterjan otomatik olarak ön yıkama ve yıkama için dozajlanır.
- Manuel dozajlamada: Deterjan ön ve ana yıkama için paylaştırılır. Deterjanı ön yıkama için tambura yerleştiriniz. Ana yıkama deterjanını manuel dozajlama gözüne koyunuz.

Yumuşatma

Yoğun pisliklerin çözülmesi için, esas yıkama işleminden önce çamaşır suyun içinde daha uzun kalır.

Çok inatçı kirlerde kullanmak için.

Deterjanı E-Doz ile dozajlayınız veya üretici bilgileri doğrultusunda manuel dozajlama gözüne koyunuz.

Bilgiler

- Aynı renkli çamaşırlar doldurunuz.
- Çamaşır makineniz bu seçeneğe sahip değilse aşağıdaki gibi suda bekleterek kirleri yumuşatabilirsiniz:

1. E-Doz tuşuna basınız deterjanı üretici bilgileri doğrultusunda manuel dozajlama gözüne koyunuz.
2. **Pamuklular 30 °C** programını seçiniz ve ▶‖ tuşuna basınız.
3. Yaklaşık 10 dakika sonra ▶‖ tuşuna basınız. Çamaşırlar deterjanlı suda kalır.
4. Uygun gördüğünüz yumuşatma süresinden sonra, gerekirse programı değiştiriniz veya eğer program devam ettirilecekse, tekrar ▶‖ tuşuna basınız.

   Bilgi: Ek deterjana gerek yoktur, yıkama için mevcut deterjanlı su kullanılır.

Sıkma iptal

Son sıkma olmadığında, çamaşırlar son durulama sonrasında suyun içinde kalır.

Program sonunda çamaşırlar hemen çamaşır makinesinden alınması gerekmiyorsa, kırışık oluşumunu engellemek için sıkma iptali seçebilirsiniz.

Programın devam ettirilmesi/ sonlandırılması için ⟶ *Sayfa 31*

E-Doz

1 ◊ / 2 ❀/◊

Cihazınız, sıvı deterjan (◊) ve yumuşatıcıya (❀) yönelik akıllı dozajlama sistemine sahiptir.

Sıvı deterjan ve yumuşatıcı için optimum miktarlar otomatik olarak dozajlanır.

1 ◊ / 2 ❀/◊ seçeneği ile otomatik dozajlamayı aktifleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve temel dozajlama miktarlarını ayarlayabilirsiniz.


⟶ *"Akıllı dozajlama sistemi", Sayfa 32*

Cihazın kumanda edilmesi

Çamaşır makinesinin hazırlanması

Bilgi: Çamaşır makinesi **uygun biçimde yerleştirilmiş** ve **bağlantısı yapılmış olmalıdır**. başlangıç ⟶ *Sayfa 13*

1. Elektrik fişini prize takınız.
2. Musluğu açınız.
3. Çamaşır doldurma kapağını açınız.
4. Tamburun tam olarak boşaltıldığından emin olunuz. Gerekirse boşaltınız.

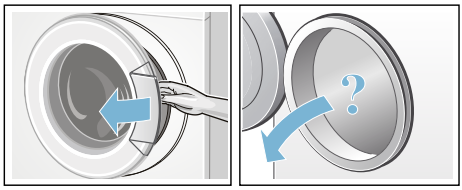

Programın seçilmesi/cihazın açılması

⏻ tuşuna basınız. Cihaz açılmıştır.

Ardından daima fabrikada ayarlanmış olan program **Pamuklular** gösterilir.

Güncel ayarlar ve program bilgileri tam parlaklık ile yanar, ▶‖ göstergesi yanıp söner.

Seçilebilir ayarlar yarım parlaklık ile yanar.

Bilgiler

- ◎ göstergesinin kısa süre yanıp sönmesi size bundan sonra **Tambur temizleme** programının veya en az 60°C yıkama sıcaklığına sahip başka bir programın yürütüleceğini gösterir.
- ⊸ 3 s göstergesi yanıp sönüyorsa, çocuk emniyeti etkindir. Ayarları değiştirmek veya programı başlatabilmek için önce bunun etkinliğini kaldırmalısınız. ⟶ *Sayfa 30*

Tambur iç aydınlatması olan cihazlarda:

Cihaz devreye sokulduktan sonra, çamaşır doldurma kapağı açılıp kapatıldıktan sonra ve ayrıca program başlatıldıktan sonra, tamburun içi aydınlatılır. Aydınlatma kendiliğinden kapanır.

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- bu programı kullanınız ve çamaşırları yerleştiriniz. ⟶ *Sayfa 29*
- veya başka bir program seçiniz. Tüm programlara genel bakışı, kullanım ve kurulum kılavuzuyla birlikte verilen ek sayfada bulabilirsiniz.
- veya program ön ayarlarını değiştiriniz. ⟶ *Sayfa 28*
- ve/veya ek program ayarlarını seçiniz. ⟶ *Sayfa 28*

Program ön ayarlarının değiştirilmesi

Güncel ayarları değiştirmek için istediğiniz kumanda bölümüne dokununuz, ilgili gösterge tam parlaklık durumuna geçer.

Kalan süre değerini değiştirmek için ＋ veya － değerine dokununuz.

Program ön ayarları ⟶ *Sayfa 25*

Ek program ayarlarının seçilmesi

Ek ayarların seçilmesiyle yıkama süreci sizin çamaşırlarınıza göre daha iyi ayarlanabilir.

Bunun için istediğiniz kumanda bölümüne dokununuz, ilgili gösterge tam parlaklık durumuna geçer.


Ek program ayarları ⟶ *Sayfa 26*


Çamaşırların tambura yerleştirilmesi

⚠ Uyarı
Ölüm tehlikesi!
Örn. leke çıkarma maddesi/yıkama benzini gibi çözücü madde içeren temizleme maddeleri ile ön işlem yapılmış çamaşırlar makineye yerleştirildikten sonra patlamaya neden olabilir.
Çamaşırları elde iyice durulayınız.

Bilgiler
- Büyük ve küçük çamaşırları birlikte yıkayınız. Farklı büyüklükte çamaşırlar birlikte yıkanınca, sıkma işlemi esnasında daha muntazam ve dengeli dağılır. Teker teker yıkanan çamaşırlar dengesiz dönmeye neden olabilir.
- Belirtilen maksimum dolum miktarına dikkat ediniz. Aşırı doldurma yıkama sonucunu kötü etkiler ve daha fazla kırışıklıklar oluşmasına neden olabilir.

1. Ön ayırma işlemi yapılmış çamaşırları tambura yerleştiriniz.
2. Çamaşır doldurma kapağı ile lastik conta arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz ve sonra çamaşır doldurma kapağını kapatınız.

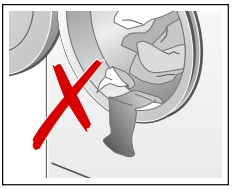

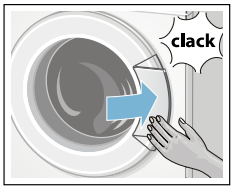

Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması

Deterjan ve yumuşatıcı dozajlaması cihazın birçok programında otomatik olarak gerçekleşir. Otomatik dozajlama, öngörülen tüm programlar için fabrika tarafından etkinleştirilmiştir ve sizin tarafınızdan kişisel olarak ayarlanabilir.

⟶ *"Otomatik dozajlama", Sayfa 32*

Otomatik dozajlamanın mümkün olmadığı veya tercih edilmediği (bu durumda akıllı dozajlama devre dışı bırakılmalıdır) programlar için, deterjan çekmecesindeki manuel dozajlama gözü üzerinden uygun bir deterjan ekleyebilirsiniz.

⟶ *"Manuel dozajlama", Sayfa 35*

Programın başlatılması

▶II kumanda alanına dokununuz.

Program başlatılır ve ▶II göstergesi sürekli olarak yanar.

Çamaşır doldurma kapağı kilitlenir ve ilgili gösterge 🔒 yanar.

Tambur döner ve otomatik bir yük algılama işlemi yürütülür (2 dakika kadar sürebilir).

Program sırasında güncel program bilgileri gösterilir:
- Kalan süre veya yıkama programı başlatıldıktan sonra program süresi
- ve program ilerleme göstergeleri yanar.
  ⟶ *Sayfa 21*

Program akışı devam ederken değiştirilebilen aşağıdaki program adımları ve ayarlar için bilgiler yarım parlaklık düzeyi ile gösterilir.

Bilgi: Köpük tespiti
Ek olarak 🫧 sembolü yanarsa yıkama programı esnasında çamaşır makinesi çok fazla köpük tespit etmiştir ve bunun

için köpüğü yok etmek amacıyla otomatik olarak ek durulama işlemlerini devreye sokmuştur.
Aynı miktarda çamaşır yükü söz konusu olan bir sonraki yıkama işleminde daha az deterjan kullanınız.

Programın ayarının yanlışlıkla değiştirilmesini istemiyorsanız, aşağıda açıklandığı gibi çocuk kilidini seçiniz.

(Çocuk güvenliği)/ kumanda kilidi

🔒 3 s

Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden değiştirilmesine karşı kumanda bölümünde önlem alabilirsiniz.

Çocuk emniyetini etkinleştirme/ etkinliğini kaldırmak için yaklaşık 3 saniye süreyle 🔒 3 s kumanda alanına dokununuz. Gösterge tam parlaklığa geçer.

Çocuk emniyeti etkinken program seçme düğmesi döndürülürse veya bir kumanda bölümüne dokunulursa, 🔒 3 s göstergesi kısa süre yanıp söner ve bir sinyal duyulur. Program değiştirilmeden program sonuna kadar devam eder.

Bilgiler

- Çocuk emniyeti her cihaz durumunda etkinleştirilebilir.
- Çocuk emniyeti çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra da etkin kalır.
- Cihaz eğer program devam ederken ve çocuk emniyeti etkinken kapatılırsa, cihaz yeniden açıldığında program devam ettirilir.

Çamaşır ilave edilmesi

Programın başlamasından sonra isteğe göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

Bunun için ▶‖ kumanda bölümüne dokununuz.

Gösterge yanıp söner. Makine bekletme konumundadır ve çamaşır ilave edilip edilemeyeceğini kontrol eder.

🚪 göstergesi söndüğünde, çamaşır eklemek mümkündür. Bu durumda çamaşır doldurma kapağının kilidi açılır ve kapak açılabilir.

Programın devam ettirilmesi için yeniden ▶‖ alanına dokununuz.
Program otomatik olarak devam edecektir.

Bilgiler

- Çamaşır ekleme esnasında doldurma kapağını çok uzun süre açık bırakmayınız - çamaşırdan çıkan su dışarı akabilir.
- Yüksek su seviyesinde, yüksek sıcaklıkta veya dönen tamburda, güvenlik sebeplerinden dolayı çamaşır doldurma kapağı kilitli kalır ve çamaşır ilave etmek mümkün olmaz. Gösterge alanındaki bilgi ve uyarılara dikkat ediniz.
- Dolum miktarı göstergesi ekleme sırasında etkin değildir.

Programın değiştirilmesi

Yanlışlıkla yanlış bir program başlattığınızda, programı aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:
1. ▶‖ kumanda bölümüne dokununuz.
2. Başka bir program seçin.
3. Ardından ▶‖ alanına dokununuz.
Yeni program baştan başlar.

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık dereceli programlarda:
1. ▶‖ kumanda bölümüne dokununuz.
2. Çamaşırların soğutulması: **Durulama** seçilmelidir.
3. Ardından ▶‖ alanına dokununuz.

Düşük sıcaklık dereceli programlarda:
1. ▶‖ alanına dokununuz.

2. **Sıkma** veya **Boşaltma** seçiniz.
3. Ardından ▶‖ alanına dokununuz.

Suda bekletme sırasında program bitişi

▶‖ göstergesi yanıp söner ve seçilen program için ön ayarlı sıkma devir sayısı ve kalan program süresi gösterilir.

Aşağıdakilerden birini uygulayarak programı devam ettiriniz:

- ▶‖ kumanda bölümüne dokununuz veya
- sıkma devir sayısını değiştiriniz ve sonra ▶‖ seçeneğine dokununuz veya
- Kolay ütüleme ⩫ ayarını seçiniz ve ▶‖ seçeneğine dokununuz veya
- Program seçme düğmesini **Boşaltma** olarak ayarlayınız ve ▶‖ seçeneğine dokununuz.

Program sonu

Gösterge alanında **End** yanar ve ▶‖ ve ⏱ göstergeleri söner.


Bilgi: ⟲ göstergesinin yanıp sönmesi size bundan sonra **Tambur temizleme** programının veya en az 60 °C yıkama sıcaklığına sahip başka bir programın yürütüleceğini gösterir.

Çamaşırların çıkarılması/ cihazın kapatılması

1. Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları çıkarınız.
2. Cihazı kapatınız.
3. Su musluğunu kapatınız.
   Bilgi: Aquastop modellerinde gerekmez.

Bilgiler

- Tamburun içinde çamaşır unutmayınız. Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde bu parçalar çekebilir veya başka çamaşırları boyayabilir.
- Varsa mevcut olan yabancı cisimleri tamburdan ve lastik contadan çıkartınız – paslanma tehlikesi var.
- Lastik conta silinerek kurulanmalıdır.

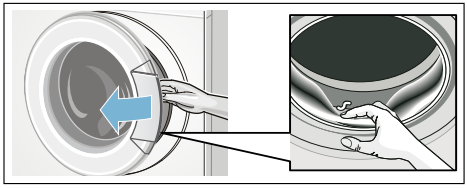

- Çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakarak, kalan suyun kurumasını sağlayınız.
- Daima program sonunu bekleyiniz, aksi halde cihaz halen kilitli olabilir. Sonra cihazı açınız ve kilidin açılmasını bekleyiniz.

i-DOS Akıllı dozajlama sistemi

E-Doz öğrenme

E-Doz Akıllı **doz**ajlama sistemi


Cihazınız, sıvı deterjan ve yumuşatıcıya yönelik akıllı dozajlama sistemine sahiptir.

Programa ve ayarlara bağlı olarak sıvı deterjan ve yumuşatıcı için optimum miktarlar otomatik olarak dozajlanır.

Otomatik dozajlama öngörülen tüm programlar için fabrika tarafından etkinleştirilmiştir ve sizin tarafınızdan kişisel olarak ayarlanabilir. Ayarlar, makine kapatıldıktan sonra bellekte tutulur.

Otomatik dozajlamanın mümkün olmadığı programlar için, deterjan çekmecesindeki manuel dozajlama gözü üzerinden uygun bir deterjan ekleyebilirsiniz.

E-Doz Deterjan çekmecesi

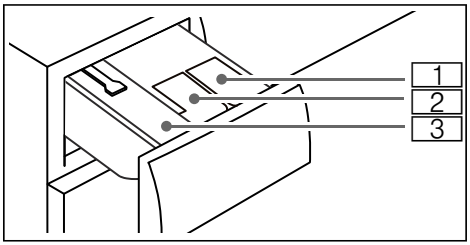

1 Sıvı deterjan için ◊ dozajlama kabı

2 Yumuşatıcı veya sıvı deterjan için ❀/◊ dozajlama kabı; kap içeriğinin ayarlanması ⟶ *Sayfa 33*

3 Manuel dozajlama gözü

İşletime alma öncesinde E-Doz uyarılar

Yıkama ve bakım malzemelerinizi seçerken üreticinin verdiği bilgilere dikkat ediniz. Makinede yıkanabilen pamuklu ve sentetik renkli kumaşlar için akışkan sıvı, tam, üniversal ve renkli çamaşır deterjanı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Bilgiler

- Sadece üretici tarafından deterjan çekmecesine ilave edilmesi tavsiye edilen, kendiliğinden akan sıvı ürünler kullanılmalıdır.
- Deterjan çekmecesinin E-Doz temizlenmesi sırasında dozajlama kabını artık kalmayacak şekilde boşaltınız ve temizleyiniz. ⟶ *Sayfa 36*
- Deterjanı ve yumuşatıcıyı birbirine karıştırmayınız.
- Çözücü içeren, yakıcı veya gaz bırakan maddeler (örn. sıvı ağartıcı) kullanmayınız.
- Kombine ve çok yoğunlaştırılmış ürünler kullanmayınız.

Otomatik dozajlama

Otomatik dozajlama şöyle çalışır:

1. Cihazı çalıştırınız.
   E-Doz pompa ünitesi için bir fonksiyon testi yürütülür, bunuE-Doz deterjan çekmecesinden gelen kısa süreli sesten anlayabilirsiniz.
2. E-Doz ayarlarına sahip bir program seçiniz.
   Deterjan ve yumuşatıcı için E-Doz ayarı aktif iken ekranda ilgili semboller yanar.
3. Programı başlatınız.
   Tambur döner ve seçilen programa bağlı olarak bir yük algılama işlemi yürütülür (2 dakika kadar sürebilir). Algılanan yüke bağlı olarak gereken miktarda deterjan ve yumuşatıcı (son yıkama işleminde) dozajlanır, bu durumu pompa sesinden de anlayabilirsiniz.

Otomatik dozajlama öngörülen yıkama programları için kişisel olarak

aktifleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Program başlatıldıktan sonra da otomatik dozajlama, program ilerlemesine bağlı olarak aktifleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Etkinleştirmek/Devre dışı bırakmak için kısa süreli 1 ◊ ve/veya 2 ❀/◊ tuşuna basınız. Yapılan ayar sonraki değişikliğe kadar kaydedilir.

Yararlı bilgi: Otomatik dozajlamaya ek olarak manuel dozajlama gözüne başka temizleme ürünü örn. leke tuzu, nişasta veya beyazlatıcı ekleyebilirsiniz. Doz aşımı veya köpürmeyi önlemek için manuel dozlama haznesi yoluyla başka bir deterjan ilave etmeyiniz.

Bilgiler

- Çamaşırların korunması için otomatik dozajlama tüm programlarda devreye alınamaz.
- **Ön yıkamalı programlar*:** Otomatik dozajlama aktifken deterjan otomatik olarak ön yıkama ve yıkama için dozajlanır.

E-Doz Dozajlama kabı ❀/◊ İçeriğin ayarlanması

Dozajlama haznesi içeriği ❀/◊:
Yumuşatıcı (❀) için fabrika ayarı.
Bu dozajlama haznesini alternatif olarak 2. sıvı deterjan için de kullanabilirsiniz.

Hazne içeriğinin ayarlanması:

1. 2 ❀/◊ seçeneğine basınız. Ekranda ◊ sembolü yanar.
2. Hazneyi değiştirmek istiyorsanız bir kez daha 2 ❀/◊ tuşuna basınız. ◊ olan gösterge ❀ olarak değişir.
3. Ayar modunu sonlandırmak için 2 ❀/◊ tuşuna 3 saniye basınız veya kısa süre bekleyiniz.

Bilgi: Her iki dozajlama haznesi de sıvı deterjanla doldurulduğunda, yıkama işlemi sırasında sadece E-Doz tuşuna basılarak etkinleştirilen dozajlama haznesi kullanılır.

E-Doz-Dozajlama ayarı

Temel dozajlama miktarı, evdeki yüklemeler için (4,5 kg) önerilen dozajlama miktarıdır. Deterjan ve yumuşatıcılara yönelik fiili dozajlama miktarı, temel dozajlama miktarı ile otomatik olarak algılanan çamaşır miktarından hesaplanır.

Sıvı deterjan ve yumuşatıcı için temel dozajlama miktarları fabrika tarafından ön ayarlıdır. Temel dozajlama miktarını her iki dozajlama haznesi için ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.

Ön ayarlı temel dozajlama miktarlarının, aşağıdaki üretici talimatlarına uygun olup olmadığını kontrol ediniz:

- 4,5 kg yük için
- **Normal** kirlenme ve mevcut su sertliğine yönelik sıvı deterjan için
- **Orta** yumuşaklığa yönelik yumuşatıcı için

Bu bilgileri sıvı deterjan/yumuşatıcı ambalaj etiketinden alabilirsiniz veya doğrudan ilgili üreticiye sorup öğrenebilirsiniz.

* modele bağlı olarak

Ambalaj etiketi üzerindeki deterjan dozajı için bir örnek:

4 - 5 kg standart yüklenme için		Kirlilik derecesi		
		hafif	normal	koyu
Su sertliği	yumuşak/orta	40 ml	**55 ml**	80 ml
	sert/çok sert	55 ml	80 ml	105 ml
Bu örnekte orta su sertliği için **55 ml** düzeyinde bir temel dozaj miktarı ayarlanmalıdır.				

Gerekirse sıvı deterjan/yumuşatıcı kullanım önerilerine yönelik temel dozajlama miktarlarını, su sertliğine ve/veya kirlenme derecesine göre ayarlayınız.

Temel dozajlama miktarının ayarlanması

1. 1 ◊ ve/veya 2 ❀/◊ seçeneğine yakl. 3 saniye basınız.
   Ayarlanan temel dozaj miktarı görüntülenir.
2. Ayar değişikliği: +/–
3. Ayar modunun sonlandırılması için 1 ◊ ve/veya 2 ❀/◊ seçeneğine yakl. 3 saniye basınız veya yakl. 10 saniye bekleyiniz.

Bilgiler

- Ayarlar, otomatik dozajlamanın kullanıldığı tüm programlar için geçerli olur.
- Ayarlar sonraki değişikliğe kadar kaydedilirve makine kapatıldıktan sonra da kayıtlı kalır.


Dozajlama haznesinin doldurulması

Bilgiler


- → *"İşletime alma öncesinde E-Doz uyarılar", Sayfa 32* bölümündeki uyarıları dikkate alınız
- ◊ veya ❀ yanıp sönüyorsa, ilgili dozajlama haznesini doldurunuz.
  → *Sayfa 32*

Dozajlama kabının doldurulması:


1. Deterjan çekmecesini dışarı çekin.

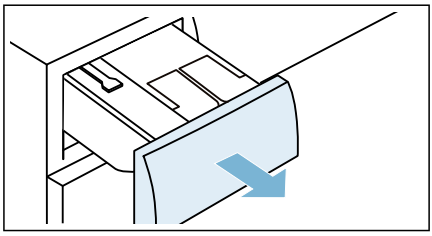


2. Doldurma kapağını açınız.

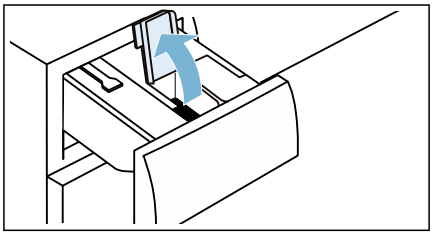

3. Sıvı deterjanı ve yumuşatıcıyı ilgili dozajlama haznesine doldurunuz.
   Bilgiler
   - İlgili **max.** işaretini geçmeyecek şekilde doldurunuz.
   - → *"E-Doz-Dozajlama ayarı", Sayfa 33* ve → *"E-Doz Dozajlama kabı ❀/◊ İçeriğin ayarlanması", Sayfa 33* bölümlerindeki uyarıları dikkate alınız.

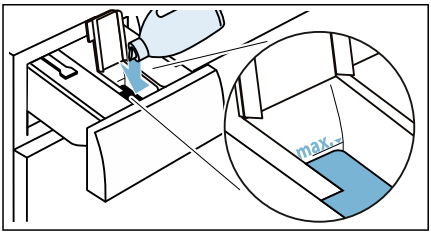

4. Doldurma kapağını kapatınız.
   Bilgi: Deterjanın kurumasını önlemek için dolum kapağını uzun süre açık bırakmayınız.
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

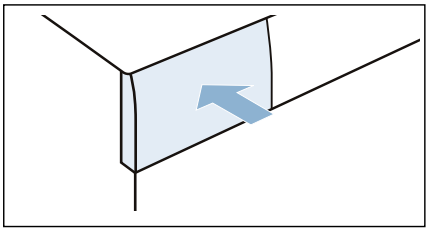

Bilgi: Dozajlama haznesine ilave sırasında her zaman aynı türde sıvı deterjan veya yumuşatıcı kullanınız. Topaklanmaları önlemek için sıvı deterjan veya yumuşatıcıları karıştırmayınız, aksi takdirde E-Doz-pompa ünitesinde tıkanıklıklar görülebilir.
Sıvı deterjanın veya yumuşatıcının (tür, üretici,...) değiştirilmesinden önce ilgili dozajlama haznesini tamamen boşaltınız ve temizleyiniz. ⟶ *Sayfa 36*

Manuel dozajlama

Otomatik dozajlamanın mümkün olmadığı veya tercih edilmediği programlarda, ihtiyaç halinde devre dışı bırakıldığında manuel dozajlama gözü üzerinden deterjan ekleyebilirsiniz.


Bu gözdeki deterjan ve/veya yumuşatıcı yıkama işleminin başlangıcında durulanır. Sonraki yıkama programlarında (örneğin durulama) kullanılması gereken yumuşatıcıları veya diğer katkı maddelerini doldurmayınız.

Bilgi: **Ön yıkamalı programlar*:** Devre dışı bırakılan otomatik dozajlamada deterjanı ön yıkama için tambura yerleştiriniz. Ana yıkama toz deterjanını manuel dozajlama gözüne koyunuz.


Deterjan dozajlaması ve dolumu

Bilgi: Deterjan ve yumuşatıcılara yönelik optimum dozajlama hakkında bilgi edininiz.

1. Deterjan çekmecesini dışarı çekin.

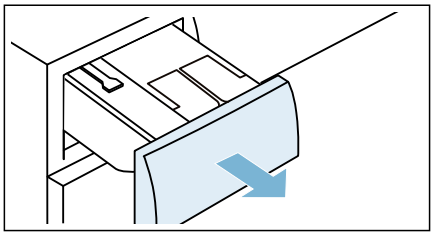


2. Çamaşır deterjanını ve/veya yumuşatıcıyı manuel dozajlama gözüne doldurunuz.

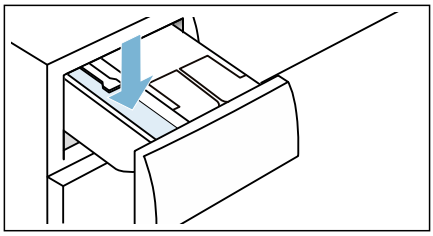


* modele bağlı olarak

3. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

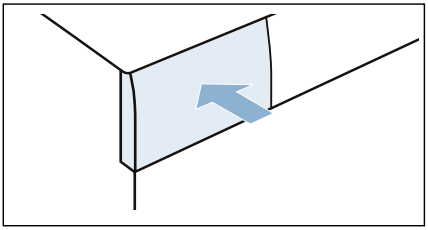


E-Doz-Deterjan çekmecesinin boşaltılması, E-Doz-Deterjan çekmecesinin ve gövdesinin temizlenmesi, E-Doz-Pompa ünitesinin temizlenmesi


1. Cihazı kapatınız.
2. Deterjan çekmecesini dışarı çekin.

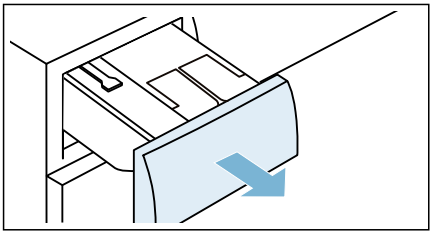


3. Tertibatı aşağı bastırınız ve çekmeceyi tamamen çıkarınız.

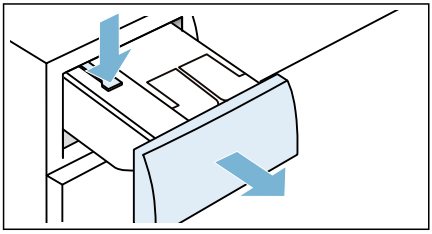


4. Pompa ünitesinin parçasına bastırınız ve parçayı çıkarınız.

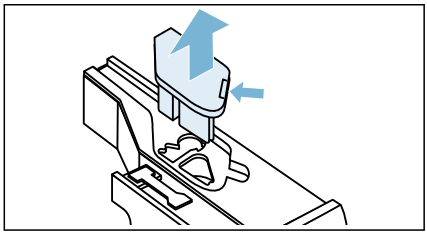


5. Deterjan çekmecesinin kapağının arkasındaki kilidi açınız ve çıkarınız.

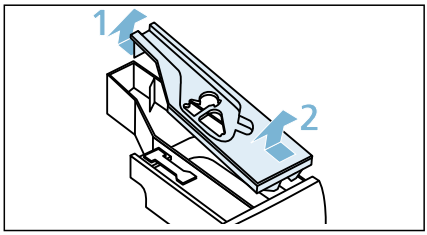

6. Deterjan çekmecesini boşaltınız.

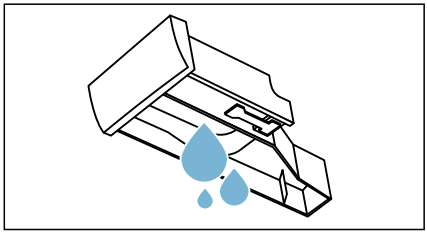


7. Pompa ünitesini nemli bir bezle temizleyiniz.

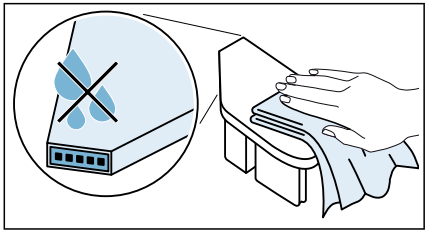



Dikkat!
Pompa ünitesinde elektrikli bileşenler bulunur. Su ile temas halinde bu parçalar zarar görebilir.
- Pompa ünitesini bulaşık makinesinde temizlemeyiniz ve suya sokmayınız.
- Arkadaki fişi neme, deterjana ve yumuşatıcı artıklarına karşı koruyunuz.

8. Çanağı, iç yüzeyi ve kapağı yumuşak, nemli bir bezle veya duş başlığı ile temizleyiniz.

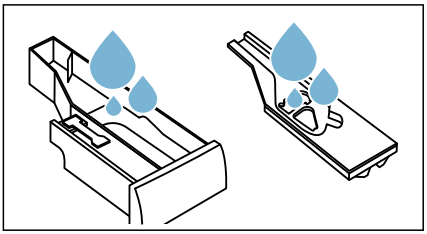


9. Çanağı, kapağı ve pompa ünitesini kurulayınız ve tekrar birleştiriniz.

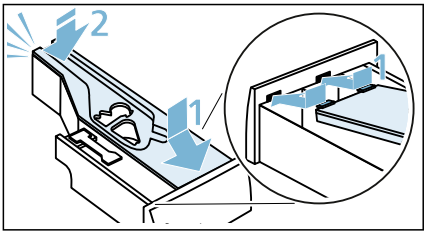


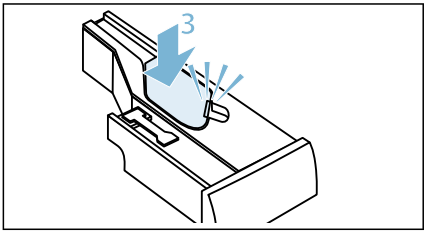

10. Deterjan bölmesinin gövdesini cihaz içinden temizleyiniz.

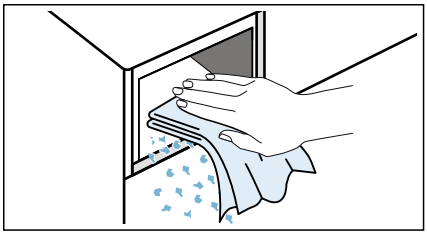

11. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

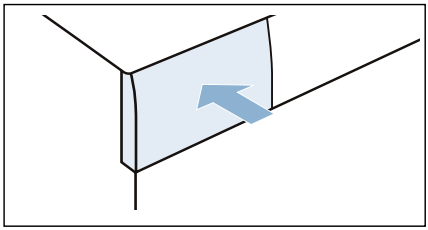

Cihaz ayarları

Kumanda ve gösterge bölümünde aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- Uyarı sinyallerinin ses şiddeti (örneğin program sonunda),
- Kumanda sinyallerinin ses şiddeti,
- Kumanda ve gösterge alanlarının parlaklığı,
- Tambur temizleme hatırlatma fonksiyonu seçimi/seçiminin kaldırılması,

Ayarları değiştirmek için daima önce ayar modunu etkinleştirmeniz gerekir.

Ayar modunun etkinleştirilmesi

1. Cihazı çalıştırınız. Güncel program için ayarlar gösterilir.
2. kumanda bölümüne dokununuz.

Ayar modu etkinleştirilir ve uyarı sinyalleri göstergesi ve ön ayarlı ses şiddetleri yanar.

Şimdi ayarları değiştirebilirsiniz:

Sinyal sesi şiddetinin değiştirilmesi

Bunun için **Uyarı sinyalleri** için ses şiddetinin istenen ayar değeri görünene kadar + veya — kumanda bölümüne dokununuz:

Ayar değerleri:
0 Kapalı
1 sessiz
2 orta
3 sesli
4 çok sesli

Ayar modunu sonlandırınız veya:

Yeniden alanına dokununuz. **Kumanda sinyalleri** göstergesi ve ön ayarlı ses şiddeti yanar.

+ veya — alanlarına dokunarak ayarlanan değeri (yukarıdaki gibi) değiştirebilirsiniz.

Ayar modunu sonlandırınız veya:

Dokunmatik ekranın parlaklığının değiştirilmesi

Yeniden alanına dokununuz. Dokunmatik ekran parlaklık göstergesi ve ön ayarlanan parlaklık yanar.

+ veya — alanlarına dokunarak ayarlanan değeri değiştirebilirsiniz:

Ayar değerleri:
1 az parlak
2 normal parlak
3 parlak
4 çok parlak

Ayar modunu sonlandırınız veya:

Tambur temizleme hatırlatma fonksiyonu seçimi/seçiminin kaldırılması

Yeniden alanına dokununuz. Tambur temizleme için hatırlatma fonksiyonu göstergesi yanar.

+ veya — alanlarına dokunarak hatırlatma fonksiyonunu açabilir (on) veya kapatabilirsiniz (off).

Ayar modunun sonlandırılması

Ayarları tamamlamak ve kaydetmek için:

- Yaklaşık 15 dakika bekleyiniz veya
- son bir defa alanına dokununuz veya
- Cihazı kapatınız. Seçilen ayarlar, makine yeniden açıldığında etkili olur.

Sensör

Miktar otomatiği

Kumaş türüne ve yüke göre miktar otomatiği her programda su tüketimini optimum düzeyde ayarlar.

Dengesiz dağılım kontrol sistemi

Otomatik dengesiz dağılım kontrol sistemi dengesizlikleri algılar ve birçok defa ön sıkma denemesi ile dengeli yıkama dağılımını sağlar.

Güvenlik nedeniyle çok dengesiz yıkama dağılımında devir sayısı düşer veya sıkma olmaz.

Bilgi: Tambura küçük ve büyük çamaşırları ⟶ *Sayfa 44*

VoltCheck

modele bağlı olarak

Kalan süre göstergesinde iki nokta:

- **yanıp sönüyor**, gerilim düşüklüğü olabilir.
- **nabız gibi atıyor**: program sırasında bir gerilim düşüşü algılandı.



Bilgi: Gerilim düşmeleri, örneğin programın uzamasına ve/veya sıkma sonucunun tatmin edici olmamasına yol açabilir.

Temizleme ve bakım

Uyarı
Ölüm tehlikesi!
Elektrik gerilimi ileten parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.
Cihazı kapatarak elektrik fişini çekiniz.

Uyarı
Zehirlenme tehlikesi!
Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri zehirli buharlar oluşturabilir.
Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Dikkat!
Cihaz hasarı
Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri, makinenin yüzeylerine ve parçalarına zarar verebilir.
Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Biyofilm oluşmasını ve kötü koku oluşumunu aşağıdaki yöntemle engelleyebilirsiniz:

Bilgiler

- Çamaşır makinesinin yerleştirildiği odanın iyi biçimde havalandırıldığından emin olunuz.
- Çamaşır makinesini kullanmadığınızda çamaşır doldurma kapağını ve deterjan gözünü hafif açık bırakınız.
- Belirli aralıklarla ve toz deterjan kullanarak **Pamuklular 60 °C** programla yıkama yapınız.

Makine gövdesi/kumanda bölümü

- Gövdeyi ve kumanda bölümünü yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
- Deterkan kalıntılarını hemen temizleyiniz.
- Tazyikli su ile temizlenmemelidir.

Yıkama tamburu

Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, bulaşık teli veya çelik tel yumağı kullanmayınız.

Çamaşır makinesinde koku oluşumu durumunda veya tamburu temizlemek için **Tambur temizleme 90 °C** programını çamaşırsız olarak yürütünüz. Bu sırada toz deterjan kullanınız.


Kireç giderme

Deterjan dozajlaması doğru olduğunda, kireçten arındırmaya gerek yoktur. Gerekli olursa, kireçten arındırma maddesi üreticisinin verdiği bilgilere göre işlem yapınız. Uygun kireç gidericileri internet sayfamız üzerinden veya yetkili servisimiz üzerinden satın alabilirsiniz. ⟶ *Sayfa 47*


Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi

⚠ Uyarı
Yanma tehlikesi!
Deterjanlı su, yüksek sıcaklıklarla çamaşır yıkandığında çok sıcaktır. Sıcak deterjanlı suya dokunulması halinde, haşlanarak yanma söz konusu olabilir. Deterjanlı yıkama suyunun soğumasını bekleyiniz.


1. Daha fazla su dolmaması ve pis su pompası üzerinden boşaltılmasına gerek kalmaması için, su musluğunu kapatınız.
2. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini prizden çekiniz.
3. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.

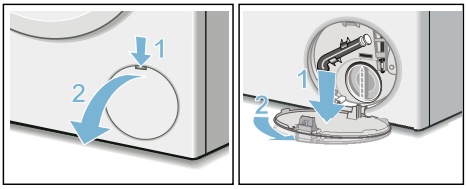


4. Su boşaltma hortumunu tutma düzeneğinden çıkarınız.
   Kapatma kapağını çekip çıkarınız.
   Deterjanlı suyu uygun bir kap içine akıtınız.
   Kapatma kapağını bastırıp takınız ve boşaltma hortumunu tutma düzeneğine takınız.

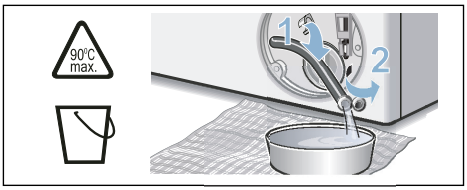

5. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz, kalan su dökülebilir.
   Pompa kapağının iç kısmını, vida dişli bölümünü ve pompa gövdesini temizleyiniz. Pis su pompasının kanatlı çarkı döndürülebiliyor olmalıdır.
   Pompa kapağını tekrar yerine takınız ve vidalayınız. Tutamak dik konumda durmalıdır.

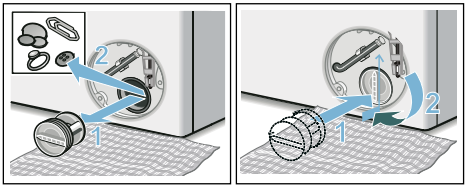


6. Servis kapağını takınız, yerine oturtunuz ve kapatınız.

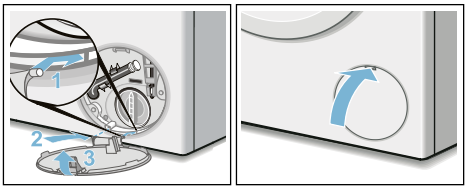

Bilgi: Sonraki yıkamada deterjanın kullanılmadan tahliye edilmesini önlemek için: 1 litre suyu manuel dozajlama gözüne dökünüz ve ilgili programı **Boşaltma** başlatınız.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış


1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Hortum kelepçesini gevşetiniz. Boşaltma hortumunu dikkatlice çekiniz, kalan su dökülebilir.
3. Boşaltma hortumunu ve sifona bağlı uçları temizleyiniz.

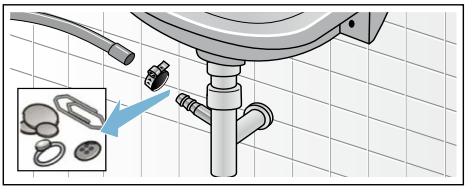


4. Boşaltma hortmunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum bileziği ile emniyete alınız.

Su girişindeki süzgeç tıkalı

1. Giriş (besleme) hortumundaki su basıncını gideriniz:
   a) Su musluğunu kapatınız.
   b) Pamuklular programını seçiniz.
   c) Programı başlatınız ve yaklaşık 70 saniye çalıştırınız.
   d) Cihazı kapatabilirsiniz.
   e) Elektrik fişini prizden çekiniz.
2. Filtrelerin temizlenmesi:
   a) Hortumu musluktan çıkarınız. Süzgeci küçük bir fırça ile temizleyiniz.

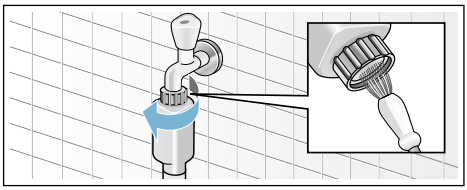

   b) Standart ve Aqua-Secure modellerinde cihazın arka tarafındaki süzgeci de temizleyiniz:
   Hortumu cihazın arka tarafından çıkarınız,
   Süzgeci bir pense ile dışarı çıkarınız ve temizleyiniz.

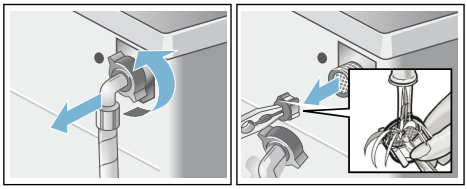

   c) Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Arıza durumunda ne yapılmalı?

Acil kilit açma sistemi

Örneğin elektrik kesilmesi halinde

Elektrik şebekesi akım beslemesi yeniden devreye girince, program çalışmaya devam eder.

Çamaşırlar yine de çıkarılmak isteniyorsa çamaşır doldurma kapağı aşağıda tarif edildiği gibi açılabilir:


Uyarı
Yanma tehlikesi!
Yüksek sıcaklıklarda çamaşır yıkandığında, sıcak deterjanlı suya ve çamaşırlara dokunulması halinde haşlanma söz konusu olabilir. Duruma göre, önce soğumasını beklemeniz iyi olur.

Uyarı
Yaralanma tehlikesi!
Dönen tamburun içine ellerinizi sokarsanız, elleriniz yaralanabilir. Dönen tamburun içine ellerinizi sokmayınız.

Tambur artık dönmeyene kadar bekleyiniz.

Dikkat!
Su hasarları
Dışarı akan veya taşan sudan dolayı su hasarları oluşabilir.
Camdan su görünüyorsa, çamaşır doldurma kapağını açmayınız.

1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Pis suyu boşaltınız. ⟶ *Sayfa 40*
3. Acil durumda açma düzenini bir alet ile aşağı doğru çekiniz ve serbest bırakınız.
   Ardından çamaşır doldurma kapağı açılabilir.

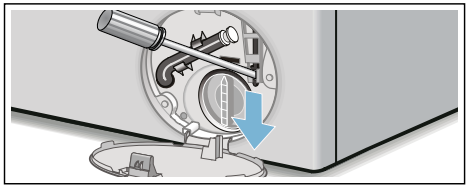

Gösterge alanındaki bilgiler

Gösterge	Nedeni/Çözümü
kapalı	Çamaşır doldurma kapağı kilidi açıldı, program sonunda veya bekleme konumunda, çamaşır eklemek mümkündür.
yanıyor	■ Program sırasında. Çamaşır doldurma kapağı kilitli. ■ Bekleme konumunda: Sıcaklık çok yüksek. Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz. ■ Bekleme konumunda: Sıkma devir sayısı çok yüksek. Tambur durana kadar bekleyiniz. ■ Bekleme konumunda: Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Programın devam ettirilmesi için ▶II alanına dokununuz. ■ (Sıkma iptal = son sıkma olmadan) mi seçildi? ⟶ *Sayfa 27*
yanıp sönüyor	■ yavaş: Çamaşır doldurma kapağı şu anda açılamaz veya kilitlenemez. Bekleme süresi gereklidir. ■ hızlı: Çamaşır doldurma kapağını kapatınız, çünkü su, çamaşırların üzerinden taşabilir.

Gösterge	Nedeni/Çözümü
▶II kapalı	program sonunda, çamaşır doldurma kapağı açıkken
▶II yanıyor	Program başlatıldıktan sonra
▶II yanıp sönüyor	Program başlatılmadan önce, bekleme konumunda
yanıyor	Su basıncı çok düşük, program süresini uzatabilir.
yanıp sönüyor	Su girişi yok: ■ Musluğu sonuna kadar açınız, ■ su giriş hortumu bükülmüş/sıkışmış, ■ gerekirse eleği temizleyiniz. ⟶ *Sayfa 41*
3 s yanıyor	Çocuk kilidi etkinleştirildi; devre dışı bırakınız. ⟶ *Sayfa 30*
3 s yanıp sönüyor	Çocuk emniyeti etkinleştirilmiş, program seçme düğmesi döndürülmüş veya bir kumanda bölümüne dokunulmuş.
yanıp sönüyor	**Tambur temizleme90 °C** programını veya 60 °C'lik tambur ve pis su haznesi temizleme ve bakım programını yürütünüz. **Bilgiler** ■ Programı çamaşır olmadan çalıştırınız. ■ Toz deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır deterjanı üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşırlara yönelik bir deterjan kullanmayınız. ■ Uyarı sinyalinin açılması/kapatılması
yanıyor	Çok fazla köpük algılandı, ek durulama işlemleri devreye sokuldu.
yanıyor	Sadece aktif otomatik dozajlama olan programlarda: ■ Deterjan çekmecesi yerine tamamen oturmamış. Deterjan çekmecesini tamamen içeri itiniz. ■ Pompa ünitesi yerine oturmamış. Pompa ünitesini çekmece kapağına yerleştiriniz.
veya yanıp sönüyor	Dozajlama haznesi veya için minimum dolum seviyesinin altında kalındı. İlgili dozajlama haznesini doldurunuz. ⟶ *Sayfa 34*
Şununla dönüşümlü E:10 - 00, - 10 veya - 20	Otomatik dozajlama sisteminin pompa ünitesi tıkanmış. Cihazı kapatınız. Pompa ünitesini temizleyiniz. ⟶ *Sayfa 36* Gösterge yeniden belirirse yetkili servise telefon ediniz.
Şununla dönüşümlü E:60 - 2b ve **Bitiş**	Program sonunda. Cihaz hatası yok – Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu. Küçük ve büyük çamaşırları tambur içinde eşit dağıtınız. Gerekirse çamaşırları yeniden sıkınız.
Şununla dönüşümlü E:35 - 10	Küvet içinde su var, makine sızdırıyor. Su musluğunu kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız! ⟶ *Sayfa 47*

Gösterge	Nedeni/Çözümü
Şununla dönüşümlü E:36 - 10	■ Pis su pompası tıkanmış. Pis su pompasını temizleyiniz. ⟶ *Sayfa 40* ■ Tahliye hortumu/tahliye borusu tıkanmış. Sifona bağlı tahliye hortumunu temizleyiniz. ⟶ *Sayfa 41*
Diğer göstergeler	Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar açınız. Gösterge yeniden belirirse yetkili servise telefon ediniz. ⟶ *Sayfa 47*

Arıza durumunda ne yapılmalı?

Arızalar	Nedeni/Çözümü
Dışarı su akıyor.	■ Tahliye hortumunu doğru biçimde sabitleyiniz/değiştiriniz. ■ Giriş hortumunun vida bağlantısını sıkınız.
Program başlatıldıktan sonra tambur dönüyor ancak içine su girmiyor.	Hata yok - program başladıktan sonra çamaşır için gereken su miktarını belirlemek için otomatik bir yük algılaması yürütülür. Bu algılama işlemi su olmadan yürütülür ve 2 dakikaya kadar sürebilir.
Cihaza su gelmiyor. Sıvı deterjan durulanmamış.	■ Program çalışmaya başlamadı mı? ■ Su musluğu açılmamış mı? ■ Filtre tıkanmış olabilir mi? Filtreyi temizleyiniz.⟶ *Sayfa 41* ■ Giriş hortumu bükülmüş veya sıkışmış mı?
Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor.	■ Güvenlik fonksiyonu aktif. **Bilgi:** Güvenlik nedenlerinden dolayı çamaşır doldurma kapağı, su seviyesi veya sıcaklık yüksek olduğunda (bkz. ⟶ *"Programın durdurulması", Sayfa 30*) veya tambur dönerken kapalı kalır. ■ (Sıkma iptal = son sıkma olmadan) mi seçildi? ⟶ *Sayfa 31* ■ Sadece acil kilit açma mekanizması üzerinden mi açmak mümkün oluyor? ⟶ *Sayfa 42*
Program çalışmaya başlamıyor.	■ Program mı başlatıldı veya Kalan süre mi seçildi? ■ Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? ■ Çocuk kilidi aktif mi? Devre dışı bırakınız. ⟶ *Sayfa 30*
▶II tuşuna basılamıyor.	yanıyor. Deterjan çekmecesi yerine tam oturmamış. Deterjan çekmecesini tamamen içeri itiniz.
1 veya 2 / tuşuna basılamıyor.	■ Bir program için otomatik dozajlama seçilebiliyor mu? Programa genel bakış ⟶ Kullanım ve kurulum kılavuzu ek sayfası ■ Pompa ünitesi bloke mi? Cihazı kapatınız ve pompa ünitesini temizleyiniz. ⟶ *"E-Doz-Deterjan çekmecesinin boşaltılması, E-Doz-Deterjan çekmecesinin ve gövdesinin temizlenmesi, E-Doz-Pompa ünitesinin temizlenmesi", Sayfa 36*
Dozajlama haznesine yanlış deterjan/yumuşatıcı doldurulmuş.	Dozajlama haznesini boşaltınız, temizleyiniz ve yeniden doldurunuz. ⟶ *"E-Doz-Deterjan çekmecesinin boşaltılması, E-Doz-Deterjan çekmecesinin ve gövdesinin temizlenmesi, E-Doz-Pompa ünitesinin temizlenmesi", Sayfa 36* ⟶ *"Dozajlama haznesinin doldurulması", Sayfa 34*

Arızalar	Nedeni/Çözümü
Deterjan/yumuşatıcı dozajlama hazneleri içinde katılaşmış.	Dozajlama haznesini boşaltınız, temizleyiniz ve yeniden doldurunuz. ⟶ *"E-Doz-Deterjan çekmecesinin boşaltılması, E-Doz-Deterjan çekmecesinin ve gövdesinin temizlenmesi, E-Doz-Pompa ünitesinin temizlenmesi", Sayfa 36* ⟶ *"Dozajlama haznesinin doldurulması", Sayfa 34*
Deterjan çekmecesinden dışarı köpük çıkıyor.	■ Otomatik dozajlama: E-Doz Dozajlama ayarlarını kontrol ediniz ve gerekirse temel dozajlama miktarını azaltınız. ⟶ *"E-Doz-Dozajlama ayarı", Sayfa 33* Gerekirse başka bir sıvı deterjan/yumuşatıcı kullanınız. ■ Manuel dozajlama: Çok fazla deterjan mı kullanıldı? Deterjan dozajını bir sonraki yıkama işleminde azaltınız. ■ Hızlı önlem: Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 1/2 litre suyla karıştırınız ve manuel dozajlama gözüne dökünüz (outdoor kumaşlar, spor kumaşlar ve kuş tüyü kumaşlar hariç!).
Tekrarlanan, yoğun köpük oluşması.	■ Otomatik dozajlama: E-Doz Dozajlama ayarlarını kontrol ediniz ve gerekirse temel dozajlama miktarını azaltınız. ⟶ *"E-Doz-Dozajlama ayarı", Sayfa 33* Gerekirse başka bir sıvı deterjan/yumuşatıcı kullanınız. ■ Manuel dozajlama: Çok fazla deterjan mı kullanıldı? Aynı miktarda çamaşır yükü söz konusu olan bir sonraki yıkama işleminde daha az deterjan kullanınız.
Deterjan/yumuşatıcı contadan damlıyor ve kapak camı üzerinde veya conta kıvrımı içinde toplanıyor.	Dozajlama hazneleri içinde çok fazla deterjan/yumuşatıcı var. Dozajlama hazneleri içindeki **max** işaretine dikkat ediniz.
Yıkama sonucu tatmin edici değil.	■ E-Doz Dozajlama ayarlarını kontrol ediniz ve gerekirse temel dozajlama miktarını arttırınız. ⟶ *"E-Doz-Dozajlama ayarı", Sayfa 33* ■ Başka bir sıvı deterjan kullanınız. ■ Deterjanın/yumuşatıcın katılaşmadığından veya topaklaşmadığından emin olunuz. Gerekirse deterjan çekmecesini ve pompa ünitesini temizleyiniz. ⟶ *Sayfa 36*
Cihaz açıldıktan sonra deterjan çekmecesinden sesler geliyor.	Hata değildir - E-Doz pompa ünitesi için fonksiyon testi yürütülmektedir.
E-Doz devam ederken deterjan çekmecesinden sesler geliyor.	Hata değildir - E-Doz pompası deterjan veya yumuşatıcı dozajlaması yapmaktadır.
Program başlatıldıktan sonra tamburda kısa süre sarsılma/dönme.	Hata yok - Yıkama programı başlatılırken dahili bir motor testi nedeniyle tamburda kısa süreli bir sarsılma ortaya çıkabilir.
Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.	■ ⏛ (Sıkma iptal = son sıkma olmadan) mi seçildi? ⟶ *Sayfa 31* ■ Pis su pompasını temizleyiniz. ⟶ *Sayfa 40* ■ Tahliye borusunu ve/veya tahliye hortumunu temizleyiniz.
Tamburun içinde su görünmüyor.	Hata yok – Su seviyesi görünen kısmın altında.

Arızalar	Nedeni/Çözümü
Sıkma sonucu tatmin edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	■ Hata yok - Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu. Küçük ve büyük çamaşırları tambur içinde eşit dağıtınız. ■ Kolay ütüleme mi seçildi? ⟶ *Sayfa 26* ■ Çok düşük devir sayısı mı seçilmiş?
Birden fazla kez sıkma.	Hata yok – Denge kontrol sistemi dengesizliği düzeltir.
Program süresi normalden daha uzun.	■ Hata yok – Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltir. ■ Hata yok – Köpük kontrol sistemi aktif – bir durulama süreci ek olarak devreye sokulur.
Program süresi, yıkama süreci sırasında değişiyor.	Hata yok – Program akışı ilgili yıkama süreci için optimize ediliyor. Bu durum, gösterge alanındaki program süresinin değişmesine sebep olabilir.
Çamaşır makinesinde koku oluşması.	Programı **Tambur temizleme** veya **Pamuklular 90 °C** çamaşır olmadan çalıştırınız. Bunun için sıvı deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. **Bilgi:** Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır deterjanı üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşırlara yönelik bir deterjan kullanmayınız.
Sıkma esnasında gürültü, titreşimler ve cihazın "Yürümesi" söz konusu.	■ Cihaz konumu ayarlandı mı? Cihazın konumunu ayarlayınız. ⟶ *Sayfa 17* ■ Cihazın ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayaklarını sabitleyiniz. ⟶ *Sayfa 17* ■ Taşıma güvenliği donanımları çıkarılmış mı? Taşıma güvenliği donanımlarını çıkarınız. ⟶ *Sayfa 14*
Çalışma sırasında dokunmatik ekran çalışmıyor.	■ Elektrik kesintisi var mı? ■ Sigorta tetiklendi mi? Sigortayı çalışır duruma getiriniz/değiştiriniz. ■ Arıza tekrar ortaya çıkarsa müşteri hizmetlerini arayınız.
Çamaşırlarda deterjan artıkları var.	■ Bazen fosfatsız deterjanlar suda çözülmeyen artıklar içerir. ■ **Durulama** programını seçiniz veya çamaşırları yıkadıktan sonra fırçalayınız.
Bekleme konumunda ▶II yanıp sönüyor ve ⏻ yanıyor.	■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Gerekirse çamaşır doldurma kapağını hemen kapatınız. ■ Programın devam ettirilmesi için ▶II alanına dokununuz.
Bekleme konumunda ▶II yanıp sönüyor ve ⏻ sönüyor.	Çamaşır doldurma kapağının kilidi açık. Çamaşır eklenmesi mümkün.
Bir hatayı kendiniz çözemiyorsanız (kapatma/açma sonrasında) veya bir onarım gerekliyse: ■ Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. ■ Su musluğunu kapatınız ve müşteri hizmetlerini arayınız.	

Teknik veriler

Ebatlar:
850 x 600 x 590 mm

(Yükseklik x Genişlik x Derinlik)

Ağırlık:
70 – 85 kg (modele bağlı)

Elektrik bağlantısı:
Şebeke gerilimi 220-240 V, 50Hz (60Hz modele bağlı)

Nominal akım 10 A

Nominal güç 1900 - 2300 W

Su basıncı:
100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Kapalı durumda güç tüketimi:
0,10 W

Açık durumda güç tüketimi:
0,50 W

Müşteri hizmetleri

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız lütfen müşteri hizmetlerine başvurunuz. ⟶ Kapak sayfası

Gereksiz yere teknisyen talebini önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Yetkili servise lütfen cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz.

E-Nr. _____ **FD** _____

E no. Ürün numarası
FD İmalat numarası

Bu bilgileri *modele bağlı olarak bulabilirsiniz:

çamaşır doldurma penceresinin iç kısmı*/ açık servis kapağı* ve cihazın arka yüzünde.

Üreticinin yetkisine güveniniz.

Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

Aquastop garantisi

Yalnızca Aquastop içeren cihazlar için

Satıcıya karşı yapılan satın alma sözleşmesinden doğan garanti taleplerine ve sunduğumuz cihaz garantisine ek olarak aşağıdaki koşullarda yedek parça sağlıyoruz:

1. Aquastop sistemimizdeki bir hata nedeniyle su hasarı meydana gelirse, makineyi özel kullanımları için kullanan kullanıcıların zararını karşılıyoruz.
2. Sorumluluk garantisi cihaz kullanım ömrü boyunca geçerlidir.
3. Garanti talebinin ön koşulu, Aquastop içeren cihazın kullanma kılavuzumuzda açıklandığı gibi uygun şekilde yerleştirilmiş ve bağlantılarının yapılmış olmasıdır; uygun şekildeki Aquastop uzatması (orijinal aksesuar) da buna dahildir. Sağladığımız garanti, musluktaki Aquastop bağlantısına olan arızalı hatları veya bağlantı parçalarını kapsamaz.
4. Aquastop içeren cihazları temel olarak çalışma sırasında gözetim altında tutmanız veya musluk kapatıldıktan sonra emniyete almanız gerekmez.
   Yalnızca uzun süre evde olmayacağınız zaman, örn. birkaç hafta sürecek tatillerde musluğu kapatmanız gerekir.

Her zaman yanınızdayız

PROFiLO

4447766

Çağrı Yönetim Merkezi

Profilo ile ilgili tüm sorularınız için...

www.profilo.com.tr

Üretici Firma :
BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Ümraniye-Istanbul-Türkiye
Tel.: 0216 528 90 00
Fax: 0216 528 99 99

9001372663 (9905)