
Перед первым использованием прибора следует прочесть инструкцию по эксплуатации.

Быстро и удобно...

... все, что нужно для вашей посудомоечной машины.

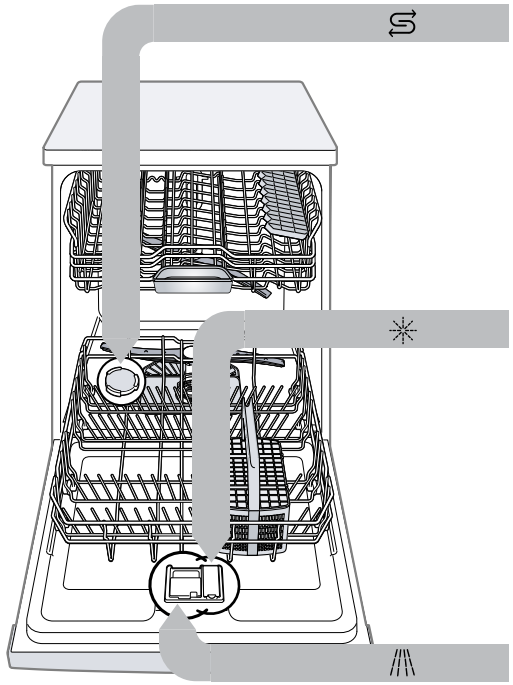

Обзор настроек степени жесткости воды

Здесь приводится обзор настраиваемых значений степени жесткости воды.
Таблицу с местными единицами см. в инструкции по эксплуатации.

Диапазон жесткости	ммоль/л	Режим	Светодиод A	Светодиод B	Светодиод C
мягкая	0 - 1,1	0	☐	☐	☐
средний	1,2 - 2,9	1	■	☐	☐
жёсткая	3,0 - 3,7	2	■	■	☐
жёсткая	3,8 - 6,2	3	■	■	■



Настройка системы умягчения воды

1. Нажмите ⏻.
2. Чтобы открыть установки прибора, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
✓ На дисплее мигает ⇆.
3. Нажимайте Start, пока не будет установлена нужная степень жесткости воды.
Светятся, соответственно, 0, 1, 2 или 3 светодиода.
4. Для сохранения установок в памяти нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.

Программы

Данные по программам были получены в лабораторных условиях по европейскому стандарту EN 60436.
Значения расхода зависят от выбранной программы и дополнительных функций.
При выключенной системе ополаскивания или при нехватке ополаскивателя время работы изменяется.


Программа	1) Продолжительность [ч:мин] 2) Электроэнергия [кВт·ч] 3) Вода [л]
Интенсивная 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,250 - 1,350 3) 10,5 - 13,5
Auto Авто 45-65°	1) 1:40 - 2:40 2) 0,850 - 1,250 3) 9,5 - 15,5
Eco Эко 50°	1) 4:10 2) 1,070 3) 9,5
night Ночная програм.[1]	1) 4:00 2) 1,000 3) 10,5

[1] Программа, пригодная для ночного времени суток: увеличенная продолжительность программы, зато очень тихо.

Загрузка специальной соли ⇆

Во избежание повреждений прибора специальную соль нужно засыпать в контейнер только непосредственно перед началом программы.


1. Отвинтите крышку контейнера для специальной соли и снимите ее.
2. При первом вводе в эксплуатацию: заполните контейнер водой до краев.
3. Засыпьте специальную соль в контейнер. Вода вытесняется из контейнера и вытекает. Ни в коем случае не добавляйте моющее средство.

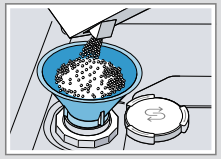


4. Установите крышку на контейнер и закрутите ее.

Заполнение ополаскивателем ✳

1. Нажмите на язычок у края крышки контейнера для ополаскивателя ① и поднимите крышку ②.

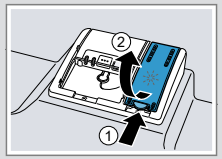


2. Залейте ополаскиватель до отметки «max.».

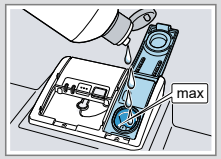


3. Закройте крышку контейнера для ополаскивателя.
✓ Крышка фиксируется со щелчком.

Заполнение моющим средством

1. Заполните сухую камеру моющим средством.

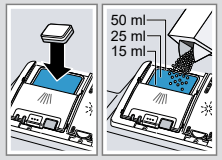

2. Закройте крышку камеры для моющего средства.
✓ Крышка фиксируется со щелчком.

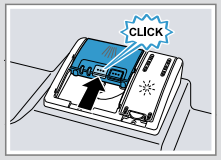


Пользование прибором

1. Разместите посуду в машине.
Мойте в посудомоечной машине только пригодную для этого посуду. Удаляйте с посуды крупные остатки пищи. Убедитесь, что распылительные коромысла могут свободно вращаться.
2. Добавьте моющее средство.
3. Включите прибор ⏻.
4. Установите программу.
5. Запустите программу Start.
6. По окончании программы выгрузите посуду.
7. Чтобы прервать программу, примерно на 4 с нажмите Reset 4 sec..
Программа прерывается и будет окончена примерно через 1 минуту.


9001671065 (010707) SGV2IMX1GR

Очистка фильтров


1. После каждого мытья посуды фильтры следует проверять на наличие в них остатков пищи.
2. Поверните фильтр грубой очистки против часовой стрелки ① и извлеките фильтрующую систему ②.

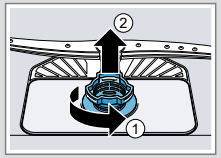

3. Выньте микрофильтр движением вниз.

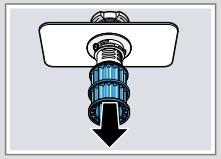


4. Сожмите стопорные выступы ① и выньте фильтр грубой очистки ② движением вверх.

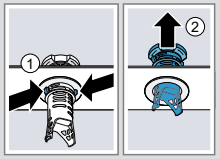


5. Промойте фильтрующие элементы проточной водой.
6. Выполните сборку фильтрующей системы.
7. Вставьте фильтрующую систему в прибор и поверните фильтр для грубой очистки по часовой стрелке.
   Учтите, что маркировки в виде стрелок должны располагаться друг напротив друга.

Очистка распылительных коромысел

1. Отвинтите верхнее распылительное коромысло ① и снимите его, потянув вниз ②.

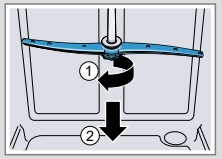


2. Снимите нижнее распылительное коромысло, потянув вверх.

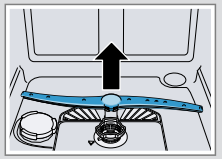


3. Под проточной водой проверьте выходные отверстия распылительных коромысел на отсутствие засорений и, если нужно, удалите посторонние предметы.
4. Установите нижнее распылительное коромысло.
   ✓ Оно фиксируется со щелчком.
5. Установите верхнее распылительное коромысла и прочно прикрутите.

Очистка откачивающего насоса

1. Отсоедините прибор от электросети.
2. Выньте фильтрующую систему.
3. Вычерпайте имеющуюся воду.
4. Извлеките крышку насоса с помощью ложки и возьмитесь за язычок.

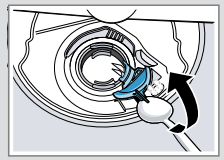


5. Приподнимите крышку насоса, направив ее наискось вовнутрь, и снимите.
6. Удалите остатки пищи и посторонние тела в области крыльчатки.
7. Вставьте крышку насоса ① и прижмите ее вниз ②.
   ✓ Крышка насоса фиксируется со щелчком.

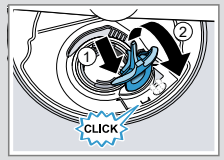

8. Установите фильтрующую систему.

Устранение неисправностей

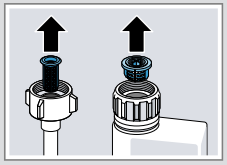Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Светится индикатор подачи воды	Подводящий шланг перегнут. ► Проложите подводящий шланг без загибов.
	Водопроводный кран закрыт. ► Откройте водопроводный кран.
	Водопроводный кран заклинило или он забит накипью. ► Откройте водопроводный кран.
	Засорены фильтры на подключении к водопроводной сети шланга подачи воды или системы AquaStop. 1. Выключите прибор. 2. Выньте штепсельную вилку из розетки. 3. Закройте водопроводный кран. 4. Отвинтите патрубок подключения к водопроводу. 5. Выньте фильтр из подводящего шланга.  6. Очистите фильтр. 7. Вставьте фильтр в подводящий шланг. 8. Привинтите патрубок подключения к водопроводу. 9. Проверьте патрубок подключения к водопроводу на герметичность. 10. Подключите электропитание. 11. Включите прибор.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Светится индикатор подачи воды	Сливной шланг засорен или перегнут. 1. Проложите сливной шланг без перегибов. 2. Удалите отложения.
	Подсоединение к сифону еще закрыто. ► Проверьте подсоединение на сифоне и откройте его при необходимости.
	Крышка откачивающего насоса не закреплена. ► Зафиксируйте крышку откачивающего насоса надлежащим образом.
Остатки пищи на посуде.	Предметы посуды расположены слишком близко друг к другу или корзина переполнена. 1. Размещайте посуду с достаточным расстоянием между предметами. Струи воды должны достигать поверхности посуды. 2. Избегайте прилегания предметов друг к другу.
	Вращение распылительного коромысла блокировано. ► Размещайте посуду таким образом, чтобы не препятствовать свободному вращению распылительного коромысла.
	Засорились форсунки в распылительном коромысле. ► Очистите распылительные коромысла.
	Фильтры загрязнены. ► Очистите фильтры.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Остатки пищи на посуде.	Фильтры вставлены неправильно и/или не зафиксированы. 1. Установите фильтры надлежащим образом. 2. Зафиксируйте фильтры.
	Выбрана слишком слабая программа мытья. ► Выберите более интенсивную программу мытья.
Удаляемые разводы находятся на на стекле, стекле с металлическим отливом и столовых приборах.	Настроено слишком большое количество добавляемого ополаскивателя. ► Настройте систему ополаскивания на более низкий уровень.
	Не заполнен ополаскиватель. ► Залейте ополаскиватель.
Следы ржавчины на столовых приборах.	Столовые приборы недостаточно устойчивы к воздействию коррозии. Лезвия ножей чаще подвержены коррозии. ► Используйте нержавеющие столовые приборы.
	Столовые приборы ржавеют и в том случае, если вместе с ними моются ржавеющие предметы. ► Не мойте ржавеющие предметы.
Остатки моющего средства находятся в камере для моющего средства или в подставке для таблеток моющего средства.	Распылительные коромысла были заблокированы предметами посуды, поэтому моющее средство не смывается. ► Убедитесь в том, что распылительные коромысла не блокированы и могут свободно вращаться.