BOSCH

Register your new device on MyBosch now and get free benefits: **bosch-home.com/welcome**

MyBosch

Maşină de spălat vase

SMV8YCX02E

[ro] Manual de utilizare

Informații şi explicații suplimentare pot fi găsite online. Scanați codul QR de pe pagina de pornire.



Cuprins

1 Siguranța 3
1.1 Instrucțiuni generale 3
1.2 Utilizarea conform destinației 4
1.3 Limitare a cercului de utilizatori 4
1.4 Instalarea în siguranță 4
1.5 Utilizarea în siguranță 6
1.6 Aparat deteriorat 8
1.7 Pericole pentru copii 8

2 Prevenirea pagubelor materiale 9
2.1 Instalarea în siguranță 9
2.2 Utilizarea în siguranță 10

3 Protecția mediului şi economisirea 11
3.1 Predarea la deşeuri a ambalajului 11
3.2 Economisirea energiei 11
3.3 Uscarea cu zeolith Ⓩ 11
3.4 Senzori 11
3.5 Efficient Dry 12

4 Instalarea şi conectarea 12
4.1 Pachetul de livrare 12
4.2 Instalarea şi racordarea aparatului 12
4.3 Racordul la sistemul de evacuare a apei 13
4.4 Racordarea la sistemul de alimentare cu apă 13
4.5 Conectarea electrică 13

5 Cunoaşterea 14
5.1 Aparat 14
5.2 Elementele de comandă 16

6 Programe 17
6.1 Indicații pentru institutele de testare 19
6.2 Favourite ☆ 19
6.3 Intelligent 20

7 Funcțiile suplimentare 20

8 Dotare 21
8.1 Coş pentru vase de sus 21
8.2 Etajera 22
8.3 Extra Clean Zone 22
8.4 Coş pentru vase de jos 23
8.5 Tijele rabatabile 23
8.6 Sertarul pentru tacâmuri 24
8.7 Înălțimile coşurilor pentru vase 24

9 Înainte de prima utilizare 25
9.1 Efectuarea primei puneri în funcțiune 25

10 Instalația de dedurizare 25
10.1 Prezentare generală a setărilor de duritate a apei 26
10.2 Reglarea instalației de dedurizare 26
10.3 Săruri speciale 26
10.4 Oprirea instalației de dedurizare 27
10.5 Regenerarea instalației de dedurizare apă 28

11 Instalația de clătire 28
11.1 Soluție de clătire 28
11.2 Setarea cantității de soluție de clătire 29
11.3 Oprirea instalației de clătire 29

12 Detergentul 29
12.1 Detergenți adecvați 29
12.2 Detergenți inadecvați 31
12.3 Observații cu privire la detergenți 31
12.4 Introduceți detergentul 31

13 Veselă 32
13.1 Deteriorări ale sticlei şi ale veselei 32
13.2 Încărcarea veselei 33
13.3 Scoaterea veselei din maşină 34

14 Utilizarea de bază 35
14.1 Pornirea aparatului 35
14.2 Setarea programului 35
14.3 Setarea funcției suplimentare 35
14.4 Setarea programării orei de pornire 35
14.5 Pornirea programului 35
14.6 Întreruperea programului 36
14.7 Anularea programului 36
14.8 Deconectarea aparatului 36

15 Setările de bază 36
15.1 Prezentarea generală a setărilor de bază 36
15.2 Modificarea setărilor de bază 39
15.3 Setarea orei 39

16 Home Connect 39
16.1 Configurarea Home Connect 40
16.2 Remote Start 40
16.3 Smart Start [1] 40
16.4 Protecția datelor 41

17 Curățare şi îngrijire 41
17.1 Curățarea interiorului maşinii de spălat 41
17.2 Detergenți 41
17.3 Sugestii pentru întreținerea aparatului 41
17.4 Curățare maş 42
17.5 Sistemul de filtre 43
17.6 Curățarea brațelor de pulverizare 44
17.7 Curățarea plăcii Extra Clean Zone 44

18 Remediați defecțiunile 45
18.1 Curățarea pompei de evacuare 52

19 Transport, depozitare şi eliminare 52
19.1 Demontarea aparatului 52
19.2 Asigurarea protecției la îngheț a aparatului 52
19.3 Transportarea aparatului 53
19.4 Predarea aparatului vechi 53

20 Serviciul clienți 53
20.1 Număr de produs (E-Nr.), număr de fabricație (FD) şi număr de ordine (Z-Nr.) 54
20.2 Garanția AQUA-STOP 54

21 Date tehnice 54
21.1 Informații despre software-ul gratuit şi Open Source 55

22 Declarație de conformitate 55

1 Siguranța

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

1.1 Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție acest manual.

[1] În funcție de dotările aparatului

- Păstrați instrucțiunile, precum şi informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

1.2 Utilizarea conform destinației

Utilizați acest aparat numai:
- pentru spălarea de vase de uz casnic.
- în spații închise în gospodărie și în aplicații similare, cum ar fi: în zona bucătăriei pentru angajații din magazine, birouri și alte medii de lucru; în ferme; pentru clienții din hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale tipice; în pensiuni cu mic dejun.
- până la o înălțime de până la 2500 m deasupra nivelului mării.

1.3 Limitare a cercului de utilizatori

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani şi de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență şi/sau cunoştințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului şi au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.
Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.
Curățarea şi întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor dacă nu sunt supravegheați.
Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuți la distanță de aparat şi de cablul de alimentare electrică al acestuia.

1.4 Instalarea în siguranță

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!
Instalările necorespunzătoare pot cauza vătămări corporale.
- ▸ La amplasarea şi conectarea aparatului să respectați instrucțiunile din manualul de utilizare şi instrucțiunile de montare.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!
Instalările executate incorect sunt periculoase.
- ▸ Aparatul se va conecta şi utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
- ▸ Utilizați întotdeauna cablul de racordare al noului aparat.

- Aparatul se va racorda doar la o priză de curent alternativ cu împământare, instalată regulamentar.
- Sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect.
- Nu racordați aparatul la o altă sursă de comutare, de exemplu, la un comutator temporizat sau la un sistem de comandă de la distanță.
- După montarea aparatului, ştecherul cablului de alimentare electrică trebuie să fie accesibil; dacă accesul liber nu este posibil, în instalația electrică permanentă trebuie să fie montat un separator de faze pentru toții polii conform condițiilor din dispozițiile de instalare.
- La amplasarea aparatului acordați atenție cablului de alimentare de la rețea să nu fie înțepenit într-un loc sau deteriorat.

Secționarea furtunului de alimentare sau scufundarea ventilului Aquastop în apă este periculoasă.

- Să nu scufundați în nicio situație carcasa din material plastic în apă. Carcasa din material plastic de la furtunul de alimentare conține un ventil electric.
- Să nu secționați în nicio situație furtunul de alimentare. În furtunul de alimentare se găsesc linii electrice de conectare.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Utilizarea unui cablu prelungitor de alimentare electrică sau a unui adaptor neadecvat este periculoasă.

- Nu utilizați prelungitoare sau blocuri de prize multiple.
- Utilizați numai adaptoare şi cabluri de alimentare de la rețea care au fost avizate de producător.
- În cazul în care cablul de alimentare de la rețea este prea scurt şi nu aveți la dispoziție un cablu de alimentare de la rețea mai lung contactați un atelier specializat în domeniul electric pentru a adapta instalația electrică din casă.

Contactul între aparat şi conductele instalațiilor poate conduce la o defectare a conductelor instalațiilor, de ex., conductele de gaz, cablurile de curent. Gazul scurs dintr-o conductă de gaz care prezintă coroziune este inflamabil. Un cablu electric deteriorat poate duce la producerea unui scurt circuit.

- Asigurați-vă ca între aparat şi conductele instalațiilor să existe o distanță de minim 5 cm.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!
Balamalele se mişcă în timpul deschiderii şi închiderii uşii aparatului şi pot provoca vătămări corporale.
- ▸ Dacă aparatele montate dedesubt sau aparatele integrate nu sunt amplasate într-o nişă, pentru a putea avea acces la un perete lateral, zona balamalelor trebuie să fie prevăzută cu o mască de protecție. Măştile se pot achiziționa din magazinele de specialitate sau de la unitățile noastre de service.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de răsturnare!
Instalarea necorespunzătoare poate duce la răsturnarea aparatului.
- ▸ Să montați aparatele cu montare dedesubt sau aparatele integrabile numai sub o placă de lucru continuă, care este racordată fix cu dulapurile învecinate.

1.5 Utilizarea în siguranță

⚠ AVERTISMENT – Pericol de afectare gravă a sănătății!
Nerespectarea indicațiilor de siguranță şi de folosire de pe ambalajele produselor de curățare şi de clătire poate duce la survenirea unor periclitări grave ale stării de sănătate.
- ▸ Respectați indicațiile de siguranță şi cele de folosire de pe ambalajul detergenților şi soluțiilor de clătire.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de explozie!
Existența solvenților în cuva aparatului poate duce la explozii.
- ▸ Să nu introduceți niciodată solvenți în cuva aparatului.

Detergenții puternic coroziv-alcalini sau cu conținut puternic acid pot produce explozii în combinație cu piesele din aluminiu din cuva aparatului.
- ▸ Să nu utilizați niciodată detergenți puternic coroziv-alcalini sau cu conținut puternic acid, în special detergenții de acest tip din domeniul comercial sau industrial, în combinație cu piese din aluminiu (de exemplu, filtrele de unsoare de la hote sau oalele din aluminiu) de exemplu, pentru curățarea maşinii.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Uşa deschisă a aparatului poate duce la survenirea vătămărilor corporale.

- ▸ Pentru a preveni accidentările, de exemplu, prin împiedicare, să deschideți uşa aparatului doar pentru a introduce şi a extrage vase.
- ▸ Nu vă aşezați şi nu puneți nimic pe uşa deschisă a aparatului.

Cuțitele şi ustensilele cu vârfuri ascuțite pot provoca vătămări corporale.

- ▸ Introduceți cuțitele şi ustensilele cu vârfuri ascuțite cu partea ascuțită în jos, în suportul pentru cuțite sau în sertarul pentru tacâmuri.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de opărire!

La deschiderea uşii aparatului în timpul desfăşurării programului, din aparat poate țâşni apă fierbinte.

- ▸ Deschideți uşa aparatului cu atenție în timpul desfăşurării programului.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▸ Utilizați aparatul numai în spații închise.
- ▸ Nu expuneți niciodată aparatul la căldură şi umiditate excesive.
- ▸ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

O izolație deteriorată a cablului de alimentare electrică este periculoasă.

- ▸ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale aparatului.
- ▸ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu vârfuri sau muchii ascuțite.
- ▸ Nu este permisă îndoirea, strangularea sau modificarea cablului de alimentare electrică.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!

Deschiderea rezervorului de zeolit se încinge şi poate duce la survenirea arsurilor.

- ▸ Nu atingeți niciodată deschiderea rezervorului de zeolit.

1.6 Aparat deteriorat

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!
Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.
- ▸ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- ▸ Nu utilizați un aparat care are suprafața cu fisuri sau spartă.
- ▸ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ştecherul cablului de alimentare electrică.
- ▸ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ştecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe şi închideți robinetul de apă.
- ▸ Contactați unitatea de service abilitată. →*Pagina 53*

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.
- ▸ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▸ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▸ În cazul în care cablul de alimentare la rețeaua electrică sau cablul de racordare al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare la rețeaua electrică special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile service abilitate ale acestuia.

1.7 Pericole pentru copii

⚠ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!
Copiii se pot înfăşura în ambalaj sau şi-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.
- ▸ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▸ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

Copii pot aspira sau înghiți piesele mici şi se pot asfixia.
- ▸ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
- ▸ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.

Copiii se pot autobloca în aparat şi se pot asfixia.
- ▸ În cazul în care există, utilizați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor.

- Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu aparatul sau să-l utilizeze.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de afectare a sănătății!
Copii se pot închide în maşină şi astfel îşi pot pune viața în pericol.
- În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ştecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică şi distrugeți sistemul de blocare a uşii aparatului astfel încât uşa aparatului să nu mai poată fi blocată.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de strivire!
Copiii pot suferi striviri la aparatele montate la înălțime, între uşa aparatului şi uşile dulapurilor de dedesubt.
- Acordați atenție prezenței copiilor la deschiderea şi închiderea uşii aparatului.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de arsuri chimice!
Soluția de clătire şi detergentul pot produce leziuni la nivelul gurii, gâtului şi ochilor.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor produsele de clătire şi detergenții.
- Nu lăsați copiii lângă aparat dacă acesta are uşa deschisă. Apa din cuvă nu este potabilă. În aceasta mai pot exista reziduuri de detergent şi soluție de clătire.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!
Copiii îşi pot prinde degetele în fantele cuvei de colectare a tabletelor şi se pot răni.
- Nu lăsați copiii lângă aparat dacă acesta are uşa deschisă.

2 Prevenirea pagubelor materiale

2.1 Instalarea în siguranță

ATENȚIE
Instalările necorespunzătoare ale aparatului pot cauza deteriorări.
- Dacă maşina de spălat vase se montează sub alte aparate casnice sau deasupra altor aparate casnice, trebuie respectate instrucțiunile referitoare la instalarea în combinație cu o maşină de spălat vase, din instrucțiunile de montare aferente aparatelor casnice respective.
- Dacă nu există informații sau dacă instrucțiunile de montare nu conțin indicații corespunzătoare, trebuie să vă adresați producătorului aparatelor casnice, pentru a vă asigura, că maşina de spălat vase poate fi instalată deasupra sau dedesubtul acestor aparate casnice.

- ▸ În cazul în care nu sunt disponibile informații de la producător, nu aveți voie să instalați mașina de spălat vase deasupra sau sub aceste aparate casnice.
- ▸ Pentru a asigura funcționarea tuturor aparatelor casnice în siguranță, să respectați în continuare instrucțiunile de montare a mașinii de spălat vase.
- ▸ Mașina de spălat vase nu poate fi montată sub o plită pentru gătit.
- ▸ Nu instalați mașina de spălat vase în apropiere de surse de căldură, de exemplu, calorifere, acumulatoare de căldură, sobe sau alte aparate, care produc căldură.

Contactul între aparat şi conductele de apă poate conduce la apariția unei coroziuni a conductei de apă, iar aceasta poate să devină neetanşă.

- ▸ Asigurați-vă ca între aparat şi conducta de apă să existe o distanță de minim 5 cm. Conductele livrate pentru racordul la apa potabilă şi racordul pentru evacuarea apei uzate nu sunt afectate.

Furtunurile de apă modificate sau deteriorate pot cauza producerea de pagube materiale sau deteriorarea aparatului.

- ▸ Nu este permisă îndoirea, ştrangularea, modificarea sau tăierea furtunurilor de apă.
- ▸ Utilizați numai furtunurile de apă livrate împreună cu aparatul sau furtunuri de schimb originale.
- ▸ Nu reutilizați niciodată furtunurile de apă uzate.

O presiune prea mică sau prea mare a apei poate afecta funcționarea aparatului.

- ▸ Asigurați-vă că presiunea apei din instalația de alimentare cu apă este de cel puțin 50 kPa (0,5 bari) şi de maximum 1000 kPa (10 bari).
- ▸ Atunci când presiunea apei depăşeşte valoarea maximă, trebuie instalată o supapă de decompresie între racordul pentru apă potabilă şi setul de furtunuri al aparatului.

2.2 Utilizarea în siguranță

ATENȚIE

Aburul evacuat poate deteriora mobilierul integrat.

- ▸ Lăsați aparatul să se răcească puțin după terminarea programului, înainte de a-l deschide.

Sărurile speciale pentru mașina de spălat vase pot deteriora interiorul mașinii de spălat vase ca urmare a coroziunii.

- ▸ Pentru ca sărurile speciale în exces să fie spălate din interiorul mașinii de spălat vase, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale chiar înainte de începerea programului.

Detergentul poate deteriora instalația de dedurizare.

- ▸ Umpleți rezervorul instalației de dedurizare numai cu săruri speciale pentru mașina de spălat vase.

Detergenții inadecvați pot deteriora aparatul.

- ▸ Nu folosiți aparate de curățat cu aburi.
- ▸ Pentru a nu zgâria suprafața aparatului nu utilizați bureți cu suprafața aspră şi nici detergenți abrazivi.
- ▸ Pentru a preveni apariția coroziunii, în cazul mașinilor de spălat vase cu mască frontală din oțel inoxidabil să nu utilizați lavete poroase sau spălați-le temeinic de mai multe ori, înainte de prima utilizare.

3 Protecția mediului şi economisirea

3.1 Predarea la deşeuri a ambalajului

Ambalajele sunt ecologice şi reciclabile.

- Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.

3.2 Economisirea energiei

Dacă respectați aceste instrucțiuni, aparatul dvs. va consuma mai puțină energie electrică şi apă.

Utilizați programul Eco 50.

✔ Programul Eco 50° face economie de energie şi este ecologic.
→ *"Programe", Pagina 17*

Modificați setarea senzorului pe standard.

✔ Valorile de consum se reduc.
→ *"Senzori", Pagina 11*

Uscarea cu zeolith contribuie automat la economisirea energiei.
→ *"Uscarea cu zeolith ⓩ", Pagina 11*

3.3 Uscarea cu zeolith ⓩ

Aparatul este echipat cu un rezervor din zeolith. Prin uscarea cu zeolith se poate economisi energie.
Zeolith este un mineral, care poate acumula umiditate şi căldură şi apoi să le elibereze din nou.
În etapa de curățare se foloseşte energia termică pentru a încălzi apa de spălare şi a usca mineralul.
În timpul fazei de uscare umiditatea din camera de spălare se înmagazinează în mineral şi este eliberată energia calorică. Energia calorică eliberată este disipată prin suflare cu aer uscat în camera de spălare. În acest fel este posibilă o uscare mai rapidă şi îmbunătățită.
Astfel, prin uscarea cu zeolith se economiseşte foarte multă energie.

Observații

- Pentru a nu afecta funcționalitatea uscării cu zeolith, nu obturați orificiul de aspirare şi orificiul de suflare al rezervorului de zeolith.
  Nu aşezați obiecte de veselă sensibile la temperatură chiar în fața orificiului de aspirare a rezervorului de zeolith.
  → *"Aparat", Pagina 14*
- Pentru a evita deteriorări termice la aparat, nu îndepărtați din interiorul aparatului nicio piesă încorporată fix.

3.4 Senzori

Sistemul de senzori adaptează desfăşurarea programului şi intensitatea acestuia în programele automate, în funcție de cantitatea şi tipul murdăriei.
Sistemul de senzori are diferite trepte de sensibilitate, care pot fi modificate în setările de bază.
→ *"Modificarea setărilor de bază", Pagina 39*

Treaptă senzor	Descriere
Standard	Setarea optimă pentru încărcături mixte şi cantități mari de murdărie. Cu economie de energie şi apă.
Sensibil	Se adaptează deja intensitatea programului la cantități mici de murdărie pentru o îndepărtare eficientă a resturilor de mâncare. Consumul de energie şi consumul de apă

Treaptă senzor	Descriere
	se adaptează corespunzător.
Foarte sensibil	Intensitatea programului se adaptează la condiții de utilizare îngreunate, de exemplu, pentru resturi de mâncare foarte uscate. Această reglare se recomandă şi la utilizarea de bio-detergenți sau eco-detergenți cu cantități mai reduse de substanță activă. Consumul de energie şi consumul de apă se adaptează corespunzător.

3.5 Efficient Dry

Uşa aparatului de deschide automat în timpul fazei de uscare. Astfel se obține o uscare deosebit de economică.
Pentru a obține cele mai bune rezultate de uscare, înainte de a scoate vesela, aşteptați încheierea programului. Programul s-a terminat când pe display apare "Terminat".
Dacă este dezactivată deschiderea automată a uşii, se măreşte consumul de energie şi cel mai adesea, faza de uscare se scurtează.
→ *"Prezentarea generală a setărilor de bază", Pagina 36*
Conform setării funcției suplimentare, deschiderea automată a uşii este dezactivată.
→ *"Funcțiile suplimentare", Pagina 20*

4 Instalarea şi conectarea

Pentru o operare în condiții bune racordați în mod corespunzător aparatul la alimentarea cu curent şi apă. Respectați criteriile care trebuie să fie îndeplinite şi instrucțiunile de montare.

4.1 Pachetul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă şi ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.
În caz de reclamații, adresați-vă distribuitorului de la care ați cumpărat aparatul sau unității noastre de service abilitate.

Observație: Aparatul a fost verificat în fabrică cu privire la funcționarea ireproşabilă. În acest caz pot rămâne pete de apă pe aparat. Petele de apă dispar după primul ciclu de spălare.

Pachetul de livrare conține:
- Maşină de spălat vase
- Instrucțiuni de utilizare
- Instrucțiuni de montare
- Alte documente de informare
- Material de montare
- Protecție contra aburilor
- Pâlnie pentru umplerea sării speciale [1]
- Cablu de rețea
- Instrucțiuni pe scurt

4.2 Instalarea şi racordarea aparatului

Aparatele care se montează sub blatul de lucru sau care sunt încorporabile pot fi montate între pereții de lemn şi pereții de material plastic, în

[1] În funcție de dotările aparatului

mobilierul de bucătărie dispus pe o singură latură.

1. Respectați instrucțiunile de siguranță. →*Pagina 3*
2. Respectați indicațiile referitoare la conectarea electrică.
3. Verificați conținutul livrării şi starea aparatului.
4. Consultați dimensiunile necesare pentru montare în instrucțiunile de montare.
5. Maşina se aşează în poziție orizontală, cu ajutorul picioarelor reglabile.
   Acordați atenție stabilității.
6. Instalați racordul la sistemul de evacuare a apei. →*Pagina 13*
7. Instalați racordul la sistemul de alimentare cu apă. →*Pagina 13*
8. Conectați aparatul la sursa de alimentare electrică.

4.3 Racordul la sistemul de evacuare a apei

Racordați aparatul dvs. la un sistem de evacuare a apei pentru ca apa murdară, rezultată din ciclul de spălare să se poată scurge.

Instalarea racordului la sistemul de evacuare a apei

1. Consultați etapele necesare în instrucțiunile de montare furnizate odată cu aparatul.
2. Cu ajutorul componentelor furnizate, racordați furtunul de evacuare a apei la ştuțul sifonului.
3. Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit, strivit sau răsucit.
4. Atenție, scurgerea apei uzate nu trebuie împiedicată de niciun capac montat.

4.4 Racordarea la sistemul de alimentare cu apă

Racordați aparatul dvs. la un racord de alimentare cu apă.

Instalarea racordului la sistemul de alimentare cu apă

Observație: Dacă înlocuiți aparatul, trebuie să utilizați un nou furtun de alimentare cu apă.

1. Consultați etapele necesare în instrucțiunile de montare furnizate odată cu aparatul.
2. Racordați aparatul la sistemul de alimentare cu apă cu ajutorul pieselor furnizate.
   Respectați instrucțiunile din capitolul Date tehnice.
3. Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit, strivit sau răsucit.

4.5 Conectarea electrică

Racordarea electrică a aparatului

Observații


- Respectați Instrucțiunile de siguranță →*Pagina 4*.
- Atenție, sistemul de siguranță pentru apă funcționează numai dacă aparatul este conectat la alimentarea electrică.

1. Introduceți conectorul cablului de alimentare de la rețea în aparat.
2. Introduceți ştecherul cablului de alimentare de la rețea al aparatului în priză.
   Datele cu privire la racordarea aparatului le găsiți pe Plăcuța cu date tehnice.
3. Verificați ca ştecherul de la rețea să fie fixat bine.

5 Cunoaşterea

5.1 Aparat

Aici găsiți o privire de ansamblu asupra componentelor aparatului dvs.

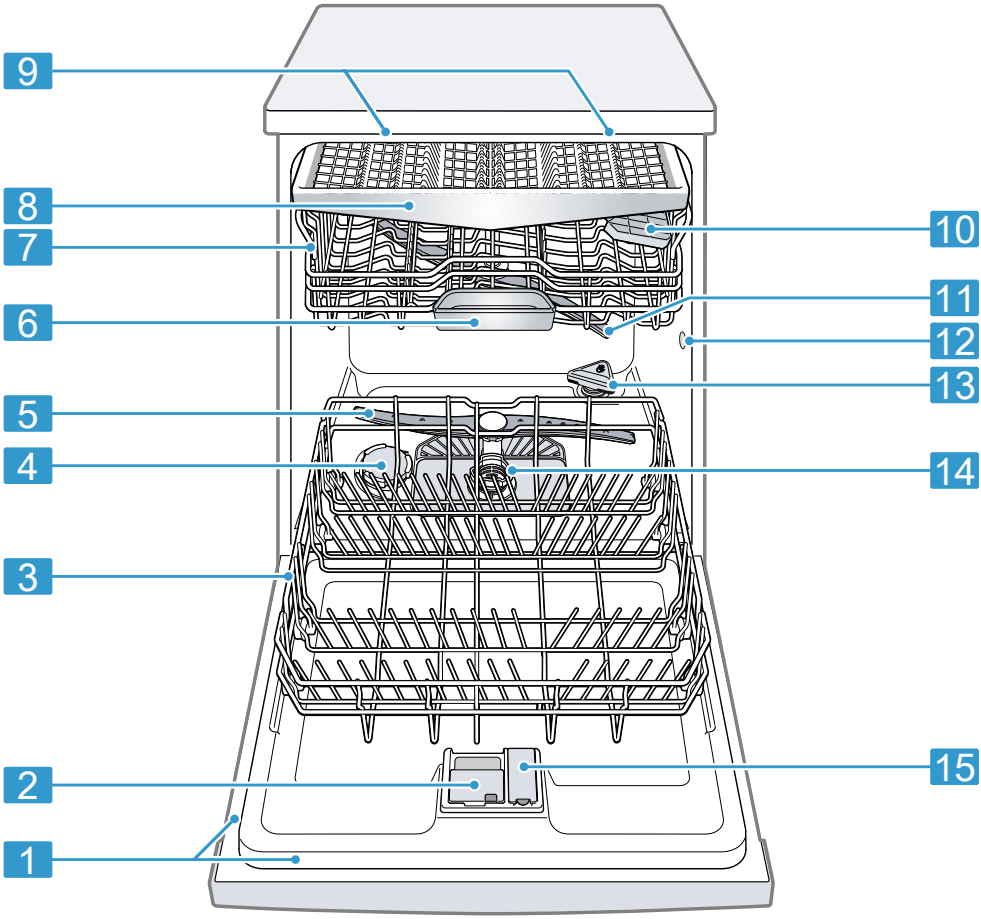


1	Plăcuța de identificare	Plăcuța de identificare cu numărul E şi numărul FD →*Pagina 54*. Datele sunt necesare pentru unitatea de service abilitată →*Pagina 53*.
2	Compartiment pentru detergenți	Umpleți compartimentul pentru detergent cu detergent. → *"Detergentul", Pagina 29*

3	Sertar inferior pentru vase	Sertar inferior pentru vase →*Pagina 23*
4	Rezervor pentru săruri speciale	Umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale. → *"Instalația de dedurizare", Pagina 25*
5	Braț inferior de pulverizare	Brațul inferior de pulverizare curăță vesela din sertarul inferior pentru vase. Dacă vesela nu se curăță optim, curățați brațele de pulverizare. → *"Curățarea brațelor de pulverizare", Pagina 44*
6	Compartiment colectare tablete	În timpul ciclului de spălare, tabletele cad automat din compartimentul pentru detergent, în cel de colectare a tabletelor, unde acestea se pot dizolva în mod optim.
7	Sertar superior pentru vase	Sertar superior pentru vase →*Pagina 21*
8	Sertarul pentru tacâmuri	Sertarul pentru tacâmuri →*Pagina 24*
9	EmotionLight	Iluminarea interioară a aparatului. → *"Prezentarea generală a setărilor de bază", Pagina 36*
10	Etajera [1]	Etajera →*Pagina 22*
11	Brațul superior de pulverizare	Brațul superior de pulverizare curăță vesela din sertarul superior pentru vase. Dacă vesela nu se curăță optim, curățați brațele de pulverizare. → *"Curățarea brațelor de pulverizare", Pagina 44*
12	Deschiderea pentru aspirare a rezervorului de zeolit	Deschiderea pentru aspirare este necesară pentru uscarea zeolitului →*Pagina 11*.
13	Deschiderea de evacuare a rezervorului de zeolit	Deschiderea de evacuare este necesară pentru uscarea zeolitului →*Pagina 11*.
14	Sistemul de filtre	Sistemul de filtre →*Pagina 43*
15	Rezervor pentru soluția de clătire	Umpleți rezervorul pentru soluția de clătire cu soluție de clătire. → *"Instalația de clătire", Pagina 28*

[1] În funcție de dotările aparatului

5.2 Elementele de comandă

Prin intermediul elementului de operare setaţi toate funcţiile aparatului dvs şi primiţi informaţii cu privire la stadiul de operare.
Cu câteva taste puteţi efectua funcţii diferite.

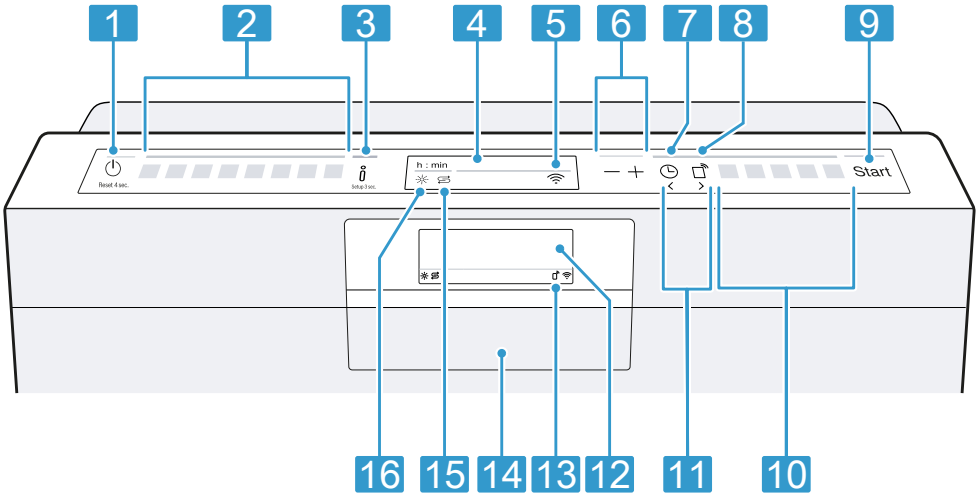

1	Tasta PORNIT / OPRIT ⏻ şi tasta Reset Reset 4 sec.	Porniţi aparatul →*Pagina 35* Deconectarea aparatului →*Pagina 36* Anularea programului →*Pagina 36*
2	Taste de program	Programe →*Pagina 17*
3	Tasta Info	Dacă apăsaţi pe , pe display se afişează informaţii despre programele selectate, funcţiile suplimentare şi setările de bază. Dacă apăsaţi pe cca. 3 secunde, se deschide meniul. → *"Modificarea setărilor de bază", Pagina 39*
4	Display	Pe display se afişează informaţii despre programe, funcţii suplimentare sau setări de bază. Cu ajutorul display-ului şi tastelor de reglare puteţi modifica setările de bază. → *"Modificarea setărilor de bază", Pagina 39*
5	Afişaj WLAN	Home Connect →*Pagina 39*
6	Taste de reglare	Modificarea setărilor de bază → *"Modificarea setărilor de bază", Pagina 39*

7	Preselectare timp	Setarea programării orei de pornire →*Pagina 35*
8	Remote Start	→*"Remote Start", Pagina 40*
9	Tasta Start Start	Pornirea programului →*"Pornirea programului", Pagina 35*
10	Tastele de program şi funcțiile suplimentare	Programe →*"Programe", Pagina 17* Funcțiile suplimentare →*"Funcțiile suplimentare", Pagina 20*
11	Tastele <>	Cu aceste taste răsfoiți printre setările de bază. →*"Modificarea setărilor de bază", Pagina 39*
12	Display [1]	Pe display se afişează informații despre programe, funcții suplimentare sau setări de bază. Cu ajutorul display-ului şi tastelor de reglare puteți modifica setările de bază.
13	Afişaj Remote Start [1]	Dacă ați activat funcția şi comandați aparatul prin intermediul aplicației Home Connect, se aprinde afişajul de la aparat.
14	Mânerul uşii [1]	Deschideți uşa aparatului.
15	Indicator de umplere cu săruri speciale	Instalația de dedurizare →*"Adăugați sare specială", Pagina 26*
16	Indicatorul de umplere cu soluție pentru clătire	Instalația de clătire →*"Adăugarea soluției de clătire", Pagina 28*

6 Programe

Aici se găseşte o prezentare generală a programelor care pot fi setate. În funcție de configurația aparatului sunt disponibile diferite programe, care se găsesc la panoul de control.
Timpul de funcționare poate varia în funcție de programul selectat. Timpul de funcționare depinde de temperatura apei, de cantitatea de vase, de gradul de murdărire şi de funcția suplimentară →*Pagina 20* selectată. Timpul de funcționare este prelungit şi consumul de energie creşte dacă instalația de agent de clătire este oprită sau dacă lipseşte soluția de clătire.

[1] În funcție de dotările aparatului

Valorile de consum se găsesc în instrucțiunile pe scurt. Valorile de consum se referă la condiții normale şi la o valoare a durității apei de 13 - 16 °dH. Diferiți factori de influență cum ar fi, de exemplu, temperatura apei sau presiunea în conductă pot conduce la survenirea unor abateri.

Program	Utilizare	Derularea programului
Intensiv 70°	Veselă: ▪ oale, tigăi, vase şi tacâmuri nesensibile Grad de murdărire: ▪ resturi de alimente arse, uscate, care sunt bine lipite, cu conținut de amidon şi de albumină	Intensiv: ▪ Prespălare ▪ Curățare la 70 °C ▪ Spălare intermediară ▪ Clătire la 50 °C ▪ Uscarea
Auto Auto 45-65°	Veselă: ▪ veselă amestecată şi tacâmuri Grad de murdărire: ▪ resturi de alimente uşor uscate, în limitele uzului casnic	Senzor-optimizat: ▪ Se optimizează în funcție de gradul de murdărire a apei folosite la clătire, cu ajutorul sistemului de senzori.
Eco Eco 50°	Veselă: ▪ veselă amestecată şi tacâmuri Grad de murdărire: ▪ resturi de alimente uşor uscate, în limitele uzului casnic	Program economic: ▪ Prespălare ▪ Curățare la 50 °C ▪ Spălare intermediară ▪ Clătire la 35 °C ▪ Uscare
Mod silențios 50	Veselă: ▪ veselă amestecată şi tacâmuri Grad de murdărire: ▪ resturi de alimente uşor uscate, în limitele uzului casnic	Zgomot optimizat: ▪ Prespălare ▪ Curățare la 50 °C ▪ Spălare intermediară ▪ Clătire la 35 °C ▪ Uscarea
Sticlă 40°	Veselă: ▪ vaselor, tacâmurilor, materialelor plastice, paharelor şi paharelor cu picior sensibile la temperatură Grad de murdărire: ▪ resturi alimentare puțin aderente, recente	Protecție specială: ▪ Prespălare ▪ Curățare la 40 °C ▪ Spălare intermediară ▪ Clătire la 50 °C ▪ Uscarea
Express 60°	Veselă: ▪ veselă amestecată şi tacâmuri Grad de murdărire: ▪ resturi de alimente uşor uscate, în limitele uzului casnic	Timp optimizat: ▪ Curățare la 60 °C ▪ Spălare intermediară ▪ Clătire la 50 °C ▪ Uscarea

Program	Utilizare	Derularea programului
Intelligent	Veselă: [1] ▪ vaselor, tacâmurilor, materialelor plastice, paharelor şi paharelor cu picior sensibile la temperatură Grad de murdărire: [1] ▪ resturi alimentare puțin aderente, recente	Protecție specială: [1] ▪ Prespălare ▪ Curățare la 40 °C ▪ Spălare intermediară ▪ Clătire la 45 °C ▪ Uscarea
Curățare maş	A se utiliza numai la aparatul golit.	Curățarea maşinii la 70 °C
☆ Favourite	- → *"Favourite ☆", Pagina 19*	-

Observație: Un timp de funcționare mai îndelungat, prin comparație, se obține în programul Eco 50° prin timpi de înmuiere şi de uscare mai lungi. Aceasta permite optimizarea valorilor de consum.

6.1 Indicații pentru institutele de testare

Institutele de testare primesc indicații pentru verificări comparative, de exemplu, conform EN60436.
Aici este vorba de condițiile pentru efectuarea testelor, nu despre rezultate sau de valori de întrebuințare.
Cerere prin e-mail către:
dishwasher@test-appliances.com
Sunt necesare numărul de produs (Nr. E) şi numărul de fabricație (FD), care se găsesc pe plăcuța de tip de pe uşa aparatului.

6.2 Favourite ☆

La butonul ☆ puteți salva o combinație dintre un program şi o funcție suplimentară.

Salvați programul prin intermediul aplicației Home Connect sau în aparat.
Programul Prespălare este setat din fabrică pe acest buton. Prespălarea este adecvată pentru toate tipurile de veselă. Vesela se curăță intermediar prin clătire rece.

Recomandare: Prin intermediul aplicației Home Connect puteți descărca programe suplimentare şi le puteți salva pe butonul ☆. [2]

Favourite Salvarea ☆ la aparat

1. Apăsați ⏻.
2. Apăsați tasta de program adecvată.
3. Apăsați pe tasta funcției suplimentare adecvate.
4. Apăsați pe ☆ 3 secunde.

✔ Programul selectat şi funcția suplimentară se aprind intermitent.
✔ ☆ se aprinde intermitent.
✔ Programul selectat şi funcția suplimentară sunt salvate.

Recomandare: Pentru a reseta programul la programul de prespălare setat din fabrică utilizați aplicația Ho-

[1] Setare din fabrică
[2] În funcție de dotările aparatului

me Connect [1] sau resetați aparatul la setarea din fabrică.

6.3 Intelligent

Optimizați programul prin aplicația Home Connect prin evaluarea rezultatului dvs. În funcție de satisfacție aparatul modifică intensitatea de curățare, de uscare sau durata programului.
Prin adaptare în aplicație programul este adecvat pentru orice tip de veselă şi orice tip de murdărire.
→ *"Home Connect ", Pagina 39*

7 Funcțiile suplimentare

Aici se găseşte o prezentare generală a funcțiilor suplimentare care pot fi setate. În funcție de configurația aparatului sunt disponibile diferite funcții suplimentare, care se găsesc la panoul de control. În funcție de program puteți selecta anumite funcții suplimentare.

Simbol	Funcție suplimentară	Utilizarea
	Uscare Extra	▪ Pentru un rezultat îmbunătățit de uscare se măreşte temperatura de clătire şi se prelungeşte faza de uscare. ▪ Se pretează în mod special la uscarea pieselor din material plastic. ▪ Consumul de energie este uşor crescut şi timpul de funcționare se prelungeşte.
Hygiene+	Hygiene+	▪ Pentru a obține un nivel ridicat de igienă al aparatului şi vaselor, se măreşte temperatura şi se menține foarte mult. ▪ Se pretează în mod special la curățarea tocătoarelor sau a biberoanelor. ▪ Prin folosirea continuă a acestei funcții se obține o stare de igienă mai ridicată. ▪ Consumul de energie şi timpul de funcționare cresc din această cauză.
	Zonă intensivă	▪ Se activează la încărcarea mixtă cu vase foarte murdare şi uşor murdare, de exemplu, se încarcă oale şi tigăi foarte murdare şi vase obişnuit de murdare în raftul superior. ▪ Presiunea de pulverizare este intensificată în raftul inferior şi temperatura maximă a programului se menține mai mult. Consumul de energie şi timpul de funcționare cresc din această cauză.

[1] În funcție de dotările aparatului


Simbol	Funcție suplimentară	Utilizarea
Speed + Perfect	SpeedPerfect+	▪ Timpul de funcționare se scurtează în funcție de programul de spălare cu 15 % până la 75 %[1]. ▪ Funcția suplimentară poate fi activată înainte de începerea programului şi în orice moment, în timpul derulării programului. ▪ Consumul de apă şi consumul de energie se vor mări. Dacă selectați această funcție suplimentară, se dezactivează deschiderea automată a ușii →*Pagina 36*.[1]

8 Dotare

Aici dispuneți de o prezentare generală a accesoriilor posibile ale aparatului dvs. şi a utilizării acestora. Accesoriile depind de varianta aparatului dvs.

8.1 Coş pentru vase de sus

Aşezați ceştile, paharele şi vasele mici în coşul pentru vase de sus.

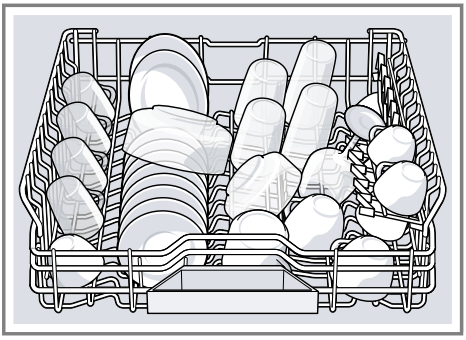


Pentru a crea spațiu pentru vasele mai mari, puteți regla pe înălțime coşul pentru vase.

Reglarea coşului pentru vase de sus cu mânerele laterale


Pentru a spăla obiectele de veselă mai voluminoase, reglați înălțimea de inserare a coşului pentru vase de sus.

1. Trageți coşul pentru vase de sus în afară.
2. Pentru a preveni căderea bruscă a coşului pentru vase, țineți bine coşul pentru vase de sus lateral de marginea de sus.
3. Apăsați spre interior cele două mânere de pe partea stângă şi partea dreaptă a coşului pentru vase.

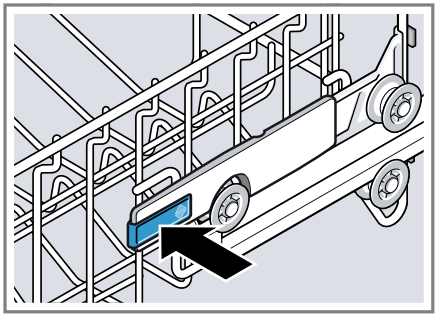

[1] În funcție de dotările aparatului

4. Coborâți sau ridicați coşul pentru vase în mod uniform la nivelul adecvat.

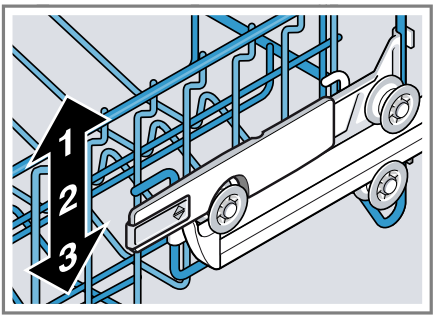

Asigurați-vă cu privire la coşul pentru vase de sus că se află la aceeaşi înălțime pe ambele părți.


5. Dați drumul mânerelor.

✔ Coşul pentru vase se blochează în poziție.

6. Împingeți coşul pentru vase înăuntru.

8.2 Etajera


Utilizați etajera şi spațiul de sub ea pentru ceşti şi pahare mici sau tacâmuri mai mari, de exemplu, linguri de amestecat sau tacâmuri de servit.

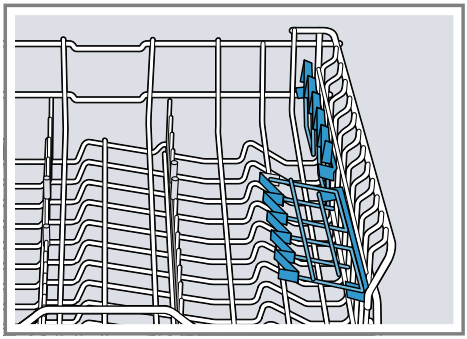

Dacă nu aveți nevoie de etajeră, puteți să o rabatați în sus.

8.3 Extra Clean Zone


Utilizați placa Extra Clean Zone în coşul pentru vase de sus pentru a curăța temeinic vasele murdărite, de exemplu, cojile de la amestecurile tip müsli.

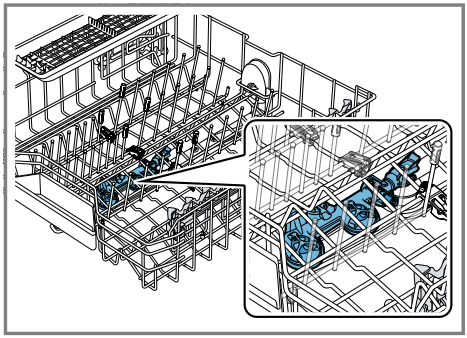

Setarea Extra Clean Zone

Observație: Dacă utilizați aparatul cu placa Extra Clean Zone activată, se măresc valorile consumului.


1. Trageți coşul pentru vase de sus în afară.
2. Poziționați cursorul ON sau OFF.

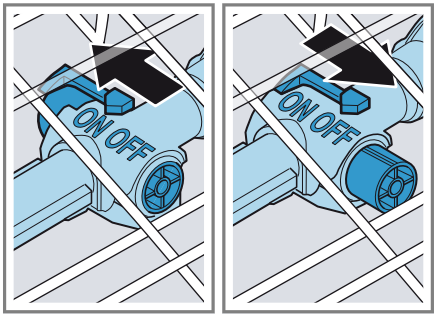


3. Împingeți coşul de vase de sus înăuntru.

8.4 Coş pentru vase de jos

Aşezați oalele şi farfuriile în coşul pentru vase de jos.

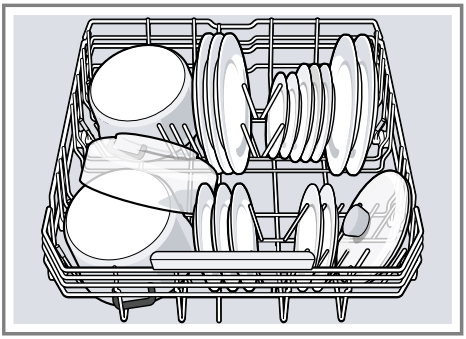


Puteți aşeza farfuriile mari cu diametru până la 31 cm în coşul pentru vase de jos, aşa cum este ilustrat.

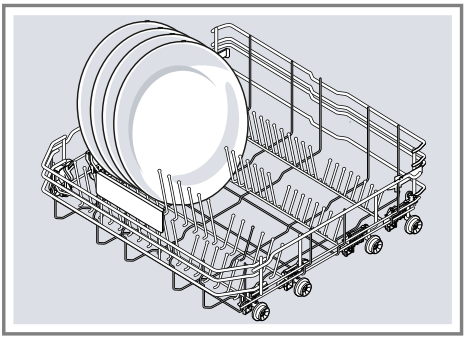

8.5 Tijele rabatabile

Utilizați tijele rabatabile pentru a sorta vesela în siguranță, de exemplu, farfuriile.

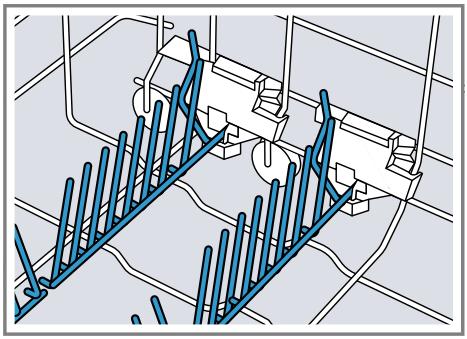


Pentru a aşeza mai bine oalele, castroanele şi paharele, puteți rabata tijele rabatabile. [1]

Rabatarea tijelor rabatabile [1]

Dacă nu aveți nevoie de tijele rabatabile, rabatați-le.

1. Împingeți maneta spre față ① şi rabatați tijele rabatabile ②.

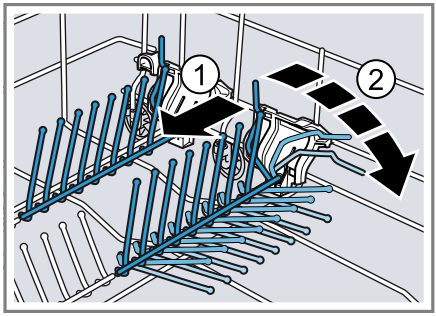


2. Pentru a utiliza din nou tijele rabatabile, rabatați-le în sus.

✔ Tijele rabatabile se fixează făcând un clic.

[1] În funcție de dotările aparatului

8.6 Sertarul pentru tacâmuri

Introduceți tacâmurile în coşul pentru tacâmuri.

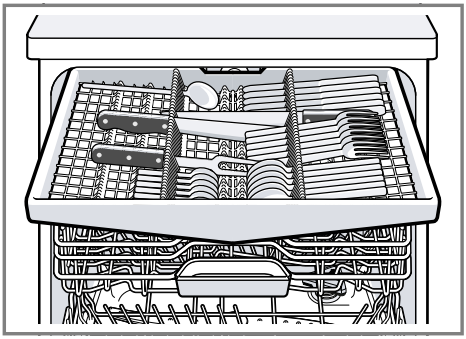


Introduceți tacâmurile cu partea ascuțită şi tăioasă în jos.
Pentru a crea mai mult spațiu pentru tacâmurile mai înalte şi mai late, puteți monta dedesubt sertarul pentru tacâmuri.


Reconfigurarea sertarului pentru tacâmuri

Pentru a obține mai mult loc pentru tacâmurile mai înalte şi mai late, puteți rabata în jos suporturile laterale şi puteți rabata tijele rabatabile.


1. Pentru a rabata în jos suportul lateral, împingeți maneta în jos ① şi rabatați suportul lateral în jos ②.

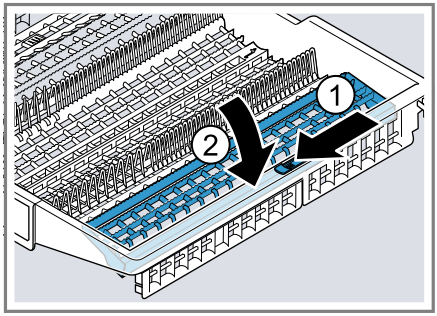

2. Pentru a rabata tijele rabatabile, împingeți maneta în față şi rabatați tijele rabatabile ①.

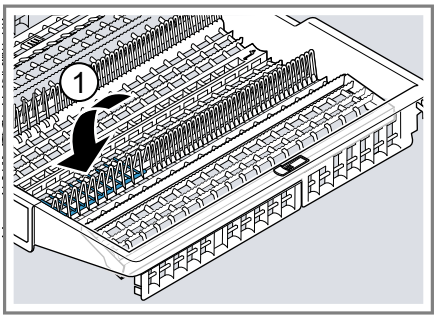

Recomandare: Dacă doriți să aduceți sertarul pentru tacâmuri în poziția originală, rabatați suportul lateral în sus până se fixează făcând un clic.

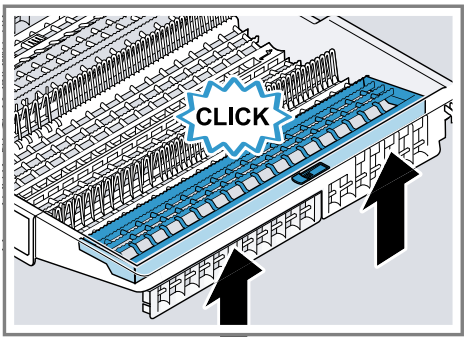

8.7 Înălțimile coşurilor pentru vase

Ajustați rafturile la înălțimea potrivită.

Înălțimea aparatului 81,5 cm cu sertar pentru tacâmuri

Treaptă	Raftul superior	Raftul inferior
1 max. ø	16 cm	30 cm/31 cm →*Pagina 23*
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

9 Înainte de prima utilizare

9.1 Efectuarea primei puneri în funcțiune

Trebuie să efectuați setările la prima punere în funcțiune sau după resetarea la setările din fabrică. Pe display sunt afişate reglările pentru prima punere în funcțiune.

Recomandare: Conectați aparatul dvs. cu un terminal mobil. Prin intermediul aplicației Home Connect puteți efectua confortabil toate setările. → *"Home Connect ", Pagina 39*

Cerință: Aparatul este instalat şi racordat. →*Pagina 12*

1. Adăugați săruri speciale. →*Pagina 26*
2. Umpleți cu soluție de clătire. →*Pagina 28*
3. Porniți aparatul.

✔ Pe display se afişează setările pentru prima punere în funcțiune.

4. Apăsați pe > în mod repetat până când pe display se afişează setarea dorită.
   Observație: Dacă la setarea prima punere în funcțiune selectați Home Connect, efectuați următoarele setări prin intermediul aplicației Home Connect de pe terminalul dvs. mobil.
   Puteți modifica oricând setările pentru prima punere în funcțiune şi alte setări de bază →*Pagina 36* la aparat sau prin intermediul aplicației Home Connect de la terminalul dvs. mobil.
5. Apăsați pe − sau pe + în mod repetat până când pe display se afişează valoarea adecvată.
   Puteți modifica mai multe setări.
6. Pentru a salva setările apăsați pe i circa 3 secunde.
7. Introduceți detergentul →*Pagina 29*.
8. Porniți programul cu cea mai mare temperatură de curățare fără veselă. →*Pagina 35*
   Datorită posibilității de apariție a unor pete de apă sau a altor reziduuri vă recomandăm să porniți aparatul înainte de prima utilizare cu un program de spălare fără veselă.

10 Instalația de dedurizare

Apa dură, cu conținut de calcar lasă urme de calacar pe vase şi interiorul maşinii de spălat vase şi poate înfunda piesele aparatului.
Pentru a obține rezultate bune de spălare puteți deduriza apa cu instalația de dedurizare şi sărurile speciale. Pentru a preveni survenirea pagubelor la aparat, apa trebuie dedurizată cu un grad de dedurizare peste 7 °dH.

10.1 Prezentare generală a setărilor de duritate a apei

Aici se găseşte o prezentare generală a valorilor care pot fi setate pentru gradul de duritate a apei.
Determinați nivelul durității apei din rețea, consultând societatea locală de distribuție a apei sau folosind un tester pentru duritatea apei.

Grad de duritate a apei °dH	Domeniul de duritate	mmol/l	Valoare de setare
0 - 6	scăzută	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	scăzută	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	mediu	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	mediu	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	mediu	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	dură	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	dură	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	dură	5,5 - 8,9	31 - 50

Observație: Setați aparatul dvs. la gradul determinat de duritate a apei.
→ *"Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 26*
La un grad de duritate a apei de 0 - 6 °dH puteți renunța la sărurile speciale pentru maşina de spălat vase şi puteți deconecta instalația de dedurizare.
→ *"Oprirea instalației de dedurizare", Pagina 27*

10.2 Reglarea instalației de dedurizare

Setați aparatul dvs. la gradul de duritate a apei.

1. Determinați gradul de duritate a apei și valoarea de setare adecvată.
   → *"Prezentare generală a setărilor de duritate a apei", Pagina 26*
2. Apăsați ⏻.
3. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe ℹ.
4. Apăsați pe > în mod repetat până când pe display se afişează "Duritatea apei".
5. Apăsați − sau + în mod repetat până se setează gradul adecvat de duritate a apei.
   Din fabrică este setată valoarea 13 - 16.
6. Pentru a salva setările apăsați pe ℹ circa 3 secunde.

✔ Instalația de dedurizare a apei este setată.

10.3 Săruri speciale

Cu sărurile speciale puteți deduriza apa.


Adăugați sare specială

Dacă se aprinde indicatorul de umplere cu săruri speciale, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale imediat înainte de pornirea programului. Consumul de săruri speciale depinde de gradul de duritate a apei. Cu cât nivelul de duritate a apei este mai ridicat, cu atât este mai mare consumul de săruri speciale.

ATENȚIE
Detergentul poate deteriora instalația de dedurizare.
- Umpleți rezervorul instalației de dedurizare numai cu săruri speciale pentru maşina de spălat vase.

Sărurile speciale pentru maşina de spălat vase pot deteriora interiorul maşinii de spălat vase ca urmare a coroziunii.
- Pentru ca sărurile speciale în exces să fie spălate din interiorul maşinii de spălat vase, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale chiar înainte de începerea programului.

1. Deşurubați şi scoateți capacul recipientului de depozitare pentru sărurile speciale.
2. La prima utilizare: umpleți complet rezervorul cu apă.
3. **Observație:** Utilizați numai săruri speciale pentru maşini de spălat vase.
   Nu utilizați tablete de săruri.
   Nu utilizați sare de bucătărie.
   Umpleți rezervorul cu săruri speciale.

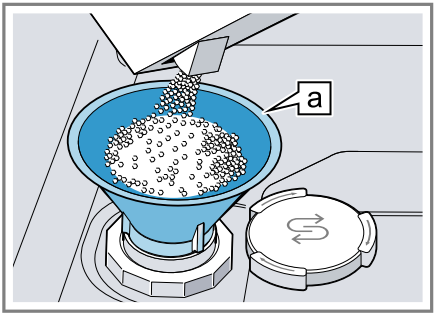

Pâlnia a [1]

Umpleți complet rezervorul cu săruri speciale. Apa din rezervor este dezlocuită şi se revarsă.

4. Aşezați capacul pe recipientul de depozitare şi închideți-l prin înşurubare.

10.4 Oprirea instalației de dedurizare

Dacă vă deranjează indicatorul de umplere cu săruri, de exemplu, atunci când folosiți detergenți combinați cu înlocuitori de sare, îl puteți dezactiva.

Observație
Pentru a preveni apariția defecțiunilor la aparat, să opriți instalația de dedurizare numai în următoarele situații:
- Gradul de duritate a apei este de maxim 21 °dH şi utilizați un detergent combinat cu înlocuitori de săruri. Detergenții combinați cu înlocuitori de săruri pot fi utilizați conform indicațiilor producătorului, cel mai adesea numai până la un grad de duritate a apei de 21 °dH, fără a fi necesară adăugarea de săruri speciale.
- Gradul de duritate a apei este 0 - 6 °dH. Puteți renunța la sărurile speciale.

1. Apăsați ⏻.
2. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe i.
3. Apăsați pe > în mod repetat până când pe display se afişează "Duritatea apei".
4. Apăsați pe − sau + în mod repetat până când pe display se afişează 0 - 6.
5. Pentru a salva setările apăsați pe i circa 3 secunde.

✔ Instalația de dedurizare este oprită şi indicatorul de umplere cu săruri este dezactivat.

[1] În funcție de dotările aparatului

Observație: Atunci când treceți de la detergenți cu înlocuitor de sare la detergenți simpli, asigurați-vă că ați setat instalația de dedurizare a apei la nivelul corespunzător de duritate a apei.
→ *"Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 26*

10.5 Regenerarea instalației de dedurizare apă

Pentru menținerea unei funcționări ireproşabile a instalației de dedurizare, aparatul execută periodic funcția de regenerare a instalației de dedurizare apă.
Regenerarea instalației de dedurizare apă se execută în toate programele înainte de finalizarea procesului principal de spălare. Vor creşte timpul de funcționare şi valorile de consum, de ex. pentru apă şi curent.

Prezentare generală a valorilor de consum la regenerarea instalației de dedurizare apă

Aici se găseşte o prezentare generală a timpului de funcționare suplimentar maxim şi a valorilor de consum la regenerarea instalației de dedurizare apă.

Regenerarea instalației de dedurizare apă după x procese de spălare	6
Timpul de funcționare suplimentar exprimat în minute	7
Consum suplimentar de apă, exprimat în litri	5
Consum suplimentar de curent, exprimat în kWh	0,05

Valorile de consum menționate sunt valori măsurate în laborator, determinate în cadrul programului Eco 50°, în conformitate cu normele actuale în vigoare şi pe baza valorii gradului de duritate a apei de 13 - 16 °dH, care este setată din fabricație.

11 Instalația de clătire


11.1 Soluție de clătire

Pentru a obține rezultate optime de uscare să utilizați soluția de clătire. Utilizați numai soluție de clătire pentru maşinile de spălat de uz casnic.


Adăugarea soluției de clătire

Dacă pe display apare "Rugăm adăugați limpezitor. ", adăugați soluție de clătire. Utilizați numai soluție de clătire pentru maşinile de spălat de uz casnic.

1. Apăsați pe clapeta capacului rezervorului pentru soluția de clătire ① şi ridicați-o ②.

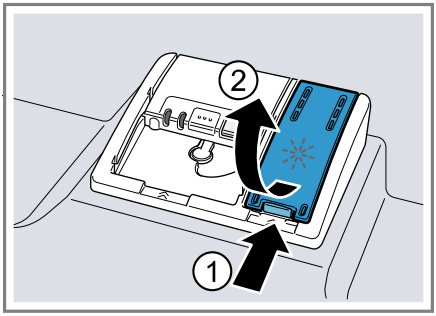

2. Umpleți cu soluție de clătire până la marcajul max.

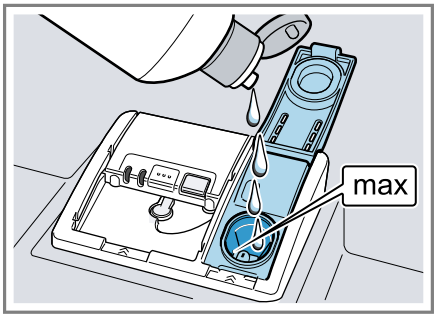

3. Dacă s-a deversat soluție de clătire, aceasta trebuie îndepărtată din interiorul maşinii de spălat vase. Soluția de clătire scursă poate genera formarea de spumă în exces în timpul procesului de spălare.
4. Închideți capacul rezervorului pentru soluția de clătire.

✔ Capacul se blochează făcând un clic.

11.2 Setarea cantității de soluție de clătire

Modificați cantitatea de soluție de clătire dacă pe veselă rămân urme sau pete de apă.

1. Apăsați ⏻.
2. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe i.
3. Apăsați pe > în mod repetat până când pe display se afişează "Adăugare limpezitor".
4. Apăsați pe − sau pe + în mod repetat până se reglează cantitatea adecvată de adăugare a soluției de clătire.
   - La o treaptă joasă se furnizează o cantitate mai mică de soluție de clătire în timpul procesului de clătire şi se reduc urmele lăsate pe veselă.
   - La o treaptă mai mare se furnizează o cantitate mai mare de soluție de clătire în timpul procesului de clătire, se reduc petele de apă şi se obține un rezultat superior la uscare.
5. Pentru a salva setările apăsați pe i circa 3 secunde.

✔ Cantitatea de soluție de clătire este setată.

11.3 Oprirea instalației de clătire

Dacă vă deranjează indicatorul de umplere cu soluție de clătire, de exemplu, atunci când folosiți detergenți combinați cu componente de soluție de clătire, puteți opri instalația de clătire.

Recomandare: Funcția soluției de clătire este limitată la detergenții combinați. Dacă utilizați soluție de clătire. obțineți de cele mai multe ori rezultate mai bune.

1. Apăsați ⏻.
2. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe i.
3. Apăsați pe > în mod repetat până când pe display se afişează "Adăugare limpezitor".
4. Apăsați pe − sau pe + în mod repetat până când pe display se afişează 0.
5. Pentru a salva setările apăsați pe i circa 3 secunde.

✔ Instalația de clătire este oprită şi indicatorul de adăugare a soluției de clătire este dezactivat.

Observație: Atunci când treceți de la detergenți combinați cu componente de soluție de clătire la detergenți simpli, asigurați-vă că ați setat instalația de clătire la cantitatea adecvată de adăugare a soluției de clătire.
→ *"Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 29*

12 Detergentul

12.1 Detergenți adecvați

Utilizați numai detergenți care sunt concepuți special pentru maşinile de spălat vase. Sunt adecvați atât detergenții solo, cât şi detergenții combinați.

Pentru a obține rezultate optime de spălare şi uscare, utilizați detergenții solo în combinație cu aplicarea separată de săruri speciale →*Pagina 26* şi soluție de clătire →*Pagina 28*.
Detergenții moderni, performanți utilizează majoritatea o combinație de cantitate mică de substanțe alcaline, împreună cu fosfați şi enzime. Enzimele descompun amidonul şi dizolvă albumina. Pentru îndepărtarea petelor de culoare, de exemplu pete de ceai sau ketchup se foloseşte în special înălbitor pe bază de oxigen.

Observație: Respectați indicațiile producătorului pentru fiecare detergent în parte.

Recomandare: Detergenți adecvați se pot achiziționa online, prin intermediul paginii noastre de Internet sau de la unitatea de service abilitată →*Pagina 53*.

Tablete

Tabletele sunt adecvate pentru toate sarcinile de curățare şi nu trebuie dozare.
La programele scurtate, tabletele nu se pot dizolva complet şi rămân resturi de detergent. Din acest motiv poate fi afectat efectul curățării.

Detergenți pulbere

Detergenții pulbere se recomandă la programele cu durată scurtată.
Dozarea se poate adapta la gradul de murdărire.

Detergenți lichizi

Detergenții lichizi acționează mai rapid şi se recomandă la programele cu durată scurtată, fără prespălare.

Se poate întâmpla ca detergentul lichid alimentat să iasă în ciuda compartimentului pentru soluția de spălare închis. Aceasta nu reprezintă o deficiență sau un aspect critic dacă respectați următoarele detalii:

- Selectați numai un program fără prespălare.
- Nu setați o programare a orei de pornire pentru începerea programului.

Dozarea se poate adapta la gradul de murdărire.

Detergenți Solo

Detergenții Solo sunt produse, care în afară de detergent nu mai conțin şi alte componente, de exemplu, detergenți sub formă de pulbere sau detergenți lichizi.
Cu detergenții sub formă de pulbere şi detergenții lichizi, dozarea se poate adapta individual la gradul de murdărire a veselei.
Pentru a obține rezultate mai bune de spălare şi clătire şi pentru a preveni defectarea aparatului, să utilizați suplimentar săruri speciale →*Pagina 26* şi soluție de clătire →*Pagina 28*.

Detergenți combinați

Pe lângă detergenții convenționali Solo există şi o gamă de produse cu funcții suplimentare. Aceste produse conțin adesea pe lângă detergenți şi soluții de clătire şi înlocuitori de săruri (3in1) şi în funcție de combinație (4in1, 5in1, ...), şi alte componente suplimentare ca de exemplu, protector pentru sticlă sau luciu pentru oțel inoxidabil.
Detergenții combinați acționează conform datelor producătorului, de regulă, numai până la un grad de duritate a apei de 21 °dH. Peste un grad de duritate a apei de 21 °dH trebuie să adăugați săruri speciale şi soluție de clătire. Pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare şi uscare vă recomandăm ca de la un grad de duri-

tate a apei de 14 °dH să utilizați săruri speciale şi soluție de clătire. Dacă utilizați detergenți combinați, programul maşinii de spălat se adaptează automat pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare şi uscare posibile.

12.2 Detergenți inadecvați

Nu utilizați detergenți care ar putea produce defectări ale aparatului sau periclitări ale stării de sănătate.

Detergent pentru spălare manuală

Detergentul manual poate genera formarea de spumă în exces şi poate produce defectarea aparatului.

Detergenți cu conținut de clor

Reziduurile de clor de pe veselă pot periclita starea de sănătate.


12.3 Observații cu privire la detergenți

Respectați observațiile cu privire la detergenți, în cadrul utilizării zilnice.

- Utilizați produse de curățare cu marcajul "Bio" sau "Eco" (din motive ce țin de protecția mediului) de regulă, cantități mai mici de substanțe active sau renunțați complet la anumite ingrediente. Efectul de curățare poate fi limitat.
- Setați instalația de clătire sau instalația de dedurizare pe detergentul solo utilizat sau pe detergentul combinat.
- Detergenții combinați cu înlocuitori de săruri pot fi utilizați conform indicațiilor producătorului, numai până la un anumit grad de duritate a apei, cel mai adesea 21 °dH, fără a fi necesară adăugarea de săruri speciale. Pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare şi uscare vă recomandăm ca de la un grad de duritate a apei de 14 °dH să utilizați săruri speciale.
- Pentru a preveni lipirile, prindeți detergenții cu înveliş solubil în apă numai cu mâinile uscate şi introduceți-i numai într-un compartiment pentru detergent uscat.
- Chiar dacă se aprind indicatorul de adăugare a soluției de clătire şi indicatorul de umplere cu săruri speciale, programele de spălare se derulează impecabil la utilizarea detergenților combinați.
- Funcția soluției de clătire este limitată la detergenții combinați. Dacă utilizați soluție de clătire. obțineți de cele mai multe ori rezultate mai bune.
- Utilizați tablete cu o putere de uscare specială.

12.4 Introduceți detergentul

1. Pentru a deschide compartimentul pentru detergent, apăsați zăvorul.
2. Puneți detergent numai în compartimentul pentru detergent uscat.

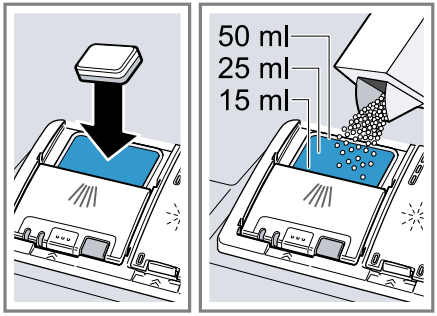


Dacă utilizați tablete, este suficientă o tabletă. Introduceți tabletele transversal.

Dacă utilizați detergenți sub formă de pulbere sau detergenți lichizi, să respectați instrucțiunile de dozare ale producătorului şi segmen-

tarea pentru dozare din compartimentul pentru detergent.
La o murdărire normală sunt suficienți 20 ml – 25 ml de detergent.
În cazul veselei puțin murdare, este suficientă o cantitate de detergent ceva mai mică decât cea indicată.

3. Închideți capacul compartimentului pentru detergent.

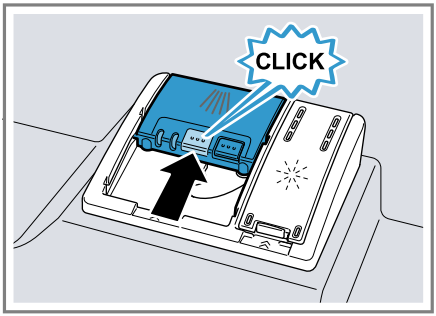

✔ Capacul se blochează făcând un clic.
✔ Compartimentul pentru detergent se deschide automat în funcție de program, la momentul optim, în timpul derulării programului. Detergentul sub formă de pulbere şi detergentul lichid se distribuie în interiorul maşinii de spălat vase şi se dizolvă. Tabletele cad în cuva de colectare a tabletelor şi se dizolvă în mod dozat. Nu aşezați obiecte în cuva de colectare a tabletelor pentru ca tableta să se poată dizolva uniform.

Recomandare: Dacă utilizați detergenți pulbere şi dacă selectați un program cu prespălare, puteți adăuga în plus puțin detergent pe uşa interioară a aparatului.

13 Veselă

Spălați numai vesela adecvată pentru a fi spălată în maşina de spălat vase.

Observație: Decorațiunile din email, obiectele din aluminiu şi argint se pot decolora sau albi în timpul ciclului de spălare. Tipurile de sticlă sensibile pot deveni mate după câteva cicluri de spălare.

13.1 Deteriorări ale sticlei şi ale veselei


Spălați numai paharele şi porțelanurile care sunt indicate de producător ca fiind adecvate pentru spălarea în maşina de spălat vase. Preveniți deteriorările sticlei şi veselei.

Cauză	Recomandare
Următoarele obiecte de veselă nu sunt adecvate pentru a fi spălate în maşina de spălat vase: ▪ Tacâmuri şi alte piese de veselă din lemn ▪ Pahare cu ornamente, veselă artizanală sau antică ▪ Piese din material plastic, care nu sunt rezistente la căldură ▪ Veselă din cupru şi staniu ▪ Veselă murdară de cenuşă, ceară, vaselină şi vopsea ▪ Piese de veselă foarte mici	Spălați numai vesela care este indicată de producător ca fiind adecvată pentru spălarea în maşina de spălat vase.
Compoziția chimică a detergentului cauzează deteriorări.	Utilizați un detergent care este indicat de producător ca fiind protector pentru veselă.
Detergenții puternic coroziv-alcalini sau cu conținut puternic acid, utilizați în mod special în domeniul comercial sau industrial, în combinație cu piese din aluminiu nu sunt adecvați pentru maşina de spălat vase.	Dacă utilizați detergenți puternic coroziv-alcalini sau cu conținut puternic acid, mai ales din domeniul comercial sau industrial, nu introduceți piese de aluminiu în interiorul aparatului
Temperatura apei pentru acest program este prea mare.	Alegeți un program cu temperaturi mai mici. Scoateți obiectele din sticlă şi tacâmurile din aparat cât mai repede după terminarea programului.

13.2 Încărcarea veselei


Introduceți vesela corect pentru a optimiza rezultatul spălării şi a preveni apariția deteriorărilor la veselă şi la aparat.

Observație: Încărcați coşurile de vase astfel încât nici o veselă proeminentă să nu afecteze închiderea uşii. Vasele proeminente pot face ca uşa aparatului să fie împinsă în timpul derulării programului, ceea ce poate duce la ieşirea aburului şi la scurgeri de apă în zona uşii. Prin aceasta mobila în care este încorporată maşina poate fi deteriorată.

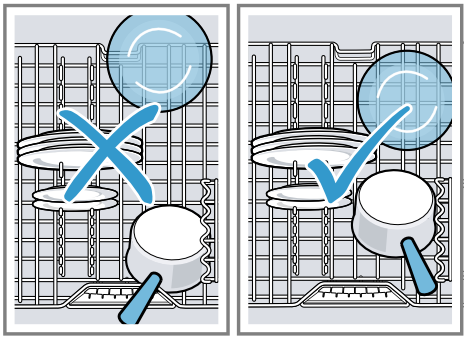


Recomandări

- Dacă utilizați acest aparat, economisiți energie şi apă comparativ cu spălarea manuală.
- Pe pagina noastră de Internet se găsesc exemple despre cum puteți încărca aparatul eficient.
- Pentru a economisi energie şi apă, este optim să încărcați aparatul cu numărul maxim de tacâmuri normale (încărcare standard cu veselă și tacâmuri).
  → *"Date tehnice", Pagina 54*
- Pentru a obține rezultate de spălare şi uscare mai bune, aşezați obiectele curbate şi obiectele cu scobituri înclinate, pentru a permite scurgerea apei.

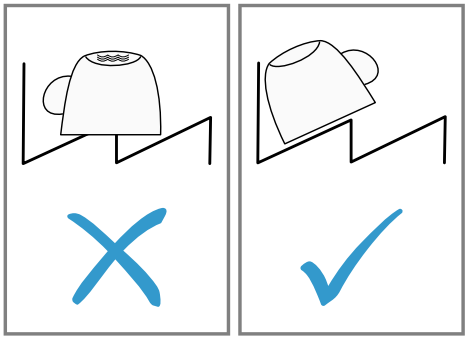

1. Îndepărtați resturile mari de alimente de pe veselă.
   Pentru a face economie de resurse, nu prespălați vesela sub apa de la robinet.
2. Introduceți vesela în maşină şi respectați următoarele aspecte:
   - Aşezați vesela foarte murdară, de exemplu, oalele, în coşul pentru vase de jos. Datorită jetului puternic al pulverizatorului, obțineți un rezultat de spălare mai bun.
   - Pentru a preveni deteriorarea vaselor, aşezați-le într-o poziție sigură, în care să nu fie posibilă răsturnarea.
   - Pentru a preveni rănirile, introduceți tacâmurile cu partea ascuțită şi tăioasă în jos.
   - Aşezați vasele cu deschiderile în jos pentru a nu se acumula apă în ele.
   - Nu blocați brațele de pulverizare pentru ca acestea să se poată roti.
   - Nu aşezați piese mici în cuva de colectare a tabletelor şi nu o blocați cu vase pentru a nu bloca capacul compartimentului penru detergent.

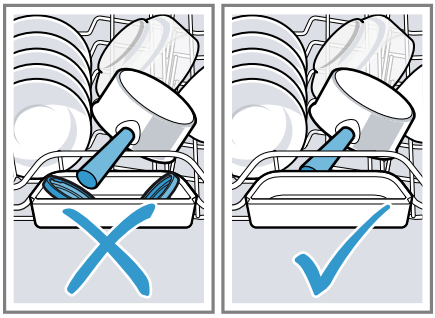

13.3 Scoaterea veselei din maşină

⚠ **AVERTISMENT**
Pericol de rănire!
Vesela fierbinte poate produce arsuri pe piele. Vesela fierbinte este sensibilă la şoc, se poate sparge şi poate duce la vătămări corporale.

▸ Lăsați vesela să se răcească puțin după terminarea programului şi scoateți-o din maşină numai după aceea.

1. Pentru a preveni prelingerea picăturilor de apă pe veselă, introduceți vesela de jos în sus.
2. Verificați interiorul maşinii de spălat vase şi accesoriile cu privire la

murdărire şi dacă este cazul, curăţaţi-le.
→ *"Curăţare şi îngrijire", Pagina 41*

14 Utilizarea de bază

14.1 Pornirea aparatului

- Apăsaţi pe ⏻.
  Programul Eco 50° este prereglat. Programul Eco 50° este un program ecologic şi este adecvat pentru spălarea vaselor cu grad de murdărire normal. Este cel mai eficient program în ceea ce priveşte combinarea consumului de energie şi apă pentru acest tip de veselă şi este produs în conformitate cu Regulamentul UE privind proiectarea ecologică.
  Dacă nu folosiţi aparatul timp de 10 minute, aparatul se deconectează automat.

14.2 Setarea programului

Pentru a adapta ciclul de spălare la gradul de murdărire a veselei, setaţi un program adecvat.

- Apăsaţi tasta de program adecvată.
- ✔ Programul este setat şi tasta programului se aprinde intermitent.

14.3 Setarea funcţiei suplimentare

Pentru a completa programul de spălare selectat, puteţi seta funcţii suplimentare.

Observaţie: Funcţiile suplimentare comutabile depind de programul selectat.

- Apăsaţi pe tasta funcţiei suplimentare adecvate.
  → *"Funcţiile suplimentare", Pagina 20*
- ✔ Funcţia suplimentară este setată şi tasta funcţiei suplimentare clipeşte.

14.4 Setarea programării orei de pornire

Puteţi decala pornirea programului cu până la 24 de ore.

1. Apăsaţi pe ◷.
2. Apăsaţi pe − sau + în mod repetat până când pe display se afişează timpul adecvat.
   În funcţie de reglarea indicatorului de timp, pe display se indică sfârşitul programului "Gata în" (de ex. 3h 25min) sau "Gata la" (de ex. la ora 15:20). Puteţi modifica această setare în Setările de bază.
3. Pentru a activa programarea orei de pornire apăsaţi Start.

Observaţie: Dezactivaţi programarea orei de pornire apăsând pe Reset 4 sec. cca. 4 secunde.

14.5 Pornirea programului

- Apăsaţi pe Start.
- ✔ În timpul derulării programului, se proiectează pe pardoseală, sub uşa maşinii, informaţii de stare referitoare la programarea orei de pornire, program sau durata rămasă. În cazul soclului tras în faţă sau în cazul unei montări la înălţime, coplanar cu partea frontală a mobilei învecinate, afişajul nu este vizibil.
- ✔ Programul s-a terminat când pe display apare "Terminat".

Observaţii

- Dacă doriţi să mai adăugaţi vase în timpul funcţionării, nu folosiţi cuva de colectare a tabletelor ca mâ-

ner pentru coşul pentru vase de sus. V-ați putea atinge de tableta dizolvată.
- Puteți schimba programul în curs de derulare numai dacă întrerupeți programul.
  → *"Anularea programului", Pagina 36*
- Pentru a economisi energie, aparatul se opreşte automat la 1 minut după terminarea programului. Dacă deschideți uşa aparatului imediat după terminarea programului, aparatul se opreşte după 4 secunde.

14.6 Întreruperea programului

Observație: Dacă deschideți uşa aparatului la un aparat încălzit, lăsați-o întredeschisă câteva minute şi închideți-o după aceea. În acest mod evitați să se formeze o presiune excesivă în aparat şi să se redeschidă uşa aparatului.

1. Deschideți cu atenție uşa aparatului.
2. Apăsați pe ⏻.

✔ Programul se salvează şi aparatul se opreşte.

3. Pentru a continua programul, apăsați pe ⏻.

14.7 Anularea programului

Pentru a încheia un program înainte de final sau pentru a schimba un program pornit, trebuie să întrerupeți programul.

▸ Apăsați pe Reset 4 sec. cca. 4 secunde.

✔ Programul se întrerupe şi se încheie după cca. 1 minut.

14.8 Deconectarea aparatului

1. Respectați indicațiile pentru utilizarea în siguranță →*Pagina 10*.
2. Apăsați ⏻.

Recomandare: Dacă apăsați pe ⏻ în timpul ciclului de spălare, se întrerupe programul în curs de derulare. Dacă porniți aparatul, programul continuă automat.

15 Setările de bază

Puteți regla setările de bază ale aparatului după cum este necesar.

15.1 Prezentarea generală a setărilor de bază

Setările de bază depind de dotarea aparatului dumneavoastră.

Setări de bază	Selecție	Descriere
Reglarea orei	00:00 - 24:00	Setarea orei curente. Setarea depinde de formatul de oră care este setat.
Formatul orei	12 h 24 h [1]	Setați formatul orei.
Indicatorul orei	în ore Ora [1]	Setați afişarea orei sfârşitului programului. "Gata în" indică durata rămasă a programului, de exemplu, 3h 25min.

[1] Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)

Setări de bază	Selecție	Descriere
		"Gata la" indică ora sfârşitului programului, de exemplu, ora 15:20.
Sprache/Language	Vezi selecția de la aparat.	Setați limba meniului.
Duritatea apei	0 - 50 13 - 16 medie [1]	Setați duritatea apei. → *"Prezentare generală a setărilor de duritate a apei", Pagina 26*
Adăugare limpezitor	0 - 6 5 [1]	Setarea sau dezactivarea cantității de soluție de clătire. → *"Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 29*
Reglarea senzorului	Standard [1] Sensibil Foarte sensibil	Reglați senzorul pentru apă pentru recunoaşterea murdăriei. → *"Senzori", Pagina 11*
Uscare extra	pornit oprit [1]	Pornirea sau oprirea "Uscare extra" pentru fiecare funcționare. Pentru a obține un rezultat îmbunătățit de uscare, se măreşte temperatura în timpul procesului de clătire. Timpul de funcționare se poate mări într-o mică măsură. Acordați atenție vaselor sensibile.
Racord de apă	Apă rece [1] Apa caldă	Setați racordul la apă rece sau la apă caldă. Setați aparatul numai pe apă caldă dacă apa caldă se prepară mai convenabil din punct de vedere al consumului de energie şi dacă este disponibilă o instalație adecvată, de exemplu, o instalație solară cu conductă de recirculare. Temperatura apei ar trebui să fie de minim 40 °C şi de maxim 60 °C.
Ecoprognoză	pornit oprit [1]	Activarea şi dezactivarea prognozei Eco. La selectarea programului, pe display se afişează pentru scurt timp consumul mediu de apă şi energie.
Emotion Light	oprit	Activarea sau dezactivarea iluminării interioare a aparatului.

[1] Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)

Setări de bază	Selecție	Descriere
	Pornit de la întrerupătorul principal [1] Pornit la deschiderea uşii	Iluminarea interioară se dezactivează automat după 10 minute de la deschiderea uşii.
Timelight	pornit [1] oprit	Conectarea sau deconectarea "Timelight". În timpul derulării programului, se proiectează pe pardoseală, sub uşa maşinii, informații despre stare, de exemplu, durata rămasă. În cazul soclului tras în față sau în cazul montării înalte coplanar cu partea frontală a mobilei învecinate afişajul nu este vizibil.
Program de start	Eco 50°C [1] Ult. alegere program	Setarea programului predefinit la pornirea aparatului.
Intensitatea semnalului	Scală cu mai multe trepte.	Setați intensitatea semnalului la sfârşitul programului. Treapta 0 dezactivează tonurile semnalelor.
Intensitate sunet taste	Scală cu mai multe trepte	Setarea intensității sonore a sunetelor emise de taste în timpul utilizării. Treapta 0 dezactivează sunetele emise de taste.
Efficient Dry	oprit Pornit în toate programele Pornit la Eco 50° [1]	Activarea sau dezactivarea deschiderii automate a uşii aparatului în timpul fazei de uscare. Dacă funcția este activată timpul de funcționare se poate mări. → *"Efficient Dry", Pagina 12*
Wi-Fi	pornit oprit	Activarea sau dezactivarea conexiunii la rețeaua fără cablu. Setarea de bază "Wi-Fi" este disponibilă numai după ce ați conectat aparatul cu aplicația Home Connect. → *"Home Connect ", Pagina 39*
Remote Start	oprit Manual Permanent	Activați sau dezactivați . → *"Remote Start ", Pagina 40*

[1] Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)

Setări de bază	Selecție	Descriere
		Această setare de bază este disponibilă numai după ce ați conectat aparatul cu aplicația Home Connect. → *"Home Connect ", Pagina 39*
Salut	pornit [1] oprit	Activarea sau dezactivarea afişajului logo-ul mărcii la pornirea aparatului.
Reglarea din fabrică	Repunere	Resetați setările modificate la setările din fabrică. Setările trebuie efectuate la prima punere în funcțiune.

15.2 Modificarea setărilor de bază

Recomandare: Conectați aparatul dvs. cu un terminal mobil. Prin intermediul aplicației Home Connect puteți efectua confortabil toate setările.
→ *"Home Connect ", Pagina 39*

1. Apăsați ⏻.
2. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe Setup 3 sec..
3. Apăsați pe > în mod repetat până când pe display se afişează setarea dorită.
4. Apăsați pe − sau pe + în mod repetat până când pe display se afişează valoarea adecvată.
   Puteți modifica mai multe setări.
5. Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. circa 3 secunde.

15.3 Setarea orei

1. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe Setup 3 sec..
2. Apăsați pe > în mod repetat până când pe display se afişează "Reglarea orei".
3. Apăsați pe − sau + în mod repetat până când pe display se afişează ora dorită.
   Prin apăsarea mai lungă pe − şi + se modifică valorile de reglare în paşi de 10 minute.
4. Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. circa 3 secunde.

16 Home Connect

Acest aparat poate fi conectat la rețeaua de internet. Conectați aparatul dvs la un terminal mobil pentru a putea opera funcțiile prin intermediul unei aplicații Home Connect.
Serviciile Home Connect nu sunt disponibile în toate țările. Accesibilitatea funcției Home Connect depinde de accesibilitatea serviciilor Home Connect în țara dumneavoastră. Mai multe informații pe această temă se găsesc pe: *www.home-connect.com*.
Pentru a putea utiliza Home Connect stabiliți mai întâi conecțiunea cu rețeaua dvs. WLAN (Wi-Fi [2]) şi cu aplicația Home Connect.
Aplicația Home Connect vă ghidează prin întregul proces de autentificare. Pentru a realiza setările, urmați eta-

[1] Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)
[2] Wi-Fi este o marcă înregistrată a companiei Wi-Fi Alliance.

pele indicate în cadrul aplicației Home Connect.

Recomandare: Respectați, de asemenea, şi indicațiile din aplicația Home Connect.

Observație: Respectați indicațiile privind siguranța din aceste instrucțiuni de utilizare şi asigurați-vă că acestea sunt respectate şi atunci când utilizați aparatul prin intermediul aplicației Home Connect în timp ce nu vă aflați acasă.
→ *"Siguranța", Pagina 3*

16.1 Configurarea Home Connect

Cerință: La locul instalării, aparatul recepționează rețeaua locală WLAN (Wi-Fi).

1. Scanați următorul cod Q.

   Scanând codul QR puteți instala aplicația Home Connect şi conecta aparatul.
2. Urmați instrucțiunile din cadrul aplicației Home Connect.

16.2 Remote Start

Prin intermediul aplicației Home Connect puteți porni aparatul cu terminalul dvs. mobil.

Recomandare: Dacă în Setările de bază →*Pagina 38* ale acestei funcții setați "Permanent", funcția este activată permanent şi puteți porni aparatul în orice moment cu un terminal mobil.

Remote Start Activarea

Dacă în setările de bază ale acestei funcții ați setat "Manual", activați funcția la aparatul dvs.

Cerințe

- Aparatul este conectat la rețeaua dvs. locală WLAN.
- Aparatul este conectat cu aplicația Home Connect.
- În Setările de bază →*Pagina 38* ale acestei funcții este setat "Manual".
- Este selectat un program.

▸ Apăsați pe .
Dacă deschideți uşa aparatului, funcția se dezactivează automat.

✔ Se aprinde butonul .

Recomandare: Pentru a dezactiva funcția apăsați pe .

16.3 Smart Start [1]

"Smart Start" stabileşte automat momentul optim pentru începerea programului.
Puteți să activați sau să dezactivați funcția prin intermediul aplicației Home Connect.

Activarea "Smart Start"

Cerințe

- "Smart Start" se activează prin intermediul aplicației Home Connect.
- Preferințele pentru oră şi energie se setează în aplicația Home Connect.

1. Apăsați pe .

✔ Afişajul indică ora optimă de început şi de sfârşit a programului selectat.

[1] În funcție de dotările aparatului

2. Apăsați pe Start.
✔ Funcția "Smart Start" este activă.
✔ Programul începe imediat ce este atins momentul optim.

Recomandare: Dezactivați funcția o singură dată apăsând pe ◷.

16.4 Protecția datelor

Respectați indicațiile referitoare la protecția datelor.

La prima conectare a aparatului dvs. la rețeaua dvs. conectată la Internet, aparatul dvs. transmite următoarele categorii de date către serverul Home Connect (prima înregistrare):

- Identificarea unică a aparatului (constând din codurile aparatului şi adresa MAC a modulului de comunicație Wi-Fi înglobat).
- Certificatul de securitate al modulului de comunicație Wi-Fi (pentru securizarea conexiunii din punct de vedere al tehnicii informaționale).
- Versiunea actuală a software-ului şi hardware-ului aparatului dvs. de uz casnic.
- Stadiul unei eventuale reveniri anterioare la setările din fabrică.

Această primă înregistrare pregăteşte utilizarea funcționalităților Home Connect şi este necesară abia în momentul în care doriți să folosiți pentru prima dată funcționalități Home Connect.

Observație: Luați în considerare faptul că funcționalitățile Home Connect pot fi utilizate doar în legătură cu aplicația Home Connect. Informații referitoare la protecția datelor pot fi consultate în aplicația Home Connect.

17 Curățare şi îngrijire

Pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, curățați-l şi îngrijiți-l cu atenție.

17.1 Curățarea interiorului maşinii de spălat

⚠ AVERTISMENT
Pericol de afectare a sănătății!
Utilizarea detergenților cu conținut de clor poate duce la periclitarea stării de sănătate.
▸ Să nu utilizați niciodată detergenți cu conținut de clor.

1. Îndepărtați impuritățile grosiere din interiorul maşinii cu o lavetă umedă.
2. Umpleți compartimentul pentru detergent cu detergent.
3. Alegeți programul cu temperatura cea mai ridicată.
4. Porniți programul fără veselă.
→ *Pagina 35*

17.2 Detergenți

Utilizați numai detergenți adecvați pentru curățarea aparatelor.
→ *"Utilizarea în siguranță", Pagina 10*

17.3 Sugestii pentru întreținerea aparatului

Respectați sugestiile pentru întreținerea aparatului pentru a menține funcționalitatea aparatului pe durată îndelungată.

Măsură	Avantaj
Ştergeți cu regularitate etanşările uşii, masca frontală a maşinii şi panoul de control cu o lavetă ume-	Piesele aparatului se mențin curate şi igienice.

Măsură	Avantaj
dă şi cu detergent de vase.	

Măsură	Avantaj
În periodele de neutilizare mai îndelungate lăsați uşa aparatului întredeschisă.	Astfel se evită formarea mirosurilor neplăcute.

17.4 Curățare maş

Depunerile cum ar fi, de exemplu, cele de resturi alimentare şi calcar, pot conduce la apariția defecțiunilor la aparatul dvs. Pentru a preveni apariția defecțiunilor şi formarea mirosurilor neplăcute, vă recomandăm să curățați aparatul cu regularitate.
Curățare maş în combinație cu utilizarea agenților de întreținere şi detergenților pentru maşină din magazinele de specialitate reprezintă programul adecvat pentru curățarea aparatului dvs.

Recomandare: Agenții de întreținere şi detergenții noştri testați şi aprobați pentru maşinile de spălat vase se găsesc pe Internet la *https://www.bosch-home.com/store* sau se pot procura prin intermediul Serviciului clienți.

Curățare maş este un program, în timpul căruia se îndepărtează diferite depuneri într-un ciclu de spălare. Curățarea are loc în două faze:

Faza	Îndepărtare	Detergentul	Plasare
1	Grăsime şi calcar	Agent de întreținere a maşinii lichid sau detartrant pentru maşină sub formă de praf.	Interiorul aparatului, de exemplu, sticla agățată în suportul pentru tacâmuri sau praful introdus în interior.
2	Resturi alimentare şi depuneri	Detergent pentru maşină	Compartiment pentru detergenți

Pentru o putere optimă de curățare, programul dozează detergenții separat în faza de curățare corespunzătoare. Pentru aceasta este necesară o plasare corectă a detergenților.
Dacă la panoul de control se aprinde indicatorul pentru Curățare maş sau dacă se fac recomandări pe display în acest sens, efectuați Curățare maş fără vase. După ce ați efectuat Curățare maş, indicatorul se stinge. Dacă aparatul dvs. nu are o funcție de memento, efectuați întreținerea maşinii la fiecare 2 luni.

Efectuarea Curățare maş

Observații

- Efectuați programul Curățare maş fără veselă introdusă.
- Utilizați agenți de întreținere a maşinii şi detergenți concepuți special pentru maşina de spălat vase.
- Atenție, în cuva aparatului nu trebuie să se afle piese din aluminiu, de exemplu, filtre de unsoare de la hote sau oale din aluminiu.
- Dacă nu ați efectuat Curățare maş după 3 cicluri de spălare, indicatorul pentru Curățare maş se stinge automat.


- Pentru a obține o putere optimă de curățare, acordați atenție unei plasări corecte a detergenților.
- Respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalajele agenților de întreținere a maşinii şi detergenților pentru maşină.
- Activați în plus funcția .
  → *"Extra Clean Zone", Pagina 22*

1. Îndepărtați impuritățile grosiere din interiorul maşinii cu o lavetă umedă.
2. Curățați sitele.
3. Plasați agentul de întreținere a maşinii în interiorul aparatului.
   Utilizați agenți de întreținere a maşinii concepuți special pentru maşina de spălat vase.
4. Umpleți complet compartimentul pentru detergent cu detergent pentru maşină.
   Nu introduceți detergent pentru maşină în plus, în interiorul aparatului.
5. Apăsați pe .
6. Apăsați pe Start.

✔ Se execută Curățare maş.
✔ Dacă programul s-a încheiat, se stinge indicatorul pentru Curățare maş.

17.5 Sistemul de filtre

Sistemul de filtre filtrează impuritățile grosiere din circuitul de spălare.

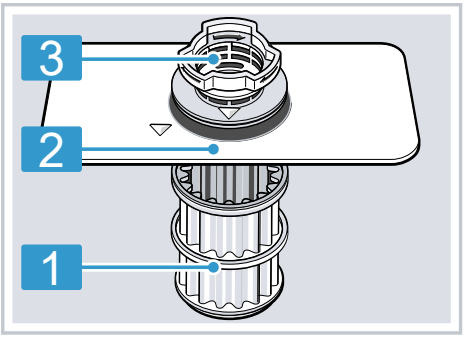


1	Microsită
2	Sita fină
3	Sită grosieră


Curățarea sitelor

Impuritățile din apa de spălare pot înfunda sitele.

1. După fiecare spălare, verificați dacă există resturi alimentare pe site.
2. Rotiți sita grosieră spre stânga ① şi extrageți sistemul de site ②.
   ▸ Atenție, să nu cadă obiecte străine în cuva pompei.

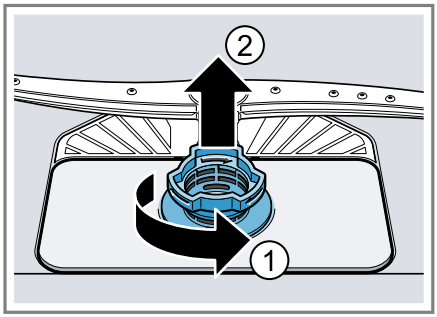


3. Scoateți microsita prin partea de jos.

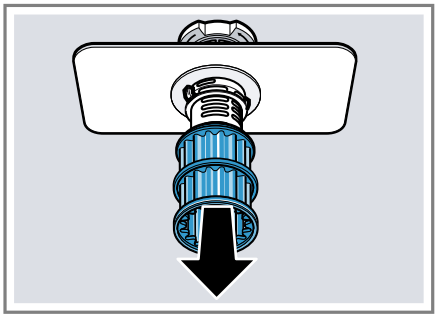


4. Apăsați ciocurile de blocare ① apropiindu-le unul de celălalt şi ri-

dicați sita grosieră prin partea de sus ②.

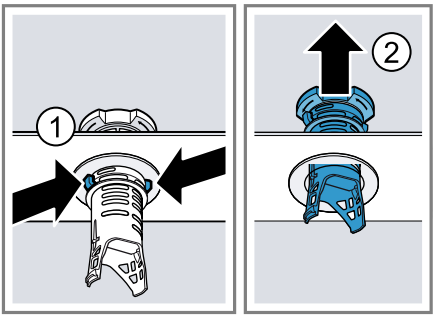

5. Curățați elementele sitelor sub jet de apă.
   Curățați temeinic marginea murdară dintre sita grosieră şi sita fină.
6. Asamblați sistemul de site.
   Aveți grijă ca ciocurile de blocare să fie fixate pe sita grosieră.
7. Introduceți sistemul de site în aparat şi rotiți sita grosieră spre dreapta.
   ▸ Aveți grijă ca marcajele cu săgeată să fie orientate față în față.

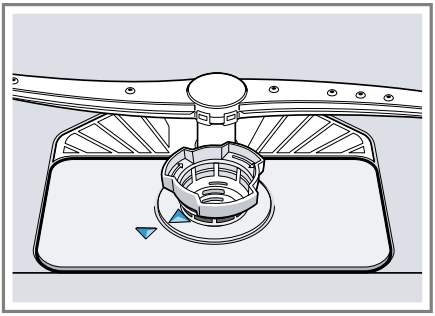


Recomandare: Conectați aparatul dvs. cu un terminal mobil. Aplicația Home Connect vă informează imediat când trebuie să curățați sitele.
→ *"Home Connect ", Pagina 39*


17.6 Curățarea brațelor de pulverizare

Calcarul şi resturile alimentare din apa de spălare pot obtura duzele şi lagărele brațelor de pulverizare. Curățați cu regularitate brațele de pulverizare.

1. Deşurubați brațul de pulverizare superior ① şi trageți-l în jos ②.

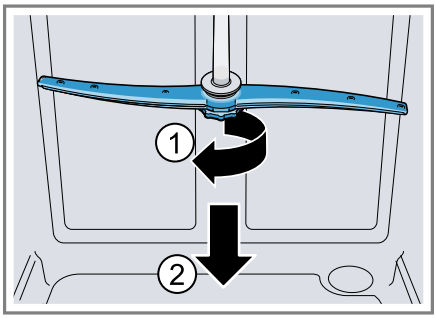

2. Scoateți brațul de pulverizare inferior trăgându-l în sus.

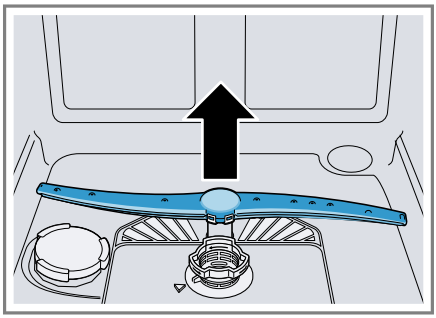


3. Verificați duzele de ieşire ale brațelor de pulverizare sub jet de apă cu privire la înfundări şi dacă este cazul, îndepărtați corpurile străine.
4. Montați brațul de pulverizare inferior.
✔ Brațul de pulverizare se blochează făcând un clic.
5. Montați brațul de pulverizare superior şi înşurubați-l bine.

17.7 Curățarea plăcii Extra Clean Zone


Impuritățile şi calcarul din apa de spălare pot înfunda duzele.

Observație: Utilizați aparatul întotdeauna cu placa Extra Clean Zone montată.

1. Trageți coşul pentru vase de sus în afară.
2. Trageți în sus eclisa din placa Extra Clean Zone ① şi extrageți-o prin partea din față ②.

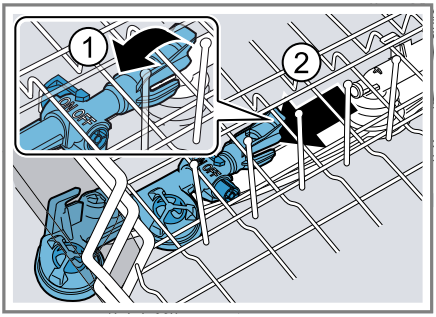

3. Poziționați cursorul pe ON.
4. Curățați sub jet de apă.
5. Agățați placa Extra Clean în coşul pentru vase de sus şi blocați-o ①.

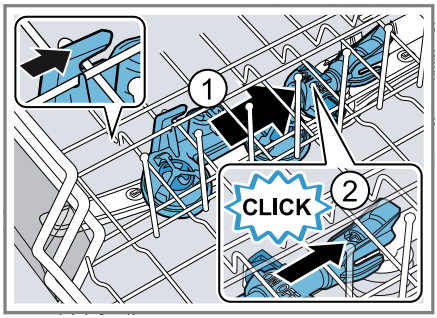

Acordați atenție poziției corecte a suspendărilor.

✔ Placa Extra Clean Zone se fixează făcând un clic ②.

6. Împingeți coşul de vase de sus înăuntru.

18 Remediați defecțiunile

Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.

Recomandare: Pentru informații şi explicații suplimentare referitoare la remedierea defecțiunilor, scanați codul QR de pe prima pagină sau de pe site-ul nostru web *www.bosch-home.com*.


⚠ **AVERTISMENT**

Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- În cazul în care cablul de alimentare la rețeaua electrică sau cablul de racordare al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare la rețeaua electrică special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile service abilitate ale acestuia.

Defecțiune	Cauzele şi remedierea defectelor
Indicatorul „Verifică alimentarea cu apă” clipeşte	Există o defecțiune tehnică. **1.** Apăsați ⏻. **2.** Scoateți ştecherul aparatului din priză sau deconectați siguranța. **3.** Aşteptați cel puțin 2 minute. **4.** Introduceți ştecherul aparatului într-o priză sau conectați siguranța. **5.** Porniți aparatul. **6.** Dacă problema reapare: ▸ Apăsați ⏻. ▸ Închideți robinetul de apă. ▸ Scoateți ştecherul din priză. ▸ Contactați unitatea de service abilitată →*Pagina 53* şi menționați codul de eroare.
Se aprinde E:3000.	Este activat sistemul de protecție a apei. **1.** Închideți robinetul de apă. **2.** Apelați unitatea de service abilitată. →*Pagina 53*
Se aprinde E:3100.	Este activat sistemul de protecție a apei. **1.** Închideți robinetul de apă. **2.** Apelați unitatea de service abilitată. →*Pagina 53*
Se aprinde E:3200 sau indicatorul pentru alimentarea cu apă.	Furtunul de alimentare este îndoit. ▸ Montați furtunul de alimentare cu apă fără îndoituri.
	Robinetul de apă este închis. ▸ Deschideți robinetul de apă.
	Robinetul de apă este blocat sau are depuneri de calcar. ▸ Deschideți robinetul de apă. Când alimentarea cu apă este deschisă, debitul trebuie să fie de minim 10 l/min.

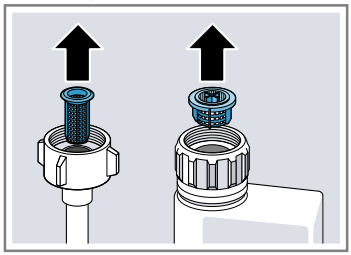Defecțiune	Cauzele şi remedierea defectelor
Se aprinde E:3200 sau indicatorul pentru alimentarea cu apă.	Sitele din racordul la apă al furtunului de alimentare sau al furtunului AquaStop sunt înfundate. **1.** Opriți aparatul. **2.** Scoateți ştecherul din priză. **3.** Închideți robinetul de apă. **4.** Deşurubați racordul la apă. **5.** Scoateți sita din furtunul de alimentare cu apă  **6.** Curățați sita. **7.** Aşezați sita în furtunul de alimentare cu apă. **8.** Înşurubați racordul la apă. **9.** Verificați etanşeitatea racordului la apă. **10.** Restabiliți alimentarea cu energie electrică. **11.** Porniți aparatul.
Se aprinde E:3400.	Apă intră continuu în aparat. **1.** Închideți robinetul de apă. **2.** Apelați unitatea de service abilitată. →*Pagina 53*
Se aprinde E:6102.	Nu este o defecțiune a aparatului. Pompa de evacuare este blocată sau capacul pompei de evacuare este desprins. **1.** Curățați pompa de evacuare. → *"Curățarea pompei de evacuare", Pagina 52* **2.** Închideți capacul pompei de evacuare până se închichetează corect. → *"Curățarea pompei de evacuare", Pagina 52*
Se aprinde E:6103. Nu se evacuează apa.	Nu este o defecțiune a aparatului. Racordul la sifon este încă închis sau furtunul de scurgere este îndoit sau astupat. **1.** Verificați racordul la sifon şi deschideți-l dacă este necesar. **2.** Montați furtunul de evacuare fără îndoituri. **3.** Îndepărtați reziduurile.

Defecțiune	Cauzele şi remedierea defectelor
Se aprinde E:6103. Nu se evacuează apa.	
	Nu este o defecțiune a aparatului. Pompa de evacuare este blocată sau capacul pompei de evacuare este desprins. **1.** Curățați pompa de evacuare. → *"Curățarea pompei de evacuare", Pagina 52* **2.** Închideți capacul pompei de evacuare până se închichetează corect. → *"Curățarea pompei de evacuare", Pagina 52* 
Se aprinde E:9240.	Sitele sunt murdare sau înfundate. ▸ Curățați sitele. → *"Curățarea sitelor", Pagina 43* 
Toate LED-urile sunt aprinse sau se aprind intermitent.	Se instalează eventual o actualizarea de software. **1.** Aşteptați până s-a instalat actualizarea software-ului. Acest proces poate dura cca. 30 minute. **2.** Dacă aparatul nu este gata de funcționare după 30 minute, efectuați o resetare. ▸ Apăsați tasta întrerupătorului principal pentru cca. 4 secunde. ✔ Aparatul dvs. se resetează.

Defecțiune	Cauzele şi remedierea defectelor
Toate LED-urile sunt aprinse sau se aprind intermitent.	Sistemul electronic a recunoscut un defect. **1.** Apăsați tasta întrerupătorului principal pentru cca. 4 secunde. → *"Elementele de comandă", Pagina 16* Aparatul se resetează şi reporneşte. **2.** Dacă problema reapare: ▸ Opriți aparatul. ▸ Scoateți fişa de rețea din priză sau deconectați siguranța de la tabloul de siguranțe. ▸ Aşteptați cel puțin 2 minute. ▸ Conectați siguranța de la tabloul de siguranțe sau introduceți fişa de rețea în priză. ▸ Porniți aparatul. **3.** Dacă problema reapare: ▸ Contactați unitatea de asistență tehnică. → *"Serviciul clienți", Pagina 53*
Resturi de mâncare pe veselă.	Vesela este aranjată prea strâns sau raftul este supraîncărcat. **1.** Încărcați vesela cu suficient spațiu liber. Jeturile de pulverizare trebuie să ajungă pe suprafața veselei. **2.** Evitați formarea zonelor de atingere.
	Rotirea brațelor de pulverizare este blocată. ▸ Aşezați vesela astfel încât să nu împiedice rotirea brațului de pulverizare.
	Duzele brațelor de pulverizare sunt înfundate. ▸ Curățați brațele de pulverizare. → *"Curățarea brațelor de pulverizare", Pagina 44*
	Sitele sunt murdare. ▸ Curățați sitele. → *"Curățarea sitelor", Pagina 43*

Defecțiune	Cauzele şi remedierea defectelor
Resturi de mâncare pe veselă.	Sitele au fost montate greşit şi/sau nu au fost fixate. **1.** Introduceți sitele corect. → *"Sistemul de filtre", Pagina 43* **2.** Fixați sitele.
	A fost selectat un program de spălare prea slab. ▸ Selectați un program de spălare mai puternic. → *"Programe", Pagina 17* ▸ Adaptați sensibilitatea sistemului de senzori. → *"Senzori", Pagina 11*
	Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabileşte o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet. ▸ Îndepărtați numai resturile mari de alimente şi nu prespălați vesela. ▸ Adaptați sensibilitatea sistemului de senzori. → *"Senzori", Pagina 11*
	Vasele înalte şi înguste nu se spală suficient în zona colțurilor. ▸ Nu introduceți vasele înalte şi înguste prea înclinate şi nu le plasați în zona din colț.
	Coşul pentru vase de sus nu este reglat la aceeaşi înălțime în partea dreaptă şi în partea stângă. ▸ Reglați coşul pentru vase de sus la aceeaşi înălțime în partea stângă şi în partea dreaptă. → *"Coş pentru vase de sus", Pagina 21*
Urme care pot fi îndepărtate se găsesc pe pahare, pahare cu aspect metalic şi tacâmuri.	Cantitatea de adăugare a soluției de clătire este setată la un nivel prea mare. ▸ Reglați instalația de clătire la o treaptă mai joasă. → *"Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 29*
	Nu a fost adăugată soluție de clătire. ▸ Umpleți cu soluție de clătire. → *"Adăugarea soluției de clătire", Pagina 28*

Defecțiune	Cauzele şi remedierea defectelor
Urme care pot fi îndepărtate se găsesc pe pahare, pahare cu aspect metalic şi tacâmuri.	În etapa de program Clătire există resturi de detergent. Capacul compartimentului pentru detergent a fost blocat cu piese de veselă şi nu s-a deschis complet. **1.** Introduceți vesela în coşul pentru vase de sus atfel încât cuva de colectare a tabletelor să nu fie blocată de veselă. → *"Încărcarea veselei", Pagina 33* Piesele de veselă blochează capacul compartimentului pentru detergent. **2.** Nu plasați veselă sau odorizante în cuva de colectare a tabletelor.
	Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabileşte o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet. ▸ Îndepărtați numai resturile mari de alimente şi nu prespălați vesela. ▸ Adaptați sensibilitatea sistemului de senzori. → *"Senzori", Pagina 11*
Urme de rugină pe tacâmuri.	Tacâmurile nu sunt suficient de rezistente la coroziune. Lamele de cuțit sunt frecvent afectate mai tare. ▸ Utilizați veselă rezistentă la ruginire.
	Tacâmurile ruginesc şi dacă sunt spălate împreună cu piese care ruginesc. ▸ Nu spălați vase care pot rugini.
	Conținutul de săruri din apa de spălare este prea mare. **1.** Îndepărtați sărurile speciale vărsate din interiorul maşinii de spălat vase. **2.** Înşurubați capacul rezervorului de săruri speciale.
Resturi de detergent se găsesc în compartimentul pentru detergent sau în cuva de colectare a tabletelor.	Brațele de pulverizare au fost blocate prin piese de veselă şi de aceea nu s-a realizat clătirea detergentului. ▸ Asigurați-vă că brațele de blocare nu sunt blocate şi se pot roti liber.
	Compartimentul pentru detergent a fost umed la umplerea cu detergent. ▸ Adăugați detergent numai într-un compartiment pentru detergent uscat.
Se aprinde indicatorul de umplere pentru săruri speciale.	Lipsesc sărurile speciale. ▸ Umpleți cu săruri speciale →*Pagina 26*.
	Senzorul nu detectează tabletele de săruri speciale. ▸ Nu utilizați tablete de săruri speciale.


18.1 Curățarea pompei de evacuare

Resturile alimentare de mari dimensiuni sau corpurile străine pot obtura pompa de evacuare a apei. În momentul în care apa de spălare nu se mai scurge corect, trebuie să curățați pompa de evacuare.


⚠ AVERTISMENT
Pericol de rănire!
Obiectele tăioase şi ascuțite cum ar fi cioburile de sticlă pot bloca pompa de evacuare a apei şi pot produce răniri.

- Îndepărtați corpurile străine cu atenție.

1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Scoateți coşul pentru vase de sus şi de jos.
3. Scoateți sistemul de site.
4. Scoateți apa existentă.
   Dacă este cazul, folosiți un burete.
5. Desprindeți capacul pompei cu ajutorul unei linguri şi prindeți-l de nervură.

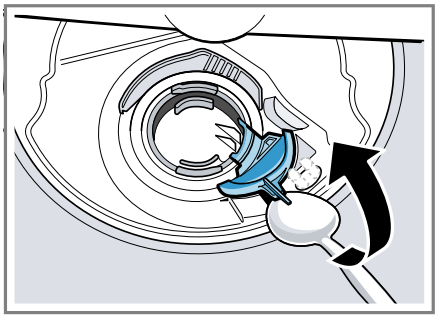

6. Ridicați capacul pompei înclinat spre interior şi extrageți-l.
✔ Acum puteți ajunge cu mâna la rotorul cu palete.
7. Îndepărtați resturile de mâncare şi corpurile străine din zona rotorului cu palete.
8. Introduceți capacul pompei ① şi apăsați-l în jos ②.

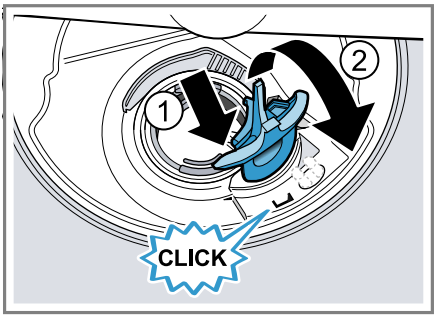

✔ Capacul pompei se fixează făcând un clic.
9. Montați sistemul de site.
10. Introduceți coşul pentru vase de jos şi de sus.
11. Conectați aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

19 Transport, depozitare şi eliminare

19.1 Demontarea aparatului

1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Închideți robinetul de alimentare cu apă.
3. Desfaceți racordul la apa evacuată.
4. Desfaceți racordul la apă potabilă.
5. Slăbiți şuruburile de prindere de la piesele de mobilier dacă există.
6. Demontați placa de bază, dacă există.
7. Extrageți aparatul cu atenție şi trageți furtunul.

19.2 Asigurarea protecției la îngheț a aparatului

Dacă aparatul este amplasat într-un spațiu expus înghețului, de ex. o casă de vacanță, aeasta trebuie golit complet.

- Goliți aparatul.
  → *"Transportarea aparatului", Pagina 53*

19.3 Transportarea aparatului

Pentru a preveni defectarea aparatului, să goliți aparatul înainte de transportare.

Observație: Aparatul se va transporta numai în poziție verticală pentru ca apa rămasă să nu ajungă în sistemul de comandă al mașinii și să ducă la survenirea defecțiunilor la aparat.

1. Scoateți vasele din aparat.
2. Asigurați piesele mobile.
3. Conectați aparatul. →*Pagina 35*
4. Alegeți programul cu cea mai ridicată temperatură.
   → *"Programe", Pagina 17*
5. Porniți programul. →*Pagina 35*
6. Pentru a goli aparatul, întrerupeți programul după cca. 4 minute.
   → *"Anularea programului", Pagina 36*
7. Deconectați aparatul. →*Pagina 36*
8. Închideți robinetul de apă.
9. Pentru a goli apa rămasă în aparat, desprindeți furtunul de alimentare și lăsați apa să se scurgă.

19.4 Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot refolosi materii prime valoroase.

⚠ **AVERTISMENT**
Pericol de afectare a sănătății!
Copii se pot închide în maşină şi astfel îşi pot pune viața în pericol.

- În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică şi distrugeți sistemul de blocare a uşii aparatului astfel încât uşa aparatului să nu mai poată fi blocată.

1. Scoateți ştecherul cablului de racordare la rețea din priză.
2. Separați cablul de alimentare.
3. Eliminați în mod ecologic aparatul. Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar şi de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice şi electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.

20 Serviciul clienți

Piesele de schimb originale, relevante pentru siguranță, conform Regulamentului corespunzător referitor la designul ecologic se procură de la unitatea noastră de service abilitată, pentru o durată de minim 10 ani de la punerea în circulație în interiorul Spațiului Economic European.

Observație: Reparațiile efectuate de personalul din cadrul unității de service abilitate în cadrul perioadei de garanție acordate de producător, în condițiile impuse de acesta, sunt gratuite.

Informații detaliate despre perioada şi condițiile de garanție din țara dumneavoastră pot fi găsite, prin intermediul codului QR, pe documentul anexat referitor la contactele pentru servi-

ce şi condiţiile de garanţie, la distribuitorul local sau la unitatea noastră de service abilitată sau pe site-ul nostru web.
Dacă apelaţi la Serviciul pentru clienţi, trebuie să menţionaţi numărul de identificare a produsului (E-Nr.), numărul de fabricaţie (FD) şi numărul de ordine (Z-Nr.) al aparatului dvs.
Datele de contact ale unităţii de service abilitate pot fi găsite, prin scanarea codului QR, pe documentul anexat referitor la contactele pentru service şi condiţiile de garanţie, precum şi pe site-ul nostru web.

20.1 Număr de produs (E-Nr.), număr de fabricaţie (FD) şi număr de ordine (Z-Nr.)

Numărul produsului (E-Nr.), numărul de fabricaţie (FD) şi numărul de ordine (Z-Nr.) se găsesc pe plăcuţa de tip a aparatului.
Plăcuţa cu date tehnice se află pe interiorul uşii aparatului.
→ *"Cunoaşterea", Pagina 14*
Pentru găsi rapid şi uşor datele aparatului dvs. şi numărul de telefon al serviciului pentru clienţi le puteţi nota undeva să le aveţi la îndemână.

20.2 Garanţia AQUA-STOP

Suplimentar la cerinţele de garanţie faţă de vânzătorul din contractul de cumpărare şi suplimentar la garanţia producătorului noi plătim despăgubiri în următoarele condiţii.

- Dacă o pagubă de apă a fost produsă de o deficienţă a sistemului nostru Aqua-Stop, atunci noi despăgubim daunele utilizatorilor particulari. Pentru a asigura siguranţa apei aparatul trebuie să fie racordat la reţeaua de curent.
- Garanţia de răspundere este valabilă pe toată durata de viaţă a aparatului.
- Premisă a dreptului de garanţie este ca aparatul cu Aqua-Stop să fie instalat şi racordat corespunzător instrucţiunii noastre; ea include şi prelungirea Aqua-Stop (accesoriu original) care trebuie să fie montată în mod profesional. Garanţia acordată de noi nu se extinde şi asupra defecţiunilor la conducte sau armături până la racordul sistemului AquaStop la robinetul de apă.
- Aparatele cu Aqua-Stop nu trebuie de regulă să fie supravegheate în timpul funcţionării şi nici nu trebuie asigurate după aceea prin închiderea robinetului de apă. Numai în cazul unei absenţe mai îndelungate din locuinţa dumneavoastră, de exemplu în cazul unui concediu de câteva săptămâni, robinetul de apă trebuie închis.

21 Date tehnice

Greutate	Max.: 60 kg
Tensiunea	220 - 240 V, 50 Hz sau 60 Hz
Valoare de conectare	2000 - 2400 W
Siguranţe	10 - 16 A
Presiunea apei	▪ min. 50 kPa (0,5 bar) ▪ max. 1000 kPa (10 bar)

Debitul de alimentare	min. 10 l/min
Temperatura apei	Apă rece. Apa caldă max.: 60 °C
Capacitatea de încărcare	14 tacâmuri normale

Pentru informații suplimentare privind modelul dumneavoastră, accesați site-ul web *https://eprel.ec.europa.eu/qr/1643844*[1]. Acest site web are o legătură la baza de date EPREL oficială a UE, pentru înregistrarea produselor.

21.1 Informații despre software-ul gratuit şi Open Source

Acest produs conține componente de software, care sunt licențiate de deținătorii drepturilor de autor ca software gratuit sau Open Source.
Informațiile corespunzătoare privind licența sunt stocate în aparatul electrocasnic. Accesul la informațiile corespunzătoare privind licența este disponibil şi prin intermediul aplicației Home Connect: „Profil -> Mențiuni legale -> Informații privind licența“.[2]
Puteți descărca informațiile privind licența de pe site-ul web al produsului de marcă. (Căutați pe site-ul web al produsului dumneavoastră modelul dumneavoastră de aparat şi alte documente.) Alternativ, puteți solicita informațiile corespunzătoare de la ossrequest@bshg.com sau de la BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Codul sursă este disponibil la solicitare.
Vă rugăm să trimiteți solicitarea la ossrequest@bshg.com sau BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Subiect: „OSSREQUEST“
Costurile pentru procesarea solicitării se facturează. Această ofertă este valabilă timp de trei ani de la data achiziționării, respectiv cel puțin pentru perioada în care oferim asistență şi piese de schimb pentru aparatul corespunzător.

22 Declarație de conformitate

Prin prezenta, BSH Hausgeräte GmbH declară că aparatul cu funcționalitate Home Connect este în conformitate cu cerințele de bază şi cu celelalte dispoziții relevanteale directivei 2014/53/EU.
O declarație de conformitate RED detaliată este disponibilă pe internet, pe site-ul web *www.bosch-home.com*, la pagina de produs a aparatului dumneavoastră, în secțiunea destinată documentelor suplimentare.

CE

Bandă de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW
Bandă de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

[1] Este valabil numai pentru țările din Spațiul Economic European
[2] În funcție de dotările aparatului

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spații interioare.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spații interioare.							

Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.
Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service
Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9001883645 (050423) 650 P5
ro