SIEMENS

SN87TX02CE

Umývačka riadu



SK Návod na používanie



Register your appliance on My Siemens and discover exclusive services and offers.

Siemens Home Appliances

Ďalšie informácie a vysvetlenia nájdete online. Naskenujte QR kód na titulnej strane.



Obsah

1 Bezpečnosť 4
1.1 Definícia signálnych slov 4
1.2 Všeobecné upozornenia 4
1.3 Používanie v súlade s určením 4
1.4 Obmedzenie skupiny používateľov 4
1.5 Bezpečná inštalácia 5
1.6 Bezpečné používanie 6
1.7 Poškodený spotrebič 8
1.8 Nebezpečenstvá pre deti 8
1.9 Bezpečnostné systémy 9

2 Zabránenie vecným škodám 10
2.1 Bezpečná inštalácia 10
2.2 Bezpečné používanie 10

3 Detská poistka 11
3.1 Elektrická detská poistka 11

4 Ochrana životného prostredia a šetrenie 11
4.1 Likvidácia obalu 11
4.2 Šetrenie energie 11
4.3 Sušenie zeolitom 11
4.4 Snímače 12
4.5 autoOpen Dry 12

5 Umiestnenie a pripojenie 12
5.1 Obsah dodávky 13
5.2 Inštalácia a pripojenie spotrebiča 13
5.3 Prípojka pre odtok 13
5.4 Prívod pitnej vody 13
5.5 Elektrické pripojenie 14

6 Oboznámenie sa 15
6.1 Spotrebič 15
6.2 Ovládacie prvky 16

7 Programy 18
7.1 Upozornenia pre testovacie ústavy 20
7.2 Favourite ☆ 20
7.3 Inteligentný 21

8 Doplnkové funkcie 21

9 Výbava 22
9.1 Horný kôš na riad 22
9.2 Etažér 23
9.3 glassZone 23
9.4 Dolný kôš na riad 24
9.5 Sklápacie držiaky 24
9.6 Zásuvka na príbor 25
9.7 Výšky koša na riad 25

10 Pred prvým použitím 26
10.1 Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky 26

11 Zmäkčovacie zariadenie 26
11.1 Prehľad nastavení pre tvrdosť vody 26
11.2 Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody 27
11.3 Špeciálna soľ 27
11.4 Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody 28
11.5 Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia ... 28

12 Leštiace zariadenie 29
12.1 Leštiaci prostriedok 29
12.2 Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku 29
12.3 Vypnutie leštiaceho zariadenia 30

13 Umývací prostriedok 30
13.1 Vhodné umývacie prostriedky 30

13.2 Nevhodné umývacie prostriedky 31
13.3 Pokyny pre umývanie 32
13.4 Pridanie umývacieho prostriedku 32

14 Riad 33
14.1 Poškodenie skla a riadu 33
14.2 Vkladanie riadu 34
14.3 Vyberanie riadu 35

15 Základná obsluha 35
15.1 Otvorenie dvierok spotrebiča 35
15.2 Zapnutie spotrebiča 35
15.3 Nastavenie programu 35
15.4 Nastavenie doplnkovej funkcie 35
15.5 Nastavenie časovej predvoľby 36
15.6 Spustenie programu 36
15.7 Prerušenie programu 36
15.8 Zrušenie programu 36
15.9 Vypnutie spotrebiča 36

16 Základné nastavenia 36
16.1 Prehľad základných nastavení 37
16.2 Zmena základných nastavení 40
16.3 Nastavenie času 40

17 Home Connect 40
17.1 Nastavenie Home Connect ... 41
17.2 Remote Start 41
17.3 Smart Start [1] 41
17.4 Ochrana osobných údajov 42

18 Čistenie a údržba 42
18.1 Čistenie umývacej vane 42
18.2 Čistiace prostriedky 42
18.3 Tipy pre ošetrenie spotrebiča 42
18.4 Čistenie spotrebiča 43
18.5 Sústava sitiek 44
18.6 Čistenie ostrekovacích ramien 45
18.7 Čistenie zóny glassZone 45

19 Odstránenie porúch 46
19.1 Čistenie čerpadla odpadovej vody 52

20 Preprava, skladovanie a likvidácia 52
20.1 Demontáž spotrebiča 52
20.2 Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu 53
20.3 Preprava spotrebiča 53
20.4 Likvidácia starého spotrebiča 53

21 Zákaznícky servis 53
21.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) 54
21.2 Záruka AQUA STOP 54

22 Technické údaje 54
22.1 Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru 55

23 Vyhlásenie o zhode 56

[1] V závislosti od vybavenia spotrebiča

⚠ 1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Definícia signálnych slov

Tu nájdete význam signálnych slov použitých v tomto návode.

⚠ VAROVANIE
Dodržiavajte tieto upozornenia, aby ste predišli prípadným ťažkým alebo smrteľným zraneniam.

POZOR
Dodržiavajte tieto upozornenia, aby ste zabránili škodám na spotrebiči alebo iným vecným škodám.

Poznámka: Toto vás upozorní na dôležité informácie.

1.2 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.3 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:
- na umývanie riadu v domácnosti.
- V uzatvorených priestoroch v domácnosti a pri podobných spôsoboch použitia, ako napríklad: v kuchynke pre zamestnancov vo firmách, kanceláriách a ostatných pracovných prostrediach; v poľnohospodárskych prevádzkach; použitie zákazníkmi v hoteloch, moteloch a iných typických ubytovacích zariadeniach; v penziónoch.
- maximálne do výšky 2500 m nad morom.

1.4 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené

o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a prívodného kábla.

1.5 Bezpečná inštalácia

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!
Neodborná inštalácia môže byť príčinou zranení.
- ▸ Pri zostavovaní a pripájaní spotrebiča postupujte podľa pokynov v návode na použitie a v návode na montáž.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!
Neodborná inštalácia je nebezpečná.
- ▸ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▸ Vždy používajte sieťové prívodné vedenie dodané s novým spotrebičom.
- ▸ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▸ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- ▸ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▸ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▸ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Rozdeľovanie prívodnej hadice alebo ponáranie ventila Aquastop do vody je nebezpečné.
- ▸ Plastový kryt nikdy neponárajte do vody. Plastový kryt na prívodnej hadici obsahuje elektrický ventil.
- ▸ Prívodnú hadicu nikdy nerozdeľujte. V prívodovej hadici sa nachádzajú elektrické prívodové vedenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▸ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▸ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
- ▸ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštaláciu.

Kontakt medzi spotrebičom a inštalačnými vedeniami môže viesť k poruche inštalačných vedení, napr. plynové a elektrické vedenia. Plyn zo skorodovaného plynového vedenia sa môže vznietiť. Poškodené elektrické vedenie môže spôsobiť skrat.

- ▸ Zabezpečte, aby bola medzi spotrebičom a inštalačnými vedeniami vzdialenosť minimálne 5 cm.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Závesy sa pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča pohybujú a môžu spôsobiť zranenia.

- ▸ Ak vstavané alebo zabudovateľné spotrebiče nie sú postavené vo výklenku, a tým je dostupná bočná stena, musí byť priestor závesov postranne prekrytý. Kryty sú dostupné v špecializovanej predajni alebo v našom zákazníckom servise.

⚠ VAROVANIE – Riziko prevrátenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou prevrátenia spotrebiča.

- ▸ Vstavané spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče montujte len pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

1.6 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov a upozornení na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov v súvislosti s používaním môže viesť k vážnym ujmám na zdraví.

- ▸ Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a upozornenia na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov, ktoré sa týkajú použitia.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Rozpúšťadlo v priestore na umývanie môže spôsobiť výbuch.

▸ Do priestoru na umývanie nikdy nedávajte rozpúšťadlá.

Umývacie prostriedky s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny v kombinácii s hliníkovými dielmi v priestore na umývanie môžu spôsobiť výbuch.

▸ Nikdy nepoužívajte silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, spolu s hliníkovými dielmi (napr. tukový filter odsávača pár alebo hliníkové hrnce), napr. na starostlivosť o spotrebič.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Otvorené dvierka spotrebiča môžu spôsobiť zranenia.

▸ Dvierka spotrebiča otvárajte len na vkladanie a vyberanie riadu, aby ste predišli úrazom, napr. v dôsledku zakopnutia.

▸ Neseďte ani nestojte na otvorených dvierkach spotrebiča.

Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi môžu spôsobiť zranenia.

▸ Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi vkladajte do košíka na príbor, etažéra pre nože alebo zásuvky na príbory ostrou stranou nadol.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri otváraní dvierok spotrebiča počas priebehu programu môže zo spotrebiča vystreknúť horúca voda.

▸ Počas prebiehania programu otvárajte dvierka spotrebiča veľmi opatrne.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

▸ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.

▸ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.

▸ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

▸ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.

▸ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.

- Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!
Vyfukovací otvor zásobníka na zeolit sa zohrieva a môže spôsobiť popáleniny.
- Nikdy sa nedotýkajte vyfukovacieho otvoru zásobníka na zeolit.

1.7 Poškodený spotrebič

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!
Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.
- Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
- Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorte prívod vody.
- Zavolajte na zákaznícky servis. →*Strana 53*

Neodborné opravy sú nebezpečné.
- Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel alebo pripojovací kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny elektrický kábel alebo pripojovací kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

1.8 Nebezpečenstvá pre deti

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!
Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.
- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
- ▸ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▸ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť a udusiť.
- ▸ Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
- ▸ Nikdy nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom alebo aby ho ovládali.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!
Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.
- ▸ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko pomliaždenia!
Pri spotrebičoch zabudovaných nad podlahou sa deti môžu zaseknúť medzi dvierkami spotrebiča a dvierkami skrinky pod spotrebičom.
- ▸ Pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča venujte pozornosť deťom.

⚠ VAROVANIE – Riziko chcemických popálenín!
Leštiace a umývacie prostriedky môžu spôsobiť zranenia úst, hltanu a očí.
- ▸ Uchovávajte leštiace a umývacie produkty mimo dosahu detí.
- ▸ Nedovoľte, aby sa deti zdržiavali pri otvorenom spotrebiči. Voda v priestore na umývanie nie je pitná. Môžu sa v nej nachádzať zvyšky umývacieho a leštiaceho prostriedku.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!
Malé prsty detí sa môžu dostať do štrbiny misky na tablety a môžu sa poraniť.
- ▸ Nedovoľte, aby sa deti zdržiavali pri otvorenom spotrebiči.

1.9 Bezpečnostné systémy

Chráňte deti pred nebezpečenstvami, ktoré spotrebič môže spôsobiť.
Súčasťou spotrebiča je detská poistka →*Strana 11*.

2 Zabránenie vecným škodám

2.1 Bezpečná inštalácia

POZOR

Neodborná inštalácia spotrebiča môže spôsobiť poškodenia.

- ▸ Ak je umývačka zabudováva pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, postupujte podľa informácií o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa návodu na montáž jednotlivých domácich spotrebičov.
- ▸ Keď informácie nie sú k dispozícii alebo návod na montáž neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa informovať u výrobcu týchto domácich spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod inými domácimi spotrebičmi.
- ▸ Ak nemáte k dispozícii žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu zabudovať pod alebo nad týmito domácimi spotrebičmi.
- ▸ Okrem toho rešpektujte návod na montáž umývačky riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých domácich spotrebičov.
- ▸ Umývačku riadu neinštalujte pod varným panelom.
- ▸ Neinštalujte umývačku riadu v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení vytvárajúcich teplo.

Kontakt medzi spotrebičom a vodovodným potrubím môže viesť ku korózii vodovodného potrubia a potrubie môže začať presakovať.

- ▸ Zabezpečte, aby bola medzi spotrebičom a vodovodným potrubím vzdialenosť minimálne 5 cm. Dodané vedenia pre prípojku pitnej vody a odpadovej vody tým nie sú dotknuté.

Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.

- ▸ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerežte hadice na vodu.
- ▸ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
- ▸ Nikdy znovu nepoužívajte použité hadice na vodu.

Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▸ Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 50 kPa (0,5 bar) a maximálne 1 000 kPa (10 bar).
- ▸ Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.

2.2 Bezpečné používanie

POZOR

Vystupujúca vodná para môže poškodiť vstavaný nábytok.

- ▸ Po ukončení programu počkajte, kým spotrebič vychladne, až potom otvorte dvierka spotrebiča.

Špeciálna soľ do umývačky riadu môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.

- ▸ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.

Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
- ▸ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napĺňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.

Nevhodné umývacie prostriedky môžu poškodiť spotrebič.
- ▸ Nepoužívajte parný čistič.
- ▸ Nepoužívajte špongie s drsným povrchom ani čistiace prostriedky na drhnutie, aby ste nepoškriabali povrch spotrebiča.
- ▸ Pri umývačkách riadu s čelom z ušľachtilej ocele nepoužívajte špongiové utierky, prípadne takéto utierky pred prvým použitím viackrát dôkladne vymyte. Zabránite tým korózii.

3 Detská poistka

Pomocou detskej poistky chránite deti pred nebezpečenstvami, ktoré spotrebič môže spôsobiť.
Súčasťou spotrebiča je elektrická detská poistka.

3.1 Elektrická detská poistka

Elektrická detská poistka sťažuje otváranie dvierok spotrebiča.
Pri nastavení "Detská poistka" je aktivovaná elektrická detská poistka. Automatické otváranie dvierok
→ *Strana 12* sa deaktivuje.
→ *"Základné nastavenia", Strana 36*

⚠ VAROVANIE
Riziko udusenia!
Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť, a tým udusiť.
- ▸ Aktivujte elektrickú detskú poistku a zatvorte dvierka spotrebiča.

→ *"Otvorenie dvierok spotrebiča", Strana 35*

4 Ochrana životného prostredia a šetrenie

4.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.
- ▸ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

4.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Používajte program Eco 50°.
- ✔ Program Eco 50° šetrí energiu a je šetrný k životnému prostrediu.
  → *"Programy", Strana 18*

Zmeňte nastavenie snímača na štandardné nastavenie.
- ✔ Spotreba sa zníži.
  → *"Snímače", Strana 12*

Sušenie zeolitom automaticky prispieva k úspore energie.
→ *"Sušenie zeolitom Ⓩ", Strana 11*

4.3 Sušenie zeolitom Ⓩ

Spotrebič je vybavený zásobníkom na zeolit. Sušenie zeolitom dokáže zabezpečiť úsporu energie.
Zeolit je nerast, ktorý môže akumulovať a znova uvoľňovať vlhkosť a tepelnú energiu.
V štádiu čistenia sa tepelná energia využíva na ohrev oplachovacej vody a nerast slúži na sušenie.
Počas sušenia sa vlhkosť z priestoru na umývanie akumuluje v neraste a tepelná energia sa uvoľňuje. Uvoľnená tepelná energia sa so suchým vzduchom vyfukuje do priestoru na umývanie. Tým sa dosiahne rýchle a zlepšené sušenie.

Sušenie zeolitom je preto veľmi energeticky úsporné.

Poznámky

- Ak nechcete zhoršiť funkčnosť sušenia zeolitom, neukladajte žiadne časti riadu priamo pred nasávací a vyfukovací otvor zásobníka na zeolit.
  Neukladajte žiadne časti riadu, ktoré sú citlivé na teplo, priamo pred vyfukovací otvor zásobníka na zeolit.
  → *"Spotrebič", Strana 15*
- Aby ste predišli tepelným škodám na spotrebiči, neodstraňutje žiadne pevne zabudované diely z jeho vnútra.

4.4 Snímače

V programoch Auto senzorika prispôsobí priebeh a intenzitu programu v závislosti od množstva a druhu znečistenia.
Senzorika má rôzne stupne citlivosti, ktoré môžete meniť v základných nastaveniach.
→ *"Zmena základných nastavení", Strana 40*

Stupeň snímača	Opis
Štandard	Optimálne nastavenie pre zmiešanú dávku a vysokú mieru znečistenia. Úspora energie a vody.
Citlivý	Prispôsobí intenzitu programu už pri malom znečistení pre efektívne odstránenie zvyškov jedla. Spotreba energie a vody sa primerane prispôsobí.
Veľmi citlivý	Prispôsobí intenzitu programu pre sťažené podmienky používania, napr. pri silne zaschnutých zvyškoch jedla. Odporúčané nastavenie pri používaní biologických alebo ekologických umývacích prostriedkov s malým množstvom účinných látok. Spotreba energie a vody sa primerane prispôsobí.

4.5 autoOpen Dry

Dvierka spotrebiča sa počas fázy sušenia otvoria automaticky. Tým sa dosiahne zvlášť ekonomické sušenie. Pre najlepší výsledok sušenia počkajte do konca programu a riad vyberte až potom. Program je ukončený, keď sa na displeji zobrazí "Hotovo".
Keď je automatické otváranie dvierok deaktivované, zvýši sa spotreba energie a fáza sušenia sa často skráti.
→ *"Prehľad základných nastavení", Strana 37*
Podľa nastavenej doplnkovej funkcie je automatické otváranie dvierok deaktivované.
→ *"Doplnkové funkcie", Strana 21*

5 Umiestnenie a pripojenie

Pre správnu prevádzku správne pripojte spotrebič k napájaniu a vode. Dodržujte požadované kritériá a montážne pokyny.

5.1 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní. Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili, alebo na náš zákaznícky servis.

Poznámka: Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závode. Na spotrebiči sa pritom môžu nachádzať zvyšné vodné škvrny. Vodné škvrny zmiznú po prvom umývaní.

Súčasti dodávky:
- Umývačka riadu
- Návod na používanie
- Návod na montáž
- Ďalšie informačné dokumenty
- Montážny materiál
- Ochrana proti pare
- Lievik na plnenie soli [1]
- Sieťový kábel
- Krátky návod

5.2 Inštalácia a pripojenie spotrebiča

Vstavaný alebo zabudovateľný spotrebič môžete zabudovať v kuchynskej linke medzi drevenými a plastovými stenami.

1. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny. →*Strana 4*
2. Dodržiavajte pokyny k elektrickému pripojeniu.
3. Skontrolujte obsah dodávky a stav spotrebiča.
4. Potrebné montážne opatrenie nájdete v návode na montáž.
5. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh. Dbajte na stabilné umiestnenie.
6. Nainštalujte prípojku pre odtok. →*Strana 13*
7. Nainštalujte prívod pitnej vody. →*Strana 13*
8. Pripojte spotrebič na elektrickú sieť.

5.3 Prípojka pre odtok

Pripojte spotrebič na prípojku pre odtok, aby znečistená voda počas umývania mohla odtekať.

Inštalácia prípojky pre odtok

1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
2. Odtokovú hadicu pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdlu sifónu.
3. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola zalomená, privretá alebo zamotaná.
4. Dbajte na to, aby uzáver v odtoku nebránil odtekaniu odpadovej vody.

5.4 Prívod pitnej vody

Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody.

Inštalácia prívodu pitnej vody

Poznámka: Pri výmene spotrebiča musíte použiť novú hadicu na prívod vody.

1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
2. Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody pomocou priložených dielov. Rešpektujte technické údaje.
3. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola zalomená, stlačená alebo zamotaná.

[1] V závislosti od vybavenia spotrebiča

5.5 Elektrické pripojenie

Elektrické pripojenie spotrebiča

Poznámky


- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny →*Strana 5*.
- Pamätajte si, že vodovodný bezpečnostný systém funguje len vtedy, keď je spotrebič napájaný elektrickým prúdom.

1. Do spotrebiča zapojte konektor napájacieho kábla.
2. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.
   Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.
3. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.

6 Oboznámenie sa

6.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

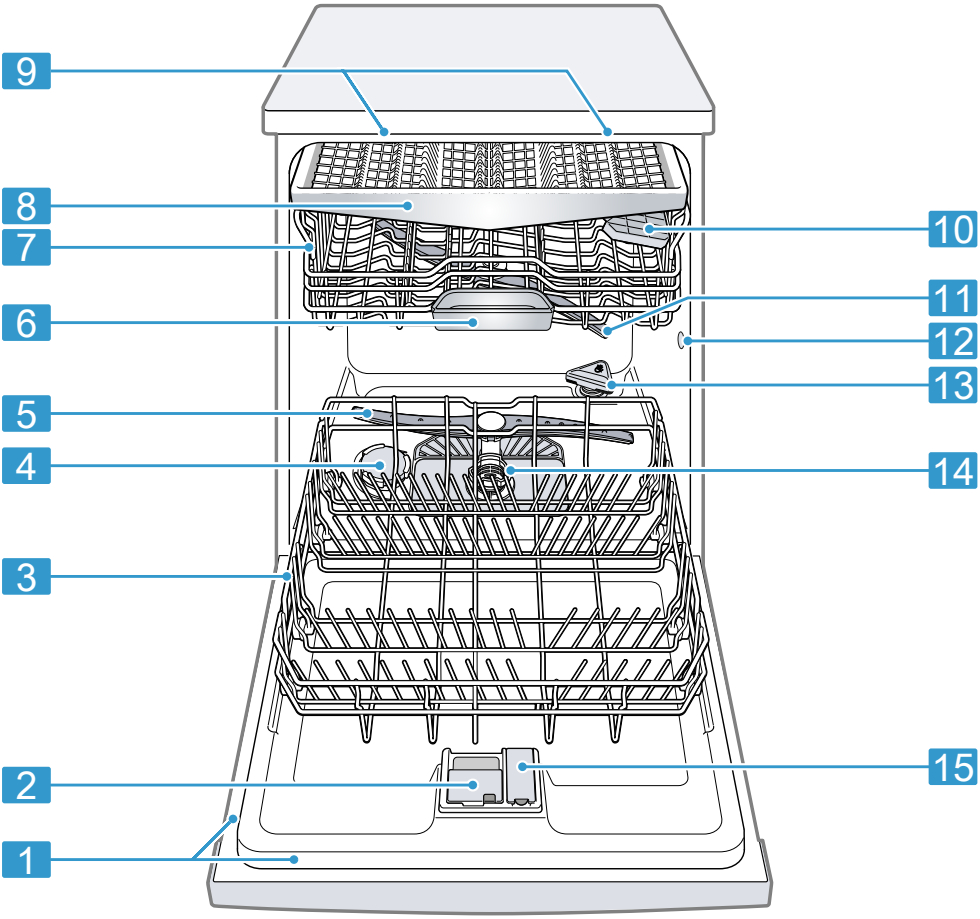

1	Typový štítok	Typový štítok s číslom E a číslom FD →*Strana 54*. Tieto údaje potrebujete pri komunikácii so zákazníckym servisom →*Strana 53*.
2	Zásobník na umývací prostriedok	Naplňte zásobník umývacím prostriedkom. → *"Umývací prostriedok", Strana 30*
3	Dolný kôš na riad	Dolný kôš na riad →*Strana 24*


4	Zásobník na špeciálnu soľ	Zásobník na špeciálnu soľ naplňte špeciálnou soľou. → *"Zmäkčovacie zariadenie", Strana 26*
5	Dolné ostrekovacie rameno	Dolné ostrekovacie rameno čistí riad v dolnom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umytý, vyčistite ostrekovacie ramená. → *"Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 45*
6	Miska na zachytávanie tabliet	Tablety počas umývania automaticky spadnú zo zásobníka na umývací prostriedok do misky na zachytávanie tabliet, kde sa môžu optimálne rozpustiť.
7	Horný kôš na riad	Horný kôš na riad →*Strana 22*
8	Zásuvka na príbor	Zásuvka na príbor →*Strana 25*
9	EmotionLight	Vnútorné osvetlenie spotrebiča. → *"Prehľad základných nastavení", Strana 37*
10	Etažér [1]	Etažér →*Strana 23*
11	Horné ostrekovacie rameno	Horné ostrekovacie rameno čistí riad v hornom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umytý, vyčistite ostrekovacie ramená. → *"Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 45*
12	Nasávací otvor zásobníka na zeolit	Nasávací otvor je potrebný pre sušenie zeolitom →*Strana 11*.
13	Vyfukovací otvor zásobníka na zeolit	Vyfukovací otvor je potrebný pre sušenie zeolitom →*Strana 11*.
14	Sústava sitiek	Sústava sitiek →*Strana 44*
15	Zásobník na leštidlo	Naplňte zásobník leštidlom pre leštiace zariadenie. → *"Leštiace zariadenie", Strana 29*

6.2 Ovládacie prvky

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

[1] V závislosti od vybavenia spotrebiča

Niektorými tlačidlami môžete vykonávať rôzne funkcie.

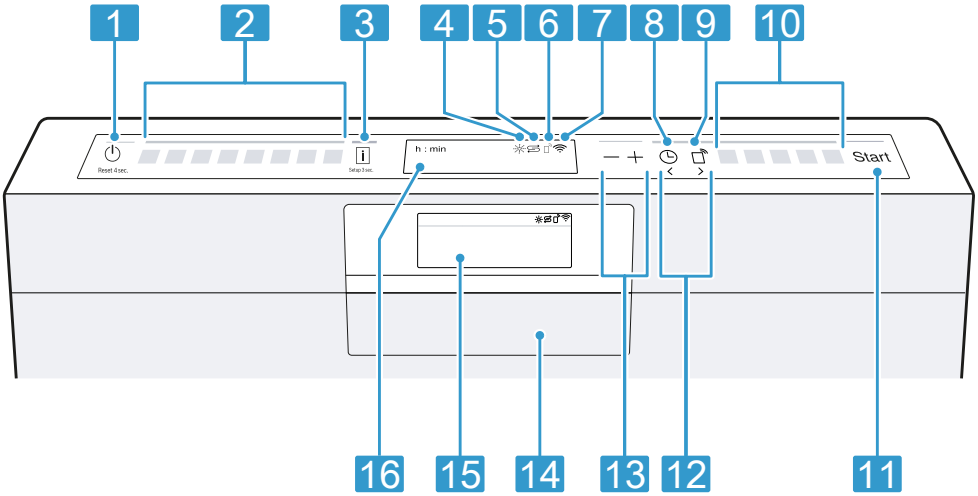

1	Tlačidlo ZAP/VYP ⏻ a tlačidlo Reset Reset 4 sec.	Zapnutie spotrebiča →*Strana 35* Vypnutie spotrebiča →*Strana 36* Zrušenie programu →*Strana 36*
2	Programové tlačidlá	Programy →*Strana 18*
3	Informačné tlačidlo ⓘ	Po stlačení ⓘ sa na displeji zobrazia informácie o zvolených programoch, prídavných funkciách a základných nastaveniach. Po stlačení ⓘ na cca 3 sekundy sa otvorí ponuka. → *"Zmena základných nastavení", Strana 40*
4	Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku	Leštiace zariadenie → *"Dopĺňanie leštiaceho prostriedku", Strana 29*
5	Indikátor doplnenia špeciálnej soli	Zmäkčovacie zariadenie → *"Pridanie špeciálnej soli", Strana 27*
6	Indikátor Remote Start [1]	Po aktivácii funkcie a pri ovládaní spotrebiča pomocou aplikácie Home Connect na spotrebiči svieti indikátor.
7	Indikátor WLAN	Home Connect →*Strana 40*

[1] V závislosti od vybavenia spotrebiča

8	Časová predvoľba	Nastavenie časovej predvoľby → *Strana 36*
9	Remote Start	→ *"Remote Start ", Strana 41*
10	Programové tlačidlá a prídavné funkcie	Programy → *"Programy", Strana 18* Doplnkové funkcie → *"Doplnkové funkcie", Strana 21*
11	Tlačidlo Štart Start	Spustenie programu → *"Spustenie programu", Strana 36*
12	Tlačidlá <>	Týmito tlačidlami prechádzate medzi základnými nastaveniami. → *"Zmena základných nastavení", Strana 40*
13	Nastavovacie tlačidlá	Zmena základných nastavení → *"Zmena základných nastavení", Strana 40*
14	Dverová úchytka [1]	Otvorte dvierka spotrebiča. → *Strana 35*
15	Displej [1]	Na displeji sa zobrazujú informácie o programoch, prídavných funkciách alebo základných nastaveniach. Pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel môžete meniť základné nastavenia.
16	Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o programoch, prídavných funkciách alebo základných nastaveniach. Pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel môžete meniť základné nastavenia. → *"Zmena základných nastavení", Strana 40*

7 Programy

Tu nájdete prehľad nastaviteľných programov. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne programy, ktoré nájdete na ovládacom paneli svojho spotrebiča.
V závislosti od zvoleného programu sa čas chodu môže líšiť. Čas chodu závisí od teploty vody, množstva riadu, miery znečistenia a zvolenej prídavnej funkcie →*Strana 21*. Keď je leštiace zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči

[1] V závislosti od vybavenia spotrebiča

nedostatok leštiaceho prostriedku, predĺži sa čas chodu a zvýši spotreba energie.
Hodnoty spotreby nájdete v krátkom návode. Hodnoty spotreby sa vzťahujú na bežné podmienky a tvrdosť vody 13 - 16 °dH. Rôzne faktory vplyvu môžu zapríčiniť odchýlky, napr. teplota vody alebo tlak v potrubí.

Program	Použitie	Priebeh programu
 Intenzívny 70°	Riad: ▪ Hrnce, panvice, necitlivý riad a príbor Stupeň znečistenia: ▪ silne priľnavé, pripálené a zaschnuté zvyšky jedla s obsahom škrobu a bielkovín	Intenzívny: ▪ Predumytie ▪ Umývanie 70 °C ▪ Medzioplachovanie ▪ Leštenie 50 °C ▪ Sušenie
Auto Auto 45-65°	Riad: ▪ zmiešaný riad a príbor Stupeň znečistenia: ▪ ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Senzorom optimalizovaný: ▪ Optimalizuje sa v závislosti od znečistenia umývacej vody pomocou senzoriky.
Eco Eco 50°	Riad: ▪ zmiešaný riad a príbor Stupeň znečistenia: ▪ ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Najúspornejší program: ▪ Predumytie ▪ Umývanie 50 °C ▪ Medzioplachovanie ▪ Leštenie 35 °C ▪ Sušenie
 Silence 50	Riad: ▪ zmiešaný riad a príbor Stupeň znečistenia: ▪ ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Zvukovo optimalizovaný: ▪ Predumytie ▪ Umývanie 50 °C ▪ Medzioplachovanie ▪ Leštenie 35 °C ▪ Sušenie
 brilliantShine	Riad: ▪ krehký riad, príbor, plasty citlivé na teplotu a poháre Stupeň znečistenia: ▪ malo súdržné, čerstvé zbytky jedla	Mimoriadne jemné a vylepšené sušenie: ▪ Predumytie ▪ Umývanie 40 °C ▪ Medzioplachovanie ▪ Leštenie 50 °C ▪ Leštiace sušenie

Program	Použitie	Priebeh programu
Speed 60°	Riad: ▪ zmiešaný riad a príbor Stupeň znečistenia: ▪ ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Časovo optimalizovaný: ▪ Umývanie 60 °C ▪ Medzioplachovanie ▪ Leštenie 50 °C ▪ Sušenie
Inteligentný	Riad: [1] ▪ krehký riad, príbory, plasty citlivé na teplotu, poháre a poháre na stopke. Stupeň znečistenia: [1] ▪ malo súdržné, čerstvé zbytky jedla	Mimoriadne jemný: [1] ▪ Predumytie ▪ Umývanie 40 °C ▪ Medzioplachovanie ▪ Leštenie 45 °C ▪ Sušenie
Čistenie spotrebiča	Používajte len v prípade prázdneho spotrebiča.	Starostlivosť o spotrebič 70 °C
☆ Favourite	- → *"Favourite ☆", Strana 20*	-

Poznámka: Porovnateľne dlhší čas behu v programe Eco 50° vzniká dlhším časom namáčania a sušenia. To umožňuje optimálne hodnoty spotreby.

7.1 Upozornenia pre testovacie ústavy

Testovacie ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky, napr. podľa EN 60436.
Jedná sa pritom o podmienky pre vykonávanie skúšok, nejedná sa o výsledky alebo hodnoty spotreby.
Na prianie e-mailom:
dishwasher@test-appliances.com
Uveďte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nachádzajúce sa na typovom štítku spotrebiča.

7.2 Favourite ☆

Kombináciu programu a doplnkovej funkcie môžete uložiť pomocou tlačidla ☆.
Program môžete uložiť cez aplikáciu Home Connect alebo na spotrebiči. Z výroby je na tomto tlačidle uložený program Predumytie. Predumytie je vhodné pre všetky druhy riadu. Studeným opláchnutím sa riad predbežne očistí.

Tip: Cez aplikáciu Home Connect si môžete stiahnuť doplnkové programy a uložiť ich na tlačidle ☆ . [2]

Uložte Favourite ☆ na spotrebiči

1. Stlačte ⏻.
2. Stlačte vhodné tlačidlo programu.

[1] Výrobné nastavenie
[2] V závislosti od vybavenia spotrebiča

3. Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.
4. Stlačte ☆ na 3 sekundy.

✔ Bliká zvolený program a doplnková funkcia.
✔ ☆ bliká.
✔ Program a doplnková funkcia sú uložené.

Tip: Ak chcete program vynulovať na program nastavený vo výrobe, použite Home Connect aplikáciu [1] alebo svoj spotrebič uveďte do výrobného nastavenia.

7.3 Inteligentný

Optimalizujte programo pomocou aplikácie Home Connect na základe vášho hodnotenia výsledkov umývania. V závislosti od spokojnosti upraví spotrebič intenzitu umývania, intenzitu sušenia alebo trvanie programu. Program je pomocou úprav v aplikácii vhodný pre všetky druhy riadu a znečistenia.
→ *"Home Connect", Strana 40*

8 Doplnkové funkcie

Tu nájdete prehľad nastaviteľných doplnkových funkcií. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne doplnkové funkcie, ktoré nájdete na ovládacom paneli spotrebiča. Podľa programu môžete zvoliť konkrétne doplnkové funkcie.

Symbol	Doplnková funkcia	Použitie
	HygienePlus	▪ Na dosiahnutie zvýšenej hygienickej úrovne spotrebiča a riadu sa teplota zvýši a bude sa udržiavať mimoriadne dlho. ▪ Toto je osobitne vhodné na čistenie krájacích dosiek alebo dojčenských fľašiek. ▪ Kontinuálnym používaním tejto funkcie sa dosiahne vyšší stav hygieny. ▪ Tým sa zvýši čas chodu a spotreba energie.
	Intenzívna zóna	▪ Pripojte pri zmiešanom naložení s výrazne a mierne znečisteným riadom na varenie, napr. do spodného koša vložte silnejšie znečistené hrnce a panvice a do vrchného koša vložte bežne znečistený riad. ▪ Ostrekovací tlak v spodnom koši sa zvýši a maximálna teplota programu sa udržiava dlhšie. Tým sa zvýši čas chodu a spotreba energie.

[1] V závislosti od vybavenia spotrebiča


Symbol	Doplnková funkcia	Použitie
	Leštiace sušenie	▪ Na zabránenie škvrnám a zlepšenie sušenia sa množstvo vody zvýši a fáza sušenia sa predĺži. ▪ Spotreba energie sa zvýši. ▪ Používajte leštiaci prostriedok.
	VarioSpeedPlus	▪ Čas chodu sa v závislosti od programu umývania skracuje o 15 % až 75 %[1]. ▪ Doplnkovú funkciu môžete aktivovať pred začiatkom programu a kedykoľvek počas programu. ▪ Spotreba vody a energie sa zvyšuje. Ak si zvolíte túto doplnkovú funkciu, automatické otváranie dvierok →*Strana 37* je deaktivované.

9 Výbava

Tu nájdete prehľad možnej výbavy vašej umývačky riadu a jej použitia. Výbava závisí od vášho variantu spotrebiča.

9.1 Horný kôš na riad

Uložte šálky, poháre a malý riad do horného koša na riad.

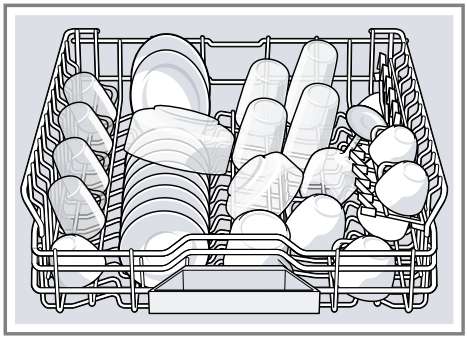


Horný kôš na riad môžete výškovo nastaviť, a tým získať miesto pre väčší riad.

Nastavenie horného koša na riad pomocou bočných pák


Na umývanie väčších častí riadu v košoch na riad nastavte výšku zasúvania horného koša na riad.

1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Držte kôš na riad bočne za horný okraj, aby ste predišli nárazovému pádu koša na riad.
3. Zatlačte páku vľavo a vpravo na vonkajšej strane koša na riad dovnútra.

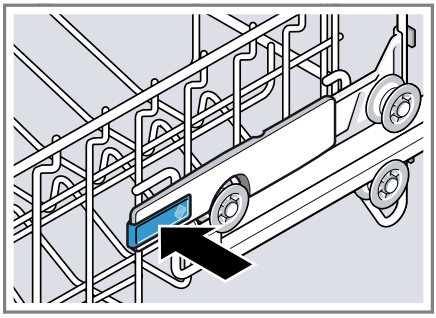

[1] V závislosti od vybavenia spotrebiča

4. Rovnomerne zosuňte alebo zdvihnite kôš na riad na vhodnú úroveň.

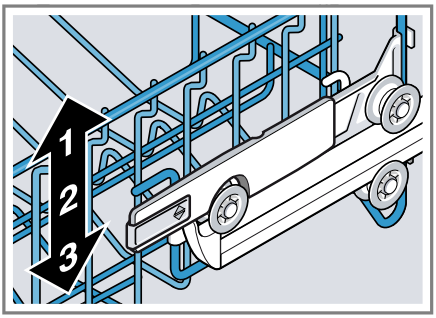

Uistite sa, či sa kôš na riad na oboch stranách nachádza v rovnakej výške.


5. Pustite páku.

✔ Kôš na riad zaklapne.

6. Zasuňte kôš na riad.

9.2 Etažér


Etažér a priestor pod ním môžete využiť na vkladanie malých šálok a pohárov alebo väčších kusov príboru, ako sú napr. varešky alebo servírovacie príbory.

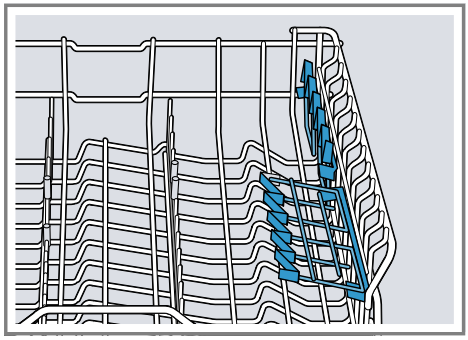

Ak etažér nepotrebujete, môžete ho vyklopiť nahor.

9.3 glassZone


Vo vrchnom koši na riad využite zónu glassZone, čím jemne dôkladne vyčistíte všetky druhy pohárov.

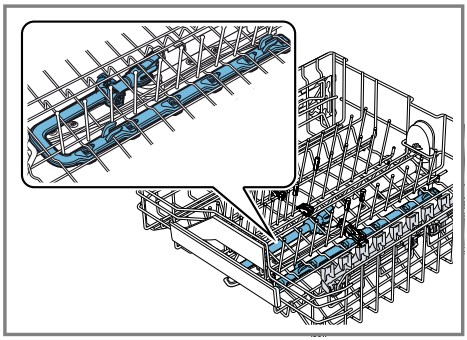

Nastavenie glassZone

Poznámka: Ak svoj spotrebič používate pri zapnutej zóne glassZone, zvyšujete jeho spotrebu.


1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Posuvný vypínač nastavte do polohy ON alebo OFF.

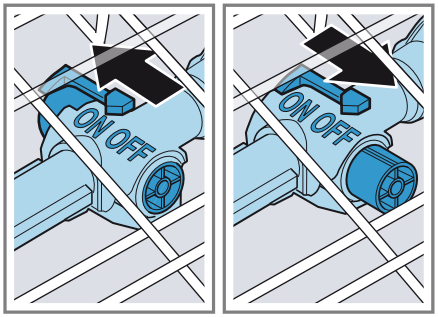


3. Zasuňte horný kôš.

9.4 Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša na riad.

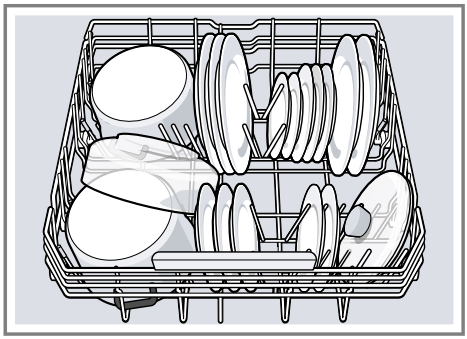


Veľké taniere s priemerom 31 cm môžete vložiť do dolného koša na riad, ako je znázornené na obrázku.

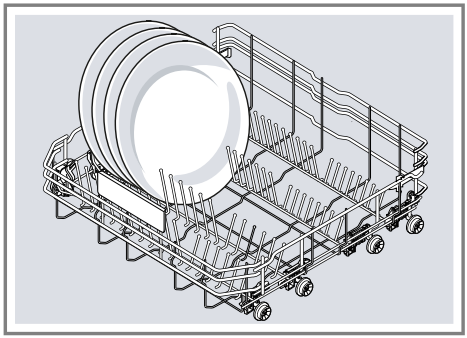

9.5 Sklápacie držiaky

Použite sklápacie držiaky na spoľahlivé roztriedenie riadu, napr. tanierov.

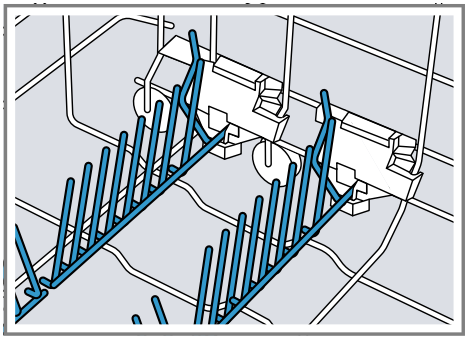


Pri vkladaní hrncov, mís a pohárov môžete sklápacie držiaky preklopiť. [1]

Preklopenie sklápacích držiakov [1]

Ak sklápacie držiaky nepotrebujete, preklopte ich.

1. Zatlačte páčku dopredu ① a preklopte sklápacie držiaky ②.

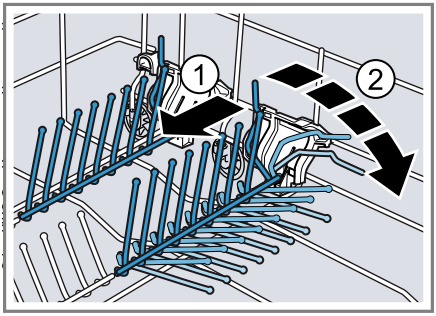


2. Ak chcete sklápacie držiaky znovu použiť, vyklopte ich.

✔ Sklápacie držiaky počuteľne zapadnú.

[1] V závislosti od vybavenia spotrebiča

9.6 Zásuvka na príbor

Vložte príbor do zásuvky na príbor.

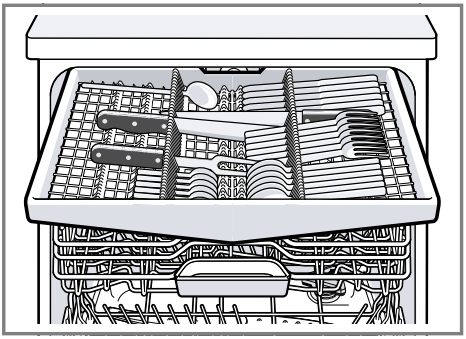


Vložte príbor špicom a ostrou stranou nadol.
Zásuvku na príbor môžete prestaviť, čím získate viac miesta pre vyššie a širšie časti príboru.


Prestavba zásuvky na príbor

Bočné priehradky môžete vyklopiť a sklopné drôty môžete preklopiť, čím získate viac miesta pre vyššie a širšie časti príboru.


1. Na sklopenie bočnej priehradky zatlačte páčku dopredu ① a sklopte bočnú priehradku nadol ②.

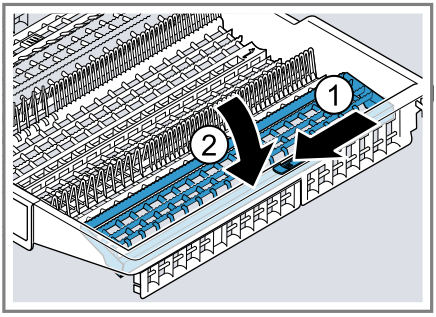

2. Na preklopenie sklopných drôtov zatlačte páčku dopredu a preklopte sklopné drôty ①.

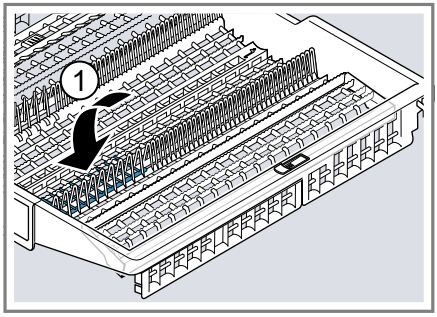

Tip: Ak chcete zásuvku na príbor prestaviť do pôvodnej polohy, vyklopte bočnú priehradku nahor, kým počuteľne nezapadne.

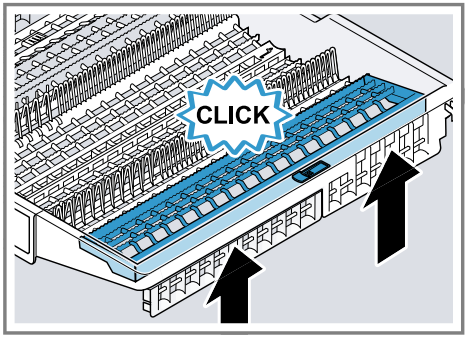

9.7 Výšky koša na riad

Nastavte koše na riad na vhodnú výšku.

Výška spotrebiča 81,5 cm so zásuvkou na príbor

Stupeň	Horný kôš	Spodný kôš
1 max. ø	16 cm	30 cm/31 cm →*Strana 24*

Stupeň	Horný kôš	Spodný kôš
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

10 Pred prvým použitím

10.1 Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po resetovaní nastavení na výrobné nastavenia musíte vykonať nastavenia. Na displeji sa zobrazia nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami.
→ *"Home Connect", Strana 40*

Požiadavka: Spotrebič je nainštalovaný a pripojený. →*Strana 12*

1. Pridajte špeciálnu soľ.
   →*Strana 27*
2. Doplňte leštidlo. →*Strana 29*
3. Zapnite spotrebič.

✔ Na displeji sa zobrazia nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

4. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želané nastavenie.
   Poznámka: Ak ste pri nastavení pre prvé uvedenie do prevádzky zvolili Home Connect, vykonajte ďalšie nastavenia prostredníctvom aplikácie Home Connect vo vašom mobilnom koncovom zariadení. Nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky a ďalšie základné nastavenia →*Strana 37* môžete na spotrebiči kedykoľvek zmeniť pomocou aplikácie Home Connect vo vašom mobilnom koncovom zariadení.
5. Stláčajte − alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodná hodnota.
   Zmeniť môžete viacero nastavení.
6. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte i na cca 3 sekundy.
7. Pridajte umývací prostriedok →*Strana 30*.
8. Spustite program s najvyššou teplotou čistenia bez riadu.
   →*Strana 36*
   Pred prvým použitím spotrebiča ho odporúčame prevádzkovať bez riadu, pretože by na ňom mohli byť škvrny od vody a iné zvyšky.

11 Zmäkčovacie zariadenie

Tvrdá, vápnitá voda zanecháva zvyšky vodného kameňa na spotrebiči, ako aj umývacej vani a dokáže upchať časti spotrebiča.
Na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania môžete vodu zmäkčiť pomocou zmäkčovacieho zariadenia a špeciálnej soli. Ak sa chcete vyhnúť škodám na spotrebiči, musíte vodu s tvrdosťou nad 7 °dH zmäkčiť.

11.1 Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt stupňov tvrdosti vody.
O poskytnutie informácie o tvrdosti vody môžete požiadať miestny vodárenský podnik, prípadne môžete tvrdosť vody určiť pomocou testera tvrdosti vody.

Stupeň tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
0 - 6	mäkký	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	mäkký	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	stredné	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	stredné	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	stredné	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	tvrdý	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	tvrdý	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	tvrdý	5,5 – 8,9	31 - 50

Poznámka: Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.
→ *"Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 27*
Pri tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používať špeciálnu soľ do umývačky riadu a zmäkčovacie zariadenie môžete vypnúť.
→ *"Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 28*

11.2 Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

1. Určte tvrdosť vody a vhodnú hodnotu nastavenia.
   → *"Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 26*
2. Stlačte ⏻.
3. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte ⓘ na cca 3 sekundy.
4. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Tvrdosť vody".
5. Stláčajte − alebo + dovtedy, kým sa nenastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.
   Od výroby je nastavená hodnota 13 - 16.
6. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte ⓘ na cca 3 sekundy.

✔ Zmäkčovacie zariadenie je nastavené.

11.3 Špeciálna soľ

Pomocou špeciálnej soli môžete zmäkčiť vodu.

Pridanie špeciálnej soli

Keď indikátor signalizujúci potrebu doplnenia špeciálnej soli svieti, naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu. Spotreba špeciálnej soli závisí od stupňa tvrdosti vody. Čím vyšší je stupeň tvrdosti vody, tým vyššia je spotreba špeciálnej soli.


POZOR
Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.

- Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napĺňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.

Špeciálna soľ do umývačky riadu môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.

- Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.
3. **Poznámka:** Používajte iba špeciálnu soľ pre umývačky riadu. Nepoužívajte soľné tablety. Nepoužívajte jedlú soľ. Naplňte zásobník špeciálnou soľou.

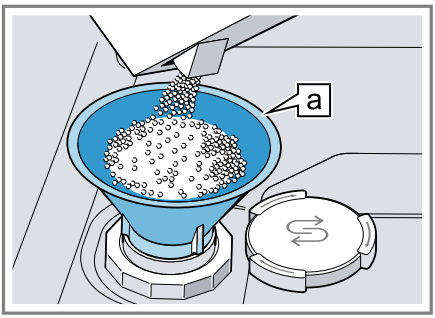

Lievik a [1]

Naplňte celý zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie.

4. Nasaďte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

11.4 Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody

Ak vás indikátor doplnenia špeciálnej soli vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky s látkami slúžiacimi ako náhrada špeciálnej soli, môžete ho vypnúť.

Poznámka

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, vypínajte zmäkčovacie zariadenie iba v nasledujúcich prípadoch:

- Tvrdosť vody je maximálne 21 °dH a používate kombinovaný umývací prostriedok s látkami nahrádzajúce soli. Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody do 21 °dH, bez pridania špeciálnej soli.
- Stupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Špeciálnu soľ nemusíte použiť.

1. Stlačte ⏻.
2. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte i na cca 3 sekundy.
3. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Tvrdosť vody".
4. Stláčajte − alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí 0 - 6.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte i na cca 3 sekundy.

✔ Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté a indikátor doplnenia soli je deaktivovaný.

Poznámka: Pri prestavovaní kombinovaných čistiacich prostriedkov s náhradami solí na čistiace prostriedky bez prímesí dávajte pozor, aby sa zmäkčovacie zariadenie znova nastavilo na vhodný stupeň tvrdosti.
→ *"Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 27*

11.5 Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia

Pre zachovanie bezporuchovej funkčnosti zmäkčovacieho zariadenia vykonáva zariadenie v pravidelných intervaloch regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia.
Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia prebieha vo všetkých programoch pred ukončením hlavného oplachovania. Zvýši sa čas chodu, ako aj hodnoty spotreby, napr. spotreby vody a prúdu.

[1] V závislosti od vybavenia spotrebiča

Prehľad hodnôt spotreby pri regeneračnom zohrievaní zmäkčovacieho zariadenia

V tejto časti nájdete prehľad maximálneho dodatočného času chodu a hodnôt spotreby počas regeneračného zohrievania zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia po x oplachovaniach	6
Dodatočný čas chodu v minútach	7
Zvýšená spotreba vody v litroch	5
Zvýšená spotreba prúdu v kWh	0,05

Uvedené hodnoty spotreby sú namerané laboratórne hodnoty vypočítané podľa platných štandardov a na základe programu Eco 50°, ako aj podľa nastavenej výrobnej hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

12 Leštiace zariadenie


12.1 Leštiaci prostriedok

Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia, používajte leštiaci prostriedok.
Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.


Dopĺňanie leštiaceho prostriedku

Keď sa na displeji zobrazí "Doplňte lešt. prostriedok. ", doplňte leštiaci prostriedok. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

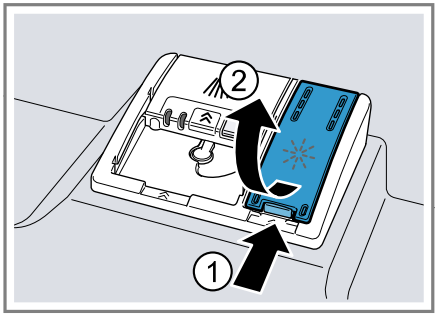

2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

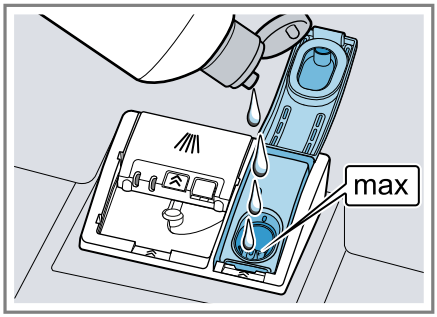

3. Ak došlo k pretečeniu leštiaceho prostriedku, odstráňte ho z umývacej vane.
   Pretečený leštiaci prostriedok môže vyvolať nadmernú tvorbu peny počas umývania.
4. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.

✔ Veko počuteľne zaklapne.

12.2 Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku

Ak na riade zostávajú šmuhy alebo škvrny od vody, zmeňte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

1. Stlačte ⏻.

2. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte ⓘ na cca 3 sekundy.
3. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Pridanie lešt. prostr.".
4. Stláčajte − alebo + dovtedy, kým nenastavíte vhodné množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.
   - Pri nižšej úrovni sa počas umývania pridá menšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
   - Pri vyššej úrovni sa počas umývania pridá väčšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte ⓘ na cca 3 sekundy.

✔ Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené.

12.3 Vypnutie leštiaceho zariadenia

Ak vás indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku, môžete leštiace zariadenie vypnúť.

Tip: Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.

1. Stlačte ⏻.
2. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte ⓘ na cca 3 sekundy.
3. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Pridanie lešt. prostr.".
4. Stláčajte − alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí 0.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte ⓘ na cca 3 sekundy.

✔ Leštiace zariadenie je vypnuté a indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku je deaktivovaný.

Poznámka: Pri prestavovaní kombinovaných čistiacich prostriedkov s komponentmi leštidiel na čistiace prostriedky bez prímesí dávajte pozor, aby sa leštiace zariadenie znova nastavilo na vhodné množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.
→ *"Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 29*

13 Umývací prostriedok

13.1 Vhodné umývacie prostriedky

Používajte iba umývacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre umývačku riadu. Vhodné sú jednozložkové, ako aj kombinované umývacie prostriedky. Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, ak budete používať jednozložkové umývacie prostriedky v kombinácii s osobitným používaním špeciálnej soli →*Strana 27* a leštiaceho prostriedku →*Strana 29*.
Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzýmami. Enzýmy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Pre odstránenie farebných škvŕn, napr. od čaju alebo kečupu, sa najčastejšie používajú bieliace prostriedky na báze kyslíka.

Poznámka: Pri každom umývacom prostriedku dodržiavajte pokyny výrobcu.

Tablety

Tablety sú vhodné pre všetky umývacie činnosti a nemusia sa dávkovať. Pri skrátených programoch sa tablety nemusia rozpustiť úplne a môžu zanechať zvyšky umývacieho prostriedku. Čistiaci účinok sa tým môže zhoršiť.

Práškové umývacie prostriedky

Pri skrátených programoch sa odporúča použitie práškových umývacích prostriedkov.
Dávkovanie možno prispôsobiť miere znečistenia.

Tekuté umývacie prostriedky

Tekuté umývacie prostriedky majú rýchlejší účinok a ich použitie sa odporúča pri skrátených programoch bez predumývania.

Môže sa stať, že pridaný tekutý umývací prostriedok vytečie aj napriek tomu, že je zásobník na umývací prostriedok zatvorený. Tento únik sa nepovažuje za nedostatok a nie je kritický, ak budete dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Zvoľte len jeden program bez predumývania.
- Nenastavujte časovú predvoľbu pre spustenie programu.

Dávkovanie možno prispôsobiť miere znečistenia.

Jednozložkové umývacie prostriedky

Jednozložkové umývacie prostriedky sú produkty, ktoré okrem umývacieho prostriedku neobsahujú žiadne ďalšie zložky, napr. práškový alebo tekutý umývací prostriedok.
Ak používate práškový a tekutý umývací prostriedok, môžete dávkovanie upraviť individuálne podľa miery znečistenia riadu.

Dodatočne používajte aj špeciálnu soľ →*Strana 27* a leštiaci prostriedok →*Strana 29*, čím dosiahnete lepší výsledok umývania a predídete poškodeniam spotrebiča.

Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných jednozložkových umývacích prostriedkov je k dispozícii rad výrobkov s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku aj leštiaci prostriedok a náhradu soli (3v1) a podľa kombinácie (4v1, 5v1 atď.) aj doplnkové zložky, napr. zložky na ochranu skla alebo na dosiahnutie lesku ušľachtilej ocele.
Kombinované umývacie prostriedky fungujú podľa údajov výrobcu spravidla iba do stupňa tvrdosti vody 21 °dH. Nad stupňom tvrdosti vody 21 °dH musíte pridať špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Ak používate kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.

13.2 Nevhodné umývacie prostriedky

Nepoužívajte umývacie prostriedky, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo ohroziť zdravie.

Prostriedky na ručné umývanie

Prostriedok na ručné umývanie môže vyvolať zvýšenú tvorbu peny a môže spôsobiť poškodenia spotrebiča.

Umývacie prostriedky s obsahom chlóru

Zvyšky chlóru na riade môžu ohroziť zdravie.


13.3 Pokyny pre umývanie

Dodržiavajte pokyny pre každodenné používanie umývacích prostriedkov.

- Umývacie prostriedky, ktoré sú (z ekologických dôvodov) označené ako „biologické“ a „ekologické“, spravidla obsahujú menšie množstvo účinných látok, prípadne sa v nich určité účinné látky vôbec nepoužívajú. Čistiaci účinok môže byť obmedzený.
- Nastavte leštiace zariadenie a zariadenie na zmäkčovanie vody na používaný jednozložkový umývací prostriedok alebo kombinovaný umývací prostriedok.
- Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody, najčastejšie 21 °dH, bez pridania špeciálnej soli. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu soľ.
- Aby ste predišli zlepeniu, chytajte umývací prostriedok s obalom rozpustným vo vode iba suchými rukami a dávajte ho iba do suchého zásobníka na čistič.
- Umývacie programy pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov prebiehajú bezchybne aj vtedy, keď svietia indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku a indikátor doplnenia špeciálnej soli.
- Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.
- Používajte tablety so špeciálnym sušiacim efektom.


13.4 Pridanie umývacieho prostriedku

1. Stlačte uzáver a otvorte zásobník na umývací prostriedok.
2. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

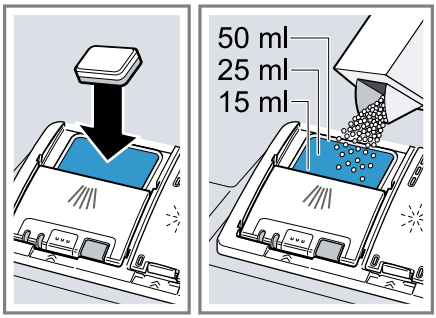

Ak používate tablety, stačí jedna tableta. Tablety vkladajte priečne.
Ak používate práškové alebo tekuté umývacie prostriedky, dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa dávkovania a rešpektujte rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývací prostriedok.
Pri bežnom znečistení postačí 20 ml – 25 ml umývacieho prostriedku. Ak je riad znečistený iba málo, zvyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

3. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.

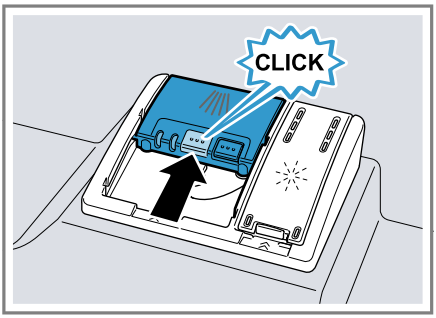

- ✔ Veko počuteľne zaklapne.
- ✔ Zásobník na umývací prostriedok sa počas priebehu programu v závislosti od programu otvára automaticky v optimálny čas. Práškové alebo tekuté umývacie prostriedky sa rozdelia v umývacej vani a rozpustia sa. Tablety spadnú do misky na zachytávanie tabliet a v určitej dávke sa rozpustia. Do misky na zachytávanie tabliet nevkladajte žiadne predmety, aby sa tableta mohla rozpustiť rovnomerne.

Tip: Ak používate práškový čistič a zvolíte si program s predumytím, môžete dať trochu čističa aj na vnútorné dvere spotrebiča.

14 Riad

Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu.

Poznámka: Ozdoby na skle, hliníkové predmety a strieborné diely pri umývaní môžu zblednúť alebo sa môžu zafarbiť. Po niekoľkých umytiach sa citlivé druhy skla môžu zakaliť.

14.1 Poškodenie skla a riadu

Umývajte len poháre a porcelánové predmety, ktoré výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu. Zabráňte poškodeniu skla a riadu.


Príčina	Odporúčanie
Nasledujúce druhy riadu nie sú vhodné pre umývačku riadu: ▪ Časti príboru a riadu z dreva ▪ Ozdobné poháre, umelecko-remeselný a starožitný riad ▪ Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný ▪ Riad z medi a zinku ▪ Riad znečistený popolom, voskom, mazivom a farbou ▪ Veľmi malé diely riadu	Umývajte len riad, ktorý výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.
Chemické zloženie umývacieho prostriedku spôsobuje škody.	Používajte len umývací prostriedok, ktorý výrobca označil ako umývací prostriedok šetriaci riad.
Silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, v kombinácii s hliní-	Ak používate príliš silný čistiaci prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, nev-

Príčina	Odporúčanie
kom nie je vhodný pre umývačku riadu.	kladajte do priestoru na umývanie žiadne hliníkové predmety
Teplota vody v rámci programu je príliš vysoká.	Zvoľte program s nižšími teplotami. Sklo a príbor po skončení programu včas vyberte zo spotrebiča.

14.2 Vkladanie riadu


Riad vkladajte správnym spôsobom, aby ste optimalizovali výsledok umývania a predišli poškodeniu riadu a spotrebiča.

Poznámka: Naplňte koše na riad tak, aby žiadny vyčnievajúci riad neprekážal zatváraniu dvierok. Vyčnievajúci riad môže spôsobiť, že sa dvierka spotrebiča počas programového cyklu otvoria, čo spôsobí únik pary a únik vody v oblasti dvierok. To môže poškodiť váš vstavaný nábytok.

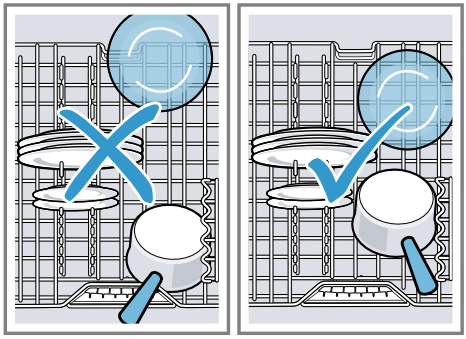


Tipy

- Používaním spotrebiča v porovnaní s manuálnym umývaním ušetríte energiu a vodu.
- Na našej internetovej stránke nájdete bezplatné príklady efektívneho naloženia spotrebiča.
- Naložte spotrebič až do uvedeného počtu jedálenských súprav, čím ušetríte energiu aj vodu (štandardná náplň riadom a príborom).
  → *"Technické údaje", Strana 54*
- Lepšie výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, keď vypuklé kusy a kusy s prehĺbením položíte šikmo, aby voda mohla odtekať.

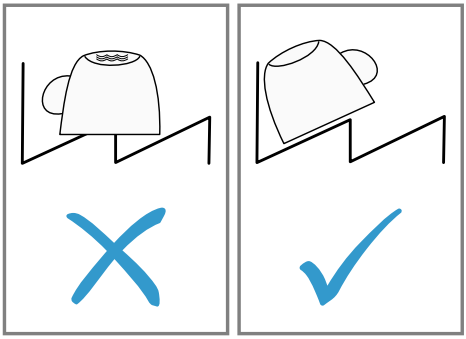

1. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla.
   Ak chcete šetriť zdroje, nepredumývajte riad pod tečúcou vodou.
2. Vložte riad do umývačky a dodržte pritom tieto body:
   - Silne znečistený riad, napr. hrnce, vložte do dolného koša na riad. Vďaka silnejšiemu prúdu vody dosiahnete lepší výsledok umývania.
   - Riad vkladajte tak, aby bol stabilný a aby nedošlo k jeho prevráteniu – predídete tým poškodeniu spotrebiča.
   - Príbor vkladajte hrotom a ostrou stranou nadol, aby ste predišli zraneniam.
   - Nádoby ukladajte otvormi nadol, aby sa v nich nehromadila voda.
   - Neblokujte ostrekovacie ramená, aby sa mohli otáčať.
   - Do misky na zachytávanie tabliet nevkladajte žiadne malé pred-

mety a nezablokujte misku riadom – dbajte na to, aby veko zásobníka na umývací prostriedok nebolo zablokované.

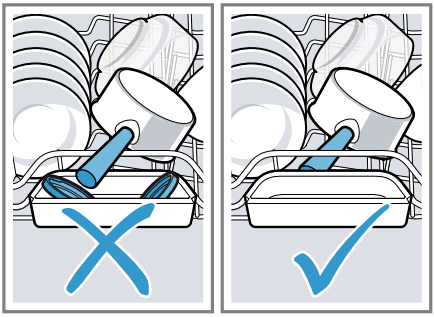

14.3 Vyberanie riadu

⚠ **VAROVANIE**
Riziko poranenia!
Horúci riad môže spôsobiť popáleniny na pokožke. Horúci riad je citlivý na náraz, môže sa rozbiť a spôsobiť zranenia.

- Po skončení programu nechajte riad vychladnúť a až potom ho vyberte.

1. Kvapkaniu vody na riad zabránite vtedy, keď budete riad vyberať zdola nahor.
2. Skontrolujte, či umývacia vaňa a príslušenstvo nie sú znečistené a v prípade potreby ich vyčistite.
   → *"Čistenie a údržba", Strana 42*

15 Základná obsluha

15.1 Otvorenie dvierok spotrebiča

1. Ak je v základnej polohe otváranie nastavené "Otváranie dvierok" "Jedno stlačenie", zatlačte hore do stredu dvierok spotrebiča.
2. Keď je aktivované nastavenie "Detská poistka" alebo "Dvojité stlačenie", zatlačte dvakrát krátko po sebe na dvierka spotrebiča v hornej časti v strede dvierok.

✔ Dvierka spotrebiča sa otvoria automaticky.

Tip: Ak používate spotrebič s namontovanou dverovou úchytkou, aktivujete nastavenie "zatlačenie deaktivované".

15.2 Zapnutie spotrebiča

- Stlačte ⏻.
  Prednastavený je program Eco 50°.
  Program Eco 50° je veľmi šetrný k životnému prostrediu a je ideálny pre bežne znečistený riad. Je to najefektívnejší program v kombinácii spotreby energie a vody pre tento druh riadu a preukazuje súlad s nariadením EÚ o ekodizajne.
  Keď spotrebič 10 minút neobsluhujete, automaticky sa vypne.

15.3 Nastavenie programu

Nastavte vhodný program, čím prispôsobíte proces umývania miere znečistenia riadu.

- Stlačte vhodné tlačidlo programu.

✔ Program je nastavený a tlačidlo programu bliká.

15.4 Nastavenie doplnkovej funkcie

Zvolený umývací program môžete doplniť nastavením doplnkovej funkcie.

Poznámka: Pripájateľné doplnkové funkcie závisia od zvoleného programu.

- Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.
  → *"Doplnkové funkcie", Strana 21*

✔ Doplnková funkcia je nastavená a tlačidlo doplnkovej funkcie bliká.

15.5 Nastavenie časovej predvoľby

Spustenie programu môžete oddialiť až o 24 hodín.

1. Stlačte ◷.
2. Stláčajte − alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodný čas.
   Podľa nastavenia ukazovateľa času sa na displeji zobrazí ukončenie programu s nápisom "Hotovo za" (napr. 3 h 25 min) alebo "Hotovo o" (napr. 15:20 hod.). Nastavenie môžete zmeniť v Základné nastavenia.
3. Na aktiváciu časovej predvoľby stlačte Start.

Poznámka: Časovú predvoľbu deaktivujete stlačením Reset 4 sec. na cca 4 sekundy.

15.6 Spustenie programu

- ▸ Stlačte Start.
- ✔ Počas priebehu programu sa informácie o stave časovej predvoľby, programe alebo zostávajúcom čase premietajú na podlahu pod dverami spotrebiča. Pri vyčnievajúcej soklovej clone alebo zabudovaní vo výške s tesne pri sebe umiestneným čelom nábytku nie je zobrazenie viditeľné.
- ✔ Program je ukončený, keď sa na displeji zobrazí "Hotovo".

Poznámky

- Ak chcete doplniť riad počas prevádzky spotrebič, nepoužívajte misku na zachytávanie tabliet na uchytenie horného koša. Môže dôjsť k dotyku s čiastočne rozpustenou tabletou.
- Prebiehajúci program môžete zmeniť len po prerušení programu.
  → *"Zrušenie programu", Strana 36*
- Na úsporu energie sa spotrebič automaticky vypne minútu po ukončení programu. Keď dvierka spotrebiča otvoríte ihneď po ukončení programu, spotrebič sa vypne po 4 sekundách.

15.7 Prerušenie programu

Poznámka: Ak dvierka spotrebiča otvárate, keď je spotrebič zohriaty, dvierka najprv na niekoľko minút pootvorte a následne zatvorte. Zabránite tým pretlaku v spotrebiči a prudkému otvoreniu dvierok spotrebiča.

1. Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.
2. Stlačte ⏻.
   - ✔ Program sa uloží a spotrebič sa vypne.
3. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte ⏻.

15.8 Zrušenie programu

Ak si želáte predčasne ukončiť program, prípadne chcete zmeniť už spustený program, musíte ho zrušiť.

- ▸ Stlačte Reset 4 sec. na cca 4 sekundy.
- ✔ Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

15.9 Vypnutie spotrebiča

1. Dodržiavajte pokyny pre bezpečné používanie → *Strana 10*.
2. Stlačte ⏻.

Tip: Ak počas procesu umývania stlačíte ⏻, prebiehajúci program sa preruší. Po zapnutí spotrebiča bude program pokračovať automaticky.

16 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

16.1 Prehľad základných nastavení

Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Základné nastavenie	Výber	Opis
Nastavenie času	00:00 - 24:00	Nastavte aktuálny čas. Nastavenie závisí od nastaveného formátu času.
Formát času	12 h 24 h [1]	Nastavte formát času.
Indikácia času	v hodinách Čas [1]	Nastavte ukazovateľ času konca programu. "Hotovo za" zobrazuje zvyšný čas programu, napr. 3 h 25 min. "Hotovo o" zobrazuje čas skončenia programu, napr. 15:20 hod.
Sprache/Language	Pozri voľbu na spotrebiči.	Nastavte jazyk ponuky.
Tvrdosť vody	0 - 50 13 - 16 stredná [1]	Nastavte tvrdosť vody. → *"Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 26*
Pridanie lešt. prostr.	0 – 6 5 [1]	Nastavte alebo vypnite množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → *"Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 29*
Nastavenie senzoru	Štandard [1] Citlivý Veľmi citlivý	Nastavte vodný snímač na rozpoznávanie nečistoty. → *"Snímače", Strana 12*
Extra Sušenie	zap. vyp. [1]	Zapnite alebo vypnite "Extra Sušenie" pre každú prevádzku. Lepší výsledok sušenia dosiahnete zvýšením teploty v umývacom procese Leštenie. Čas chodu sa môže mierne zvýšiť. Pozor na citlivé časti riadu.
Prívod vody	Studená voda [1] Teplá voda	Nastavte prípojku studenej alebo teplej vody. Nastavte spotrebič na teplú vodu len vtedy, keď je teplá voda pripravená energeticky výhodným spôsobom a je k dispozícii vhodná inštalácia, napr. so-

[1] Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Výber	Opis
		lárne zariadenie s cirkulačným potrubím. Teplota vody by mala mať minimálne 40 °C a maximálne 60 °C.
Ecoprognóza	zap. vyp. [1]	Zapnite alebo vypnite ekoprognózu. Po výbere programu sa na displeji na krátky čas zobrazí priemerná spotreba vody a energie.
Emotion Light	vyp. Zap. cez hlavný spínač [1] Zap. pri otvorení dvierok	Zapnite alebo vypnite vnútorné osvetlenie spotrebiča. Vnútorné osvetlenie sa po otvorení dverí spotrebiča automaticky vypne po uplynutí 10 minút.
Timelight	zap. [1] vyp.	Zapnutie alebo vypnutie "Timelight". Počas priebehu programu sa informácie o stave premietajú na podlahu pod dverami spotrebiča, napr. zvyšný čas chodu. Pri vyčnievajúcej soklovej clone alebo zabudovaní vo výške s tesne pri sebe umiestneným čelom nábytku nie je zobrazenie viditeľné.
Štartovací program	Eco 50°C [1] Posl. voľba programu	Nastavte preddefinovaný program pri zapínaní spotrebiča.
Hlasitosť zvuk. signálu	Stupnica s viacerými stupňami.	Nastavenie hlasitosti signálu na konci programu. Stupeň 0 vypne signalizačné tóny.
Hlasitosť tlačidiel	Stupnica s viacerými stupňami	Nastavte hlasitosť tlačidiel počas ovládania. Stupeň 0 vypne tóny tlačidiel.

[1] Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Výber	Opis
Otváranie dvierok	Jedno stlačenie [1] Detská poistka Dvojité stlačenie zatlačenie deaktivované	▪ Pri nastavení "Jedno stlačenie" je aktivované elektrické otváranie dvierok. Dvierka spotrebiča otvoríte tak, že jedenkrát zatlačíte na dvierka spotrebiča v hornej časti v strede dvierok dvierok. ▪ Pri nastavení "Detská poistka" je aktivovaná elektrická detská poistka. Dvierka spotrebiča otvoríte tak, že dvakrát zatlačíte na dvierka spotrebiča v hornej časti v strede dvierok dvierok. Automatické otváranie dvierok sa počas fázy sušenia deaktivuje. ▪ Pri nastavení "Dvojité stlačenie" otvoríte dvierka spotrebiča tak, že dvakrát zatlačíte na dvierka spotrebiča v hornej časti v strede dvierok. Nastavenie automatického otvárania dvierok počas fázy sušenia zostane zachované. ▪ Pri nastavení "zatlačenie deaktivované" je deaktivované elektrické otváranie dvierok. Otvorte dvierka spotrebiča pomocou namontovanej dverovej úchytky. → *"Detská poistka", Strana 11*
autoOpen Dry	vyp. Zap. vo všetkých programoch Zap. pri Eco 50° [1]	Aktivujte alebo deaktivujte automatické otváranie dverí spotrebiča počas fázy sušenia. Ak je funkcia aktivovaná, čas chodu sa môže predĺžiť. → *"autoOpen Dry", Strana 12*
Wi-Fi	zap. vyp.	Zapnite alebo vypnite bezdrôtové sieťové pripojenie. Základné nastavenie "Wi-Fi" je dostupné po spojení zariadenia s aplikáciou Home Connect. → *"Home Connect", Strana 40*

[1] Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Výber	Opis
Remote Start	vyp. Ručne Trvale	Aktivujte alebo deaktivujte . → *"Remote Start ", Strana 41* Toto základné nastavenie je dostupné po spojení zariadenia s aplikáciou Home Connect. → *"Home Connect", Strana 40*
Uvítanie	zap. [1] vyp.	Zapnite alebo vypnite zobrazenie loga značky pri zapínaní spotrebiča.
Nastavenie z výroby	Obnovenie stavu	Zmenené nastavenia obnovte na výrobné nastavenia. Musíte vykonať nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

16.2 Zmena základných nastavení

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami.
→ *"Home Connect", Strana 40*

1. Stlačte ⏻.
2. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte ⓘ na cca 3 sekundy.
3. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želané nastavenie.
4. Stláčajte − alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodná hodnota.
   Zmeniť môžete viacero nastavení.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte ⓘ na cca 3 sekundy.

16.3 Nastavenie času

1. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte ⓘ na cca 3 sekundy.
2. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Nastavenie času".
3. Stláčajte − alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želaný čas.
   Dlhším stlačením − a + sa zmenia hodnoty nastavenia v 10-minútových krokoch.
4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte ⓘ na cca 3 sekundy.

17 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect.
Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: *www.home-connect.com*.
Ak chcete používať Home Connect, najskôr nastavte pripojenie k domá-

[1] Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

cej sieti Wi-Fi (Wi-Fi [1]) a k aplikácii Home Connect.
Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom. Postupujte podľa pokynov a dodržte upozornenia v aplikácii Home Connect.

Poznámka: Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.
→ *"Bezpečnosť", Strana 4*

17.1 Nastavenie Home Connect

Požiadavka: Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).

1. Naskenujte nasledovný QR kód.

   Prostredníctvom QR kódu si môžete nainštalovať aplikáciu Home Connect a pripojiť svoj spotrebič.
2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

17.2 Remote Start

Pomocou aplikácie Home Connect môžete s vaším mobilným koncovým zariadením spustiť spotrebič.

Tip: Ak v Základných nastaveniach →*Strana 40* tejto funkcie nastavíte "Trvale", funkcia je trvalo aktívna a vy svoj spotrebič môžete kedykoľvek pustiť pomocou mobilného koncového zariadenia.

Aktivujte Remote Start

Ak ste v základných nastaveniach tejto funkcie nastavili "Ručne", aktivujte túto funkciu na svojom spotrebiči.

Požiadavky
- Spotrebič je spojený s vašou domácou sieťou WLAN.
- Spotrebič je spojený s aplikáciou Home Connect.
- V Základných nastaveniach →*Strana 40* tejto funkcie je nastavené "Ručne".
- Je zvolený program.
- ▸ Stlačte .
  Keď otvoríte dvierka spotrebiča, funkcia sa automaticky deaktivuje.
- ✔ Tlačidlo svieti.

Tip: Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačte .

17.3 Smart Start [2]

"Smart Start" automaticky stanoví optimálny čas na spustenie programu.
Túto funkciu môžete aktivovať a deaktivovať pomocou aplikácie Home Connect.

Aktivovať "Smart Start"

Požiadavky
- "Smart Start" je aktivovaný cez aplikáciu Home Connect.
- Preferencie pre čas a energiu sú nastavené v aplikácii Home Connect.

[1] Wi-Fi je registrovaná ochranná známka obchodnej organizácie Wi-Fi Alliance.
[2] V závislosti od vybavenia spotrebiča

1. Stlačte ⏻.
✔ Na displeji sa zobrazuje optimálny čas spustenia a čas skončenia vybraného programu.
2. Stlačte Start.
✔ "Smart Start" je aktívny.
✔ Program sa spustí po dosiahnutí optimálneho času.

Tip: Funkciu deaktivujte jednorázovo stlačením na ◷.

17.4 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

18 Čistenie a údržba

18.1 Čistenie umývacej vane

⚠ VAROVANIE
Riziko poškodenia zdravia!
Používanie čistiacich prostriedkov s obsahom chlóru môže spôsobiť poškodenia zdravia.

- Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom chlóru.

1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
2. Naplňte zásobník umývacím prostriedkom.
3. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
4. Spustite program bez riadu.
→ *Strana 36*

18.2 Čistiace prostriedky

Na čistenie spotrebiča používajte len vhodné čistiace prostriedky.
→ *"Bezpečné používanie", Strana 10*

18.3 Tipy pre ošetrenie spotrebiča

Venujte pozornosť tipom na ošetrenie spotrebiča, pomocou ktorých natrvalo zachováte funkčnosť vášho spotrebiča.

Opatrenie	Výhoda
Tesnenia dvierok, čelo umývačky riadu a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou a umývacím prostriedkom.	Časti spotrebiča ostanú čisté a hygienické.
Pri dlhšom nepoužívaní nechajte dvierka	Zabránite tvorbe nepríjemného zápachu.

Opatrenie	Výhoda
spotrebiča poot-vorené.	

18.4 Čistenie spotrebiča

Usadeniny, napr. zvyšky potravín a vodný kameň, môžu spôsobiť poruchy vášho spotrebiča. Aby ste zabránili poruchám a znížili tvorbu zápachu, čistite spotrebič v pravidelných intervaloch.
Čistenie spotrebiča je v spojení s prostriedkami na čistenie a starostlivosť o spotrebiče vhodným programom pre starostlivosť o váš spotrebič.

Tip: Náš testovaný a schválený prostriedok na starostlivosť a prostriedok na čistenie umývačiek riadu je dostupný v internetovom obchode na adrese *https://www.siemens-home.bsh-group.com/store* alebo v zákazníckom servise.

Čistenie spotrebiča je program, ktorý v jednom umytí odstráni rôzne usadeniny. Umývanie prebieha v dvoch fázach:

Fáza	Odstraňovanie	Umývací prostriedok	Umiestnenie
1	Mastnota a vodný kameň	Tekutý prostriedok na starostlivosť alebo práškový odstraňovač vodného kameňa.	Vnútorný priestor spotrebiča, napr. zavesená fľaša v košíku na príbor alebo prášok vo vnútornom priestore.
2	Zvyšky potravín a usadeniny	Umývací prostriedok	Zásobník na umývací prostriedok

Pre optimálny umývací výkon program dávkuje umývací prostriedok oddelene v príslušnej umývacej fáze. Kvôli tomu sa vyžaduje správne umiestnenie umývacieho prostriedku. Keď sa na ovládacom paneli zobrazí indikátor pre Čistenie spotrebiča alebo to odporúča zobrazenie na displeji, vykonajte Čistenie spotrebiča bez riadu. Po vykonaní Čistenie spotrebiča indikátor na ovládacom paneli zhasne. Ak váš spotrebič nemá funkciu pripomenutia, odporúčame vám, aby ste starostlivosť o spotrebič vykonávali každé 2 mesiace.

Vykonajte Čistenie spotrebiča

Poznámky

- Spustite program Čistenie spotrebiča bez vloženia riadu.
- Použite len prostriedky špeciálne určené na starostlivosť a čistenie umývačky riadu.
- Dbajte na to, aby sa v umývacom priestore spotrebiča nenachádzali hliníkové predmety, napr. tukový filter odsávača pár alebo hliníkové hrnce.
- Ak po 3 umývacích cykloch nevykonáte Čistenie spotrebiča, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne automaticky.
- Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok umývania, dbajte na správne umiestnenie umývacieho prostriedku.


- Dbajte na bezpečnostné upozornenia na obale prostriedkov na starostlivosť a čistenie spotrebiča.
- Zapnite funkciu .
  → *"glassZone", Strana 23*

1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
2. Vyčistite sitká.
3. Prostriedok na starostlivosť o spotrebič umiestnite do vnútra spotrebiča.
   Použite len prostriedky špeciálne určené na starostlivosť o umývačku riadu.
4. Zásobník na umývací prostriedok naplňte doplna čistiacim prostriedkom.
   Nedávajte žiaden ďalší čistiaci prostriedok do vnútra spotrebiča.
5. Stlačte .
6. Stlačte Start.

✔ Vykoná sa proces Čistenie spotrebiča.
✔ Len čo sa program ukončí, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne.

18.5 Sústava sitiek

Sústava sitiek filtruje hrubé nečistoty z umývacieho obvodu.

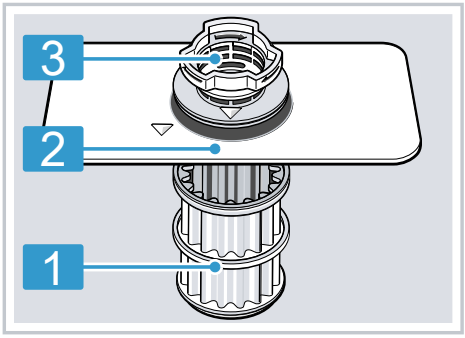


1	Mikrositko
2	Jemné sitko
3	Hrubé sitko


Čistenie sitiek

Nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať sitká.


1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sitkách.
2. Otočte hrubým sitkom v protismere hodinových ručičiek ① a vyberte sústavu sitiek ②.
   ▸ Dbajte na to, aby do kanvy čerpadla nespadli cudzie predmety.

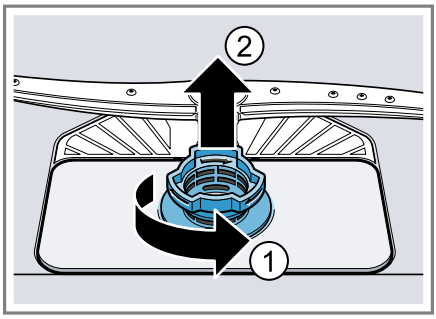


3. Vytiahnite mikrositko nadol.

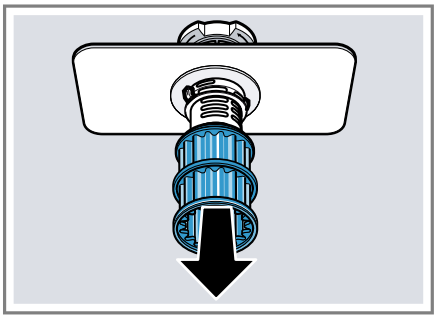

4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sitko smerom nahor ②.

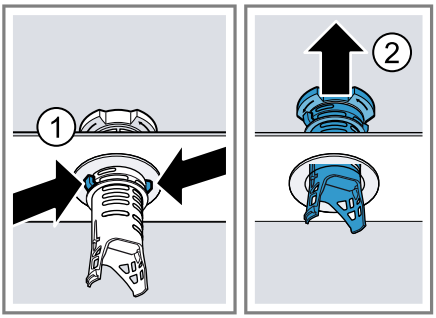

5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.
   Dôkladne vyčistite znečistený okraj medzi hrubým a jemným sitkom.
6. Zostavte sústavu sitiek.
   Dbajte na to, aby západky hrubého sitka zapadli.
7. Nasaďte sústavu sitiek do spotrebiča a otočte hrubým sitkom v smere hodinových ručičiek.
   ▸ Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.

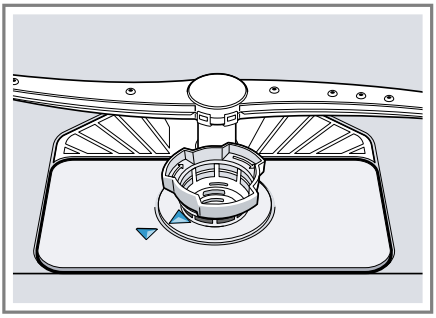


Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Aplikácia Home Connect vás informuje, keď bude sitko potrebné vyčistiť.
→ *"Home Connect", Strana 40*


18.6 Čistenie ostrekovacích ramien

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien. Čistite ostrekovacie ramená pravidelne.

1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.

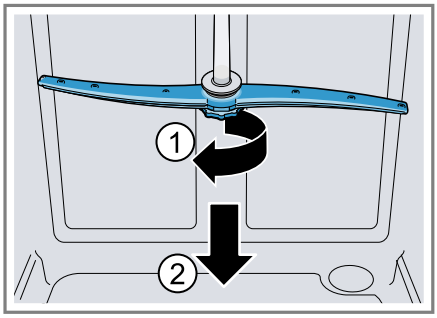

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

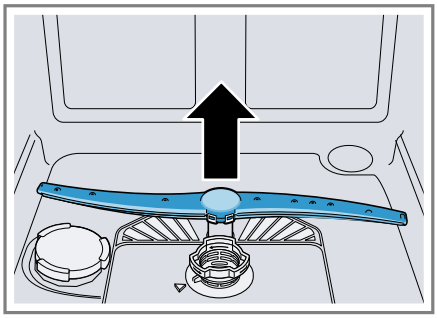


3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.
4. Nasaďte dolné ostrekovacie rameno.
✔ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
5. Nasaďte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

18.7 Čistenie zóny glassZone


Vodný kameň a nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať trysky.

Poznámka: Spotrebič používajte vždy s nainštalovanou zónou glassZone.

1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Záves na zóne glassZone potiahnite nahor ① a vytiahnite smerom dopredu ②.

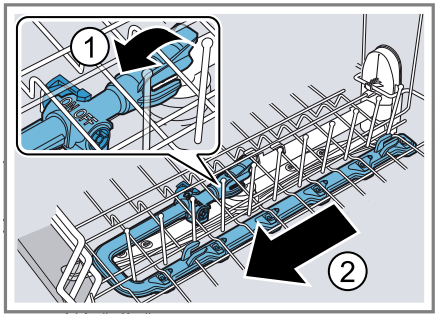

3. Posuvný vypínač nastavte do polohy ON.
4. Vyčistite pod tečúcou vodou.
5. Zónu glassZone zaveste do horného koša na riad a nechajte zaaretovať ①.

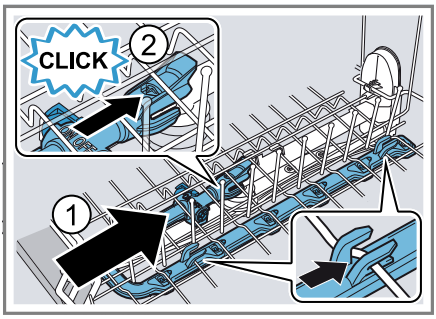

Dajte pozor, aby boli závesy v správnej polohe.

✔ Zóna glassZone počuteľne zaklapne ②.

6. Zasuňte horný kôš.

19 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

Tipy

- Pripojte svoj spotrebič natrvalo k aplikácii Home Connect, aby ste mohli dostávať automatické aktualizácie softvéru. Získate tak výhody, ako je oprava chýb, optimalizovanie výkonu a pridávanie nových funkcií.
- Ďalšie informácie a vysvetlenia na odstránenie poruchy nájdete online naskenovaním QR kódu na prednej strane a na našej webovej stránke siemens-home.bsh-group.com.


⚠ VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▸ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▸ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▸ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel alebo pripojovací kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny elektrický kábel alebo pripojovací kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Bliká indikátor „Skontrolujte prívod vody”	Vyskytla sa technická porucha. **1.** Stlačte ⏻.

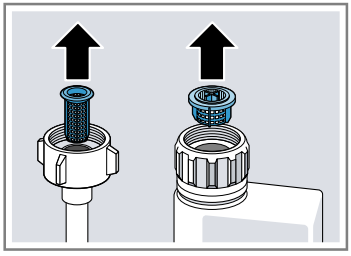Porucha	Príčina a riešenie problémov
Bliká indikátor „Skontrolujte prívod vody”	**2.** Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku. **3.** Počkajte aspoň 2 minúty. **4.** Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky alebo zapnite poistku. **5.** Zapnite spotrebič. **6.** Keď sa problém vyskytne znovu: ▸ Stlačte ⏻. ▸ Zatvorte vodovodný kohútik. ▸ Vytiahnite sieťovú zástrčku. ▸ Kontaktujte zákaznícky servis →*Strana 53* a uveďte chybový kód.
Svieti E:3000.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody. **1.** Zatvorte vodovodný kohútik. **2.** Spotrebič neodpájajte od elektrickej siete. **3.** Zavolajte zákaznícky servis →*Strana 53*.
Svieti E:3100.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody. **1.** Zatvorte vodovodný kohútik. **2.** Spotrebič neodpájajte od elektrickej siete. **3.** Zavolajte zákaznícky servis →*Strana 53*.
Svieti E:3200 alebo indikátor prívodu vody.	Prívodná hadica je zalomená. ▸ Uložte prívodnú hadicu bez zalomení.
	Vodovodný kohútik je zatvorený. ▸ Otvorte vodovodný kohútik.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatený. ▸ Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorenom prívode vody dosahovať aspoň 10 l/min.
	Sitká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice AquaStop sú upchané. **1.** Vypnite spotrebič. **2.** Vytiahnite sieťovú zástrčku. **3.** Zatvorte vodovodný kohútik. **4.** Odskrutkujte vodovodnú prípojku. **5.** Odoberte sitko z prívodnej hadice 

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Svieti E:3200 alebo indikátor prívodu vody.	**6.** Vyčistite sitko. **7.** Nasaďte sitko do prívodnej hadice. **8.** Naskrutkujte vodovodnú prípojku. **9.** Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky. **10.**Vytvorte elektrické napájanie. **11.**Zapnite spotrebič.
Svieti E:3400.	Voda neustále priteká do spotrebiča. **1.** Zatvorte vodovodný kohútik. **2.** Spotrebič neodpájajte od elektrickej siete. **3.** Zavolajte zákaznícky servis →*Strana 53*.
Svieti E:6102.	Nejde o poruchu spotrebiča. Čerpadlo odpadovej vody je zablokované alebo je kryt čerpadla odpadovej vody voľný. **1.** Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. → *"Čistenie čerpadla odpadovej vody", Strana 52* **2.** Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody správnym spôsobom. → *"Čistenie čerpadla odpadovej vody", Strana 52*
Svieti E:6103. Voda sa neodčerpáva.	Nejde o poruchu spotrebiča. Pripojenie sifónu je ešte zatvorené alebo je hadica odpadovej vody ohnutá alebo upchatá. **1.** Skontrolujte pripojenie na sifón a v prípade potreby ho otvorte. **2.** Uložte odtokovú hadicu tak, aby nebola zalomená. **3.** Odstráňte zvyšky.
	Nejde o poruchu spotrebiča. Čerpadlo odpadovej vody je zablokované alebo je kryt čerpadla odpadovej vody voľný. **1.** Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. → *"Čistenie čerpadla odpadovej vody", Strana 52* **2.** Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody správnym spôsobom. → *"Čistenie čerpadla odpadovej vody", Strana 52*

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Svieti E:6103. Voda sa neodčerpáva.	
Svieti E:9240.	Sitká sú znečistené alebo upchaté. ▸ Vyčistite sitká. → *"Čistenie sitiek", Strana 44* 
Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú.	Prípadne sa nainštaluje aktualizácia softvéru. **1.** Počkajte, kým sa nainštaluje aktualizácia softvéru. Tento proces môže trvať cca 30 minút. **2.** Ak nie je spotrebič po 30 minútach pripravený na použitie, resetujte ho. ▸ Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy. ✔ Váš spotrebič sa nastaví do východiskového stavu.
	Elektronika zistila chybu. **1.** Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy. → *"Ovládacie prvky", Strana 16* Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova. **2.** Keď sa problém vyskytne znovu: ▸ Vypnite spotrebič. ▸ Vytiahnite zástrčku zo siete alebo vypnite poistku v poistkovej skrinke. ▸ Počkajte aspoň 2 minúty. ▸ Vypnite poistku v poistkovej skrini alebo bytiahnite sieťovú zástrčku. ▸ Zapnite spotrebič. **3.** Keď sa problém vyskytne znovu: ▸ Kontaktujte zákaznícky servis. → *"Zákaznícky servis", Strana 53*
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený. **1.** Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. **2.** Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu. 

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Zvyšky jedla na riade.	Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované. ▸ Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté. ▸ Vyčistite ostrekovacie ramená. → *"Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 45* 
	Sitká sú znečistené. ▸ Vyčistite sitká. → *"Čistenie sitiek", Strana 44* 
	Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté. **1.** Nasaďte sitká správnym spôsobom. → *"Sústava sitiek", Strana 44* **2.** Zaklapnite sitká.
	Je zvolený príliš slabý umývací program. ▸ Zvoľte silnejší umývací program. → *"Programy", Strana 18* ▸ Prispôsobte citlivosť snímačov. → *"Snímače", Strana 12*
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne. ▸ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. ▸ Prispôsobte citlivosť snímačov. → *"Snímače", Strana 12*
	Vysoké úzke nádoby sa nedostatočne vymyjú v rohovej oblasti. ▸ Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo ani do rohov.
	Horný kôš na riad vpravo a vľavo nie je v rovnakej výške. ▸ Nastavte horný kôš na riad vľavo a vpravo na rovnakú výšku. → *"Horný kôš na riad", Strana 22*

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu. ▸ Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. → *"Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 29*
	Leštiaci prostriedok nie je pridaný. ▸ Doplňte leštiaci prostriedok. → *"Dopĺňanie leštiaceho prostriedku", Strana 29*
	V leštiacej fáze programu vznikajú zvyšky umývacieho prostriedku. Veko zásobníka na umývací prostriedok bolo zablokované riadom a neotvorilo sa úplne. **1.** Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabliet. → *"Vkladanie riadu", Strana 34* Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok. **2.** Do misky na zachytávanie tabliet neumiestňujte riad ani osviežovače.
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne. ▸ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. ▸ Prispôsobte citlivosť snímačov. → *"Snímače", Strana 12*
Stopy hrdze na príbore.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté. ▸ Používajte riad odolný proti hrdzaveniu.
	Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi. ▸ Neumývajte korodujúce časti.
	Obsah soli v umývacej vode je príliš vysoký. **1.** Odstráňte rozsypanú špeciálnu soľ z umývacej vane. **2.** Pevne uzavrite uzáver zásobníka špeciálnej soli.
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl. ▸ Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.
	Pri pridávaní umývacieho prostriedku bol zásobník na umývací prostriedok vlhký. ▸ Pridávajte umývací prostriedok len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.


Porucha	Príčina a riešenie problémov
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli svieti.	Špeciálna soľ chýba. ▸ Doplňte špeciálnu soľ →*Strana 27*.
	Snímač nerozpoznáva špeciálne soľné tablety. ▸ Nepoužívajte špeciálne soľné tablety.

19.1 Čistenie čerpadla odpadovej vody

Hrubé zvyšky jedla alebo cudzie telesá môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Keď umývacia voda neodteká správne, musíte čerpadlo odpadovej vody vyčistiť.

⚠ VAROVANIE
Riziko poranenia!
Ostré a špicaté predmety ako črepiny skla môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody a spôsobiť zranenia.
▸ Cudzie telesá odstraňujte opatrne.


1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odoberte horný a dolný kôš na riad.
3. Odoberte sústavu sitiek.
4. Odčerpajte zvyšnú vodu. Prípadne si pomôžte špongiou.
5. Kryt čerpadla vypáčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

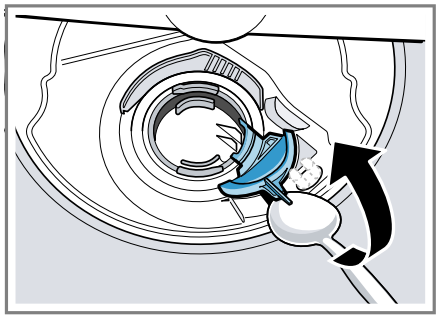

6. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.

✔ Teraz môžete dosiahnuť na obežné koleso rukou.

7. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kolesa.
8. Nasaďte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.

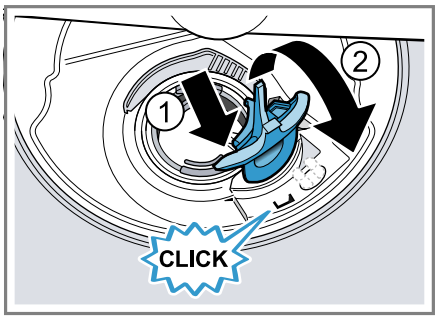

✔ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.

9. Zabudujte sústavu sitiek.
10. Nasaďte dolný a horný kôš na riad.
11. Spotrebič zapojte do elektrickej siete.

20 Preprava, skladovanie a likvidácia

20.1 Demontáž spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite prípojku pre odtok.
4. Uvoľnite prípojku pitnej vody.
5. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dieloch, ak sú k dispozícii.
6. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
7. Spotrebič opatrne vytiahnite a dotiahnite hadicu.

20.2 Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu

Keď sa spotrebič nachádza v priestore s rizikom mrazu, napr. v rekreačnom objekte, vyprázdnite spotrebič úplne.

- Vyprázdnite spotrebič.
  → *"Preprava spotrebiča", Strana 53*

20.3 Preprava spotrebiča

Pred prepravou vyprázdnite spotrebič, aby ste predišli poškodeniam.

Poznámka: Spotrebič prepravujte len vo vzpriamenej polohe, aby sa do riadenia spotrebiča nedostala voda a aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

1. Vyberte riad zo spotrebiča.
2. Zaistite nespevnené časti.
3. Zapnite spotrebič. →*Strana 35*
4. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
   → *"Programy", Strana 18*
5. Spustite program. →*Strana 36*
6. Ak chcete spotrebič vyprázdniť, prerušte program po cca 4 minútach.
   → *"Zrušenie programu", Strana 36*
7. Vypnite spotrebič. →*Strana 36*
8. Zatvorte vodovodný kohútik.
9. Ak chcete vypustiť zvyšnú vodu zo spotrebiča, odpojte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytiecť.

20.4 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

⚠ VAROVANIE
Riziko poškodenia zdravia!
Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.
   O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

21 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uve-

denia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.
Okrem toho vám náš zákaznícky servis poskytne ďalšie originálne náhradné súčiastky, ktoré sa dajú skladovať a sú relevantné pre funkčnosť, až 15 rokov od uvedenia spotrebiča na trh.
Pre ďalšie informácie sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine môžete získať prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami, v našom zákazníckom servise, u vášho predajcu alebo na našej webovej stránke.
Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami alebo na našej webovej stránke.

21.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) a číslo počítadla (Z-Nr.), ktoré nájdete na výrobnom štítku zariadenia.
Výrobný štítok nájdete na vnútornej strane dvierok spotrebiča.
→ *"Oboznámenie sa", Strana 15*

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

21.2 Záruka AQUA STOP

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborne nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzatvorením vodovodného kohútika zaistiť. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

22 Technické údaje

Hmotnosť	Max.: 60 kg

Napätie	220 – 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
Menovitý príkon	2 000 – 2 400 W
Zaistenie	10 – 16 A
Tlak vody	▪ min. 50 kPa (0,5 bar) ▪ max. 1 000 kPa (10 bar)
Prívodové množstvo	min. 10 l/min
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	14 jedálenských súprav

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na *https://eprel.ec.europa.eu/qr/1961928*[1]. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL.

22.1 Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru

Tento výrobok obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú licencované držiteľmi autorských práv ako slobodný alebo otvorený softvér.
Príslušné licenčné informácie sú uložené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne pokyny -> Licenčné informácie“.[2] Informácie o licencii si môžete stiahnuť aj z webovej stránky značkového výrobku. (Na webovej stránke produktu vyhľadávajte podľa modelu spotrebiča a ďalších dokumentov.) Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adrese ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mníchov.
Na požiadanie dostanete k dispozícii príslušný zdrojový kód.
Svoju žiadosť pošlite na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mníchov.
Predmet: „OSSREQUEST“
Poplatok za spracovanie vašej žiadosti vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.

[1] Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore
[2] V závislosti od vybavenia spotrebiča

23 Vyhlásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vyhlasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.
Podrobné RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na siemens-home.bsh-group.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.

CE

Pásmo 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW
Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): max. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.							

SK Vyrobila spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH v rámci licencie ochrannej známky spoločnosti Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

9001938295 (060402) 650 P5
sk