N 70, ELEKTROKOCHFELD, 80 CM
T18PT16X0

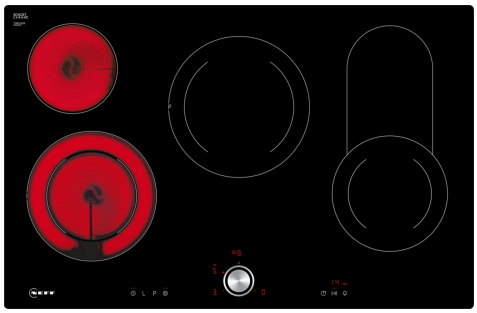

Autarkes Elektro-Kochfeld mit TwistPad Bedienung

√ TwistPad®: magnetisch, abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen per Fingertipp aktivieren und regeln lassen

√ Bräterzone: extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr.

Sonderzubehör

Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer
Z9381X0	Zwischenboden, 80 cm
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart: ..... Kochstelle Glaskeramik
Bauform: ..... Einbau
Beheizungsart: ..... Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen: 4
Breite: ..... 792 mm
Abmessungen des Gerätes: ..... 51x792x512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 100x1020x620 mm
Nettogewicht: ..... 10.0 kg
Bruttogewicht: ..... 11.6 kg
Restwärmeanzeige: ..... Getrennt
Lage der Steuerung: ..... Vorne
Oberflächenmaterial: ..... Glaskeramik
Oberflächenfarbe: ..... Schwarz
EAN-Nummer: 4242004188278
Absicherung: ..... GENERAL.N_A A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz

4 242004 188278

N 70, ELEKTROKOCHFELD, 80 CM
T18PT16X0

Ausstattung

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Zweikreis-Kochzone mit zuschaltbarer Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 2.4 kW (max. Leistung 3.4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 350 mm, 200 mm, 145 mm, 2.1 kW

Benutzerfreundlichkeit

- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Abschalttimer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige: Zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe: vorne links, Hinten mitte - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.

Design

- Rahmen: Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige (aktivierbar in den Grundeinstellungen): Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 51 x 796 x 516
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 9700 W
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

N 70, ELEKTROKOCHFELD, 80 CM
T18PT16X0

Maßzeichnungen

Maße in mm

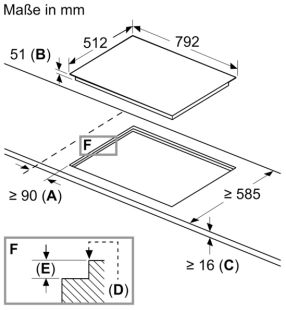

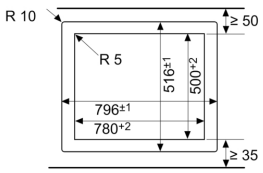

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.
D: Max. 1 Fase
E: $6.5^{+0.5}$