




Afledning af kondensvand

4

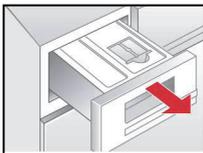

Træk kondensvandbeholderen helt ud.


5

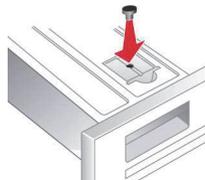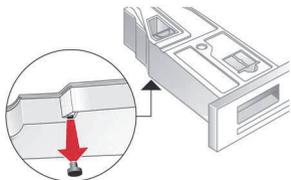

Vend kondensvandbeholderen 180°, så undersiden vender opad, og tag proppen på undersiden ud.

Vend kondensvandbeholderen 180° tilbage igen, og tryk proppen ind i åbningen på oversiden af kondensvandbeholderen.

6

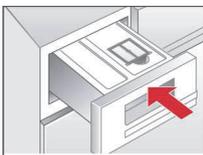

Skyd beholderen ind, til den går i indgreb.

i

Udfør disse skridt i den modsatte rækkefølge, hvis kondensvandet igen skal løbe ned i kondensvand-beholderen.

9907 / 8001166244

