



# Backsplash & Keep Hot Shelf Installation Guide

Installation methods will vary upon need. Before you begin read these instructions carefully. Observe all local codes and ordinances.



## WARNING:

To reduce the risk of fire or injury to persons, check to make sure all packaging has been removed from accessory devices before use.

## Backsplash Installation

(PA [30,36, 48] JBS)

**The backsplash must be installed prior to installing an overhead hood given that the hood shell covers the top mounting screws of the backsplash.**

Parts Included	Tools Needed
(10) 1" (25.4mm) screws	Phillips screwdriver or drill
(1) Backsplash	Tape measure
(1) Installation Guide	Pencil

- To protect against scratches, leave protective film on backsplash until after installation is complete.
  - If range is already installed, refer to the manufacturer's instructions to disconnect gas and power supplies. Move range forward to gain access to rear of unit.
- Locate and lightly mark wall studs.
    - Wall studs are usually installed with a 16" or 24" (406mm or 1372mm) space on center.

- The height of the hood will determine the height of the top edge of the backsplash. The backsplash should be mounted so that the bottom rear edge of the hood overlaps the backsplash  $1\frac{1}{2}$ " (38mm).
- Per each wall stud, use (2) of the provided screws to secure both the top and bottom of the backsplash (see Figure 1).
  - Due to variable wall stud widths and varying backsplash widths, in some cases only one wall stud may be found at the mounting location.
- Remove protective plastic.

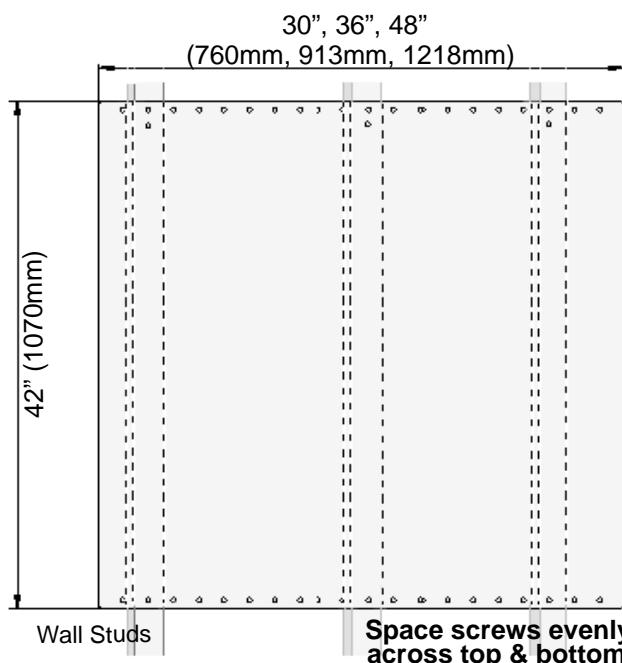


Figure 1: Backsplash Installation

# Installing a Backsplash with a Keep Hot Shelf

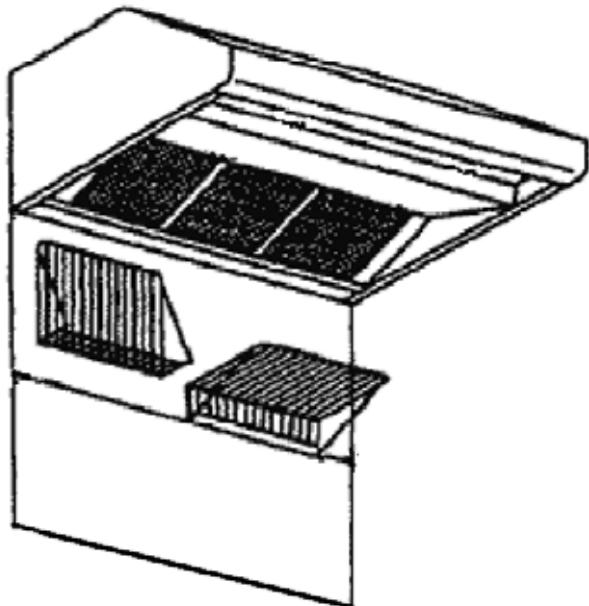


Figure 2: Backsplash with a Keep Hot Shelf

A hood can be installed first if the Backsplash is to be installed with a Keep Hot Shelf given that the Keep Hot Shelf covers the top mounting screws of the Backsplash (Figure 2).

- To protect against scratches, leave protective film on the backsplash until after installation is complete.
  - If range is already installed, refer to the manufacturer's instructions to disconnect gas and power supplies. Move range forward to gain access to rear of unit.
1. Locate wall studs.
    - Wall studs are usually installed with a 16" (406mm) or 24" (1372mm) space on center.

2. The height of the hood will determine the height of the top edge of the backsplash. The backsplash should be mounted so that the bottom rear edge of the Keep Hot Shelf overlaps the backsplash  $1\frac{1}{2}$ " (38mm).
3. At the locations indicated in Figure 3, mount the lower shelf brackets included with the Keep Hot Shelf through the Backsplash and into the wall studs.
  - Due to variable wall stud widths and varying backsplash widths, in some cases, only one wall stud may be found at the mounting location.
4. Remove backsplash protective covering.
5. Start with the Keep Hot Shelf Installation.


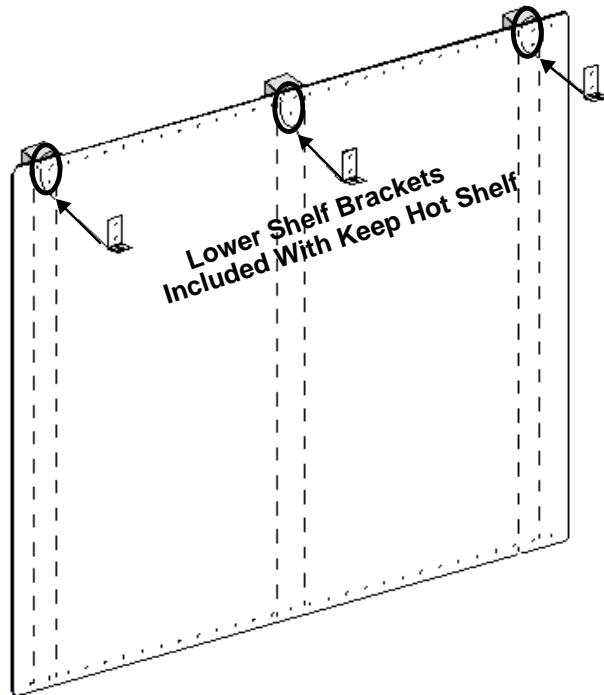


Figure 3: Backsplash with a Keep Hot Shelf

# Keep Hot Shelf


(KHS [30,36,42,48] QS)

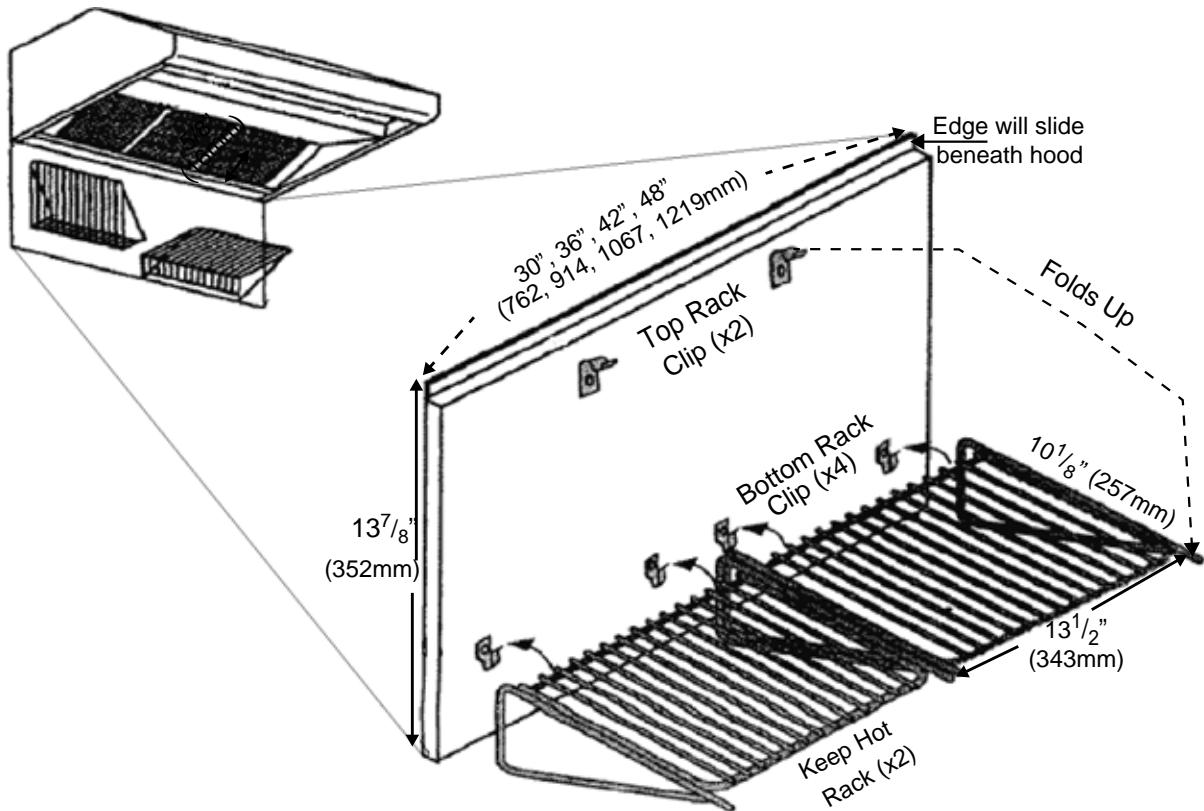

Items Included
(12) 1" (25.4mm) (4) 1/2" (12.7mm) screws
(4) U-Nuts
(2) Top shelf brackets
(4) Lower shelf brackets
(2) Keep hot racks
(1) Keep hot shelf backsplash
(1) Installation guide & template

Tools Needed
Tape measure
Phillips screwdriver or drill
Painter's Tape
Sharp knife or scissors
Pencil

1. Tape the templates included with the Keep Hot Shelf to the wall accordingly:
  - Tape the sheet titled Left Hand Template to bottom and left end of hood. Align the bottom line of hood with the top line of the template.
  - Tape the sheet titled Right Hand Template to bottom and right end of hood. Align the bottom line of hood with the top line of the template.
  - Tape the sheet titled Installation Instruction so that the arrow at the top of the template aligns with hood centerline. Align the bottom line of the hood with the top line of the template.
  - Left to right sides of the template must be equal to length of shelf.
2. Mount the (2) top shelf brackets and the (3) lower shelf brackets at the locations outlined on the templates. Secure with the (10) 1" (25.4mm) screws provided.
3. Cut template out from around the brackets and remove from the wall. Do not discard template before the Keep Hot Shelf is completely installed.
4. Insert the (3) U-Nuts onto the (3) lower shelf brackets.
5. Install the wall plate by setting the corner notches (back of wall plate) atop the (2) top shelf brackets. Slide the shelf upwards until the bottom engages with the (3) lower brackets (Figure 4).

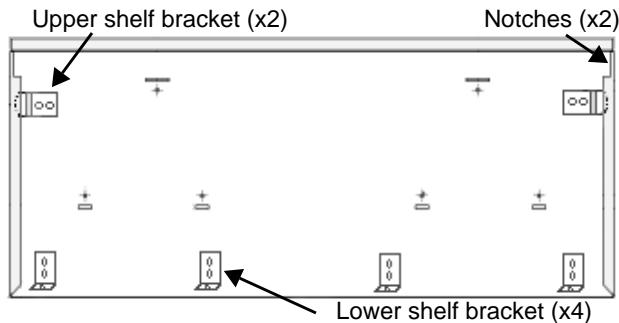

**Figure 4: 48" Back of Wall Plate**

6. Check if the top is properly secured by pulling the top section of the shelf from the wall.
7. Secure to bottom of shelf with the (4) 1/2" (12.7mm) screws provided.

#### **For 48" Keep Hot Shelf**

Follow steps 1-6 except use (4) lower brackets which must be spaced equally 15" (381mm) center-to-center



# Guide d'installation pour le dosseret de protection et l'étagère garde-chaud

**Les méthodes d'installation varient selon les besoins. Avant de commencer, lisez attentivement ces instructions. Respectez tous les codes et règlements locaux.**



## AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques d'incendie ou de blessures corporelles, assurez-vous que tout le matériel d'emballage a été retiré des accessoires avant de les utiliser.

**Le dosseret de protection doit être installé avant le montage d'une hotte, car le pavillon de la hotte couvrira les vis de montage supérieures du dosseret de protection.**

Pièces incluses	Outils requis
(10) Vis de 1 po (25,4 mm)	Tournevis ou pointe Phillips
(1) Dosseret de protection	Ruban à mesurer
(1) Guide d'installation	Crayon

- Pour protéger le dosseret de protection contre les égratignures, laissez la pellicule de protection qui le recouvre jusqu'à ce que vous ayez terminé l'installation.
- Si la cuisinière est déjà installée, consultez les instructions du fabricant pour le débranchement de l'approvisionnement en gaz et de l'alimentation électrique. Déplacez la cuisinière pour avoir accès au mur arrière.

1. Localisez et marquez les endroits où passent les montants de cloison.
  - Les montants de cloison sont normalement installés à des intervalles de 16 po ou 24 po (406 mm ou 1372 mm).
2. La hauteur de la hotte déterminera la hauteur de montage du côté supérieur du dosseret de protection. Le dosseret de protection devrait être installé de façon à ce que la partie inférieure de la hotte chevauche le dosseret de protection de 1-½ po (38 mm).
3. Utilisez deux vis fournies pour fixer le haut et le bas du dosseret de protection dans chaque montant de cloison (voir Figure 11).
  - Dans certains cas, et compte tenu de la largeur variable des montants de cloison et des dosserets muraux, un seul montant de cloison peut se trouver à l'emplacement de l'installation.
4. Enlevez la pellicule de protection en plastique.

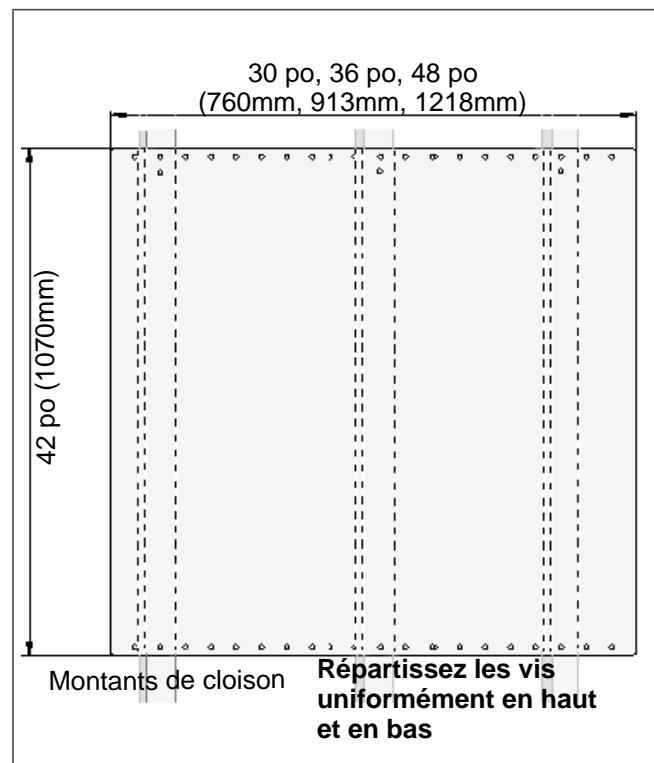


FIGURE 1: INSTALLATION DU DOSSERET DE PROTECTION

## Installation d'un dosseret de protection avec une étagère garde-chaud

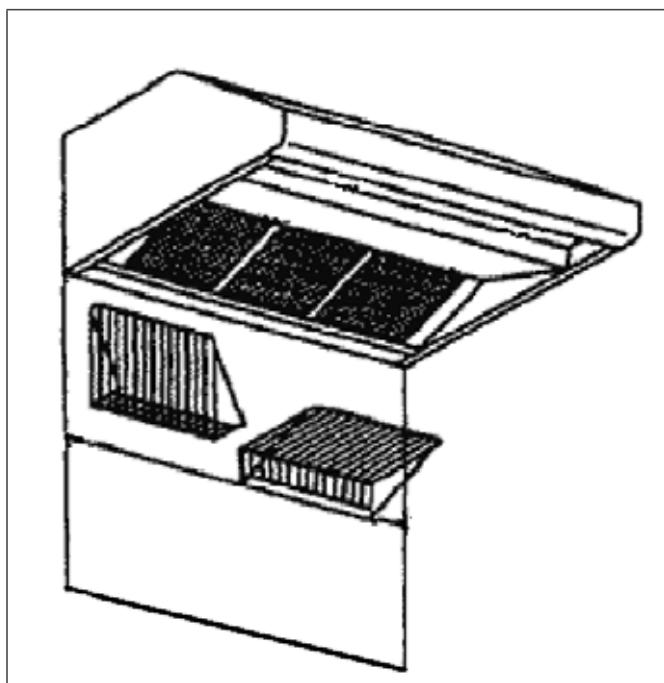


FIGURE 2: DOSSERET DE PROTECTION AVEC ÉTAGÈRE GARDE-CHAUD

**La hotte peut être montée en premier si le dosseret de protection est installé avec une étagère garde-chaud puisque cette étagère couvrira les vis de montage supérieures du dosseret de protection (Figure 12).**

- Pour protéger le dosseret de protection contre les égratignures, laissez la pellicule de protection sur le dosseret de protection jusqu'à ce que vous en ayez terminé l'installation.
- Si la cuisinière est déjà installée, consultez les instructions du fabricant pour le débranchement de l'approvisionnement en gaz et de l'alimentation électrique. Déplacez la cuisinière pour avoir accès au mur arrière.

1. Localisez les montants de cloison.
  - Les montants de cloison sont normalement installés à des intervalles de 16 po ou 24 po (406 mm ou 1372 mm).
2. La hauteur de la hotte déterminera la hauteur de montage du côté supérieur du dosseret de protection. Le dosseret de protection devrait être installé de façon à ce que la partie arrière inférieure de l'étagère garde-chaud chevauche le dosseret de protection de 1-½ po (38 mm).
3. À l'endroit indiqué sur la Figure 13, fixez les supports inférieurs fournis avec l'étagère garde-chaud à travers le dosseret de protection, dans les montants de cloison.
  - Dans certains cas, et compte tenu de la largeur variable des montants de cloison et des dosserets muraux, un seul montant de cloison peut se trouver à l'emplacement de l'installation.
4. Enlevez la pellicule de protection en plastique.
5. Commencez l'installation de l'étagère garde-chaud.

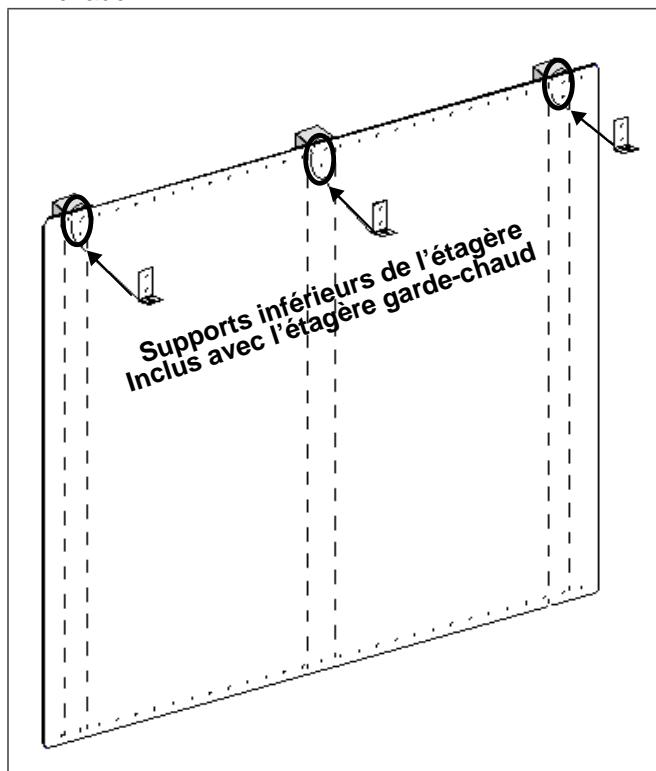


FIGURE 3: DOSSERET DE PROTECTION AVEC ÉTAGÈRE GARDE-CHAUD

## Étagère garde-chaud

(KHS [30,36,42,48] QS)

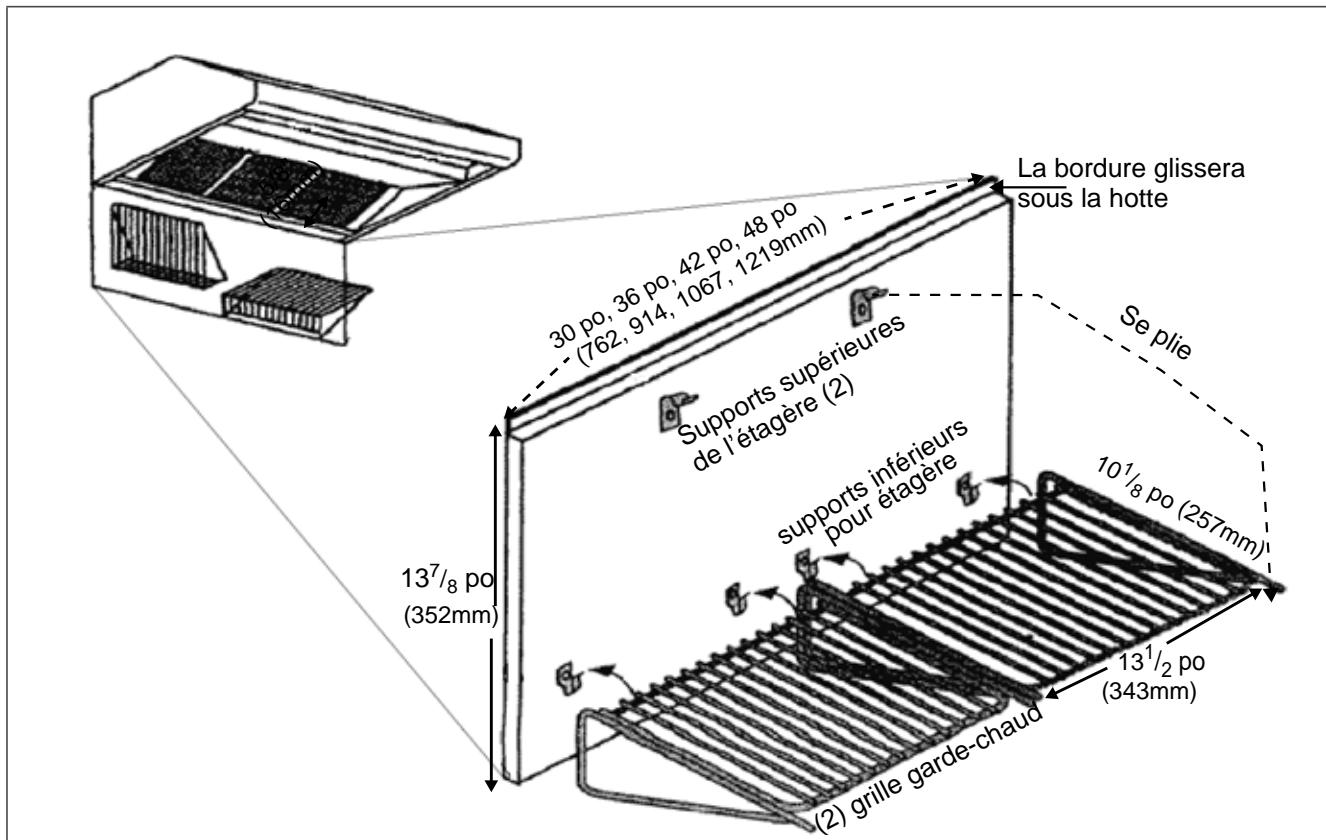


FIGURE 4: ÉTAGÈRE GARDE-CHAUD

Articles inclus
(10) vis de 1 po (25,4 mm) (4) vis de $\frac{1}{2}$ po (12,7 mm)
(4) écrous en U
(2) supports supérieurs pour étagère
(4) supports inférieurs pour étagère
(2) grille garde-chaud
(1) dosseret de protection pour étagère garde-chaud
(1) guide d'installation et gabarit

Outils requis
Ruban à mesurer
Tournevis ou mèche Phillips
Ruban à peinture
Couteau ou ciseaux
Crayon

- Collez sur le mur, avec du ruban, les gabarits fournis avec l'étagère garde-chaud comme suit :
  - Collez la feuille intitulée Left Hand Template au coin inférieur gauche de la hotte en alignant la bordure inférieure de la hotte et la ligne supérieure du gabarit.
  - Collez la feuille intitulée Right Hand Template au coin inférieur droit de la hotte en alignant la bordure inférieure de la hotte et la ligne supérieure du gabarit.
  - Collez la feuille intitulée Installation Instruction de façon à ce que la flèche située en haut du gabarit soit alignée avec la ligne centrale de la hotte. Alignez la bordure inférieure de la hotte et la ligne supérieure du gabarit.
  - Les côtés gauche et droit du gabarit doivent correspondre à la longueur de l'étagère.
- Installez les deux supports supérieurs pour étagère et les trois supports inférieurs pour étagère aux endroits indiqués sur les gabarits. Fixez-les en place à l'aide des (10) vis de 1 po (25,4 mm) fournies.
- Découpez le gabarit autour des supports et enlevez-le du mur. Ne le jetez pas avant d'avoir terminé l'installation de l'étagère garde-chaud.
- Insérez les quatre écrous en U dans les quatre supports inférieurs pour étagère.
- Installez la plaque murale en plaçant les encoches des coins (dos de la plaque murale) au sommet des deux supports supérieurs pour étagère. Faites glisser l'ensemble de l'étagère vers le haut jusqu'à ce que la partie inférieure s'enclenche dans les quatre supports inférieurs (Figure 15).

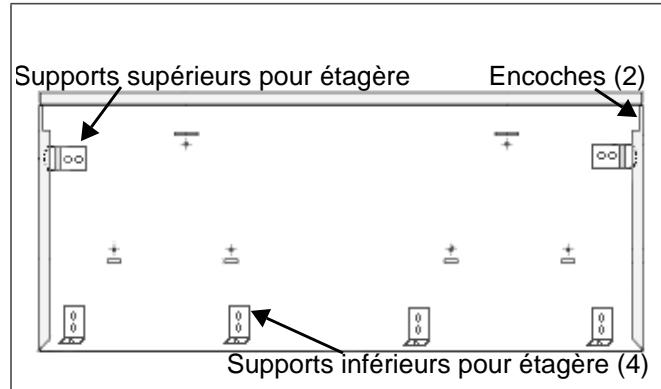


FIGURE 5: DOS DE LA PLAQUE MURALE

- Assurez-vous que la partie supérieure de l'ensemble de l'étagère est bien fixée en place en tirant vers vous sur la partie supérieure de l'étagère.
- Fixez la partie inférieure de l'ensemble de l'étagère à l'aide des (4) vis de  $\frac{1}{2}$  po (12,7 mm) fournies.

#### **Pour une étagère garde-chaud de 48 po**

Suivez les étapes 1-6 à cette différence près que les quatre supports inférieurs doivent être installés à des intervalles de 15 po (381 mm)



# Guide d'installation pour le dosseret de protection et l'étagère garde-chaud

Los métodos de instalación varían según las necesidades. Antes de empezar, lea atentamente estas instrucciones. Observe todos los códigos locales.



## ADVERTENCIA:

Para evitar posibles quemaduras o incendios, se debe quitar todo el material del embalaje del accesorio antes de usarlo.

## Instalación de la consola trasera de protección (PA [30,36, 48] JBS)

Se debe instalar la consola trasera de protección antes de instalar una campana, ya que la campana cubre los tornillos de fijación superiores de la consola trasera de protección.

Piezas incluidas	Herramientas requeridas
(10) tornillos de 1 pulg. (25,4 mm)	Destornillador o punta Phillips
(1) consola trasera de protección	Cinta métrica
(1) manual de instalación	Lápiz

- Para proteger la consola trasera de protección contra los rasguños, deje la lámina adhesiva de plástico que la cubre hasta terminar la instalación.
  - Si la estufa ya está instalada, consulte las instrucciones del fabricante para desconectar el suministro de gas y la alimentación eléctrica. Desplace la estufa para tener acceso a la pared trasera.
1. Localice y marque los sitios donde pasan los travesaños de pared.
    - Normalmente, los travesaños de pared se instalan a intervalos de 16 pulg. o 24 pulg. (406 mm o 1372 mm).

2. La altura de la campana determinará la altura de instalación del borde superior de la consola trasera de protección. Se debe instalar la consola trasera de protección para que el borde inferior de la campana cubra la parte superior de la consola trasera de protección de 1½ pulg. (38 mm).
3. Utilice dos de los tornillos proporcionados para fijar las partes inferior y superior de la consola trasera de protección a cada travesaño de pared (vea la Figura 11).
  - En algunos casos, y teniendo en cuenta la anchura variable de los travesaños de pared y de las consolas traseras de protección, se puede encontrar únicamente un travesaño de pared en el sitio de instalación.
4. Quite la lámina de protección de plástico.

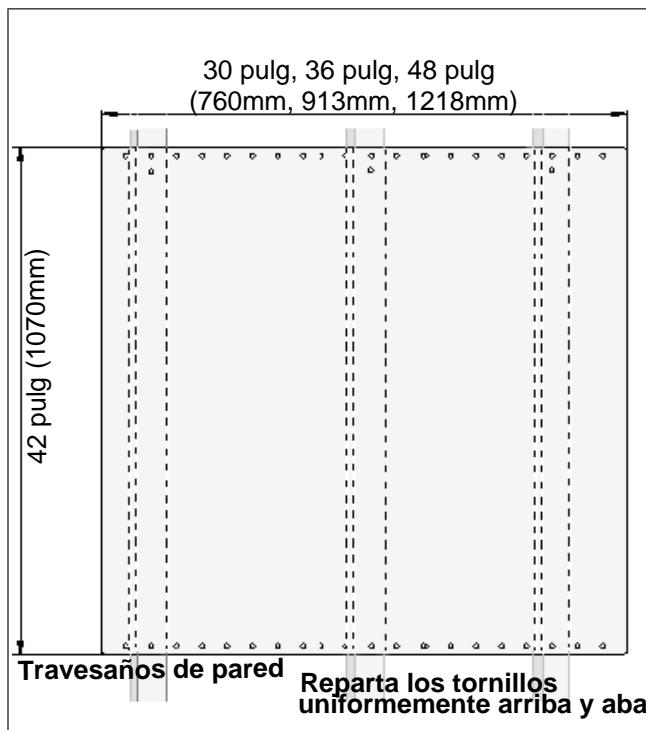


FIGURA 1: INSTALACIÓN DE LA CONSOLA TRASERA

## Instalación de la consola trasera de protección con un estante guarda-caliente

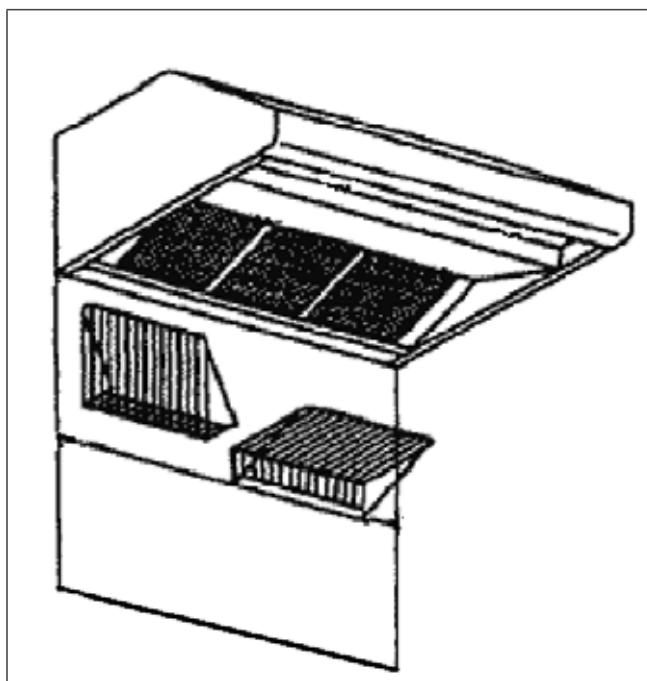


FIGURA 2: CONSOLA TRASERA DE PROTECCIÓN CON ESTANTE GUARDA-CALIENTE

Se puede instalar primero la campana si instala la consola trasera de protección con un estante guarda-caliente ya que este estante cubrirá los tornillos de fijación superiores de la consola trasera de protección (Figura 17).

- Para proteger la consola trasera de protección de rasguños, deje la lámina adhesiva de plástico que la cubre hasta terminar la instalación.
  - Si la estufa ya está instalada, consulte las instrucciones del fabricante para desconectar el suministro de gas y la alimentación eléctrica. Desplace la estufa para tener acceso a la pared trasera.
1. Localice y marque los sitios donde pasan los travesaños de pared.
    - Normalmente, los travesaños de pared se instalan a intervalos de 16 pulg. o 24 pulg. (406 mm o 1372 mm).
  2. La altura de la campana determinará la altura de instalación del borde superior de la consola trasera de protección. Se debe instalar la consola trasera de protección para que la parte trasera del estante guarda-caliente cubra la parte superior de la consola trasera de protección de 1-½ pulg. (38 mm).

3. En el lugar indicado en la Figura 18, fije los soportes inferiores proporcionados con el estante guarda-caliente a través de la consola trasera de protección en los travesaños de pared.
  - En algunos casos, y teniendo en cuenta la anchura variable de los travesaños de pared y de las consolas traseras de protección, se puede encontrar únicamente un travesaño de pared en el sitio de instalación.
4. Quite la lámina de protección de plástico.
5. Comience la instalación del estante guarda-caliente.

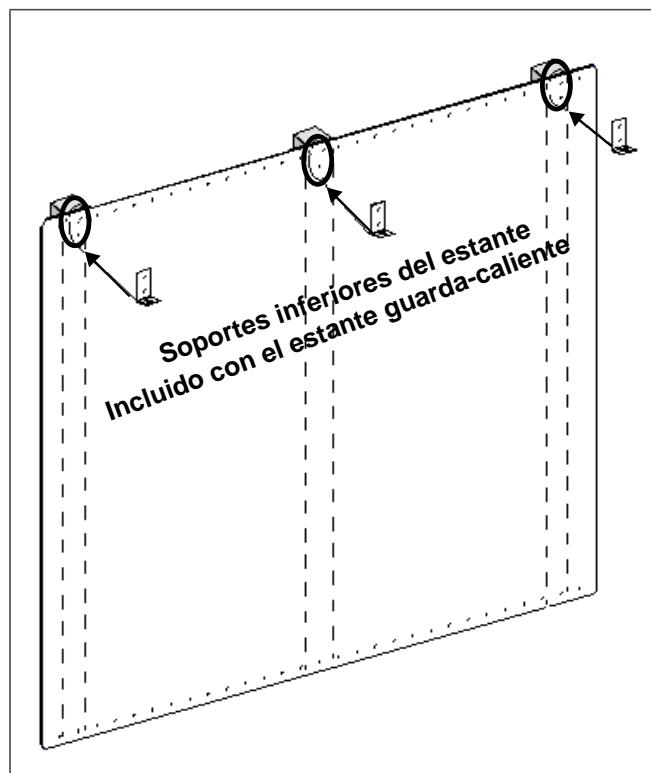


FIGURA 3: CONSOLA TRASERA DE PROTECCIÓN CON ESTANTE GUARDA-CALIENTE

## Estante guarda-caliente

(KHS [30,36,42,48] QS)

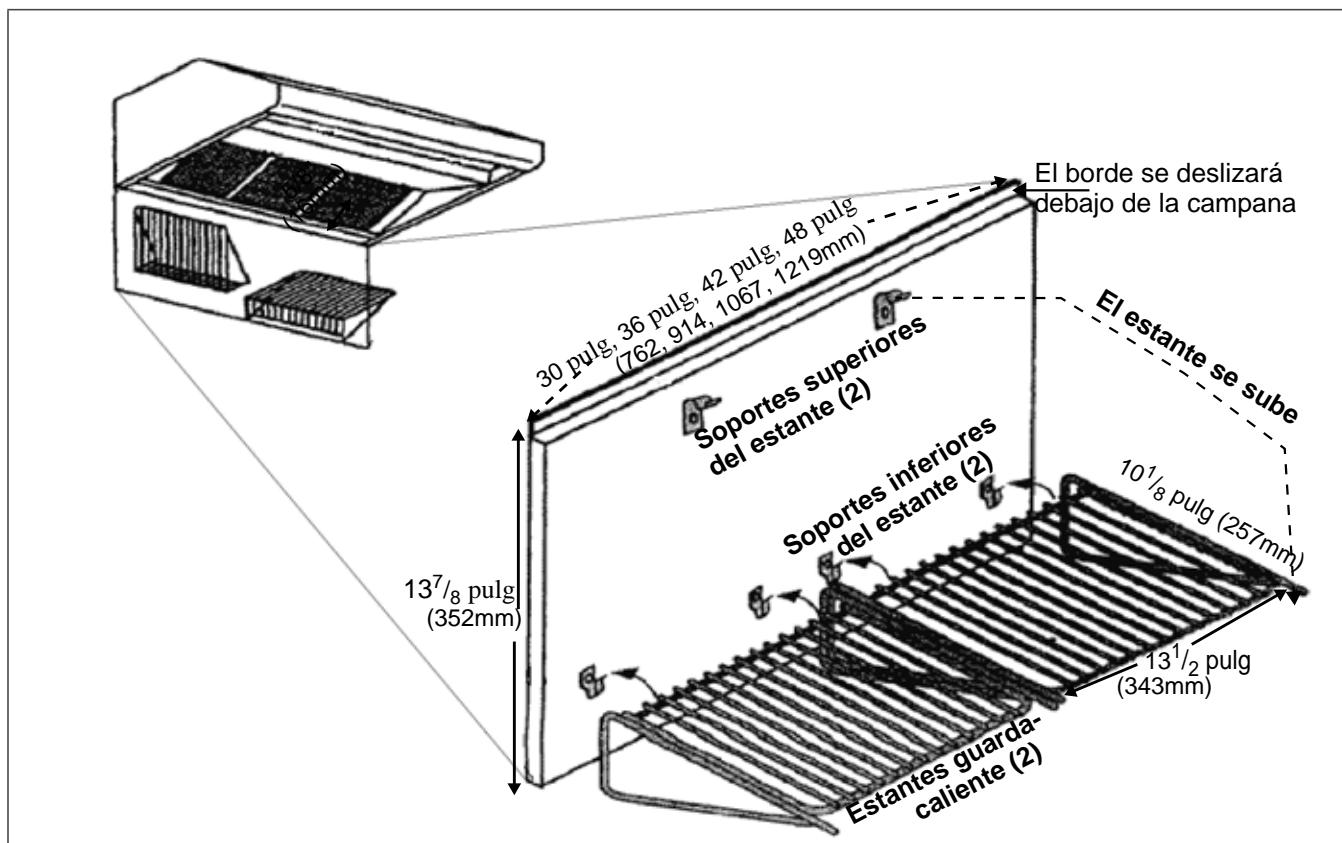


FIGURA 4: ESTANTE GUARDA-CALIENTE

Piezas incluidas
(12) tornillos de 1 pulg. (25,4 mm) (4) tornillos de ½ pulg. (12,7 mm)
(4) tuerca en U
(2) soportes superiores para el estante
(4) soportes inferiores para el estante
(2) rejillas guarda-caliente
(1) consola trasera para estante guarda-caliente
(1) manual de instalación y patrón de papel

Herramientas requeridas
Cinta métrica
Destornillador o punta Phillips
Cinta de pintor
Cuchillo o tijeras
Lápiz

- Pegue con cinta los patrones de papel proporcionados con el estante guarda-caliente de la forma siguiente:
  - Pegue la hoja titulada Left Hand Template en la esquina inferior izquierda alineando el borde inferior de la campana y la línea superior del patrón.
  - Pegue la hoja titulada Right Hand Template en la esquina inferior derecha alineando el borde inferior de la campana y la línea superior del patrón.
  - Pegue la hoja titulada Installation Instruction para que la flecha de encima del patrón esté alineada con la línea central de la campana. Alinee el borde inferior de la campana y la línea superior del patrón.
  - Los lados del patrón deben corresponder a la longitud del estante.
- Instale los dos soportes superiores del estante y los tres soportes inferiores del estante en los sitios indicados en los patrones. Fíjelos con los diez tornillos de 1 pulg. (25,4 mm) proporcionados.
- Corte el patrón alrededor de los soportes y quitelo de la pared. No lo tire antes de terminar la instalación del estante guarda-caliente.
- Inserte las cuatro tuercas en los cuatro soportes inferiores del estante.
- Instale la placa mural colocando las muescas de las esquinas (dorso de la placa mural) encima de los dos soportes superiores del estante. Deslice el accesorio del estante hacia arriba hasta que la parte inferior se enganche en los soportes inferiores (Figura 20)..

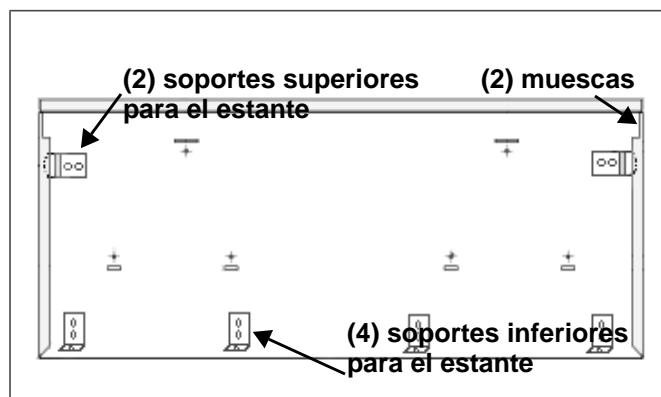


FIGURA 5: 48 PULG DORSO DE LA PLACA MURAL

- Asegúrese de que la parte superior del accesorio del estante esté bien fijada tirando de la parte superior del accesorio del estante.
- Fije la parte inferior del accesorio del estante con los cuatro tornillos ½ pulg. (12,7 mm) proporcionados.

**Para un estante guarda-caliente de 48 pulg.**

Siga los pasos 1-6 teniendo en cuenta que los soportes inferiores se deben instalar a intervalos de 15 pulg. (381 mm)

**Thermador**   
REAL INNOVATIONS FOR REAL COOKS™