

PRO HARMONY® Backguard Installation

Backguard Installation

Model	9" Low Back	3" Flush Island Trim
30"	PA30GLBH	Included with range
36"	PA36GLBH	Included with range
48"	PA48GLBH	Included with range

When using the Flush Island Trim, THERMADOR recommends a minimum 12" (305 mm) rear clearance to a combustible surface. Clearances from non-combustible materials are not part of the ANSI Z21.1 scope and are not certified by CSA. Clearances of less than 12" (305 mm) must be approved by the local codes and/or by the local authority having jurisdiction.

WARNING


State of California Proposition 65 Warnings:

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

WARNING

Fingers or hands could get pinched when installing the backguard. Severe injury could result. Use extreme caution and wear thick protective gloves to avoid potential laceration to finger or hand while sliding the backguard down onto the range.

Low Back Parts Included

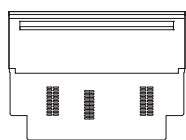

1 – Low Back panel



8 or 9 – T-20 Torx stainless screws

8 or 6 – T-20 Torx drill point screws


Tools Needed

T-20 Torx head screwdriver or drill


Protective Work Gloves

Removing the Flush Island Trim

1. Depending on model, remove the (3) or (4) T-20 Torx stainless screws in the front face of the included Flush Island Trim.

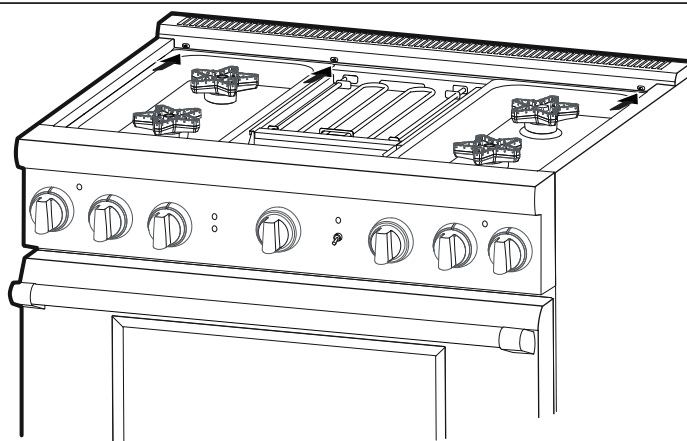


2. Remove the (4) drill point screws securing the trim to the side panels, and the (2) to (4) drill point screws securing the piece to the back panel. Lift up to fully remove.

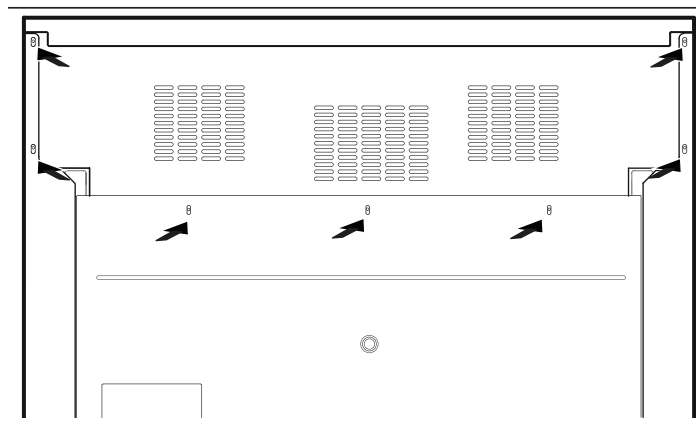


Removing the Air Deflector Brackets (30" Dual Fuel Models only)

When installing a Low Back the air deflector brackets must be removed. These brackets are to only be used with the Flush Island Trim Assembly.

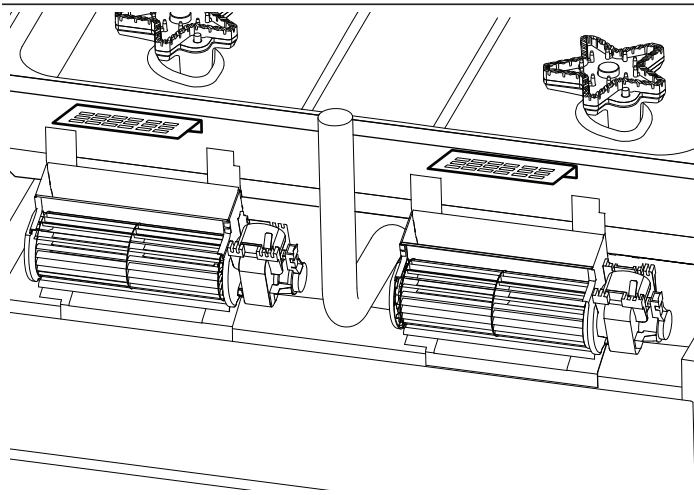


3. To remove the brackets, remove the screws that secure the brackets to the back of the range. Discard the brackets.

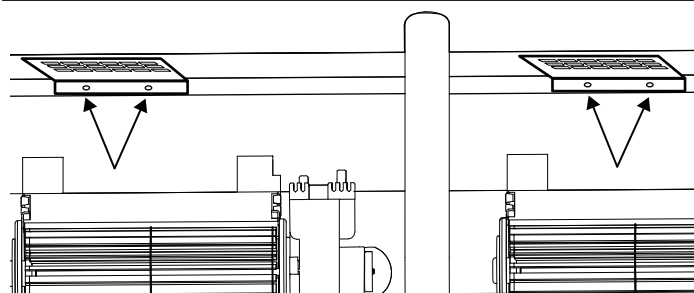

Installing the Lowback

4. Align the back panel of the new accessory with the flanges on the range side panels right and left rear corners. The backguard is inserted inside the guide channels on the back of the range.

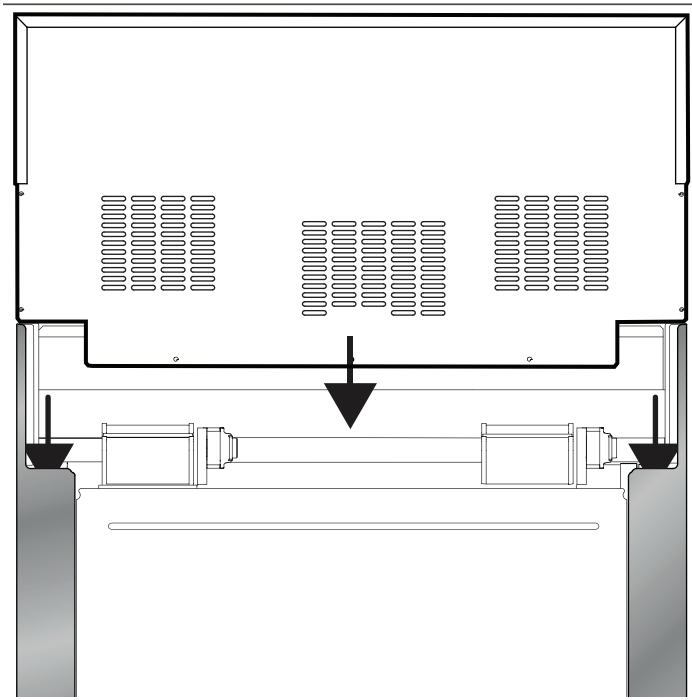

5. Make sure the backguard's front face is outside the flange on the front side of the range.
6. Re-install screws removed in Steps 1 and 2.

Installation du Dosseret PRO HARMONY®

Installation du Dosseret

Modèle	Dosseret bas	Garniture d'îlot encastrée
30 po	PA30GLBH	Inclus
36 po	PA36GLBH	Inclus
48 po	PA48GLBH	Inclus

Lors de l'utilisation de la garniture d'îlot THERMADOR, il faut un espace minimal de 12 po (305 mm) entre la partie arrière de l'appareil et la surface combustible. Les espaces libres jusqu'aux surfaces non combustibles ne sont pas précisés dans la norme ANSI Z21.1 et ne sont pas certifiés par la CSA. Tout espace libre de moins de 12 po (305 mm) doit être approuvé par les normes locales ou l'autorité locale ayant compétence.

⚠ AVERTISSEMENT


Avertissements de la Proposition 65 de l'État de la Californie :

Ce produit contient des produits chimiques connus de l'État de la Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

⚠ AVERTISSEMENT

Vous pourriez vous pincer les doigts ou les mains et vous blesser gravement lors de l'installation de cet accessoire. Soyez très prudent et portez des gants protecteurs épais pour éviter toute coupure ou lacération des doigts ou des mains lorsque vous faites glisser le dosseret en place.

Pièces fournies avec le dosseret bas

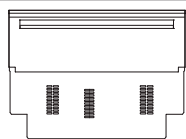

1 – panneau



9 ou 8 – vis Torx T-20 en inox

8 ou 6 – vis à pointe Torx T-20


Outils requis

Tournevis ou mèche Torx T-20


Gants de protection

Retrait de la garniture pour installation en îlot

1. Selon le modèle, enlevez les (3) ou (4) vis Torx T-20 en acier inoxydable de la partie avant de la garniture d'îlot.

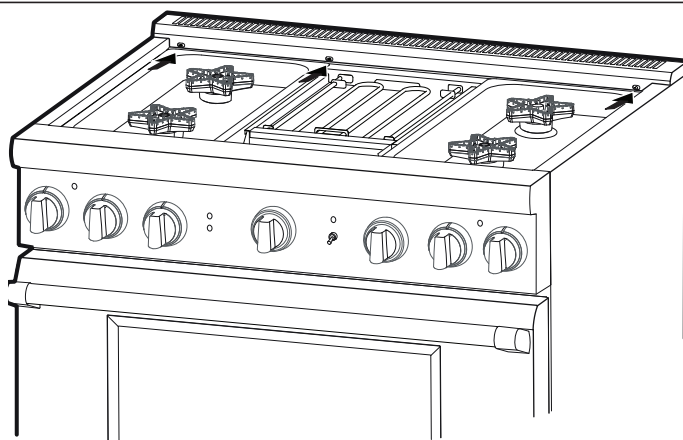


2. Enlevez les (4) vis taraudeuses retenant la garniture aux panneaux latéraux ainsi que les (2) ou (4) vis taraudeuses du panneau arrière. Tirez vers le haut pour l'enlever complètement.

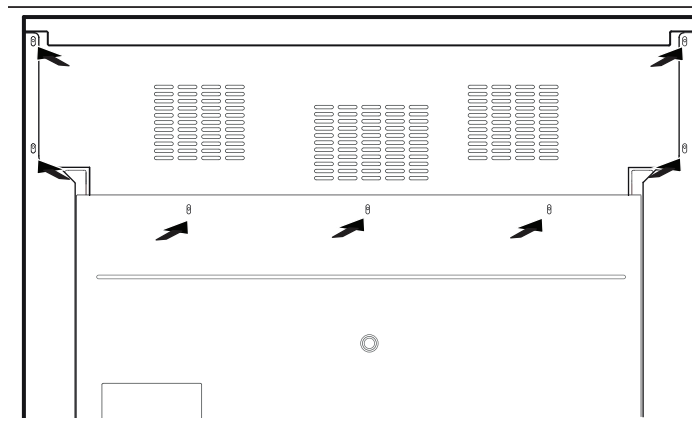


Retrait des supports du déflecteur d'air (modèles mixtes de 30 po seulement)

Lors de l'installation d'un dossier bas ou d'une étagère haute, vous devez enlever les supports du déflecteur d'air. Vous ne devez utiliser ces supports qu'avec l'assemblage de la garniture d'îlot.

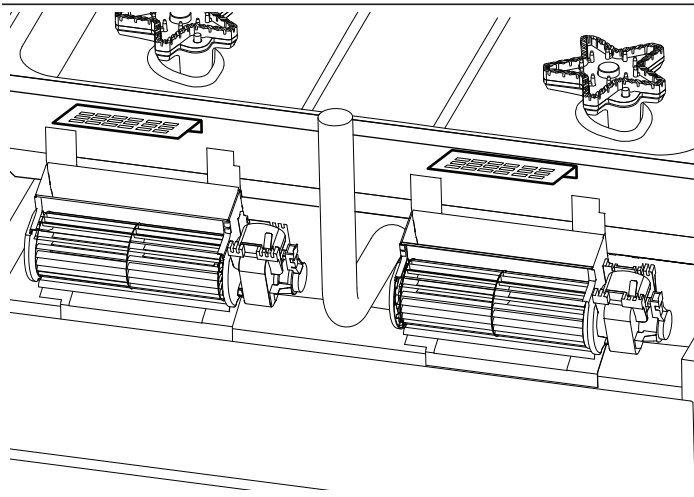


3. Pour enlever les supports du déflecteur d'air, accédez à la partie arrière de l'appareil et enlevez l'assemblage de la garniture d'îlot. Enlevez les vis qui fixent les supports à l'arrière de l'appareil. Débarrassez-vous des supports.

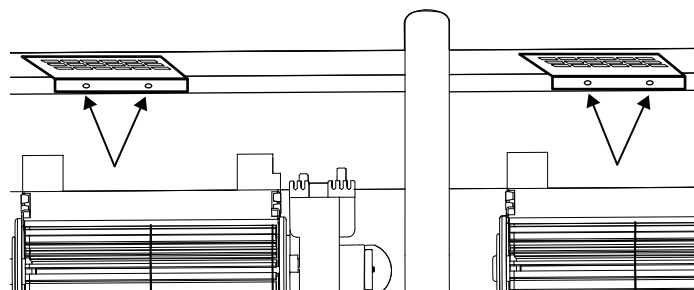

Installation du dossier bas

4. Alignez le panneau arrière du nouvel accessoire avec les brides des coins arrière droit et gauche des panneaux latéraux de la cuisinière. Le dossieret s'insère dans les canaux de guidage situés à l'arrière de la cuisinière.

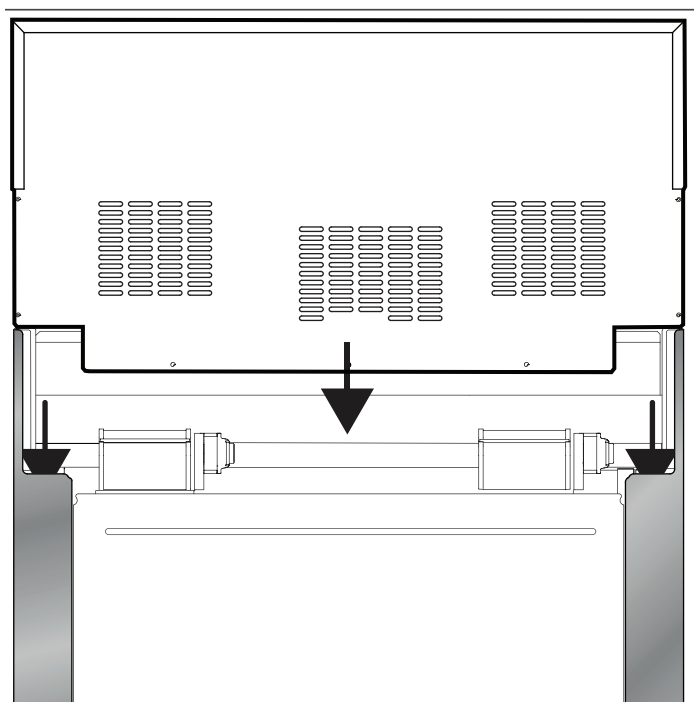

5. Assurez-vous que la face du dossieret est à l'extérieur des brides, vers l'avant de la cuisinière.
6. Remettez en place les vis enlevées aux étapes 1 et 2.

Instalación de la Consola Trasera PRO HARMONY®

Instalación de la consola trasera baja

Modelo	9" Consola Baja	Moldura de Isla al Ras
30"	PA30GLBH	Incluida
36"	PA36GLBH	Incluida
48"	PA48GLBH	Incluida

Cuando se utiliza el adorno de isla THERMADOR, hace falta un espacio libre trasero mínimo de 12 pulg. (305 mm) entre el aparato y la superficie combustible. Los espacios libres para las materias no combustibles no forman parte de la norma ANSI Z21.1 y no están certificados por la CSA. Los códigos locales o la autoridad local competente deben aprobar los espacios libres de menos de 12 pulg. (305 mm).

⚠ ADVERTENCIA


Advertencias en virtud de la Proposición 65 del estado de California:

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el estado de California sabe que provocan cáncer, defectos congénitos, u otro daño reproductivo.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga cuidado para no pellizcarse les dedos o las manos al instalar la consola trasera. Podría lesionarse gravemente. Lleve guantes de protección gruesos para evitar cortarse o lastimarse los dedos o las manos al deslizar la consola sobre la estufa.

Piezas proporcionadas con la consola baja

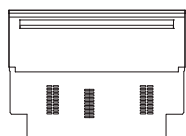

1 – panel



9 o 8 – tornillos Torx T-20 de acero inoxidable

8 o 6 – tornillos de punta Torx T-20


Herramientas requeridas

Destornillador o punta Torx T-20


Guantes de protección

Quitar la moldura para instalaciones de tipo isla

- Según el modelo, quite los tres o cuatro tornillos Torx T-20 de acero inoxidable de la cara frontal del adorno tipo isla proporcionado.

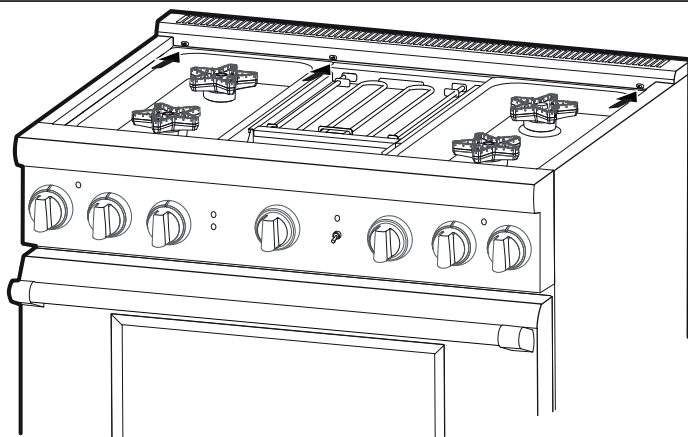


- Quite los cuatro tornillos de punta que retienen el adorno a los paneles laterales y los dos o cuatro tornillos de punta que retienen la placa trasera en su sitio. Levante el adorno para quitarlo totalmente.

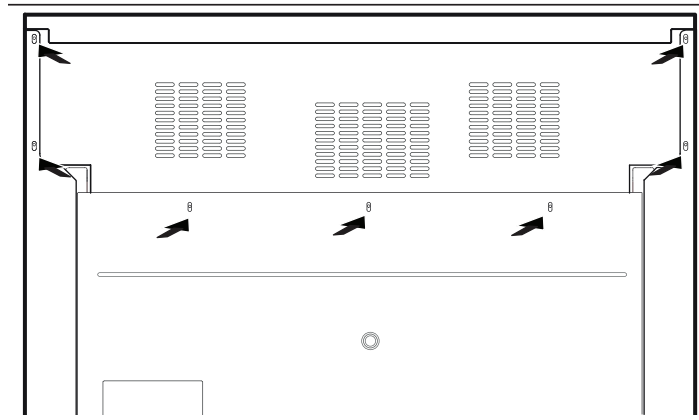


Quitar los soportes del deflector de aire (estufas mixtas de 30 pulg. únicamente)

Cuando se instala una consola de protección baja, un estante alto o un adorno de tipo isla, se deben quitar los soportes del deflector de aire. Sólo se pueden utilizar esos soportes con el ensamblaje del adorno de tipo isla.

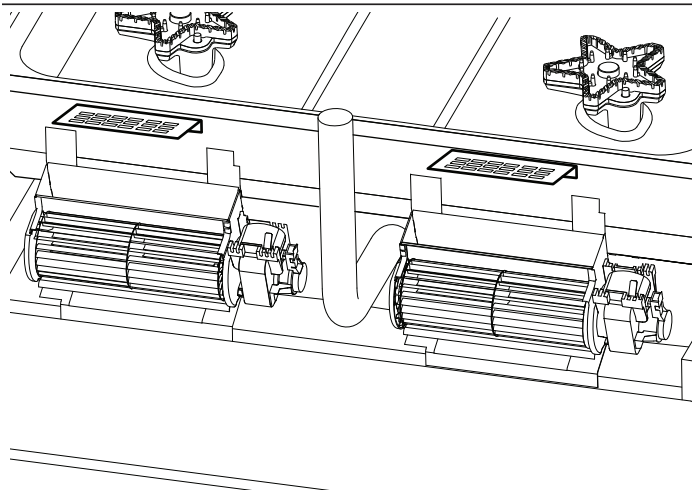


3. Para quitar los soportes del deflector de aire, acceda a la parte trasera del aparato y quite el ensamblaje del adorno de tipo isla. Quite los tornillos que sujetan los soportes a la parte posterior del aparato. Deseche los soportes.

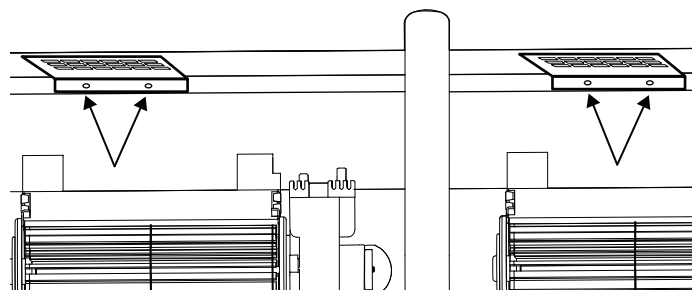

Instalación de la consola trasera baja

4. Alinee el panel trasero del nuevo accesorio con las pestañas de los rincones de izquierda y derecha de los paneles laterales. La consola trasera se inserta en los canales guías situados detrás de la estufa.

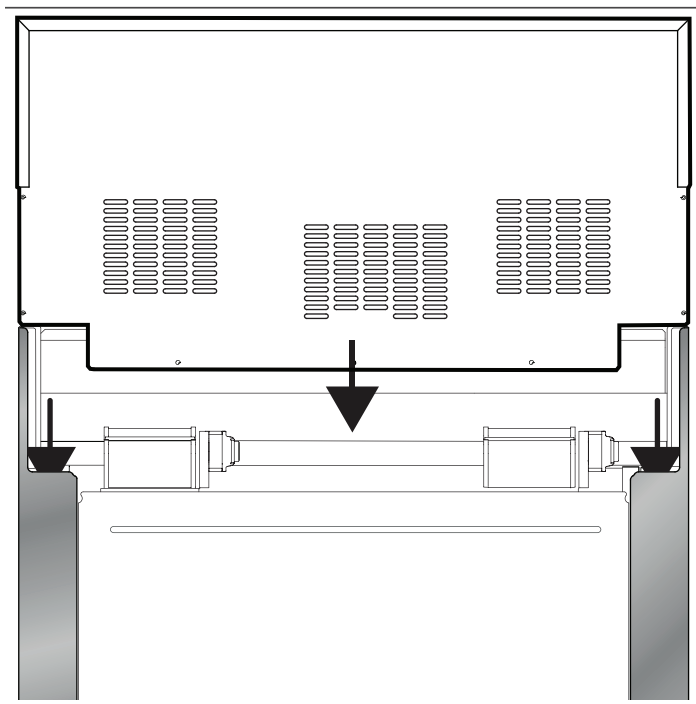

5. Asegúrese de que la parte frontal de la consola esté fuera de la pestaña en la parte delantera de la estufa.
6. Vuelva a instalar los tornillos que quitó en los pasos 1 y 2.