





## יש לשים לב לדברים הבאים

**חיבור חשמלי:** עליו להיות מבוצע על-ידי מומחה מורשה בלבד. חיבור שגוי יבטל את תוקף האחריות.

**התקנה:** עליה להיות מבוצעת על-ידי מומחה בלבד. כל נזק למסנן נכלל באחריות.

**חיבור:** המכשיר עומד בדרישות ההגנה מסוג I וניתן להפעיל אותו רק ביחד עם מוליך הארקה.

**התקנה:** חובה לחבר התקן ניתוק לכל הפינים במהלך ההתקנה, עם מרווח חיבור של 3 מ"מ לפחות.

**ציוד המוצב למטה:** אין להציב מקררים, מדיחי כלים, תנורים שאינם מאווררים או מכונות כביסה מתחת למכשיר.

אם תנור מותקן מתחת לכיריים, עובי משטח העבודה עשוי להשתנות מהממדים המצוינים בהוראות אלה. עיינו במידע המופיע בהוראות ההתקנה של התנור.

**מדף ביניים:** אם ניתן לגעת בצדן התחתון של הכיריים, יש להתקין מדף ביניים.

בקשו מהמשווק המורשה שלכם מדף ביניים כאביזר.

אם אתם משתמשים במדף ביניים משלכם, המרחק המינימלי לחיבור החשמל של המכשיר מוכרח להיות 10 מ"מ.

**משטח עבודה:** ישר, אופקי, יציב.

### ⚠ אנשים בעלי שתלים אלקטרוניים!

המכשיר עשוי לכלול מגנטים קבועים שעלולים להשפיע על שתלים אלקטרוניים; לדוגמה, קוצבי לב או משאבות אינסולין. לפיכך, במהלך התקנת המכשיר, אנשים בעלי שתלים אלקטרוניים מוכרחים לשמור על מרחק מינימלי של 10 ס"מ ממנו.

## משטח העבודה - איור 1

**קיבוע הארון:** עמידות בפני חום של 90°C לפחות.

השתמשו אך ורק במשטחי עבודה עמידים בפני מים (לדוגמה, אבן טבעית).

במשטחי עבודה מעץ יש להשתמש אך ורק עם אביזרים מיוחדים שניתן להשיג אצל המשווקים המורשים.

**חתך:** יש לבצע אותו רק בבית מלאכה מומחה לעניין. מרחק מינימלי מהקירות הצידדים הוא 90 מ"מ. יש לשמור על יציבות משטח העבודה.

## הכנת הארונות - איור 2

**משטחי עבודה מרוצפים:** במידת הצורך, הרימו את משטחי התמיכה באמצעות לוחות עמידים בפני מים.

## חיבור וקיבוע הכיריים - איור 3

לפני חיבור המכשיר, בדקו את ההתקנה בבית.

חברו את הכיריים אך ורק כפי שמוצג בתרשים החיבור. במידת הצורך, התקינו את גשרי הנחשת המצורפים. כבל חשמל: מסוג H05 VV-F ואילך; קבעו את רוחב החתך של הכבל בהתאם לדירוג הנוכחי. רוחב חתך הקטן מ-1.5 מ"מ<sup>2</sup> אינו מותר.

**התקנה:** התקינו את הכיריים כלפי מטה בצורה אופקית ואזנו אותן. יש למקם את המשטח הקרמי מעט מתחת למשטח העבודה.

ודאו שהמכשיר פועל כשורה ושהוא נמצא במיקום הנכון. השתמשו בדבק סיליקון מתאים כדי למלא את הפער שבין משטח העבודה למשטח הקרמי. לפני שתיווצר קליפה על-פני דבק הסיליקון, החליקו אותו באמצעות מגרדת או הרטיבו את האצבע במים עם סבון.

שימוש בדבק סיליקון לא מתאים על משטחי עבודה מאבן טבעית עלול לגרום לשינוי צבע. ניתן לרכוש דבק מתאים במרכז שירות הלקוחות שלנו.


**הערה:** אם הסמל  מופיע בתצוגה, המכשיר לא חובר כהלכה. נתקו את המכשיר מהחשמל ובדקו את החיבור.

**אל תשתמשו במכשיר לפני שדבק הסיליקון התייבש.**


**הסרת הכיריים:** נתקו את המכשיר מהחשמל. חתכו את האיטום מסביב למשטח הקרמי. הוציאו את הכיריים בדחיפה מלמטה.



1

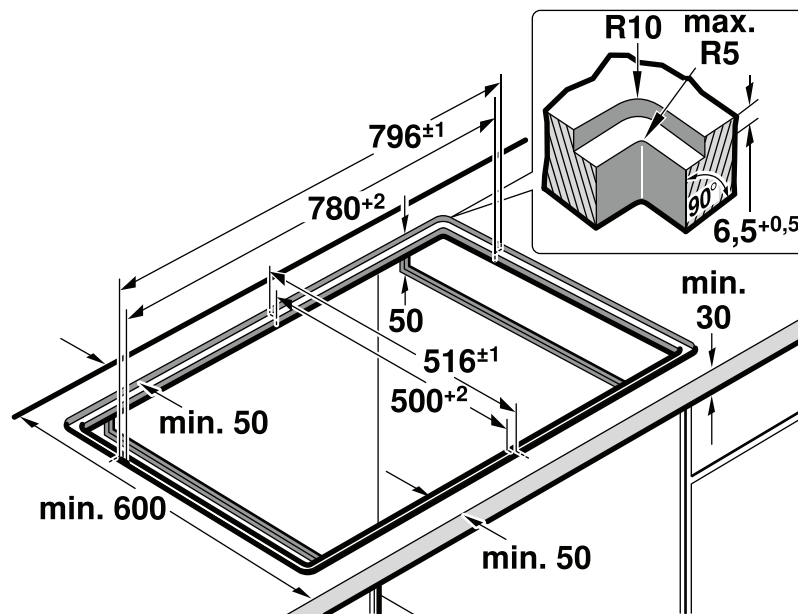

2

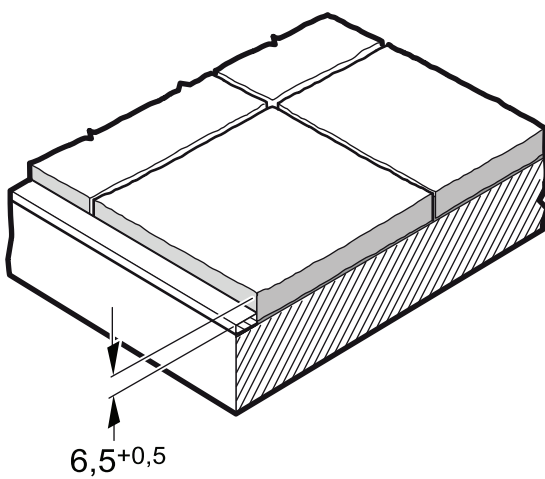

3

