





8001253249 020929

bg **Инструкции за монтаж**
cs **Pokyny k instalaci**
hr **Upute za instalaciju**
mk **Упатства за инсталирање**
sk **Pokyny na inštaláciu**


sl **Navodila za montažo**
sq **Udhëzimet e instalimit**
sr **Uputstva za montažu**

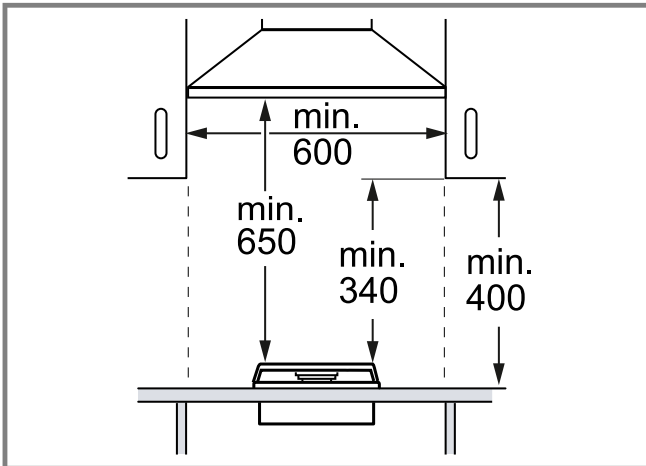


1

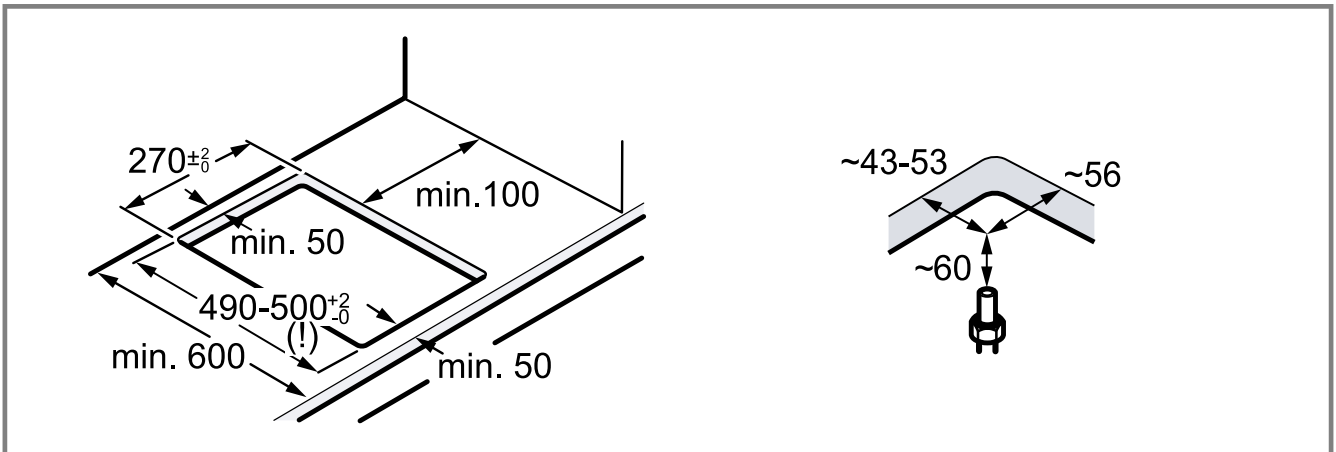


2

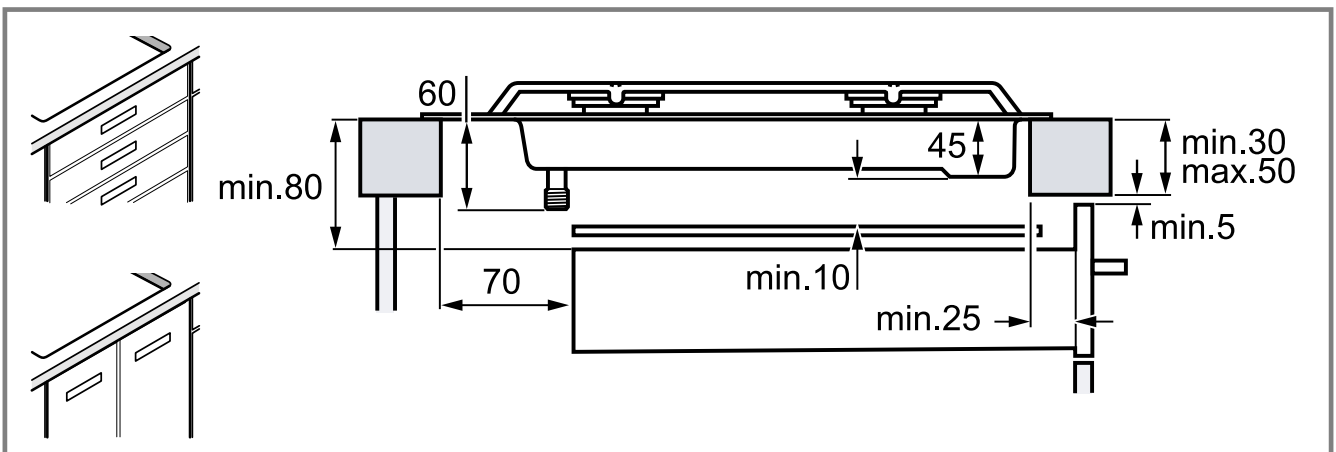


3

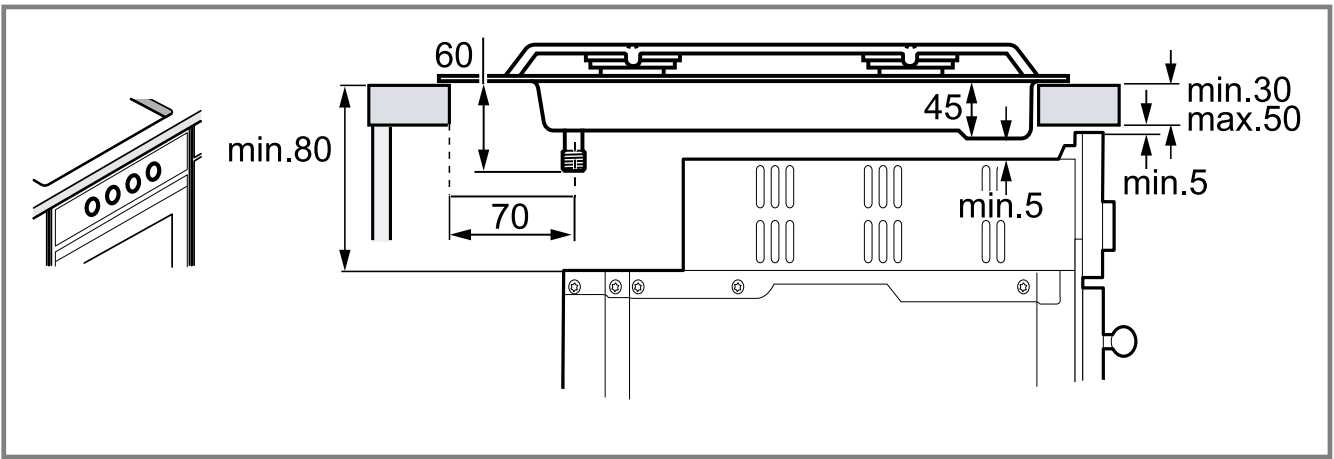


4

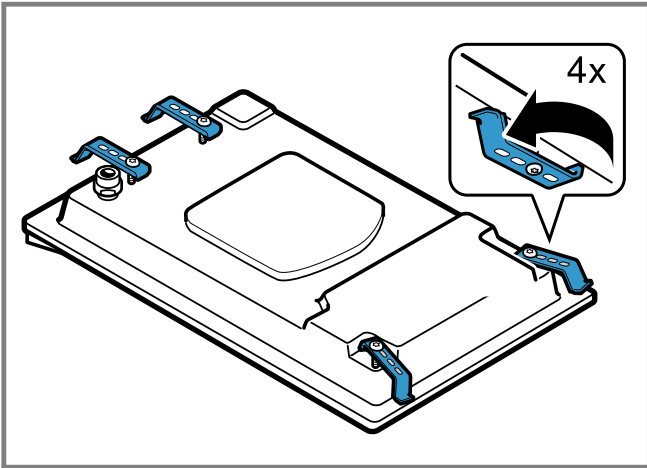


5

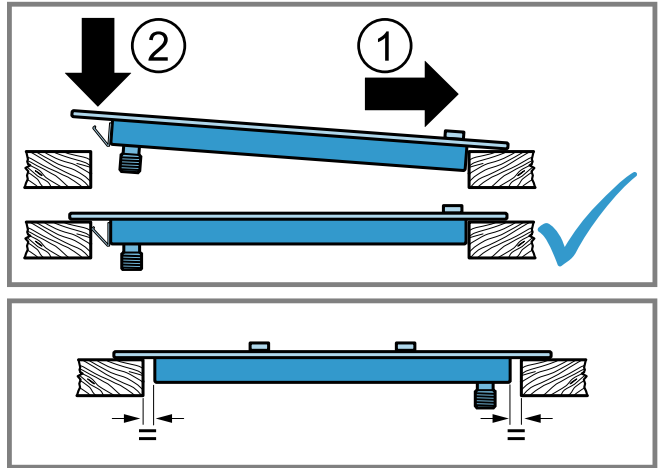


6

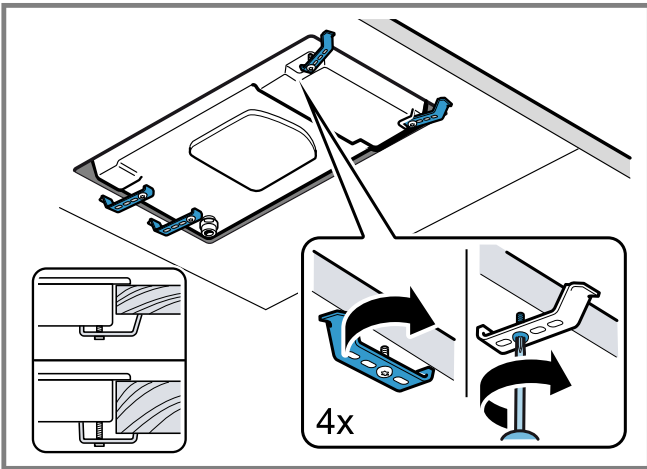


7

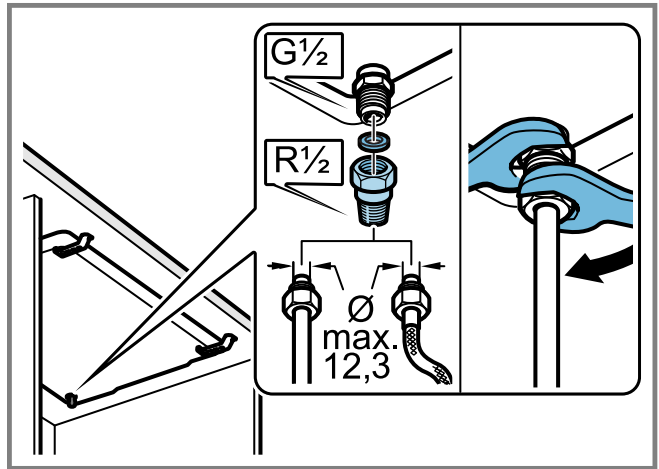


8

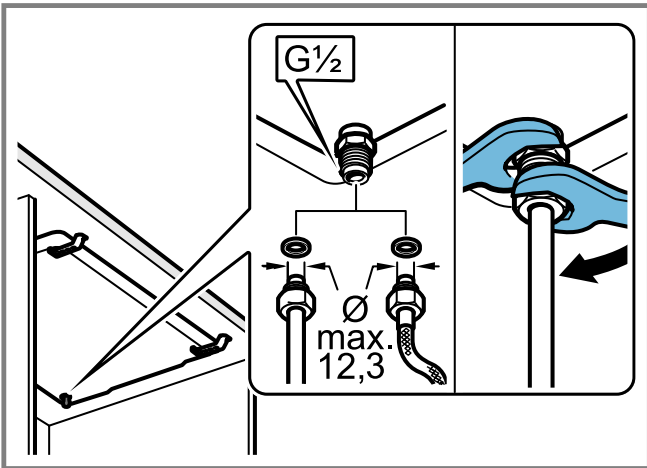



9

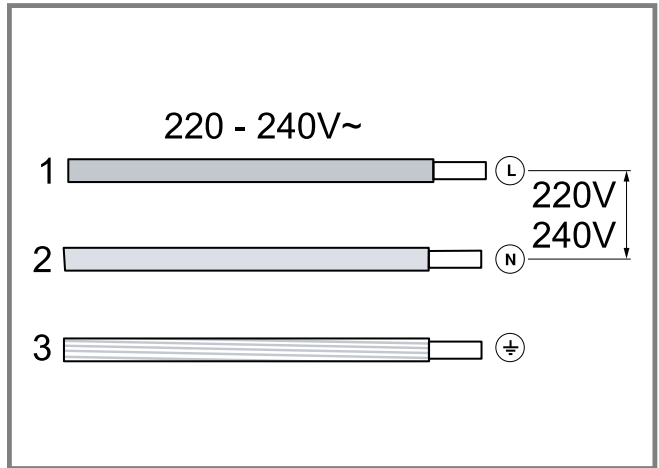


10

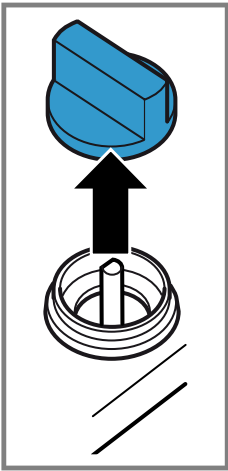



11

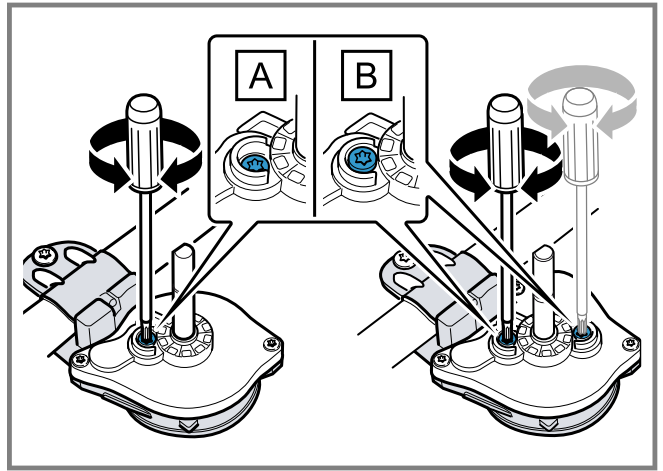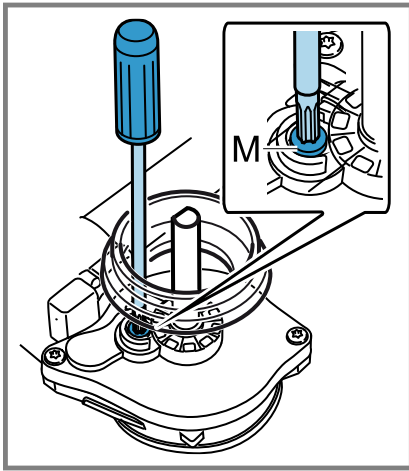


12

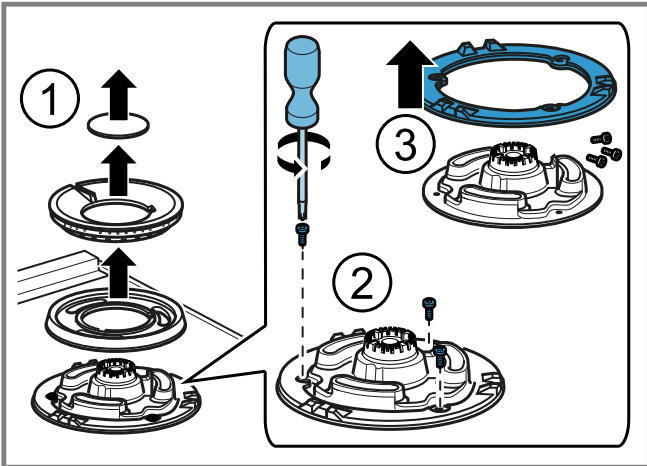


13

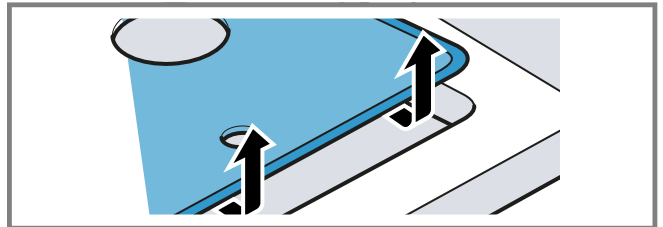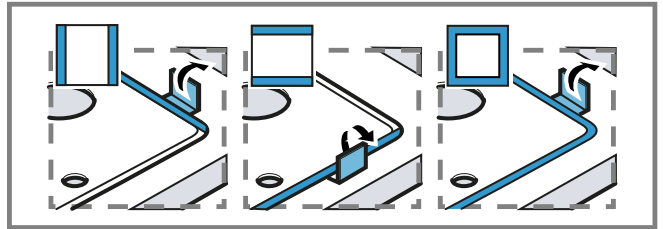


14

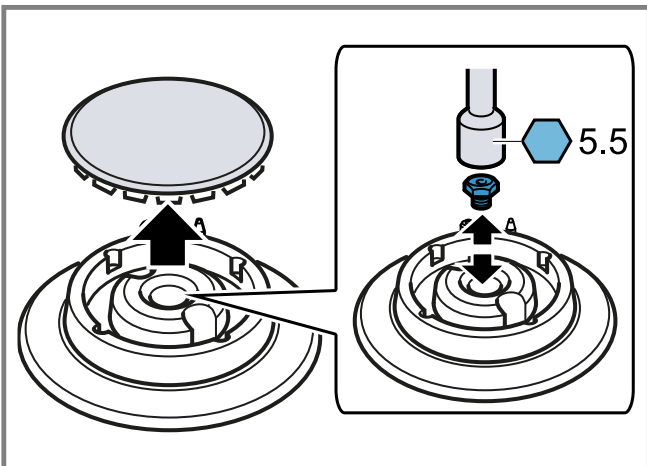


15

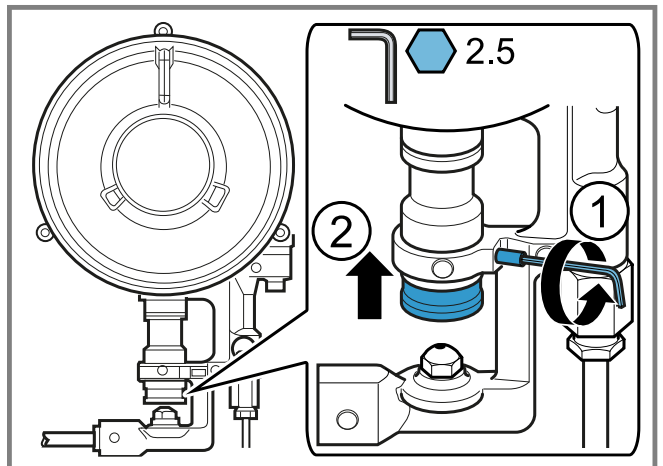


16

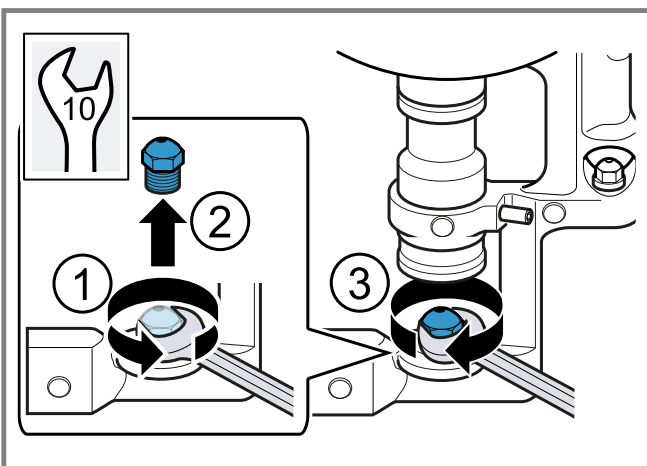


17

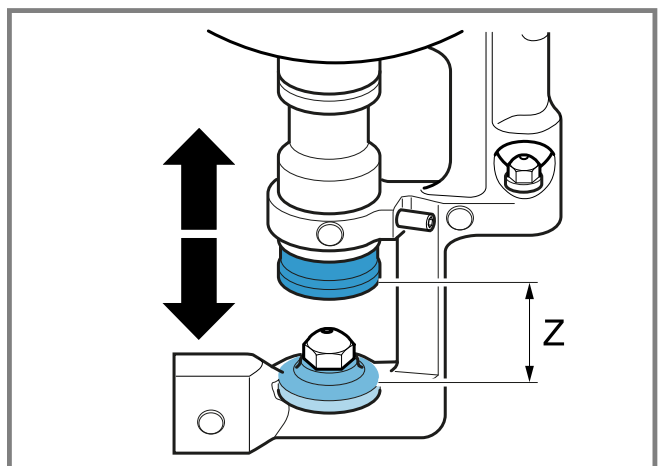


18

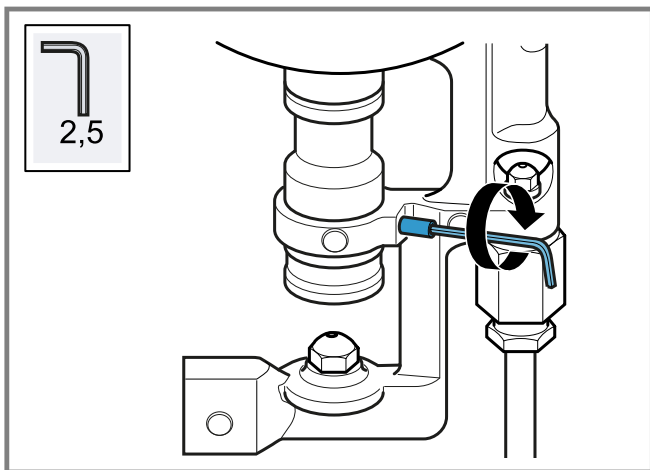


19

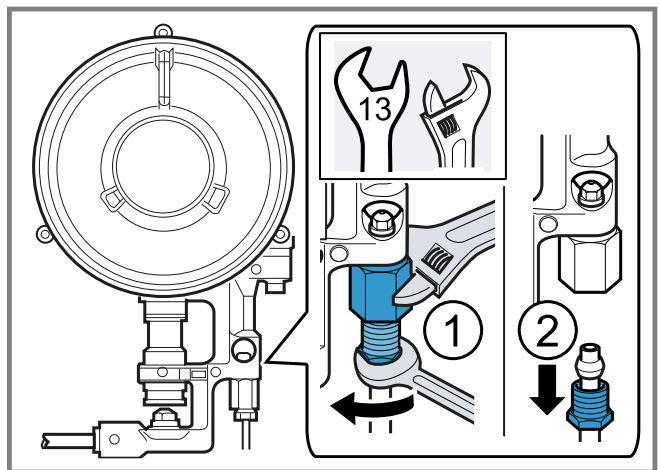


20

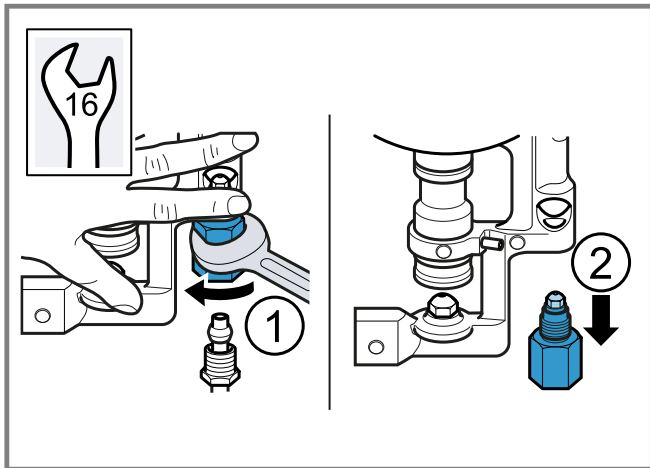


21

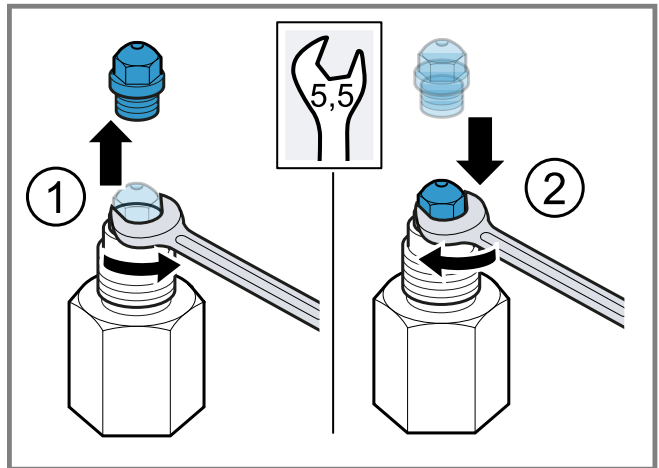

22

ID	Gas	Nz 	Qn (kW)	m ³ /h	g/h	Z (mm)	M
D	G20/20 mbar	93	1,90	0,181	-	-	B
D	G20/25 mbar	91	1,90	0,181	-	-	B
D	G25/20 mbar	105	1,90	0,211	-	-	B
D	G25/25 mbar	104	1,90	0,211	-	-	B
D	G25.1/25 mbar	104	1,90	0,21	-	-	B
D	G25.3/25 mbar	104	1,90	0,21	-	-	B
D	G30/29 mbar	70	1,90	-	138	-	A
D	G30/37 mbar	68	1,90	-	138	-	A
D	G30/50 mbar	60	1,90	-	138	-	A
D	G31/37 mbar	70	1,90	-	136	-	A
E	G20/20 mbar	125	2,80	0,267	-	-	B
E	G20/25 mbar	109	2,80	0,267	-	-	B
E	G25/20 mbar	141	2,80	0,31	-	-	B
E	G25/25 mbar	118	2,80	0,31	-	-	B
E	G25.1/25 mbar	118	2,80	0,31	-	-	B
E	G25.3/25 mbar	118	2,80	0,304	-	-	B
E	G30/29 mbar	83	2,80	-	203	-	A
E	G30/37 mbar	82	2,80	-	203	-	A
E	G30/50 mbar	74	2,80	-	203	-	A
E	G31/37 mbar	83	2,80	-	200	-	A
H	G20/20 mbar	1 - 171 2 - 69	6,10	0.582	-	4	B
H	G20/25 mbar	1 - 163 2 - 62	6,10	0.582	-	4	B

23

ID	Gas	Nz 	Qn (kW)	m ³ /h	g/h	Z (mm)	M
H	G25/20 mbar	1 - 194 2 - 76	6,10	0.676	-	4	B
H	G25/25 mbar	1 - 180 2 - 72	6,10	0.676	-	4	B
H	G25.1/25 mbar	1 - 180 2 - 72	5,80	0.642	-	4	B
H	G25.3/25 mbar	1 - 180 2 - 72	6,10	0.661	-	4	B
H	G30/29 mbar	1 - 115 2 - 47	6,10	-	442	11	A
H	G30/37 mbar	1 - 107 2 - 44	6,10	-	442	13	A
H	G30/50 mbar	1 - 100 2 - 42	6,10	-	442	5	A
H	G31/37 mbar	1 - 115 2 - 47	6,10	-	442	11	A

23

bg

Сигурен монтаж

Спазвайте тези указания за безопасност, когато монтирате уреда.

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Съдържащите се в настоящото ръководство изображения са само ориентировъчни.
- Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталирацията е отговорен за безупречното функциониране на мястото на поставяне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

Изтичащ газ може да доведе до експлозия.

- ▶ Всички дейности по инсталиране, свързване, регулиране и преминаване към друг вид газ трябва да се извършват от оторизиран специалист и при спазване на съответно приложимите разпоредби и законовите правила, както и на предписанията на локалното електро- и газоснабдително дружество. Особено внимание трябва да се обръща на валидните за проветрението правила и насоки. За дейности по преминаване към друг вид газ ние препоръчваме да се обадите на службата обслужване на клиенти.
- Следете за достатъчно проветряване на кухнята, особено при употреба на газовия уред за готвене.
- Уредът да не се свързва към съоръжение за изгорели газове за продукти от горене.
- Този уред никога не бива да се поставя в лодки или автомобили.
- Гаранцията важи само при употреба на уреда според предназначението.
- Преди инсталирането на уреда проверете дали локалните условия на снабдителното дружество са сравними с посочените върху типовата табелка настройки на уреда (вид и налягане на газа, мощност, напрежение).
- Закрепете мрежовия кабел върху шкафа, за да предотвратите докосването от кабела на горещите части на фурната или готварския плот.
- Преди всякакви дейности по уреда прекъснете подаването на ток и газ.
- Свържете уредите с електрозахранване със земята.

- Не извършвайте промени по вътрешността на уреда. При нужда се обърнете към нашата техническа служба за обслужване на клиенти.

Преди монтажа

- Този уред отговаря на клас 3 съгласно EN 30-1-1 за газови уреди: вграден уред.
 - Този уред може да се комбинира с помощта на принадлежностите за свързване с други готварски плотове от същата марка. Вж. каталога.
 - Шкафът, в който се вгражда уредът, трябва да е закрепен по съответния начин и да е стабилен.
 - Шкафовете в близост до уреда, ламинираните обшивки и лепилото, с което се закрепват, трябва да са от негорими и топлоустойчиви материали.
 - Не инсталирайте този уред върху хладилници, перални, съдомиялни машини или подобни.
 - Уредът може да се инсталира само върху фурна с форсирано проветрение. Размерите на фурната да се проверят в инсталационното ръководство на фурната.
 - Ако монтирате фурна под готварския плот, дебелината на работния плот може да се отклонява от размерите в настоящото ръководство. Спазвайте указанията в ръководството за монтаж на фурната.
 - Ако инсталирате вентилатор за отработен въздух, респ. абсорбатор, вземете под внимание неговото ръководство за монтаж. Винаги следете вертикалното минимално разстояние до готварския плот.
- Фиг. 1

Подготовка на кухненския мебел

- В работния плот отрежете епрофил с желаните размери.
- При ниши от 500 мм непременно инсталирайте уреда близо до предния ръб на нишата. → "Позициониране на уреда", Страница 6
- Фиг. 2
- Уплътнете повърхностите на рязане на дървените работни плотове със специално лепило, за да ги предпазите от влага.
- Ако под готварския плот няма фурна за вграждане, поставете разделител от негорим материал (напр. метал или шперплат) на разстояние от 10 мм под готварския плот. Така се предотвратява достъпа от долната страна на готварс-

кия плот. Разстоянието на междинното дъно до мрежовото свързване на уреда трябва да възлиза най-малко на 10 мм.

→ Фиг. 3, → Фиг. 4

Позициониране на уреда

Бележка: Не отстранявайте поставеното върху долния ръб на готварския плот лепящо уплътнение. Лепящото се уплътнение предотвратява проникването на течности.

Уредът не бива да се залепва със силикон към работния плот.

1. Поставете готварския плот с горната страна надолу върху гладка, стабилна повърхност.
2. Разхлабете винтовете на скобите докато не започнат да се въртят свободно. Не трябва да разхлабвате напълно винтовете на скобите.
→ Фиг. 5
3. Завъртете готварския плот и го поставете в нишата. Поставете готварския плот от предната страна на нишата.
→ Фиг. 6
4. Завъртете скобите и ги затегнете.
→ Фиг. 7
Позицията на скобите зависи от дебелината на работния плот.

Демонтиране на уреда

1. Разкачете уреда от присъединяванията за ток и газ.
2. Развийте скобите и процедирайте в обратна последователност.

Свързване на газта

Спазвайте локалните насоки.

⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от експлозия!

Течът на газ може да предизвика експлозия.

- ▶ След работа по присъединяванията винаги ги проверявайте за уплътненост.
- Разположете свързването за газ така, че спирателният кран да е достъпен.
- Уверете се, че данните за вида на газта и налягането върху типовата табелка съответстват на локалните условия на присъединяване.
- Свържете уреда към твърд газопровод или гъвкава метална тръба.
- Гъвкавият метален проводник не бива да влиза в контакт с подвижни части на шкафа, в който е монтиран уреда (напр. чекмедже) и не бива да преминава през пространства, които могат да се променят конструктивно.
- Свързване за газ върху уреда: G 1/2.

Резервни части за газово свързване

Ще получите части за газово свързване от техническия отдел по обслужване на клиенти.

Елемент за присъединяване R 1/2" 00427950

Газово свързване R 1/2

- ▶ Монтирайте уплътнението и присъединителният елемент R 1/2 върху свързването за газ на уреда.

→ Фиг. 8

Газово свързване G 1/2

- ▶ Поставете уплътнението между присъединение за газ на уреда и хранването с газ.

→ Фиг. 9

Свързване към електрическата мрежа

- Уредът спада към тип Y: Присъединителният кабел не бива да се сменя от потребителя, а от техническия отдел по обслужване на клиенти. Съблюдавайте типа на кабела и минималното напречно сечение.
- Готварските плотове се доставят със защитен кабел с или без щепсел.
- Уредите, които са оборудвани с щекер, трябва да се свързват само към контакти с правилно инсталиран защитен проводник.
- Ако щекерът не е достъпен за потребителя, предвидете изцяло разделящ защитен прекъсвач с минимален контактен отвор от 3 мм.

→ Фиг. 10

Пренастройка на вида газ

Ако предписанията на страната позволяват това, можете да адаптирате този уред към други видове газ, ако те са посочени върху типовата табелка. Подходящите части ще откриете в пликата, който е доставен с уреда или можете да ги набавите при клиентската служба. В таблицата → Фиг. 23 ще откриете подходящата комбинация за съответния тип горелка и тип газ.

D Нормален газов котлон

E Мощен газов котлон

H Котлон с няколко корони двоен уок

- 1 - Външен пламък
- 2 - Вътрешен пламък

Инструменти

За получаване на съответните инструменти се свържете с техническата клиентска служба.

Лост за демонтаж 483196

Регулиране на крановете

1. Поставете въртящите се копчета на минимална позиция и ги изтеглете.
2. С върха на отвертката натиснете гъвкавия гумен държач, за да достигнете до байпасния винт.

→ Фиг. 11

Никога не сваляйте уплътнителния пръстен. Уплътнителните пръстени предотвратяват влизането на течности и мръсотия във вътрешността на уреда, което би могло да засегне неговата функционалност.

3. При регулирането на байпасните винтове (M) съблюдавайте таблицата → Фиг. 23.

- A: Затегнете здраво байпасните винтове.
- B: Байпасните винтове трябва да затварят плътно с държача.

→ Фиг. 12

Сваляне на горната част на уреда (стъклена плоча с профили)

1. Свалете скарите, капците на газовите котлони, разпределителите и въртящите се копчета.
2. Развийте винтовете на газовите котлони.
→ Фиг. 13
3. Преместете демонтажния лост под металния профил в маркираната за модела готварски плот зона и разхлабете предното клипсово захване.
→ Фиг. 14

Използвайте лоста само под профили или металната рамка на готварския плот.

4. Внимателно повдигнете стъклената плоча с профилите и така развийте задното захващане с клипс.

Сменете дюзите

1. Свалете скарите, капаците на газовите котлони и разпределителите.
2. Поставете обратно дюзите с подходящия гаечен ключ и внимателно затегнете, за да гарантирате плътността.

→ Фиг. 15

Да се внимава, дюзата при сваляне или закрепване да не се разхлаби.

Смяна на външната дюза за пламъци на многокоронковата горелка

Изискване: Горната част на уреда е демонтирана. → "Сваляне на горната част на уреда (стъклена плоча с профили)", Страница 6

1. Развийте фиксиращия винт ① и изгледете втулката ② назад, за да си осигурите достъп до главната дюза. → Фиг. 16
2. Извадете дюзата като я завъртите обратно на часовника ① ② и завийте новата външна дюза за пламъци ③. → Фиг. 17
3. Настройте разстоянието на регулиращата втулка за достъпа на въздуха до размер Z, както е показано в таблицата → Фиг. 23. → Фиг. 18
4. Затегнете монтажния болт. → Фиг. 19

Смяна на вътрешната дюза за пламъци на многокоронковата горелка

Изискване: Горната част на уреда е демонтирана. → "Сваляне на горната част на уреда (стъклена плоча с профили)", Страница 6

1. Развийте тръбата като държите втулката в обратна посока ① и изгледете тръбата от втулката ②. → Фиг. 20
2. Извадете втулката. → Фиг. 21
3. Вътрешната дюза за пламъци се изважда от втулката и се завинтва новата дюза. → Фиг. 22
4. Отново завийте втулката и тръбата в първоначална позиция.

Повторно вграждане на уреда

- ▶ Монтирайте компонентите на уреда в обратна последователност.

Проверка функционалност

1. Проверете дали въртенето на копчето между позицията за максимална мощност и позицията на минимална мощност не води до угасване на горелката или до обратно запалване.
2. Ако изкарването на газ от горелката не е правилно, проверете в таблицата → Фиг. 23 дали дюзата и позицията на байпасния винт са правилни.

Документиране на пренастройката на вида газ

- ▶ Поставете стикера с посочване на новия вид газ в близост до типовата табела.

Bezpečná montáž

Při montáži spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Obrázky v tomto návodu jsou orientační.
- Pouze při odborné vestavbě odpovídající návodu k montáži je zaručené bezpečné používání. Montér odpovídá za správné fungování na místě instalace.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Unikající plyn může způsobit výbuch.

- ▶ Veškeré práce při instalaci, připojení, regulaci a změně na jiný druh plynu musí provádět autorizovaný odborník při dodržování příslušných aplikovatelných předpisů a zákonných požadavků a dále předpisů místních elektrorozvodných závodů a plynáren. Obzvláštní pozornost je třeba věnovat ustanovením a směrnícím, které platí pro větřání. Pro provedení prací při změně na jiný druh plynu doporučujeme zavolat zákaznický servis.
- Dbejte na dostatečné větřání kuchyně, obzvláště při provozu plynového vařiče.
- Spotřebič nepřipojujte k odvodu zplodin hoření.
- Tento spotřebič nikdy neinstalujte v lodích nebo vozidlech.
- Záruka platí pouze při používání spotřebiče v souladu s určeným účelem.
- Před instalací spotřebiče zkontrolujte, zda jsou místní podmínky dodavatele kompatibilní s nastaveními spotřebiče uvedenými na typovém štítku (druh a tlak plynu, výkon, napětí).
- Síťový kabel připevněte ke skříňce, aby se nedotýkal horkých částí trouby nebo varné desky.
- Před prováděním veškerých prací na spotřebiči přerušte přívod proudu a přívod plynu.
- Spotřebiče s elektrickým napájením uzemněte.
- Neprovádějte žádné změny uvnitř spotřebiče. V případě potřeby se obraťte na náš technický zákaznický servis.

Před instalací

- Tento spotřebič odpovídá třídě 3 podle EN 30-1-1 pro spotřebiče na plyná paliva: vestavný spotřebič.
- Tento spotřebič lze pomocí spojovacího příslušenství kombinovat s jinými varnými deskami stejné značky. Viz katalog.
- Skříňka, do které bude spotřebič vestavěn, musí být odpovídajícím způsobem upevněná a stabilní.
- Skříňky v blízkosti spotřebiče, laminované povrchové úpravy a lepidlo, kterým jsou přilepené, musí být z nehořlavých a žáruvzdorných materiálů.
- Tento spotřebič neinstalujte na lednice, pračky, myčky a podobně.
- Spotřebič se smí instalovat pouze na pečicí troubu s nuceným větřáním. Zkontrolujte rozměry trouby v návodu k instalaci trouby.
- Pokud chcete pod varnou desku zabudovat pečicí troubu, může být tloušťka pracovní desky odlišná od údajů rozměrů v tomto návodu. Dodržujte pokyny v návodu k montáži pečicí trouby.
- Pokud instalujete ventilátor, resp. digestoř, řiďte se návodem k instalaci tohoto spotřebiče. Vždy dodržujte svislou minimální vzdálenost od varné desky.

→ Obr. 1

Příprava skříňky

- V pracovní desce vyřízněte otvor s požadovanými rozměry.

- U výřezů s rozměrem 500 mm bezpodmínečně naistalujte spotřebič blízko přední hrany výřezu.
→ "Umístění spotřebiče", Strana 8
- Obr. 2
- Řezné plochy dřevěných pracovních desek ošetřete speciálním lepidlem na ochranu proti vlhkosti.
- Pokud se pod varnou deskou nenachází vestavná pečicí trouba, vložte pod varnou desku ve vzdálenosti 10 mm oddělovací desku z nehořlavého materiálu (např. kovu nebo překližky). Zabráníte tak přístupu ke spodní straně varné desky. Vzdálenost oddělovací desky od síťové přípojky spotřebiče musí činit minimálně 10 mm.
- Obr. 3, → Obr. 4

Umístění spotřebiče

Poznámka: Neodstraňujte těsnění nalepené na spodní hraně varné desky. Nalepené těsnění zabraňuje proniknutí kapalin.

Nepřilepujte spotřebič k pracovní desce silikonem.

1. Varnou desku položte horní stranou dolů na hladký, stabilní podklad.
2. Povolte šrouby svorek tak, aby se mohly volně otáčet. Šrouby svorek nemusíte vyšroubovat úplně.
→ Obr. 5
3. Obráťte varnou desku a vsadte ji do výřezu. Varnou desku vsadte k přední straně výřezu.
→ Obr. 6
4. Otočte svorky a utáhněte je.
→ Obr. 7
Poloha svorek závisí na tloušťce pracovní desky.

Demontáž spotřebiče

1. Odpojte spotřebič od přípojek proudu a plynu.
2. Vyšroubojte svorky a postupujte v opačném pořadí.

Připojení plynu

Dodržujte směrnice platné pro příslušnou zemi.

⚠ POZOR – Nebezpečí výbuchu!

Unikající plyn může způsobit výbuch.

- ▶ Pokud pracujete s přípojkami, vždy zkontrolujte jejich těsnost.
- Přípojka plynu musí být umístěná tak, aby byl uzavírací kohout přístupný.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku o druhu plynu a tlaku plynu souhlasí s místními podmínkami připojení.
- Spotřebič připojte k pevnému plynovému potrubí nebo flexibilnímu kovovému potrubí.
- Flexibilní kovové potrubí se nesmí dotýkat pohyblivých částí skříňky (např. zásuvky), ve které je spotřebič zabudovaný, a nesmí vést prostorem, který může být zastavěný.
- Plynová přípojka na spotřebiči: G 1/2.

Náhradní díly pro připojení plynu

Díly pro připojení plynu obdržíte u technického zákaznického servisu.

Fitinka R 1/2"	00427950
----------------	----------

Přípojka plynu R 1/2

- ▶ Těsnění a fitinku R 1/2 namontujte na přípojku plynu spotřebiče.
- Obr. 8

Přípojka plynu G 1/2

- ▶ Nasadte těsnění mezi přípojku plynu spotřebiče a přívod plynu.
- Obr. 9

Připojení k elektrické síti

- Spotřebič patří k typu Y: Přívodní kabel nesmí vyměňovat uživatel, nýbrž pouze technický zákaznický servis. Dodržujte typ kabelu a minimální průřez.
- Varné desky se dodávají se síťovým kabelem se zástrčkou nebo bez zástrčky.
- Spotřebiče, které jsou vybavené zástrčkou, zapojte pouze do síťových zásuvek s řádně nainstalovaným ochranným vodičem.
- Pokud uživatel nemá k zástrčce přístup, je nutný jistič všech pólů s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm.
- Obr. 10

Změna druhu plynu

Pokud to dovolují předpisy příslušné země, lze u tohoto spotřebiče provést změnu na jiné druhy plynu, pokud jsou uvedené na typovém štítku.

Příslušné díly se nacházejí v sáčku, který se dodává se spotřebičem, nebo si je můžete zakoupit u zákaznického servisu. V tabulce → Obr. 23 najdete vhodnou kombinaci příslušného hořáku a druhu plynu.

D	Normální hořák
E	Silný hořák
H	Dvoukorunkový hořák wok <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 – vnější plamen ▪ 2 – vnitřní plamen

Náradí

Pro zakoupení příslušného náradí kontaktujte technický zákaznický servis.

Demontážní páka	483196
-----------------	--------

Regulace kohoutů

1. Otočné knoflíky nastavte do polohy minimálního výkonu a vytáhněte je.
2. Špičkou šroubováku zatlačte na pružný gumový držák, abyste se dostali k regulačnímu šroubu.
→ Obr. 11
Nikdy neodstraňujte těsnicí kroužek. Těsnicí kroužky zabraňují proniknutí kapalin a nečistot dovnitř spotřebiče, což by mohlo negativně ovlivnit funkčnost.
3. Při nastavování regulačních šroubů (M) se řiďte údaji v tabulce → Obr. 23.
 - A: Regulační šrouby pevně utáhněte.
 - B: Regulační šrouby musí končit v jedné rovině s obrubou.

Odstranění horní části spotřebiče (skleněné desky s profily)

1. Odstraňte mřížky, víčka hořáků, rozdělovače a otočné knoflíky.
2. Povolte šrouby hořáků.
→ Obr. 13
3. Demontážní pákou pohybujte pod kovovým profilem v oblasti označené pro příslušný model varné desky a povolte přední zacvakávací upevnění.
→ Obr. 14
Páku použijte pouze pod profily nebo kovovým rámem varné desky.
4. Opatrně nadzdvihněte skleněnou desku s profily, a uvolněte tak zadní zacvakávací upevnění.

Výměna trysek

1. Odstraňte mřížky, víčka hořáků a rozdělovače.

2. Trysky nasadíte zpět pomocí vhodného klíče a pečlivě je utáhněte, aby byla zabezpečená těsnost.
→ Obr. 15
Dbejte na to, aby se tryska při vyjímání nebo upevňování neuvolnila.

Výměna vnější trysky vícekorunkového hořáku

Požadavek: Horní část spotřebiče je demontovaná.
→ "Odstranění horní části spotřebiče (skleněné desky s profily)", Strana 8

1. Abyste získali přístup k hlavní trysce, povolte upevňovací šroub ① a objímku ② zatáhněte dozadu.
→ Obr. 16
2. Vyjměte trysku otočením proti směru hodinových ručiček ① ② a našroubujte novou vnější trysku ③.
→ Obr. 17
3. Nastavte vzdálenost regulační objímky pro přívod vzduchu na rozměr Z, jak je uvedeno v tabulce
→ Obr. 23.
→ Obr. 18
4. Utáhněte upevňovací šroub.
→ Obr. 19

Výměna vnitřní trysky vícekorunkového hořáku

Požadavek: Horní část spotřebiče je demontovaná.
→ "Odstranění horní části spotřebiče (skleněné desky s profily)", Strana 8

1. Vyšroubujte trubku tím, že podržíte objímku v opačném směru ① a vytáhněte trubku z objímky ②.
→ Obr. 20
2. Vyjměte objímku.
→ Obr. 21
3. Vyjměte vnitřní trysku z objímky a našroubujte novou trysku.
→ Obr. 22
4. Objímku a trubku našroubujte zpět do původní polohy.

Opětovná montáž spotřebiče

- ▶ Součásti spotřebiče znovu namontujte opačným postupem.

Kontrola funkčnosti

1. Zkontrolujte, zda při otáčení otočného knoflíku mezi polohou pro maximální výkon a polohou pro minimální výkon hořák nezhasne nebo nedojde k zpětnému zapálení.
2. Pokud plyn z hořáku neproudí správně, zkontrolujte v tabulce → Obr. 23, zda jsou tryska a poloha regulačního šroubu správně.

Zdokumentování změny druhu plynu

- ▶ V blízkosti typového štítku umístěte nálepku s uvedeným novým druhem plynu.

hr

Sigurňa montaža

Pridržavajte se sigurnosnih napomena prilikom montaže uređaja.

- Pažljivo pročítajte ove upute.
- Slike koje se nalaze u ovim uputama služe samo za orijentaciju.
- Samo kod pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater je odgovoran za besprijekorno funkcioniranje na mjestu postavljanja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Plin koji istječe van može dovesti do eksplozije.

- ▶ Sve radove na postavljanju, priključivanju, reguliranju i preinake na neku drugu vrstu plina mora izvršiti ovlašteni stručnjak pridržavajući se odgovarajućih primjenjivih propisa i zakonskih propisa te propisa lokalnih opskrbljivača električnom energijom i plinom. Posebnu pozornost treba obratiti na odredbe i smjernice koje važe za prozračivanje. Za preinake na neku drugu vrstu plina preporučujemo da nazovete servisnu službu.
- Pripazite na dostatno provjetravanje kuhinje, posebice pri radu plinskih štednjaka.
- Nemojte priključiti uređaj na ispušni sustav za proizvodnju za izgaranje.
- Nikada nemojte postaviti ovaj uređaj u plovilima ili vozilima.
- Jamstvo vrijedi samo u slučaju namjenske uporabe uređaja.
- Prije postavljanja uređaja provjerite jesu li lokalni uvjeti opskrbljivača kompatibilni s postavkama uređaja navedenim na označnoj pločici (vrsta i tlak plina, snaga, napon).
- Pričvrstite mrežni kabel na element kako biste spriječili da dodiruje vruće dijelove pećnice ili ploče za kuhanje.
- Prije svih radova na uređaju isključite dovod struje i dovod plina.
- Uzemljite uređaje s napajanjem.
- Ne izvodite preinake u unutrašnjosti uređaja. Po potrebi se obratite našoj servisnoj službi.

Prije postavljanja

- Ovaj uređaj odgovara razredu 3 u skladu s normom EN 30-1-1 za plinske uređaje: ugradbeni uređaj.
- Ovaj uređaj može se kombinirati s drugim pločama za kuhanje iste marke pomoću pribora za spajanje. Pogledajte katalog.
- Element u koji se ugrađuje uređaj mora biti pričvršćen i stabilan.
- Elementi u blizini uređaja, laminirane obloge i ljepilo kojim su pričvršćene moraju biti od nezapaljivih materijala otpornih na toplinu.
- Ne postavljajte ovaj uređaj na hladnjake, perilice rublja, perilice posuđa ili sl.
- Uređaj se smije postaviti samo na pećnicu s prisilnom ventilacijom. Provjerite dimenzije pećnice u uputama za postavljanje pećnice.
- Ako ugradite pećnicu ispod ploče za kuhanje, debljina radne ploče može se razlikovati od navedenih dimenzija u ovim uputama. Pridržavajte se napomena iz uputa za montažu pećnice.
- Ako postavljate ventilator ili kuhinjsku napu, pridržavajte se njihovih uputa za postavljanje. Uvijek pazite na okomiti minimalni razmak do ploče za kuhanje.
→ Sl. 1

Priprema elementa

- Izrežite otvor željenih dimenzija u radnoj ploči.
- Kod otvora od 500 mm obavezno postavite uređaj blizu prednjeg ruba otvora. → "Pozicioniranje uređaja", Stranica 10
→ Sl. 2
- Rezanu plohu drvenih radnih ploča zabrtvite posebnim ljepilom da biste ih zaštitili od vlage.
- Ako se ispod ploče za kuhanje ne nalazi ugradbeni materijal (npr. metal ili iverica) na razmaku od 10 mm ispod ploče za kuhanje. Na taj se način sprije-

čava pristup donjoj strani ploče za kuhanje. Razmak od međudna do mrežnog priključka uređaja mora iznositi najmanje 10 mm.

→ Sl. 3, → Sl. 4

Pozicioniranje uređaja

Napomena: Nemojte skinuti ljepljivu brtvu postavljenu na donjem rubu ploče za kuhanje. Ljepljiva brtva sprječava prodiranje tekućina.

Nemojte zalijepiti uređaj silikonom na radnu ploču.

1. Stavite ploču za kuhanje s gornjom stranom prema dolje na ravnu, stabilnu podlogu.
2. Otpustite vijke na spojnicama tako da se mogu slobodno okretati. Ne morate otpustiti vijke na spojnicama do kraja.
→ Sl. 5
3. Okrenite ploču za kuhanje i umetnite u otvor. Umetnite ploču za kuhanje prema prednjoj strani otvora.
→ Sl. 6
4. Okrenite spojnice i pritegnite.
→ Sl. 7
Položaj spojnica ovisi o debljini radne ploče.

Demontaža uređaja

1. Odvojite uređaj od električnih i plinskih priključaka.
2. Otpustite spojnice i postupite obrnutim redoslijedom.

Priključivanje plina

Pridržavajte se direktiva specifičnih za svaku zemlju.

⚠ OPREZ – Opasnost od eksplozije!

Curenje plina može uzrokovati eksploziju.

- ▶ Nakon radova na priključcima uvijek provjerite jesu li nepropusni.
- Rasporedite plinski priključak tako da je dostupan zaporni ventil.
- Provjerite podudaraju li se podaci o vrsti i tlaku plina na označnoj pločici s lokalnim preduvjetima za priključivanje.
- Priključite uređaj na fiksni plinski vod ili fleksibilni metalni vod.
- Fleksibilni metalni vod ne smije doći u dodir s pomičnim dijelovima elementa u kojem je ugrađen uređaj (npr. ladicom) i ne smije se voditi kroz prostore u kojima je moguća ugradnja.
- Plinski priključak na uređaju: G 1/2.

Rezervni dijelovi za plinski priključak

Dijelove za plinski priključak pronaći ćete u servisu.

Priključni komad R 1/2"	00427950
-------------------------	----------

Plinski priključak R 1/2

- ▶ Montirajte brtvu i priključni komad R 1/2 na plinski priključak uređaja.

→ Sl. 8

Plinski priključak G 1/2

- ▶ Umetnite brtvu između plinskog priključka uređaja i opskrbe plinom.

→ Sl. 9

Električni priključak

- Uređaj je tipa Y: Priključni kabel ne smije zamijeniti korisnik, nego samo servisna služba. Pazite na tip kabela i najmanji presjek.
- Ploče za kuhanje se isporučuju s mrežnim kablom sa ili bez utikača.
- Uređaje koji imaju utikač priključite samo na utičnice s pravilno postavljenim zaštitnim vodičem.

- Ako utikač nije dostupan korisniku, predvidite svepolni odvajač s minimalnim otvorom za kontakt od 3 mm.

→ Sl. 10

Preinaka vrste plina

Ako propisi zemlje to dopuštaju, možete prilagoditi ovaj uređaj drugim vrstama plina, pod uvjetom da su navedeni na označnoj pločici.

Odgovarajući dijelovi nalaze se u vrećici koja se isporučuje s uređajem ili ih možete kupiti kod servisne službe. U tablici → Sl. 23 možete pronaći odgovarajuću kombinaciju za odgovarajući plamenik i vrstu plina.

D	Normalni plamenik
E	Jaki plamenik
H	Dualwok plamenik s više kruna <ul style="list-style-type: none">■ 1 - Vanjski plamen■ 2 - Unutarnji plamen

Alati

Kontaktirajte tehničku servisnu službu kako biste kupili odgovarajuće alate.

Poluga za demontažu	483196
---------------------	--------

Regulacija pipaca

1. Stavite okretnu gumbe u položaj minimalne snage i izvucite.
2. Vrhom odvijača pritisnite fleksibilni gumeni držač da biste došli do premosnog vijka.
→ Sl. 11
Nikada ne skidajte brtveni prsten. Brtveni prsteni sprječavaju prodiranje tekućina i prljavštine u unutrašnjost uređaja što bi moglo utjecati na njegovo funkcioniranje.
3. Pri namještanju premosnih vijaka (M) pridržavajte se tablice → Sl. 23.
 - A: Čvrsto pritegnite premosne vijke.
 - B: Premosni vijci moraju biti u ravnini s grlom.→ Sl. 12

Skidanje gornjeg dijela uređaja (staklena ploča s profilima)

1. Izvadite rešetke, poklopce plamenika, razdjelnike i okretnu gumbe.
2. Otpustite vijke na plameniku.
→ Sl. 13
3. Pomaknite polugu za demontažu ispod metalnog profila u području označenom za model ploče za kuhanje i otpustite prednju spojnicu.
→ Sl. 14
Upotrebljavajte polugu samo ispod profila ili metalnog okvira ploče za kuhanje.
4. Oprezno podignite staklenu ploču s profilima i otpustite stražnju spojnicu.

Zamjena sapnica

1. Izvadite rešetke, poklopce plamenika i razdjelnike.
2. Ponovno umetnite sapnice odgovarajućim ključem za vijke i pažljivo pritegnite kako bi se osigurala nepropusnost.
→ Sl. 15
Pazite da se sapnica ne odvoji prilikom skidanja ili pričvršćivanja.

Zamjena vanjske sapnice plamenika s više kruna

Zahtjev: Gornji dio uređaja je skinut. → "Skidanje gornjeg dijela uređaja (staklena ploča s profilima)", Stranica 10

1. Отпустите приçврсни вијак ① и извучите ÷ахуру ② према назад како бисте имали приступ главној сапници. → *Sl. 16*
2. Извадите сапницу окретањем у смјеру супротном од казалике на satu ① ② и уврните нову ванјску сапницу ③. → *Sl. 17*
3. Подесите размак ÷ахуре за регулирање довода зрака на мјеру Z као што је наведено у табlici → *Sl. 23*.
→ *Sl. 18*
4. Пriteгните приçврсни вијак. → *Sl. 19*

Zamjena unutarnje sapnice plamenika s više kruna

Zahtjev: Gornji dio uređaja je skinut. → "Skidanje gornjeg dijela uređaja (staklena ploča s profilima)", *Stranica 10*

1. Odvrnite cijev na način da držite ÷ахуру у супротном смјеру ① и извучите cijev из ÷ахуре ②. → *Sl. 20*
2. Извадите ÷ахуру. → *Sl. 21*
3. Извадите унутарњу сапницу из ÷ахуре и уврните нову сапницу. → *Sl. 22*
4. Ponovno uvrstite ÷ахуру и cijev у prvobitni položaj.

Ponovna ugradnja uređaja

- ▶ Ponovno ugradite komponente uređaja obrnutim redoslijedom.

Provjera funkcioniranja

1. Provjerite da okretanje okretnog gumba između položaja maksimalne snage i položaja minimalne snage ne dovodi до гашења пламеника или повратног paljenja.
2. Ако plin правилно не излази из пламеника, provjerite у табlici → *Sl. 23* jesu ли сапница и положај премосног вjика исправни.

Dokumentiranje preinake vrste plina

- ▶ Postavite neljpicu s navedenom novom vrstom plina u blizini označne pločice.

mk

Безбедна монтажа

Кога го монтирате уредот, внимавајте на овие безбедносни напомени.

- Внимателно прочитајте го упатството.
- Сликите содржани во ова упатство се ориентациони.
- Само со стручна монтажа согласно упатството за монтажа е загарантирана безбедноста при употреба на уредот. Инсталатерот е одговорен за беспрекорно функционирање на местото на поставување.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од експлозија!

Истекување на гасот може да доведе експлозија.

- ▶ Сите инсталации, приклучувања, регулирања и префрлувања на друг вид на гас мора да се извршат од страна на овластено стручно лице и со почитување на применливите правила и законски норми како и прописите на локалното претпријатие за снабдување со струја и гас. Особено внимание треба да се посвети на важечките одредби и регулативи за

вентилација. При префрлување на друг вид на гас, препорачуваме да ја повикате сервисната служба.

- Проверете дали има доволно добра вентилација во кујната, особено кога го користите шпоретот на гас.
- Не го поврзувајте уредот со систем за издувни гасови за производи за согорување.
- Никогаш не го ставајте овој уред во чамци или возила.
- Гаранцијата е валидна само ако уредот се користи за тоа што е наменет.
- Пред да го инсталирате уредот, проверете дали локалните услови на снабдувачот се компатибилни со поставките на уредот наведени на спецификационата плочка (вид и притисок на гас, јачина, напон).
- Приçврстете го струјниот кабел на орманот за да спречите да допира жешки делови од рерната или полето за готвење.
- Исклучете го струјното напојување и доводот на гас пред да извршите каква било работа на уредот.
- Заземјете ги уредите со струјното напојување.
- Не правете никакви промени во внатрешноста на уредот. Доколку е потребно, контактирајте ја нашата техничка сервисна служба.

Пред поставувањето

- Овој уред одговара на класата 3 според EN 30-1-1 за уреди на гас: вграден уред.
- Овој уред може да се комбинира со други полиња за готвење од истиот бренд со помош на сврзната опрема. Погледнете го каталогот.
- Кујнскиот елемент во кој е вграден уредот мора да биде соодветно фиксиран и стабилен.
- Мебелот во близина на уредот, ламинираните облоги и лепилото со кое се приçврстуваат, мора да бидат изработени од материјали кои се незапаливи и отпорни на топлина.
- Не го инсталирајте овој уред на ладилници, машини за перење, машини за миеење садови или слично.
- Уредот смее да се инсталира само на рерна со присилна вентилација. Проверете ги димензиите на рерната во упатството за инсталација на рерната.
- Ако инсталирате рерна под полето за готвење, дебелината на работната плоча може да се разликува од димензиите дадени во ова упатство. Внимавајте на напомените во упатството за монтажа на рерната.
- Ако е инсталиран вентилатор одн. аспиратор, внимавајте на неговите упатства за инсталација. Секогаш внимавајте на вертикалното минимално растојание до полето за готвење.

→ *Sl. 1*

Подготовка на кујнските елементи

- Во работната плоча исечете исечок со посакуваните димензии.
- За отвори од 500 mm, од суштинско значење е да го инсталирате уредот близу до предниот раб на отворот. → "Позиционирање на уред", *Страница 12*
- *Sl. 2*
- Запечатете ги исечените површини од дрвените работни плочи со специјално лепило за да ги заштитите од влага.
- Доколку нема вградена рерна под полето за готвење, поставете разделник од незапалив материјал (на пример, метал или иверица) на растојание од 10 mm под полето за готвење. Ова спречува пристап до долната страна на

полето за готвење. Растојанието на меѓуподот до мрежниот приклучок на уредот мора да изнесува најмалку 10 mm.

→ Сл. 3, → Сл. 4

Позиционирање на уред

Забелешка: Не ја отстранувајте лепливата заптивка прикачена на долниот раб на полето за готвење. Лепливата заптивка спречува влегување на течности.

Не го лепете уредот на работната плоча со силикон.

1. Ставете го полето за готвење со горната страна надолу на мазна, стабилна површина.
2. Олабавете ги завртките на стегите, додека не се вртат слободно. Не морате целосно да ги олабавите завртките на стегите.
→ Сл. 5
3. Свртете го полето за готвење и вметнете го во отворот. Вметнете го полето за готвење наспроти предната страна на отворот.
→ Сл. 6
4. Вртете и затегнете ги стегите.
→ Сл. 7
Позицијата на стегите зависи од дебелината на работната плоча.

Демонтирање на уредот

1. Исклучете го уредот од приклучоците за електрична енергија и гас.
2. Одвртете ги стегите и продолжете по обратен редослед.

Приклучување на гас

Внимавајте на локалните директиви.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасност од експлозија!
Истекување на гас може да предизвика експлозија.

- ▶ По работењето на приклучоците, проверете дали има дихтување.
- Поставете го гасниот приклучок, така што запорната славина ќе биде достапна.
- Проверете дали податоците на спецификационата плочка за видот на гас и гасниот притисок се совпаѓаат со локалните услови за поврзување.
- Поврзете го уредот на цврст гасовод или на флексибилен метален вод.
- Флексибилниот метален вод не смее да дојде во контакт со подвижни делови од кујнските елементи во кој е инсталиран уредот (на пр. фиока) и не смее да поминува низ места кои можат да бидат попречени.
- Гасен приклучок на уредот: G 1/2.

Резервни делови за гасен приклучок

Делови за гасен приклучок можете да набавите од техничката сервисна служба.

Приклучен дел R 1/2" 00427950

Гасен приклучок R 1/2

- ▶ Монтирајте го дихтунгот и приклучниот дел R 1/2 на гасниот приклучок на уредот.
- Сл. 8

Гасен приклучок G 1/2

- ▶ Вметнете го дихтунгот помеѓу гасниот приклучок на уредот и снабдувањето со гас.
- Сл. 9

Електричен приклучок

- Овој уред е од типот Y: приклучниот кабел не смее да се заменува од страна на корисникот, туку само од техничката сервисна служба. Внимавајте на типот на кабелот и минималниот пресек.
- Полињата за готвење се испорачуваат заедно со струен кабел со или без приклучок.
- Приклучете ги уредите опремени со приклучок само на приклучници со правилно инсталиран заштитен спроводник.
- Ако приклучокот не е достапен за корисникот, инсталирајте сèполен заштитен прекинувач за исклучување со минимален контактен отвор од 3 mm.

→ Сл. 10

Промена на видот на гас

Ако прописите на земјата го дозволуваат тоа, овој уред може да се прилагоди на други видови на гас, под услов да се наведени на спецификационата плоча.

Соодветните делови може да ги најдете во торбата што е испорачана заедно со уредот или можете да ги набавите од сервисната служба. Во табелата → Сл. 23 ќе ја најдете комбинацијата погодна за соодветниот пламеник и вид на гас.

D Нормален пламеник

E Јак пламеник

H Дуал вок пламеник со повеќе круни

- 1 - Надворешен пламен
- 2 - Внатрешен пламен

Алати

За да купите соодветни алати, контактирајте ја техничката сервисна служба.

Рачка за демонтирање 483196

Регулирање на славините

1. Поставете ги вртливите копчиња на минимална позиција на моќност и извлекете ги.
2. Притиснете го флексибилниот гумен држач со врвот на одвртувачот за да пристапите до бајпас завртката.
→ Сл. 11
Никогаш не го вадете прстенот за дихтување. Прстените за дихтување спречуваат влез на течности и нечистотија во внатрешноста на уредот, што може да ја наруши неговата функционалност.
3. За поставување на бајпас завртките (M) внимавајте на табелата → Сл. 23.
 - А: Цврсто затегнете ги бајпас завртките.
 - В: Бајпас завртките мора рамно да се вклопат со рамката.

→ Сл. 12

Отстранување на горниот дел на уредот (стаклена плоча со профили)

1. Извадете ги решетките, капаците на пламениците, разводниците и вртливите копчиња.
2. Олабавете ги завртките на пламеникот.
→ Сл. 13

3. Придвигнете ја рачката за демонтажа под металниот профил во означениот дел за моделот на поле за горење и олабавете го предното прицврстување на стегата.

→ Сл. 14

Користете ја рачката само под профилите или металната рамка на полето за готвење.

4. Внимателно подигнете ја стаклената плоча со профили за да го олабавите задното прицврстување на стегата.

Замена на млазниците

1. Извадете ги решетките, капаците на пламениците и разводниците.
 2. Повторно вметнете ги млазниците со соодветниот клуч за завртки и внимателно затегнете за да се обезбеди дихтување.
- Сл. 15
- Внимавајте, да не се олабават млазниците при вадење или зацврстување.

Промена на надворешната млазница на повеќекрунетиот пламеник

Услов: Горниот дел на уредот е демонтиран.

→ "Отстранување на горниот дел на уредот (стаклена плоча со профили)", Страница 12

1. За да имате лесен пристап кон главната млазница, олабавете ја завртката за прицврстување ① и повлечете ја чаурата ② наназад.
- Сл. 16
2. Извадете ја млазницата, со вртење во правец спротивен на стрелките на часовникот ① ②, и навртете ја новата надворешна млазница за пламеникот ③.
- Сл. 17
3. Поставете го растојанието на чаурата за регулирање за довод на воздух на димензијата Z, како што е наведено во табелата → Сл. 23.
- Сл. 18
4. Затегнете ја завртката за прицврстување.
- Сл. 19

Промена на внатрешната млазница на повеќекрунетиот пламеник

Услов: Горниот дел на уредот е демонтиран.

→ "Отстранување на горниот дел на уредот (стаклена плоча со профили)", Страница 12

1. Одвртете ја цевката, така што ќе ја држите чаурата во спротивната насока ① и ќе ја повлечете цевката од чаурата ②.
- Сл. 20
2. Извадете ја чаурата.
- Сл. 21
3. Извадете ја внатрешната млазница за пламеникот од чаурата и навртете ја новата млазница.
- Сл. 22
4. Повторно навртете ги чаурата и цевката во нивната почетна позиција.

Повторно монтирање на уредот

- ▶ Повторно монтирајте ги компонентите на уредот по обратен редослед.

Проверка на функционалноста

1. Проверете дали вртењето на вртливото копче помеѓу позицијата за максимална моќност и позицијата за минимална моќност не доведува до гасење на пламеникот или до повторно палење.

2. Ако излезот на гас од пламеникот не е исправен, проверете во табелата → Сл. 23, дали се исправни млазницата и позицијата на байпас завртката.

Документирање на замената на видот на гас

- ▶ Залепете ја налепницата со податоците за новиот вид на гас во близина на спецификационата плоча.

sk

Bezpečná montáž

Pri montáži spotrebiča rešpektujte tieto bezpečnostné upozornenia.

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Vyobrazenia nachádzajúce sa v tomto návode sú orientačné.
- Len pri odbornej montáži podľa montážneho návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalácie.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Unikajúci plyn môže viesť k explózií.

- ▶ Všetky práce súvisiace s inštaláciou, pripojením, reguláciou a prestavením na iný druh plynu musí uskutočniť autorizovaný odborník, pričom musí zohľadniť všetky príslušné pravidlá a zákonné ustanovenia, ako aj predpisy miestnych dodávateľov elektrickej energie a plynu. Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať ustanoveniam a smerniciam platným pre ventiláciu. V prípade prestavenia na iný druh plynu odporúčame obrátiť sa na zákaznícky servis.
- Dbajte na dostatočné vetranie kuchyne, predovšetkým počas prevádzky plynového spotrebiča.
- Spotrebič nepripájajte k zariadeniu na odvod spalín pre spaľovacie výrobky.
- Tento spotrebič sa nesmie používať v člnoch alebo vo vozidlách.
- Záruka platí iba v prípade, že sa spotrebič používa v súlade s určeným účelom.
- Pred inštaláciou spotrebiča skontrolujte, či sú miestne podmienky dodávateľa kompatibilné s nastaveniami spotrebiča uvedenými na typovom štítiku (druh plynu a tlak plynu, výkon, napätie).
- Sieťový kábel pripevnite ku skrinke tak, aby sa nedotýkal horúcich častí rúry alebo varného panela.
- Pred akýmikoľvek prácami na spotrebiči vypnite prívod elektrického prúdu a prívod plynu.
- Spotrebiče s napájaním spojte so zemou.
- Vnútri spotrebiča nevykonávajte žiadne zmeny. V prípade potreby sa obráťte na náš technický zákaznícky servis.

Pred inštaláciou

- Tento spotrebič zodpovedá triede 3 podľa EN 30-1-1 pre plynové zariadenia: zabudovaný spotrebič.
- Tento spotrebič je možné kombinovať s inými varnými panelmi rovnakej značky pomocou pripojovacieho príslušenstva. Pozrite katalóg.
- Nábytok, v ktorom bude spotrebič zabudovaný, musí byť vhodne pripevnený a stabilný.
- Nábytok v blízkosti spotrebiča, laminovaný obklad a lepidlo, ktorým je pripevnený, musia byť vyrobené z nehorľavých a žiaruvzdorných materiálov.
- Neinštalujte tento spotrebič na chladničku, práčku, umývačku riadu alebo podobné spotrebiče.
- Spotrebič sa smie nainštalovať iba na rúru na pečenie s núteným vetraním. Rozmery rúry skontrolujte v návode na inštaláciu rúry.

- Ak sa pod varný panel namontuje rúra na pečenie, môže sa hrúbka pracovnej dosky líšiť od rozmerových údajov uvedených v tomto návode. Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na montáž rúry na pečenie.
 - Ak inštalujete odvetrávací ventilátor alebo odsávač pár, postupujte podľa pokynov na ich inštaláciu. Vždy dodržujte minimálnu vertikálnu vzdialenosť od varného panela.
- Obr. 1

Príprava nábytku

- Na pracovnej doske vyrežte výrez požadovaných rozmerov.
 - V prípade výrezov s rozmerom 500 mm musíte nainštalovať spotrebič v blízkosti prednej hrany výrezu. → "Umiestnenie spotrebiča", Strana 14
- Obr. 2
- Na plochy rezu na drevenej pracovnej doske naneste špeciálne lepidlo, aby ste ich ochránili pred vlhkosťou.
 - Ak sa pod varným panelom nenachádza zabudovaná rúra, vložte pod varný panel vo vzdialenosti 10 mm dištančný držiak z nehorľavého materiálu (napríklad z kovu alebo preglejky). Tým sa zamedzí prístup na spodnú stranu varného panela. Vzdialenosť medzidna od sieťovej prípojky musí byť minimálne 10 mm.
- Obr. 3, → Obr. 4

Umiestnenie spotrebiča

Poznámka: Neodstraňujte lepiace tesnenie pripevnené k dolnej hrane varného panela. Lepiace tesnenie zabraňuje vniknutiu tekutín. Spotrebič nefixujte k pracovnej doske silikónom.

1. Varný panel položte hornou stranou nadol na hladký, stabilný podklad.
2. Skrutky svoriek uvoľňujte dovtedy, kým sa nebudú voľne otáčať. Skrutky svoriek nie je potrebné uvoľniť úplne.
→ Obr. 5
3. Varný panel otočte a vložte do výrezu. Vložte varný panel na prednú stranu výrezu.
→ Obr. 6
4. Svorky otočte a utiahnite.
→ Obr. 7
Pozícia svoriek závisí od hrúbky pracovnej dosky.

Demontáž spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od elektrických a plynových prípojok.
2. Uvoľnite svorky a postupujte v opačnom poradí.

Pripojenie plynu

Dodržiavajte smernice platné v danej krajine.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko výbuchu!

Unikajúci plyn môže spôsobiť explóziu.

- ▶ Po práci na prípojkách skontrolujte ich tesnosť.
- Umiestnite plynovú prípojku tak, aby bol prístupný uzatvárací kohút.
- Uistite sa, že údaje na typovom štítku týkajúce sa druhu plynu a tlaku plynu sa zhodujú s miestnymi podmienkami pre pripojenie.
- Pripojte spotrebič k pevnému plynovému vedeniu alebo flexibilnému kovovému vedeniu.
- Flexibilné kovové vedenie nesmie prísť do styku s pohyblivými časťami nábytku, v ktorom je spotrebič nainštalovaný (napr. zásuvka), a nesmie viesť cez zabudovateľné priestory.
- Plynová prípojka na spotrebiči: G 1/2.

Náhradné diely pre plynovú prípojku

Náhradné diely pre plynovú prípojku zakúpíte v technickom zákazníckom servise.

Pripojovací kus R 1/2"	00427950
------------------------	----------

Plynová prípojka R 1/2

- ▶ Na plynovú prípojku spotrebiča namontujte tesnenie a pripojovací kus R 1/2.

→ Obr. 8

Plynová prípojka G 1/2

- ▶ Medzi plynovú prípojku spotrebiča a prívod plynu vložte tesnenie.

→ Obr. 9

Elektrické pripojenie

- Tento spotrebič je typ Y: Pripojovací kábel nesmie vymieňať používateľ, ale iba technický zákaznícky servis. Dodržiavajte typ kábla a minimálny prierez.
- Varné panely sa dodávajú so sieťovým káblom so zástrčkou alebo bez zástrčky.
- Spotrebiče vybavené zástrčkou pripájajte iba do zásuviek s riadne nainštalovaným ochranným vodičom.
- Ak používateľ nemá prístup k zástrčke, zaistite ochranný spínač s minimálnym otvorom kontaktu 3 mm oddeľujúci na všetkých póloch.

→ Obr. 10

Prestavenie druhu plynu

Ak to dovoľujú predpisy krajiny, môžete tento spotrebič upraviť na iné druhy plynu, pokiaľ sú uvedené na typovom štítku.

Príslušné diely nájdete vo vrecku, ktoré sa dodáva spolu so spotrebičom, alebo si ich môžete zakúpiť v zákazníckom servise. V tabuľke → Obr. 23 nájdete kombináciu vhodnú pre príslušný horák a druh plynu.

D	Normálny horák
E	Silný horák
H	Viackorunkový Dual wok horák <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 – Vonkajší plameň ▪ 2 – Vnútorý plameň

Nástroje

Ak chcete získať potrebné nástroje, obráťte na náš technický zákaznícky servis.

Demontážna páka	483196
-----------------	--------

Regulácia kohútov

1. Nastavte otočné gombíky do polohy minimálneho výkonu a vytiahnite ich.
 2. Stlačte flexibilný gumený držiak pomocou hrotu skrutkovača, aby ste sa dostali k obtokovej skrutke.
→ Obr. 11
Nikdy neodoberajte tesniaci krúžok. Tesniace krúžky zabraňujú vniknutiu tekutín a nečistôt do vnútra spotrebiča, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť jeho funkčnosť.
 3. Pri nastavovaní obtokových skrutiek (M) postupujte podľa tabuľky → Obr. 23.
 - A: Obtokové skrutky pevne utiahnite.
 - B: Obtokové skrutky musia končiť v jednej rovine s obrubou.
- Obr. 12

Odstránenie hornej časti spotrebiča (sklokeramic- ký varný panel s profilmi)

1. Odoberte mriežky, kryty horákov, rozvádzače a otočné gombíky.
2. Skrutky horáka uvoľnite.
→ Obr. 13
3. Posúvajte demontážnu páku pod kovovým profilom v oblasti označenej pre model varného panela a uvoľnite predné klipové upevnenie.
→ Obr. 14
Páku používajte iba pod profilmi alebo pod kovovým rámom varného panela.
4. Opatrne nadvihnite sklokeramický varný panel s profilmi a uvoľnite tak zadné klipové upevnenie.

Výmena dýz

1. Odoberte mriežky, kryty horákov a rozvádzače.
2. Pomocou vhodného skrutkového kľúča vložte dýzy naspäť a starostlivo ich dotiahnite, aby ste zaistili tesnosť.
→ Obr. 15
Dbajte na to, aby sa dýza pri odoberaní alebo upevňovaní neuvolnila.

Výmena vonkajšej dýzy plameňa viackorunkového horáka

Požiadavka: Horná časť spotrebiča je demontovaná.
→ "Odstránenie hornej časti spotrebiča (sklokeramic-
ký varný panel s profilmi)", Strana 15

1. Uvoľnite upevňovaciu skrutku ① a ťahajte puzdro ② dozadu, aby ste sa dostali k hlavnej dýze.
→ Obr. 16
2. Vyberte dýzu otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek ① ② a zaskrutkujte novú vonkajšiu dýzu plameňa ③.
→ Obr. 17
3. Nastavte odstup regulačného puzdra pre prívod vzduchu na rozmer Z, ako sa uvádza v tabuľke
→ Obr. 23.
→ Obr. 18
4. Utiahnite upevňovaciu skrutku.
→ Obr. 19

Výmena vnútornej dýzy plameňa viackorunkového horáka

Požiadavka: Horná časť spotrebiča je demontovaná.
→ "Odstránenie hornej časti spotrebiča (sklokeramic-
ký varný panel s profilmi)", Strana 15

1. Odskrutkujte rúrku tak, že puzdro podržíte v opačnom smere ① a vytiahnite rúrku z puzdra ②.
→ Obr. 20
2. Vyberte puzdro.
→ Obr. 21
3. Vyberte vnútornú dýzu plameňa z puzdra a zaskrutkujte novú dýzu.
→ Obr. 22
4. Naskrutkujte puzdro a rúrku naspäť do pôvodnej polohy.

Opätovná montáž spotrebiča

- ▶ Komponenty spotrebiča namontujte naspäť v opačnom poradí.

Kontrola funkčnosti

1. Skontrolujte, či otáčanie otočného gombíka medzi polohou pre maximálny výkon a polohou pre minimálny výkon nevedie k zhasnutiu horáka alebo k spätnému zapáleniu.
2. Ak je výstup plynu z horáka nesprávny, v tabuľke
→ Obr. 23 skontrolujte, či sú dýza a poloha obtokovej skrutky správne.

Dokumentácia pri prestavení druhu plynu

- ▶ Nalepte štítk s údajmi o novom druhu plynu v blízkosti typového štítku.

sl

Varna montáža

Upošteievajte ta varnostna navodila, ko montirate aparat.

- Skrbno preberite ta navodila.
- Slike v teh navodilih služijo zgolj orientaciji.
- Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne vgradnje v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavitve je odgovoren inštalater.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Izhajajoč plin lahko povzroči eksplozijo.

- ▶ Vsakršna opravila za namestitev, priključitev, upravljanje in predelavo na drugo vrsto plina mora izvesti pooblaščen strokovnjak, ki bo upošteval veljavna pravila in zakonska določila ter predpise lokalnih dobaviteljev elektrike in plina. Posebej pozorno je treba upoštevati določila in direktive glede prezračevanja. Za predelavo na drugo vrsto plina priporočamo, da pokličete pooblaščen servis.
- Pazite na zadostno prezračevanje kuhinje, posebej pri uporabi plinskega kuhalnika.
- Aparata ne priključite na sistem za odvajanje produktov zgorevanja.
- Aparata nikoli ne namestite na čolne ali v vozila.
- Garancija velja samo pri pravilni uporabi aparata.
- Pred vgradnjo aparata preverite, ali se pogoji lokalnega dobavitelja ujemajo z nastavitvami aparata, navedenimi na tipski ploščici (vrsta plina in tlak plina, moč, napetost).
- Električni kabel pritrdite na omaro in tako preprečite, da bi se dotikal vročih delov pečice ali kuhalne plošče.
- Pred kakršnim koli delom na aparatu izključite dovod elektrike in plina.
- Aparate z električnim napajanjem ozemljite.
- Ne spreminjajte ničesar v notranjosti aparata. Po potrebi se obrnite na naš pooblaščen servis.

Pred namestitvijo

- Ta aparat ustreza razredu 3 po EN 30-1-1 za plinske aparate: vgradni aparat.
- Ta aparat lahko s pomočjo pribora za povezavo kombinirate z drugimi kuhalnimi ploščami iste znamke. Oglejte si katalog.
- Pohišten element, v katerem bo aparat vgrajen, mora biti ustrezno pritrjen in stabilen.
- Pohišstvo v bližini aparata, laminirane obloge in lepilo, s katerim so pritrjene, morajo biti izdelani iz negorljivih materialov, odpornih na vročino.
- Aparata ne namestite na hladilnike, pralne stroje, pomivalne stroje in podobno.
- Aparat lahko vgradite samo na pečico s prisilnim prezračevanjem. V navodilih za vgradnjo pečice preverite mere pečice.
- Če pod kuhalno ploščo vgradite pečico, se lahko debelina delovne površine razlikuje od dimenzij, navedenih v teh navodilih. Upošteievajte napotke v navodilih za montažo pečice.
- Če vgradite ventilator za odvajanje zraka oz. napa, upošteievajte navodila za vgradnjo teh naprav. Vedno upošteievajte najmanjšo navpično razdaljo do kuhalne plošče.

→ Sl. 1

Priprava pohištenega elementa

- V delovno površino izžagajte izrez zelenih dimenzij.

- Pri izrezih velikosti 500 mm morate aparat obvezno vgraditi tik poleg sprednjega roba izreza.
→ "Namestitev aparata", Stran 16
- Sl. 2
- Prerezane površine lesenih delovnih površin zatesnite s posebnim lepilom, da jih zaščitite pred vlago.
- Če pod kuhalno ploščo ni vgradne pečice, na razdalji 10 mm pod kuhalno ploščo vstavite distančnik iz negorljivega materiala (npr. iz kovine ali vezanega lesa). Tako preprečite dostop do spodnje strani kuhalne plošče. Razdalja med vmesnim dnom in električnim priključkom aparata mora znašati najmanj 10 mm.
- Sl. 3, → Sl. 4

Namestitev aparata

Opomba: Tesnila, prilepljenega na spodnji rob kuhalne plošče, ne odstranite. Prilepljeno tesnilo preprečuje vdor tekočin.

Aparata ne prilepite na delovno površino s silikonom.

1. Kuhalno ploščo z zgornjo stranjo, obrnjeno navzdol, položite na gladko, stabilno podlago.
2. Vijake sponk zrahljajte, da se prosto vrtijo. Vijakov sponk ni treba popolnoma odviti.
→ Sl. 5
3. Kuhalno ploščo obrnite in jo vstavite v izrez. Kuhalno ploščo vstavite proti sprednji strani izreza.
→ Sl. 6
4. Obrnite sponke in jih zategnite.
→ Sl. 7
Položaj sponk je odvisen od debeline delovne površine.

Demontaža aparata

1. Aparat odklopite z elektrike in s plina.
2. Odvijte sponke in postopajte v obratnem vrstnem redu.

Priključitev plina

Upoštevajte smernice za posamezne države.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost eksplozije!

Uhajanje plina lahko povzroči eksplozijo.

- ▶ Po delu s priključki vedno preverite, ali tesnijo.
- Plinski priključek namestite tako, da bo zaporni ventil dostopen.
- Preverite, ali se navedbe o vrsti plina in tlaku plina na tipski ploščici ujemajo z lokalnimi pogoji za priključitev.
- Aparat priključite na togo plinsko cev ali na gibko kovinsko cev.
- Gibka kovinska cev se ne sme dotikati gibljivih delov pohištvenga elementa, v katerega je aparat vgrajen (npr. predala) in ne sme voditi skozi predele, ki bi bili lahko zagrajeni.
- Priključek za plin na aparatu: G 1/2.

Nadomestni deli za priključek za plin

Dele za priključek na plin lahko dobite na pooblaščenem servisu.

Priključni kos R 1/2"	00427950
-----------------------	----------

Priključek za plin R 1/2

- ▶ Tesnilo in priključni kos R 1/2 namestite na priključek za plin na aparatu.
- Sl. 8

Priključek za plin G 1/2

- ▶ Tesnilo vstavite med priključek za plin na aparatu in dotok plina.
- Sl. 9

Električni priključek

- Aparat spada v tip Y: priključnega kabla ne sme zamenjati uporabnik, ampak le pooblaščen serviser. Upoštevajte tip kabla in najmanjši presek.
- Kuhalne plošče so dobavljene z električnim kablom z vtičem ali brez njega.
- Aparate, opremljene z vtičem, priključite le na vtičnice s pravilno vgrajenim zaščitnim vodom.
- Če vtič uporabniku ni dostopen, vgradite vsepolno ločilno zaščitno stikalo z najmanjšo odprtino kontaktov 3 mm.
- Sl. 10

Predelava na drugo vrsto plina

Če nacionalni predpisi to dovoljujejo, lahko ta aparat prilagodite drugim vrstam plina, če so te navedene na tipski ploščici.

Ustrezni deli se nahajajo v vrečki, dobavljeni skupaj z aparatom, ali pa jih kupite na pooblaščenem servisu. V preglednici → Sl. 23 najdete ustrezno kombinacijo gorilnika in vrste plina.

D	Običajni gorilnik
E	Močni gorilnik
H	Večkronski gorilnik za dvojni vok <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 - Zunanji plamen ▪ 2 - Notranji plamen

Orodje

Za nakup ustreznega orodja se obrnite na pooblaščen servis.

Ročica za demontažo	483196
---------------------	--------

Regulacija ventilov

1. Vrtljive gumbje obrnite v položaj za najmanjšo moč in jih izvlecite.
2. S konico izvijača pritisnite na prožno gumijasto držalo, da dosežete obvodni vijak.
→ Sl. 11
Tesnilnega obročka nikoli ne odstranite. Tesnilni obročki preprečujejo vdor tekočine in umazanije v notranjost aparata, kar bi lahko sicer vplivalo na pravilno delovanje aparata.
3. Pri nastavitvi obvodnih vijakov (M) upoštevajte preglednico → Sl. 23.
 - A: zategnite obvodne vijake.
 - B: obvodne vijake je treba zategniti tako, da so priviti poravnano z ležiščem.

Odstranjevanje zgornjega dela aparata (steklene plošče s profili)

1. Odstranite rešetke, pokrove gorilnikov, razdelilnike in vrtljive gumbje.
2. Odvijte vijake gorilnikov.
→ Sl. 13
3. Vzvod za demontažo pomikajte pod kovinskim profilom v predelu, označenem za ta model kuhalne plošče, in sprostite sprednjo sponko.
→ Sl. 14
Vzvod uporabljajte samo pod profili ali pod kovinskim okvirjem kuhalne plošče.
4. Previdno dvignite stekleno ploščo s profili ter tako sprostite zadnjo sponko.

Menjava šob

1. Odstranite rešetke, pakeve gorilnikov in razdelilnike.
2. Šobe ponovno vstavite in jih skrbno zategnite z ustreznim vijačnim ključem, da tesnijo.
→ Sl. 15
Pazite, da se šoba pri odstranjevanju ali pritrtjevanju ne sname.

Menjava zunanje gorilne šobe večkronskega gorilnika

Zahteva: Zgornji del aparata je odstranjen. → "Odstranjevanje zgornjega dela aparata (steklne plošče s profili)", Stran 16

1. Da zagotovite dostop do glavne šobe, odvijte pritrdilni vijak ① in povlecite obojko ② nazaj.
→ Sl. 16
2. Odstranite šobo, tako da jo obrnete v levo ① ②, in privijte novo zunanjo gorilno šobo ③.
→ Sl. 17
3. Razdaljo nastavitvene obojke za dovod zraka nastavite na dimenzijo Z, kot je navedeno v preglednici → Sl. 23.
→ Sl. 18
4. Privijte pritrdilni vijak.
→ Sl. 19

Menjava notranje gorilne šobe večkronskega gorilnika

Zahteva: Zgornji del aparata je odstranjen. → "Odstranjevanje zgornjega dela aparata (steklne plošče s profili)", Stran 16

1. Odvijte cev, tako da obojko držite v nasprotni smeri ① in izvlečete cev iz obojke ②.
→ Sl. 20
2. Odstranite obojko.
→ Sl. 21
3. Notranjo gorilno šobo vzemite iz obojke in privijte novo šobo.
→ Sl. 22
4. Obojko in cev ponovno privijte v prvotni položaj.

Ponovna namestitvev aparata

- ▶ Sestavne dele aparata ponovno vgradite v obratnem vrstnem redu.

Preverite delovanje

1. Preverite, ali z vrtenjem gumba med položajem za največjo moč in položajem za najmajšo moč ne povzročite ugašanja gorilnika ali povratnega vžiga.
2. Če plin ne izhaja pravilno iz gorilnika, v preglednici → Sl. 23 preverite, ali sta šoba in položaj obvodnega vijaka pravilna.

Beleženje predelave na drugo vrsto plina

- ▶ Nalepko z navedbo nove vrste plina nalepite poleg tipske ploščice.

sq

Montimi i sigurt

Ndiqni këto udhëzime për sigurinë kur të montoni pajisjen.

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Figurat që gjenden në këtë manual janë orientuese.
- Siguria gjatë përdorimit garantohe vetëm nëpërmjet një instalimi të saktë profesional në përputhje me manualin e montimit. Përgjegjësia për funksionimin pa probleme në vendin e instalimit është e instaluesit.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik shpërthimi!

Gazi që rrjedh jashtë mund të rezultojë në shpërthim.

- ▶ Të gjitha punimet e instalimit, të lidhjes të rregullimit dhe të konvertimit në një lloj tjetër gazi duhet të kryhen nga një specialist i autorizuar dhe duke zbatuar rregullat në fuqi, si dhe dispozitat ligjore dhe rregulloret e furnizuesit lokal me gaz dhe energji elektrike. Një vëmendje e veçantë duhet t'u kushtohet edhe dispozitave dhe rregulloreve në fuqi që kanë të bëjnë me ajrimin. Për punimet e kalimit në një lloj tjetër gazi ne rekomandojmë që të kontaktoni me shërbimin e klientit.
- Bëni kujdes për ventilimin e mjaftueshëm të kuzhinës, në veçanti gjatë përdorimit të pajisjes së gatimit me gaz.
- Mos e lidhni pajisjen në një sistem oxhaku për largimin e produkteve të djegies.
- Mos e montoni asnjëherë këtë pajisje në varka ose automjete.
- Garancia është e vlefshme vetëm në rastin e përdorimit të parashikuar të pajisjes.
- Përpara instalimit të pajisjes verifikoni nëse specifikimet lokale të furnizuesit përputhen me parametrat e pajisjes që jepen në etiketën e tipit (lloji dhe presioni i gazit, fuqi, tensioni).
- Fiksoni kordonin elektrik në dollap, për të parandaluar që ai të prekë pjesët e nxehta të furrës ose të planit të gatimit.
- Përpara çdo pune në pajisje, shkëputni furnizimin me energji dhe me gaz.
- Tokëzoni pajisjet që furnizohen me energji elektrike.
- Mos bëni asnjë ndryshim në brendësi të pajisjes. Nëse nevojitet, drejtijuni shërbimit tonë për klientin.

Përpara instalimit

- Kjo pajisje përfshihet në klasën 3 sipas standardit EN 30-1-1 për pajisjet me gaz: Pajisje për instalim inkaso.
- Kjo pajisje mund të kombinohet me plane të tjera gatimit të së njëjtës markë, me ndihmën e aksesoreve lidhës. Shihni katalogun.
- Pjesa e mobiljes ku do të instalohet pajisja duhet të jetë e mbërthyer në mënyrën e duhur dhe të jetë e qëndrueshme.
- Mobiliet në afërsi të pajisjes, veshjet e laminuara dhe materiali ngjitës me të cilin ato janë fiksuar duhet të përbëhen nga materiale që nuk digjen dhe janë rezistente ndaj nxehtësisë.
- Mos e instaloni këtë pajisje mbi frigoriferë, lavatriçe, lavastovilje apo pajisje të ngjashme.
- Pajisja duhet të instalohet vetëm mbi një furrë me ventilim të forcuar. Kontrolloni dimensionet e furrës në udhëzuesin e intalimit të furrës.
- Nëse nën planin e gatimit instaloni inkaso një furrë pjekjeje, trashësia e syprinës mund të ndryshojë nga specifikimet e përmasave që jepen në këtë manual. Ndiqni udhëzimet që jepen në manualin e montimit të furrës.
- Nëse instaloni një ventilator për nxjerrjen jashtë të ajrit ose një aspirator kuzhine, ndiqni manualin e instalimit të tyre. Mbani gjithmonë parasysh distancën minimale vertikale nga plani i gatimit.

→ Fig. 1

Përgatitja e mobiljes

- Pritni me sharrë në syprinën e banakut një hapësirë me përmasat që dëshironi.
- Në hapësirat prej 500 mm, instaloni pajisjen me çdo kusht pranë buzës së përparme të hapësirës së prerë. → "Pozicionimi i pajisjes", Faqe 18

→ Fig. 2

- Izoloni me ngjitëse speciale sipërfaqet e prerjes së syprinave të banakut prej druri, për t'i mbrojtur ato nga lagështia.
- Nëse poshtë planit të gatimit nuk është instaluar një furrë inkaso, vendosni një distancues prej materiali që nuk digjet (p.sh. metalik ose MDF) në një distancë prej 10 mm poshtë planit të gatimit. Në këtë mënyrë do të pengohet aksesimi në pjesën e poshtme të planit të gatimit. Distanca e bazamentit të ndërmjetëm nga pika e lidhjes në rrjet e pajisjes duhet të jetë të paktën 10 mm.

→ Fig. 4, → Fig. 4

Pozicionimi i pajisjes

Shënim Mos e hiqni guarnicionin me ngjitje të vendosur në buzën e poshtme të planit të gatimit. Guarnicioni me ngjitje pengon depërtimin e lëngjeve. Mos e ngjitni pajisjen me silikon në syprinën e banakut.

1. Shtrini planin e gatimit mbi një sipërfaqe të drejtë e të qëndrueshme, me pjesën e sipërme të kthyer poshtë.
2. Lironi vidat e kllapave kapëse derisa ato të rrotullohen lirshëm. Nuk duhet t'i lironi plotësisht vidat e kllapave kapëse.
→ Fig. 5
3. Ktheni planin e gatimit në anën tjetër dhe futeni në vendin e prerë. Mbështeteni planin e gatimit në pjesën e përparme të vrimës së prerjes.
→ Fig. 6
4. Rrotulloni kapëset dhe mbërthejini ato.
→ Fig. 7
Pozicioni i pllakave kapëseve varet nga trashësia e syprinës së banakut.

Çmontimi i pajisjes

1. Shkëputni pajisjen nga lidhja elektrike dhe lidhja e furnizimit me gaz.
2. Zbërtheni kapëset dhe veproni në rendin e kundërt të hapave.

Lidhja e gazit

Respektoni direktivat specifike vendore.

⚠ KUJDES – Rrezik shpërthimi!

Një rrjedhje gazi mund të shkaktojë shpërthim.

- ▶ Pas proceseve të instalimit, kontrolloni ato gjithmonë nëse kanë rrjedhje.
- Organizoni lidhjen e gazit në mënyrë të tillë që saraçineska e mbylljes së gazit të jetë e arritshme.
- Sigurohuni që specifikimet për llojin e gazit dhe presionin e gazit në etiketën e tipit përputhen me kushtet lokale të lidhjes.
- Lidhni pajisjen në një linjë gazi fikse ose në një linjë me tub metalik fleksibël.
- Tubacioni fleksibël metalik nuk duhet të bjerë në kontakt me pjesët e lëvizshme të mobilies ku është montuar pajisja (p.sh. me një sirtar) dhe nuk duhet të futet në zona ku mund të mbulohet.
- Lidhja e gazit në pajisje: G 1/2.

Pjesët e këmbimit për lidhjen e gazit

Pjesët për lidhjen e gazit mund t'i blini te shërbimi teknik për klientin.

Rakordi bashkues R 1/2"	00427950
-------------------------	----------

Lidhja e gazit R 1/2

- ▶ Montoni guarnicionin dhe rakordin bashkues R 1/2 në lidhjen e gazit të pajisjes.

→ Fig. 8

Lidhja e gazit G 1/2

- ▶ Vendosni guarnicionin midis lidhjes së gazit të pajisjes dhe linjës së furnizimit me gaz.

→ Fig. 9

Lidhja elektrike

- Pajisja është e tipit Y: Kablli lidhës nuk mund të zëvendësohet nga përdoruesi, por nga shërbimi teknik i klientit. Mbani parasysh llojin e kabllos dhe seksionin tërthor minimal të tij.
- Planet e gatimit ofrohen me një kordon elektrik me spinë ose pa spinë.
- Pajisjet që janë të kompletuara me një spinë, duhet të lidhen vetëm në priza të instaluar sipas rregullave me përcjellës mbrojtës/tokëzim.
- Kur spina nuk është e arritshme nga përdoruesi, parashikoni instalimin e një çelësi stakues në të gjitha polet me hapje minimale kontakti prej 3 mm.

→ Fig. 10

Ndërrimi i llojit të gazit

Nëse rregullat e vendit të instalimit e lejojnë, këtë pajisje mund të përshtaten për lloje të tjera gazi, për sa kohë që përfshihen në etiketën e tipit. Pjesët përshtatëse ndodhen në qesen që ofrohet me pajisjen, ose ato mund t'i blini pranë shërbimit të klientit. Tek tabela → Fig. 23 do të gjeni kombinimet e përshtatshme të llojit përkatës të djegësit dhe të llojit të gazit.

D	Vatra normale e gazit
E	Vatra e fortë e gazit
H	Vatrat e gazit me disa kurora për Wok dysh <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 - Rrethi i jashtëm i flakës ▪ 2 - Rrethi i brendshëm i flakës

Veglat e punës

Për të blerë veglat e duhura të punës, kontaktoni shërbimin teknik të klientit.

Leva e çmontimit	483196
------------------	--------

Rregullimi i rubinetave

1. Vendosni butonat me rrotullim në pozicionin e fuqisë minimale dhe tërhiqini jashtë.
2. Me majën e kaçavidës ngjishni mbi mbajtësen fleksibël prej gome, për të arritur vidën e anashkalimit.
→ Fig. 11
Mos hiqni kurrë gominat izoluese. Gominat izoluese pengojnë depërtimin e lëngjeve dhe papastërtive në brendësi të pajisjes, të cilat mund të ndikojnë në funksionalitetin e saj.
3. Për rregullimin e vidave të anashkalimit (M) mbani parasysh të dhënat tek tabela → Fig. 23.
 - A: Shtrëngoni mirë vidat e anashkalimit.
 - B: Vidat e anashkalimit duhet të shtrëngohen rrafsh me mbajtësen.

→ Fig. 12

Hiqni pjesën e sipërme të pajisjes (pllakë xhami me profile)

1. Hiqni skarën, kapakun e vatrës, shpërndarësin dhe butonat me rrotullim.

2. Lironi vidat e vatrës.

→ Fig. 13

- Lëvizeni levën çmontuese nën profilin metalik në vendin e shënuar të modelit të planit të gatimit dhe lironi mbërthyesen e përparme.
→ Fig. 14
Përdoreni levën vetëm poshtë profileve ose kornizës metalike të planit të gatimit.
- Ngrini me kujdes pllakën e xhamit me profile dhe lironi mbërthyesen e pasme me kapëse.

Ndërrimi i injektorëve

- Hiqni skarën, kapakun e vatrës dhe shpërndarësin.
- Vendosni sërish në vend injektorët me çelësin e duhur fiso dhe shtrëngojini me kujdes, për të garantuar që ata të mos kenë rrjedhje.
→ Fig. 15
Bëni kujdes që injektori të mos shkëputet gjatë heqjes ose mbërthimit.

Ndërrimi i pipëzës së jashtme të flakës së djegësit me shumë kurora

Kërkesë: Pjesa e sipërme e pajisjes është çmontuar.
→ "Hiqni pjesën e sipërme të pajisjes (pllakë xhami me profile)", Faqe 18

- Për të arritur pipëzën kryesore, lironi vidën fiksuese ① dhe tërhiqni lart këllëfin ②.
→ Fig. 16
- Nxirrni pipëzën duke e rrotulluar në drejtim orar ① ② dhe vidhosni pipëzën e re të jashtme të flakës ③.
→ Fig. 17
- Distancën e këllëfit rregullues për qarkullimin e ajrit vendoseni në masën Z, ashtu si është dhënë në tabelë → Fig. 23.
→ Fig. 18
- Shtrengoni vidën fiksuese.
→ Fig. 19

Ndërrimi i pipëzës së brendshme të flakës së djegësit me shumë kurora

Kërkesë: Pjesa e sipërme e pajisjes është çmontuar.
→ "Hiqni pjesën e sipërme të pajisjes (pllakë xhami me profile)", Faqe 18

- Lironi tubin duke e mbajtur kapakun në drejtimin e kundërt ① dhe nxirrni tubin ng këllëfi ②.
→ Fig. 20
- Nxirrni këllëfin.
→ Fig. 21
- Nxirrni pipëzën e brendshme të flakës nga këllëfi dhe vidhosni pipëzën e re.
→ Fig. 22
- Vidhoseni sërish këllëfin dhe tubin në pozicionin e vet origjinal.

Montimi sërish në pajisje

- Montoni sërish në vend pjesët e pajisjes në rendin e kundërt të veprimeve për heqjen.

Kontrolloni funksionalitetin

- Kontrolloni nëse rrotullimi i butonit me rrotullim midis pozicionit për fuqinë maksimale dhe pozicionit për fuqinë minimale nuk shkakton fikjen e vatrës së gazit ose nuk shkakton një rindezje.
- Nëse sasia e gazit që del nga djegësi nuk është ajo e duhura, kontrolloni tabelën → Fig. 23 nëse pipëza dhe pozicioni i vidës së anashkalimit janë të duhurat.

Dokumentimi i ndërrimit të llojit të gazit

- Ngjitni në afërsi të etiketës së tipit ngjitësen me të dhënat specifike të llojit të ri të gazit.

Bezbedna montaža

Kada montirate uređaj, pridržavajte se ovih napomena o bezbednosti.

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Slike koje su sastavni deo uputstva su orijentacionog karaktera.
- Samo u slučaju stručne ugradnje u skladu sa uputstvom za montažu zagarantovana je sigurnost prilikom upotrebe. Instalater je odgovoran za pravilno funkcionisanje na mestu postavke.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Isticanje gasa može da dovede do eksplozije.

- Sve radove na instalacijama, priključivanju, regulaciji i prebacivanju na drugu vrstu gasa mora da izvrši ovlašćeni stručnjak i uz poštovanje primenljivih regulativa i zakonski zadatih parametara kao i propisa za lokalne distributere struje i gasa. Posebnu pažnju morate da obratite na odredbe i instrukcije koje važe za ventilaciju. Za radove na prebacivanju na drugu vrstu gasa preporučujemo da pozovete korisnički servis.
- Vodite računa da kuhinja bude dobro provetrena, posebno prilikom upotrebe šporeta na gas.
- Uređaj nemojte priključivati na sistem za odvod izduvnih gasova proizvoda sagorevanja.
- Ovaj uređaj nikada nemojte postavljati na brodovima ili u vozilima.
- Garancija važi samo uz namensku upotrebu uređaja.
- Pre instalacije uređaja proverite da li su lokalni uslovi preduzeća za snabdevanje kompatibilni sa podešavanjima uređaja koja su navedena na tipskoj pločici (vrsta i pritisak gasa, snaga, napon).
- Mrežni kabl pričvrstite na ormanu, da biste sprečili da dodiruje vruće delove rerne ili ploče za kuvanje.
- Pre svih radova na uređaju, isključite napajanje strujom i gasom.
- Povežite uređaje sa strujnim napajanjem sa uzemljenjem.
- Nemojte vršiti izmene u unutrašnjosti uređaja. Ukoliko je potrebno, obratite se našem tehničkom korisničkom servisu.

Pre postavljanja

- Ovaj uređaj odgovara klasi 3 prema standardu EN 30-1-1 za uređaje na gas: ugradni uređaj.
- Ovaj uređaj se pomoću pribora za povezivanje može kombinovati sa drugim pločama za kuvanje iste marke. Videti katalog.
- Komad nameštaja u koji ugrađujete uređaj mora da bude adekvatno pričvršćen i stabilan.
- Nameštaj u blizini uređaja, laminirane oplate i lepak za pričvršćivanje moraju da budu od nezapaaljivog materijala koji je otporan na visoke temperature.
- Ovaj uređaj nemojte instalirati na frižiderima, mašinama za pranje veša ili sudova ili sličnim uređajima.
- Uređaj se sme instalirati samo na rerni sa prinudnom ventilacijom. Proverite dimenzije rerne u uputstvu za instalaciju rerne.
- Ukoliko ispod ploče za kuvanje ugradite rernu, debljina radne ploče može da odstupa od dimenzija u ovom uputstvu. Obratite pažnju na napomene u uputstvu za montažu rerne.

- Ukoliko instalirate ventilator za odvod vazduha odn. aspirator, vodite računa o uputstvu za instalaciju za taj uređaj. Uvek vodite računa o vertikalnom minimalnom odstojanju u odnosu na ploču za kuvanje.

→ Sl. 1

Pripremanje nameštaja

- U radnoj ploči napravite isečak sa željenim dimenzijama.

- Kod otvora od 500 mm, uređaj morate obavezno instalirati blizu prednje ivice otvora. → "Pozicioniranje uređaja", Stranica 20

→ Sl. 2

- Sečene površine na drvenim radnim pločama za pečatite specijalnim lepkom, kako biste ih zaštitili od vlage.

- Ukoliko se ispod ploče za kuvanje ne nalazi ugradna rerna, ispod ploče za kuvanje na odstojanju od 10 mm postavite odstoynik od nezapaljivog materijala (npr. metala ili iverice). Na taj način se sprečava pristup donjoj strani ploče za kuvanje. Rastojanje vodoravne pregrade do mrežnog priključka uređaja mora da iznosi minimum 10 mm.

→ Sl. 3, → Sl. 4

Pozicioniranje uređaja

Napomena: Lepljivu zaptivku na donjoj ivici ploče za kuvanje nemojte uklanjati. Lepljiva zaptivka sprečava prodor tečnosti.

Uređaj nemojte lepiti silikonom za radnu ploču.

1. Ploču za kuvanje postavite na ravnu, stabilnu površinu tako da gornja strana bude okrenuta nadole.

2. Olabavite zavrtnje na kopčama, dok se ne okreću slobodno. Nije potrebno da se zavrtnji na kopčama sasvim odvijaju.

→ Sl. 5

3. Okrenite ploču za kuvanje i postavite je u isečak. Ploču za kuvanje postavite tako da se oslanja na prednju stranu isečka.

→ Sl. 6

4. Okrenite kopče i zategnite ih.

→ Sl. 7

Pozicija kopči zavisi od debljine radne površine.

Demontaža uređaja

1. Isključite uređaj sa priključka za struju i gas.
2. Odvrnite kopče i postupite obrnutim redosledom.

Priključivanje gasa

Vodite računa o smernicama specifičnim za državu.

⚠ OPREZ – Opasnost od eksplozije!

Curenje gasa može da izazove eksploziju.

- ▶ Nakon radova na priključcima uvek proverite njihovu zaptivenost.
- Priključak za gas postavite tako da zaporna slavinna bude pristupačna.
- Uverite se da podaci o vrsti i pritisku gasa na tipskoj pločici odgovaraju lokalnim uslovima za priključivanje.
- Uređaj priključite na fiksni gasni vod ili fleksibilni metalni vod.
- Fleksibilni metalni vod ne sme da dodiruje pokretne delove nameštaja u koji je uređaj ugrađen (npr. fiokom) i ne sme se provoditi kroz prostore koji mogu biti blokirani usled ugradnje.
- Priključak za gas na uređaju: G 1/2.

Zamenski delovi za priključak za gas

Delove za priključak za gas možete da dobijete peko tehničkog korisničkog servisa.

Priključak za gas R 1/2

- ▶ Zaptivku i priključni element R 1/2 montirajte na priključak uređaja za gas.

→ Sl. 8

Priključak za gas G 1/2

- ▶ Zaptivku postavite između priključka uređaja za gas i napajanja gasa.

→ Sl. 9

Električno priključivanje

- Uređaj spada u tip Y: Priključni kabl ne sme da menja korisnik, već samo tehnički korisnički servis. Vodite računa o tipu kabla i minimalnom prečniku.

- Ploče za kuvanje se isporučuju sa mrežnim kablom sa ili bez utikača.

- Uređaje koji imaju utikač priključite samo na utičnice sa pravilno instaliranim zaštitnim provodnikom.

- Ukoliko utikač korisniku nije pristupačan, napravite zaštitni provodnik koji isključuje sve polove i ima minimalni kontaktni otvor od 3 mm.

→ Sl. 10

Promena vrste gasa

Ukoliko propisi zemlje to dozvoljavaju, ovaj uređaj možete prilagoditi za druge vrste gasa, koje su navedene na tipskoj pločici.

Odgovarajući delovi se nalaze u kesi koja je isporučena sa uređajem, ali ih takođe možete poručiti putem korisničkog servisa. U tabeli → Sl. 23 možete da pogledate kombinaciju koja odgovara gorioniku i vrsti gasa.

D	Normalni gorionik
E	Jak gorionik
H	Dualwok gorionik sa više krunica <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 – spoljašnji plamen ▪ 2 – unutrašnji plamen

Alat

Za kupovinu odgovarajućeg alata, obratite se tehničkom korisničkom servisu.

Poluga za demontažu	483196
---------------------	--------

Regulacija slavina

1. Obrtnu dugmad postavite na položaj za najmanju snagu i izvucite ih.

2. Vrhom odvijača pritisnite fleksibilni gumeni držač da biste pristupili bajpas zavrtnju.

→ Sl. 11

Nikada nemojte skidati zaptivni prsten. Zaptivni prstenovi sprečavaju prodor tečnosti i prljavštine u unutrašnjost uređaja, što može negativno da utiče na njegovo funkcionisanje.

3. Za podešavanje bajpas zavrtnja (M) vodite računa o tabeli → Sl. 23.

– A: Zategnite bajpas zavrtnje.

– B: Bajpas zavrtnji moraju da budu u ravni okvira.

→ Sl. 12

Uklanjanje gornjeg dela uređaja (gasne ploče sa profilima)

1. Skinite rešetke, poklopce gorionika, razdelnike i obrtnu dugmad.

2. Otpustite zavrtnje na gorioniku.

→ Sl. 13

3. Polugu na demontažu ispod metalnog profila pomerajte u prostoru koji je označen za model ploče za kuvanje i otpustite prednju stezaljku.
→ Sl. 14
Polugu koristite smo ispod profila ili metalnog okvira ploče za kuvanje.
4. Pažljivo podignite staklenu ploču sa profilima i na taj način otpustite stezaljku.

Zamena mlaznica

1. Skinite rešetke, poklopce gorionika i razdelnike.
2. Pomoću odgovarajućeg odvijača ponovo postavite mlaznice i pažljivo ih pričvrstite, kako bi bila osigurana zaptivenost.
→ Sl. 15
Vodite računa da se mlaznica prilikom skidanja ili pričvršćivanja ne otpusti.

Zamena spoljašnje mlaznice gorionika sa više kruna

Zahtev: Gornji deo uređaja je demontiran. → "Uklanjanje gornjeg dela uređaja (gasne ploče sa profilima)", Stranica 20

1. Za pristup glavnoj mlaznici otpustite pričvrсни zavrtnj ① i povucite unazad čauru ②.
→ Sl. 16
2. Okretanjem u smeru suprotno od kretanja kazaljke na satu ① ② izvadite mlaznicu i zavrните novu spoljašnju mlaznicu ③.
→ Sl. 17
3. Rastojanje regulacione čaure za dovod vazduha podesite na dimenziju Z, kao što je navedeno u tabeli → Sl. 23.
→ Sl. 18
4. Pritegnite pričvrсни zavrtnj.
→ Sl. 19

Zamena unutrašnje mlaznice gorionika sa više kruna

Zahtev: Gornji deo uređaja je demontiran. → "Uklanjanje gornjeg dela uređaja (gasne ploče sa profilima)", Stranica 20

1. Odvrните cev tako što ćete čauru držati u suprotnom smeru ① i izvući cev iz čaure ②.
→ Sl. 20
2. Izvadite čauru.
→ Sl. 21
3. Izvadite unutrašnju mlaznicu iz čaure i zavrните novu mlaznicu.
→ Sl. 22
4. Čauru i cev ponovo zavrните u prvobitan položaj.

Ponovna ugradnja uređaja

- ▶ Komponente uređaja ponovo ugradite obrnutim redosledom.

Provera funkcionalnosti

1. Proverite da li okretanjem okretnog dugmeta između položaja za maksimalnu i položaja za minimalnu snagu ne dolazi do gašenja gorionika ili povratnog paljenja.
2. Ukoliko ispuštanje gasa iz gorionika nije pravilno, u tabeli → Sl. 23 proverite da li su mlaznica i položaj bajpas zavrtnja ispravni.

Dokumentovanje promene vrste gasa

- ▶ Nalepnicu na kojoj je navedena nova vrsta gasa postavite u blizini tipske pločice.

