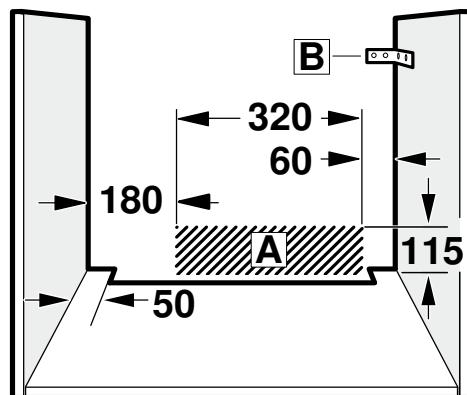
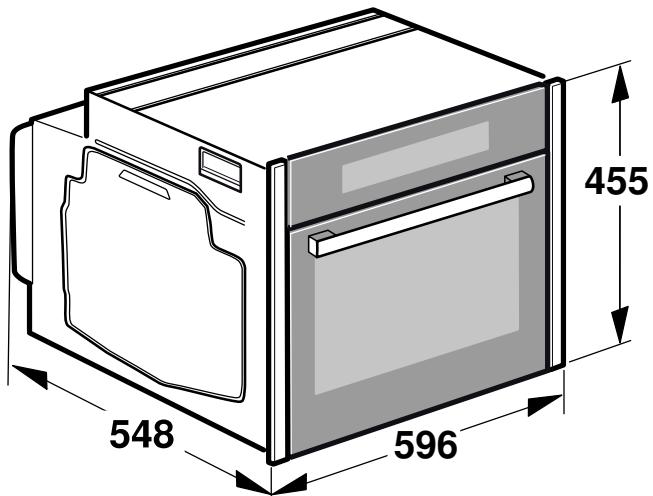
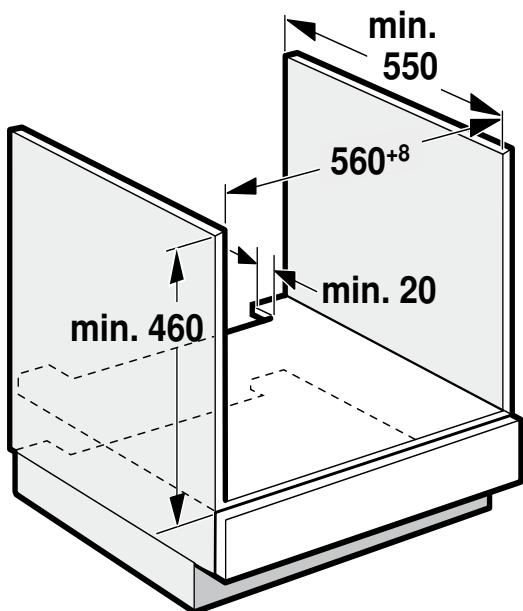
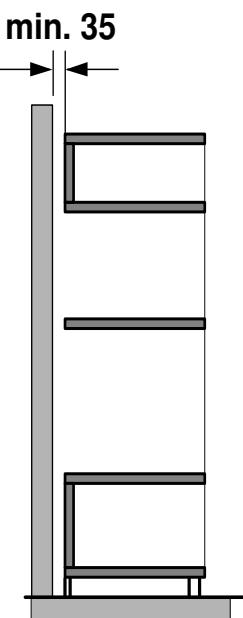
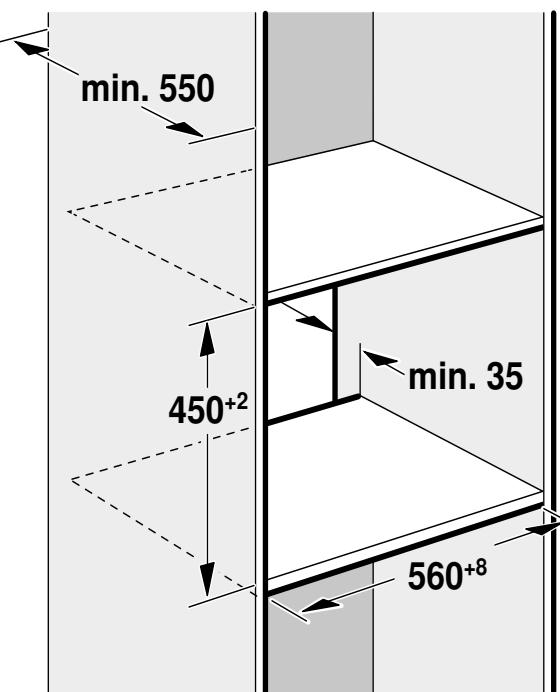
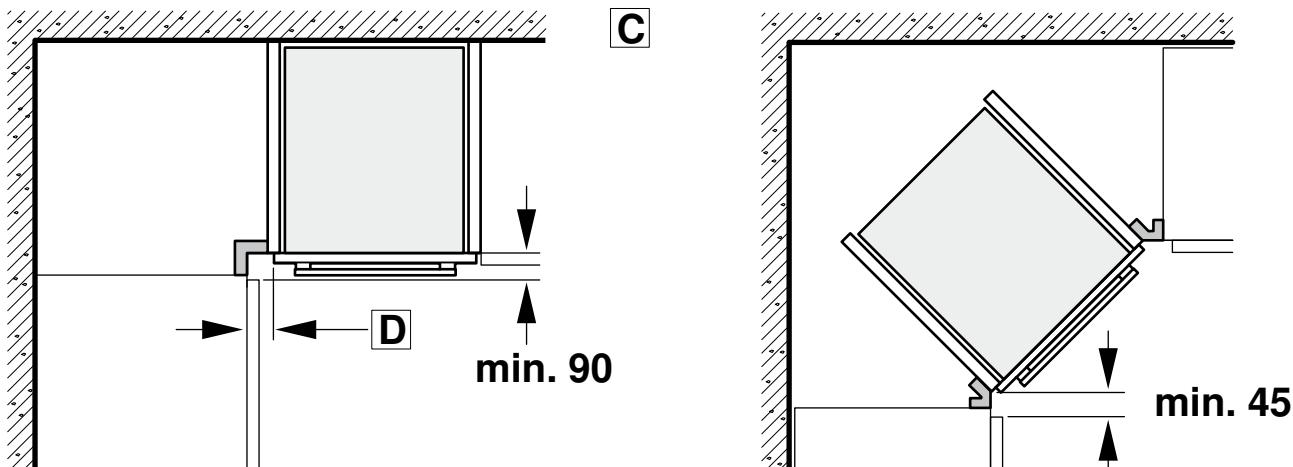
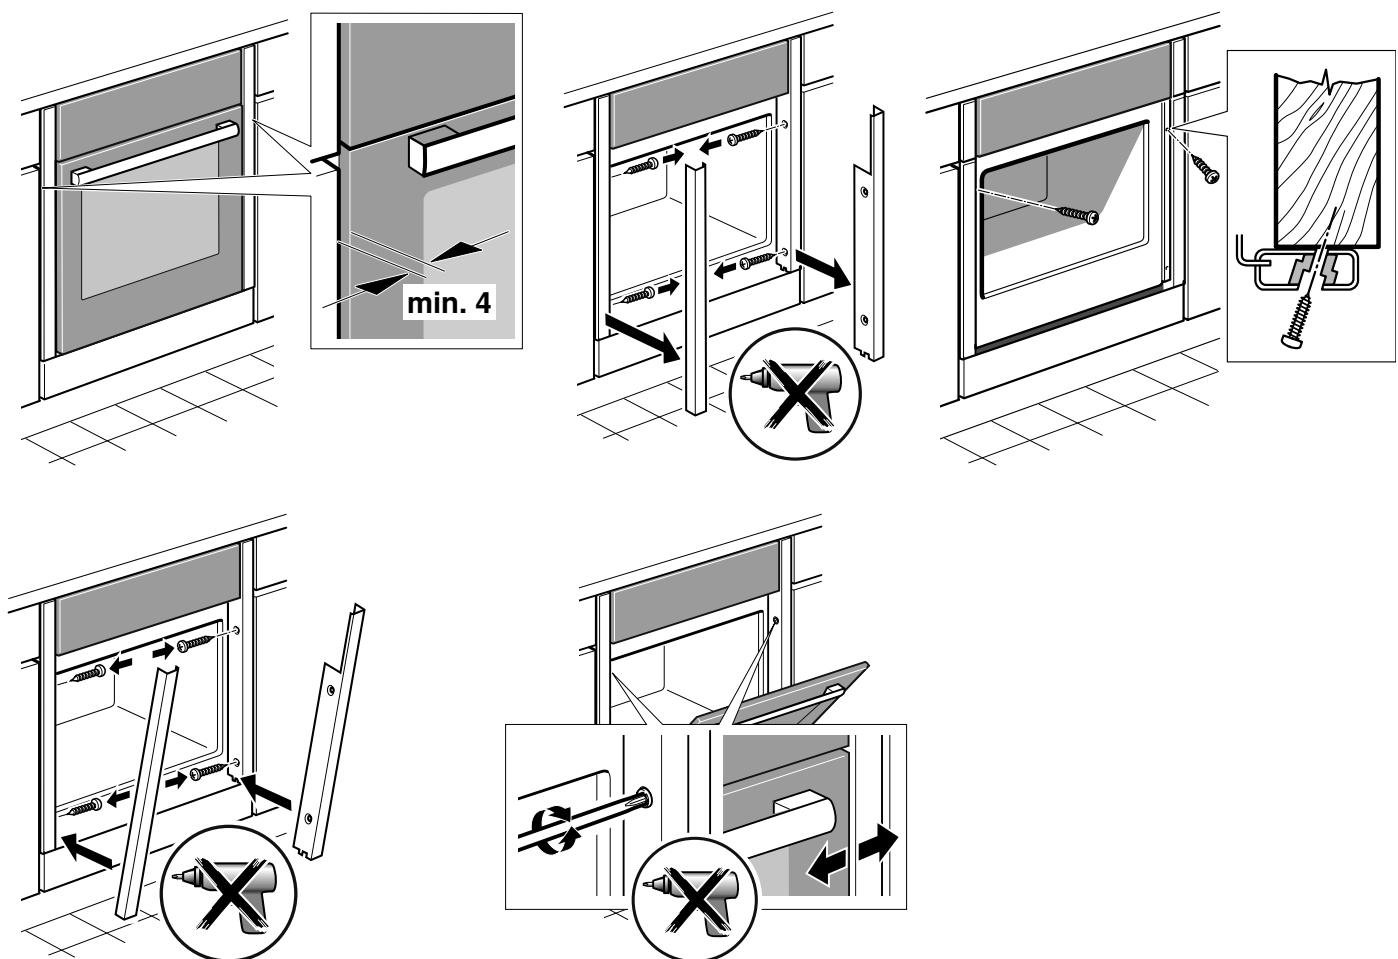


bg Ръководство за монтаж**hr Upute za montažu****sl Navodila za montažo****sr Uputstvo o postavljanju****1****2****3**

4**5**

Важни указания - фиг. 1

- Само компетентно вграждане съгласно тази инструкция за монтаж гарантира безопасна употреба. При щети поради грешно вграждане отговорност носи монтиращият.
- Проверете уреда след разопаковането. При транспортни повреди не включвате.
- Спазвайте монтажните инструкции за монтаж на аксесоарите.
- Свалете от камерата и от вратата опаковъчния материал и облепващото фолио преди въвеждане в експлоатация.
- Мебелите за вграждане трябва да са устойчиви на температури до 90 °C, а граничещите предни части на мебели - на температури до 70 °C.
- Уредът да не се монтира зад декоративна бленда. Налице е опасност от прегряване.
- Извършете всички дейности по изрязване на мебелите преди поставянето на уреда. Отстранете стружките, те могат да застрашат функционирането на електрическите компоненти.
- За избягване на порязвания носете защитни ръкавици. Частите, които по време на монтажа са достъпни, могат да са с остри ръбове.
- При уреди с накланяща се предна част внимавайте, тази част при изкарване да не се удря в съседните шкафове.
- Контактът за свързване на уреда трябва да е в зоната на защрихованата площ **A** или извън зоната на вграждане.
- Закрепвайте нефиксирания мебел с наличен в търговската мрежа виндел **B** за стената.
- Данни за размерите на фигурите в мм.

△ Притежатели на електронни импланти!


Уредът може да съдържа перманентни магнити, които могат да окажат влияние на електронните импланти като напр. пейсмейкери или инсулинови помпи. Ето защо при монтажа спазвайте минимално разстояние от 10 см до електронните импланти.

Уред под работния плот - фиг. 2

За проветрение на уреда междуинният под трябва да има вентилационен изрез.

Закрепете работния плот за мебел за вграждане.

Ако уредът се монтира под готоварски плот, трябва да се спазят следните минимални размери (при нужда вкл. долната конструкция):

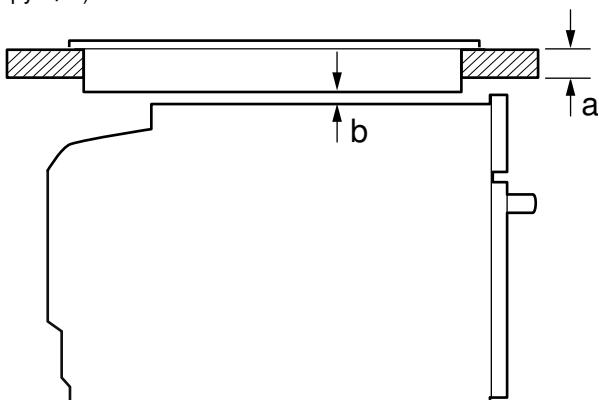

Вид на готоварския плот	a поставен	a изравнен	b
готоварски плот с цели плоскости	42 mm	43 mm	5 mm
индукционен готоварски плот с цели плоскости	52 mm	53 mm	5 mm
газов готоварски плот	32 mm	43 mm	5 mm
електрически готоварски плот	32 mm	35 mm	2 mm

На базата на необходимото минимално разстояние **b** се получава минималната дебелина на работния плот **a**.

Спазвайте ръководството за монтаж на готоварския плот.

Уред във висок шкаф - фиг. 3

За проветрение на уреда междуинните дъни трябва да имат вентилационен изрез.

Ако високият шкаф допълнително наред с модулните задни стени има още една задна стена, тя трябва да се отстрани.

Вграждайте уреда само толкова високо, че допълнителният аксесоар да може безпроблемно да се изважда.

Вграждане в ъгъл - фиг. 4

За да може да се отваря вратата на уреда, при ъглово вграждане спазвайте размерите **C**. Размер **D** зависи от дебелина на предната част на шкафа под дръжката.

Електрическо свързване на уреда

Уредът отговаря на клас на защита I и може да се използва само със свързване с предпазен проводник.

Обезопасяването трябва да се извърши според данните за мощността върху типовата табелка и според локалните предписания.

При всички монтажни дейности трябва уредът да е без напрежение.

Уредът може да се свърза само с доставения допълнително кабел за свързване. Пъхнете кабела за свързване в задната страна на уреда (щракване!).

От клиентската служба е на разположение 3,0м кабел за свързване.

Кабелът за свързване за свързване може да се заменя само от оригинален кабел, който е на разположение от клиентската служба.

Заштата от допир трябва да се гарантира чрез монтажа.

Свързващ проводник със заземен контакт

Уредът може да се свърза само към инсталиран според предписанията предпазен контакт.

Ако щепселт след монтажа вече не може да се достигне, в неподвижно прокараната електроинсталация трябва да се предвиди сепаратор във фазите според конструктивните разпоредби.

Свързващ проводник без щепсел със заземен контакт

Само оторизиран експерт може да свърза уреда.

В неподвижно прокараната електроинсталация трябва да се предвиди сепаратор във фазите според конструктивните разпоредби. Идентифицирайте фазата и неутралният проводник ("нула") в контакта. При погрешно свързване уредът може да бъде повреден.

Свързвайте само съгласно електрическата схема. За напрежението вж. типовата табелка. Жилата на кабела за свързване към мрежата се свързват съгласно цветовото кодиране: зелено-жълто = защитен проводник синьо = (нула) неутрален проводник, кафяво = фаза (външен проводник).

Само Швеция, Финландия и Норвегия

Уредът може да се свърже с приложения щепсел със система със защитен контакт. Той трябва да е достъпен след вграждането. Ако щепселт след монтажа вече не може да се достигне, в неподвижно прокараната електроинсталация трябва да се предвиди сепаратор във фазите според конструктивните разпоредби.

Закрепване на уреда - фиг. 5

Внимание!

За закрепване на блендите не използвайте акумулаторен винтовърт. Блендите могат да се повредят.

1. Вкарайте уреда докрай. При това не прегъвайте захранващия кабел, не го зацепвайте и не го прекарвайте през остри ръбове.

2. Нивелирайте уреда централно.

Между уреда и граничещите предни страни на кухненския шкаф е необходим луфт от мин. 4 mm.

3. Отворете вратата на уреда и отвийте блендите вляво и вдясно.

4. Завинете уреда към шкафа.

5. Поставете блендите и ги завинете първо отгоре, а после и отдолу.

6. Луфтът между вратата на уреда и страничните бледни може да се регулира чрез горния винт вляво и вдясно.

Луфтът между работния плот и уреда не бива да се затваря с допълнителни лайстни.

Към страничните страни на свалящия се шкаф не бива да се поставят топлозащитни лайстни.

Демонтаж

1. Изключете уреда от напрежението.

2. Отворете вратата на уреда и отвийте блендите вляво и вдясно.

3. Развийте закрепващите болтове.

4. Леко повдигнете уреда и го изтеглете докрай.

Važne napomene - slika 1

- Samo stručna ugradnja sukladno ovoj uputi za montažu jamči sigurnu uporabu. U slučaju oštećenja zbog nepravilne ugradnje jamči monter.
- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.
- Pridržavajte se montažnih crteža za ugradnju dijelova pribora.
- Prije stavljanja uređaja u rad uklonite ambalažu i ljepljive folije iz pećnice i s vrata.
- Ugradbeni elementi moraju biti otporni na temperaturu do 90 °C, a granične fronte elemenata na temperaturu do 70 °C.
- Uredaj ne ugrađujte iza dekorativne ploče. Postoji opasnost od pregrijavanja.
- Sve radeove izrezivanja na elementu provedite prije umetanja uređaja. Uklonite strugotine jer bi mogle negativno utjecati na rad električnih sastavnih dijelova.
- Kako biste sprječili posjekotine, nosite zaštitne rukavice. Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oštре rubove.
- Kod uređaja s pročeljem, koje se otvara, pazite da se pročelje kod izvlačenja ne sudara sa susjednim elementima.
- Uticnica za priključivanje uređaja mora biti u području iscrtkane površine **A** ili izvan prostora ugradnje.
- Nepričvršćeni element s običnim kutnikom **B** pričvrstite na zidu.
- Dimenzije na slikama u mm.

⚠ Osobe s ugrađenim elektronskim implantatima!


Uredaj može imati trajne magnete koji mogu utjecati na elektronske implantate kao što su pacemakers ili inzulinske pumpe. Stoga se pri montaži pridržavajte najmanjeg razmaka od 10 cm od elektronskih implantata.

Uredaj ispod radne ploče - slika 2

Za prozračivanje uređaja treba na međudnu izrezati izrez za prozračivanje.

Pričvrstite radnu ploču na ugradbeni element.

Ukoliko se uređaj ugrađuje ispod ploče za kuhanje, valja se pridržavati sljedećih najmanjih dimenzija (po potrebi uključena podkonstrukcija):

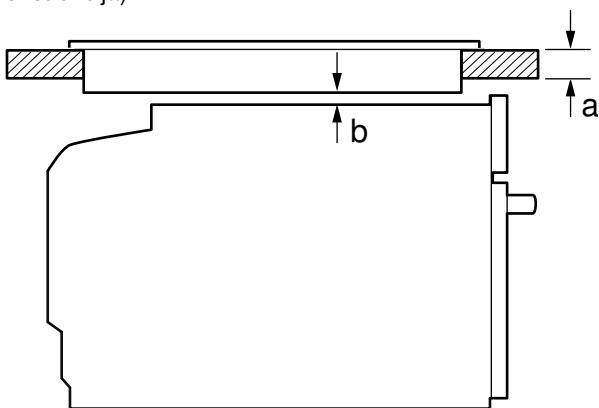

Vrsta ploče za kuha- nje	a postavljena	b u ravnini s povr- šinom
Indukcijska ploča za kuhanje	42 mm	43 mm
Indukcijska ploča za kuhanje na cijeloj površini	52 mm	53 mm
Plinska ploča za kuhanje	32 mm	43 mm
Električna ploča za kuhanje	32 mm	35 mm
		5 mm
		2 mm

Na temelju potrebnog minimalnog razmaka **b** proizlazi najmanja debljina radne ploče **a**.

Pridržavajte se uputa za postavljanje ploče za kuhanje.

Uredaj u visokom elementu - slika 3

Za prozračivanje uređaja treba na međudnu izrezati izrez za prozračivanje.

Ako visoki element ima dodatno uz stražnje stjenke elementa još jednu stražnju stjenku, istu valja skinuti.

Uredaj ugrađujte samo na onu visinu priborna kojoj ćete bez poteškoća moći vaditi pribor.

Ugradnja u kut - slika 4

Kako bi se vrata uređaja mogla otvoriti u slučaju ugradnje u kutu, poštujte dimenzije **C**. Dimenzija **D** ovisi o deblijini fronte namještaja ispod ručice.

Električno priključivanje uređaja

Uredaj odgovara klasi zaštite I i smije se koristiti samo ukoliko je priključen na priključak sa zaštitnim vodičem.

Zaštitu se mora provesti prema podatku o snazi na označenoj pločici i lokalnim propisima.

Kod svih radova montaže uređaj ne smije biti pod naponom.

Uredaj se smije priključiti samo s isporučenim priključnim vodom. Umetnite priključni vod u stražnju stranu uređaja (klik!).

Priključni vod od 3,0m možete kupiti kod servisne službe.

Umjesto priključnog voda smije se koristiti samo originalni vod, kojeg možete naručiti u servisnoj službi.

Zaštitu od dodira valja osigurati kod ugradnje.

Priključni vod s utikačem sa zaštitnim kontaktom

Uredaj se smije priključiti samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Ako utikač nakon ugradnje više nije dostupan, onda u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba predvidjeti napravu za razdvajanje u fazama sukladno odredbama za postavljanje.

Priključni vod bez utikača sa zaštitnim kontaktom

Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj.

U fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba predvidjeti napravu za razdvajanje u fazama sukladno odredbama za postavljanje. Fazni i neutralni ("nula") vodič identificirajte u priključnoj kutiji. U slučaju pogrešnog priključka uređaj se može oštetiti.

Priključujte samo prema priključnoj shemi. Za napon vidi označnu pločicu. Žile mrežnog priključnog voda priključite prema kodiranju boje: zelena-žuta = zaštitni vodič plava = (nula) neutralni vodič, smeđa = faza (vanjski vodič).

Samo Švedska, Finska i Norveška

Uredaj se može priključiti i s priloženim utikačem sa zaštitnim kontaktom. Isti mora biti lako dostupan nakon ugradnje. Ako utikač nakon ugradnje više nije dostupan, onda u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba predvidjeti napravu za razdvajanje u fazama sukladno odredbama za postavljanje.

Pričvršćenje uređaja - slika 5

Oprez!

Za pričvršćivanje ploča ne koristite akumulatorski izvijač. Ploče se mogu oštetiti.

1. Uredaj umetnite do kraja. Pritom pazite da ne presavijete, prikleštitte priključni kabel i da ga ne vodite preko oštrenih rubova.

2. Uredaj izravnajte.

Između uređaja i susjednih fronti elemenata potreban je zračni raspor od min. 4 mm.

3. Otvorite vrata uređaja i odvijte ploče s lijeve i desne strane.

4. Privijte uređaj na element.

5. Prislonite ploče i privijte ih najprije s gornje strane, a zatim ponovno s donje strane.

6. Otvor između vrata uređaja i bočnih ploča možete prilagoditi pomoću gornjeg vijka s lijeve i desne strane.

Otvor između radne ploče i uređaja ne smije se zatvarati dodatnim letvicama.

Na bočnim stjenkama pregradnog ormara ne smijete postaviti letvice za toplinski zaštitu.

Demontaža

1. Odvojite uređaj s napona.

2. Otvorite vrata uređaja i odvijte ploče s lijeve i desne strane.

3. Otpustite pričvršne vijke.

4. Uredaj lagano nadignite i u potpunosti ga izvucite.

Pomembni napotki – slika 1

- Le strokovna namestitev v skladu s temi navodili za montažo zagotavlja varno uporabo. Za škodo, ki nastane zaradi napačne vgradnje, odgovarja monter.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparatu. V primeru poškodb med transportom ga ne priklapljajte.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo pribora.
- Pred uporabo aparata iz njegove notranjosti in z vrat odstranite embalažni material in leplilne folije.
- Vgradno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do najmanj 90 °C, čelne plošče sosednjih pohiščnih elementov pa do 70 °C.
- Aparata ne vgradite za okrasno ploščo. Nevarnost pregrevanja.
- Vse izreze na pohišču naredite pred namestitvijo aparata. Odstranite žagovino, saj lahko povzroči slabše delovanje električnih komponent.
- Nosite zaščitne rokavice, da preprečite ureznine. Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robove.
- Pri aparatu s premično upravljalno ploščo pazite na to, da upravljalna plošča pri izvleku ne trči s sosednjimi pohiščnimi deli.
- Priključna vtičnica aparatu mora biti v predelu črtkane površine **A** ali izven vgradnega prostora.
- Nepritrjeno pohištvo z navadnim kotnikom **B** pritrjdite na steno.
- Podatki o dimenzijsah na slikah so v mm.

⚠ Osebe z elektronskimi vsadki!


Aparat lahko vsebuje trajne magnetne, ki lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so npr. srčni spodbujevalniki ali inzulinske čpalke. Zato je treba pri montaži upoštevati, da mora najmanjša razdalja do elektronskih vsadkov znašati najmanj 10 cm.

Aparat pod delovnim pultom – slika 2

Za prezračevanje aparata mora imeti vmesno dno prezračevalno odprtino.

Delovni pult pritrjdite na vgradno pohištvo.

Če je aparatu nameščen pod kuhalno ploščo, upoštevajte naslednje najmanjše mere (po potrebi vključno s spodnjo konstrukcijo):

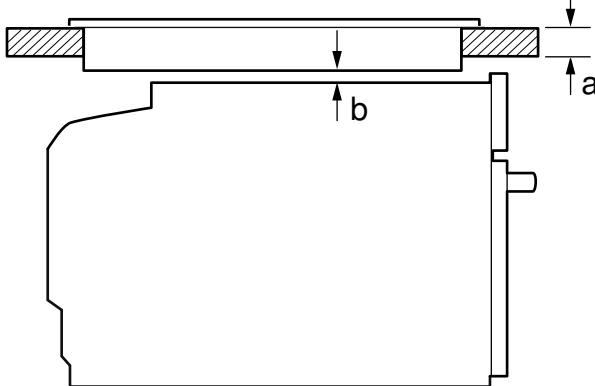

Tip kuhalne plošče	a	a	b
	nataknjena	plosko vgrajena	
Indukcijska kuhalna plošča	42 mm	43 mm	5 mm
Celotna induksijska kuhalna plošča	52 mm	53 mm	5 mm
Plinska kuhalna plošča	32 mm	43 mm	5 mm
Električna kuhalna plošča	32 mm	35 mm	2 mm

Zaradi nujne najmanjše razdalje **b** znaša najmanjša debelina delovnega pulta **a**.

Upoštevajte navodila za montažo kuhalne plošče.

Aparat v visoki omari - slika 3

Za prezračevanje aparata morajo imeti vmesne stene prezračevalno odprtino.

Če ima visoka omara poleg zadnje stene elementa še dodatno zadnjo steno, je treba slednjo odstraniti.

Aparat vgradite le tako visoko, da lahko brez težav dosežete pribor.

Vgradnja v kot – slika 4

Da se bodo vrata aparata lahko odpirala, pri kotni vgradnji upoštevajte mero **C**. Mera **D** je odvisna od debeline prednjega dela pohišča in ročaja.

Priklop aparata na električno napajanje

Aparat sodi v zaščitni razred I in ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.

Varovalka mora ustrezati podatku o moči na tipski ploščici in nacionalnim predpisom.

Aparat pri montažnih delih ne sme biti pod napetostjo.

Aparat je dovoljeno priključiti le s priloženimi priključnimi kabli. Priključite priključni kabel na zadnji strani aparata (klik!).

3 m dolg priključni kabel vam je na voljo pri servisni službi.

Priključni kabel je dovoljeno nadomestiti le z originalnim kablom, ki ga naročite pri servisni službi.

Z vgradnjo je treba zagotoviti, da se aparatu ne bo dotikal sosednjih površin.

Priključni kabel z varnostnim vtičem

Aparat lahko priklopite samo na varnostno vtičnico, ki je nameščena v skladu s predpisi.

Če vtič po vgradnji ni več dosegljiv, mora biti glede na predpise namestitve v fazah električne napeljave ločilna priprava.

Priključni kabel brez varnostnega vtiča

Aparat sme priključiti samo pooblaščeni serviser.

Glede na predpise namestitve mora biti v fazah električne napeljave vgrajena ločilna priprava. Identificirajte fazni in neutralni („nulti“) vodnik v vtičnici. Z napačnim priključkom lahko aparatu poškodujete.

Aparat priključite v skladu s sliko. Za napetost glejte tipsko ploščico. Priključite žile omrežnega priključnega vodnika glede na barvne oznake: zeleno-rumena = ozemljitveni vodnik (⊕), modra = neutralni („ničelni“) vodnik, rjava = faza (fazni vodnik).

Velja samo za Švedsko, Finsko in Norveško.

Aparat je mogoče priključiti tudi s priloženim vtičem s sistemom zaščitnega kontakta. Ta mora biti po vgradnji vedno dostopen. Če vtič po vgradnji ni več dosegljiv, mora biti glede na predpise namestitve v fazah električne napeljave ločilna priprava.

Pritrditev aparata – slika 5

Pozor!

Za pritrđitev plošč ne uporabite akumulatorskega vijačnika. Na ta način bi lahko poškodovali plošče.

1. Aparat potisnite do konca. Pazite, da pri tem ne prepognete ali priprete priključnega kabla oz. da ga ne speljete preko ostrih robov.

2. Aparat sredinsko poravnajte.

Med aparatom in čelnimi ploščami sosednjih pohiščnih elementov je potreben razmak najmanj 4 mm.

3. Odprite vrata aparata in odvijte plošči na levi in desni strani.

4. Aparat privijte na pohištvo.

5. Prislonite plošči. Najprej ju privijte zgoraj in nato še spodaj.

6. Režo med vratimi aparata in stranskima ploščama je mogoče nastavite z vrtenjem zgornjih vijakov na levi in desni strani. Reže med delovnim pultom in aparatom ne smete zapreti z dodatnimi letvami.

Na stranicah vgradne omare ne smejo biti nameščene zaščitne letve pred toploto.

Demontaža

1. Odklopite aparatu z električnega napajanja.

2. Odprite vrata aparata in odvijte plošči na levi in desni strani.

3. Odvijte pritrđilne vijake.

4. Aparat rahlo privzdignite in povsem izvlecite.

Važne napomene - slika 1

- Samo stručna ugradnja prema ovom uputstvu za montažu garantuje sigurnu upotrebu. U slučaju oštećenja zbog pogrešne ugradnje odgovornost preuzima montažer.
- Posle raspakivanja proverite uređaj. U slučaju da postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da ga priključujete.
- Uvažite uputstva za montažu i ugradnju dodatnog pribora.
- Ambalažu i zlepiljene folije uklonite pre puštanja u rad iz termičkog prostora i sa vrata.
- Ugradni nameštaj mora da bude otporan na temperaturu do 90 °C, a granični prednji delovi nameštaja do 70 °C.
- Nemojte montirati uređaj iza dekorativne obloge. Opasnost od pregrevanja.
- Radove na isecanju nameštaja izvedite pre umetanja uređaja. Uklonite piljevinu, jer u suprotnom može da ugrozi funkciju električnih komponenti.
- Da biste izbegli povrede sečenjem, nosite zaštitne rukavice. Delovi, koji su tokom montaže pristupačni, mogu da imaju oštре ivice.
- Kod uređaja koji imaju prekidač sa prednjim delom koji se zaokreće, pazite da prednji deo prekidača prilikom izvlačenja ne udara u susedni nameštaj.
- Priključna utičnica uređaja mora da se nalazi u zoni osenčene površine **A** ili izvan prostora za ugradnju.
- Nepričvršćeni nameštaj pričvrstite konvencionalnim ugaonikom **B** na zid.
- Podaci o dimenzijama na slikama dati su u mm.

⚠ Nosač elektronskih implantanata!


Uredaj može da sadrži permanentne magnete, koji mogu da utiču na elektronske implantate kao npr. pejsmejkere ili insulinске pumpe. Iz tog razloga prilikom montaže se pridržavajte najmanjeg rastojanja od 10 cm do elektronskih implantanata.

Uredaj ispod radne ploče - slika 2

Za ventilaciju uređaja međudno mora da ima preoz za provetranje.

Radnu ploču pričvrstite na ugradni nameštaj.

Ako je uređaj ugrađen ispod ravne ploče za kuvanje, morate da se pridržavate sledećih minimalnih dimenzija (po potrebi uključujući potkonstrukciju):

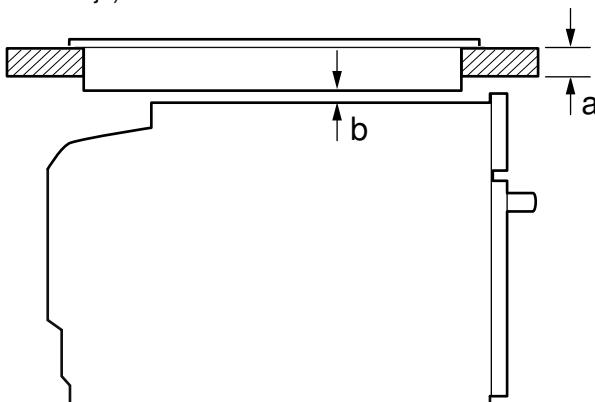

Vrsta ploče za kuvanje	a postavljena	a u ravni sa površinom	b
Indukciona ploča za kuvanje	42 mm	43 mm	5 mm
Punopovršinska Indukciona ploča za kuvanje	52 mm	53 mm	5 mm
Gasna ploča za kuvanje	32 mm	43 mm	5 mm
Električna ploča za kuvanje	32 mm	35 mm	2 mm

Na osnovu neophodnog minimalnog razmaka **b** obračunava se minimalna debeljina radne ploče **a**.

Obratite pažnju na uputstvo za montažu ploče za kuvanje.

Uredaj u visećem ormanu - slika 3

Za ventilaciju uređaja međudno moraju da pokazuju isečak za provetranje.

Ako viseći ormari uz zadnje zidove kuhinjskog elementa ima još jedan zadnji zid, morate da ga uklonite.

Uredaj ugradite na visinu tako da bez problema možete da uzimate pribor.

Ugradnja u ugao - slika 4

Da biste mogli da otvorite uređaj, prilikom ugradnje u ugao uzmite u obzir mere **C**. Mera **D** zavisi od debeljine prednjeg dela nameštaja ispod drške.

Električno priključivanje uređaja

Uredaj odgovara klasi zaštite I i sme da se pusti u rad samo sa zaštitnim priključkom za uzemljenje.

Zaštita mora da bude u skladu sa nominalnim vrednostima na pločici sa tipom i važećim lokalnim propisima.

Kod svih radova na montaži uređaj mora da bude bez napona.

Uredaj smete da priključite samo pomoću priključnog kabla koji se isporučuje uz uređaj. Priključni kabl utaknite na zadnju stranu uređaja na (klik!).

Priključni kabl od 3 m možete da nabavite u korisničkom servisu.

Priključni kabl sme da se zameni samo originalnim kablom, koji može da se nabavi preko korisničkog servisa.

Ugradnjom mora da bude zagarantovana zaštita od dodirivanja.

Priključni kabl sa utikačem sa zaštitnim kontaktom

Uredaj smete da priključite samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Ako nakon ugradnje ne može više da se pristupi utikaču, kod fiksne električne instalacije potrebno je obezbediti razdvajač u fazama u skladu sa odgovarajućim propisima.

Priključni kabl bez utikača sa zaštitnim kontaktom

Samo ovlašćeno stručno lice sme da priključi uređaj.

Kod fiksne električne instalacije potrebno je obezbediti razdvajač u fazama u skladu sa odgovarajućim propisima. Identifikujte fazni i neutralni ("nula") provodnik u priključnoj utičnici. U slučaju pogrešnog priključka uređaj može da se ošteći.

Priključivanje vršite samo prema slici priključka. Napon proverite na natpisnoj pločici. Žile kabela za mrežni priključak priključite u skladu sa kodiranjem boja: zeleno-žuta = zaštitni provodnik \oplus , plava = (nula) neutralni provodnik, braon = faza (spoljašnji) provodnik.

Samo Švedska, Finska i Norveška

Uredaj takođe može da se priključi pomoću isporučenog utikača sa sistemom sa zaštitnim kontaktom. Nakon ugradnje on mora da bude pristupačan. Ako nakon ugradnje ne može više da se pristupi utikaču, kod fiksne električne instalacije potrebno je obezbediti razdvajač u fazama u skladu sa odgovarajućim propisima.

Pričvršćivanje uređaja - slika 5

Oprez!

Za pričvršćivanje poklopaca nemojte koristiti akumulatorski zavrtač. Poklopci mogu da se ošteže.

1. Gurnite uređaj do kraja. Pri tom pazite da ne presavijete ili priklešti priključni kabl, kao i da ne prelazi preko oštreljivih ivica.

2. Poravnajte uređaj po sredini.

Između uređaja i graničnih prednjih delova nameštaja neophodan je vazdušni prorez od najmanje 4 mm.

3. Otvorite vrata uređaja i odvornite poklopce sa leve i desne strane.

4. Čvrsto zavrnite uređaj na element.

5. Postavite poklopce i prvo pritegnite gornju stranu, a zatim donju.

6. Prorez između vrata uređaja i bočnih poklopaca mogu da se podeše preko gornjih šrafova sa leve i desne strane.

Prorez između radne ploče i uređaja ne smete da zatvorite dodatnim letvama.

Na bočne zidove prerađenog ormara ne smete da postavljate letve za zaštitu od topote.

Demontaža

1. Uredaj isključite sa napona.

2. Otvorite vrata uređaja i odvornite poklopce sa leve i desne strane.

3. Otpustite pričvršne zavrnje.

4. Malo podignite uređaj i sasvim ga izvucite.