

SIEMENS



Абсорбатор

siemens-home.bsh-group.com/welcome

[bg] Ръководство за употреба и монтаж

Register
your
product
online

Съдържание

УПЪТВАНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	2
 Използване по предназначение.....	2
 Важни указания за безопасност	3
 Опазване на околната среда	5
 Режими на работа	5
 Обслужване на уреда	6
 Почистване и обслужване	9
 Повреда, какво да направим?.....	10
 Служба обслужване на клиенти.....	11
УПЪТВАНЕ ЗА МОНТАЖ	12
 Важни указания за безопасност	13
 Общи указания.....	14
 Инсталация	17

УПЪТВАНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

По-нататъшна информация за продуктите, принадлежностите, резервните части и обслужването ще намерите на адрес: **www.siemens-home.bsh-group.com** и интернет магазина: **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**



Използване по предназначение

Прочетете внимателно настоящото ръководство. Само тогава можете да обслужвате сигурно и правилно уреда си. Съхранете ръководството за употреба и монтаж за по-късна употреба или за следващия притежател.

Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталаторът е отговорен за безупречното функциониране на мястото на поставяне.

Този уред е предназначен за употреба само в частни домакинства и в битова среда. Уредът не е предназначен за работа на открito. Наблюдавайте уреда по време на работа. Производителят не отговаря за щети поради неправилна употреба или грешно обслужване.

Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 2000 метра над морското равнище.

Уредът може да се използва от деца на и над 8 години и от лица с намалени физически, ментални и сензорни възможности или с недостатъчен опит и/или знания, само когато те са под наблюдение на лице, отговорност за сигурността им или са получили от него разяснения относно безопасната работа с уреда и са разбрали произтичащите опасности от това.

С уреда не трябва да играят деца. Почистването и обслужването от ползвателя не трябва да се извършват от деца, освен ако са по-големи от 15 години и са под наблюдение.

Деца, които са по-малки от 8 години, трябва да се държат надалеч от уреда и свързващия проводник.

Проверете уреда след разопаковането. При транспортни повреди не включвайте.

Този уред не е подходящ за работа с външен таймер или с външно дистанционно управление.

⚠ Важни указания за безопасност

⚠ Предупреждение

Опасност от задушаване!


Опаковъчният материал е опасен за деца. Никога не позволявайте на деца да играят с опаковъчния материал.

⚠ Предупреждение

Опасност за живота!

Обратно всмуканите газове от изгарянето могат да доведат до отравяния.

Винаги осигурявайте достатъчно свеж въздух, ако уредът се използва в режим с отработен въздух едновременно със зависима от стайнния въздух печка.

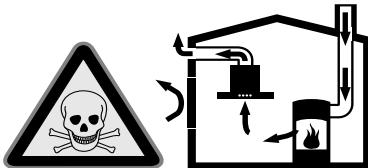


Зависимите от стайнния въздух печки (напр. нагревателните уреди, работещи с газ, нафта, дърва или въглища, конвекторните нагреватели, калориферите) изтеглят въздух за изгаряне от мястото на поставяне и изкарват отработени газове през съоръжение за отработени газове (напр. димоотвод) на открито.

При включен абсорбатор се изкарва въздуха от кухнята и съседните помещения - ако няма достатъчен приток на въздух налягането се понижава. Опасните газове от комина или шахтата за вентилация се засмукват обратно в жилищните помещения.

- Ето защо винаги трябва да има достатъчно свеж въздух.
- Отворът в стената за свеж/отработен въздух не гарантира сам по себе си запазването на граничната стойност.

Безопасна работа е възможна само ако подналягането в отделението на огнището не превишава 4 Pa (0,04 mbar). Това може да се постигне, ако чрез незатварящи се отвори, напр. във вратите, прозорците, в комбинация със стенна кутия за подаван/отработван въздух или чрез други технически средства въздухът, който е нужен за изгарянето, може да постъпва.

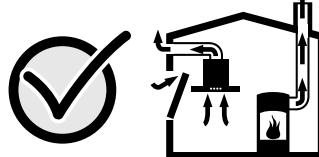

Във всеки случай се консултирайте с компетентния коминочистач, който може да оцени общата тяга на въздуха и да ви предложи подходяща мярка за проветрение.

Ако абсорбаторът се използва изключително в режим на рециркулация, работата е възможна без ограничения.

⚠ Предупреждение

Опасност от пожар!

- Отлаганията на мазнина във филтьра за мазнина могат да се запалят.

Почиствайте филтьра за мазнина най-малко на всеки 2 месеца.

Никога не използвайте уреда без филтер за мазнина.

- Отлаганията на мазнина във филтьра за мазнина могат да се запалят. В близост до уреда никога не работете с отворен пламък (напр. фламбиране). Инсталирайте уреда само в близост до камина за твърди горива (напр. дърво или въглища), ако не е налично затворено, свалящо се покритие. Не бива да се образуват искри.
- Горещото масло и греста се възпламеняват бързо. Никога не оставяйте горещото масло и греста без надзор. Никога не гасете пожар с вода. Изключване на котлон. Внимателно задушете пламъците с капак, одеяло или подобни.
- Газовите котлони без поставени върху тях съдове при работа генерират голяма топлина. Поставен над тях вентилационен уред може да се повреди или да се запали. Използвайте газовите котлони само с поставени върху тях съдове.
- При едновременна работа на няколко газови котлона се генерира голяма топлина. Поставен над тях вентилационен уред може да се повреди или да се запали. Никога не използвайте едновременно два газови котлона с максимална големина на пламъка за повече от 15 минути. Голяма горелка с над 5 kW (уок) отговаря на мощността на две газови горелки.

⚠ Предупреждение

Опасност от изгаряне!

Достъпните части при работа стават горещи. Никога не докосвайте горещите части. Пазете децата надалеч.

⚠ Предупреждение

Опасност от нараняване!

- Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Носете защитни ръкавици.
- Оставените върху уреда предмети могат да паднат. Не поставяйте предмети върху уреда.
- Светлината на светодиодните лампички е много ярка и може да увреди очите (рискова група 1). Не гледайте повече от 100 секунди директно във включените светодиодни лампички.

⚠ Предупреждение

Опасност от токов удар!

- Дефектният уред може да предизвика токов удар. Никога не включвате дефектен уред. Изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Свържете се със службата за обслужване на клиенти.
- Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от клиентската служба може да извърши ремонти и да сменя повредени свързващи проводници. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Обадете се в специализиран сервиз.
- Проникващата влага може да предизвика токов удар. Не използвайте водоструйка или пароструйка.

Причини за повреди

Внимание!

Опасност от пожар поради щети от корозия. При готвене винаги включвайте уреда, за да избегнете образуването на конденз. Кондензът може да доведе до щети от корозия.

Винаги сменяйте веднага дефектните крушки, за да предотвратите претоварване на останалите крушки.

Опасност от повреждане поради проникваща влага в електрониката. Никога не почиствайте елементите за управление с мокра кърпа.

Повърхностно повреждане поради погрешно почистване. Почиствайте повърхностите от неръждаема стомана само в посоката на полиране. Не използвайте препарат за почистване на неръждаема стомана за елементите за управление.

Повърхностно повреждане поради остри или изтъркващи почистващи средства. Никога не използвайте остри или изтъркващи почистващи средства.

Опасност от повреждане поради връщане на кондензат. Каналът за отработен въздух от уреда трябва да е с лек наклон надолу (1° наклон).

Опазване на околната среда

Вашият нов уред е особено енергийноефикасен. Тук ще получите съвети за пестене на още повече енергия при работата с Вашия уред и за правилното изхвърляне на уреда.

Пестене на енергия

- При готовене осигурете достатъчен приток на въздух, за да може абсорбаторът да работи ефективно и с ниски работни шумове.
- Настройте степента на вентилатора спрямо интензитета на изпаренията при готовене. Използвайте интензивната степен само при нужда. По-ниска степен на вентилатора означава по-малък разход на енергия.
- При интензивни изпарения при готовене изберете своеевременно по-висока степен на вентилатора. Вече разпространилият се в кухнята изпарения от готовене изискват по-дълга работа на абсорбатора.
- Изключете абсорбатора, когато вече не е нужен.
- Изключете осветлението, когато вече не е нужно.
- Почиствайте или сменяйте филтьра на посочените интервали, за да увеличите ефективността на вентилацията и да предотвратите опасност от пожар.

Изхвърлете като пазите околната среда

Дайте опаковката на отпадъци по екологичнообразен начин.



Уредът е обозначен в съответствие с директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Директивата дава рамката, която е валидна за върщането и повторното преработване на старите уреди в границите на Европейския съюз.

Режими на работа

Работа с отработван въздух



Засмуканият въздух се пречиства през филтрите за мазнина и се прекарва през тръбна система на открito.

Указание: Отработеният въздух не бива да се изкарва нито в намиращ се в експлоатация димоотвод, нито в отвор, който да служи за проветрение на помещенията на поставяне на печки.

- Ако отработеният въздух трябва да се откара в димоотвод, който не се използва, трябва да се даде съгласието на компетентния коминочистач.
- Ако отработеният въздух се прекарва през страничната вода, трябва да се използва телескопичен отвор в стената.

Работа с циркулиращ въздух



Всмуквания въздух се почиства през филтри за мазнина и филтър с активен въглен и отново се вкарва в кухнята.

Указание: За да изкарате миризмите при работа с циркулиращ въздух, трябва да вградите филтър с активен въглен. Различните възможности за работа на уреда в режим с циркулиращ въздух можете да разберете от проспекта или от специализирания търговец. Необходимото за това допълнително оборудване ще получите от специализираната търговска мрежа, от службата обслужване на клиенти или в онлайн магазина.

Обслужване на уреда

Това ръководство важи за няколко варианта на уреда.
Възможно е да са описани отделни признания на оборудване, които ги няма при вашия уред.

Обслужващ панел вариант 1



Разяснение

①	Вентилатор вкл/изкл
❖	Светлина вкл/изкл/затъмнение
-	Намаляване степени на вентилатора/допълнителен ход на вентилатора
+	Увеличаване степени на вентилатора/интензивна степен 1, 2
b	Функция boost (краткотрайна максимална мощност)
→	Допълнителен ход на вентилатора

Настройване на вентилатора

Включване

- Изтеглете филтъра и натиснете символа ①. Вентилаторът стартира на степен 2.
- Натиснете върху символите + oder -, за да промените силата на вентилатора.

Указание: при вкаран филтър могат да се избират само степени на вентилатора 1, 2 и 3.

изключване

Натиснете символа ①. Вкарайте филтъра.

Указание: При началото на готвенето включете абсорбатора и едва няколко минути след края на готвенето го изключете. Така най-ефективно се отстранява парата от кухнята.

Интензивна степен

При особено силни миризми и pari можете да използвате интензивната степен.

Натиснете символа +, докато вентилаторът се намира на степен 3.

Интензивната степен 1 int се активира. Натиснете отново символа +, интензивната степен 2 int се активира.

След около 6 минути електрониката автоматично превключва обратно на по-ниска степен на вентилатора . Ако желаете да прекратите интензивната степен преди изтичането на предварително настроеното време, натиснете символа - докато желаната от вас степен на вентилатора не се достигне.

Boost функция

Boost функцията е краткотрайна максимална мощност, която може да се активира във всяка настройка на вентилатора.

Натиснете символа b. След около 20 секунди вентилаторът превключва обратно на преди това настроената степен.

Движение инерция вент.

Натиснете върху символа →| или вкарайте филтъра докато абсорбаторът работи.

Вентилаторът се изключва автоматично след около 10 минути.

Осветление

Осветлението можете да включвате и изключвате независимо от вентилатора.

Натиснете символа ❖.

Настройка на яркостта

Задръжте натиснат символа ❖ докато желаната яркост не се достигне.

Индикатор за насищане

При насищане на металните филтри за мазнина или на филтъра с активен въглен след изключването на вентилатора за около 4 секунди прозвучава сигнал.

Допълнително в индикатора се появява съответния символ:

- **Метален филтър за мазнина:** 
- **Филтър с активен въглен:** 

Най-късно сега трябва да се почистят металните филтри за мазнина или да се смени филтъра с активен въглен.

Как се почистват металните филтри за мазнина ще научите в глава → "Почистване и обслужване" на страница 9

Докато индикаторите за насищане мигат, те могат да се нулират. За тази цел натиснете символа -.

Промяна на индикатора за работа с циркулиращ въздух

За режим с циркуляция на въздуха електронното управление трябва да се пренастрои:

- Абсорбаторът трябва да е свързан и изключен.
- Едновременно натиснете символите ① и  и ги задръжте докато индикацията  при стартерния комплект за режим на рециркулация не светне. Чрез повторно натискане и задържане на комбинацията от клавиши индикаторът  при модула за рециркулация CleanAir светва.
- Чрез повторно натискане и задържане на комбинацията от клавиши електронното управление отново се настройва на работа с отработван въздух (индикатор ).

Сигнален тон

Включване на сигнален тон

Натиснете и задръжте при изключен вентилатор едновременно за около 3 секунди символите ① и +. Като потвърждение прозвучава сигнал.

Изключване на сигналния тон

Повторете процедурата „Включване на сигналния тон“.

Обслужващ панел вариант 2



Разяснение

①	Вентилатор вкл/изкл
	Светлина вкл/изкл/затъмнение
b	Функция boost (краткотрайна максимална мощност)
auto	Автоматична работа с допълнителен ход на вентилатора
- +	Зона за настройка на степените на вентилатора

Настройване на вентилатора

Включване

- Изтеглете филтъра и натиснете символа ①. Вентилаторът стартира на степен .
- Преместете пръста си върху зоната за настройка |||, за да промените силата на вентилатора.

Указание: при вкаран филтър могат да се избират само степени на вентилатора 1, 2 и 3.

изключване

Натиснете символа ①. Вкарайте филтъра.

Интензивна степен

При особено силни миризми и pari можете да използвате интензивната степен.

Преместете пръста си върху зоната за настройка ||| надясно. Интензивните степени 1 int и 2 int могат да се изберат.

След около 6 минути електрониката автоматично превключва обратно на по-ниска степен на вентилатора . Ако желаете да прекратите интензивната степен преди изтичането на предварително настроеното време, преместете пръста си върху зоната за настройка ||| наляво, докато желаната от вас степен на вентилатора не се достигне.

Boost функция

Boost функцията е краткотрайна максимална мощност, която може да се активира във всяка настройка на вентилатора.

Натиснете символа b. След около 20 секунди вентилаторът превключва обратно на преди това настроената степен.

Движение инерция вент.

Ако избутвате филтъра докато абсорбаторът работи, се активира движението по инерция.

Вентилаторът се изключва автоматично след около 10 минути.

Автоматичен режим

Включване

- Натиснете символа ①.
- Вентилаторът стартира на степен 2.
- Натиснете символа **auto**.
- Оптималната степен на вентилатора 1, 2 или 3 се настройва автоматично чрез сензор.

Изключване

Натиснете символа **auto** или символа ① за изключване на автоматичната работа.

Вентилаторът се изключва автоматично, ако сензорът не открие промяна на качеството на стайнния въздух.

Времето на работа на автоматичния режим възлиза максимум на 4 часа.

Сензорно управление

В автоматичен режим сензор в абсорбатора разпознава интензивността на миризмите от готовене и пържене. Според настройката на сензора вентилаторът автоматично превключва на друга степен.

Фабрична настройка на чувствителността: 3

Най-ниска настройка на чувствителността: 1

Най-висока настройка на чувствителността: 5

Ако сензорното управление реагира твърде бързо или твърдебавно, то може да се промени:

1. При изключен вентилатор задръжте натиснат символа **auto** за около 4 секунди. Настройката се показва.
2. Чрез преместване на пръста върху зоната за настройка ||| надясно,resp. наляво, настройката на сензорното управление се променя.
3. За потвърждаване на въвеждането задръжте символ **auto** натиснат за около 4 секунди.

Осветление

Осветлението можете да включвате и изключвате независимо от вентилатора.

Натиснете символа ⚡.

Настройка на яркостта

Задръжте натиснат символа ⚡ докато желаната яркост не се достигне.

Индикатор за насищане

При насищане на металните филтри за мазнина или на филтьра с активен въглен след изключването на вентилатора за около 4 секунди прозвучава сигнал.

Допълнително в индикатора се появява съответния символ:

- **Метален филтър за мазнина:**
- **Филтър с активен въглен:**

Най-късно сега трябва да се почистят металните филтри за мазнина или да се смени филтьра с активен въглен.

Как се почистват металните филтри за мазнина ще научите в глава → "Почистване и обслужване" на страница 9

Докато индикаторите за насищане мигат, те могат да се нулират. За тази цел натиснете символа -.

Промяна на индикатора за работа с циркулиращ въздух

За режим с циркулация на въздуха електронното управление трябва да се пренастрои:

- Абсорбаторът трябва да е свързан и изключен.
- Едновременно натиснете символите ① и **auto** и ги задръжте докато индикацията при стартерния комплект за режим на рециркулация не светне. Чрез повторно натискане и задържане на комбинацията от клавиши индикаторът при модула за рециркулация CleanAir светва.
- Чрез повторно натискане и задържане на комбинацията от клавиши електронното управление отново се настройва на работа с отработван въздух (индикатор)

Сигнален тон

Включване на сигнален тон

Натиснете и задръжте при изключен вентилатор едновременно за около 3 секунди символите ① и +. Като потвърждение прозвучава сигнал.

Изключване на сигналния тон

Повторете процедурата „Включване на сигналния тон“.



Почистване и обслужване

Предупреждение

Опасност от изгаряне!

Уредът ще стане много горещ при работа, особено в зоната на крушките. Преди почистване оставяйте уреда да се охлади.

Предупреждение

Опасност от токов удар!

Проникващата влага може да предизвика токов удар. Почкиствайте уреда само с влажна кърпа. Преди почистването изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители.

Предупреждение

Опасност от токов удар!

Проникващата влага може да предизвика токов удар. Не използвайте водоструйка или пароструйка.

Предупреждение

Опасност от нараняване!

Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Носете защитни ръкавици.

Препарат за миене

За да не повредите различните повърхности с погрешно почистващо средство, съблюдавайте данните в таблицата. Не използвайте

- остри или абразивни средства за измиване,
- почистващи препарати с високо съдържание на спирт,
- твърди метални гъби или гъби за чистене,
- водоструйка или пароструйка.

Преди употреба добре измивайте новите гъби.

Спазвайте всички инструкции и предупреждения, които са приложени към почистващите средства.

Зона	Препарат за миене
Неръждаема стомана	Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Почиствайте повърхностите от неръждаема стомана само в посоката на полиране. В клиентската служба или в специализираната търговия са налице специални средства за поддръжка на неръждаема стомана. Нанесете средството за поддръжка с мека кърпа на тънък слой.
Лакирани повърхности	Горещ сапунен разтвор: С влажна кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Не използвайте препарат за почистване на неръждаема стомана.
Алуминий и пластмаса	Препарат за почистване на стъкло: Почистете с мека кърпа.

Зона	Препарат за миене
Стъкло	Препарат за почистване на стъкло: Почистете с мека кърпа. Не използвайте стъргалка за стъкло.
Обслужващи елементи	Горещ сапунен разтвор: С влажна кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Опасност от токов удар поради проникваща влага. Опасност от повреждане на електрониката поради проникваща влага. Никога не почиствайте елементите за управление с мокра кърпа. Не използвайте препарат за почистване на неръждаема стомана.

Почиствете металния филтър за мазнина

Това ръководство важи за няколко варианта на уреда. Възможно е да са описани отделни признания на оборудване, които ги няма при вашия уред.

Предупреждение

Опасност от пожар!

Отлаганията на мазнина във филтъра за мазнина могат да се запалят.

Почиствайте филтъра за мазнина най-малко на всеки 2 месеца.

Никога не използвайте уреда без филтър за мазнина.

Указание

- Не използвайте агресивни, съдържащи киселина или луга почистващи препарати.
- При почистване на металните филтри за мазнина почиствайте и държача на филтрите в уреда с влажна кърпа.
- Металните филтри за мазнина можете да почиствате в съдомиялна машина или на ръка.

На ръка:

Указание: При упорита гръмотвия можете да използвате специален разтворител за мазнина. Той може да се поръча от онлайн магазина.

- Натопете металните филтри за мазнина в горещ сапунен разтвор.
- Използвайте за почистване четка и след това добре изплакнете филтъра.
- Оставете металните филтри за мазнина да се отсъдят.


В съдомиялната машина:

Указание: При почистване в съдомиялна машина могат лесно да възникват оцветявания. Това няма влияние върху функционирането на металните филтри за мазнина.

- Не почиствайте силно замърсените метални филтри за мазнина заедно със съдовете.
- Поставете свободно металните филтри за мазнина в съдомиялната машина. Металните филтри за мазнина не бива да се прищипват.

Демонтирайте металния филтър за мазнина

- Отворете блокировката и свалете металния филтър за мазнина. При това с другата ръка хванете под металния филтър за мазнина.
- Извадете металния филтър за мазнина от държача.

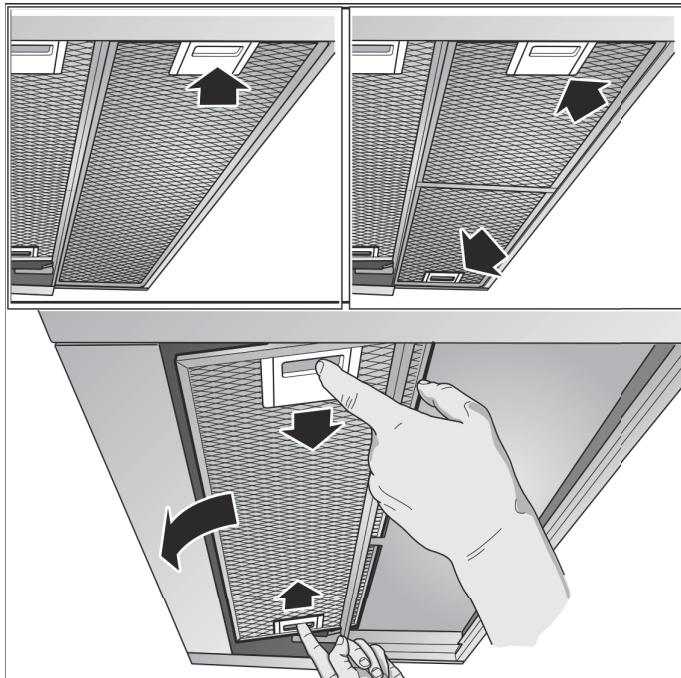

Указание

- Мазнината може да се събере отдолу в металния филтър за мазнина.
 - Дръжте хоризонтално металния филтър за мазнина, за да предотвратите оттичане на мазнина.
- 3.** Почистете металния филтър за мазнина.

Монтирайте металния филтър за мазнина

- Поставете металния филтър за мазнина. При това с другата ръка хванете под металния филтър за мазнина.
- Преместете нагоре металния филтър за мазнина и застопорете заключването.

? Повреда, какво да направим?

Често пъти възникналите повреди могат лесно да се отстраният. Преди да се обаждате на службата обслужване на клиенти, обърнете внимание на следните указания.

⚠ Предупреждение

Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от клиентската служба може да извърши ремонт и да сменя повредени свързвращи проводници. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепселта или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Обадете се в специализиран сервис.

Таблица с повредите

Повреда	Възможна причина	Отстраняване
Уредът не функционира	Щепселят не е вкаран	Свържете уреда към електрическата мрежа
Прекъсване на електрозахранването	Проверете дали другите кухненски уреди функционират	
Дефектен предпазител	Проверете в кутията с предпазители, дали предпазителят за уреда е в изправност	

Светодиодни светлини

Дефектните светодиодни светлини могат да се сменят само от производителя, неговата служба обслужване на клиенти или концесиониран специалист (електротехник).

⚠ Предупреждение

Опасност от нараняване!

Светлината на светодиодните лампички е много ярка и може да увреди очите (рискова група 1). Не гледайте повече от 100 секунди директно във включените светодиодни лампички.



Служба обслужване на клиенти

При обаждането, моля, дайте номера на изделието (Е-ном.) и номера на продукта (FD-ном.), за да можем да Ви обслужим квалифицирано. Типовата табелка с номерата ще откриете във вътрешността на уреда (за тази цел демонтирайте металния филтър за мазнина).

За да не трябва да търсите дълго при нужда, можете да впишете тук данните на вашия уред и телефонния номер на службата обслужване на клиенти.

E-ном.	FD-ном.
Служба обслужване на клиенти 	

Имайте предвид, че в случай на повреда в резултат на погрешно обслужване посещението на техник от службата за обслужване на клиенти не е безплатно дори по време на гаранционния период.

Данните за контакт със сервисите във всички страни ще намерите в приложения списък.

Допълнителни принадлежности

(не са включени в доставката)

Указание: Това ръководство важи за няколко варианта на уреда. Възможно е да са представени специални аксесоари, които не се отнасят за Вашия уред.


Указание: Спазвайте ръководството за монтаж към допълнителния аксесоар.

Принадлежности	Номер за поръчка
Първоначално оборудване: Стarterен комплект за работа с циркуационен въздух Сменящ се филтър за стартерен комплект	LZ45650 LZ45610
Първоначално оборудване: CleanAir циркуационен модул Сменящ се филтър за CleanAir циркуационен модул	LZ46800 LZ46810
Снижаваща рамка: Ширина на уреда 60 см	LZ46600
Снижаваща рамка: Ширина на уреда 90 см	LZ49600
Монтажен комплект: Горен шкаф 90 см	LZ49200


УПЪТВАНЕ ЗА МОНТАЖ

Това ръководство важи за няколко варианта на уреда. Възможно е да са описани отделни признания на оборудване, които ги няма при вашия уред.


- Този уред се инсталира в горен шкаф.
- За допълнителни специални части (напр. за режим на циркуляция на въздуха) спазвайте приложеното там ръководство за инсталация.
- Повърхностите на уреда са чувствителни. При инсталацията избягвайте повреждания.

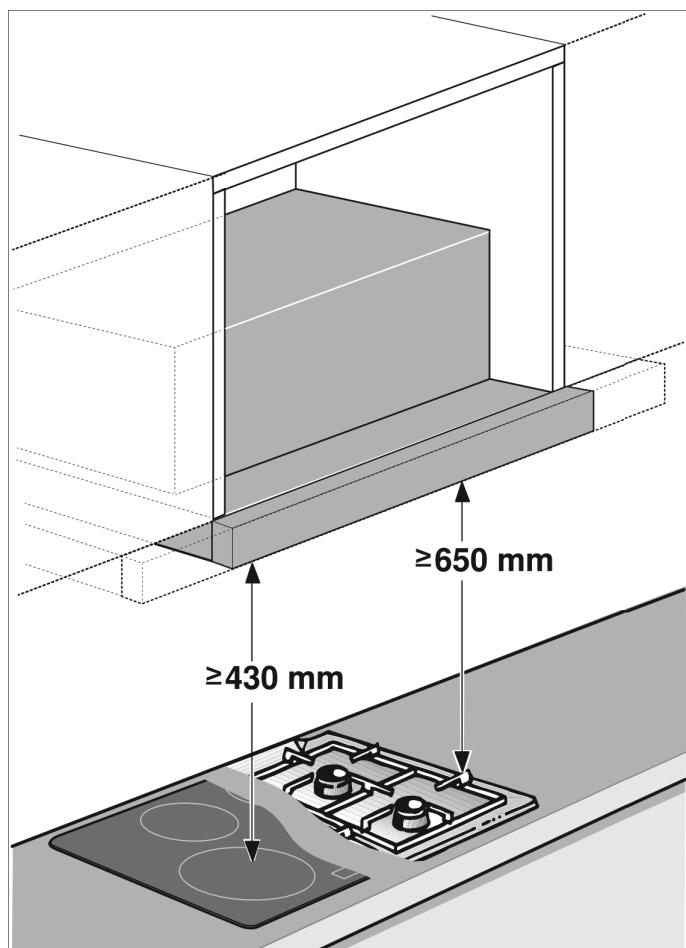

Ширина на уреда 60 см:

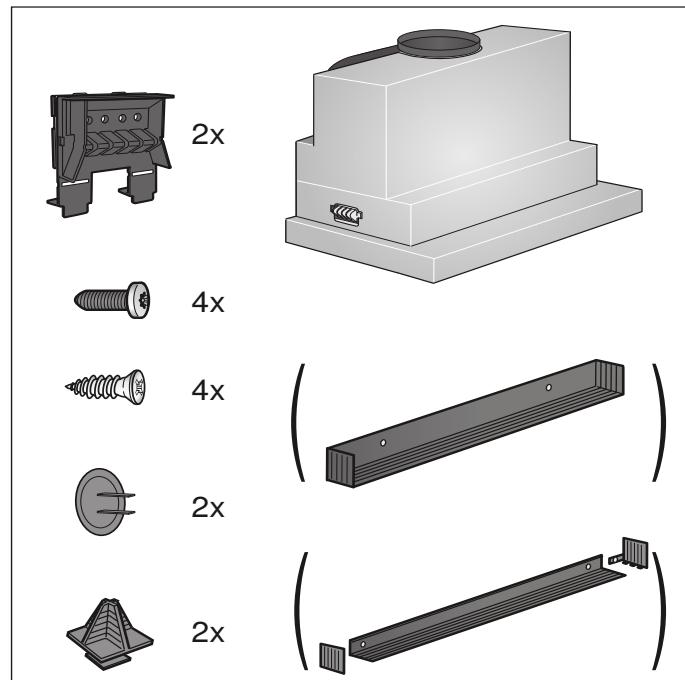

Ширина на уреда 90 см:

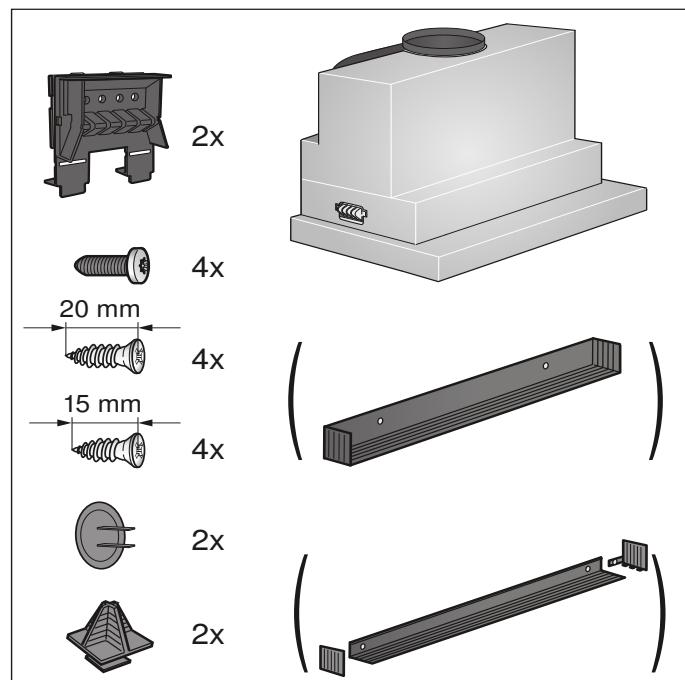

⚠ Важни указания за безопасност

Прочетете внимателно настоящото ръководство. Само тогава можете да обслужвате сигурно и правилно уреда си. Съхранете ръководството за употреба и монтаж за по-късна употреба или за следващия притежател.

Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталаторът е отговорен за безупречното функциониране на мястото на поставяне.

Ширината на абсорбатора трябва да отговаря най-малко на ширината на котлона.

За инсталацията трябва да се спазват актуално валидните строителни предписания и предписанията на локалните електро- и газоснабдителни дружества.

При отклоняване на отработения въздух трябва да се спазват административните и законови разпоредби (напр. строителните разпоредби).

⚠ Предупреждение Опасност за живота!

Обратно всмуканите газове от изгарянето могат да доведат до отравяния.

Отработеният въздух не бива да се изкарва нито в намиращ се в експлоатация димоотвод, нито в отвор, който да служи за проветрение на помещенията на поставяне на печки. Ако отработеният въздух трябва да се откара в димоотвод, който не се използва, трябва да се даде съгласието на компетентния коминочистач.

⚠ Предупреждение Опасност за живота!


Обратно всмуканите газове от изгарянето могат да доведат до отравяния.

Винаги осигурявайте достатъчно свеж въздух, ако уредът се използва в режим с отработен въздух едновременно със зависима от стайнния въздух печка.

Зависимите от стайнния въздух печки (напр. нагревателните уреди, работещи с газ, нафта, дърва или въглища, конвекторните нагреватели, калориферите) изтеглят въздух за изгаряне от мястото на поставяне и изкарват отработени газове през съоръжение за отработени газове (напр. димоотвод) на открито.

При включен абсорбатор се изкарва въздуха от кухнята и съседните помещения - ако няма достатъчен приток на въздух налягането се понижава. Опасните газове от комина или шахтата за вентилация се засмукват обратно в жилищните помещения.

- Ето защо винаги трябва да има достатъчно свеж въздух.
- Отворът в стената за свеж/отработен въздух не гарантира сам по себе си запазването на граничната стойност. Безопасна работа е възможна само ако подналягането в отделението на огнището не превишава 4 Pa (0,04 mbar). Това може да се постигне, ако чрез незатварящи се отвори, напр. във вратите, прозорците, в комбинация със стенна кутия за подаван/отработван въздух или чрез други технически средства въздухът, който е нужен за изгарянето, може да постъпва.

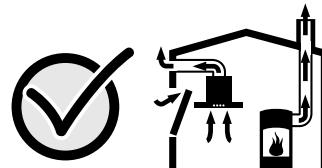


Във всеки случай се консултирайте с компетентния коминочистач, който може да оцени общата тяга на въздуха и да ви предложи подходяща мярка за проветрение.

Ако абсорбаторът се използва изключително в режим на рециркулация, работата е възможна без ограничения.

⚠ Предупреждение Опасност за живота!

Обратно всмуканите газове от изгарянето могат да доведат до отравяния. При инсталация на проветрение със свързана към димоотвод печка трябва подаването на ток на капака да е снабдено с подходящо предпазно превключване.

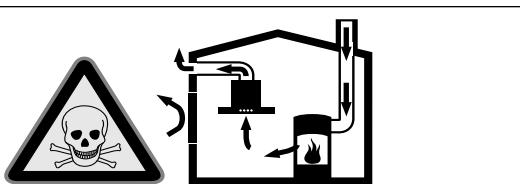

⚠ Предупреждение Опасност от пожар!

Отлаганията на мазнина във филтъра за мазнина могат да се запалят. Предвидените разстояния за безопасност трябва да се спазват, за да се избегне натрупване на топлина. Спазвайте данните за своя готварски уред. Ако се използват заедно газови и електрически котлони, важи най-голямата посочено разстояние.

Уредът може да се инсталира само от едната страна директно до висок шкаф или стена. Разстоянието до стената или шкафа трябва да е най-малко 50 mm.

⚠ Предупреждение Опасност от нараняване!

- Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Носете защитни ръкавици.
- Ако уредът не е правилно закрепен, той може да падне. Всички елементи за закрепване трябва да са здраво и безопасно монтирани.
- Уредът е тежък. За преместване на уреда са необходими 2 лица. Използвайте само подходящи помощни средства.

⚠ Предупреждение Опасност от токов удар!

Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Кабелът за свързване може да се повреди. Кабелът за свързване по време на инсталацията не бива да се огъва или зашипва.

⚠ Предупреждение

Опасност от токов удар!

Отделянето на уреда от електрическата мрежа трябва да е възможно по всяко време. Уредът може да се свързва само към инсталирани според предписанията предпазен контакт. Ако щепселт след монтажа вече не може да се достигне, в неподвижно прокараната електроинсталация трябва да се предвиди сепаратор във фазите според конструктивните разпоредби. Само електротехник може да извърши фиксираната електроинсталация. Ние препоръчваме инсталирани на защитен прекъсвач срещу грешен ток (FI прекъсвач) в токовата верига на захранването на уреда.

⚠ Предупреждение Опасност от задушаване!

Опаковъчният материал е опасен за деца. Никога не позволявайте на деца да играят с опаковъчния материал.

Общи указания

Работа с отработван въздух

⚠ Предупреждение


Опасност за живота!

Обратно всмуканите газове от изгарянето могат да доведат до отравяния. Отработеният въздух не бива да се изкарва нито в намиращ се в експлоатация димоотвод, нито в отвор, който да служи за проветряне на помещенията на поставяне на печки. Ако отработеният въздух трябва да се откара в димоотвод, който не се използва, трябва да се даде съгласието на компетентния коминочистач.

Ако отработеният въздух се прекарва през страничната вода, трябва да се използва телескопичен отвор в стената.

Тръба за отработен въздух

Указание: За оплаквания, които се дължат на тръбната секция, производителя на уреда не поема гаранция.

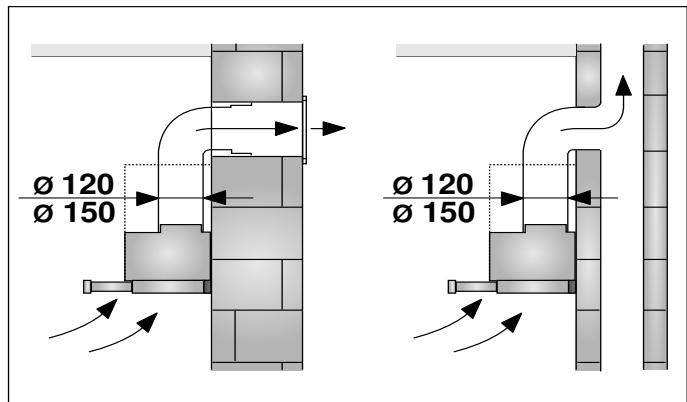

- Уредът достига своята оптимална мощност чрез къса, права тръба за отходен въздух и чрез възможно най-голям диаметър на тръбата.
- Чрез дълги тръби за отходен въздух, много сгъвки в тръбите или диаметър на тръбата, който е по-малък от 150 mm, оптималната мощност на изсмукване не се постига и шумът от вентилатора става по-сilen.
- Тръбите или маркучите за поставяне на тръбата за отработен въздух трябва да са от негорим материал.

Кръгли тръби

Препоръчва се вътрешен диаметър от 150 mm, но най-малко 120 mm.

Плоски канали

Вътрешният разрез трябва да отговаря на диаметъра на кръглите тръби.

Диаметър от 150 mm ок. 177 см²

Диаметър от 120 mm ок. 113 см²

- Плоските канали не трябва да имат остри завивки.
- При отклоняващи се диаметри на тръби използвайте упътнителни ленти.

Електрически изводи

⚠ Предупреждение

Опасност от токов удар!

Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Кабелът за свързване може да се повреди. Кабелът за свързване по време на инсталацията не бива да се огъва или зашипва.

Необходимите данни за свързването са върху типовата табелка във вътрешността на уреда, за тази цел демонтирайте металния филтър за мазнина.

Дължина на свързващия кабел: ок. 1,30 м

Този уред отговаря на ЕС разпоредбите за радио смущенията.

⚠ Предупреждение

Опасност от токов удар!

Отделянето на уреда от електрическата мрежа трябва да е възможно по всяко време. Уредът може да се свърза само към инсталиран според предписанията предпазен контакт. Ако щепсельт след монтажа вече не може да се достигне, в неподвижно прокараната електроинсталация трябва да се предвиди сепаратор във фазите според конструктивните разпоредби. Само електротехник може да извърши фиксираната електроинсталация. Ние препоръчваме инсталациране на защитен прекъсвач срещу грешен ток (FI прекъсвач) в токовата верига на захранването на уреда.

Подготовка на кухненската мебел

- Вградената мебел трябва да е изравнена хоризонтално и достатъчно устойчива на товар.
- Макс. тегло на абсорбатора възлиза на 18 кг.

Размери на уреда и разстояния за безопасност

- Спазвайте размерите на уреда.
- Спазвайте разстоянията за безопасност.


Ако указанията за инсталациране на газови готварски уреди дават различно разстояние, винаги спазвайте по-голямото разстояние.

Вградената мебел трябва да е устойчива на температури до 90 °C. Стабилността на вградената мебел трябва да е осигурена и след дейностите по изрязването.


Този абсорбатор е предвиден за вграждане в горен шкаф със следните размери:

Ширина	600 mm
Дълбочина	мин. 320 mm
Дълбочина	мин. 350 mm със снижаваща се рамка
Височина	мин. 420 mm
Височина	мин. 600 mm с CleanAir циркулационен модул
Дебелина на стената	16 mm или 19 mm

1. Направете разрез за смукателната тръба. За тази цел направете отвор в горната част или задната стена на вградената мебел с допълнително изрязване за мрежовия кабел.

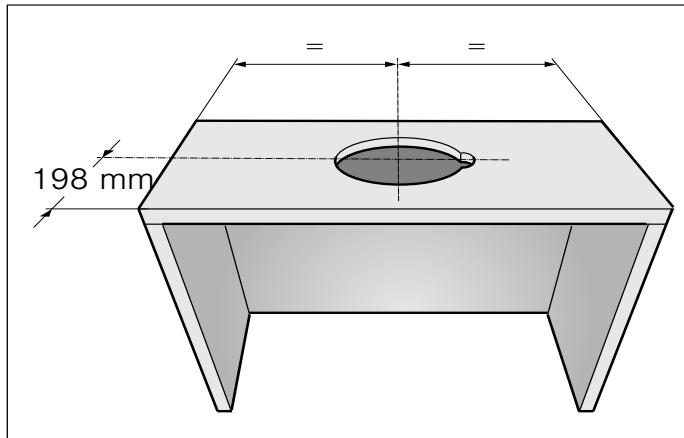


2. Ако е наличен, свалете дъното на шкафа. Маркирайте точките за закрепване от вътрешната страна на шкафа и пробийте предварително с щихел. За маркиране на точките за закрепване използвайте приложения елемент за закрепване.

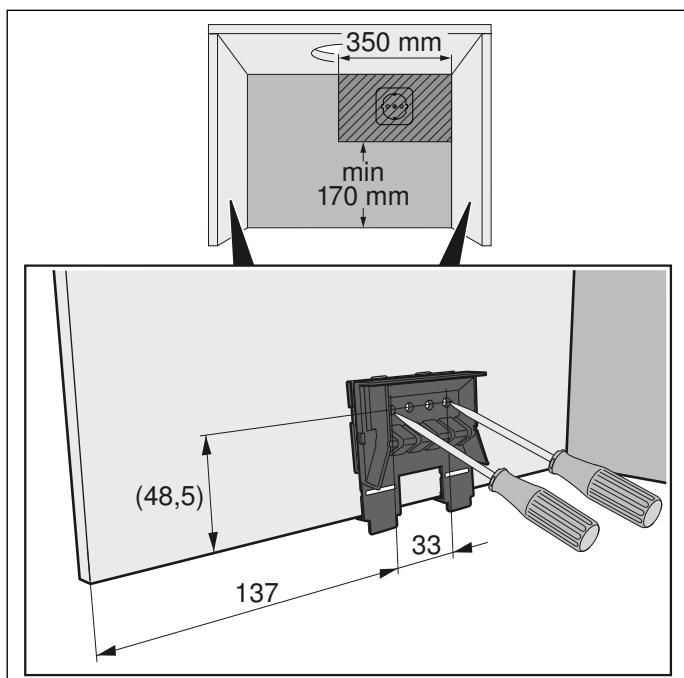


Дебелина на стената на корпуса: 16 мм

1. Завийте закрепващите части вляво и вдясно за корпуса. **A**
2. Свалете капачетата отдолу на закрепващите части. **B**

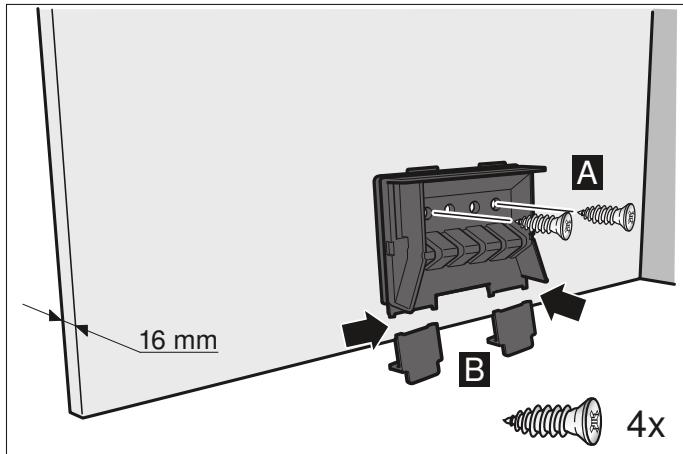


Дебелина на стената на корпуса: 19 мм

1. Разгънете капачетата върху двете закрепващи части. **A**
2. Завийте закрепващите части вляво и вдясно за корпуса. **B**
3. Свалете капачетата отдолу на закрепващите части. **C**

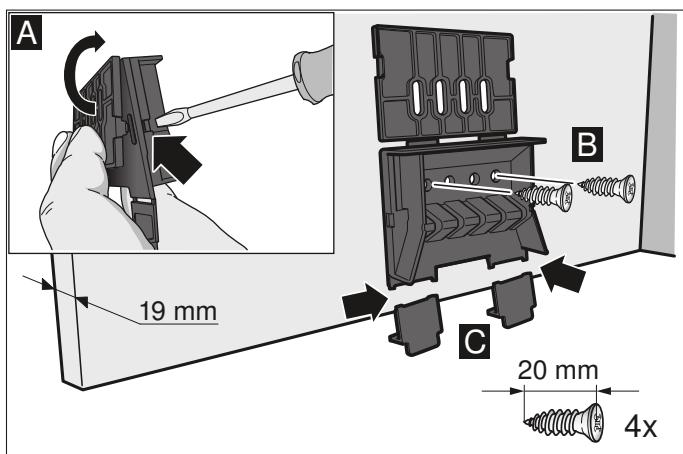

Подготовка на уреда


1. Пъхнете приложения мрежови кабел към уреда. **A**
2. Обезопасете кабелът за свързване към мрежата с освобождаване на обтягането. **B**

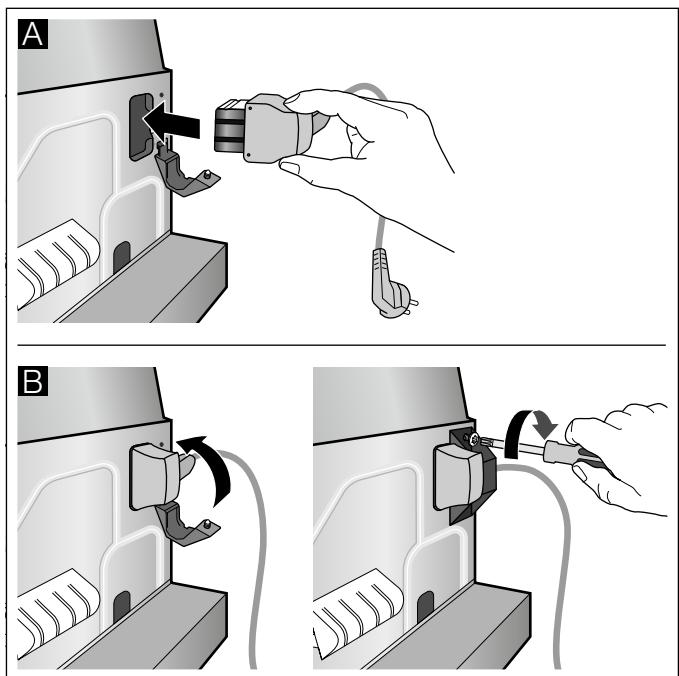

Инсталация

Закачете уреда


1. Закачете уреда и нивелирайте. **A**
2. Измерете разстоянието от уреда до стената и отметнете върху завършващата лайстна на стената.
3. Ако е нужно, скъсете завършващата лайстна на стената до необходимия размер. **B**

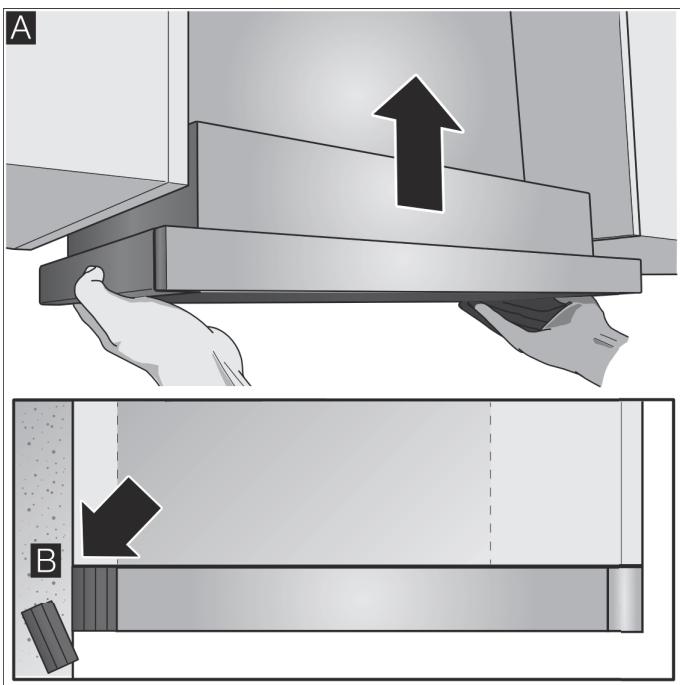


Откачете уреда

Указание: Преди откачването на уреда предпазете готварския плот с помощта на стиропорен елемент от опаковката.


1. Натиснете закрепващия болт с помощта на права отвертка навътре и го завъртете на 90° , докато той се фиксира. **A**
 2. Леко натиснете и завъртете закрепващия болт с пръсти, докато той се освободи с пружината от корпуса. **B**
- Леко изтеглете закрепващия болт, при това с другата ръка дръжте уреда отдолу. **C**

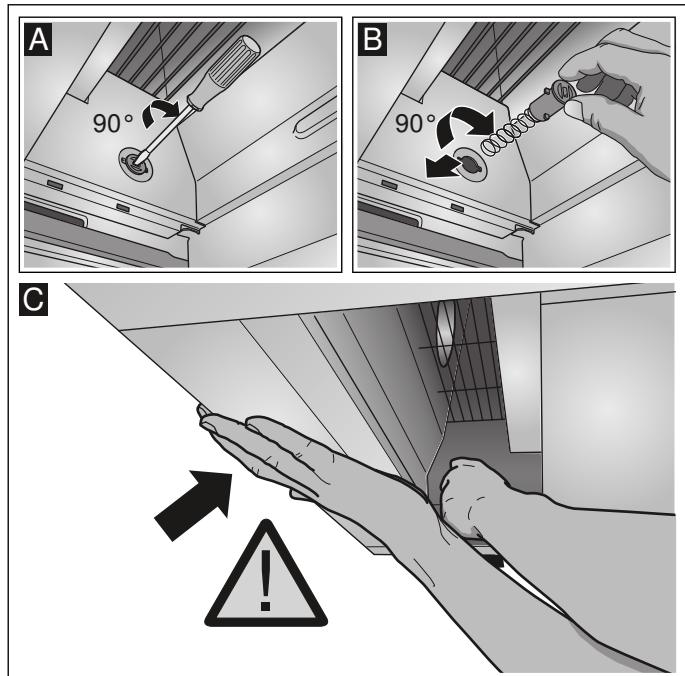

3. Внимателно свалете уреда.

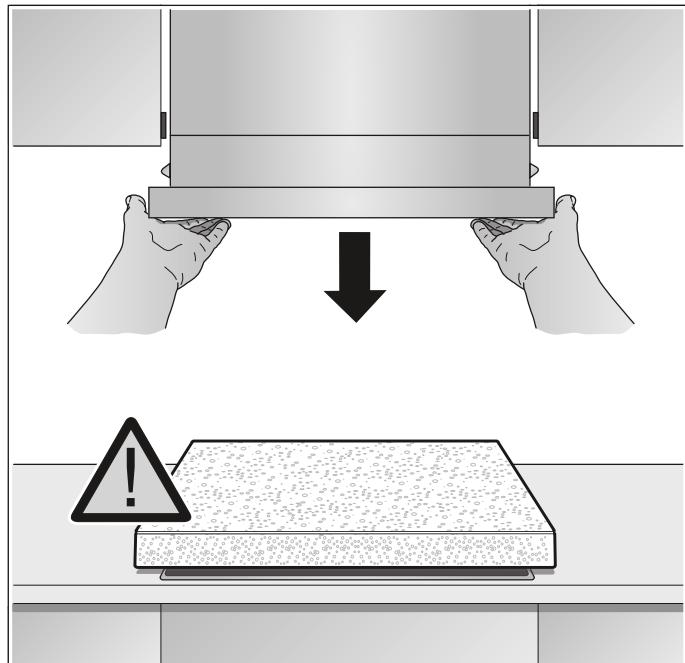

4. Завийте завършващата лайстна на стената.

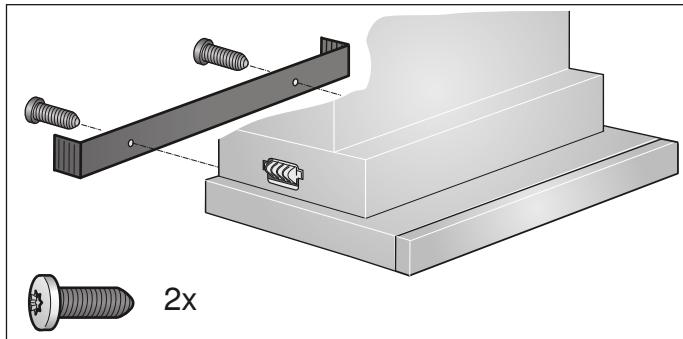


5. Натиснете закрепващия болт и го завъртете на 90°.

Указание: Закрепващите части вляво и вдясно на уреда трябва да се движат.

Краен монтаж

1. Закачете уреда. **A**
2. Застопорете закрепващите болтове вляво и вдясно. **B**
3. Захванете отляво и отдясно предпазните капачета. **C**

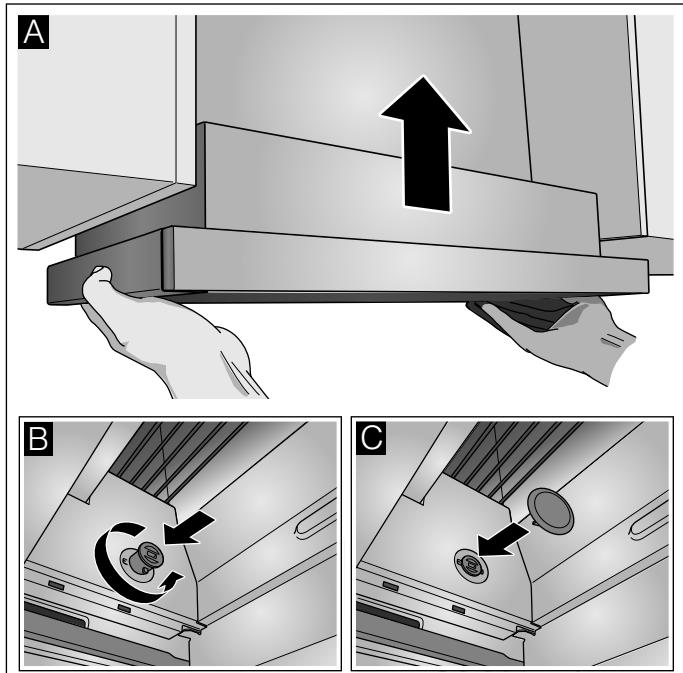


4. Извършете електрическото свързване.

Указание: Корпусът на абсорбатора може да се облицова вътре в горния шкаф. При това трябва да се спазва следното:

- Междинното дъно не бива да се поставя върху корпуса на абсорбатора.
- Предната облицовка не бива да се закрепва за уреда.
- Трябва да има достъп за смяна на филтъра и службата за обслужване на клиенти.

Ширина на уреда 90 см:


Завинтете уреда допълнително към страничните горни шкафове.

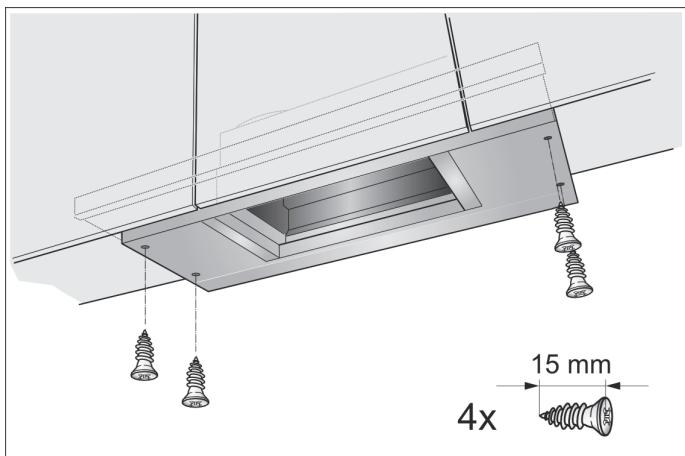

Промяна на ограничителя на филтъра

При някои изпълнения на уреда ограничителят на филтъра може да се промени. При тези уреди са приложени разделители, за да се настрои лайстната за хващане на уреда пътно на едно ниво с вградената мебел.

1. Издърпайте напред филтъра.
2. Скъсете разделителите до желания размер и пъхнете в определените отвори.

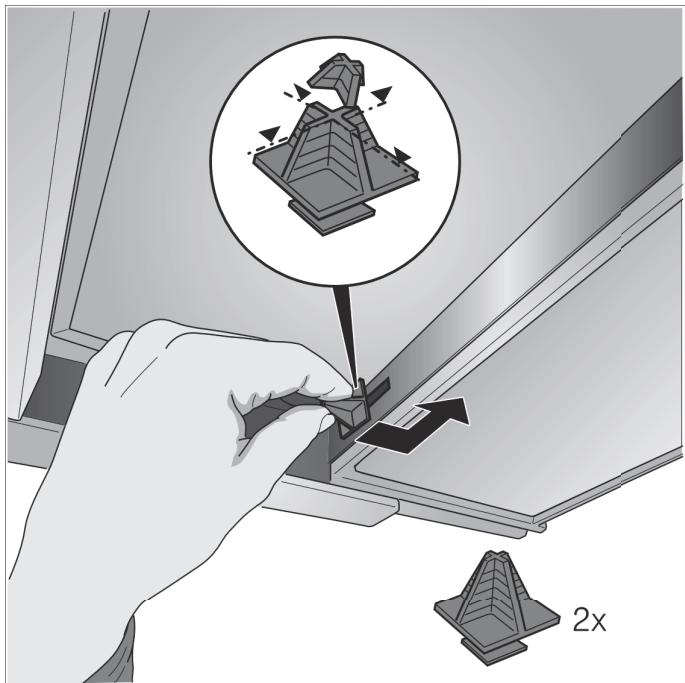

Закрепване на тръбните свързвания

Указание: Ако се използва алюминиева тръба, зоната на свързване трябва да се заглади предварително.

Тръба за отработен въздух с диаметър 150 mm (препоръчителна големина)


Закрепете тръбата за отработен въздух директно към отвора за въздух и упътнете.

Тръба за отработен въздух с диаметър 120 mm


1. Закрепете редуциращия отвор директно към отвора за въздух.
2. Закрепете тръбата за отработен въздух директно към редуциращия отвор.
3. Подходящо упътнете двете места на свързване.

Демонтаж на уреда

1. Разхлабете електрическото свързване.
2. Развийте тръбните свързвания.
3. Демонтирайте металния филтър за мазнина.
4. Свалете защитните капачета на закрепванията.

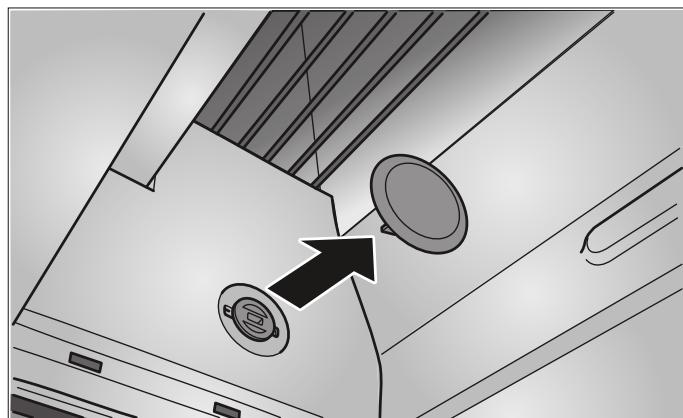

5. Откачете уреда вижте раздел "Откачване на уреда".

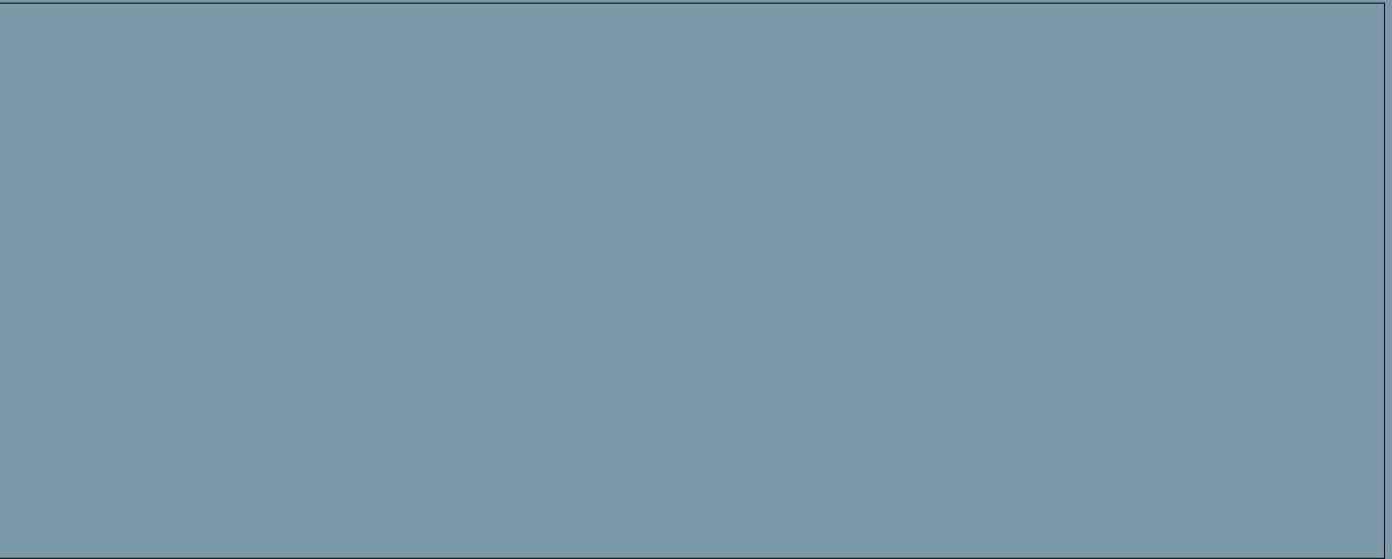

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München
GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Произведено от BSH Hausgeräte GmbH по лиценз на Siemens AG



9001087182 960915