





de Montageanleitung
en Installation instructions
nl Installatievoorschrift
fr Notice de montage
sv Monteringsanvisning
es Instrucciones de montaje
hr Upute za montažu


sl Navodila za montažo
hu Szerelési útmutató
ro Instrucțiuni de montaj
cs Montážní návod
sk Montážny návod
pl Instrukcja montażu




1

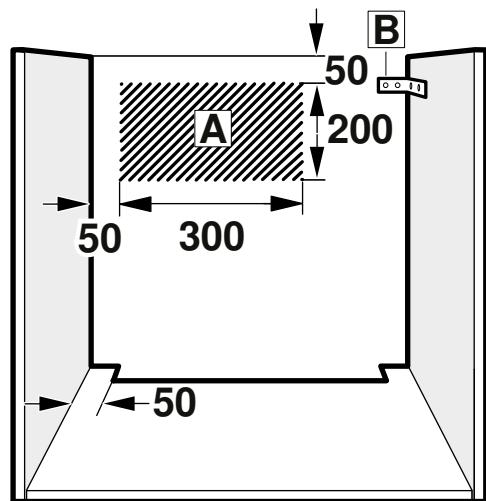
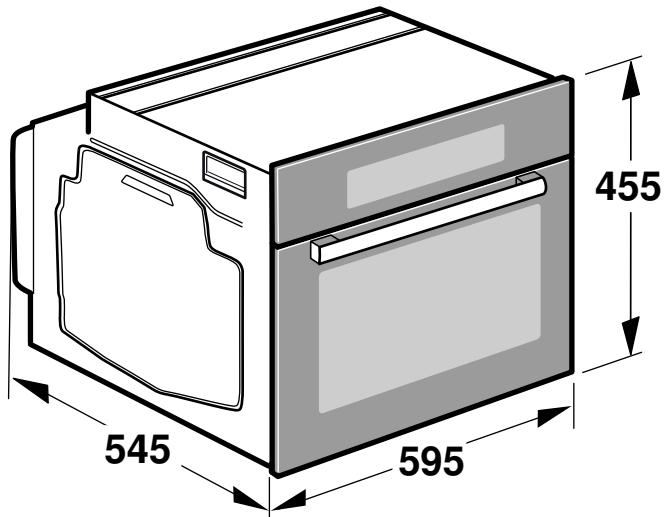


2

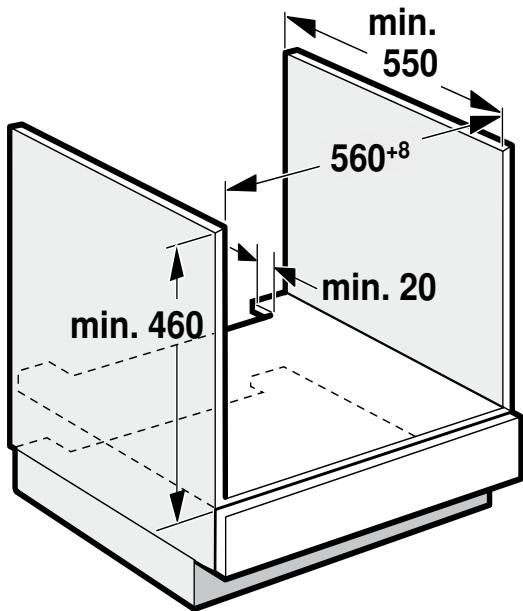


3

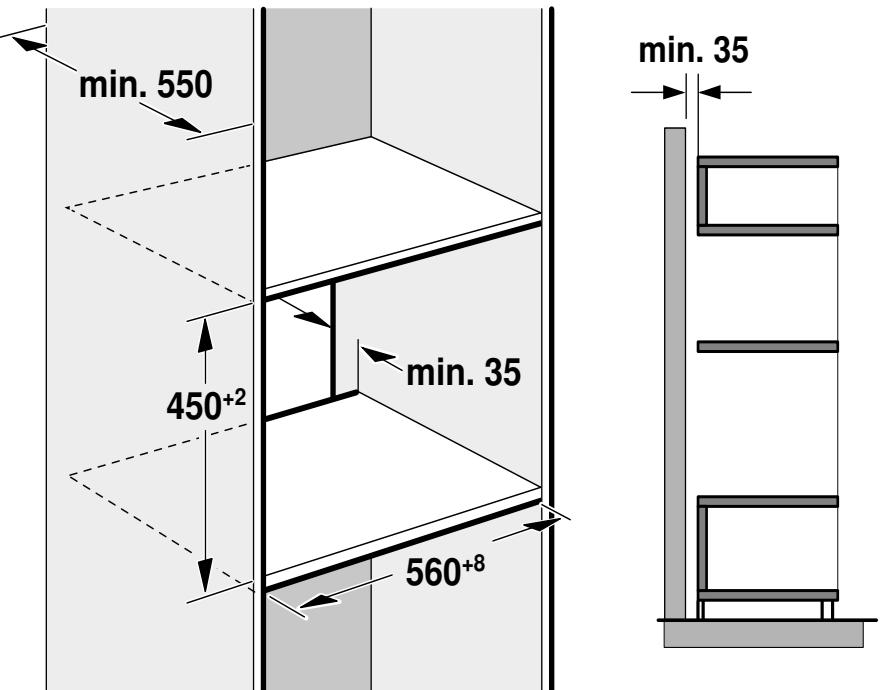

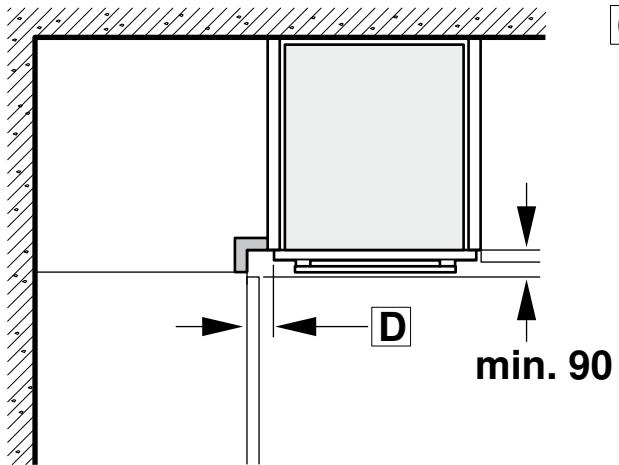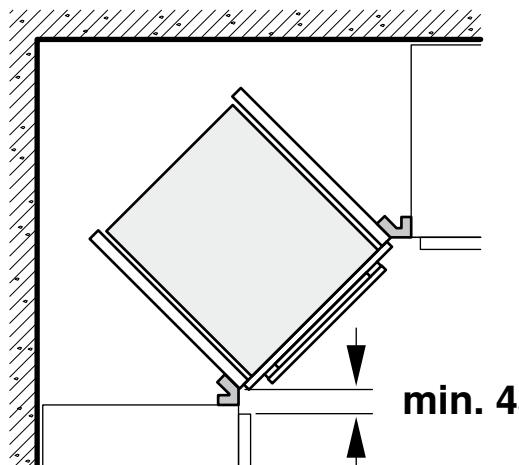4**C**

min. 45

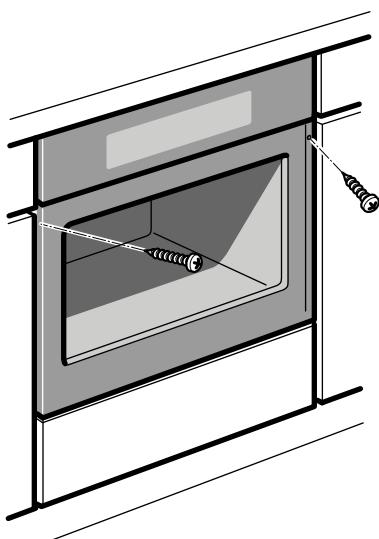5

Wichtige Hinweise - Bild 1

- Dieses Gerät ist nur für den Einbau bestimmt. Dieses Gerät ist nicht als Tischgerät oder für den Gebrauch innerhalb eines Schrankes gedacht.
- Der Einbauschrank darf hinter dem Gerät keine Rückwand haben. Zwischen Wand und Schrankboden bzw. Rückwand des darüberliegenden Schrankes muss ein Abstand von mindestens 35 mm eingehalten werden.
- Der Einbauschrank muss an der Vorderseite eine Lüftungsöffnung von 50 cm² haben. Bei Umbaumöbel ohne Lüftungsausschnitt im hinteren Bereich der Seitenwände 200 cm². Dazu die Sockelblende zurückschneiden oder ein Lüftungsgitter anbringen.
- Lüftungsschlitz und Ansaugöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.
- Das Gerät nach dem Auspacken prüfen. Bei einem Transportschaden nicht anschließen.
- Verpackungsmaterial und Klebefolien vor Inbetriebnahme aus dem Garraum und von der Tür entfernen.
- Einbaumöbel müssen bis 90 °C temperaturbeständig sein, angrenzende Möbelfronten bis 70 °C.
- Das Gerät nicht hinter einer Dekorblende einbauen. Es besteht Gefahr durch Überhitzung.
- Ausschnitarbeiten am Möbel vor dem Einsetzen des Gerätes durchführen. Späne entfernen, die Funktion von elektrischen Bauteilen kann beeinträchtigt werden.
- Zur Vermeidung von Schnittverletzungen Schutzhandschuhe tragen. Teile, die während der Montage zugänglich sind, können scharfkantig sein.
- Die Geräte-Anschlussdose muss im Bereich der schraffierten Fläche **A** oder außerhalb des Einbauraumes liegen.
- Nicht befestigte Möbel mit einem handelsüblichen Winkel **B** an der Wand befestigen.
- Maßangaben der Bilder in mm.

△ Träger von elektronischen Implantaten!


Das Gerät kann Permanentmagnete enthalten, die elektronische Implantate wie z.B. Herzschrittmacher oder Insulinpumpen beeinflussen können. Deshalb bei der Montage einen Mindestabstand von 10 cm zu elektronischen Implantaten einhalten.

Gerät unter Arbeitsplatte - Bild 2

Zur Belüftung des Gerätes muss der Zwischenboden einen Lüftungsausschnitt aufweisen.

Arbeitsplatte auf Einbaumöbel befestigen.

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, müssen die folgenden Mindestmaße eingehalten werden (gegebenenfalls inklusive Unterkonstruktion):

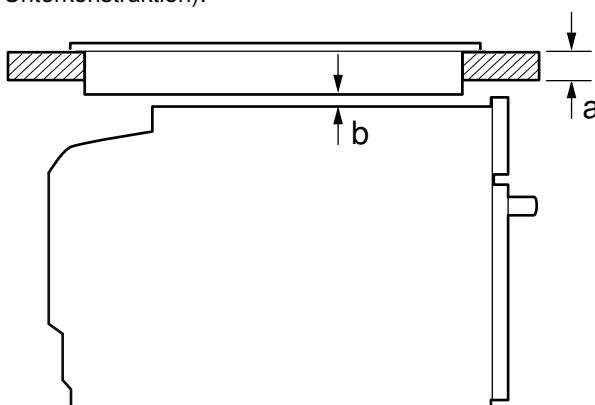

Kochfeldart	a aufgesetzt	a flächenbündig	b
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm	5 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	48 mm	53 mm	5 mm
Gaskochfeld	37 mm	47 mm	5 mm
Elektrokochfeld	28 mm	30 mm	2 mm

Aufgrund des notwendigen Mindestabstandes **b** ergibt sich die mindeste Arbeitsplattenstärke **a**.

Die Montageanleitung des Kochfeldes beachten.

Gerät im Hochschrank - Bild 3

Zur Belüftung des Gerätes müssen die Zwischenböden einen Lüftungsausschnitt aufweisen.

Wenn der Hochschrank zusätzlich zu den Element-Rückwänden eine weitere Rückwand hat, muss diese entfernt werden.

Gerät nur so hoch einbauen, dass Zubehör problemlos entnommen werden kann.

Kombination mit Wärmeschublade

Zuerst die Wärmeschublade montieren. Montageanleitung der Wärmeschublade beachten. Das Gerät auf der Wärmeschublade in den Einbauschrank einschieben.

Wichtig: Beim Einschieben die Blende der Wärmeschublade nicht beschädigen.

Eckeinbau - Bild 4

Damit die Gerätetür geöffnet werden kann, beim Eckeinbau Maße **C** berücksichtigen. Das Maß **D** ist abhängig von der Dicke der Möbelfront unter dem Griff.

Gerät anschließen

Das Gerät entspricht der Schutzklasse 1 und darf nur mit Schutzleiter-Anschluss betrieben werden.

Die Absicherung muss gemäß der Leistungsangabe auf dem Typenschild und den lokalen Vorschriften erfolgen.

Bei allen Montagearbeiten muss das Gerät spannungslos sein.

Der Berührungsschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein. Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.

Wenn der Stecker nach dem Einbau nicht mehr erreichbar ist, muss installationsseitig eine allpolige Trennvorrichtung mit einem Kontaktabstand von mind. 3 mm vorhanden sein.

Gerät befestigen - Bild 5

1. Gerät ganz einschieben und mittig ausrichten.

2. Gerät festschrauben.

Der Spalt zwischen Arbeitsplatte und Gerät darf nicht durch zusätzliche Leisten verschlossen werden.

An den Seitenwänden des Umbauschrankes dürfen keine Wärmeschutzleisten angebracht werden.

Ausbau

1. Gerät spannungslos machen.

2. Befestigungsschrauben lösen.

3. Gerät leicht anheben und ganz herausziehen

Important information – fig. 1

- This appliance is designed to be fully integrated into kitchen units. It is not intended to be used as a tabletop appliance or within a cupboard.
- The fitted cabinet must not have a back panel behind the appliance. There should be a gap of at least 35 mm between the wall and the cabinet base as well as the rear panel of the cabinet situated above.
- The fitted cabinet must have a ventilation opening measuring 50 cm² on the front. On surround units without a ventilation cut-out, there must be a ventilation opening measuring 200 cm² towards the rear of the side panels. To do this, trim the base panel or fit a ventilation grille.
- Ventilation slots and intake openings must not be covered.
- Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.
- Before starting up the appliance, remove any packaging material and adhesive film from the cooking compartment and the door.
- Fitted units must be heat-resistant up to 90 °C, and adjacent unit fronts up to 70 °C.
- Do not install the appliance behind a decorative panel, as this puts the appliance at risk of overheating.
- Any cut-outs that need to be made in the units should be made before the appliance is installed. Remove any shavings, as they may prevent the electrical components from working properly.
- Wear protective gloves so that you do not cut yourself. Parts that are accessible during installation may have sharp edges.
- The mains socket for the appliance must either be located in the hatched area **A** or outside of the area where the appliance is installed.
- Secure any unsecured units to the wall using a standard bracket **B**.
- The dimensions in the figures are in mm.

⚠ Wearers of electronic implants!


The appliance may contain permanent magnets which may affect electronic implants, e.g. heart pacemakers or insulin pumps. Therefore, during installation, wearers of electronic implants must maintain a minimum distance of 10 cm from the appliance.

Appliance under worktop – Fig. 2

To ventilate the appliance, the intermediate floor must have a ventilation cut-out.

Secure the worktop to the fitted units.

If the appliance is installed under a hob, the following minimum dimensions must be adhered to (including substructure, if applicable):

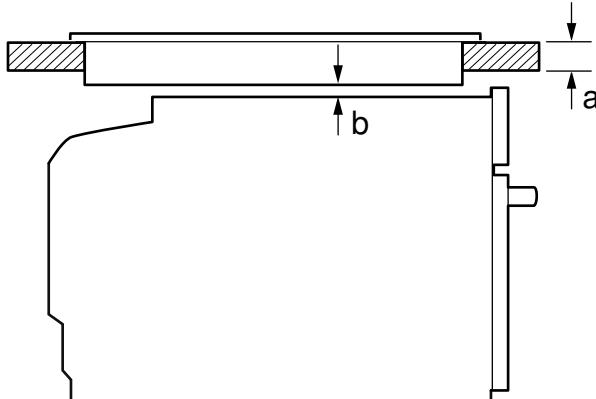

Hob type	a Fixed	a Flush with sur- rounding sur- faces	b
Induction hob	42 mm	43 mm	5 mm
Full-surface induction hob	48 mm	53 mm	5 mm
Gas hob	37 mm	47 mm	5 mm
Electric hob	28 mm	30 mm	2 mm

The minimum worktop thickness **a** results from the minimum required dimension **b**.

Observe the installation instructions for the hob.

Appliance in a tall unit – fig. 3

To ventilate the appliance, the intermediate floors must have a ventilation cut-out.

If the tall unit has another back panel in addition to the element back panels, this must be removed.

Do not fit the appliance too high up; it must be possible for accessories to be removed easily.

Combination with warming drawer

First fit the warming drawer. Follow the installation instructions for the warming drawer. Slide the appliance, on the warming drawer, into the built-in cabinet.

Important: When sliding in the appliance, take care not to damage the warming drawer's panel.

Corner installation – Fig. 4

To ensure that the appliance door can be opened in a corner installation, take account of dimension **C**. Dimension **D** is dependent on the thickness of the unit front under the handle.

Connecting the appliance

The appliance corresponds to protection class 1 and must only be operated with a protective earth connection.

The fuse protection must correspond to the power rating specified on the appliance's rating plate and to local regulations.

The appliance must be disconnected from the power supply whenever installation work is being carried out.

When the appliance is installed, protection must be provided against accidental contact in the future.

The appliance must only be connected to a protective contact socket which has been correctly installed.

If the plug is no longer accessible following installation of the appliance, there must be an all-pole disconnector with a contact gap of at least 3 mm on the installation side.

Securing the appliance – fig. 5

1. Slide the appliance all the way in and centre it.

2. Screw the appliance into place.

The gap between the worktop and appliance must not be sealed by additional strips.

Thermal insulation strips must not be fitted to the side panels of the surround unit.

Removal

1. Disconnect the appliance from the power supply.

2. Undo the securing screws.

3. Lift the appliance slightly and then pull it out completely.

nl

Belangrijke aanwijzingen - Afb. 1

- Dit apparaat is alleen bestemd voor inbouw. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik op tafel of in een kast.
- De inbouwkast mag achter het apparaat geen achterwand hebben. Tussen de wand en de bodem van de kast of de achterwand van de kast erboven dient een afstand van minstens 35 mm te worden aangehouden.
- De inbouwkast moet aan de voorkant een ventilatieopening van 50 cm² hebben. Bij ombouwmeubels zonder ventilatie-uitsparing achter aan de zijwanden 200 cm². Hiervoor de sokkelplaat bijknijden of een ventilatierooster aanbrengen.
- Ventilatiesleuven en aanzuigopeningen mogen niet worden afgedekt.
- Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.
- Voor het eerste gebruik verpakkingsmateriaal en plakfolie verwijderen uit de binnenruimte en van de deur.
- Inbouwmeubels dienen bestand te zijn tegen een temperatuur van maximaal 90 °C, aangrenzende voorzijden van meubels tegen een temperatuur van maximaal 70 °C.
- Het apparaat niet achter een decorplaat inbouwen. Er bestaat gevaar van oververhitting.
- Voer uitsnijdingsswerkzaamheden aan het meubel uit voordat het apparaat wordt geplaatst. Spanen verwijderen, deze kunnen invloed hebben op de werking van elektrische componenten.
- Draag werkhandschoenen ter voorkoming van snijwonden. Onderdelen die tijdens het inbouwen toegankelijk zijn, kunnen scherpe randen hebben.
- De contactdoos van het apparaat dient zich in het gebied van het gearceerde vlak **A** of buiten de inbouwruimte te bevinden.
- Niet bevestigde meubels met een gebruikelijke, in de handel verkrijgbare haak **B** aan de wand bevestigen.
- Maataanduidingen van de afbeeldingen in mm.

⚠ Dragers van elektronische implantaten!


Het apparaat kan permanente magneten bevatten die elektronische implantaten, zoals pacemakers of insulinepompen, kunnen beïnvloeden. Houd daarom bij de montage een afstand van minstens 10 cm tot elektronische implantaten aan.

Apparaat onder werkblad - Afb. 2

Met het oog op de luchttoevoer van het apparaat dient het tussenschot te beschikken over een ventilatie-opening.

Werkblad bevestigen op het inbouwmeubel.

Wordt het apparaat onder een kookplaat ingebouwd, dan moeten de volgende minimale afmetingen in acht worden genomen (eventueel inclusief onderbouw):

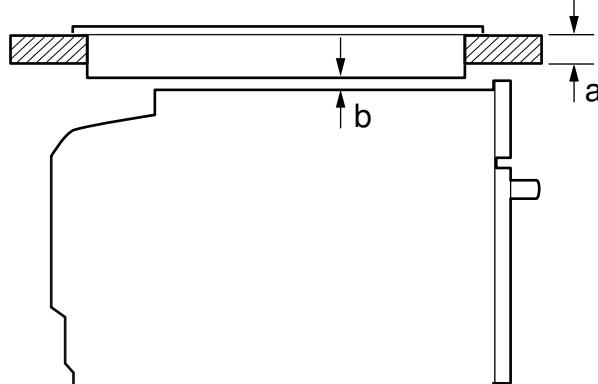

Type kookplaat	a opbouw	a vlak gemon- teerd	b
Inductiekookplaat	42 mm	43 mm	5 mm
Inductiekookplaat met doorlopend kookoppervlak	48 mm	53 mm	5 mm
Gaskookplaat	37 mm	47 mm	5 mm
Elektrische kookplaat	28 mm	30 mm	2 mm

Op basis van de vereiste minimale afstand **b** is de minimale dikte van het werkblad **a**.

Houd u aan het installatievoorschrift voor de kookplaat.

Apparaat in bovenkast - Afb. 3

Met het oog op de luchttoevoer van het apparaat dienen de tussenschotten te beschikken over een ventilatie-opening.

Wanneer de bovenkast naast de element-achterwand nog een achterwand heeft, dient deze verwijderd te worden.

Het apparaat niet te hoog inbouwen, zodat de toebehoren er zonder probleem uitgenomen kunnen worden.

Combinatie met warmhoudlade

Eerst de warmhoudlade aanbrengen. Houd u aan het installatievoorschrift bij de warmhoudlade. Het apparaat op de warmhoudlade in de inbouwkast schuiven.

Belangrijk: Hierbij de afscherming van de warmhoudlade niet beschadigen.

Hoekinbouw - Afb. 4

Om ervoor te zorgen dat de deur van het apparaat kan worden geopend, dient u zich bij de hoekinbouw te houden aan de afmetingen **C**. Afmeting **D** is afhankelijk van de dikte van het meubelfront onder de greep.

Apparaat aansluiten

Het apparaat voldoet aan beveiligingsklasse 1 en mag alleen met een geaarde aansluiting worden gebruikt.

De zekering dient in overeenstemming te zijn met de vermogensopgave op het typeplaatje en de lokale voorschriften. Bij alle montagewerkzaamheden dient het apparaat spanningsloos te zijn.

De bescherming tegen aanraking dient door de inbouw te zijn gewaarborgd.

Het apparaat mag alleen op een geaarde contactdoos worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd.

Wanneer de stekker na het inbouwen niet meer bereikbaar is, moet de installatie worden voorzien van een stroomonderbreker voor alle polen met een contactopening van minstens 3 mm.

Apparaat bevestigen - Afb. 5

1. Het apparaat volledig inschuiven en centrisch uitrichten.

2. Apparaat vastschroeven.

De spleet tussen werkblad en apparaat mag niet door extra lijsten worden afgesloten.

Aan de zijwanden van de ombouwkast mogen geen isolatieprofielen worden aangebracht.

Demontage

1. Maak het apparaat spanningsloos.

2. Bevestigingsschroeven losdraaien.

3. Het toestel licht optillen en helemaal naar buiten trekken.

fr

Consignes importantes - fig. 1

■ Cet appareil est conçu pour être encastré uniquement. Cet appareil n'est pas conçu comme appareil de table ou pour une utilisation à l'intérieur d'un meuble.

■ Le meuble d'encastrement doit être sans paroi derrière l'appareil. Entre le mur et le plancher du meuble ou bien la paroi arrière du meuble situé au-dessus, respecter une distance d'au moins 35 mm.

■ Le meuble d'encastrement doit disposer sur le devant d'un orifice d'aération de 50 cm². En cas de niche sans découpe pour l'aération au niveau arrière des parois latérales 200 cm². A cet effet, découper le cache du socle ou fixer une grille de ventilation.

■ Les fentes d'aération et les orifices d'aspiration ne doivent pas être recouverts.

- Contrôler l'état de l'appareil après l'avoir déballé. Ne pas le raccorder s'il présente des avaries de transport.
- Avant la mise en service, retirer le matériau d'emballage et les films adhésifs du compartiment de cuisson et sur la porte.
- Les meubles d'encastrement doivent résister à une température jusqu'à 90 °C, la façade des meubles voisins, jusqu'à 70 °C.
- Ne pas installer l'appareil derrière une plaque décorative. Il existe un risque de surchauffe.
- Réaliser les travaux de découpe sur le meuble avant la mise en place de l'appareil. Retirer les copeaux susceptibles de gêner le fonctionnement des composants électriques.
- Porter des gants de protection pour éviter des coupures. Certaines pièces accessibles lors du montage peuvent posséder des arêtes coupantes.
- La prise de raccordement de l'appareil doit se situer dans la zone de la surface hachurée **A** ou à l'extérieur de l'espace d'encastrement.
- Les meubles non fixés doivent être fixés au mur au moyen d'une équerre **B** usuelle du commerce.
- Dimensions indiquées dans les illustrations en mm.

⚠ Porteurs d'implants électroniques !


L'appareil peut contenir des aimants permanents qui peuvent influer sur des implants électroniques, par ex. stimulateurs cardiaques ou pompes à insuline. Pour cette raison, lors du montage, respecter une distance minimum de 10 cm par rapport aux implants électroniques.

L'appareil sous le plan de travail - fig. 2

Pour l'aération de l'appareil, le faux-plancher doit présenter une découpe de ventilation.

Fixer le plan de travail sur le meuble d'encastrement.

Si l'appareil est encastré sous une table de cuisson, les cotes minimales suivantes doivent être respectées (le cas échéant, construction support incluse) :

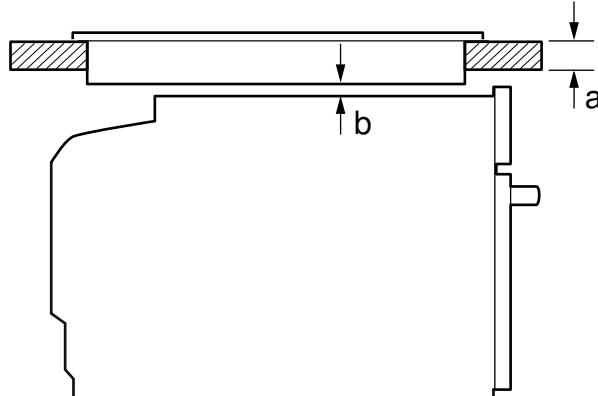

Type de table de cuisson	a posé	a affleurant	b
Table de cuisson à induction	42 mm	44 mm	5 mm
Table de cuisson à induction	48 mm	53 mm	5 mm
Table de cuisson gaz	37 mm	47 mm	5 mm
Table de cuisson électrique	28 mm	30 mm	2 mm

En raison de la distance minimale nécessaire **b**, l'épaisseur minimale du plan de travail qui en découle est **a**.

Respecter la notice de montage de la table de cuisson.

Appareil dans une armoire - fig. 3

Pour l'aération de l'appareil, les planchers intermédiaires doivent présenter une découpe de ventilation.

Si le meuble haut possède un panneau arrière en plus des panneaux arrière préfabriqués, celui-ci doit être enlevé.

Encastrer l'appareil à une hauteur qui permette de retirer sans problème les accessoires.

Combinaison avec tiroir chauffant

Monter d'abord le tiroir chauffant. Respecter les instructions de montage du tiroir chauffant. Introduire l'appareil dans le meuble d'encastrement sur le tiroir chauffant.

Important : ne pas endommager le bandeau de commande du tiroir chauffant lors de l'insertion.

Encastrement angulaire - fig. 4

Afin de pouvoir ouvrir la porte de l'appareil, respecter les cotes **C** en cas d'encastrement angulaire. La cote **D** est fonction de l'épaisseur de la façade du meuble sous la poignée.

Raccorder l'appareil

L'appareil répond à la classe de protection 1 et doit uniquement être utilisé avec une prise à conducteur de protection.

La protection par fusible doit s'effectuer conformément à l'indication de puissance sur la plaque signalétique et les prescriptions locales.

Pour tous les travaux de montage, l'appareil doit être hors tension. La protection contre les contacts accidentels doit être garantie par le montage.

L'appareil doit impérativement être raccordé à une prise de courant de sécurité installée de manière réglementaire.

Si la prise n'est plus accessible après montage, il faut prévoir dans l'installation un système coupe-circuit avec une distance entre contacts d'au moins 3 mm.

Fixer l'appareil fig. 5

1. Pousser l'appareil jusqu'au fond et le centrer.

2. Visser l'appareil.

L'écart entre le plan de travail et l'appareil ne doit pas être obturé par des baguettes supplémentaires.

Aucune baguette de protection thermique ne doit être montée sur les parois latérales du meuble d'encastrement.

Dépose

1. Mettre l'appareil hors tension.

2. Desserrer les vis de fixation.

3. Soulever légèrement l'appareil et le retirer complètement

SV

Viktiga anvisningar - bild 1

- Den här enheten är avsedd för inbyggnad. Enheten är varken avsedd att vara bänkenhet eller bli använt inuti skåp.
- Stommen får inte ha någon rygg bakom enheten. Det ska vara minst 35 mm spalt mellan väggen och överskåpets skåpbotten resp. -rygg.
- Skåpstommen ska ha en ventilationsöppning på 50 cm² fram till. Ombyggnadsstomme utan ventilationsurtag bak till på sidoväggarna 200 cm². Såga ur sockelpanelen eller sätt i ventilationsgaller.
- Se till så att ventilations- och insugsöppningar inte blir över täckta.
- Kontrollera enheten efter uppackning. Anslut inte enheten om den har transportskador.
- Ta bort förpackningsmaterial och skyddsfolier från ugnsutrymme och lucka före användning.
- Stommarna ska tåla temperaturer upp till 90 °C, luckor och lådfronter intill upp till 70 °C.
- Montera inte enheten bakom dekorpanel. Risk för överhettning.
- Gör urtagen i stommarna innan du sätter i enheten. Ta bort spären, de kan påverka elkomponenternas funktion.
- Använd skyddshandskar, så undviker du skärskador. Du kommer åt delar vid montering som kan ha vassa kanter.
- Vägguttaget för anslutningen måste sitta inom området **A** eller utanför inbyggnadsutrymmet.
- Fäst lösa stommor med vanliga möbelvinklar **B** mot väggen.
- Alla bildmått är i mm.

⚠ Om du har elektroniska implantat!


Enheten kan innehålla permanentmagneter som kan påverka elektroniska implantat som t.ex. pacemaker och insulinpumpar. Håll 10 cm minimivstånd vid installation om du har elektroniska implantat.

Enhet under bänkskiva - bild 2

Hyllplanet ska ha ett ventilationsurtag, så att enheten blir ventilerad.

Fäst bänkskivan i stommen.

Inbyggnad under höl kräver att du håller följande minimimått (ev. inklusive stommen):

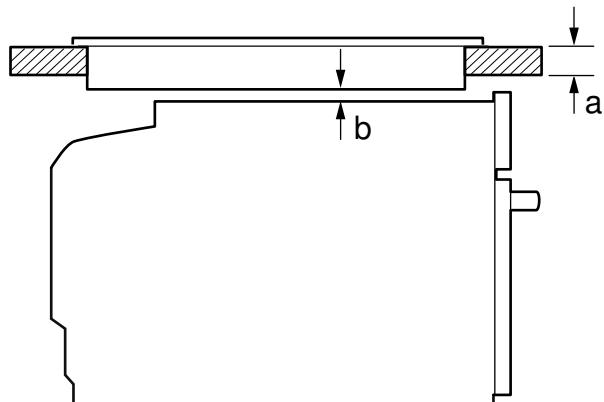

Hälltyp	a ovanpålig- gande	a infäld monte- ring	b
induktionshäll	42 mm	44 mm	5 mm
Heltäckande induktionshäll	48 mm	53 mm	5 mm
Gashäll	37 mm	47 mm	5 mm
Elhäll	28 mm	30 mm	2 mm

Nödvändigt minimivstånd **b** ger min. bänkskivtjocklek **a**.

Följ höllens monteringsanvisningar.

Enhet i högskåp - bild 3

Hyllplanen ska ha ventilationsurtag för enheten.

Finns det förutom elementbaksidorna även rygg på högskåpet, så måste du ta bort den.

Montera inte enheten högre än att du smidigt kan ta ur tillbehör.

Kombination med värmelåda

Montera först värmelådan. Följ värmelådans monteringsanvisning. Skjut in enheten ovanpå värmelådan i skåpstommen.

Viktigt! Se till så att du inte skadar panelen på värmelådan när du skjuter in.

Hörnmontering - bild 4

Ta hänsyn till mått **C**, så att luckan till enheten går att öppna vid hörnmontering. Mått **D** är oberoende av fronttjockleken under beslaget.

Anslut enheten

Enheten har skyddsklass 1 och ska ha jordad elanslutning. Avsäkra enligt angiven effekt på typskylten och lokala föreskrifter. Enheten ska vara spänningsslös vid all slags montering.

Installationen måste ge ett fullgott petskydd.

Du får bara ansluta enheten till rätt installerade, jordade eluttag. Om det inte går att nå kontakten efter inbyggnad, så måste installationen ha en åtkomlig, allpolig brytare med min. 3 mm brytavstånd.

Fästa enheten - bild 5

1. Skjut in enheten helt och centrera den.

2. Skruva fast enheten.

Se till så att inte andra lister täcker spalten mellan bänkskiva och enhet.

Det får inte sitta några termoskyddslistor på sidoväggarna i ombyggnadsstommen.

Demontering

1. Gör enheten spänningsslös.

2. Lossa fästskruvarna.

3. Lyft enheten något och dra sedan ut den helt och hållt.

es

Advertencias importantes: figura 1

- Este electrodoméstico ha sido diseñado exclusivamente para su montaje empotrado. Este electrodoméstico no está diseñado para un montaje de sobremesa o para su uso dentro de un armario.
- No debe haber ninguna placa posterior en el armario donde se aloje el electrodoméstico. Entre la pared y la base o la placa posterior del armario situado encima debe mantenerse una distancia mínima de 35 mm.

- El armario donde se aloje el electrodoméstico debe tener un orificio de ventilación de 50 cm² en la parte delantera. En el caso de los muebles modulares sin abertura de ventilación en la zona trasera de las paredes laterales, el orificio debe ser de 200 cm². Para ello, recortar la placa protectora del zócalo o colocar una rejilla de ventilación.
- No cubrir las ranuras de ventilación ni los orificios de aspiración.
- Comprobar el aparato tras sacarlo del embalaje. El electrodoméstico no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.
- Antes de poner en marcha el electrodoméstico, retirar el material de embalaje y las láminas adherentes de la puerta y del interior del electrodoméstico.
- Los muebles donde se aloje el electrodoméstico deben poder resistir una temperatura de hasta 90 °C y los frontales de los muebles adyacentes, hasta 70 °C.
- No instalar el aparato detrás de un panel decorativo. Existe riesgo de sobrecalentamiento.
- Llevar a cabo los trabajos de recorte en el mueble antes de colocar el electrodoméstico. Retirar las virutas, ya que podrían afectar al funcionamiento de los componentes eléctricos.
- Llevar guantes protectores para evitar cortes. Las piezas accesibles durante el montaje pueden tener los bordes afilados.
- La toma de corriente del electrodoméstico debe quedar dentro de la zona de la superficie sombreada A o fuera del espacio de montaje.
- Fijar a la pared los muebles que no estén fijados con una escuadra estándar B.
- Las medidas de las figuras se indican en mm.

⚠ Personas con implantes electrónicos!


El aparato puede contener imanes permanentes, los cuales pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos, como marcapasos o bombas de insulina. Por ello, durante el montaje es necesario mantener una distancia mínima de 10 cm respecto a implantes electrónicos.

Aparato debajo de la placa de cocción: figura 2

Para poder ventilar el aparato, el piso separador debe contar con una ranura de ventilación.

Fijar la encimera sobre el mueble de montaje.

Si el aparato se monta debajo de una placa de cocción, deben respetarse las siguientes medidas mínimas (en caso necesario, incluida la estructura inferior):

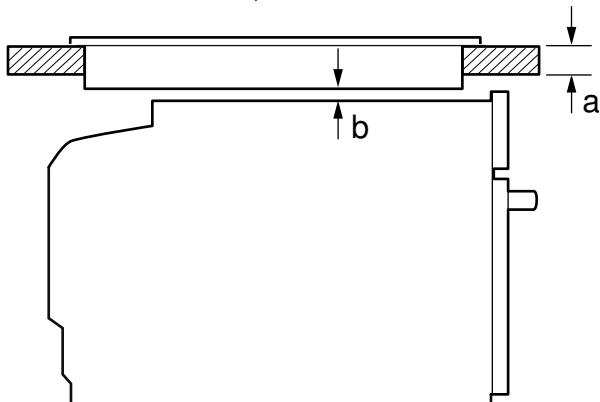

Tipo de placa	a encastrado	a a ras de la su- perficie	b
Placa de inducción	42 mm	43 mm	5 mm
Placa de inducción de superficie completa	48 mm	53 mm	5 mm
Placa de cocción de gas	37 mm	47 mm	5 mm
Placa de cocción eléc- trica	28 mm	30 mm	2 mm

En función de las medidas mínimas requeridas b se determina la capacidad mínima de la encimera a.

Tener en cuenta las instrucciones de montaje de la placa de cocción.

Aparato en un armario en alto: figura 3

Para poder ventilar el electrodoméstico, el piso separador debe contar con una ranura de ventilación.

Si el armario en alto cuenta con una placa posterior adicional además de las placas posteriores, debe retirarse la primera. No montar el electrodoméstico demasiado alto a fin de poder retirar los accesorios sin problemas.

Combinación con un cajón calientaplatos

Montar primero el cajón calientaplatos. Tener en cuenta las instrucciones de montaje del cajón calientaplatos. Introducir el electrodoméstico en el cajón calientaplatos del armario de montaje.

Importante: Tener cuidado de no dañar la moldura del cajón calientaplatos al introducirlo.

Montaje en esquina: figura 4

Para que sea posible abrir la puerta del aparato, observar una distancia C en el montaje en esquina. La medida D depende del grosor del frontal del mueble bajo el tirador.

Conectar el electrodoméstico a la red eléctrica

El electrodoméstico pertenece a la clase de protección 1 y solo puede utilizarse conectado a una conexión con conductor de toma a tierra.

La protección por fusible debe configurarse de acuerdo con los datos de potencia indicados en la placa de características y con la normativa local.

El electrodoméstico debe estar sin tensión para poder realizar los trabajos de montaje.

La protección contra contacto accidental debe garantizarse mediante el montaje.

El electrodoméstico solo podrá conectarse a una toma de corriente de instalación reglamentaria y provista de toma a tierra.

En caso de no poder alcanzarse el enchufe tras el montaje del electrodoméstico, la instalación (red) eléctrica deberá estar equipada con un dispositivo de separación de todas las fases, con una apertura de contacto mínima de 3 mm.

Fijar el electrodoméstico: figura 5

1. Introducir el electrodoméstico por completo y centrarlo.
2. Atornillar el electrodoméstico.
- El espacio entre la encimera y el electrodoméstico no debe obstruirse con listones suplementarios.
- En las paredes laterales del armario desmontable no se pueden montar listones térmicos.

Desmontaje

1. Desconectar el aparato de la corriente.
2. Aflojar los tornillos de ajuste.
3. Levantar ligeramente el aparato y extraerlo por completo.

hr

Važne napomene - slika 1

- Ovaj uređaj je namijenjen samo za ugradnju. Ovaj uređaj nije dizajniran za korištenje kao stolni uređaj ili unutarnji element.
- Ugradbeni element ne smije imati stražnju stijenku iza uređaja. Između zida i dna elementa odn. stražnje stijenke iznad postavljenog elementa valja poštivati razmak od najmanje 35 mm.
- Ugradbeni element mora na prednjoj strani imati otvor za prozračivanje od 50 cm². Kod pregradnog elementa bez izreza za prozračivanje u stražnjem području bočnih stijenki 200 cm². U tu svrhu zarežite masku postolja ili postavite rešetku za prozračivanje.
- Prorez za prozračivanje i usisni otvori ne smiju se prekrivati.
- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.
- Prije stavljanja uređaja u rad uklonite ambalažu i ljepljive folije iz pećnice i s vrata.
- Ugradbeni elementi moraju biti otporni na temperaturu do 90 °C, a granične fronte elemenata na temperaturu do 70 °C.
- Uredaj ne ugradjujte iza dekorativne ploče. Postoji opasnost od pregrijavanja.
- Sve radove izrezivanja na elementu provedite prije umetanja uređaja. Uklonite strugotine jer bi mogle negativno utjecati na rad električnih sastavnih dijelova.
- Kako biste spriječili posjekotine, nosite zaštitne rukavice. Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oštре rubove.
- Utičnica za priključivanje uređaja mora biti u području iscrtkane površine A ili izvan prostora ugradnje.
- Nepričvršćeni element s običnim kutnikom B pričvrstite na zid.
- Dimenzije na slikama u mm.

⚠ Osobe s ugrađenim elektronskim implantatima!


Uredaj može imati trajne magnete koji mogu utjecati na elektronske implantate kao što su pacemakeri ili inzulinske pumpe. Stoga se pri montaži pridržavajte najmanjeg razmaka od 10 cm od elektronskih implantata.

Uredaj ispod radne ploče - Slika 2

Za prozračivanje uređaja treba na međudnu izrezati izrez za prozračivanje.

Pričvrstite radnu ploču na ugradbeni element.

Ukoliko se uređaj ugrađuje ispod ploče za kuhanje, valja se pridržavati sljedećih najmanjih dimenzija (po potrebi uključena podkonstrukcija):

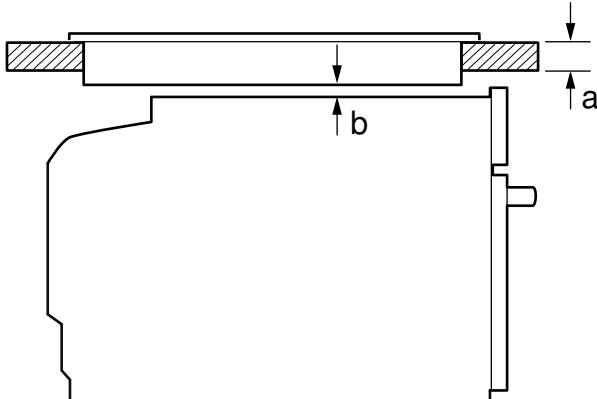

Vrsta ploče za kuha- nje	a postavljena	a u ravnini s površinom	b
Indukcijska ploča za kuhanje	42 mm	43 mm	5 mm
Indukcijska ploča za kuhanje na cijeloj površini	48 mm	53 mm	5 mm
Plinska ploča za kuhanje	37 mm	47 mm	5 mm
Električna ploča za kuhanje	28 mm	30 mm	2 mm

Na temelju potrebnog minimalnog razmaka **b** proizlazi najmanja deblijina radne ploče **a**.

Pridržavajte se uputa za postavljanje ploče za kuhanje.

Uredaj u visokom elementu - slika 3

Za prozračivanje uređaja treba na međudnu izrezati izrez za prozračivanje.

Ako visoki element ima dodatno uz stražnje stijenke elementa još jednu stražnju stijenkou, istu valja skinuti.

Uredaj ugrađujte samo na onu visinu na kojoj ćete bez poteškoća moći vaditi pribor.

Kombiniranje s ladicom za grijanje

Najprije montirajte ladicu za grijanje. Pridržavajte se uputa za montažu ladice za grijanje. Uredaj umetnite u ugradbeni element iznad ladice za grijanje.

Važno: Prilikom umetanja nemojte oštetiti masku ladice za grijanje.

Ugradnja u kut - slika 4

Kako bi se vrata uređaja mogla otvoriti u slučaju ugradnje u kutu, poštuјte dimenzije **C**. Dimenzija **D** ovisi o deblijini fronte namještaja ispod ručice.

Priklučivanje uređaja

Uredaj odgovara klasi zaštite 1 i smije se koristiti samo ukoliko je priključen na priključak sa zaštitnim vodičem.

Zaštitu se mora provesti prema podatku o snazi na označenoj pločici i lokalnim propisima.

Kod svih radova montaže uređaj ne smije biti pod naponom.

Zaštitu od dodira valja osigurati kod ugradnje.

Uredaj se smije priključiti samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Ako utikač nakon ugradnje više nije dostupan, na strani instalacije mora postojati svepolni odvajač s razmakom među kontaktima od najmanje 3 mm.

Pričvršćenje uređaja - slika 5

1. Uredaj umetnite do kraja i izravnajte.

2. Privijte uređaj.

Otvor između radne ploče i uređaja ne smije se zatvarati dodatnim letvicama.

Na bočnim stijenkama pregradnog ormara ne smijete postaviti letvice za toplinsku zaštitu.

Izgradnja

1. Odvojite uređaj s napona.

2. Otpustite pričvršne vijke.

3. Uredaj lagano nadignite i u potpunosti ga izvucite

sl

Pomembni napotki – slika 1

- Ta aparata je primeren izključno za vgradnjo. Aparata ne uporabljajte kot namizni aparat in ga ne nameščajte v omarico.
- Vgradna omara za aparatom ne sme imeti zadnje stene. Med steno in dnem omare oz. zadnjo steno zgornje omare mora biti razmak najmanj 35 mm.
- Vgradna omara mora imeti na sprednji strani odprtino za zrak v velikosti 50 cm². Če vgradna omara niima prezračevalne odprtine, mora biti na zadnji strani v predelu stranskih sten odprtina s površino 200 cm². V ta namen izrežite okrasno letev podstavka ali namestite prezračevalno rešetko.
- Prezračevalne reže in sesalne odprtine ne smejo biti pokrite.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priklapljaljite.
- Pred uporabo aparata iz notranjosti in v vrat odstranite embalažni material in lepilne folije.
- Vgradno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do najmanj 90 °C, čelne plošče sosednjih pohištvenih elementov pa do 70 °C.
- Aparata ne vgradite za okrasno ploščo. Nevarnost pregrevanja.
- Vse izreze na pohištvu naredite pred namestitvijo aparata. Odstranite žagovino, saj lahko povzroči slabše delovanje električnih gospodinjskih aparatov.
- Nosite zaščitne rokavice, da preprečite ureznine. Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robove.
- Priključna vtičnica aparativ mora biti v predelu označene površine **A** ali izven vgradnega prostora.
- Nepričrreno pohištvo na steno pritrdite s kotniki **B**.
- Podatki o dimenzijah na slikah so v mm.

⚠ Osobe z elektronskimi vsadki!


Aparat lahko vsebuje trajne magnete, ki lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so npr. srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke. Zato je treba pri montaži upoštevati, da mora najmanjša razdalja do elektronskih vsadkov znašati najmanj 10 cm.

Aparat pod delovno ploščo - slika 2

Za prezračevanje aparata mora imeti vmesno dno prezračevalno odprtino.

Delovno ploščo pritrdite na vgradno pohištvo.

Če je aparat nameščen pod kuhalno ploščo, upoštevajte naslednje najmanje mere (po potrebi vključno s spodnjo konstrukcijo):

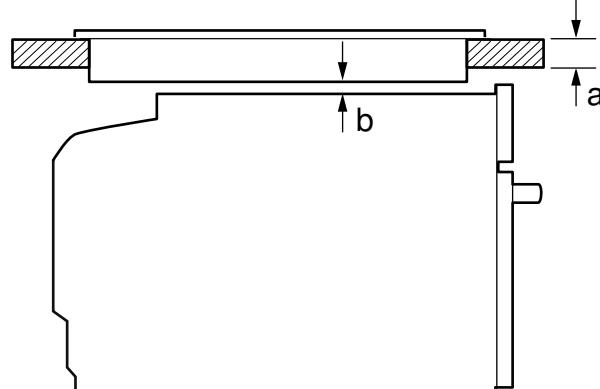

Vrsta kuhalne ploščce	a nameščena	a plosko vgrajena	b
Indukcijska kuhalna plošča	42 mm	43 mm	5 mm
Celotna induksijska kuhalna plošča	48 mm	53 mm	5 mm
Plinsko kuhalische	37 mm	47 mm	5 mm
Električno kuhalische	28 mm	30 mm	2 mm

Zaradi nujne najmanjše razdalje **b** znaša najmanjša debelina delovne plošče **a**.

Upoštevajte navodila za montažo kuhalne plošče.

Aparat v visoki omari – slika 3

Za prezračevanje aparata morajo imeti vmesne stene prezračevalno odprtino.

Če ima visoka omara poleg zadnje stene dodatno zadnjo steno, jo je treba odstraniti.

Aparat vgradite le tako visoko, da lahko brez težav dosežete pribor.

Kombinacija z grelnim predalom

Najprej namestite grelni predal. Upoštevajte navodila za montažo grelnega predala. Aparat potisnite v vgradno omaro na grelni predal.

Pomembno: pazite, da med vstavljanjem ne poškodujete čelne površine grelnega predala.

Vgradnja v kot – slika 4

Da se bodo vrata aparata lahko odpirala, pri kotni vgradnji upoštevajte mero **C**. Mera **D** je odvisna od debeline prednjega dela pohištva in ročaja

Priključitev aparata

Aparat sodi v 1. zaščitni razred in ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.

Varovalka mora ustrezati podatku o moči na tipski ploščici in nacionalnim predpisom.

Aparat med montažo ne sme biti pod napetostjo.

Pri vgradnji je treba zagotoviti, da se aparat ne bo dotikal sosednjih površin.

Aparat lahko priklopite le na varnostno vtičnico, ki je nameščena v skladu s predpisi.

Če vtiča po vgradnji več ni mogoče doseči, mora na strani napeljave biti nameščeno vsepolno ločilno stikalo z razmikom kontaktov vsaj 3 mm.

Pritrditev aparata – slika 5

1. Aparat potisnite do konca in ga sredinsko poravnajte.

2. Privijte aparat.

Reže med delovnim pultom in aparatom ne smete zapreti z dodatnimi letvami.

Na stranicah vgradne omare ne smejo biti nameščene zaščitne letve pred topoto.

Demontaža

1. Odklopite aparat z električnega napajanja.

2. Odvijte pritrdilne vijke.

3. Aparat rahlo privzdignite in povsem izvlecite.

hu

Fontos tudnivalók – 1. ábra

- A készülék csak beépítésre készült. A készüléket nem asztalon vagy szekrény belsőjében való használatra terveztek.
- A beépített szekrények a készülék mögött nem lehet hátfala. A fal és a szekrény alja, ill. a fölölte levő szekrény hátlapja között legalább 35 mm távolságnak kell lennie.
- A beépített szekrény előlapján 50 cm²-es szellőzőnyílásnak kell lennie. A szellőzőnyílás nélküli átépített bútor esetében az oldalfalak hátsó részén kell 200 cm²-es nyílást kialakítani. Ehhez a nyílászáró alját kell visszavágni vagy szellőzőrácsot kell felszerelni.
- A szellőzőnyílásokat és az elszívó nyílásait nem szabad lefedni.
- Kicsomagolás után ellenőrizze a készüléket. Szállítási sérülés esetén ne csatlakoztassa.
- Üzembe helyezés előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat és az öntapadós fóliát a sütőtérből és az ajtóról.

- A beépített bútoroknak 90 °C-ig, a szomszédos bútorlapoknak 70 °C-ig hőállónak kell lenniük.
- A készüléket ne építse be díszítőpanel mögé. Túlhevülés miatti veszély áll fenn.
- A bútor kivágási munkáit a készülék behelyezése előtt kell elvégezni. Távolítsa el a forgácsot, ez befolyásolhatja az elektromos részek működését.
- A vágási sérülések megelőzése érdekében viseljen védőkesztyűt. A szerelésnél hozzáérhető részek széle éles lehet.
- A készülék csatlakozájlazatának a sraffozott felület **A** tartományában vagy a beépítendő területen kívül kell lennie.
- A nem rögzített bútorokat kereskedelmi forgalomban kapható szögvassal **B** rögzítse a falhoz.
- Az ábrákon található méretek mm-ben vannak megadva.

⚠ Elektronikus implantátumot viselők!


A készülék állandó mágneseket tartalmazhat, amelyek az elektronikus implantátumok, pl. szírvírtmus-szabályozó vagy inzulinpumpa működését befolyásolhatják. Ezért szereléskor tartsa magától legalább 10 cm távolságra a készüléket.

Munkalap alá épített készülék - 2. ábra

A készülék szellőzéséhez az elválasztólapon egy szellőzőnyílásnak kell lennie.

A munkalapot rögzítse a beépített bútoron.

Ha a készülék főzőfelület alá kerül beépítésre, be kell tartani az alábbi legkisebb méreteket (adott esetben az alapot is beleszámítva):

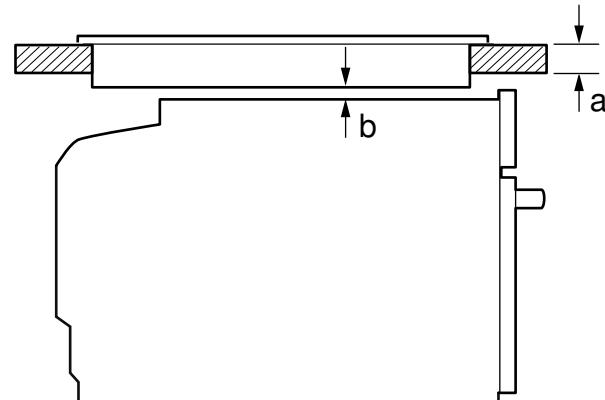

Főzőfelület típusa	a felületből ki- emelkedő	a felülettel szint- ben levő	b
Indukciós főzőfelület	42 mm	43 mm	5 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	48 mm	53 mm	5 mm
Gáz főzőfelület	37 mm	47 mm	5 mm
Elektromos főzőfelület	28 mm	30 mm	2 mm

A szükséges **b** minimális távolságból adódik az **a** minimális munkalapvastagság.

Vegye figyelembe a főzőfelület szerelési útmutatóját.

Készülék magas szekrényben - 3. ábra

A készülék szellőzéséhez az elválasztólapokon egy szellőzőnyílásnak kell lennie.

Ha a magas szekrénynek az elemhátfalakon kívül még egy hátfala van, akkor azt el kell távolítani.

A készüléket csak olyan magasan építse be, hogy a tartozékot könnyedén ki lehessen venni.

Kombináció melegítőíókkal

Először szerelje be a melegítőíókat. Vegye figyelembe a melegítőíók szerelési útmutatóját. Tolja a készüléket a melegítőíókon a beépített szekrénybe.

Fontos: Ügyeljen arra, hogy betoláskor a melegítőíók kezelőfelülete ne sérüljön.

Sarokbeépítés - 4. ábra

Ahhoz, hogy a készülék ajtaját ki lehessen nyitni, a sarokbeépítésnél vegye figyelembe a **C** méretet. A **D** méret függ a bútorlap fogantyú alatti vastagságától.

A készülék csatlakoztatása

A készülék az 1. érintésvédelmi osztálynak felel meg, és csak védővezetővel üzemeltethető.

A biztosítékkiosztásnak meg kell felelnie a típustáblán megadott teljesítménynek és a helyi előírásoknak.

A szerelési munkáknál a készüléknek feszültségmentesnek kell lennie.

Az érintésvédelmet a beszereléssel biztosítani kell.

A készüléket csak előírásszerűen felszerelt, védőérintkező dugaszoláljzathoz szabad csatlakoztatni.

Ha a csatlakozódugó a beszerelést követően nem érhető el, a szerelési oldalról többpólusú elválasztó berendezést kell beépíteni legalább 3 mm-es érintkezőkkel.

A készülék rögzítése - 5. ábra

1. A készüléket tolja be teljesen és igazítsa középre.

2. Cavarozza be a készüléket.

A munkalap és a készülék közötti rést ne zárja le szegélyléccel.

A készülékszekrény oldalfalaira tilos hő ellen védelmére szerelni.

Kiszerelezés

1. Feszültségmentesítse a készüléket.

2. Oldja ki a rögzítőcsavarokat.

3. Enyhén emelje fel a készüléket és teljesen húzza ki.

ro

Recomandări importante - Figura 1

- Acest aparat este destinat numai utilizării integrat în mobilierul de bucătărie. Acest aparat nu este conceput ca aparat de masă, dar nici pentru utilizarea în interiorul unui dulap.
- Dulapul încorporat nu trebuie să aibă perete posterior în spatele aparatului. Între perete și baza dulapului, respectiv peretele posterior al dulapului de deasupra, trebuie să se respecte o distanță de cel puțin 35 mm.
- Dulapul încorporat trebuie să aibă în partea frontală o deschidere pentru ventilare de 50 cm². La mobila modificată fără decupaj de aerisire în zona din spate a peretilor laterală 200 cm². Pentru aceasta, decupați bandoul soclului sau fixați un grilaj de ventilare.
- Orificiile de aerisire și deschiderile de aspirare a aerului trebuie să rămână neacoperite.
- Verificați aparatul după despachetare. În cazul în care aparatul a fost avariat în timpul transportului, nu este permisă punerea în funcțiune a acestuia.
- Înainte de punerea în funcțiune, îndepărtați ambalajul și foliile din plastic din interiorul cuptorului și de la ușă.
- Mobilierul în care se efectuează încorporarea trebuie să fie rezistent la temperaturi de până la 90 °C, iar panourile frontale ale pieselor de mobilier adiacente, până la 70 °C.
- Nu montați aparatul în spatele unui panou decorativ. Există risc de supraîncălzire.
- Realizați lucrările de decupaj la mobilă înainte de introducerea aparatului. Înlăturați aşchiile, deoarece acestea pot afecta funcționarea componentelor electrice.
- Pentru a evita rănirea prin tâiere, purtați mănuși de protecție. Piese care sunt accesibile în timpul montajului pot avea multii ascuțite.
- Priza de conectare a aparatelor trebuie să se afle în zona suprafeței hașurate **A** sau în afara spațiului de montare.
- Piese de mobilier nefixate trebuie prinse de perete cu un cornier **B** ușual, din comerț.
- Măsurătorile din imagini în mm.


⚠ Pentru purtătorii de implanturi electronice!

Aparatul poate conține magneti permanenti, care pot perturba funcționarea implanturilor electronice, de ex. stimulator cardiac sau pompe de insulină. Astfel, la montaj trebuie menținută o distanță minimă de 10 cm față de implanturile electronice.

Aparatul sub placă de lucru - figura 2

Pentru ventilarea aparatului, palierul intermediar trebuie să prezinte un decupaj de aerisire.

Fixați placa de lucru de mobila în care se efectuează montarea. Dacă aparatul este încorporat sub o plită, trebuie respectate următoarele dimensiuni minime (dacă este cazul, inclusiv substructura):

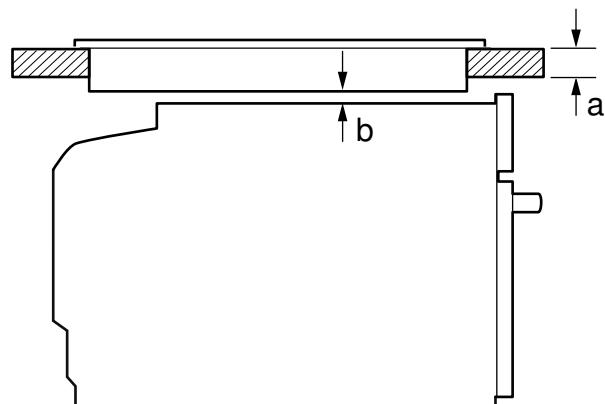

Tipul plitei	a așezat	a coplanar	b
Plită cu inducție	42 mm	44 mm	5 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	48 mm	53 mm	5 mm
Plită pe gaz	37 mm	47 mm	5 mm
Plită electrică	28 mm	30 mm	2 mm

Pe baza dimensiunii minime necesare **b** se obține grosimea minimă a plăcii de lucru **a**.

Respectați instrucțiunile de montaj ale plitei.

Aparatul în casetă înaltă - Figura 3

Pentru ventilarea aparatului, palierile intermedie trebuie să prezinte un decupaj de aerisire.

Dacă dulapul înalt integrat are, pe lângă peretii posteriori din componentă sa, un alt perete posterior, acesta trebuie îndepărtat. Montați aparatul doar la o asemenea înălțime, încât să puteți scoate fără probleme accesorile.

Combinătie cu sertar termic

Mai întâi montați sertarul termic. Respectați instrucțiunile de montare ale sertarului termic. Introduceți aparatul pentru sertarul termic în dulapul de instalare.

Important: La introducere nu deteriorați panoul de control al sertarului termic.

Montajul de colț - figura 4

Pentru ca ușa aparatului să poată fi deschisă, la montarea cornierului, țineți cont de dimensiunea **C**. Dimensiunea **D** depinde de grosimea panoului frontal al mobilei sub mâner.

Racordarea aparatului

Aparatul corespunde clasei de protecție 1 și poate fi exploatat doar cu un răcor electric cu conductor de protecție.

Protecția trebuie să se realizeze conform indicațiilor de putere de pe plăcuța de fabricație și conform prescripțiilor locale.

În timpul tuturor lucrărilor de montaj, aparatul trebuie să fie scos de sub tensiune.

Protecția la atingere trebuie să fie asigurată prin montaj.

Aparatul trebuie să fie conectat numai la o priză cu contact de protecție, instalată regulamentar.

În cazul în care fișa nu mai este accesibilă după montare, trebuie să fie instalat un dispozitiv de deconectare pe toți polii, cu o distanță între contacte de cel puțin 3 mm.

Fixarea aparatului Figura 5

1. Introduceți complet aparatul și orientați-l central.

2. Prindeți ferm aparatul cu șuruburi.

Nu este permis ca fanta dintre aparat și blatul de lucru să fie închisă cu șipci suplimentare.

La peretii lateralii ai dulapului de încorporare nu trebuie aplicate benzi de protecție la încălzire.

Demontare

1. Scoateți aparatul de sub tensiune.

2. Desfaceți șuruburile de fixare.

3. Ridicați ușor aparatul și trageți-l complet în afară

Důležité pokyny – obrázek 1

- Tento spotřebič je určený pouze pro vestavbu. Tento spotřebič není koncipovaný jako stolní spotřebič nebo pro použití ve skřínce.
- Vestavná skříňka nesmí mít za spotřebičem zadní stěnu. Mezi stěnou a dnem skříny, resp. zadní stěnou skříny umístěné výše musí být zachována vzdálenost minimálně 35 mm.
- Vestavná skříňka musí mít na přední straně větrací otvor 50 cm^2 . U nábytkových korpusů bez větracího výrezu v zadní části postranních stěn 200 cm^2 . Za tímto účelem seřízněte kryt soklu nebo namontujte větrací mřížku.
- Větrací drážky a sací otvory nesmí být zakryté.
- Po vybalení spotřebič zkонтrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.
- Před uvedením do provozu odstraňte z pečícího prostoru a dvířek obalový materiál a lepicí fólie.
- Vestavný nábytek musí být odolný vůči teplotě až do 90°C , přilehlé přední hrany nábytku až do 70°C .
- Nezabudovávejte spotřebič za dekorační kryt. Hrozí nebezpečí přehřátí.
- Výrezy v nábytku provedte před zasazením spotřebiče. Odstraňte piliny, funkce elektrických součástek by mohla být negativně ovlivněna.
- Abyste zabránili pořezání, používejte ochranné rukavice. Části, které jsou přístupné při montáži, mohou mít ostré hrany.
- Zásuvka pro připojení spotřebiče musí být umístěna v oblasti výšrafovane plochy **A** nebo mimo prostor zabudování spotřebiče.
- Neupevněný nábytek připevněte běžně prodávaným úhelníkem **B** ke stěně.
- Rozměry na obrázcích jsou v mm.

⚠ Nositelé elektronických implantátů!


Spotřebič může obsahovat permanentní magnety, které mohou ovlivňovat elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače. Proto při montáži dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od elektronických implantátů.

Spotřebič pod pracovní deskou – obrázek 2

Pro odvětrávání spotřebiče musí být v mezičidu odvětrávací výrez.

Pracovní desku připevněte k vestavnému nábytku.

Je-li spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodrženy následující minimální rozměry (případně včetně nosné konstrukce):

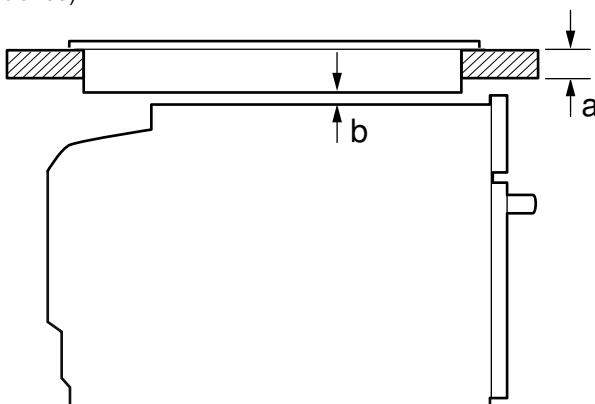

Druh varné desky	a nasazená	a v rovině	b
Indukční varná deska	42 mm	44 mm	5 mm
Celoplošná indukční varná deska	48 mm	53 mm	5 mm
Plynová varná deska	37 mm	47 mm	5 mm
Elektrická varná deska	28 mm	30 mm	2 mm

Na základě potřebné minimální vzdálenosti **b** vyplývá minimální tloušťka pracovní desky **a**.

Dodržujte montážní návod pro varnou desku.

Spotřebič ve vysoké skřínce – obrázek 3

Pro odvětrávání spotřebiče musí být v mezičidu odvětrávací výrez.

Pokud má vysoká skříňka kromě zadních stěn příslušných prvků další zadní stěnu, musí se tato zadní stěna odstranit.

Spotřebič umístěte maximálně do takové výšky, abyste mohli bez problémů vyjmout příslušenství.

Kombinace s ohrevnou zásuvkou

Nejprve namontujte ohrevnou zásuvku. Řídte se návodem k montáži ohrevné zásuvky. Spotřebič zasuňte do vestavné skříňky na ohrevnou zásuvku.

Důležité: Při zasouvání nepoškodte ovládací panel ohrevné zásuvky.

Vestavba do rohu – obrázek 4

Aby bylo možno otevírat dvířka spotřebiče, je nutné při vestavbě do rohu dodržet rozměry **C**. Rozměr **D** závisí na tloušťce přední hrany nábytku pod madlem.

Připojení spotřebiče

Spotřebič odpovídá stupni ochrany 1 a smí být připojen jen kabelem s ochranným vodičem.

Jištění musí být provedené podle výkonu uvedeného na typovém štítku a místních předpisů.

Při veškerých montážních pracích musí být spotřebič odpojen od sítě.

Ochrana proti dotyku musí být zajištěna vestavbou.

Spotřebič se smí zapojovat pouze do předpisově nainstalované elektrické zásuvky s ochranným kolíkem.

Jestliže zástrčka není po provedení vestavby spotřebiče přístupná, musí se na straně instalace použít jistič všech pólů se vzdáleností kontaktů min. 3 mm.

Upevnění spotřebiče – obrázek 5

1. Spotřebič zcela zasuňte a středově vyrovnejte.

2. Spotřebič přisroubujte.

Mezera mezi pracovní deskou a spotřebičem se nesmí zakrývat žádnými přídavnými lištami.

Na postranních stěnách vestavné skříňky nesmí být připevněné tepelněizolační lišty.

Demontáž

1. Spotřebič odpojte od sítě.

2. Povolte upevňovací šrouby.

3. Spotřebič mírně nazdvihněte a zcela vytáhněte.

sk

Dôležité upozornenia – obrázok 1

■ Tento spotrebič je určený len na zabudovanie. Tento spotrebič nie je plánovaný ako stolový spotrebič alebo na používanie v skrinke.

■ Skrinka kuchynskej linky nesmie mať za spotrebičom zadnú stenu. Medzi stenou a dnom skrinky, príp. zadnou stenu skrinky nachádzajúcej sa hore musí byť minimálna vzdialenosť 35 mm.

■ Skrinka kuchynskej linky musí mať na prednej strane vetrací otvor veľkosť 50 cm^2 . Ak ide o obkladaný nábytok bez vetracieho otvoru, v zadnej oblasti bočných stien 200 cm^2 . Soklovú lištu priezrite alebo upevnite vetraci mriežku.

■ Vetracie štrbinu a nasávacie otvory nesmú byť zakryté.

■ Po vybalení spotrebici preskušajte. Ak vznikli škody pri transporte, spotrebici nepripájajte.

■ Pred uvedením spotrebici do prevádzky, odstráňte obalový materiál a lepiace fólie odstráňte z varného priestoru a dvierok.

■ Kuchynská linka musí byť odolná voči teplote až do 90°C , susedné čielá linky do 70°C .

■ Spotrebici nemontujte za dekoračný kryt. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia.

■ Výrezy na nábytku urobte pred vložením spotrebici. Odstráňte triesky, inak môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu elektrických súčiastok.

■ Aby ste predišli rezným poraneniam, nosťte ochranné rukavice. Časti, ktoré sú počas montáže prístupné, môžu mať ostré hrany.

■ Zásuvka na pripojenie spotrebici musí byť umiestnená v oblasti výšrafovanej plochy **A** alebo mimo priestoru zabudovania spotrebici.

■ Neupevnene časti nábytku pripievajte bežne predávaným uholníkom **B** na stenu.

■ Údaje o rozmeroch obrázkov v mm.

⚠ Používateľia elektronických implantátov!


Prístroj môže obsahovať permanentné magnety, ktoré môžu ovplyvňovať elektronické implantáty, napr. kardiostimulátor alebo inzulínové pumpy. Preto pri montáži dodržiavajte vzdialenosť od elektronických implantátov minimálne 10 cm.

Spotrebič pod pracovnou doskou - obrázok 2

Na odvetranie spotrebiča musí byť medzi medzidnom a zadnou stenou vetracia medzera.

Pracovnú dosku upevnite na kuchynskú linku.

Ak sa spotrebič zabuduje pod varný panel, musia sa dodržať minimálne rozmery (v prípade potreby vrátane spodnej konštrukcie):

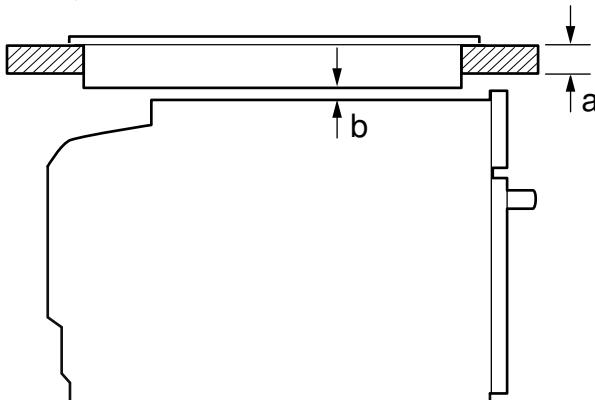

Druh varného pane- la	a nasadený	a zabudovaný v rovine	b
Indukčný varný panel	42 mm	43 mm	5 mm
Celoplošný	48 mm	53 mm	5 mm
Indukčný varný panel			
Plynový varný panel	37 mm	47 mm	5 mm
Elektrický varný panel	28 mm	30 mm	2 mm

Na základe potrebných minimálnych vzdialostí **b** sa určí minimálna hrúbka pracovnej dosky **a**.

Dodržiavajte montážny návod pre varný panel.

Spotrebič vo vysokej skrinke – obrázok 3

Na odvetranie spotrebiča musí byť medzi medzidnami vetracia medzera.

Ked' má vysoká skrinka okrem základnej zadnej steny ešte ďalšiu zadnú stenu, musí sa odstrániť.

Spotrebič namontujte len do takej výšky, aby ste príslušenstvo mohli bez problémov vyberať.

Kombinácia s ohrevacou zásuvkou

Najprv namontujte ohrevaciu zásuvku. Dodržiavajte návod na montáž ohrevacej zásuvky. Rúru zasuňte do kuchynskej linky do vstavanej skriny.

Dôležité: Pri zasúvaní nepoškodte kryt ohrevacej zásuvky.

Montáž do rohu – obrázok 4

Aby sa dverka spotrebiča dali otvoriť, zohľadnite pri montáži do rohu rozmer **C**. Rozmer **D** závisí od hrúbky prednej steny linky pod rúčkou.

Pripojenie spotrebiča

Spotrebič zodpovedá triede ochrany 1 a smie sa pripojiť len káblom s ochranným vodičom.

Zabezpečenie musí byť podľa údajov o výkone na typovom štítku a miestnych predpisov.

Pri všetkých montážnych práciach musí byť spotrebič v stave bez prítomnosti napäťa.

Ochrana proti dotyku musí byť zaručená montážou.

Spotrebič sa smie pripojiť len prostredníctvom zásuvky s ochranným kontaktom, ktorá je nainštalovaná podľa predpisov.

Ak po montáži nie je zástrčka prístupná, musí byť pri inštalácii použité rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmami s minimálnym odstupom kontaktov 3 mm.

Upevnenie spotrebiča – obrázok 5

1. Spotrebič zasuňte na doraz a vyrovnejte na stred.

2. Spotrebič priskrutkujte.

Medzera medzi pracovnou doskou a spotrebičom nesmie byť uzavretá doplnkovými lištami.

Na bočných stenách nábytkového korpusu sa nesmú upevniť tepelnoodolačné lišty.

Demontáž

1. Spotrebič odpojte od napäťa.
2. Uvoľnite upevňovacie skrutky.
3. Spotrebič mierne nadvihnite a celkom vytiahnite

pl

Wažne wskazówki - rys. 1

- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zabudowy. Niniejsze urządzenie nie jest urządzeniem wolnostojącym, tylko przeznaczone jest do użytku wewnętrz szafki.
- Szafka do zabudowy nie może mieć tylnej ścianki. Odległość między ścianą a spodem szafki lub tylną ścianką szafki znajdującej się nad urządzeniem musi wynosić minimum 35 mm.
- Z przodu szafki do zabudowy musi znajdować się otwór wentylacyjny wynoszący 50cm². W przypadku mebli do zabudowy bez szczeliny wentylacyjnej należy zapewnić otwór wentylacyjny o powierzchni 200 cm² w tylnej części ścianek bocznych. W tym celu przyciąć osłonę cokołu lub zamontować kratkę wentylacyjną.
- Nie wolno zakrywać szczelin wentylacyjnych i otworów ssących.
- Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu.
- Przed uruchomieniem usunąć z komory piekarnika oraz z drzwi materiały opakowaniowe i folię klejącą.
- Meble do zabudowy muszą być odporne na temperaturę do 90 °C, a przylegające do urządzenia fronty mebli do 70 °C.
- Urządzenia nie montować za listwą dekoracyjną. Istnieje ryzyko przegrzania.
- Meble należy docinać przed wstawieniem urządzenia. Usunąć wióry, ponieważ mogą one zakłócać funkcjonowanie elementów elektrycznych.
- Należy nosić rękawice ochronne, chroniące przed skałeczeniem. Elementy, które są dostępne podczas montażu, mogą mieć ostre krawędzie.
- Gniazdo przyłączeniowe urządzenia musi znajdować się w zakresowanym obszarze A lub poza obszarem zabudowy.
- Meble, które nie są przymocowane, należy przytwierdzić do ściany przy pomocy kątownika B.
- Wymiary na rysunkach podane są w mm.

⚠ Użytkownicy implantów elektronicznych!


Urządzenie może zawierać magnesy trwałe, które mogą mieć wpływ na działanie implantów elektronicznych, np. rozruszników serca lub pomp insulinowych. Dlatego podczas montażu należy zachować odległość co najmniej 10 cm od implantów elektronicznych.

Urządzenie pod blatem roboczym - rys. 2

W celu zapewnienia wentylacji urządzenia w płycie przegradzającej musi być otwór wentylacyjny.

Przymocować blat roboczy do mebli.

W przypadku montażu urządzenia pod płytą grzewczą należy uwzględnić poniższe wymiary minimalne (w tym ewentualną konstrukcję nośną):

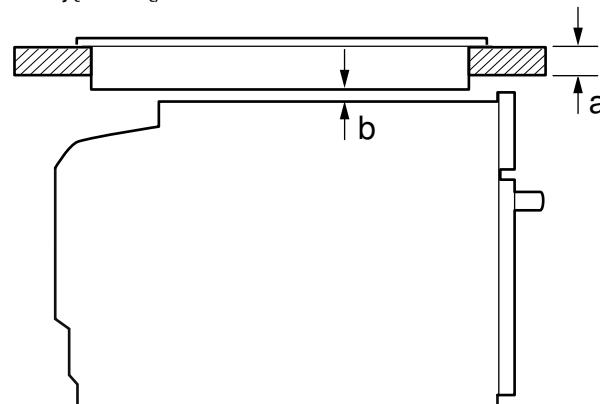

Rodzaj płyty grzewczej	a nakładana na blat	a montowana na równi z powierzchnią blatu	b
Indukcyjna płyta grzewcza	42 mm	44 mm	5 mm
Pelnopowierzchniowa płytka indukcyjna	48 mm	53 mm	5 mm
Gazowa płytka grzewcza	37 mm	47 mm	5 mm
Elektryczna płytka grzewcza	28 mm	30 mm	2 mm

Na podstawie wymaganej wartości minimalnego odstępu **b** określana jest minimalna grubość blatu roboczego **a**.

Przestrzegać instrukcji montażu płyty grzewczej.

Urządzenie w szafce wysokiej - rys. 3

W celu zapewnienia wentylacji urządzenia w płytach przegradzających musi być otwór wentylacyjny.

Jeżeli szafka wysoka posiada oprócz tylnych ścianek modułowych dodatkową ściankę tylną, musi ona znajdować się w odpowiedniej odległości.

Urządzenie należy zamontować na takiej wysokości, aby możliwe było swobodne wyjmowanie wyposażenia.

Kombinacja z szufladą grzewczą

Najpierw zamontować szufladę grzewczą. Przestrzegać instrukcji montażu szuflady grzewczej. Urządzenie wsunąć nad szufladą grzewczą w szafkę do zabudowy.

Ważne: Podczas wsuwania nie uszkodzić przesłony szuflady grzewczej.

Montaż narożny - rys. 4

Aby w przypadku montażu narożnego możliwe było otworzenie drzwiczek urządzenia, należy uwzględnić wymiar **C**. Wymiar **D** zależy od grubości frontu mebli pod uchwytem.

Podłączanie urządzenia

Urządzenie odpowiada klasie ochrony 1 i może być użytkowane wyłącznie, jeśli jest podłączone do przewodu uziemiającego.

Bezpiecznik dopasować zgodnie z parametrami mocy podanymi na tabliczce znamionowej i obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Podczas wszystkich prac montażowych należy wyłączyć zasilanie urządzenia.

Montaż musi zapewnić ochronę przed niezamierzonym dotknięciem.

Urządzenie można podłączyć wyłącznie do gniazda z uziemieniem, zainstalowanego zgodnie z przepisami.

Jeżeli po zabudowaniu urządzenia nie będzie dostępu do wtyczki, wówczas w instalacji elektrycznej należy zamontować wielobiegowy rozłącznik od sieci elektrycznej o rozwarciu styków co najmniej 3 mm.

Montaż urządzenia rys. 5

1. Urządzenie całkowicie wsunąć, ustawiając pośrodku.

2. Przymocować urządzenie śrubami.

Nie wolno przysłaniać dodatkową listwą szczeliny pomiędzy blatem roboczym a urządzeniem.

Na bocznych ścianach szafki do obudowy nie wolno umieszczać osłon termicznych.

Demontaż

1. Wyłączyć zasilanie urządzenia.

2. Odkręcić śruby mocujące.

3. Urządzenie lekko unieść i całkowicie wyciągnąć.

