



## AFZUIGKAP

[nl] Gebruiksaanwijzing en  
installatievoorschrift







# nl Inhoudsopgave

<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b> .....	3
 <b>Gebruik volgens de voorschriften</b> .....	3
 <b>Belangrijke veiligheidsvoorschriften</b> .....	4
 <b>Milieubescherming</b> .....	6
 <b>Gebruiksmogelijkheden</b> .....	6
 <b>Apparaat bedienen</b> .....	7
 <b>Verbinding kookplaat</b> .....	11
 <b>Home Connect</b> .....	12

 <b>Reinigen en onderhouden</b> .....	14
 <b>Wat te doen bij storingen?</b> .....	15
 <b>Servicedienst</b> .....	16
<b>INSTALLATIEVOORSCHRIFT</b> .....	17
 <b>Belangrijke veiligheidsvoorschriften</b> .....	18
 <b>Algemene aanwijzingen</b> .....	20
 <b>Installatie</b> .....	21

## GEBRUIKSAANWIJZING

Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: [www.neff-international.com](http://www.neff-international.com) en in de online-shop: [www.neff-eshop.com](http://www.neff-eshop.com)

### Gebruik volgens de voorschriften

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt u uw apparaat goed en veilig bedienen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik of om door te geven aan een volgende eigenaar.

De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montagehandleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.

Dit toestel is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Het apparaat is niet voor buitengebruik bestemd. Zorg ervoor dat het toestel altijd onder toezicht wordt gebruikt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste bediening.

Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op hoogten van maximaal 2.000 meter boven zeeniveau.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of geleerd hebben het op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar uit de buurt blijven van het apparaat of de aansluitkabel.

Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik boven gastoestellen.

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe tijdschakelklok of een afstandbediening.

## **Belangrijke veiligheidsvoorschriften**


### **Waarschuwing – Verstikkingsgevaar!**

Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Kinderen nooit met verpakkingsmateriaal laten spelen.

### **Waarschuwing – Levensgevaar!**

Teruggezogen verbrandingsgassen kunnen leiden tot vergiftiging.


Altijd voor voldoende luchttoevoer zorgen, wanneer de luchtafvoer plaatsvindt in een ruimte met een vuurbron die gebruikmaakt van de aanwezige lucht.

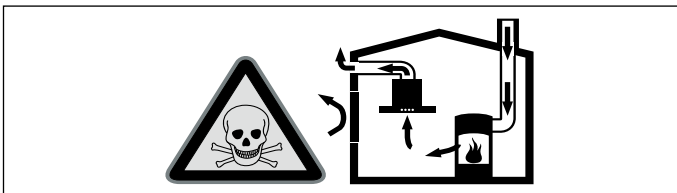

Vuurbronnen die de lucht in de ruimte verbruiken (bijv. apparaten die op gas, olie, hout of kolen worden gestookt, geisers, warmwatertoestellen) trekken de verbrandingslucht uit de opstellingsruimte en voeren de gassen via een afvoer (bijv. schoorsteen) af naar buiten. In combinatie met een ingeschakelde afzuigkap wordt aan de keuken en aan de ruimtes ernaast lucht onttrokken - zonder voldoende luchttoevoer ontstaat er een onderdruk. Giftige gassen uit de schoorsteen of het afvoerkanaal worden teruggezogen in de woonruimte.

- Zorg daarom altijd voor voldoende ventilatie.
- Een ventilatiekast in de muur alleen is niet voldoende om aan de minimale eisen te voldoen.

U kunt het apparaat alleen dan zonder risico gebruiken wanneer de onderdruk in de ruimte waarin de vuurbron zich bevindt niet groter is dan 4 Pa (0,04 mbar). Dit kan worden bereikt wanneer de voor de verbranding benodigde lucht door niet afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen, in combinatie met een ventilatiekast in de muur of andere technische voorzieningen, kan worden toegevoerd.

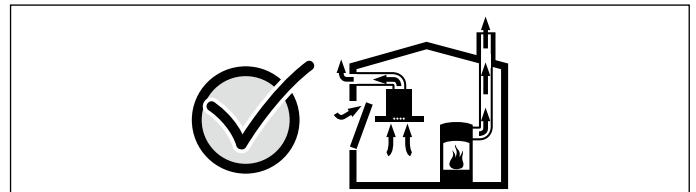

Raadpleeg in ieder geval het bedrijf dat in uw huis zorgt voor de schoorsteenreiniging. Dit bedrijf is in staat het totale ventilatiesysteem van uw huis te beoordelen en kan een voorstel doen voor passende maatregelen op het gebied van de luchttoevoer.

Indien de afzuiging alleen met recirculatie wordt gebruikt, is een onbeperkt gebruik mogelijk.

### **Waarschuwing – Risico van brand!**

- De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden. Vetfilter regelmatig reinigen. Apparaat nooit zonder vetfilter gebruiken.
- De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden. In de buurt van het apparaat nooit werken met een open vlam (bijv. flamberen). Het apparaat alleen in de buurt van een vuurbron voor vaste brandstoffen (bijv. hout of kolen) installeren wanneer er een afgesloten, niet verwijderbare afscherming aanwezig is. Er mogen geen vonken wegspringen.
- Hete olie en heet vet vatten snel vlam. Hete olie en heet vet nooit gebruiken zonder toezicht. Vuur nooit blussen met water. Schakel de kookzone uit. Vlammen voorzichtig met een deksel, smoordeksel of iets dergelijks verstikken.

### **Waarschuwing – Risico van brand!**

Het plateau kan tijdens het koken heet worden. Voorwerpen op het plateau kunnen ontbranden. Geen licht ontvlambare voorwerpen op het plateau plaatsen.

### **Waarschuwing – Risico van verbranding!**

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet. De hete onderdelen nooit aanraken. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

**⚠ Waarschuwing – Risico van letsel!**

- Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben. Veiligheidshandschoenen dragen.
- Voorwerpen die op het apparaat geplaatst zijn kunnen vallen. Alvorens het apparaat te openen, mogelijke voorwerpen van het plateau verwijderen.
- Het licht van LED-lampen is zeer fel en kan de ogen beschadigen (risicogroep 1). Niet langer dan 100 seconden direct in de ingeschakelde LED-lampen kijken.

**⚠ Waarschuwing – Gevaar voor letsel!**

Klemgevaar bij het openen en sluiten van het glazen front. Niet met uw handen in het gebied achter de ruit of bij de scharnieren komen.

**⚠ Waarschuwing – Gevaar door magnetisme!**

In het frontpaneel van het apparaat zijn permanente magneten geplaatst. Deze kunnen elektronische implantaten, zoals pacemakers, of insulinepompen beïnvloeden. Draggers van elektronische implantaten dienen op minimaal 10 cm afstand van het frontpaneel te blijven.

**⚠ Waarschuwing – Kans op een elektrische schok!**

- Een defect toestel kan een schok veroorzaken. Een defect toestel nooit inschakelen. De netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.
- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties en de vervanging van beschadigde aansluitleidingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Is het apparaat defect, haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit. Contact opnemen met de klantenservice.
- Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.

**Oorzaken van schade****Attentie!**

Risico van beschadiging door corrosie. Schakel het apparaat wanneer u kookt altijd in om condensvorming te voorkomen. Condenswater kan leiden tot corrosie.

Defecte lampen altijd onmiddellijk vervangen, om overbelasting van de andere lampen te voorkomen.

Risico van beschadiging doordat er vocht in de elektronica van het apparaat komt. Reinig de bedieningselementen nooit met een natte doek.

Beschadiging van het oppervlak door een foutieve manier van reinigen. Roestvrijstalen oppervlakken uitsluitend reinigen in de slijprichting. Gebruik voor de bedieningselementen geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal.

Beschadiging van het oppervlak door scherpe of schurende reinigingsmiddelen. Gebruik nooit scherpe of schurende reinigingsmiddelen.

Beschadigingsgevaar door condensaat-terugloop. Luchtafvoerkanaal vanuit het apparaat licht hellend installeren (1° verloop).

Beschadigingsgevaar door een te hoog gewicht op het plateau. Apparaat met niet meer dan 5 kg belasten.

Beschadigingsgevaar door vallende magneten. Voldoende sterke magneten voor het glazen front gebruiken.

Beschadigingsgevaar door sterke warmteontwikkeling. Geen apparaten of voorwerpen op het plateau plaatsen die gevoelig zijn voor warmte.

## Milieubescherming

Uw nieuwe apparaat is bijzonder energie-efficiënt. Hier krijgt u tips over de manier waarop u bij het gebruik van uw apparaat nog meer kunt besparen op energie en het apparaat op de juiste manier afvoert.

### Energie besparen

- Zorg tijdens het koken voor voldoende toevoer van lucht, zodat de afzuigkap efficiënt werkt en weinig geluid geeft.
- Pas de ventilatiestand aan de intensiteit van de kookdamp aan. Gebruik de intensiefstand alleen wanneer dit nodig is. Een lagere ventilatiestand betekent minder energieverbruik.
- Kies bij intensieve kookdampen op tijd een hogere ventilatiestand. Wanneer er in de keuken al kookdamp is ontstaan, dient de afzuigkap langer te worden ingezet.
- Hoeft de afzuigkap niet meer te worden gebruikt, schakel hem dan uit.
- Schakel de verlichting uit wanneer deze niet langer nodig is.
- Filters dienen binnen de aangegeven periodes te worden gereinigd of vervangen, om de effectiviteit van de ventilatie te verhogen en het risico van brand tegen te gaan.
- Kookdeksel plaatsen om kookdampen en condens te verminderen.

### Milieuvriendelijk afvoeren

Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

## Gebruiksmogelijkheden

### Gebruik met afvoerlucht



De aangezogen lucht wordt door de vetfilters gereinigd en via een buizensysteem naar de buitenlucht afgevoerd.

**Aanwijzing:** De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd via een in gebruik zijnde rook- of gasafvoer, noch via een schacht die dient voor de ontluftung van ruimtes met vuurbronnen.

- Komt de afvoerlucht terecht in een rook- of gasafvoer die niet in gebruik is, dan dient u een vakbekwame schoorsteenveger te raadplegen.
- Wordt de afvoerlucht door de buitenmuur geleid, dan raden wij u aan een telescoop-muurkast te gebruiken.

### Gebruik met circulatielucht



De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en een actief koolfilter gereinigd en weer terugg geleid naar de keuken.


**Aanwijzing:** Om geurtjes te voorkomen bij het gebruik van circulatielucht, dient u een actief koolfilter te monteren. De verschillende manieren om het apparaat met circulatielucht te gebruiken, vindt u in de prospectus of kunt u navragen bij uw speciaalzaak. Het daartoe benodigde toebehoren is verkrijgbaar bij de speciaalzaak, de klantenservice of in de online-shop.

## Apparaat bedienen

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende apparaatvarianten. Het is mogelijk dat er kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw apparaat.

**Aanwijzing:** Schakel de afzuigkap in zodra u begint met koken en schakel hem pas enkele minuten na het koken weer uit. Zo wordt de keukendamp het effectiefst verwijderd.

### Bedieningspaneel variant 1

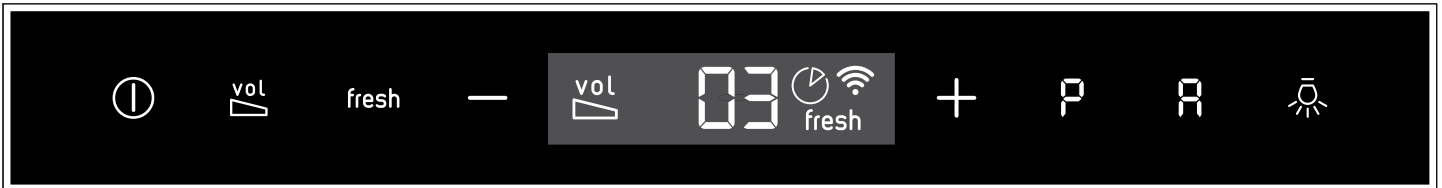

Symbol	Toelichting
ⓘ	Ventilator Aan/Uit
vol	NoiseReduction-functie
fresh	AirFresh-functie
-	Ventilatiestand verlagen
+	Ventilatiestanden verhogen/intensiefstand 1,2
P	Directe opvraag intensiefstand 2
A	Automatische stand
💡	Licht Aan/Uit/Dimmen

Indicatie	Toelichting
vol	NoiseReduction-functie
1-3	Ventilatiestanden
🕒	Naventilatie
fresh	AirFresh-functie
📶	Op de kookplaat gebaseerde kapregeling

### Ventilator instellen

#### Inschakelen

Tip op het symbool ⓘ.

De ventilator start in ventilatiestand 2.

#### Vermogensstand instellen

Tip op het symbool + of - om een andere ventilatiestand in te stellen.

#### Uitschakelen

Tip op het symbool ⓘ.

### NoiseReduction-functie

De NoiseReduction-functie vermindert het ventilatorgeluid.

#### Inschakelen

**Aanwijzing:** De functie is in alle ventilatiestanden, behalve in de stand *i* mogelijk. De functie blijft ook na het uitschakelen van de ventilator geactiveerd.

Tip op het symbool vol.

#### Uitschakelen

Tip op het symbool vol.

### AirFresh-functie

#### Inschakelen

Tip op het symbool fresh.

Op het display wordt **fresh** weergegeven. De ventilator loopt ca. 5 minuten per uur in ventilatiestand 1.

#### Uitschakelen

Tip op het symbool fresh.

De AirFresh-functie is beëindigd.

### Intensief-stand

Bij sterke geur- en dampvorming kunt u de intensiefstand gebruiken.

#### Inschakelen

Tip op het symbool P. Op het display is P2 verlicht. Tip opnieuw op het symbool P om weer naar de intensiefstand P i te gaan.

**Aanwijzing:** Na ca. zes minuten schakelt de afzuigkap zelfstandig terug naar ventilatorstand 3.

#### Uitschakelen

Wilt u de intensiefstand voor afloop van de vooraf ingestelde tijd beëindigen, tip dan op het symbool P.

## Tussenstand van het glazen front

Bij enkele apparaten is een tussenstand van het glazen front mogelijk. Bij bijzondere sterke geur- en dampontwikkeling kan de tussenstand worden gebruikt.



Het glazen front in het midden vastpakken en voorzichtig openen.

## Automatische modus

### Inschakelen

1. Tip op het symbool .  
De ventilator start in de stand .
2. Tip op het symbool .  
De optimale ventilatiestand wordt ingesteld via een automatische luchtsensor.

### Uitschakelen

Tip op het symbool  of het symbool  om de automatische stand uit te schakelen.

Wanneer de automatische luchtsensor geen verandering van de luchtkwaliteit in de ruimte meer vaststelt, schakelt de ventilator automatisch uit.

De looptijd in de automatische stand bedraagt maximaal 4 uur.

## Sensorbesturing

In de automatische stand herkent een automatische luchtsensor in de afzuigkap de intensiteit van de kook- en bakluchtjes. Afhankelijk van de instelling van de automatische luchtsensor schakelt de ventilator in een andere stand.





Mogelijke instellingen van de sensor:

Standaard instelling van de gevoeligheid: .

Laagste instelling van de gevoeligheid: .


Hoogste instelling van de gevoeligheid: .

Als de sensorregeling te zwak of te sterk reageert, kunt u de instelling wijzigen:


1. Bij een ingeschakelde ventilator het symbool  1 seconde ingedrukt houden. De instelling wordt weergegeven.
2. Door de symbolen  of  aan te tippen wordt de instelling van de sensorregeling veranderd.
3. Symbool  loslaten.

## Verlichting

U kunt de verlichting onafhankelijk van de ventilator in- en uitschakelen.

Tip op het symbool .

### Helderheid instellen

Houd het symbool  ingedrukt tot de gewenste helderheid verkregen is.

**Aanwijzing:** Instellingen voor kleurtemperatuur zijn in de Home Connect app beschikbaar, voor zover het apparaat over deze functie beschikt.

## Verzadigingsindicatie

Als de metalen vetfilter of actieve koolfilter verzadigd is, knipperen na uitschakeling van het apparaat de betreffende symbolen












- **Metalen vetfilter:** 
- **Actieve koolfilter:** 
- **Metalen vetfilter en actieve koolfilter:**  en 

Uiterlijk op dit moment dienen de metalen vetfilters schoongemaakt of de actieve koolfilter vervangen te worden. → "Reinigen en onderhouden" op pagina 14

Als de verzadigingsindicaties knipperen, kunnen ze worden gereset. Hiervoor het symbool  aantippen.



### Display omschakelen voor luchtcirculatie

Voor luchtcirculatie moet de elektronische regeling worden omgeschakeld:

- De afzuigkap dient aangesloten en ingeschakeld te zijn.
- Het symbool  aantippen en vasthouden, symbool  of  aantippen tot indicatie 2 voor luchtcirculatie (niet regenerereerbare filter) is verlicht. Symbool  loslaten. De elektronische regeling is weer ingesteld op luchtcirculatie (niet regenerereerbare filter).
- Het symbool  aantippen en vasthouden, symbool  of  aantippen tot indicatie 3 voor luchtcirculatie (regenerereerbare filter) verlicht is. Symbool  loslaten. De elektronische regeling is weer ingesteld op luchtcirculatie (regenerereerbare filter).
- Door herhaaldelijk op het symbool  te tippen en dit ingedrukt te houden en de symbolen  of  aan te tippen tot indicatie 1 verlicht is, wordt de elektronische regeling weer op luchtafvoer ingesteld.



## Geluidssignaal

### Inschakelen

Bij een ingeschakelde ventilator gelijktijdig de symbolen  en  aantippen en ca. drie seconden vasthouden. Ter bevestiging klinkt een signaal.

Als het geluidssignaal ingeschakeld is, is  verlicht.

### Uitschakelen

Bij een ingeschakelde ventilator gelijktijdig de symbolen  en  aantippen en ca. drie seconden vasthouden. Ter bevestiging klinkt een signaal.

Als het geluidssignaal is uitgeschakeld, is  verlicht.



**Bedieningspaneel variant 2**

Symbol	Toelichting
	Ventilator Aan/Uit
	NoiseReduction-functie
<b>fresh</b>	AirFresh-functie
	Naventilatie
<b>-</b>	Ventilatiestand verlagen
<b>+</b>	Ventilatiestand verhogen/intensiefstand 1,2
<b>P</b>	Directe opvraag intensiefstand 2
<b>A</b>	Automatische stand
	AmbientLight
	Licht Aan/Uit/Dimmen

Indicatie	Toelichting
	NoiseReduction-functie
1-3	Ventilatiestanden
	Naventilatie
<b>fresh</b>	AirFresh-functie
	Op de kookplaat gebaseerde kapregeling

**Ventilator instellen****Inschakelen**

Tip op het symbool .

De ventilator start in ventilatiestand 2.

**Vermogensstand instellen**

Tip op het symbool **+** of **-** om een andere ventilatiestand in te stellen.

**Uitschakelen**

Tip op het symbool .

**NoiseReduction-functie**

De NoiseReduction-functie vermindert het ventilatorgeluid.

**Inschakelen**

**Aanwijzing:** De functie is in alle ventilatiestanden, behalve in de stand **!** mogelijk. De functie blijft ook na het uitschakelen van de ventilator geactiveerd.

Tip op het symbool .

**Uitschakelen**

Tip op het symbool .

**AirFresh-functie****Inschakelen**

Tip op het symbool **fresh**.

Op het display wordt **fresh** weergegeven. De ventilator loopt ca. 5 minuten per uur in ventilatiestand 1.

**Uitschakelen**

Tip op het symbool **fresh**.

De AirFresh-functie is beëindigd.

**Naloop ventilator****Inschakelen**

Tip op het symbool .

De ventilator loopt in ventilatiestand 1.

Na ca. 10 minuten schakelt de ventilator automatisch uit.

**Uitschakelen**

Tip op het symbool .

De ventilatornaloop wordt direct beëindigd.

**Intensief-stand**

Bij sterke geur- en dampvorming kunt u de intensiefstand gebruiken.

**Inschakelen**

Tip op het symbool **P**. Op het display is **P2** verlicht. Tip opnieuw op het symbool **P** om weer naar de intensiefstand **P!** te gaan.

**Aanwijzing:** Na ca. zes minuten schakelt de afzuigkap zelfstandig terug naar ventilatorstand 3.

**Uitschakelen**

Wilt u de intensiefstand voor afloop van de vooraf ingestelde tijd beëindigen, tip dan op het symbool **P**.



**Tussenstand van het glazen front**

Bij enkele apparaten is een tussenstand van het glazen front mogelijk. Bij bijzondere sterke geur- en dampontwikkeling kan de tussenstand worden gebruikt.



Het glazen front in het midden vastpakken en voorzichtig openen.

## Automatische modus

### Inschakelen

1. Tip op het symbool .  
De ventilator start in de stand .
2. Tip op het symbool .  
De optimale ventilatiestand wordt ingesteld via een automatische luchtsensor.

### Uitschakelen

Tip op het symbool  of het symbool  om de automatische stand uit te schakelen.

Wanneer de automatische luchtsensor geen verandering van de luchtkwaliteit in de ruimte meer vaststelt, schakelt de ventilator automatisch uit.

De looptijd in de automatische stand bedraagt maximaal 4 uur.

## Sensorbesturing

In de automatische stand herkent een automatische luchtsensor in de afzuigkap de intensiteit van de kook- en bakluchtjes. Afhankelijk van de instelling van de automatische luchtsensor schakelt de ventilator in een andere stand.





Mogelijke instellingen van de sensor:

Standaard instelling van de gevoeligheid: 

Laagste instelling van de gevoeligheid: 


Hoogste instelling van de gevoeligheid: 

Als de sensorregeling te zwak of te sterk reageert, kunt u de instelling wijzigen:


1. Bij een ingeschakelde ventilator het symbool  1 seconde ingedrukt houden. De instelling wordt weergegeven.
2. Door de symbolen  of  aan te tippen wordt de instelling van de sensorregeling veranderd.
3. Symbool  loslaten.

## AmbientLight






Het AmbientLight kunt u onafhankelijk van de ventilator in- en uitschakelen.

Tip op het symbool .

### Helderheid instellen

Houd het symbool  ingedrukt tot de gewenste helderheid verkregen is.


### Kleur instellen

1. Ventilator uitschakelen.
2. Tip op het symbool .  
De symbolen  en  zijn ca. 10 seconden verlicht.
3. Tip binnen deze 10 seconden op het symbool  of  tot de gewenste kleur is ingesteld.


**Aanwijzing:** Instellingen voor kleurtemperatuur zijn in de Home Connect app beschikbaar, voor zover het apparaat over deze functie beschikt.

## Verlichting

U kunt de verlichting onafhankelijk van de ventilator in- en uitschakelen.

Tip op het symbool .

### Helderheid instellen

Houd het symbool  ingedrukt tot de gewenste helderheid verkregen is.

## Verzadigingsindicatie

Als de metalen vetfilter of actieve koolfilter verzadigd is, knipperen na uitschakeling van het apparaat de betreffende symbolen












- **Metalen vetfilter:** 
- **Actieve koolfilter:** 
- **Metalen vetfilter en actieve koolfilter:**  en 

Uiterlijk op dit moment dienen de metalen vetfilters schoongemaakt of de actieve koolfilter vervangen te worden. → "Reinigen en onderhouden" op pagina 14

Als de verzadigingsindicaties knipperen, kunnen ze worden gereset. Hiervoor het symbool  aantippen.



### Display omschakelen voor luchtcirculatie

Voor luchtcirculatie moet de elektronische regeling worden omgeschakeld:

- De afzuigkap dient aangesloten en ingeschakeld te zijn.
- Het symbool  aantippen en vasthouden, symbool  of  aantippen tot indicatie 2 voor luchtcirculatie (niet regenererbare filter) is verlicht. Symbool  loslaten. De elektronische regeling is weer ingesteld op luchtcirculatie (niet regenererbare filter).
- Het symbool  aantippen en vasthouden, symbool  of  aantippen tot indicatie 3 voor luchtcirculatie (regenererbare filter) verlicht is. Symbool  loslaten. De elektronische regeling is weer ingesteld op luchtcirculatie (regenererbare filter).
- Door herhaaldelijk op het symbool  te tippen en dit ingedrukt te houden en de symbolen  of  aan te tippen tot indicatie 1 verlicht is, wordt de elektronische regeling weer op luchtafvoer ingesteld.


## Geluidssignaal

### Inschakelen

Bij een ingeschakelde ventilator gelijktijdig de symbolen  en  aantippen en ca. drie seconden vasthouden. Ter bevestiging klinkt een signaal.

Als het geluidssignaal ingeschakeld is, is  verlicht.

### Uitschakelen

Bij een ingeschakelde ventilator gelijktijdig de symbolen  en  aantippen en ca. drie seconden vasthouden. Ter bevestiging klinkt een signaal.

Als het geluidssignaal is uitgeschakeld, is  verlicht.

## Verbinding kookplaat

U kunt dit apparaat verbinden met een kookplaat die hiervoor compatibel moet zijn en zo de functies van de kap regelen via de kookplaat.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de apparaten met elkaar te verbinden:

### Home Connect



Wanneer beide apparaten geschikt zijn voor Home Connect, is het mogelijk ze te verbinden via de Home Connect app.

Zie hiervoor de meegeleverde documentatie van Home Connect.



### Apparaten direct verbinden

Wordt het apparaat direct verbonden met een kookplaat, dan is verbinding met het thuisnetwerk niet meer mogelijk. Het apparaat functioneert als een afzuigkap zonder netwerkverbinding en kan nog steeds via het bedieningspaneel worden bediend.

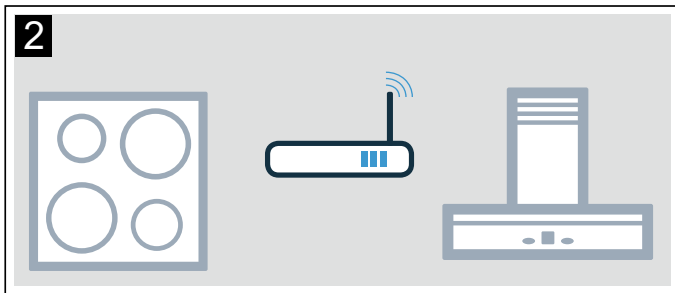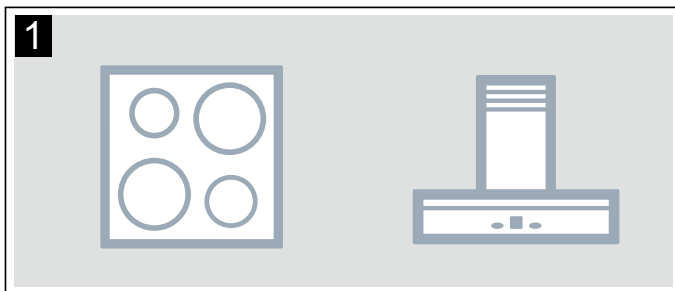

### Apparaten verbinden via het thuisnetwerk

Worden de apparaten via het thuisnetwerk met elkaar verbonden, dan kan zowel de op de kookplaat gebaseerde bediening van de kap als Home Connect voor het apparaat worden gebruikt.

#### Aanwijzingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies voor de afzuigkap in deze gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat deze ook worden opgevolgd als u het apparaat bedient via de op de kookplaat gebaseerde kapregeling.
- De bediening aan de afzuigkap heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de op de kookplaat gebaseerde kapregeling niet mogelijk.

### Instellen

Om de verbinding tussen kookplaat en afzuigkap in te stellen, dient de kap ingeschakeld te zijn.


Zorg ervoor dat de kookplaat ingeschakeld is en zich in de zoekmodus bevindt.

Houd u hierbij aan het hoofdstuk "Verbinding afzuigkap" in de gebruiksaanwijzing bij uw kookplaat.

### Directe verbinding

#### Aanwijzingen

- Vóór het verbinden van de apparaten alle bestaande verbindingen met het thuisnetwerk of andere apparaten terugzetten.
- Verbindt u de afzuigkap direct met de kookplaat, dan is verbinding met het thuisnetwerk niet meer mogelijk en kunt u Home Connect niet meer gebruiken.










De symbolen  en  tegelijkertijd ingedrukt houden totdat de indicaties  en  beginnen te knippen.

De afzuigkap is verbonden met de kookplaat wanneer het symbool  niet meer knippert en verlicht is.

### Verbinding via het thuisnetwerk

#### Aanwijzingen

- U heeft een router met WPS functionaliteit nodig.
- U dient toegang tot uw router te hebben.
- Tijdens het verbinden kan de afzuigkap niet worden ingeschakeld. U kunt het verbinden op elk moment afbreken door op  te drukken.
- Bij de functie Gereed voor bedrijf heeft uw apparaat binnen het netwerk max. 2 W nodig.

1. De symbolen  en  tegelijkertijd ingedrukt houden totdat de indicaties  en  beginnen te knippen.
2. Op het symbool + tippen om de automatische aanmelding bij het thuisnetwerk te starten.  en  knippen.
3. Binnen 2 minuten de WPS toets van de router indrukken.  
Wanneer er verbinding is gemaakt met het thuisnetwerk, wordt de afzuigkap automatisch verbonden met de kookplaat.  en  knippen.  
Het verbinden is afgesloten wanneer op het bedieningspaneel de indicatie  niet meer knippert of verlicht is.



**Aanwijzing:** De verbinding kan alleen worden gemaakt als beide apparaten met het thuisnetwerk zijn verbonden en zich in de zoekmodus bevinden. Als de tijd voor de zoekmodus bij een van de beide apparaten reeds verstreken is, start u de zoekprocedure opnieuw.

## Home Connect

Dit apparaat is netwerkcompatibel en kan via een mobiel eindapparaat op afstand worden bediend.

Wordt het apparaat niet verbonden met het thuisnetwerk, dan functioneert het als een afzuigkap zonder netwerkaansluiting die nog steeds via het display kan worden bediend.

De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

### Aanwijzingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u niet thuis bent en u het apparaat bedient via de Home Connect app. Houd u ook aan de aanwijzingen in de Home Connect app.
- De directe bediening van het apparaat heeft altijd voorrang. In deze tijd is bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

### Instellen

Om instellingen via Home Connect te kunnen uitvoeren, moet de Home Connect app op uw mobiele eindapparaat geïnstalleerd en geconfigureerd zijn.

Zie hiervoor de meegeleverde documentatie van Home Connect.


De app leidt u door de volledige aanmeldingsprocedure. Om de instellingen uit te voeren, volgt u de stappen die de app aangeeft.







Voor het configureren moet de app geopend zijn.



**Aanwijzing:** Bij de functie Gereed voor bedrijf heeft uw apparaat binnen het netwerk max. 2 W nodig.

### Handmatige aanmelding bij het thuisnetwerk



#### Aanwijzingen

- U heeft een router met WPS functionaliteit nodig.
- U dient toegang tot uw router te hebben. Is dit niet het geval, doorloop dan de stappen "Handmatige aanmelding bij het thuisnetwerk".
- Tijdens het verbinden kan de afzuigkap niet worden ingeschakeld. U kunt het verbinden op elk moment afbreken door op  te drukken.
- Om de afzuigkap met het thuisnetwerk te verbinden, moet deze zijn ingeschakeld.

1. De symbolen  en  tegelijkertijd ingedrukt houden totdat de indicaties  en  beginnen te knipperen.
2. Op het symbool + tippen om de automatische aanmelding bij het thuisnetwerk te starten.  en  knipperen.
3. Binnen 2 minuten de WPS-toets van de router indrukken.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt de afzuigkap automatisch verbonden met de Home Connect app.  en  knipperen.






**Aanwijzing:** Kan er geen verbinding worden gemaakt, dan gaat de kap automatisch over op de handmatige verbinding met het thuisnetwerk.

 en  knipperen. Het apparaat handmatig bij het thuisnetwerk aanmelden of - indrukken om de automatische aanmelding opnieuw te starten.



4. De aanwijzingen op het mobiele eindapparaat voor de automatische netwerkaanmelding opvolgen. Het aanmelden is afgesloten wanneer de indicatie  op het bedieningspaneel niet meer knippert en verlicht is.

### Handmatige aanmelding bij het thuisnetwerk

#### Aanwijzingen

- Tijdens het verbinden kan de afzuigkap niet worden ingeschakeld. U kunt het verbinden op elk moment afbreken door op  te drukken.
  - Om de afzuigkap met het thuisnetwerk te verbinden, moet deze zijn ingeschakeld.
1. De symbolen  en  tegelijkertijd ingedrukt houden totdat de indicaties  en  beginnen te knipperen.
  2. Twee keer op het symbool + tippen om de handmatige aanmelding bij het thuisnetwerk te starten.  en  knipperen.
  3. Mobiel eindapparaat bij het netwerk van de afzuigkap met de SSID "HomeConnect" aanmelden m.b.v. de sleutel "HomeConnect".



Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt de afzuigkap automatisch verbonden met de Home Connect app.  en  knipperen.


4. De aanwijzingen op het mobiele eindapparaat voor de handmatige netwerkaanmelding opvolgen. Het aanmelden is afgesloten wanneer de indicatie  op het bedieningspaneel niet meer knippert en verlicht is.

## Verbinden met app

Is de Home Connect app op uw mobiele eindapparaat geïnstalleerd, dan kunt u deze verbinden met de afzuigkap.

### Aanwijzingen

- Het apparaat moet verbonden zijn met het netwerk.
  - De app moet geopend zijn.
1. De symbolen ① en  tegelijkertijd ingedrukt houden totdat de indicaties  en  beginnen te knipperen.
  2. De aanwijzingen van de Home Connect app op het mobiele eindapparaat opvolgen.

Het verbinden is afgesloten wanneer op het bedieningspaneel de indicatie  niet meer knippert of verlicht is.

## Software-update

Met de functie Software-update wordt de software van uw afzuigkap geactualiseerd (bijvoorbeeld voor optimalisatie, verhelping van fouten of veiligheidsrelevante updates). Voorwaarde is dat u een geregistreerde Home Connect gebruiker bent, de app op uw mobiele eindapparaat hebt geïnstalleerd en verbonden bent met de Home Connect Server.

Zodra er een software-update beschikbaar is, wordt u hierover via de Home Connect app geïnformeerd en kunt u de software-update via de app starten.

Nadat het downloaden met succes is afgesloten kunt u, wanneer u zich in uw lokale netwerk bevindt, de installatie ook starten via Home Connect.


Nadat de installatie met succes is afgesloten wordt u via de Home Connect app geïnformeerd.

### Aanwijzingen

- Tijdens het downloaden kunt u de afzuigkap blijven gebruiken.
- Afhankelijk van de persoonlijke instellingen in de app kan een software-update ook automatisch worden gedownload.
- In geval van een veiligheidsrelevante update is het raadzaam deze zo snel mogelijk te installeren.

## Verbinding terugzetten

U kunt op elk moment de opgeslagen verbindingen met het thuisnetwerk en met Home Connect terugzetten.

Houd de symbolen ① en  tegelijkertijd ingedrukt tot er een geluidssignaal te horen is. Is het geluidssignaal ingeschakeld, dan hoort u dit.

## Aanwijzing voor gegevensbeveiliging

Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een WLAN-netwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC adres van de gewijzigde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudelijke apparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

**Aanwijzing:** Houd er rekening mee dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in verbinding met de Home Connect app. Informatie over gegevensbeveiliging kan in de Home Connect app worden opgevraagd.

## Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Constructa Neff Vertriebs-GmbH dat het apparaat met verbindingfunctionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder [www.neff-international.com](http://www.neff-international.com) op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4 GHz band: 100 mW max.

5 GHz band: 100 mW max.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): alleen voor het gebruik binnenshuis

## Reinigen en onderhouden

### ⚠ Waarschuwing – Verbrandingsgevaar!

Het apparaat wordt heet tijdens de bereiding. Laat het voor de reiniging afkoelen.

### ⚠ Waarschuwing – Gevaar voor letsel!

Voorwerpen die op het apparaat geplaatst zijn kunnen vallen. Alvorens het apparaat te openen, mogelijke voorwerpen van het plateau verwijderen.

### ⚠ Waarschuwing – Gevaar van een elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Het toestel alleen met een vochtige doek schoonmaken. Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.

### ⚠ Waarschuwing – Kans op een elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.

### ⚠ Waarschuwing – Risico van letsel!

Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben. Veiligheidshandschoenen dragen.

### ⚠ Waarschuwing – Gevaar voor letsel!

Klemgevaar bij het openen en sluiten van het glazen front. Niet met uw handen in het gebied achter de ruit of bij de scharnieren komen.

## Schoonmaakmiddelen

Houd u aan de opgaven in de tabel, om te voorkomen dat de verschillende oppervlakken door verkeerde schoonmaakmiddelen worden beschadigd. Gebruik

- geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen, bijv. schuurpoeder of schuurmiddel,
- geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen,
- geen harde schuur- of schoonmaaksponsjes,
- geen hogedrukreinigers of stoomreinigers,
- geen kalkoplossende schoonmaakmiddelen,
- geen agressieve universele schoonmaakmiddelen,
- geen ovenspray.

**Aanwijzing:** . Nieuwe vaatdoekjes voor gebruik grondig uitwassen.


**Aanwijzing:** . Neem alle aanwijzingen en waarschuwingen in acht die bij de reinigingsmiddelen vermeld worden.

Gebied	Schoonmaakmiddelen
Roestvrij staal	Warm zeepsop: Met een schoonmaakdoekje reinigen en met een zachte doek nadrogen. Roestvrijstalen oppervlakken uitsluitend reinigen in de slijprichting. Bij de servicedienst of in speciaalzaken zijn speciale onderhoudsmiddelen voor roestvrij staal verkrijgbaar. Het schoonmaakmiddel heel dun opbrengen met een zachte doek.
Gelakte oppervlakken	Warm zeepsop: Met een vochtig schoonmaakdoekje reinigen en met een zachte doek nadrogen. Geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal gebruiken.

Aluminium en kunststof	Warm zeepsop: Met een zachte doek schoonmaken.
Glas	Glasreiniger: Met een zachte doek schoonmaken. Geen schraper gebruiken.
Bedieningselementen	Warm zeepsop: Met een vochtig schoonmaakdoekje reinigen en met een zachte doek nadrogen. Gevaar van een elektrische schok doordat er vocht kan binnendringen. Risico van beschadiging van de elektronica doordat er vocht kan binnendringen. Bedieningselementen nooit reinigen met een natte doek. Geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal gebruiken.

## Metalen vetfilter demonteren

1. Het glazen front langzaam en volledig openen. Pak het hiervoor in het midden beet en houdt het vast.
2. Vergrendeling openen en de metalen vetfilter omlaag klappen. Daarbij de metalen vetfilter met de andere hand ondersteunen.
3. Metalen vetfilter uit de houder nemen.

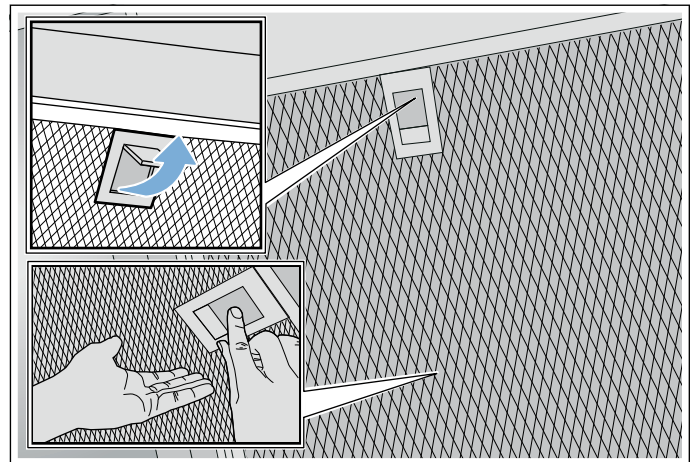

### Aanwijzingen

- Op de bodem van de metalen vetfilter kan zich vet verzamelen.
- Metalen vetfilter recht houden, om te voorkomen dat er vet vanaf druipt.

## Metalen vetfilter reinigen

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende apparaatvarianten. Het is mogelijk dat er kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw apparaat.

### ⚠ Waarschuwing – Risico van brand!

De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden. Vetfilter regelmatig reinigen. Apparaat nooit zonder vetfilter gebruiken.

### Aanwijzingen

- Gebruik geen agressieve, zuur- of looghoudende reinigingsmiddelen.
- Wij adviseren om de vetfilters een keer in de twee maanden te reinigen.



- Bij het reinigen van de metalen vetfilters ook de houder van de vetfilters in het apparaat reinigen met een vochtige doek.
- U kunt de metalen vetfilters met de hand schoonmaken of in de vaatwasmachine.

**Met de hand:**

**Aanwijzing:** Bij hardnekkig vuil kunt u een speciaal vetoplosmiddel gebruiken. Dit kan worden besteld via de online-shop.

- Laat de metalen vetfilters weken in warm zeepsop.
- Gebruik voor het reinigen een borstel en spoel daarna de filters goed uit.
- Laat de metalen vetfilters afdruppen op een goed absorberende ondergrond.

**In de afwasmachine:**

**Aanwijzing:** Bij reiniging in de afwasmachine kunnen lichte verkleuringen optreden. Verkleuringen hebben geen invloed op de werking van de metalen vetfilters.

- Gebruik een gangbaar vaatwasmiddel.
- Sterk verzadigde metalen vetfilters er niet samen met serviesgoed in doen.
- Plaats de metalen vetfilters los in de vaatwasmachine. De metalen vetfilters niet inklemmen.
- Bij de temperatuurinstelling maximaal 70 °C kiezen.

**Metalen vetfilter monteren**

**⚠ Waarschuwing – Risico van letsel!**


Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben. Veiligheidshandschoenen dragen.

**Aanwijzing:** Alle toegankelijke behuizingsonderdelen schoonmaken.

1. Metalen vetfilter inbrengen en vergrendelen. Daarbij dient u de metalen vetfilter met de andere hand te ondersteunen.

**Aanwijzing:** Let op de juiste positie van de metalen vetfilter.

2. Als de metalen vetfilter niet correct is ingebracht, de vergrendeling openen en de metalen vetfilter correct inbrengen.

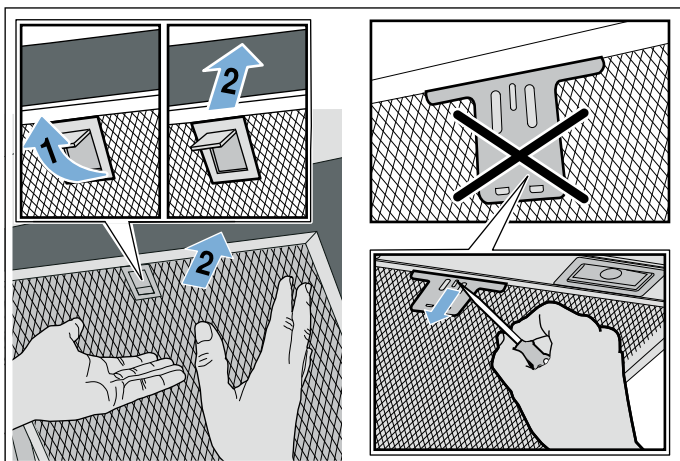

**? Wat te doen bij storingen?**

Vaak kunt u storingen gemakkelijk zelf verhelpen. Let op de volgende aanwijzingen voordat u contact opneemt met de klantenservice.

**⚠ Waarschuwing – Kans op een elektrische schok!** Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties en de vervanging van beschadigde aansluitleidingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Is het apparaat defect, haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit. Contact opnemen met de klantenservice.

**Storingstabel**

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat werkt niet	De stekker is niet in het stopcontact gestoken	De stekker in het stopcontact steken
	Stroomonderbreking	Controleer of andere keukenapparaten functioneren
	Zekering defect	Controleer in de meterkast of de zekering voor het toestel in orde is
De verlichting functioneert niet.	De LED-lampen zijn defect.	Neem contact op met de servicedienst.
De toetsverlichting functioneert niet.	De besturingseenheid is defect.	Neem contact op met de servicedienst.

**LED-lampen**


Defecte LED-lampen mogen alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of een erkend vakman (elektromonteur).

**⚠ Waarschuwing – Risico van letsel!**

Het licht van LED-lampen is zeer fel en kan de ogen beschadigen (risicogroep 1). Niet langer dan 100 seconden direct in de ingeschakelde LED-lampen kijken.


## Servicedienst

Geef wanneer u telefonisch contact met ons opneemt altijd het productnummer (E-nr.) en het fabricagenummer (FD-nr.) op, zodat wij u goed van dienst kunnen zijn. Het typeplaatje met de nummers vindt u aan de bovenkant van het apparaat.

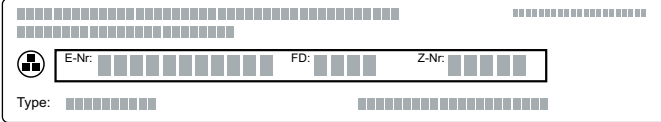

The diagram shows a rectangular typeplate with a grid of small squares. It contains the following fields: E-Nr. (with a grid of 12 squares), FD-Nr. (with a grid of 6 squares), Z-Nr. (with a grid of 6 squares), and Type: (with a grid of 12 squares). There is also a small icon of a telephone handset in the top left corner.

Om niet te lang te hoeven zoeken wanneer u de klantenservice nodig heeft, kunt u hier direct de gegevens van uw apparaat en het telefoonnummer van de servicedienst invullen.

E-nr.	FD-nr.
<b>Servicedienst</b> 	

Let erop dat het bezoek van een technicus van de servicedienst in het geval van een verkeerde bediening ook tijdens de garantieperiode kosten met zich meebrengt.

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

### Verzoek om reparatie en advies bij storingen

**NL** 088 424 4040

**B** 070 222 143

Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Dan bent u ervan verzekerd dat de reparatie wordt uitgevoerd door ervaren technici die gebruikmaken van de originele reserveonderdelen voor uw apparaat.

## Toebehoren

(niet in de leveringsomvang inbegrepen)



**Aanwijzing:** Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende apparaatvarianten. Er kunnen speciale toebehoren worden vermeld die niet van toepassing zijn voor uw apparaat.

**Aanwijzing:** Neem het installatievoorschrift voor de toebehoren in acht.

Accessoires	Bestelnummer
Starterset voor luchtcirculatie (rechte wandafzuigkap met afvoer)	Z51AFU0X0
Wisselfilter voor starterset	Z51AFA0X0
Starterset voor circulatielucht (rechte wandafzuigkap zonder afvoer)	Z51AFT0X0
Wisselfilter voor starterset	Z51AFA0X0
Starterset voor circulatielucht (schuine wandafzuigkap met afvoer)	Z51AIU0X0
Wisselfilter voor starterset	Z51AIA0X0
Starterset voor circulatielucht (schuine wandafzuigkap zonder afvoer)	Z51AIT0X0
Wisselfilter voor starterset	Z51AIA0X0
Starterset voor circulatielucht met regenererbare filter (rechte wandafzuigkap met afvoer)	Z51AFS0X0
Starterset voor circulatielucht met regenererbare filter (schuine wandafzuigkap met afvoer)	Z51AIS0X0
Starterset voor luchtcirculatie met regenererbare filter (rechte wandafzuigkap zonder afvoer)	Z51AFR0X0
Starterset voor luchtcirculatie met regenererbare filter (schuine wandafzuigkap zonder afvoer)	Z51AIR0X0
CleanAir circulatieluchtmodule	Z51AXC1N6
Wisselfilter voor CleanAir luchtcirculatiemodule (niet regenererbaar)	Z53XXB1X6
Wisselfilter voor CleanAir luchtcirculatiemodule (regenererbaar)	Z50XXPOX0


# INSTALLATIEVOORSCHRIFT

- Dit apparaat wordt aan de wand vastgemaakt.
- Wordt de afzuigkap met de afzuigfunctie gebruikt, dan moet er een schoorsteenafdekking worden gemonteerd.  
Wordt de afzuigkap gebruikt met de circulatiefunctie, dan dienen er speciale accessoires te worden gemonteerd. Zie hiervoor het meegeleverde montagevoorschrift. Bij gebruik van de circulatiefunctie hoeft de schoorsteenafscherming niet te worden gemonteerd.
- Zie voor speciale accessoires het meegeleverde montagevoorschrift.
- De oppervlakken van het apparaat zijn gevoelig. Voorkom beschadiging tijdens de installatie.

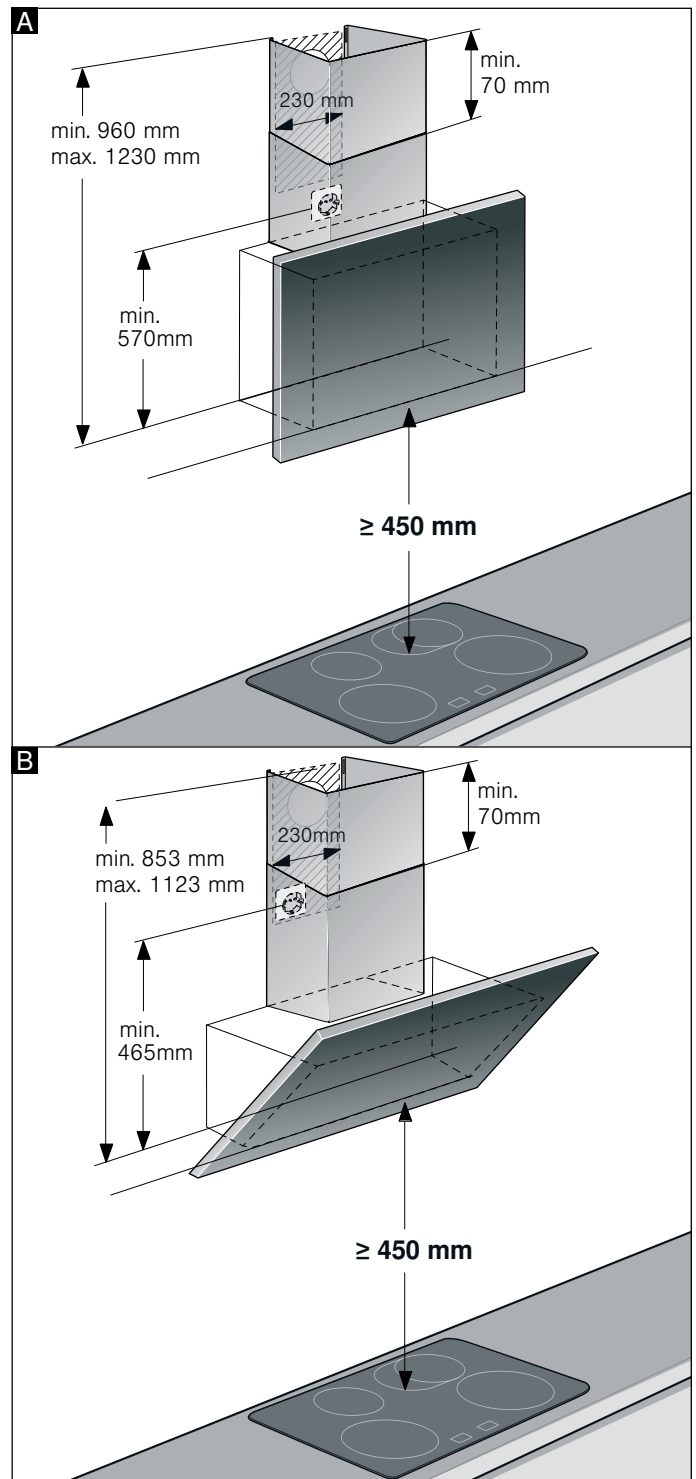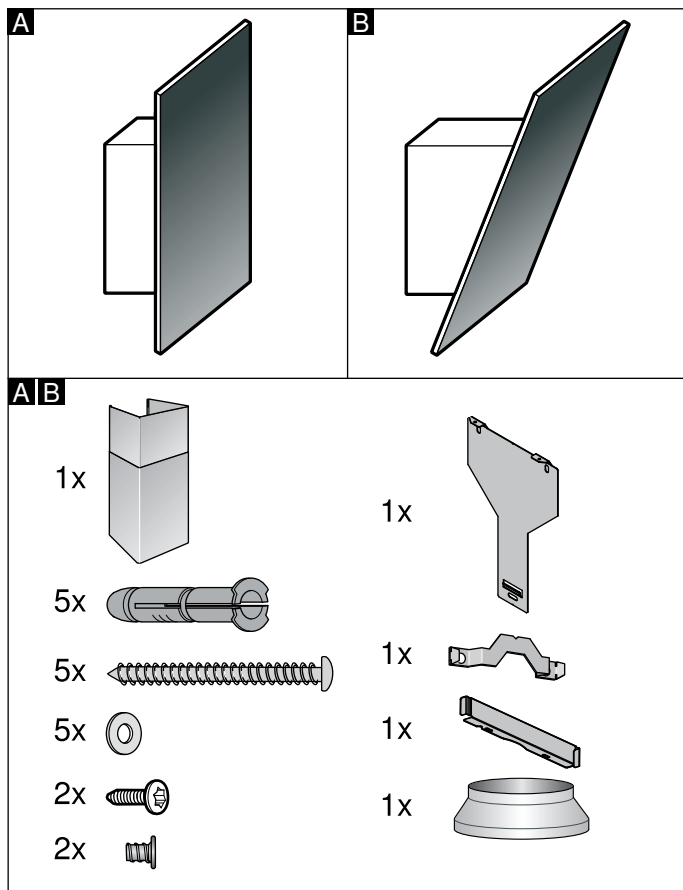



**Aanwijzing:** We adviseren het apparaat zo op te hangen dat de onderkant van het glazen scherm één lijn vormt met de onderkant van de bovenkast ernaast. Zorg ervoor dat de aangegeven veilige afstanden tot de kookplaat in acht worden genomen.

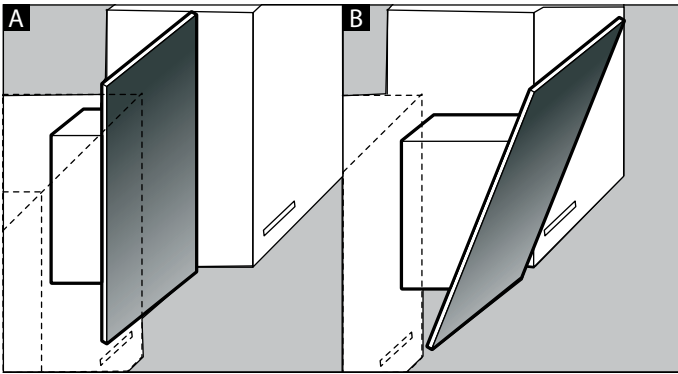

## **⚠ Belangrijke veiligheidsvoorschriften**

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt u uw apparaat goed en veilig bedienen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik of om door te geven aan een volgende eigenaar.

Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.

De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montagehandleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.

De oppervlakken van het apparaat zijn gevoelig. Voorkom beschadiging tijdens de installatie.

De breedte van de afzuigkap moet minstens overeenkomen met de breedte van het kooktoestel.

Bij de installatie moeten de actuele geldige bouwvoorschriften en de voorschriften van de plaatselijke stroom- en gasleverancier in acht worden genomen.

### **⚠ Waarschuwing – Risico van brand!**

De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden. Om warmteophoping te voorkomen dienen de voorgeschreven veilige afstanden te worden aangehouden. Houd u aan de aanwijzingen voor uw kookapparaat.

### **⚠ Waarschuwing – Brandgevaar!**

De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden. In de buurt van het apparaat nooit werken met een open vlam (bijv. flamberen). Het apparaat alleen in de buurt van een vuurbron voor vaste brandstoffen (bijv. hout of kolen) installeren wanneer er een afgesloten, niet verwijderbare afscherming aanwezig is. Er mogen geen vonken wegspringen.


Ten aanzien van de afvoerlucht dienen de overheids- en wettelijke voorschriften (zoals lokale bouwverordeningen) in acht te worden genomen.

**⚠ Waarschuwing – Levensgevaar!**

Teruggezogen verbrandingsgassen kunnen leiden tot vergiftiging. De afvoerlucht mag niet worden weggeleid via een rook- of afvoergasschoorsteen die in gebruik is, noch via een schacht die dient voor de ontluftung van ruimtes met stookplaatsen. Moet de afvoerlucht naar een rook- of afvoergasschoorsteen worden geleid die niet in gebruik is, dan dient hiervoor toestemming te worden verkregen van een vakbekwame schoorsteenveger.

**⚠ Waarschuwing – Levensgevaar!**


Teruggezogen verbrandingsgassen kunnen leiden tot vergiftiging. Altijd voor voldoende luchttoevoer zorgen, wanneer de luchtafvoer plaatsvindt in een ruimte met een vuurbron die gebruikmaakt van de aanwezige lucht.

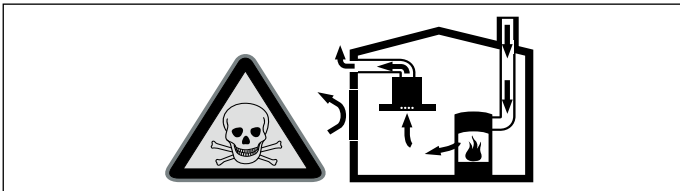

Vuurbronnen die de lucht in de ruimte verbruiken (bijv. apparaten die op gas, olie, hout of kolen worden gestookt, geisers, warmwatertoestellen) trekken de verbrandingslucht uit de opstellingsruimte en voeren de gassen via een afvoer (bijv. schoorsteen) af naar buiten. In combinatie met een ingeschakelde afzuigkap wordt aan de keukens en aan de ruimtes ernaast lucht onttrokken - zonder voldoende luchttoevoer ontstaat er een onderdruk. Giftige gassen uit de schoorsteen of het afvoerkanaal worden teruggezogen in de woonruimte.

- Zorg daarom altijd voor voldoende ventilatie.
- Een ventilatiekast in de muur alleen is niet voldoende om aan de minimale eisen te voldoen.

U kunt het apparaat alleen dan zonder risico gebruiken wanneer de onderdruk in de ruimte waarin de vuurbron zich bevindt niet groter is dan 4 Pa (0,04 mbar). Dit kan worden bereikt wanneer de voor de verbranding benodigde lucht door niet afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen, in combinatie met een ventilatiekast in de muur of andere technische voorzieningen, kan worden toegevoerd.

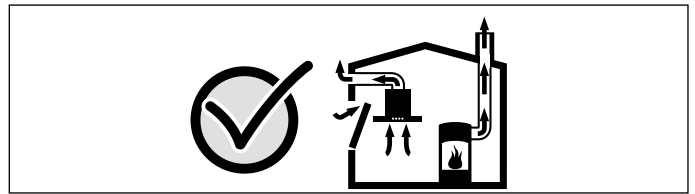

Raadpleeg in ieder geval het bedrijf dat in uw huis zorgt voor de schoorsteenreiniging. Dit bedrijf is in staat het totale ventilatiesysteem van uw huis te beoordelen en kan een voorstel doen voor passende maatregelen op het gebied van de luchttoevoer. Indien de afzuiging alleen met recirculatie wordt gebruikt, is een onbeperkt gebruik mogelijk.

**⚠ Waarschuwing – Levensgevaar!**

Teruggezogen verbrandingsgassen kunnen leiden tot vergiftiging. Bij de installatie van een ventilatie met een afvoergebonden vuurbron moet de stroomtoevoer van de kap voorzien worden van een geschikte veiligheidsschakeling.

**⚠ Waarschuwing – Risico van letsel!**

- Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben. Veiligheidshandschoenen dragen.
- Is het toestel niet naar behoren bevestigd, dan kan het naar beneden vallen. Alle bevestigingsschroeven moeten vast en veilig worden gemonteerd.
- Het toestel is zwaar. Er zijn twee personen nodig om het apparaat te bewegen. Alleen geschikte hulpmiddelen gebruiken.
- Wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot functiestoringen. Geen wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw aanbrengen.

**⚠ Waarschuwing – Gevaar door magnetisme!**

In het frontpaneel van het apparaat zijn permanente magneten geplaatst. Deze kunnen elektronische implantaten, zoals pacemakers, of insulinepompen beïnvloeden. Draggers van elektronische implantaten dienen op minimaal 10 cm afstand van het frontpaneel te blijven.

### **Waarschuwing – Gevaar van een elektrische schok!**

- Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben. Hierdoor kan de aansluitkabel beschadigd raken. Aansluitkabel niet knikken of afklemmen bij de installatie.
- Het apparaat moet op elk gewenst moment van de stroom kunnen worden afgesloten. Het apparaat mag alleen op een gearde contactdoos worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd. De netstekker van de netaansluitkabel moet na de inbouw van het apparaat vrij toegankelijk zijn. Is dit niet mogelijk, dan moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de voorwaarden van de overspanningscategorie III en volgens de opbouwvoorschriften worden ingebouwd. De vaste aansluiting mag alleen door een elektricien worden aangelegd. Wij adviseren een aardlekschakelaar (FI-schakelaar) in de stroomkring naar het apparaat te installeren.

### **Waarschuwing – Kans op een elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties en de vervanging van beschadigde aansluitleidingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Is het apparaat defect, haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit. Contact opnemen met de klantenservice.

### **Waarschuwing – Verstikkingsgevaar!**

Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Kinderen nooit met verpakkingsmateriaal laten spelen.

## **Algemene aanwijzingen**

### **Wand controleren**

- De wand moet vlak en loodrecht zijn en voldoende draagvermogen hebben.
- De diepte van de boorgaten moet overeenkomen met de lengte van de schroeven. De pluggen moeten goed vastzitten.
- De bijgevoegde schroeven en pluggen zijn geschikt voor massieve muren. Voor andere constructies (bijv. gipsplaat, poreus beton, poroton-stenen) moeten bevestigingsmiddelen worden gebruikt die daarvoor geschikt zijn.
- Het max. gewicht van de afzuigkap bedraagt **40 kg**.

### **Elektrische aansluiting**

#### **Waarschuwing – Gevaar van een elektrische schok!**

Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben. Hierdoor kan de aansluitkabel beschadigd raken. Aansluitkabel niet knikken of afklemmen bij de installatie.

De vereiste aansluitgegevens staan op het typeplaatje aan de bovenkant van het apparaat.

#### **Lengte van de aansluitleiding: ca. 1,30 m**

Dit apparaat voldoet aan de ontstoringsvoorschriften van de EG.

#### **Waarschuwing – Gevaar voor een elektrische schok!**

Het apparaat moet op elk gewenst moment van de stroom kunnen worden afgesloten. Het apparaat mag alleen op een gearde contactdoos worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd.

De netstekker van de netaansluitkabel moet na de inbouw van het apparaat vrij toegankelijk zijn. Is dit niet mogelijk, dan moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de voorwaarden van de overspanningscategorie III en volgens de opbouwvoorschriften worden ingebouwd. De vaste aansluiting mag alleen door een elektricien worden aangelegd. Wij adviseren een aardlekschakelaar (FI-schakelaar) in de stroomkring naar het apparaat te installeren.



## Installatie

### Installatie voorbereiden


#### Attentie!

Zorg ervoor dat zich in het gebied van de openingen geen stroom-, gas- of waterleidingen bevinden.

Wordt de afzuigkap gebruikt in de afzuigmodus, dan moet er een schoorsteenafscherming worden gemonteerd.


Wordt de afzuigkap gebruikt met de circulatiefunctie, dan dienen er speciale accessoires te worden gemonteerd. Houd u hierbij aan het meegeleverde montagevoorschrift. Bij gebruik van de circulatiefunctie hoeft de schoorsteenafscherming niet te worden gemonteerd.

1. Positie van de afzuigkap vaststellen en de onderkant van het apparaat licht op de muur aftekenen. Bij de bepaling van het midden uitgaan van de kookplaat.  
**Aanwijzing:** We adviseren de afzuigkap zo op te hangen dat de onderkant van het glazen scherm één lijn vormt met de onderkant van de bovenkast ernaast. Zorg ervoor dat de aangegeven veilige afstanden tot de kookplaat in acht worden genomen.

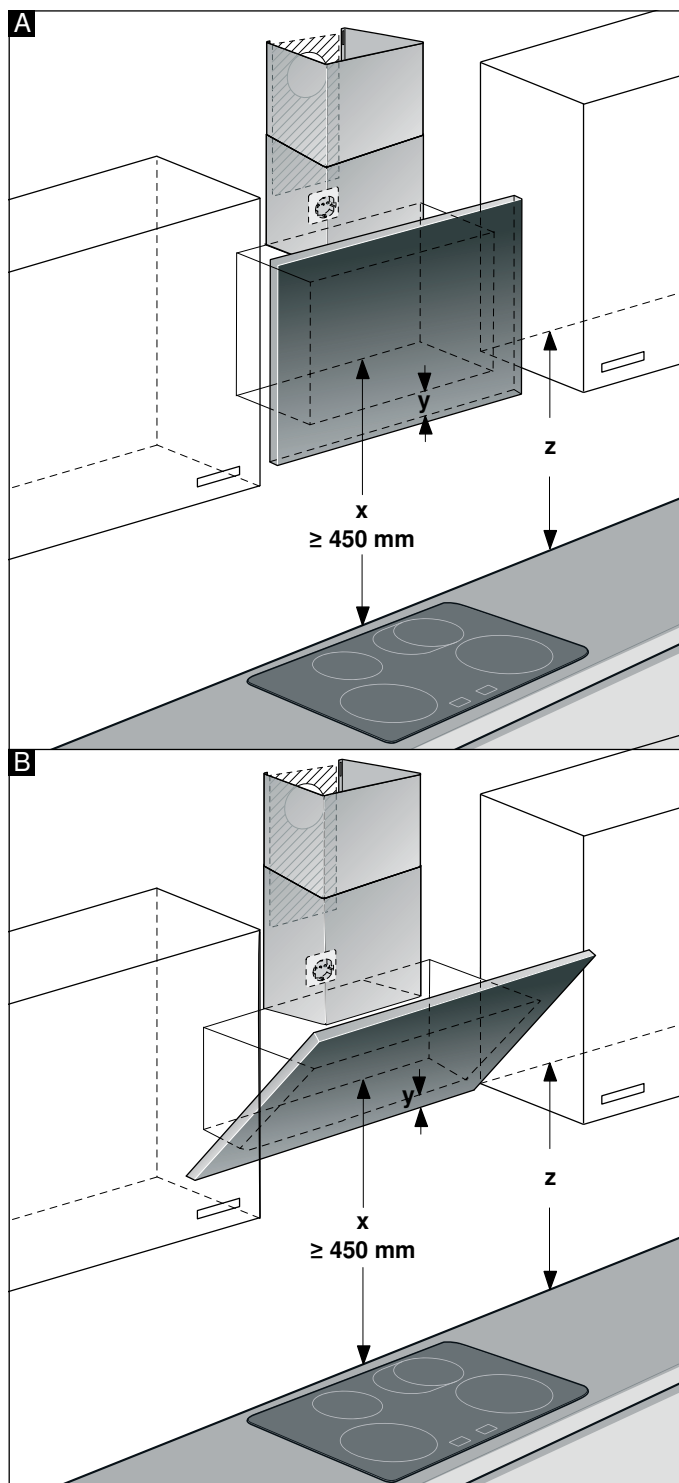


2. Sjabloon tegen de getekende lijn leggen en vastmaken. Posities voor de schroeven aftekenen. Voor de montage van de schoorsteenafscherming moet de sjabloon van de aangegeven snijlijn worden losgemaakt.
3. Voor de bevestigingen gaten met  $\varnothing 8$  mm en een diepte van 80 mm boren, de sjablonen verwijderen en de pluggen geheel in de gaten duwen.


**Montage met schoorsteenafdekking**

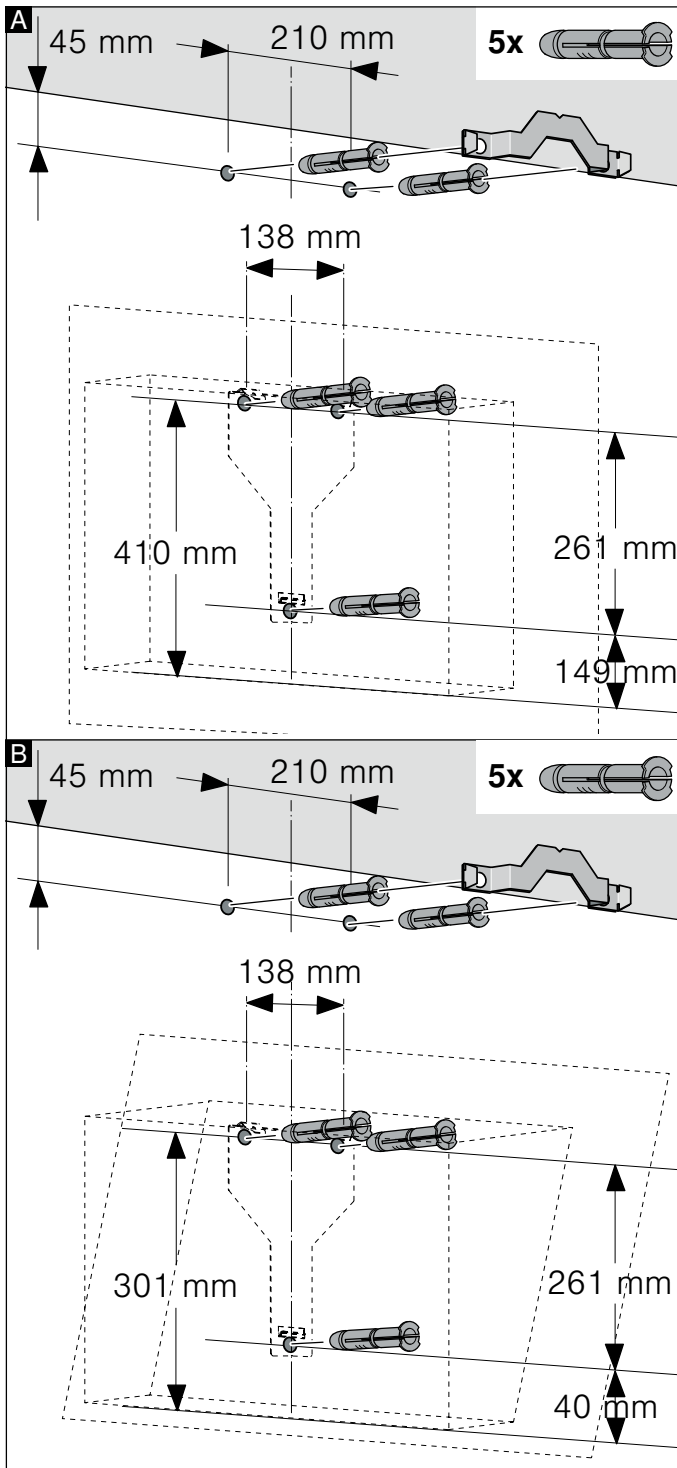

**Montage zonder schoorsteenafdekking**

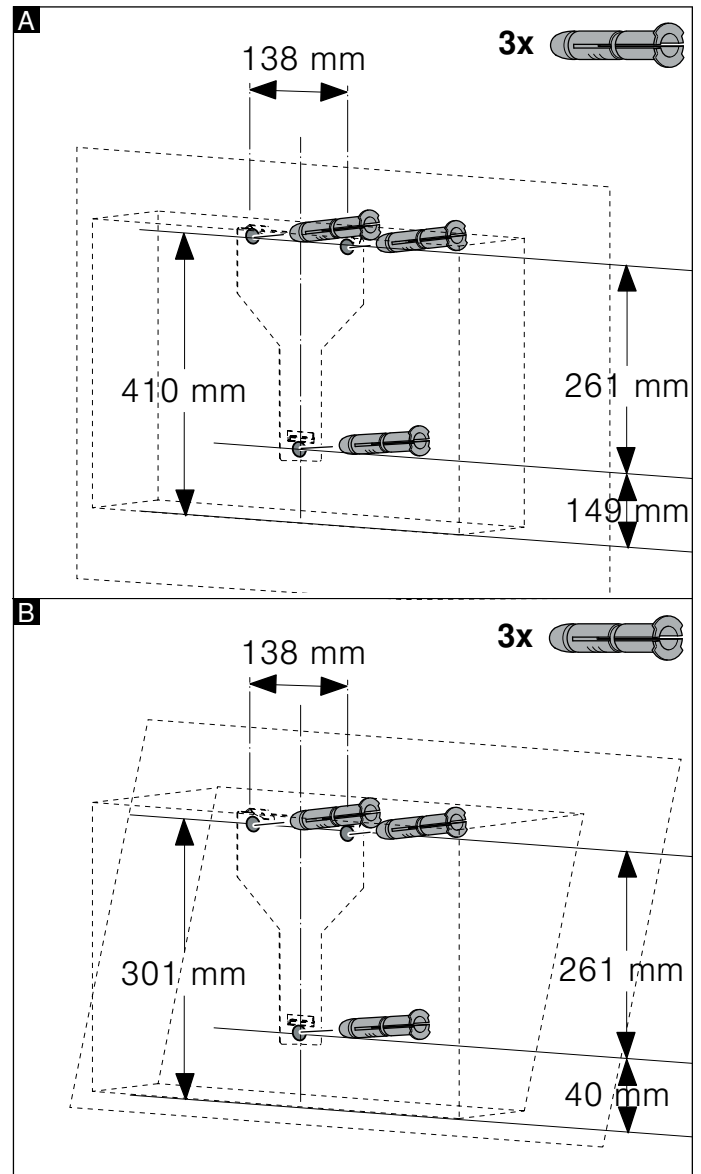


**Installatie**

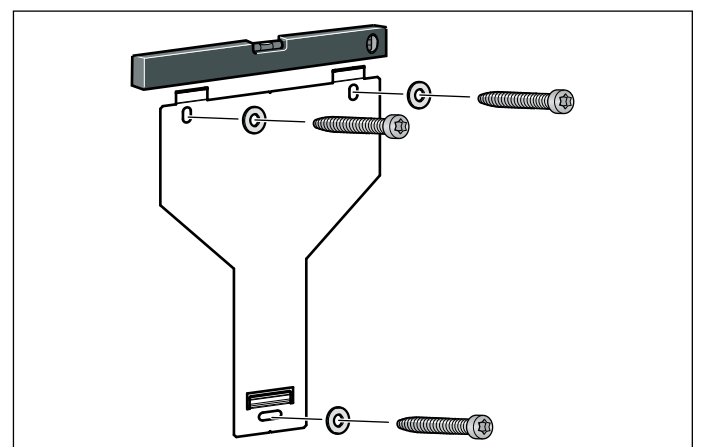

De ophanging voor de afzuigkap handvast aanschroeven, uitlijnen met een waterpas en vastschroeven.

## Apparaat ophangen en uitlijnen

1. De beschermfolie eerst van de achterkant van het apparaat trekken en na de montage volledig verwijderen.
2. Het apparaat zo bevestigen dat het stevig vastzit in de ophangingen.
3. Zo nodig kan het apparaat naar links of naar rechts worden verschoven.
4. Schroeven voor de ophanging vast aandraaien. Hierbij de hoek vasthouden. **A**

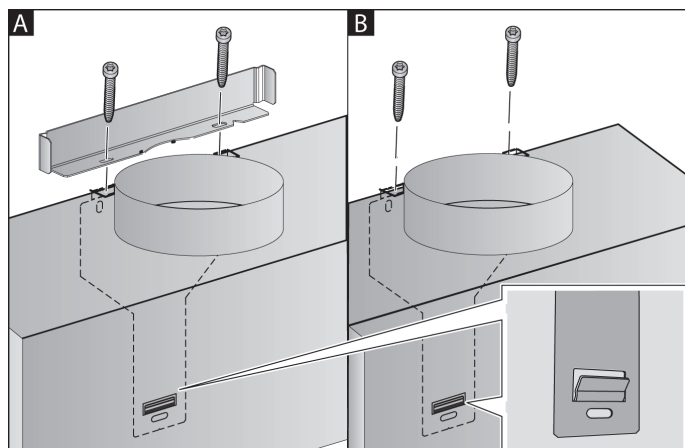

5. Wordt er geen kanaal gemonteerd, draai de twee borgschroeven dan zonder hoek vast. **B**

## Buisverbindingen bevestigen

Wordt de afzuigkap in de afzuigmodus gebruikt, dan moet er een buisverbindingstuk worden aangebracht. Wordt de afzuigkap met de circulatiefunctie gebruikt, dan moeten speciale accessoires worden gemonteerd. Hiervoor het meegeleverde montagevoorschrift in acht nemen.

**Aanwijzing:** Bij gebruik van een aluminium buis moet het aansluitgedeelte eerst worden gladgemaakt.

### Luchtafvoerbuis Ø 150 mm (aanbevolen diameter)

Luchtafvoerbuis rechtstreeks aan het luchtafvoeraansluitstuk bevestigen en afdichten.

### Luchtafvoerbuis Ø 120 mm

1. Verloopstuk rechtstreeks aan het luchtafvoeraansluitstuk bevestigen.
2. Luchtafvoerbuis bevestigen aan het verloopstuk.
3. Beide verbindingpunten goed afdichten.

## Schoorsteenafscherming monteren

Wordt de afzuigkap gebruikt in de afzuigmodus, dan moet er een schoorsteenafdekking worden gemonteerd.

De montage van de schoorsteenafdekking hoeft niet te worden gebruikt met de circulatiefunctie.

### **⚠ Waarschuwing – Risico van letsel!**

tijdens de installatie door scherpe randen. Draag tijdens de installatie van het apparaat altijd veiligheidshandschoenen.


### **⚠ Waarschuwing – Gevaar van een elektrische schok!**

Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben. Hierdoor kan de aansluitkabel beschadigd raken. Aansluitkabel niet knikken of afklemmen bij de installatie.

1. Afdekpanelen van elkaar losmaken. Daartoe het plakband verwijderen
2. Beschermfolie van beide schoorsteenafschermstukken trekken.
3. Schoorsteenafschermstukken in elkaar schuiven.

#### **Aanwijzingen**

- Om krassen te vermijden papier over de randen van het buitenste schoorsteenafschermstuk leggen.
  - Sleuven van het binnenste schoorsteenafschermstuk wijzen naar onderen.
4. Schoorsteenafschermstukken op het apparaat plaatsen.
  5. Binnenste schoorsteenafschermstuk naar boven schuiven, links en rechts aan de bevestigingshoek vastmaken en naar beneden vergrendelen. **A**
  6. Schoorsteenafschermstuk met twee schroeven bevestigen op de bevestigingshoek. **B**

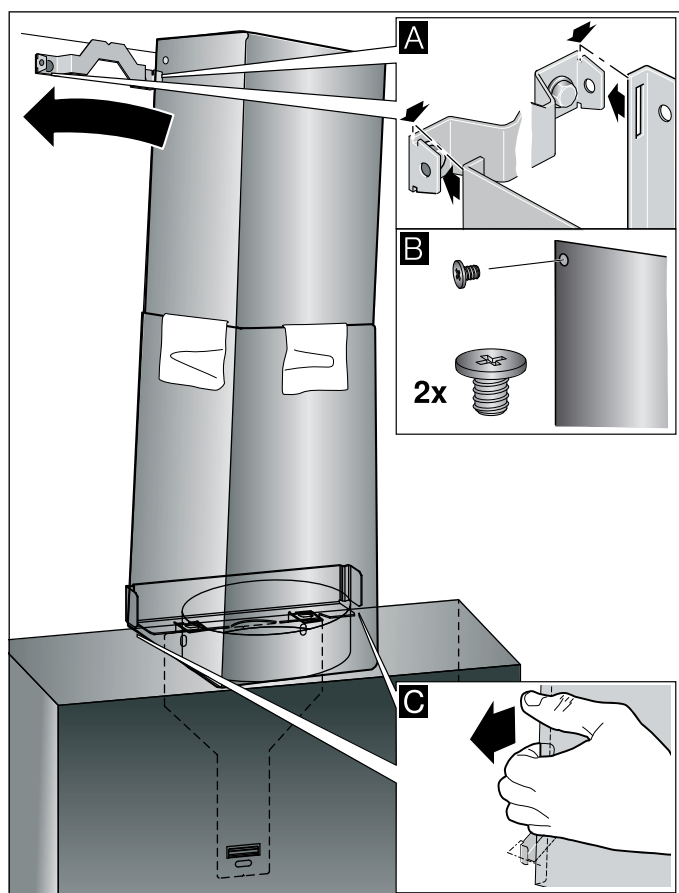

7. Onderste schoorsteenafschermstuk aan de bevestigingshoek clipsen. De aansluitkabel mag niet beschadigd raken! **C**

**Aanwijzing:** Is er een speciaal accessoire voor luchtcirculatie gemonteerd en wordt de afzuigkap zonder schoorsteenafschermstuk gebruikt, dan moet de kabel om het aansluitstuk worden gerold.





REGISTER YOUR PRODUCT  
ONLINE [NEFF-HOME.COM](http://NEFF-HOME.COM)



Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |  
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich | Germany

9001227093  
990901  
nl