

SIEMENS

Krátký návod


⚠️ Pozor

Před prvním použitím spotřebiče si bezpodmínečně přečtěte návod k použití a návod na ustavení a jednejte podle nich.

Před prvním praním

- Zvolte jazyk pro texty v indikačním poli.
- Nastavte hodiny.
Postupujte podle popisu v návodu na použití.


Příprava prádla

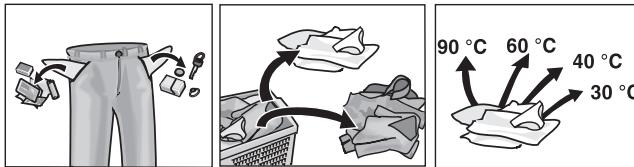

i Přesvědčte se, že je prací buben prázdný. Pak můžete optimálně využívat přednosti senzoru náplně.



Zapnutí spotřebiče

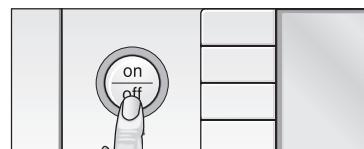


Volba programu

Uvv. /barevné	Memory1
Nemáč. prádlo	Memory2
Jemné prádlo	Memory3
Ulta	další

zpět	Mix
Halenky/koš.	Barevné - eco
Mikrovlnáka	Záclony
Hedvábí	další

zrušit	Barevné - eco
Náplň: max. 6 kg	
Uložte prádlo	

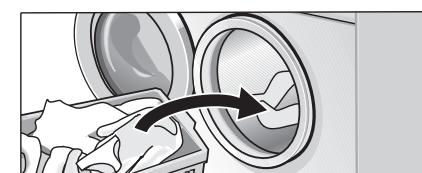

Vložení prádla

Naplňte prací buben pouze po náplni 100 %.

Dávkujte prací prostředek podle doporučení v indikačním poli; dbejte také na údaje výrobce pracího prostředku.

zrušit	Barevné - eco
Náplň: max. 6 kg	
0 50% 100%	



Změnit?

Viz návod k použití.

zrušit	Barevné - eco
	Volit. funkce
30°C	Čas 13:30
1000 Ⓛ	hotovo v 14:39

Spuštění programu


Barevné - eco	
Volit. funkce	
Čas 13:30	
hotovo v 14:39	

Po praní

Barevné - eco 30°C - 1000 Ⓛ	
Praní	
Čas 13:45	
změnit	hotovo v 15:30


Vypněte spotřebič

zrušit	Barevné - eco
Ujměte prádlo	
Čas 15:30	
Protokol	

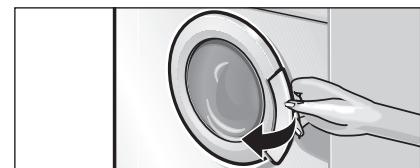

Jestliže se vkládací dvířka neotevřou, zkontrolujte, zda je aktivována dětská pojistka / zablokování spotřebiče.

Jestliže ano, stiskněte po dobu 4 sekund tlačítko "start/stop".

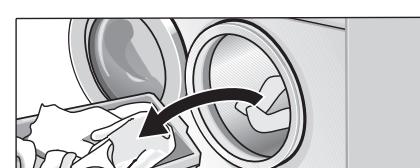

Přehled programů

Pomocí následujících **přídavných funkcí** můžete program změnit:

"**Předp.**", "**Skvrny**" (intenzivní praní), "**Extra máchání**" (přídavné máchání), "**Bez koneč. odstř.**" (prádlo zůstane v poslední máchací vodě) a "**Ochr. pr. zmač.**" (šetrné odstředění).

Druh prádla Dopržujte nálepky pro ošetřování!	Množství prádla do	Program*	Stupně znečištění	Potřebná přídavná funkce
Odolné textilie, prádlo na vývářku např. bavlna nebo len 	6 kg	Barevné stud., 30, 40, 50, 60, 70 °C	lehce až normálně	Skvrny
		Barevné – eco stud., 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	normal verschmutzt se skvrnami	Skvrny
		Vývářka 80, 90 °C	normálně znečištěné	Skvrny
	do 5 kg	Barevné stud., 30, 40, 50, 60, 70 °C	lehce znečištěné	–
		Barevné stud., 30, 40, 50, 60, 70 °C	normálně až silně znečištěné	Skvrny
		Barevné – eco stud., 30, 40, 50, 60 °C	normálně až silně znečištěné se skvrnami	Skvrny
		Mix stud., 30, 40 °C	lehce znečištěné	–
		Mix stud., 30, 40 °C	normálně až silně znečištěné	Skvrny
Odolné textilie z bavlny a nemačkavé textilie – rozdílné druhy prádla je možné prát dohromady 	do 3 kg	Nemač. prádlo stud., 30, 40, 50, 60 °C	lehce znečištěné	–
Nemačkavé textilie např. z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (vhodný také jako krátký program) 	do 3 kg (nebo 8 košíl)	Nemač. prádlo stud., 30, 40**, 50, 60 °C	normálně až silně znečištěné	Skvrny
Choulostivé, prací textilie např. satén, syntetická vlákna nebo směsové tkaniny 	do 2 kg	Jemné prádlo stud., 30, 40 °C	lehce znečištěné	–
Ručně a strojově prané textilie z vlny nebo s podílem vlny např. z kašmíru, mohéru nebo angory 	do 2 kg	Jemné prádlo stud., 30, 40 °C	normálně až silně znečištěné	Skvrny
Vlna stud., 30, 40 °C		Vlna stud., 30, 40 °C	lehce znečištěné	–
		Vlna stud., 30**, 40 °C	normálně až silně znečištěné	Skvrny
Ručně a strojově prané textilie z hedvábí 	do 1 kg	Hedvábí stud., 30, 40 °C	lehce znečištěné	–
			normálně až silně znečištěné	Skvrny
Záclony a textilie ze směsových tkanin 	do 3 kg	Záclony stud., 30, 40 °C	lehce znečištěné	–
			normálně až silně znečištěné	Skvrny

Pro textilie z mikrovláken a košile/halenky doporučujeme naše speciální programy. Dbejte na upozornění v návodu k použití!

Přídavné programy

V indikačním poli	Použití
"Máchání" nebo "Mách."	Máhací proces s následným odstředěním pro máhání prádla praného v ruce nebo ke škrobení. Snížený počet otáček odstředění.
"Odstředění" nebo "Odstř."	Odstředovací proces k odstředění prádla vypraného v ruce. Prací roztok nebo máhací voda budou před odstředěním odčerpány. Redukovaný počet otáček odstředění.
"Odčerpání" nebo "Odč."	Odčerpání vody z pracího bubnu.

* U všech programů bez předpírky dávkujte prací prostředek do komory II, u programů s předpírkou rozdělte prací prostředek do komor I a II.

** Nastavení programu s pro přezkoušení podle EN 60.456a EEC 60 456 příp. z nich vycházejí.

Další informace najeznete v návodu k použití a návodu na ustavení.

Pečlivě si je prosím přečtěte a dopržujte bezpečnostní pokyny.