




Rövid leírás


A gép első használata előtt feltétlenül olvassa el a kezelési és szerelési útmutatót, és annak megfelelően járjon el.

SIEMENS


1

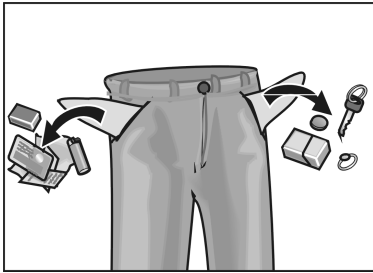

2

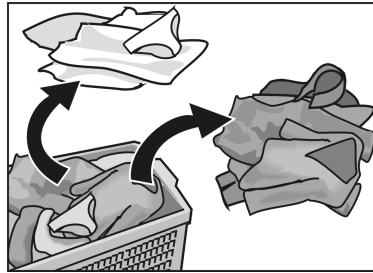


3

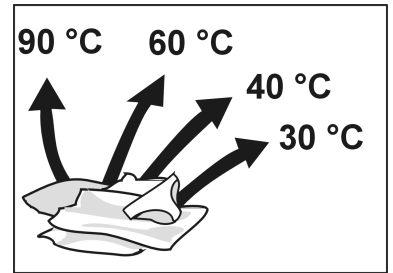

4




5

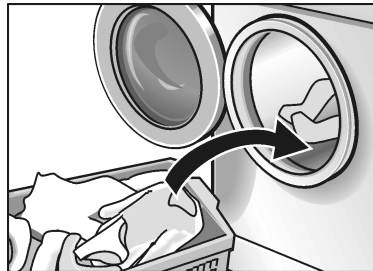

6



7

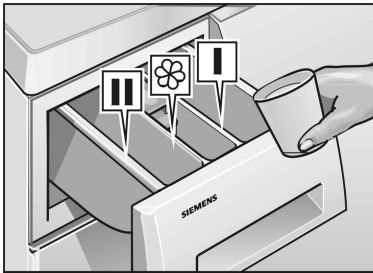


szükség esetén

8




szükség esetén


9

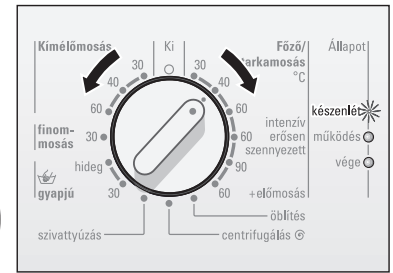


10

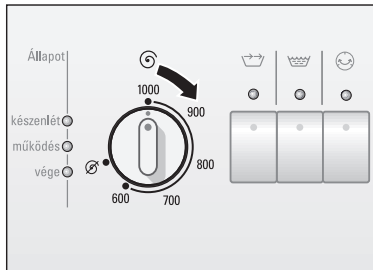

11

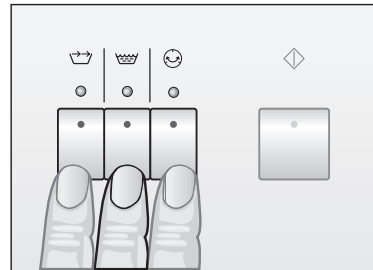


12

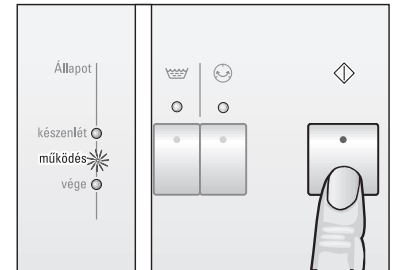

a program vége után


1

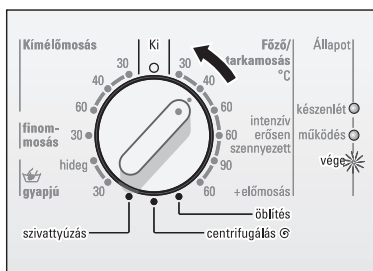

2



3

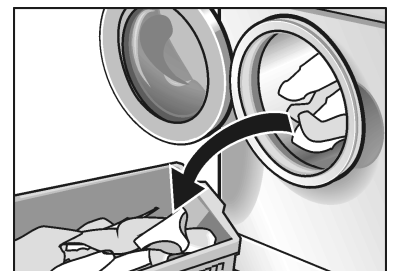

A programok rövid áttekintése

Mosási mód	Ruha tömege max	Program	Kiegészítő funkciók	Szennyezettség mértéke, gyakorlati tanácsok
Strapabíró pamutból vagy lenből készült textíliák, főzés álló textíliák     	4,0 kg	Főző/tarkamosás 30, 40*, 60 °C	nincs	kismértékűtől normál
				csekélytől kismértékűig
				kiegészítő öblítés
				csökkenti a centrifuga fordulatszámát
				a ruha az utolsó öblítővízben marad
		intenzív/erősen szennyezett 60 °C	nincs	oltos
		Főző/tarkamosás + előmosás 60 °C	nincs	erősen szennyezett
		Főző/tarkamosás 90 °C	nincs	erősen szennyezett
Pamut, szintetikus és kevertszál textíliák   	2,0 kg	Kímélőmosás 30, 40*, 60 °C	nincs	kismértékűtől normál
				csekélytől kismértékűig
				kiegészítő öblítés
				csökkenti a centrifuga fordulatszámát
Kényes, könnyen kezelhető pamut, selyem, szintetikus anyagból vagy kevert szövetből készült textíliák (pl. függönyök)    	2,0 kg	finommosás 30 °C		a ruha az utolsó öblítővízben marad
			nincs	kismértékűtől normál
				csekélytől kismértékűig
				kiegészítő öblítés
Gyapjú vagy gyapjú tartalmú mosható textíliák     	2,0 kg	gyapjú hideg 30* °C		csökkenti a centrifuga fordulatszámát
				a ruha az utolsó öblítővízben marad
			nincs	kismértékűtől normál
				csekélytől kismértékűig
				kiegészítő öblítés
				csökkenti a centrifuga fordulatszámát
				a ruha az utolsó öblítővízben marad

Kiegészítő programok

Programkapcsoló	Utasítás/Felhasználás
öblítés 	Külön öblítés centrifugálással, kímélő mosást igénylő textíliákhoz, kézzel mosott ruha öblítéséhez vagy keményítéséhez.
centrifugálás 	Külön centrifugálás. A mosószeres víz vagy öblítő víz centrifugálás előtt szivattyúzásra kerül. Kézzel mosott ruha centrifugálásához.
szivattyúzás 	Az öblítő víz szivattyúzása egy mosóprogram után az „  ” beállításával történik az érzékeny ruhák kímélése érdekében.

* Ellenőrző programok a EN 60456 és az IEC 456 szerint.

A további információkat megtalálja a kezelési és üzembe helyezési útmutatóban. Kérjük olvassa el ezeket figyelmesen, és a biztonsági utasításokat vegye figyelembe.