




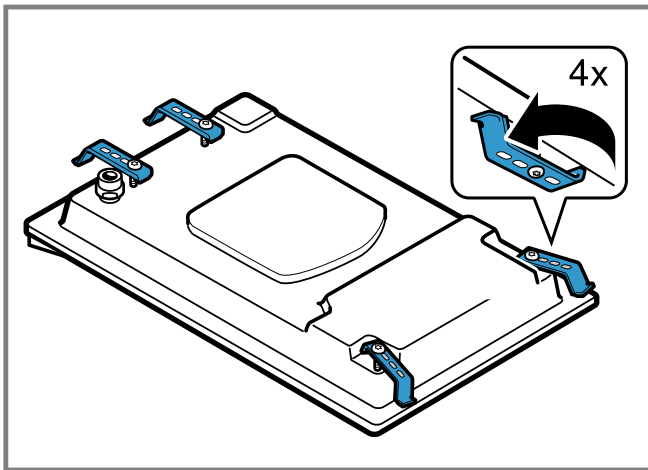


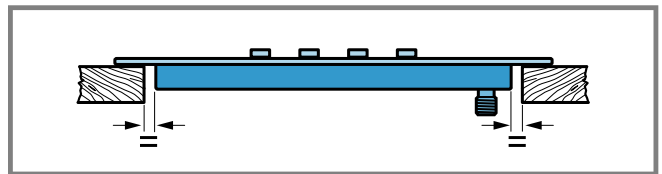


5

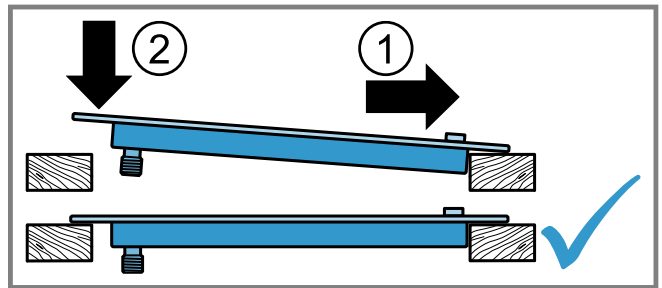


6

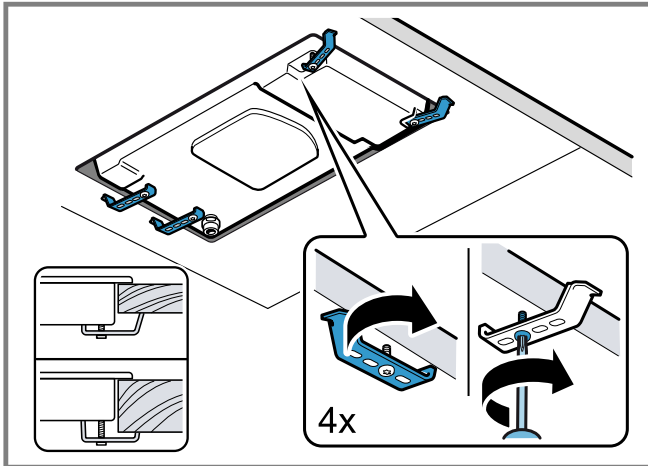


7

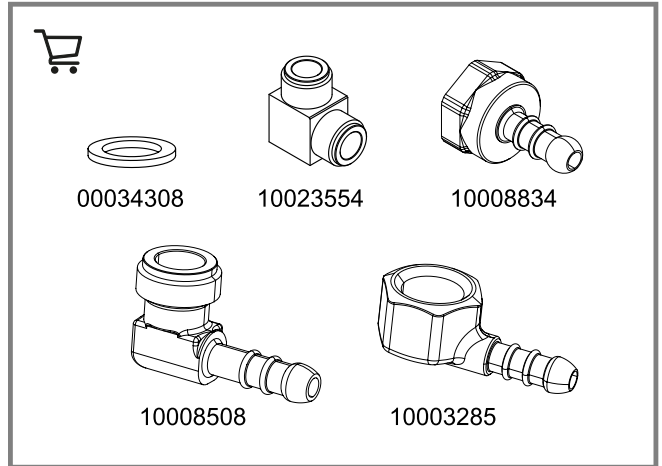


8

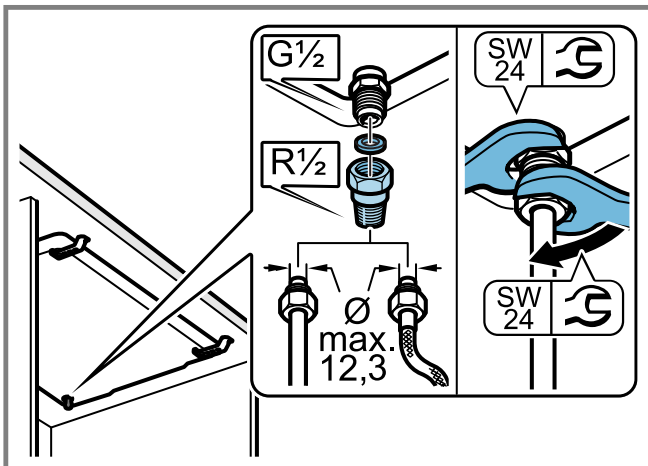


9

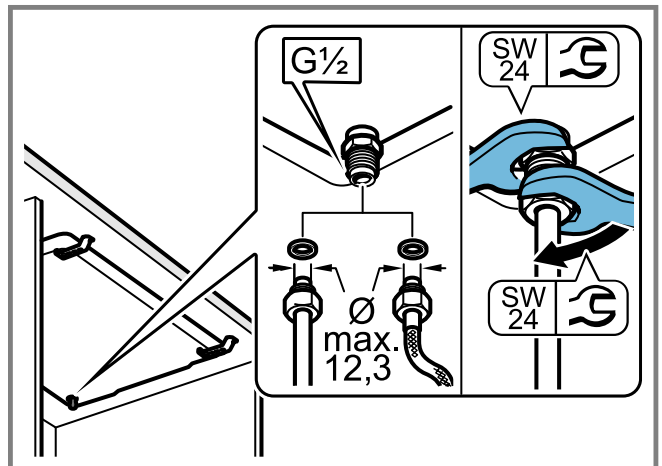


10

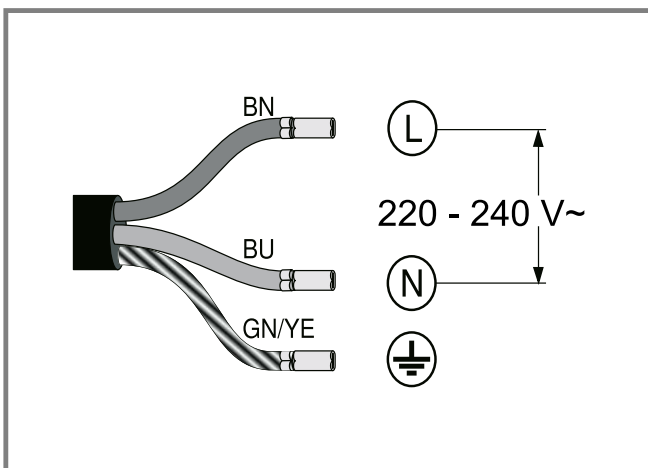


11

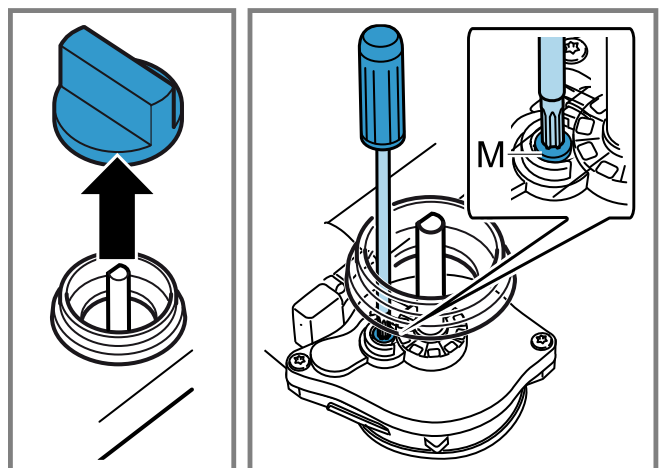



12

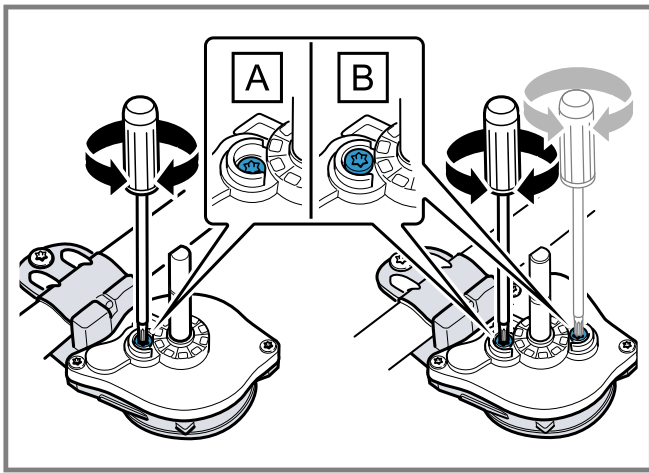


13

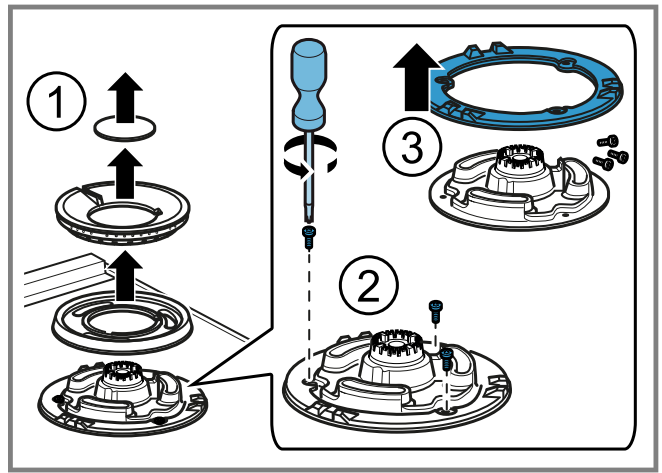


14

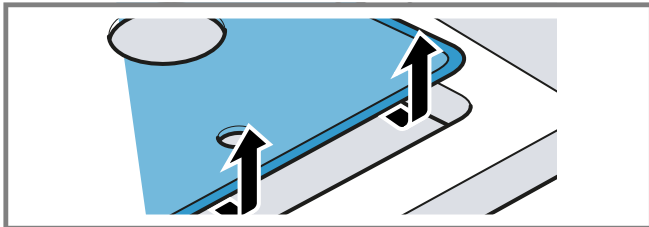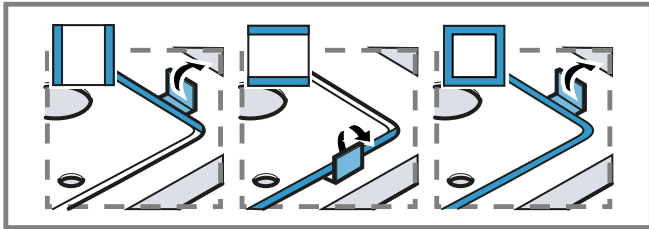


15

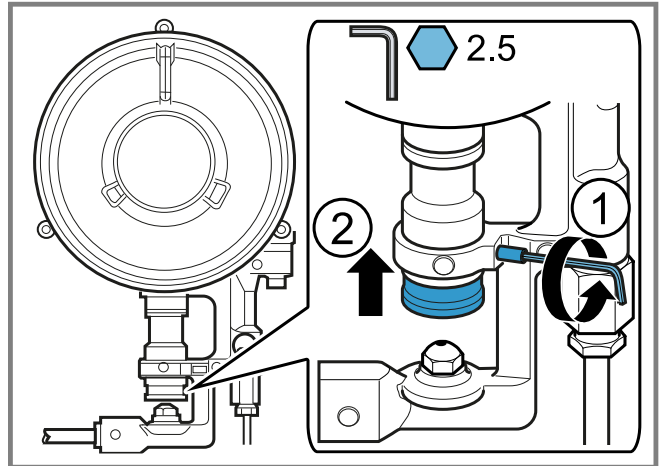


16

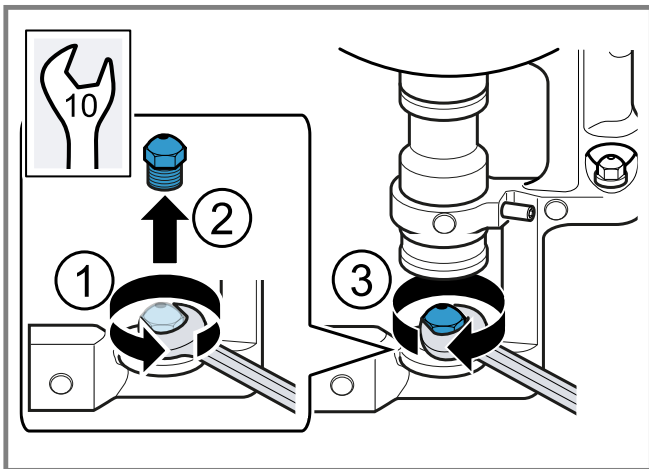


17

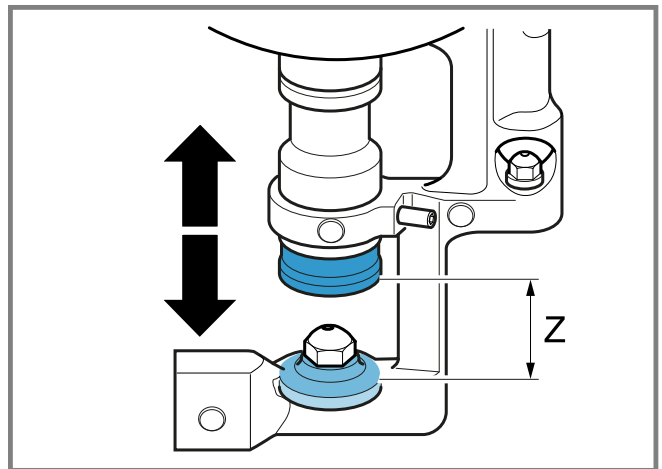


18

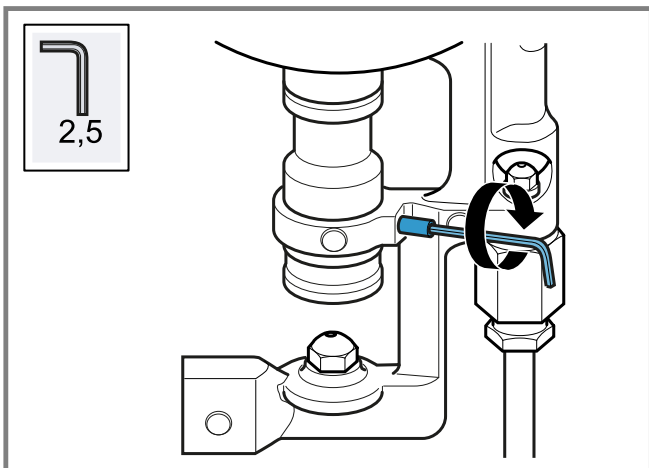


19

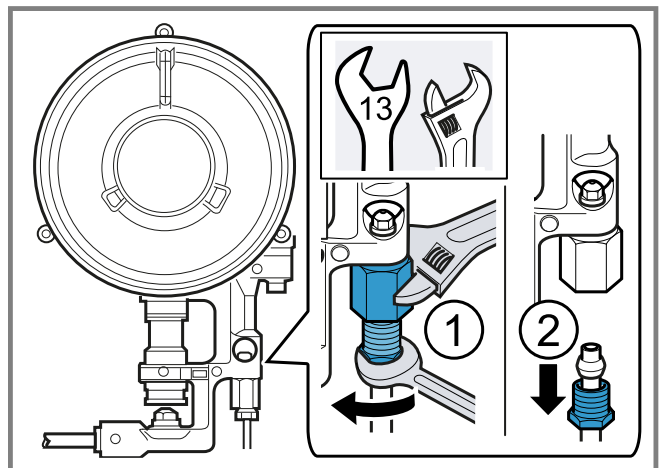

20

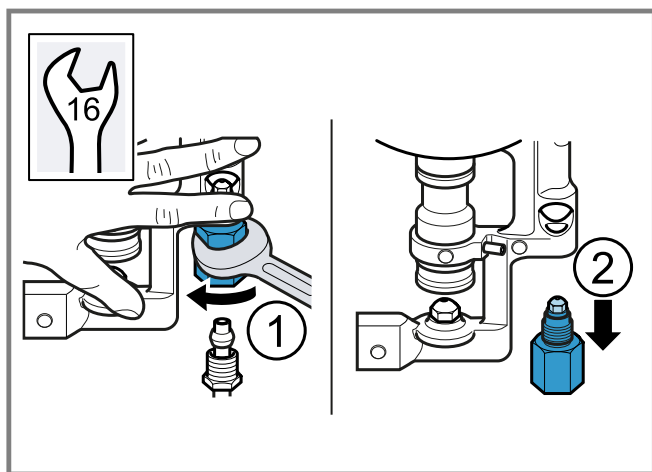

21

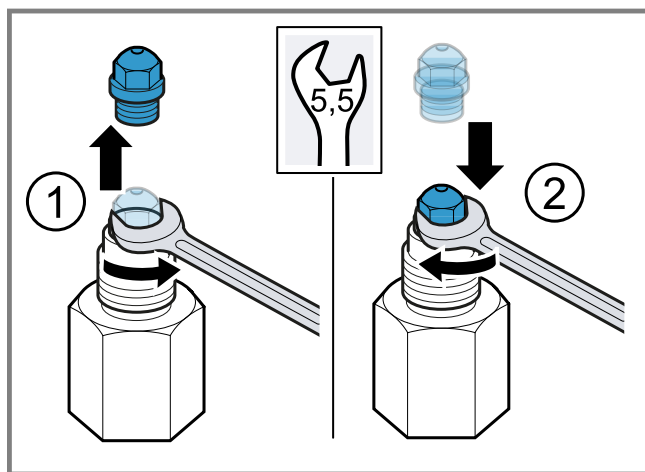

22

ID	Gas	Nz	Qn (kW)	m³/h	g/h	Z (mm)	M
H	G20/20 mbar	1 - 171 2 - 69	6,10	0,852	-	4	B
H	G20/25 mbar	1 - 163 2 - 62	6,10	0,582	-	4	B
H	G25/20 mbar	1 - 194 2 - 76	6,10	0,676	-	4	B
H	G25.1/25 mbar	1 - 180 2 - 72	5,80	0,642	-	4	B
H	G25.3/25 mbar	1 - 180 2 - 72	6,10	0,661	-	4	B
H	G30/29 mbar	1 - 115 2 - 47	6,10	-	442	11	A
H	G30/37 mbar	1 - 107 2 - 44	6,10	-	442	13	A
H	G30/50 mbar	1 - 100 2 - 42	6,10	-	442	5	A
H	G31/37 mbar	1 - 115 2 - 47	6,10	-	442	11	A

23

hr

Sigurna montaža

Pridržavajte se sigurnosnih napomena prilikom montaže uređaja.

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Slike koje se nalaze u ovim uputama služe samo za orijentaciju.
- Samo kod pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater je odgovoran za besprijekorno funkcioniranje na mjestu postavljanja.
- Nakon izvršenog spajanja provedite provjeru nepropusnosti.

UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Plin koji istječe van može dovesti do eksplozije.

- Sve radove na postavljanju, priključivanju, reguliranju i preinake na neku drugu vrstu plina mora izvršiti ovlašteni stručnjak pridržavajući se odgovarajućih primjenjivih propisa i zakonskih propisa te propisa lokalnih opskrbljivača električnom energijom i plinom. Posebnu pozornost treba obratiti na odredbe i smjernice koje važe za prozračivanje. Za preinake na neku drugu vrstu plina preporučujemo da nazovete servisnu službu.
- Pripazite na dostatno provjetravanje kuhinje, posebice pri radu plinskih štednjaka.

- Nemojte priključiti uređaj na ispušni sustav za proizvode za izgaranje.
- Nikada nemojte postaviti ovaj uređaj u plovilima ili vozilima.
- Jamstvo vrijedi samo u slučaju namjenske uporabe uređaja.
- Prije postavljanja uređaja provjerite jesu li lokalni uvjeti opskrbljivača kompatibilni s postavkama uređaja navedenim na označnoj pločici (vrsta i tlak plina, snaga, napon).
- Pričvrstite mrežni kabel na element kako biste spriječili da dodiruje vruće dijelove pećnice ili ploče za kuhanje.
- Prije svih radova na uređaju isključite dovod struje i dovod plina.
- Uzemljite uređaje s napajanjem.
- Ne izvodite preinake u unutrašnjosti uređaja. Po potrebi se obratite našoj servisnoj službi.

Prije postavljanja

- Ovaj uređaj odgovara razredu 3 u skladu s normom EN 30-1-1 za plinske uređaje: ugradbeni uređaj.
- Ovaj uređaj može se kombinirati s drugim pločama za kuhanje iste marke pomoću pribora za spajanje. Pogledajte katalog.
- Element u koji se ugrađuje uređaj mora biti pričvršćen i stabilan.

- Elementi u blizini uređaja, laminirane obloge i ljepljivo kojim su pričvršćene moraju biti od nezapaljivih materijala otpornih na toplinu.
 - Ne postavljajte ovaj uređaj na hladnjake, perilice rublja, perilice posuđa ili sl.
 - Uređaj se smije postaviti samo na pećnicu s prisilnom ventilacijom. Provjerite dimenzije pećnice u uputama za postavljanje pećnice.
 - Ako ugradite pećnicu ispod ploče za kuhanje, debljina radne ploče može se razlikovati od navedenih dimenzija u ovim uputama. Pridržavajte se napomena iz uputa za montažu pećnice.
 - Ako postavljate ventilator ili kuhinjsku napu, pridržavajte se njihovih uputa za postavljanje. Uvijek pazite na okomiti minimalni razmak do ploče za kuhanje.
- Sl. 1

Priprema elementa

- Izrežite otvor željenih dimenzija u radnoj ploči.
 - Kod otvora od 500 mm obavezno postavite uređaj blizu prednjeg ruba otvora. → "Pozicioniranje uređaja", Stranica 5
- Sl. 2
- Ploča koja je postavljena bliže ugradbenoj niši od navedenog razmaka mora biti od nezapaljivog materijala. Uvijek držite razmak između ploče i uređaja najmanje 5 mm. Maksimalne dimenzije ploče: 30 mm debljine x 70 mm visine.
 - Rezane plohe drvenih radnih ploča zabrtvite posebnim ljepilom da biste ih zaštitili od vlage.
 - Ako se ispod ploče za kuhanje ne nalazi ugradbena pećnica, umetnite razmačnik od nezapaljivog materijala (npr. metal ili iverica) na razmaku od 10 mm ispod ploče za kuhanje. Na taj se način sprječava pristup donjoj strani ploče za kuhanje. Razmak od međudna do mrežnog priključka uređaja mora iznositi najmanje 10 mm.
- Sl. 3, → Sl. 4

Pozicioniranje uređaja

Napomena: Nemojte skinuti ljepljivu brtvu postavljenu na donjem rubu ploče za kuhanje. Ljepljiva brtva sprječava prodiranje tekućina.

Nemojte zalijepiti uređaj silikonom na radnu ploču.

1. Stavite ploču za kuhanje s gornjom stranom prema dolje na ravnu, stabilnu podlogu.
 2. Otpustite vijke na spojnica tako da se mogu slobodno okretati. Ne morate otpustiti vijke na spojnica do kraja.
→ Sl. 5
 3. Okrenite ploču za kuhanje i umetnite u otvor. Umetnite ploču za kuhanje prema prednjoj strani otvora.
→ Sl. 6
 4. Okrenite spojnice i pritegnite.
→ Sl. 7
- Položaj spojnica ovisi o debljini radne ploče.

Demontaža uređaja

1. Odvojite uređaj od električnih i plinskih priključaka.
2. Otpustite spojnice i postupite obrnutim redoslijedom.

Priključivanje plina

Pridržavajte se direktiva specifičnih za svaku zemlju.

OPREZ – Opasnost od eksplozije!

Curenje plina može uzrokovati eksploziju.

- ▶ Nakon radova na priključcima uvijek provjerite jesu li nepropusni.
- Rasporedite plinski priključak tako da je dostupan zaporni ventil.

- Provjerite podudaraju li se podaci o vrsti i tlaku plina na označnoj pločici s lokalnim preduvjetima za priključivanje.
- Priključite uređaj na fiksni plinski vod ili fleksibilni metalni vod.
- Fleksibilni metalni vod ne smije doći u dodir s pomičnim dijelovima elementa u kojem je ugrađen uređaj (npr. ladicom) i ne smije se voditi kroz prostore u kojima je moguća ugradnja.
- Plinski priključak na uređaju: G 1/2.

Priključivanje na plinsku bocu ili spremnik tekućeg plina

- ▶ U slučaju velikog ili nestabilnog plamena provjerite funkcionira li regulator plinske boce ili spremnika tekućeg plina ispravno.

Napomena: Možete instalirati zaštitu od pretlaka koja ograničava ili prekida dovod plina ako regulator plinske boce ili spremnika tekućeg plina prestane funkcionirati.

Rezervni dijelovi za plinski priključak

Ako propisi zemlje to dopuštaju, dijelove za plinski priključak pronaći ćete u servisu.

→ Sl. 8

Plinski priključak R 1/2

- ▶ Montirajte brtvu i priključni komad R 1/2 na plinski priključak uređaja.

→ Sl. 9

Plinski priključak G 1/2

- ▶ Umetnite brtvu između plinskog priključka uređaja i opskrbe plinom.

→ Sl. 10

Električni priključak

- Uređaj je tipa Y: Priključni kabel ne smije zamijeniti korisnik, nego samo servisna služba. Pazite na tip kabela i najmanji presjek.
 - Ploče za kuhanje se isporučuju s mrežnim kablom sa ili bez utikača.
 - Umjesto priključnog voda smije se koristiti samo originalni vod. Možete ga nabaviti kod servisne službe.
 - Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
 - Uređaje koji imaju utikač priključite samo na utičnice s pravilno postavljenim zaštitnim vodičem.
 - Uređaj priključite na fiksnu instalaciju i sukladno propisima za instaliranje instalirajte odgovarajuće rastavljače.
- Sl. 11
- BN: smeđa
 - BU: plava
 - GN/YE: žuta i zelena

Preinaka vrste plina

Ako propisi zemlje to dopuštaju, možete prilagoditi ovaj uređaj drugim vrstama plina, pod uvjetom da su navedeni na označnoj pločici.

Odgovarajući dijelovi nalaze se u vrećici koja se isporučuje s uređajem ili ih možete kupiti kod servisne službe. U tablici možete pronaći odgovarajuću kombinaciju za odgovarajući plamenik i vrstu plina.



Dualwok plamenik s više kruna

- 1 - Vanjski plamen
- 2 - Unutarnji plamen

Regulacija pipaca

1. Stavite upravljačke elemente u položaj minimalnog stupnja snage i izvucite.

2. Врхом одвијача притиснете флексибилни гумени држач да бисте дошли до премосног вијка.
→ *Sl. 12*
Никада не скидајте бртвени прстен. Бртвени прстени спречавају улазак течућина и прљавштине у унутрашњост уређаја што може утјецати на његово функционирање.
3. При намјештању премосних вијка (М) придржавajte се таблице → *Sl. 23*.
 - А: Чврсто притегните премосне вијке.
 - В: Премосни вијци морају бити у равнини с грлом.
 → *Sl. 13*

Скидање горњег дијела уређаја (стаклена плоча с профилима)

1. Извадите реšetке, poklopce пламеника, раздјелнике и окретне гуме.
2. Отпустите вијке на пламенiku.
→ *Sl. 14*
3. Помакните полугу за демонтажу испод металног профила у подручју означеном за модел плоче за кухање и отпустите предњу spojницу.
→ *Sl. 15*
Употребљавajte полугу само испод профила или металног оквира плоче за кухање.
4. Опредно подигните стаклену плочу с профилима и отпустите стражњу spojницу.

Замјена sapница

1. Извадите реšetке, poklopce пламеника и раздјелнике.
2. Поновно уметните sapнице одговарајућим кључем за вијке и пажљиво притегните како би се осигурала непропусност.
Пазите да се sapница не одвоји приликом скидања или причвршћивања.

Замјена ванјске sapнице пламеника с више круна

Захтјев: Горњи дио уређаја је skinут.

1. Отпустите причврсни вијак ① и извучите чашуру ② према назаг како бисте имали приступ главној sapници.
→ *Sl. 16*
2. Извадите sapницу окретањем у смјеру супротном од казалике на satu ① ② и увртите нову ванјску sapницу ③.
→ *Sl. 17*
3. Пodesите размак чашуре за регулирање довода zraka на мјеру Z као што је наведено у табlici.
→ *Sl. 18*
4. Притегните причврсни вијак.
→ *Sl. 19*

Замјена унутарње sapнице пламеника с више круна

Захтјев: Горњи дио уређаја је skinут.

1. Одвртите цијев на начин да држите чашуру у супротном смјеру ① и извучите цијев из чашуре ②.
→ *Sl. 20*
2. Извадите чашуру.
→ *Sl. 21*
3. Извадите унутарњу sapницу из чашуре и увртите нову sapницу.
→ *Sl. 22*
4. Поновно увртите чашуру и цијев у првобитни положај.

Поновна уградња уређаја

- Поновно уградите компоненте уређаја обрнутим редослиједом.

Провјера функционирања

1. Провјерите да окретање окретног гумба између положаја максималне снаге и положаја минималне снаге не доводи до гашења пламеника или повратног paljenja.
2. Ако plин правилно не излази из пламеника, провјерите у табlici → *Sl. 23* јесу ли sapница и положај премосног вијка исправни.

Документирање преинаке врсте plина

- Поставите налпницу с наведеном новом врстом plина у близини означне плочице.

mk

Безбедна монтажа

Кога го монтирате уредот, внимавајте на овие безбедносни напомени.

- Внимателно прочитајте го упатството.
- Сликите содржани во ова упатство се ориентациони.
- Само со стручна монтажа согласно упатството за монтажа е загарантирана безбедноста при употреба на уредот. Инсталатерот е одговорен за беспрекорно функционирање на местото на поставување.
- Откако ќе поврзете, извршете проверка на непропустливоста.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од експлозија!

Истекување на гасот може да доведе експлозија.

- Сите инсталации, приклучувања, регулирања и префрлувања на друг вид на гас мора да се извршат од страна на овластено стручно лице и со почитување на применливите правила и законски норми како и прописите на локалното претпријатие за снабдување со струја и гас. Особено внимание треба да се посвети на важечките одредби и регулативи за вентилација. При префрлување на друг вид на гас, препорачуваме да ја повикате сервисната служба.
- Проверете дали има доволно добра вентилација во кујната, особено кога го користите шпоретот на гас.
- Не го поврзувајте уредот со систем за издувни гасови за производи за согорување.
- Никогаш не го ставајте овој уред во чамци или возила.
- Гаранцијата е валидна само ако уредот се користи за тоа што е наменет.
- Пред да го инсталирате уредот, проверете дали локалните услови на снабдувачот се компатибилни со поставките на уредот наведени на спецификационата плочка (вид и притисок на гас, јачина, напон).
- Прицврстете го струјниот кабел на орманот за да спречите да допира жешки делови од рерната или полето за готвење.
- Исклучете го струјното напојување и доводот на гас пред да извршите каква било работа на уредот.
- Заземјете ги уредите со струјното напојување.
- Не правете никакви промени во внатрешноста на уредот. Доколку е потребно, контактирајте ја нашата техничка сервисна служба.

Пред поставувањето

- Овој уред одговара на класата 3 според EN 30-1-1 за уреди на гас: вграден уред.
- Овој уред може да се комбинира со други полиња за готвење од истиот бренд со помош на сврзната опрема. Погледнете го каталогот.

- Кујнскиот елемент во кој е вграден уредот мора да биде соодветно фиксиран и стабилен.
 - Мебелот во близина на уредот, ламинираните облоги и лепилото со кое се прицврстуваат, мора да бидат изработени од материјали кои се незапаливи и отпорни на топлина.
 - Не го инсталирајте овој уред на ладилници, машини за перење, машини за миење садови или слично.
 - Уредот смее да се инсталира само на рерна со присилна вентилација. Проверете ги димензиите на рерната во упатството за инсталација на рерната.
 - Ако инсталирате рерна под полето за готвење, дебелината на работната плоча може да се разликува од димензиите дадени во ова упатство. Внимавајте на напомените во упатството за монтажа на рерната.
 - Ако е инсталиран вентилатор одн. аспиратор, внимавајте на неговите упатства за инсталација. Секогаш внимавајте на вертикалното минимално растојание до полето за готвење.
- Сл. 1

Подготовка на кујнските елементи

- Во работната плоча исечете исечок со посакуваните димензии.
 - За отвори од 500 mm, од суштинско значење е да го инсталирате уредот близу до предниот раб на отворот. → "Позиционирање на уред", Страница 7
- Сл. 2
- Маската што е поставена поблиску до нишата за вградување од наведеното растојание, мора да е изработена од незапалив материјал. Секогаш одржувајте растојание од минимум 5 mm помеѓу маската и уредот. Максимални димензии на маската: дебелина од 30 mm x висина од 70 mm.
 - Запечатете ги исечените површини од дрвените работни плочи со специјално лепило за да ги заштитите од влага.
 - Доколку нема вградена рерна под полето за готвење, поставете разделник од незапалив материјал (на пример, метал или иверица) на растојание од 10 mm под полето за готвење. Ова спречува пристап до долната страна на полето за готвење. Растојанието на меѓуподот до мрежниот приклучок на уредот мора да изнесува најмалку 10 mm.
- Сл. 3, → Сл. 4

Позиционирање на уред

Забелешка: Не ја отстранувајте лепливата заптивка прикачена на долниот раб на полето за готвење. Лепливата заптивка спречува влегување на течности.

Не го лепете уредот на работната плоча со силикон.

1. Ставете го полето за готвење со горната страна надолу на мазна, стабилна површина.
 2. Олабавете ги завртките на стегите, додека не се вртат слободно. Не морате целосно да ги олабавите завртките на стегите.
→ Сл. 5
 3. Свртете го полето за готвење и вметнете го во отворот. Вметнете го полето за готвење наспроти предната страна на отворот.
→ Сл. 6
 4. Вртете и затегнете ги стегите.
→ Сл. 7
- Позицијата на стегите зависи од дебелината на работната плоча.

Демонтирање на уредот

1. Исклучете го уредот од приклучоците за електрична енергија и гас.
2. Одвртете ги стегите и продолжете по обратен редослед.

Приклучување на гас

Внимавајте на локалните директиви.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасност од експлозија!

Истекување на гас може да предизвика експлозија.

- ▶ По работењето на приклучоците, проверете дали има дихтување.
- Поставете го гасниот приклучок, така што запорната славина ќе биде достапна.
- Проверете дали податоците на спецификационата плочка за видот на гас и гасниот притисок се совпаѓаат со локалните услови за поврзување.
- Поврзете го уредот на цврст гасовод или на флексибилен метален вод.
- Флексибилниот метален вод не смее да дојде во контакт со подвижни делови од кујнските елементи во кој е инсталиран уредот (на пр. фиока) и не смее да поминува низ места кои можат да бидат попречени.
- Гасен приклучок на уредот: G 1/2.

Поврзување со боца со гас или резервоар за течен гас

- ▶ Ако пламенот е голем или нестабилен, проверете дали регулаторот на боцата со гас или резервоарот за течен гас работи правилно.

Забелешка: Можете да инсталирате вентил за ослободување на притисокот што ќе го ограничи или затвори снабдувањето со гас ако се скрши боцата за гас или регулаторот на резервоарот за течен гас.

Резервни делови за гасен приклучок

Доколку прописите на земјата дозволуваат, делови за гасен приклучок може да набавите од техничката сервисна служба.

→ Сл. 8

Гасен приклучок R 1/2

- ▶ Монтирајте го дихтунгот и приклучниот дел R 1/2 на гасниот приклучок на уредот.
- Сл. 9

Гасен приклучок G 1/2

- ▶ Вметнете го дихтунгот помеѓу гасниот приклучок на уредот и снабдувањето со гас.
- Сл. 10

Електричен приклучок

- Овој уред е од типот Y: приклучниот кабел не смее да се заменува од страна на корисникот, туку само од техничката сервисна служба. Внимавајте на типот на кабелот и минималниот пресек.
- Полињата за готвење се испорачуваат заедно со струен кабел со или без приклучок.
- Приклучниот кабел смее да се замени само со оригинален кабел. Истиот може да се набави од сервисната служба.
- Не користете продолжни кабли или продолжни кабли со повеќе приклучници.
- Приклучете ги уредите опремени со приклучок само на приклучници со правилно инсталиран заштитен спроводник.

- Приклучете го уредот со фиксна инсталација и поставете соодветен разделен прекинувач според прописите за инсталација.

→ Сл. 11

- BN: Кафена
- BU: Сина
- GN/YE: Жолто и зелено

Промена на видот на гас

Ако прописите на земјата го дозволуваат тоа, овој уред може да се прилагоди на други видови на гас, под услов да се наведени на спецификационата плоча.

Соодветните делови може да ги најдете во торбата што е испорачана заедно со уредот или можете да ги набавите од сервисната служба. Во табелата ќе ја најдете комбинацијата погодна за соодветниот пламеник и вид на гас.

H Дуал вок пламеник со повеќе круни

- 1 - Надворешен пламен
- 2 - Внатрешен пламен

Регулирање на славините

1. Поставете ги контролните елементи на минималниот степен за готвење и извлекете ги.

2. За да пристапите до бајпас завртката, притиснете го флексибилниот држач со врвот на одвртувачот.

→ Сл. 12

Никогаш не вадете го прстенот за дихтување. Прстените за дихтување спречуваат влез на течности и нечистотија во внатрешноста на уредот, што може да ја загрози неговата функционалност.

3. За поставување на бајпас завртките (M) внимавајте на табелата → Сл. 23.
 - А: Цврсто затегнете ги бајпас завртките.
 - В: Бајпас завртките мора рамно да се вклопат со рамката.

→ Сл. 13

Отстранување на горниот дел на уредот (стаклена плоча со профили)

1. Извадете ги решетките, капаците на пламениците, разводниците и вртливите копчиња.

2. Олабавете ги завртките на пламеникот.

→ Сл. 14

3. Придвижете ја рачката за демонтажа под металниот профил во означениот дел за моделот на поле за горење и олабавете го предното прицврстување на стегата.

→ Сл. 15

Користете ја рачката само под профилите или металната рамка на полето за готвење.

4. Внимателно подигнете ја стаклената плоча со профили за да го олабавите задното прицврстување на стегата.

Замена на млазниците

1. Извадете ги решетките, капаците на пламениците и разводниците.
2. Повторно вметнете ги млазниците со соодветниот клуч за завртки и внимателно затегнете за да се обезбеди дихтување.

Внимавајте, да не се олабаваат млазниците при вадење или зацврстување.

Промена на надворешната млазница на повеќекрунестиот пламеник

Услов: Горниот дел на уредот е демонтиран.

1. За да имате лесен пристап кон главната млазница, олабавете ја завртката за прицврстување ① и повлечете ја чаурата ② наназад.

→ Сл. 16

2. Извадете ја млазницата, со вртење во правец спротивен на стрелките на часовникот ① ②, и навртете ја новата надворешна млазница за пламеникот ③.

→ Сл. 17

3. Поставете го растојанието на чаурата за регулирање за довод на воздух на димензијата Z, како што е наведено во табелата.

→ Сл. 18

4. Затегнете ја завртката за прицврстување.

→ Сл. 19

Промена на внатрешната млазница на повеќекрунестиот пламеник

Услов: Горниот дел на уредот е демонтиран.

1. Одвртете ја цевката, така што ќе ја држите чаурата во спротивната насока ① и ќе ја повлечете цевката од чаурата ②.

→ Сл. 20

2. Извадете ја чаурата.

→ Сл. 21

3. Извадете ја внатрешната млазница за пламеникот од чаурата и навртете ја новата млазница.

→ Сл. 22

4. Повторно навртете ги чаурата и цевката во нивната почетна позиција.

Повторно монтирање на уредот

- Повторно монтирајте ги компонентите на уредот по обратен редослед.

Проверка на функционалноста

1. Проверете дали вртењето на вртливото копче помеѓу позицијата за максимална моќност и позицијата за минимална моќност не доведува до гаснење на пламеникот или до повторно палење.
2. Ако излезот на гас од пламеникот не е исправен, проверете во табелата → Сл. 23, дали се исправни млазницата и позицијата на бајпас завртката.

Документирање на замената на видот на гас

- Залепете ја налепницата со податоците за новиот вид на гас во близина на спецификационата плоча.

sl

Varna montaža

Upoštevajte ta varnostna navodila, ko montirate aparat.

- Skrbno preberite ta navodila.
- Slike v teh navodilih služijo zgolj orientaciji.
- Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne vgradnje v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavitve je odgovoren inštalater.
- Ko ste vzpostavili povezave, izvedite preizkus tesnjenja.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Izhajajoč plin lahko povzroči eksplozijo.

- Vsakršna opravila za namestitvev, priključitev, upravljanje in predelavo na drugo vrsto plina mora izvesti pooblaščen strokovnjak, ki bo upošteval veljavna pravila in zakonska določila ter predpise lo-

kalnih dobaviteljev elektrike in plina. Posebej pozorno je treba upoštevati določila in direktive glede prezračevanja. Za predelavo na drugo vrsto plina priporočamo, da pokličete pooblaščen servis.

- Pazite na zadostno prezračevanje kuhinje, posebej pri uporabi plinskega kuhalnika.
- Aparata ne priključite na sistem za odvajanje produktov zgorevanja.
- Aparata nikoli ne namestite na čolne ali v vozila.
- Garancija velja samo pri pravilni uporabi aparata.
- Pred vgradnjo aparata preverite, ali se pogoji lokalnega dobavitelja ujemajo z nastavitvami aparata, navedenimi na tipski ploščici (vrsta plina in tlak plina, moč, napetost).
- Električni kabel pritrdite na omaro in tako preprečite, da bi se dotikal vročih delov pečice ali kuhalne plošče.
- Pred kakršnim koli delom na aparatu izključite dovod elektrike in plina.
- Aparata z električnim napajanjem ozemljite.
- Ne spreminjajte ničesar v notranjosti aparata. Po potrebi se obrnite na naš pooblaščen servis.

Pred namestitvijo

- Ta aparat ustreza razredu 3 po EN 30-1-1 za plinske aparate: vgradni aparat.
- Ta aparat lahko s pomočjo pribora za povezavo kombinirate z drugimi kuhalnimi ploščami iste znamke. Oglejte si katalog.
- Pohištveni element, v katerem bo aparat vgrajen, mora biti ustrezno pritrjen in stabilen.
- Pohištvo v bližini aparata, laminirane obloge in lepilo, s katerim so pritrjene, morajo biti izdelani iz negorljivih materialov, odpornih na vročino.
- Aparata ne namestite na hladilnike, pralne stroje, pomivalne stroje in podobno.
- Aparat lahko vgradite samo na pečico s prisilnim prezračevanjem. V navodilih za vgradnjo pečice preverite mere pečice.
- Če pod kuhalno ploščo vgradite pečico, se lahko debelina delovne površine razlikuje od dimenzij, navedenih v teh navodilih. Upoštevajte napotke v navodilih za montažo pečice.
- Če vgradite ventilator za odvajanje zraka oz. napo, upoštevajte navodila za vgradnjo teh naprav. Vedno upoštevajte najmanjšo navpično razdaljo do kuhalne plošče.

→ Sl. 1

Priprava pohoščenega elementa

- V delovno površino izžagajte izrez zelenih dimenzij.
- Pri izrezih velikosti 500 mm morate aparat obvezno vgraditi tik poleg sprednjega roba izreza.
→ "Namestitev aparata", Stran 9
- Sl. 2
- Pohištvena ličnica, ki je nameščena bližje vgradne niše, kot znaša navedeni odmik, mora biti izdelana iz negorljivega materiala. Med ličnico in aparatom naj bo vedno najmanj 5 mm razmika. Največje dimenzije pohištvene ličnice: debelina 30 mm x višina 70 mm.
- Prerezane površine lesenih delovnih površin zatesnite s posebnim lepilom, da jih zaščitite pred vlago.
- Če pod kuhalno ploščo ni vgradne pečice, na razdalji 10 mm pod kuhalno ploščo vstavite distančnik iz negorljivega materiala (npr. iz kovine ali vezanega lesa). Tako preprečite dostop do spodnje strani kuhalne plošče. Razdalja med vmesnim dnom in električnim priključkom aparata mora znašati najmanj 10 mm.

→ Sl. 3, → Sl. 4

Namestitev aparata

Opomba: Tesnila, prilepljenega na spodnji rob kuhalne plošče, ne odstranite. Prilepljeno tesnilo preprečuje vdor tekočin.

Aparata ne prilepite na delovno površino s silikonom.

1. Kuhalno ploščo z zgornjo stranjo, obrnjeno navzdol, položite na gladko, stabilno podlago.
2. Vijake sponk zrahljajte, da se prosto vrtijo. Vijakov sponk ni treba popolnoma odviti.
→ Sl. 5
3. Kuhalno ploščo obrnite in jo vstavite v izrez. Kuhalno ploščo vstavite proti sprednji strani izreza.
→ Sl. 6
4. Obrnite sponke in jih zategnite.
→ Sl. 7
Položaj sponk je odvisen od debeline delovne površine.

Demontaža aparata

1. Aparat odklopite z elektrike in s plina.
2. Odvijte sponke in postopajte v obratnem vrstnem redu.

Priključitev plina

Upoštevajte smernice za posamezne države.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost eksplozije!

Uhajanje plina lahko povzroči eksplozijo.

- ▶ Po delu s priključki vedno preverite, ali tesnijo.
- Plinski priključek namestite tako, da bo zaporni ventil dostopen.
- Prepričajte se, da se podatki o vrsti plina in tlaku plina na tipski ploščici ujemajo z lokalnimi pogoji za priključitev.
- Aparat priključite na togo plinsko cev ali na gibko kovinsko cev.
- Gibka kovinska cev se ne sme dotikati gibljivih delov pohištvenega elementa, v katerega je aparat vgrajen (npr. predala) in ne sme voditi skozi predele, ki bi bili lahko zagrajeni.
- Priključek za plin na aparatu: G 1/2.

Priključek na plinsko jeklenko ali rezervoar za tekoči plin

- ▶ Če je plamen velik ali nestabilen, preverite, ali regulator plinske jeklenke ali rezervoarja za tekoči plin deluje pravilno.

Opomba: Namestite lahko razbremenilni ventil, ki bo omejil ali zaprl dovod plina, če se pokvari regulator plinske jeklenke ali regulator rezervoarja za tekoči plin.

Nadomestni deli za priključek za plin

Če predpisi v državi to dovoljujejo, lahko dele za priključek na plin dobite na pooblaščenem servisu.

→ Sl. 8

Priključek za plin R 1/2

- ▶ Tesnilo in priključni kos R 1/2 namestite na priključek za plin na aparatu.

→ Sl. 9

Priključek za plin G 1/2

- ▶ Tesnilo vstavite med priključek za plin na aparatu in dotok plina.

→ Sl. 10

Električni priključek

- Aparat spada v tip Y: priključnega kabla ne sme zamenjati uporabnik, ampak le pooblaščen servis. Upoštevajte tip kabla in najmanjši presek.

- Kuhalne plošče so dobavljene z električnim kablom z vtičem ali brez njega.
- Priključni kabel je dovoljeno nadomestiti le z originalnim kablom. Tega lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- Aparate, opremljene z vtičem, priključite le na vtičnice s pravilno vgrajenim zaščitnim vodom.
- Aparat priključite na fiksno napeljavo in v skladu s predpisi za električne napeljave namestite ustrezna ločilna stikala.

→ Sl. 11

- BN: rjava
- BU: modra
- GN/YE: rumena in zelena

Predelava na drugo vrsto plina

Če nacionalni predpisi to dovoljujejo, lahko ta aparat prilagodite drugim vrstam plina, če so te navedene na tipski ploščici.

Ustrezni deli se nahajajo v vrečki, dobavljeni skupaj z aparatom, ali pa jih kupite na pooblaščenem servisu. V preglednici najdete ustrezno kombinacijo gorilnika in vrste plina.

H Večkronski gorilnik za dvojni vok

- 1 - Zunanji plamen
- 2 - Notranji plamen

Regulacija ventilov

1. Upravljalne elemente nastavite na najnižjo stopnjo moči in jih izvlecite.
2. S konico izvijača pritisnite na prožno gumijasto držalo, da dosežete obvodni vijak.
→ Sl. 12
Tesnilnega obročka nikoli ne odstranite. Tesnilni obročki preprečujejo vdor tekočine in umazanije v notranjost aparata, kar lahko sicer vpliva na pravilno delovanje aparata.
3. Pri nastavitvi obvodnih vijakov (M) upoštevajte preglednico → Sl. 23.
 - A: zategnite obvodne vijake.
 - B: obvodne vijake je treba zategniti tako, da so priviti poravnano z ležiščem.
 → Sl. 13

Odstranjevanje zgornjega dela aparata (steklene plošče s profili)

1. Odstranite rešetke, pokrove gorilnikov, razdelilnike in vrtljive gumbе.
2. Odvijte vijake gorilnikov.
→ Sl. 14
3. Vzvod za demontažo pomikajte pod kovinskim profilom v predelu, označenem za ta model kuhalne plošče, in sprostite sprednjo sponko.
→ Sl. 15
Vzvod uporabljajte samo pod profili ali pod kovinskim okvirjem kuhalne plošče.
4. Previdno dvignite stekleno ploščo s profili ter tako sprostite zadnjo sponko.

Menjava šob

1. Odstranite rešetke, pokrove gorilnikov in razdelilnike.
2. Šobe ponovno vstavite in jih skrbno zategnite z ustreznim vijačnim ključem, da tesnijo.
Pazite, da se šoba pri odstranjevanju ali pritrdjevanju ne sname.

Menjava zunanje gorilne šobe večkronskega gorilnika

Zahteva: Zgornji del aparata je odstranjen.

1. Da zagotovite dostop do glavne šobe, odvijte pritrdilni vijak ① in povlecite obojko ② nazaj.
→ Sl. 16
2. Odstranite šobo, tako da jo obrnete v levo ① ②, in privijte novo zunanjo gorilno šobo ③.
→ Sl. 17
3. Razdaljo nastavitvene obojke za dovod zraka nastavite na dimenzijo Z, kot je navedeno v preglednici.
→ Sl. 18
4. Privijte pritrdilni vijak.
→ Sl. 19

Menjava notranje gorilne šobe večkronskega gorilnika

Zahteva: Zgornji del aparata je odstranjen.

1. Odvijte cev, tako da obojko držite v nasprotni smeri ① in izvlecete cev iz obojke ②.
→ Sl. 20
2. Odstranite obojko.
→ Sl. 21
3. Notranjo gorilno šobo vzemite iz obojke in privijte novo šobo.
→ Sl. 22
4. Obojko in cev ponovno privijte v prvotni položaj.

Ponovna namestitvev aparata

- Sestavne dele aparata ponovno vgradite v obratnem vrstnem redu.

Preverite delovanje

1. Preverite, ali z vrtenjem gumba med položajem za največjo moč in položajem za najmanjšo moč ne povzročite ugašanja gorilnika ali povratnega vžiga.
2. Če plin ne izhaja pravilno iz gorilnika, v preglednici → Sl. 23 preverite, ali sta šoba in položaj obvodnega vijaka pravilna.

Beleženje predelave na drugo vrsto plina

- Nalepko z navedbo nove vrste plina nalepite poleg tipske ploščice.

sq

Montimi i sigurt

Ndihni këto udhëzime për sigurinë kur të montoni pajisjen.

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Figurat që gjenden në këtë manual janë orientuese.
- Siguria gjatë përdorimit garantohe vetëm nëpërmjet një instalimi të saktë profesional në përputhje me manualin e montimit. Përgjegjësia për funksionimin pa probleme në vendin e instalimit është e instaluesit.
- Pasi të keni përfunduar me lidhjet, kryeni një provë për rrjedhje.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik shpërthimi!

Gazi që rrjedh jashtë mund të rezultojë në shpërthim.

- Të gjitha punimet e instalimit, të lidhjes të rregullimit dhe të konvertimit në një lloj tjetër gazi duhet të kryhen nga një specialist i autorizuar dhe duke zbatuar rregullat në fuqi, si dhe dispozitat ligjore dhe rregulloret e furnizuesit lokal me gaz dhe energji elektrike. Një vëmendje e veçantë duhet t'u kushtohet edhe dispozitave dhe rregulloreve në fuqi që kanë të bëjnë me ajrimin. Për punimet e kalimit në një lloj tjetër gazi ne rekomandojmë që të kontaktoni me shërbimin e klientit.

- Bëni kujdes për ventilimin e mjaftueshëm të kuzhinës, në veçanti gjatë përdorimit të pajisjes së gatimit me gaz.
- Mos e lidhni pajisjen në një sistem oxhaku për largimin e produkteve të djegies.
- Mos e montoni asnjëherë këtë pajisje në varka ose automjete.
- Garancia është e vlefshme vetëm në rastin e përdorimit të parashikuar të pajisjes.
- Përpara instalimit të pajisjes verifikoni nëse specifikimet lokale të furnizuesit përputhen me parametrat e pajisjes që jepen në etiketën e tipit (lloji dhe presioni i gazit, fuqi, tensioni).
- Fiksoni kordonin elektrik në dollap, për të parandaluar që ai të prekë pjesët e nxehta të furrës ose të planit të gatimit.
- Përpara çdo pune në pajisje, shkëputni furnizimin me energji dhe me gaz.
- Tokëzoni pajisjet që furnizohen me energji elektrike.
- Mos bëni asnjë ndryshim në brendësi të pajisjes. Nëse nevojitet, drejtojuni shërbimit tonë për klientin.

Përpara instalimit

- Kjo pajisje përfshihet në klasën 3 sipas standardit EN 30-1-1 për pajisjet me gaz: Pajisje për instalim inkaso.
- Kjo pajisje mund të kombinohet me plane të tjera gatimit të së njëjtës markë, me ndihmën e aksesoreve lidhës. Shihni katalogun.
- Pjesa e mobilies ku do të instalohet pajisja duhet të jetë e mbërthyer në mënyrën e duhur dhe të jetë e qëndrueshme.
- Mobiliet në afërsi të pajisjes, veshjet e laminuara dhe materiali ngjitës me të cilin ato janë fiksuar duhet të përbëhen nga materiale që nuk digjen dhe janë rezistente ndaj nxehtësisë.
- Mos e instaloni këtë pajisje mbi frigoriferë, lavatriçe, lavastovilje apo pajisje të ngjashme.
- Pajisja duhet të instalohet vetëm mbi një furrë me ventilim të forcuar. Kontrolloni dimensionet e furrës në udhëzuesin e instalimit të furrës.
- Nëse nën planin e gatimit instaloni inkaso një furrë pjekjeje, trashësia e syprinës mund të ndryshojë nga specifikimet e përmasave që jepen në këtë manual. Ndiqni udhëzimet që jepen në manualin e montimit të furrës.
- Nëse instaloni një ventilator për nxjerrjen jashtë të ajrit ose një aspirator kuzhine, ndiqni manualin e instalimit të tyre. Mbani gjithmonë parasysh distancën minimale vertikale nga plani i gatimit.

→ Fig. 1

Përgatitja e mobilies

- Pritni me sharrë në syprinën e banakut një hapësirë me përmasat që dëshironi.
- Në hapësirat prej 500 mm, instaloni pajisjen me çdo kusht pranë buzës së përparme të hapësirës së prerë. → "Pozicionimi i pajisjes", Faqe 11
- Fig. 2
- Një kapak që montohet më afër dollapit të montimit sesa distanca e dhënë, duhet të përbëhet nga material që nuk merr flakë. Midis kapakut mbulues dhe pajisjes ruani gjithmonë një distancë të paktën 5 mm. Dimensionet maksimale të kapakut: 30 mm thellësi x 70 mm lartësi.
- Izoloni me ngjitëse speciale sipërfaqet e prerjes së syprinave të banakut prej druri, për t'i mbrojtur ato nga lagështia.
- Nëse poshtë planit të gatimit nuk është instaluar një furrë inkaso, vendosni një distancues prej materiali që nuk digjet (p.sh. metalik ose MDF) në një distancë prej 10 mm poshtë planit të gatimit. Në këtë mënyrë do të pengohet aksesimi në pjesën

e poshtme të planit të gatimit. Distanca e bazamentit të ndërmjetëm nga pika e lidhjes në rrjet e pajisjes duhet të jetë të paktën 10 mm.

→ Fig. 3, → Fig. 4

Pozicionimi i pajisjes

Shënim Mos e hiqni guarnicionin me ngjitje të vendosur në buzën e poshtme të planit të gatimit. Guarnicioni me ngjitje pengon depërtimin e lëngjeve. Mos e ngjitni pajisjen me silikon në syprinën e banakut.

1. Shtrini planin e gatimit mbi një sipërfaqe të drejtë e të qëndrueshme, me pjesën e sipërme të kthyer poshtë.
 2. Lironi vidat e kllapave kapëse derisa ato të rrotullohen lirshëm. Nuk duhet t'i lironi plotësisht vidat e kllapave kapëse.
→ Fig. 5
 3. Ktheni planin e gatimit në anën tjetër dhe futeni në vendin e prerë. Mbështeteni planin e gatimit në pjesën e përparme të vrimës së prerjes.
→ Fig. 6
 4. Rrotulloni kapëset dhe mbërthejini ato.
→ Fig. 7
- Pozicioni i pllakave kapëseve varet nga trashësia e syprinës së banakut.

Çmontimi i pajisjes

1. Shkëputni pajisjen nga lidhja elektrike dhe lidhja e furnizimit me gaz.
2. Zbërtheni kapëset dhe veproni në rendin e kundërt të hapave.

Lidhja e gazit

Respektoni direktivat specifike vendore.

⚠ KUJDES – Rrezik shpërthimi!

Një rrjedhje gazi mund të shkaktojë shpërthim.

- ▶ Pas proceseve të instalimit, kontrolloni ato gjithmonë nëse kanë rrjedhje.
- Organizoni lidhjen e gazit në mënyrë të tillë që saraçineska e mbylljes së gazit të jetë e arritshme.
- Sigurohuni që specifikimet për llojin e gazit dhe presionin e gazit në etiketën e tipit përputhen me kushtet lokale të lidhjes.
- Lidhni pajisjen në një linjë gazi fikse ose në një linjë me tub metalik fleksibël.
- Tubacioni fleksibël metalik nuk duhet të bjerë në kontakt me pjesët e lëvizshme të mobilies ku është montuar pajisja (p.sh. me një sirtar) dhe nuk duhet të futet në zona ku mund të mbulohet.
- Lidhja e gazit në pajisje: G 1/2.

Lidhja me bombolën e gazit ose rezervoarin e gazit të lëngshëm

- ▶ Në rast të flakës së madhe ose jostabile, kontrolloni nëse rregullatori i bombolës së gazit funksionon normalisht.

Shënim Mund të instaloni një siguresë të mbipresionit e cila kufizon ose ndërpren prurjen e gazit në rast se dështon rregullatori i bombolës së gazit ose rezervoarit të gazit të lëngshëm.

Pjesët e këmbimit për lidhjen e gazit

Kur rregullat e shtetit përkatës e lejojnë, pjesët për lidhjen e gazit mund t'i blini te shërbimi teknik për klientin.

→ Fig. 8

Lidhja e gazit R 1/2

- ▶ Montoni guarnicionin dhe rakordin bashkues R 1/2 në lidhjen e gazit të pajisjes.

→ Fig. 9

Lidhja e gazit G 1/2

- ▶ Vendosni guarnicionin midis lidhjes së gazit të pajisjes dhe linjës së furnizimit me gaz.

→ Fig. 10

Lidhja elektrike

- Pajisja është e tipit Y: Kablli lidhës nuk mund të zëvendësohet nga përdoruesi, por nga shërbimi teknik i klientit. Mbani parasysh llojin e kabllos dhe seksionin tërthor minimal të tij.
- Planet e gatimit ofrohen me një kordon elektrik me spinë ose pa spinë.
- Kordoni i lidhjes elektrike duhet zëvendësuar vetëm me një kordon tjetër origjinal. Ky mund blihet te shërbimi i klientit.
- Mos përdorni kablo zgjatuese ose prizë bashkuese me shumë vende.
- Pajisjet që janë të kompletuara me një spinë, duhet të lidhen vetëm në priza të instaluar sipas rregullave me përcjellës mbrojtës/tokëzim.
- Lidhni pajisjen në një instalim të përhershëm dhe instaloni çelësin ndarës përkatës në përputhje me rregullat për instalimet elektrike.

→ Fig. 11

- BN: Bojëkafë
- BU: Blu
- GN/YE: E verdhë dhe e gjelbër

Ndërrimi i llojit të gazit

Nëse rregullat e vendit të instalimit e lejojnë, këtë pajisje mund të përshtaten për lloje të tjera gazi, për sa kohë që përfshihen në etiketën e tipit. Pjesët përshtatëse ndodhen në qesen që ofrohet me pajisjen, ose ato mund t'i blini pranë shërbimit të klientit. Tek tabela do të gjeni kombinimet e përshtatshme të llojit përkatës të djegësit dhe të llojit të gazit.

- H** Vatrë e gazit me disa kurora për Wok dysh
- 1 - Rrethi i jashtëm i flakës
 - 2 - Rrethi i brendshëm i flakës

Rregullimi i rubinetave

1. Vendosni elementët komandues në nivelin minimal të fuqisë dhe tërhiqni jashtë.
2. Me majën e kaçavidës shtypni mbi mbajtësen fleksibël prej gome, për të arritur vidën e anashkalimit.
→ Fig. 12
Mos i hiqni asnjëherë gominat izoluese. Unazat e guarnicionit pengojnë depërtimin e ujit dhe ndotjeve në brendësi të pajisjes, çka mund të ndikojë edhe në funksionalitetin e saj.
3. Për rregullimin e vidave të anashkalimit (M) mbani parasysh të dhënat tek tabela → Fig. 13.
 - A: Shtrëngoni mirë vidat e anashkalimit.
 - B: Vidat e anashkalimit duhet të shtrëngohen rrafsh me mbajtësen.→ Fig. 13

Hiqni pjesën e sipërme të pajisjes (pllakë xhami me profile)

1. Hiqni skarën, kapakun e vatrës, shpërndarësin dhe butonat me rrotullim.
2. Lironi vidat e vatrës.
→ Fig. 14
3. Lëvizni levën çmontuese nën profilin metalik në vendin e shënuar të modelit të planit të gatimit dhe lironi mbërthyesen e përparme.
→ Fig. 15
Përdoreni levën vetëm poshtë profileve ose kornizës metalike të planit të gatimit.

4. Ngrini me kujdes pllakën e xhamit me profile dhe lironi mbërthyesen e pasme me kapëse.

Ndërrimi i injektorëve

1. Hiqni skarën, kapakun e vatrës dhe shpërndarësin.
2. Vendosni sërish në vend injektorët me çelësin e duhur fiso dhe shtrëngoju me kujdes, për të garantuar që ata të mos kenë rrjedhje.
Bëni kujdes që injektori të mos shkëputet gjatë heqjes ose mbërthimit.

Ndërrimi i pipëzës së jashtme të flakës së djegësit me shumë kurora

Kërkesë: Pjesa e sipërme e pajisjes është çmontuar.

1. Për të arritur pipëzën kryesore, lironi vidën fiksuese ① dhe tërhiqni lart këllëfin ②.
→ Fig. 16
2. Nxirrni pipëzën duke e rrotulluar në drejtim orar ① ② dhe vidhosni pipëzën e re të jashtme të flakës ③.
→ Fig. 17
3. Distançën e këllëfit rregullues për qarkullimin e ajrit vendoseni në masën Z, ashtu si është dhënë në tabelë.
→ Fig. 18
4. Shtrëngoni vidën fiksuese.
→ Fig. 19

Ndërrimi i pipëzës së brendshme të flakës së djegësit me shumë kurora

Kërkesë: Pjesa e sipërme e pajisjes është çmontuar.

1. Lironi tubin duke e mbajtur kapakun në drejtimin e kundërt ① dhe nxirrni tubin ng këllëfi ②.
→ Fig. 20
2. Nxirrni këllëfin.
→ Fig. 21
3. Nxirrni pipëzën e brendshme të flakës nga këllëfi dhe vidhosni pipëzën e re.
→ Fig. 22
4. Vidhoseni sërish këllëfin dhe tubin në pozicionin e vet origjinal.

Montimi sërish në pajisje

- ▶ Montoni sërish në vend pjesët e pajisjes në rendin e kundërt të veprimeve për heqjen.

Kontrolloni funksionalitetin

1. Kontrolloni nëse rrotullimi i butonit me rrotullim midis pozicionit për fuqinë maksimale dhe pozicionit për fuqinë minimale nuk shkakton fikjen e vatrës së gazit ose nuk shkakton një rindezje.
2. Nëse sasia e gazit që del nga djegësi nuk është ajo e duhura, kontrolloni tabelën → Fig. 23 nëse pipëza dhe pozicioni i vidës së anashkalimit janë të duhurat.

Dokumentimi i ndërrimit të llojit të gazit

- ▶ Ngjithni në afërsi të etiketës së tipit ngjithësen me të dhënat specifike të llojit të ri të gazit.

sr

Bezbedna montaža

Kada montirate uređaj, pridržavajte se ovih napomena o bezbednosti.

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Slike koje su sastavni deo uputstva su orijentacionog karaktera.

- Samo u slučaju stručne ugradnje u skladu sa uputstvom za montažu zagwarantovana je sigurnost prilikom upotrebe. Instalater je odgovoran za pravilno funkcionisanje na mestu postavke.
- Nakon što napravite spojeve, izvršite proveru zaptivenosti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Isticanje gasa može da dovede do eksplozije.

- ▶ Sve radove na instalacijama, priključivanju, regulaciji i prebacivanju na drugu vrstu gasa mora da izvrši ovlašćeni stručnjak i uz poštovanje primenljivih regulativa i zakonski zadatih parametara kao i propisa za lokalne distributere struje i gasa. Posebnu pažnju morate da obratite na odredbe i instrukcije koje važe za ventilaciju. Za radove na prebacivanju na drugu vrstu gasa preporučujemo da pozovete korisnički servis.
- Vodite računa da kuhinja bude dobro provetrena, posebno prilikom upotrebe šporeta na gas.
- Uređaj nemojte priključivati na sistem za odvod izduvnih gasova proizvoda sagorevanja.
- Ovaj uređaj nikada nemojte postavljati na brodovima ili u vozilima.
- Garancija važi samo uz namensku upotrebu uređaja.
- Pre instalacije uređaja proverite da li su lokalni uslovi preduzeća za snabdevanje kompatibilni sa podešavanjima uređaja koja su navedena na tipskoj pločici (vrsta i pritisak gasa, snaga, napon).
- Mrežni kabl pričvrstite na ormanu, da biste sprečili da dodiruje vruće delove rerne ili ploče za kuvanje.
- Pre svih radova na uređaju, isključite napajanje strujom i gasom.
- Povežite uređaje sa strujnim napajanjem sa uzemljenjem.
- Nemojte vršiti izmene u unutrašnjosti uređaja. Ukoliko je potrebno, obratite se našem tehničkom korisničkom servisu.

Pre postavljanja

- Ovaj uređaj odgovara klasi 3 prema standardu EN 30-1-1 za uređaje na gas: ugradni uređaj.
- Ovaj uređaj se pomoću pribora za povezivanje može kombinovati sa drugim pločama za kuvanje iste marke. Videti katalog.
- Komad nameštaja u koji ugrađujete uređaj mora da bude adekvatno pričvršćen i stabilan.
- Nameštaj u blizini uređaja, laminirane oplate i lepak za pričvršćivanje moraju da budu od nezapaljivog materijala koji je otporan na visoke temperature.
- Ovaj uređaj nemojte instalirati na frižiderima, mašinama za pranje veša ili sudova ili sličnim uređajima.
- Uređaj se sme instalirati samo na rerni sa prinudnom ventilacijom. Proverite dimenzije rerne u uputstvu za instalaciju rerne.
- Ukoliko ispod ploče za kuvanje ugradite rernu, debljina radne ploče može da odstupa od dimenzija u ovom uputstvu. Obratite pažnju na napomene u uputstvu za montažu rerne.
- Ukoliko instalirate ventilator za odvod vazduha odn. aspirator, vodite računa o uputstvu za instalaciju za taj uređaj. Uvek vodite računa o vertikalnom minimalnom odstojanju u odnosu na ploču za kuvanje.

→ Sl. 11

Pripremanje nameštaja

- U radnoj ploči napravite isečak sa željenim dimenzijama.

- Kod otvora od 500 mm, uređaj morate obavezno instalirati blizu prednje ivice otvora. → "Pozicioniranje uređaja", Stranica 13

→ Sl. 12

- Maska koja je postavljena bliže ugradnoj niši od rastojanja koje je zadato, mora da bude od nezapaljivog materijala. Između maske i uređaja uvek mora da postoji rastojanje od najmanje 5 mm. Maksimalne dimenzije maske: debljina 30 mm x visina 70 mm.
- Sečene površine na drvenim radnim pločama za pečatite specijalnim lepkom, kako biste ih zaštitili od vlage.
- Ukoliko se ispod ploče za kuvanje ne nalazi ugradna rerna, ispod ploče za kuvanje na odstojanju od 10 mm postavite odstoynik od nezapaljivog materijala (npr. metala ili iverice). Na taj način se sprečava pristup donjoj strani ploče za kuvanje. Rastojanje vodoravne pregrade do mrežnog priključka uređaja mora da iznosi minimum 10 mm.

→ Sl. 13, → Sl. 14

Pozicioniranje uređaja

Napomena: Lepljivu zaptivku na donjoj ivici ploče za kuvanje nemojte uklanjati. Lepljiva zaptivka sprečava prodor tečnosti.

Uređaj nemojte lepiti silikonom za radnu ploču.

1. Ploču za kuvanje postavite na ravnu, stabilnu površinu tako da gornja strana bude okrenuta nadole.
 2. Olabavite zavrtnje na kopčama, dok se ne okreću slobodno. Nije potrebno da se zavrtnji na kopčama sasvim odvijaju.
→ Sl. 15
 3. Okrenite ploču za kuvanje i postavite je u isečak. Ploču za kuvanje postavite tako da se oslanja na prednju stranu isečka.
→ Sl. 16
 4. Okrenite kopče i zategnite ih.
→ Sl. 17
- Pozicija kopči zavisi od debljine radne površine.

Demontaža uređaja

1. Isključite uređaj sa priključka za struju i gas.
2. Odvrnite kopče i postupite obrnutim redosledom.

Priključivanje gasa

Vodite računa o smernicama specifičnim za državu.

⚠ OPREZ – Opasnost od eksplozije!

Curenje gasa može da izazove eksploziju.

- ▶ Nakon radova na priključcima uvek proverite njihovu zaptivenost.
- Priključak za gas postavite tako da zaporna slavinna bude pristupačna.
- Uverite se da podaci o vrsti i pritisku gasa na tipskoj pločici odgovaraju lokalnim uslovima za priključivanje.
- Uređaj priključite na fiksni gasni vod ili fleksibilni metalni vod.
- Fleksibilni metalni vod ne sme da dodiruje pokretne delove nameštaja u koji je uređaj ugrađen (npr. fiokom) i ne sme se provoditi kroz prostore koji mogu biti blokirani usled ugradnje.
- Priključak za gas na uređaju: G 1/2.

Priključak na gasnu bocu ili rezervoar za tečni gas

- ▶ Ako je plamen veliki ili nestabilan, proverite da li regulator gasne boce ili rezervoara za tečni gas radi ispravno.

Napomena: Možete instalirati ventil za smanjenje pritiska koji će ograničiti ili isključiti dovod gasa ako se regulator gasne boce ili rezervoara za tečni gas pokvari.

Zamenski delovi za priključak za gas

Ako propisi zemlje to dozvoljavaju, delove za priključak za gas možete da dobijete peko tehničkog korisničkog servisa.

→ Sl. 8

Priključak za gas R 1/2

- ▶ Zaptivku i priključni element R 1/2 montirajte na priključak uređaja za gas.

→ Sl. 9

Priključak za gas G 1/2

- ▶ Zaptivku postavite između priključka uređaja za gas i napajanja gasa.

→ Sl. 10

Električno priključivanje

- Uređaj spada u tip Y: Priključni kabl ne sme da menja korisnik, već samo tehnički korisnički servis. Vodite računa o tipu kabla i minimalnom prečniku.
- Ploče za kuvanje se isporučuju sa mrežnim kablom sa ili bez utikača.
- Priključni kabl sme da se zameni samo originalnim kablom. Ovaj kabl možete dobiti u korisničkom servisu.
- Nemojte da upotrebljavate produžne kablove ili letve sa višestrukim utičnicama.
- Uređaje koji imaju utikač priključite samo na utičnice sa pravilno instaliranim uzemljenjem.
- Uređaj priključite na fiksnu instalaciju i namestite odgovarajuće razdelne prekidače u skladu sa propisima za instalaciju.

→ Sl. 11

- BN: braon
- BU: plava
- GN/YE: žuto-zelena

Promena vrste gasa

Ukoliko propisi zemlje to dozvoljavaju, ovaj uređaj možete prilagoditi za druge vrste gasa, koje su navedene na tipskoj pločici.

Odgovarajući delovi se nalaze u kesi koja je isporučena sa uređajem, ali ih takođe možete poručiti putem korisničkog servisa. U tabeli možete da pogledate kombinaciju koja odgovara gorioniku i vrsti gasa.

H Dualwok gorionik sa više krunica

- 1 – spoljašnji plamen
- 2 – unutrašnji plamen

Regulacija slavina

1. Elemente za rukovanje postavite na najniži stepen snage i izvucite ih.
2. Da biste pristupili bajpas zavrtnju, vrhom odvijača pritisnite fleksibilni gumeni držač.

→ Sl. 12

Nikada nemojte skidati zaptivni prsten. Zaptivni prstenovi sprečavaju prodor tečnosti i prljavštine u unutrašnjost uređaja, što može negativno da utiče na njegovo funkcionisanje.

3. Za podešavanje bajpas zavrtnja (M) vodite računa o tabeli → Sl. 23.

- A: Zategnite bajpas zavrtnje.
- B: Bajpas zavrtnji moraju da budu u ravni okvira.

→ Sl. 13

Uklanjanje gornjeg dela uređaja (gasne ploče sa profilima)

1. Skinite rešetke, poklopce gorionika, razdelnike i obrtnu dugmad.

2. Otpustite zavrtnje na gorioniku.

→ Sl. 14

3. Polugu na demontažu ispod metalnog profila pomerajte u prostoru koji je označen za model ploče za kuvanje i otpustite prednju stezaljku.

→ Sl. 15

Polugu koristite smo ispod profila ili metalnog okvira ploče za kuvanje.

4. Pažljivo podignite staklenu ploču sa profilima i na taj način otpustite stezaljku.

Zamena mlaznica

1. Skinite rešetke, poklopce gorionika i razdelnike.
2. Pomoću odgovarajućeg odvijača ponovo postavite mlaznice i pažljivo ih pričvrstite, kako bi bila osigurana zaptivenost.

Vodite računa da se mlaznica prilikom skidanja ili pričvršćivanja ne otpusti.

Zamena spoljašnje mlaznice gorionika sa više kruna

Zahtev: Gornji deo uređaja je demontiran.

1. Za pristup glavnoj mlaznici otpustite pričvrtni zavrtnj ① i povucite unazad čauru ②.

→ Sl. 16

2. Okretanjem u smeru suprotno od kretanja kazaljke na satu ① ② izvadite mlaznicu i zavrtnite novu spoljašnju mlaznicu ③.

→ Sl. 17

3. Rastojanje regulacione čaure za dovod vazduha podesite na dimenziju Z, kao što je navedeno u tabeli.

→ Sl. 18

4. Pritegnite pričvrtni zavrtnj.

→ Sl. 19

Zamena unutrašnje mlaznice gorionika sa više kruna

Zahtev: Gornji deo uređaja je demontiran.

1. Odvrnite cev tako što ćete čauru držati u suprotnom smeru ① i izvući cev iz čaure ②.

→ Sl. 20

2. Izvadite čauru.

→ Sl. 21

3. Izvadite unutrašnju mlaznicu iz čaure i zavrtnite novu mlaznicu.

→ Sl. 22

4. Čauru i cev ponovo zavrtnite u prvobitan položaj.

Ponovna ugradnja uređaja

- ▶ Komponente uređaja ponovo ugradite obrnutim redosledom.

Provera funkcionalnosti

1. Proverite da li okretanjem okretnog dugmeta između položaja za maksimalnu i položaja za minimalnu snagu ne dolazi do gašenja gorionika ili povratnog paljenja.

2. Ukoliko ispuštanje gasa iz gorionika nije pravilno, u tabeli → Sl. 23 proverite da li su mlaznica i položaj bajpas zavrtnja ispravni.

Dokumentovanje promene vrste gasa

- ▶ Nalepnicu na kojoj je navedena nova vrsta gasa postavite u blizini tipske pločice.

