


# Bezpečnostní pokyny

- Pračka má velkou hmotnost – pozor při zvedání.
- Pozor: Zamrzlé hadice se mohou roztřhnout/prasknou. Neinstalujte pračku do studených prostorů či ven a/nebo venku.
- Pračka se může poškodit. Nezvedejte ji za přečnivající konstrukční součásti (např. vkladací dvířka).
- Ke zde uvedeným pokynům mohou navíc platit zvláštní předpisy příslušné vodárny a elektrárny.
- V případě pochybností ji nechejte připojit odborníkem.
- Položte hadice a vedení tak, aby nevzniklo žádné nebezpečí zakopnutí.

# Rozsah dodávky

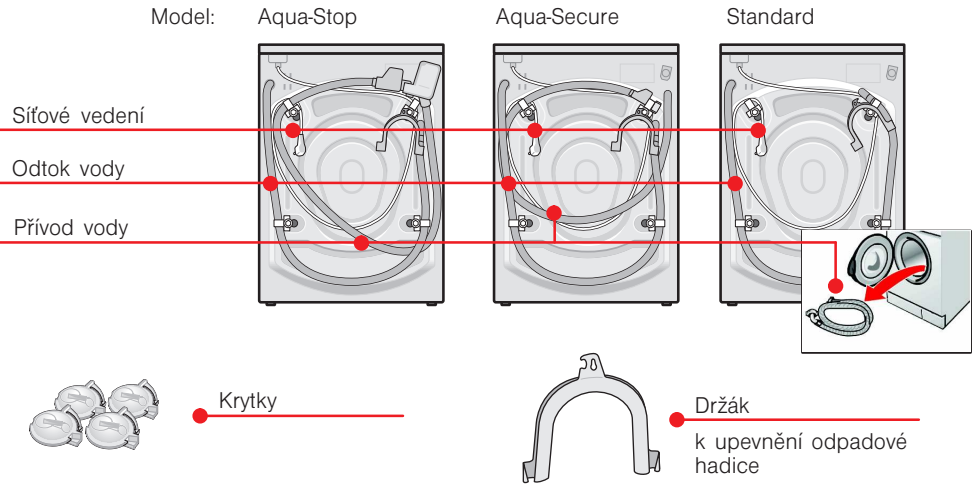

**Podle připojky je navíc potřebná**

- 1 hadicová spona Ø 24–40 mm (specializovaný obchod) k připojení sifonu -> strana 4.

**Potřebné nářadí**

- Vodováha k vyvážení

# Plocha pro ustavení

- Je důležitá stabilita, aby pračka necestovala po místnosti!
- Plocha pro ustavení musí být pevná a rovná.
- Nevhodné jsou měkké podlahy/podlahové krytiny.

**Při postavení na podstavci**


- Nožky spotřebice **bezpodmínečně** upevníte pomocí přílohek\*.

**Při postavení na dřevěný trámový strop**

- Postavte pračku pokud možno do rohu místnosti.
- Našroubujte na podlahu dřevěnou desku (tloušťky min. 30 mm), odolnou proti vodě.
- Upevněte nožky pračky pomocí příchytěk\* (\*objednáací čís. viz nahoře).
- Nožky spotřebice **bezpodmínečně** upevníte pomocí přílohek\*.

\*objednáací čís. WMZ 2200, WX 9756, CZ110600, Z 7080X 0.

# Délky hadic a vedení

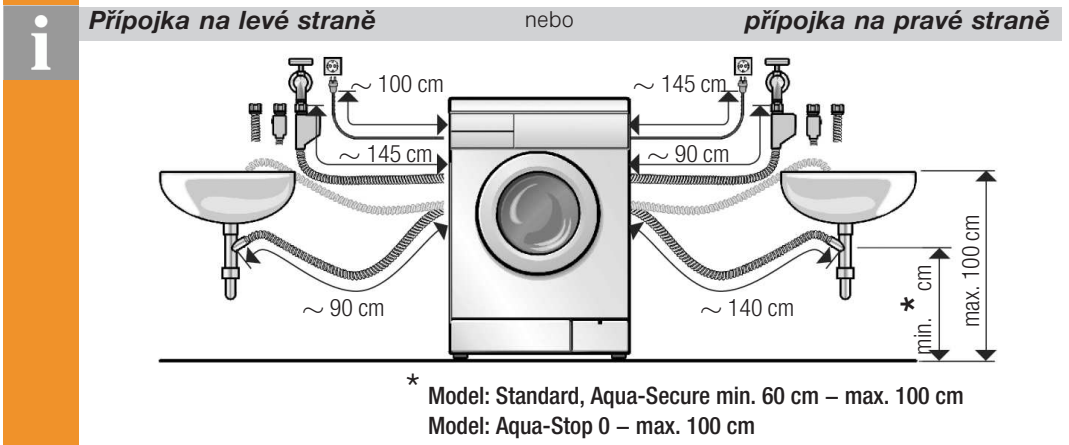

K dostání u specializovaných obchodníků/v zákaznickém servisu:

- Prodloužení pro hadici Aqua-Stop, resp. přívod studené vody\*\*, cca 2,50 m.
- Delší přívodní hadice (cca.2,20 m), pro model Standard.

\*\*obj. č. WMZ 2380, WZ 10130, CZ11350, Z 7070X 0.

# Zaintegrovaní/vestavění spotřebiče

**Zaintegrovaní/vestavění** provedte před připojením na elektrické napájení.

**Vestavění do kuchyňské buňky** (zaintegrovaní nebo vestavění)

- je potřebná nika o šířce min 60 cm.
- Postavte pračku pouze pod pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříňkami.

**Zabudování/vestavění spotřebiče**


**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- je potřebná nika o šířce min 60 cm.
- Místo krycí desky spotřebice nechejte odborníkem **bezpodmínečně** namontovat plechové krytí\*\*\*.

\*\*\*obj. čís. WMZ 2420, WZ 10190.

# Odstranění dopravních pojistek

- Před prvním použitím **bezpodmínečně** kompletně odstraňte dopravní pojistky a uschovejte je po pozdější přepravu.
- Při pozdější přepravě je **bezpodmínečně** nutné přepravní pojistky znovu namontovat - zabráníte tak poškození pračky. -> strana 6.
- Šroub a pouzdro uschovejte sešroubované.

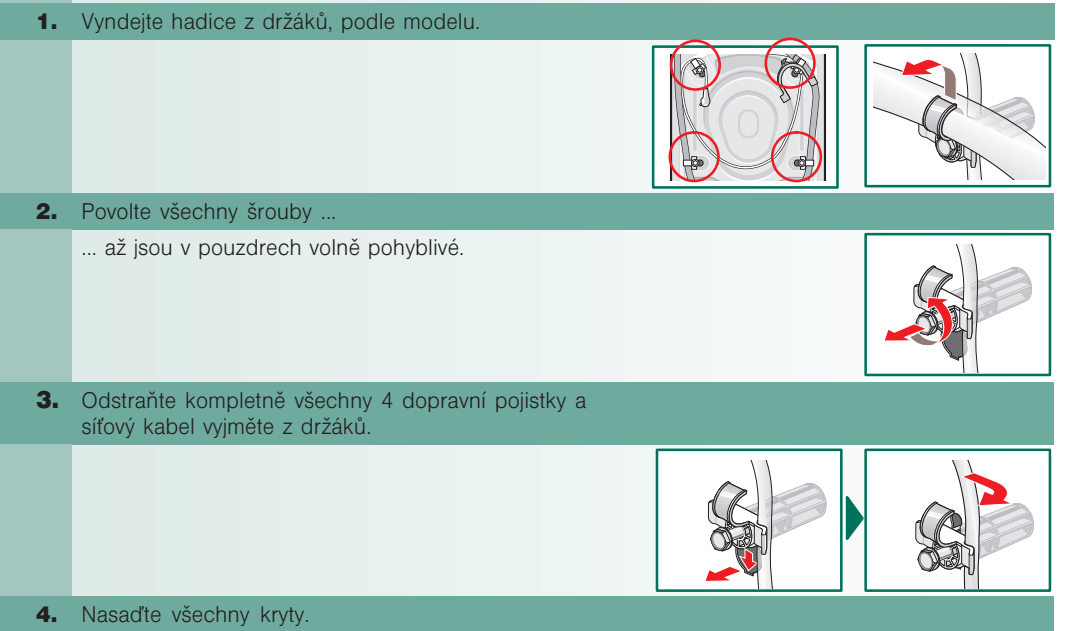

# Vodní přípojka

- **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Neponořujte bezpečnostní zařízení Aqua-Stop do vody (obsahuje elektrický ventil).
- Aby se zabránilo netěsnostem a škodám způsobeným vodou, **bezpodmínečně** dodržujte pokyny v této kapitole!
- **Pozor:** Provozujte pračku pouze se studenou pitnou vodou. Nepřipojujte na misící baterii beztlakového ohřivače horké vody.
- Používejte pouze přívodní hadici, která je součástí dodávky nebo zakoupenou v autorizované specializované prodejně! Nepoužívejte použitou hadici!
- V případě pochybností nechejte připojit odborníkem.


**Přívod vody**

**Hadice pro přívod vody:**

**Pozor:** nepřelamujte, nemačkejte, nevyměňujte nebo ji neprořízněte. (není dále zaručena její pevnost).

**Optimální tlak vody v rozvodné síti: 100-1000 kPa (1-10 bar)**

- Při otevřeném vodovodním kohoutku vyteče nejméně 8 l/min.
- Při vyšším tlaku vody namontujte redukční ventil.

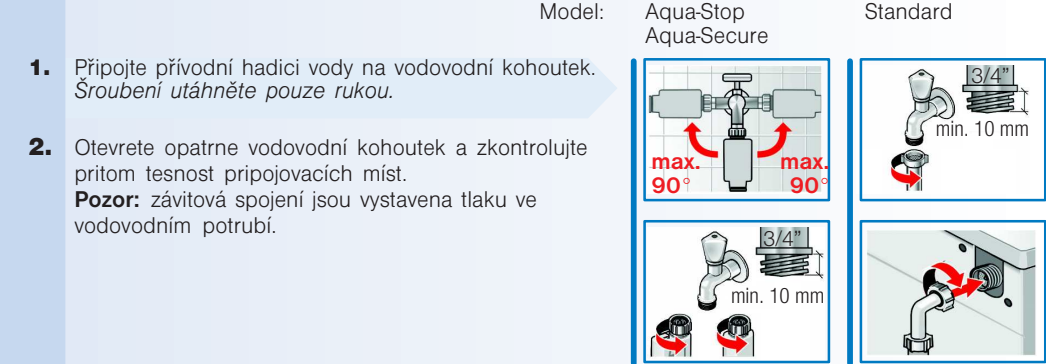

**Odtok vody**

**Hadice pro odtok vody:**

**Pozor:** hadici nepřelamujte nebo nenatahujte.

**Výškový rozdíl mezi plochou ustavení a odtokem:**

Model: Standard, Aqua-Secure min. 60 cm - max. 100 cm  
Model: Aqua-Stop 0 - max. 100 cm

**Odtok do umývadla/koupací vany:**

**Pozor:** Odtokovou hadici zajistěte proti vyklouznutí. **Pozor:** Odtoková zátka nesmí uzavřít odtokový otvor umývadla. Při odčerpání zkontrolujte, zda voda vytéká dostatečně rychle. Konec odtokové hadice vody nesmí být ponořen do odčerpané vody! Nebezpečí, že voda bude zpětně nasátá do pračky!

**Odtok do sifonu:**

**Pozor:** Zajistěte připojovací místo pomocí hadicové spony, Ø 24-40 mm (specializovaný obchod).





## Bezpečnostní pokyny

- Pračka má velkou hmotnost – pozor při zvedání.
- Pozor: Zamrzlé hadice se mohou roztřhnout/prasknou. Neinstalujte pračku do studených prostorů či ven a/nebo venku.
- Pračka se může poškodit. Nezvedejte ji za přečnívající konstrukční součásti (např. vkladací dvířka).
- Ke zde uvedeným pokynům mohou navíc platit zvláštní předpisy příslušné vodárny a elektrárny.
- V případě pochybností ji nechejte připojit odborníkem.
- Položte hadice a vedení tak, aby nevzniklo žádné nebezpečí zakopnutí.

## Rozsah dodávky

podle modelu

Vlhkost v pracím bubnu je způsobená výstupní kontrolou.

Model: Aqua-Stop





Aqua-Secure

Standard


Síťové vedení

Odtok vody

Přívod vody

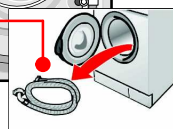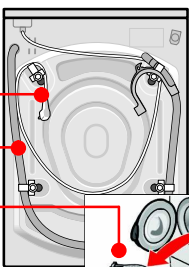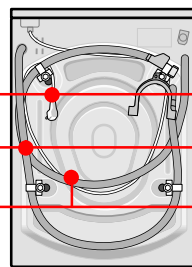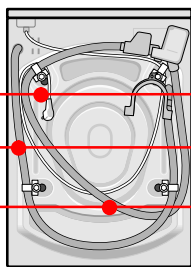

Krytky

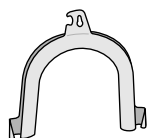

Držák

k upevnění odpadové hadice

**Podle přípojky je navíc potřebná**

- 1 hadicová spona Ø 24–40 mm (specializovaný obchod) k připojení sifonu → strana 4.

**Potřebné nářadí**

- Vodováha k vyvážení

## Plocha pro ustavení



- Je důležitá stabilita, aby pračka necestovala po místnosti!
- Plocha pro ustavení musí být pevná a rovná.
- Nevhodné jsou měkké podlahy/podlahové krytiny.



**Při postavení na podstavce**

- Nožky spotřebice **bezpodmínečně** upevníte pomocí příloček\*.



**Při postavení na dřevěný trámový strop**

- Postavte pračku pokud možno do rohu místnosti.
- Našroubujte na podlahu dřevěnou desku (tloušťky min. 30 mm), odolnou proti vodě.
- Upevněte nožky pračky pomocí příchytek\* (\*objednávací čís. viz nahoře).
- Nožky spotřebice **bezpodmínečně** upevníte pomocí příloček\*.

\*objednávací čís. WMZ 2200, WX 9756, CZ110600, Z 7080X 0.

## Délky hadic a vedení


podle modelu



**Přípojka na levé straně**

nebo

**přípojka na pravé straně**

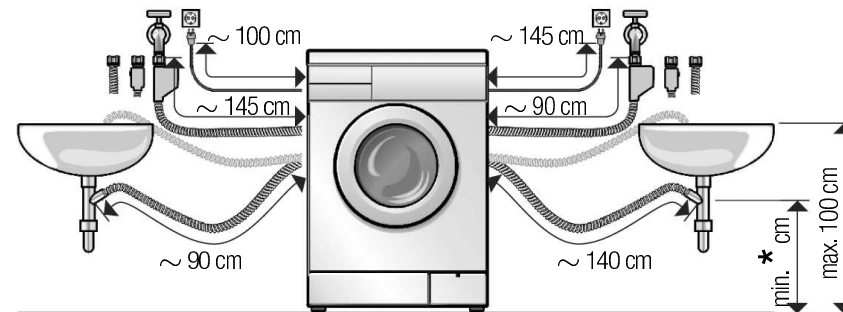

\* Model: Standard, Aqua-Secure min. 60 cm – max. 100 cm  
Model: Aqua-Stop 0 – max. 100 cm

K dostání u specializovaných obchodníků/v zákaznickém servisu:

- Prodloužení pro hadici Aqua-Stop, resp. přívod studené vody\*\*, cca 2,50 m.
- Delší přívodní hadice (cca. 2,20 m), pro model Standard.

\*\*obj. č. WMZ 2380, WZ 10130, CZ11350, Z 7070X 0.

## Zaintegrovaní/vestavění spotřebiče



Zaintegrovaní/vestavění proveďte před připojením na elektrické napájení.



**Vestavění do kuchyňské buňky** (zaintegrovaní nebo vestavění)

- je potřebná nika o šířce min 60 cm.
- Postavte pračku pouze pod pracovní desku, která je pevně spojena se sousedními skříňkami.



**Zabudování/vestavění spotřebiče**

**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**


- je potřebná nika o šířce min 60 cm.
- Místo krycí desky spotřebice nechejte odborníkem **bezpodmínečně** namontovat plechové kryty\*\*\*.

\*\*\*obj. čís. WMZ 2420, WZ 10190.


# Odstranění dopravních pojistek



- Před prvním použitím bezpodmínečně kompletně odstraňte dopravní pojistky a uschovejte je po pozdější přepravu.
- Při pozdější přepravě je bezpodmínečně nutné přepravní pojistky znovu namontovat - zabráníte tak poškození pračky. → strana 6.
- Šroub a pouzdro uschovejte sešroubované.

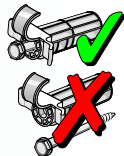


**1.** Vyndejte hadice z držáků, podle modelu.

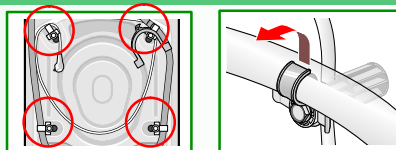


**2.** Povolte všechny šrouby ...


... až jsou v pouzdrech volně pohyblivé.

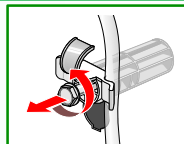

**3.** Odstraňte kompletně všechny 4 dopravní pojistky a síťový kabel vyjměte z držáků.

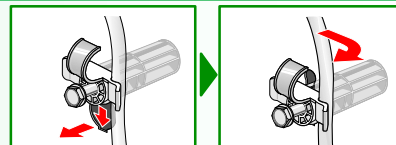

**4.** Nasadte všechny kryty.

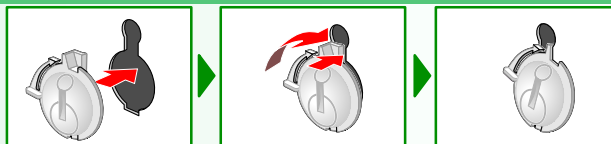

# Vodní přípojka

podle modelu



- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neponořujte bezpečnostní zařízení Aqua-Stop do vody (obsahuje elektrický ventil).
- Aby se zabránilo netěsnostem a škodám způsobeným vodou, bezpodmínečně dodržujte pokyny v této kapitole!
- **Pozor:** Provozujte pračku pouze se studenou pitnou vodou. Nepřipojujte na míscí baterii beztlakového ohříváče horké vody.
- Používejte pouze přívodní hadici, která je součástí dodávky nebo zakoupenou v autorizované specializované prodejně! Nepoužívejte použitou hadici!
- V případě pochybností nechejte připojit odborníkem.



## Přívod vody

### Hadice pro přívod vody:

**Pozor:** nepřelamujte, nemačkejte, nevyměňujte nebo ji neprořizněte. (není dále zaručena její pevnost).

### Optimální tlak vody v rozvodné síti: 100-1000 kPa (1-10 bar)




- Při otevřeném vodovodním kohoutku vyteče nejméně 8 l/min.
- Při vyšším tlaku vody namontujte redukční ventil.

Model: Aqua-Stop Aqua-Secure Standard

**1.** Připojte přívodní hadici vody na vodovodní kohoutek. Šroubení utáhněte pouze rukou.

**2.** Otevřete opatrně vodovodní kohoutek a zkontrolujte přítomnost těsnosti připojovacích míst.

**Pozor:** závitová spojení jsou vystavena tlaku ve vodovodním potrubí.

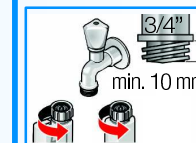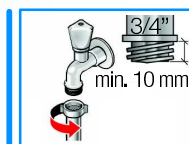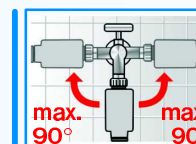

## Odtok vody

### Hadice pro odtok vody:

**Pozor:** hadici nepřelamujte nebo nenatahujte.

### Výškový rozdíl mezi plochou ustavení a odtokem:

Model: Standard, Aqua-Secure min. 60 cm - max. 100 cm

Model: Aqua-Stop 0 - max. 100 cm

### Odtok do umývadla/koupací vany:

**Pozor:** Odtokovou hadici zajistěte proti vyklouznutí.

**Pozor:** Odtoková zátka nesmí uzavřít odtokový otvor umývadla.



Při odčerpání zkontrolujte, zda voda vytéká dostatečně rychle.

Konec odtokové hadice vody nesmí být ponořen do odčerpané vody!

Nebezpečí, že voda bude zpětně nasátá do pračky!

### Odtok do sifonu:

**Pozor:** Zajistěte připojovací místo pomocí hadicové spony, Ø 24-40 mm (specializovaný obchod).

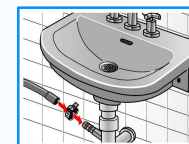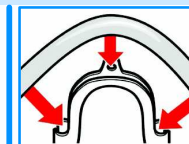


# Ustavení

**!** Velká hlučnost, vibrace a "cestování po místnosti" mohou být následkem nesprávného ustavení!




## Ustavení pračky proved'te s vodováhou.


**1.** Pomocí klíče na šrouby povolte ve směru otáčení hodinových ručiček pojistnou matici.

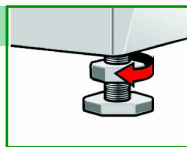

**2.** Otáčením nožek spotřebiče změňte výšku.  
Všechny čtyři nožky spotřebiče musí stát pevně na podlaze.  
Pračka se nesmí viklat!  
Zkontrolujte ustavení pračky pomocí vodováhy, event. zkorigujte.

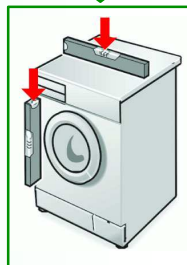

**3.** Pojistnou matici pevně utáhněte proti skříni spotřebiče.  
– Přidržíte přitom nožku spotřebiče a nepřestavíte její výšku.  
Pojistné matice všech čtyř nožek spotřebiče musí být pevně přišroubovány proti tělesu pračky!

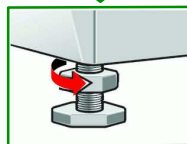

# Elektrické připojení

- Pračka se smí připojit pouze na střídavý proud, přes předpisově nainstalovanou zásuvku s ochranným kontaktem.
- Síťové napětí a napěťové údaje na pračce musí být shodné -> strana 6; Technické údaje.
- Jmenovitý příkon a rovněž potřebné pojistky -> strana 6; Technické údaje.
- Zajistěte, aby:
  - se shodovala síťová zástrčka a zásuvka,
  - byl dostatečný průřez vedení,
  - uzemňovací soustava byla předpisově nainstalována.
- Výměnu síťového vedení (je-li nutná) nechejte provést pouze odborníkovi s elektrotechnickou kvalifikací.  
Náhradní síťové vedení lze obdržet v servisu.
- Nepoužívejte žádné síťové rozbočovače/vícenásobné zásuvky a prodlužovací vedení.
- Bude-li použitý chránič s chybovým proudem, použijte pouze typ s touto značkou: Pouze tato značka zaručuje splnění nynějších platných předpisů.
- Síťovou zastrčku:
  - nezastrkujte/nevytahujte ze zásuvky vlhkýma rukama.
  - vytahujte ze zásuvky pouze za zástrčku, nikoliv za kabel.
  - nikdy nevytahujte během provozu.

Výrobce (viz Návod k použití)

1007/9000 296 551



# Přeprava, např. při stěhování

## 1. Dříve než budete pračku přepravovat:



1. Uzavřete vodovodní kohoutek.  
Redukujte tlak vody v přívodní hadici.  
-> Návod k použití, strana 9; Sítka v přívodu vody.
3. Vypusťte zbývající prací roztok.  
-> Návod k použití, strana 9; Čerpadlo pracího roztoku.
4. Odpojte pračku od elektrické sítě.
5. Odmontujte hadice.

## 2. Příprava a namontování dopravních pojistek:

**1.** Sundejte krytku.

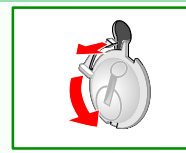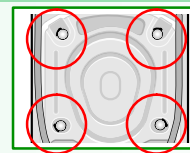

**2.** Nasadte všechny 4 dopravní pojistky a síťový kabel upevněte do držáků.  
Šrouby utáhněte.

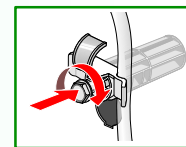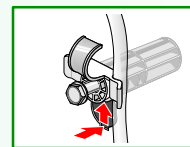

Po přepravě dopravní pojistky **bezpodmínečně** odstraňte! -> strana 3.



Aby se zabránilo, že při příštím praní oteče nevyužitý prací prostředek do odtoku:  
Nalijte do komory II 1 litr vody a zvolte program **odčerpání**.

# Technické údaje

|                                          |                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozměry (šířka x hloubka x výška)</b> | 60 x 59 x 84,2 cm                                                                          |
| <b>Hmotnost</b>                          | 69 – 83 kg <i>podle modelu</i>                                                             |
| <b>Síťová přípojka</b>                   | Jmenovité napětí 220–240 V, 50 Hz<br>Jmenovitý proud 10 A<br>Jmenovitý výkon 2000 - 2300 W |
| <b>Tlak vody</b>                         | 100–1000 kPa (1–10 bar)                                                                    |
| <b>Zkušební programy</b>                 | podle platné evropské normy 60 456                                                         |

# Servisní služba

Dříve než zavoláte zákaznický servis se prosím přesvědčte, zda nemůžete poruchu odstranit sami.  
-> *Návod k použití; Co dělat když ...*

V poradenských případech Vám vzniknou, také během záruční doby, náklady spojené s nasazením technika.

Váš nejbližší zákaznický servis si prosím vyberte z přiloženého seznamu. Zákaznickému servisu prosím uveďte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

*Tyto údaje najdete v otevřené záklopce soklu a na zadní straně spotřebiče.*

Číselné označení výrobku      Výrobní číslo

Uvedením číselného označení výrobku a výrobního čísla nám prosím pomozte zabránit zbytečným výjezdům. Ušetříte tak s tím spojené vyšší výdaje.

## Záruka Aqua-Stop

*Pouze pro spotřebiče s Aqua-Stop*

*Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na spotřebič, poskytneme za následujících podmínek náhradu:*

1. Dojde-li vlivem chyby našeho systému Aqua-Stop ke škodám způsobeným vodou, nahradíme škody privátním uživatelům.
2. Záruka platí po celou životnost spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborné prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.
4. Na spotřebiče s Aqua-Stop není zásadně nutno během provozu dohlížet popř. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistit. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikátýdenní dovolené, je nutno uzavřít vodovodní kohoutek.



## Obsah

Strana

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| ■ Bezpečnostní pokyny .....                | 1 |
| ■ Rozsah dodávky .....                     | 1 |
| ■ Plocha pro postavení .....               | 1 |
| ■ Délky hadic a vedení .....               | 2 |
| ■ Zaintegrovaní/vestavění spotřebiče ..... | 2 |
| ■ Odstranění přepravních pojistek .....    | 3 |
| ■ Vodní přípojka .....                     | 4 |
| ■ Ustavení .....                           | 5 |
| ■ Elektrické připojení .....               | 5 |
| ■ Přeprava, např. při stěhování .....      | 6 |
| ■ Technické údaje .....                    | 6 |
| ■ Servisní služba .....                    | 7 |
| ■ Záruka Aqua-Stop .....                   | 7 |



**Uved'te pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu!**  
**Dodržujte také samostatný Návod k obsluze.**  
**Ušchovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo dalšího majitele/majitelku.**