

## ! Sigurnosni napuci


- Perilica rublja je vrlo teška – oprez pri podizanju.
- Pozor: zamrznute gipke cijevi se mogu prekinuti/puknuti.
- Perilicu rublja ne postavljati vani i/ili u područjima gdje postoji opasnost od smrzavanja.
- Perilica rublja se može oštetiti. Ne podizati je za istaknute dijelove (npr. prozor za punjenje).
- Dodatno uz ovdje navedene naputke mogu vrijediti posebni propisi mjerodavnog vodoopskrbnog poduzeća te poduzeća za opskrbu električnom energijom.
- U slučajevima nedoumice povjeriti priključivanje stručnjaku.
- Gipke cijevi i vodove tako položiti da ne postoji opasnost od spoticanja.

## Opseg isporuke

ovisno o modelu

Vlažnost u bubnju uvjetovana je završnom provjerom.

	Model: Aqua-Stop	Aqua-Secure	Standard
Mrežni vod			
Odvod vode			
Dovod vode			

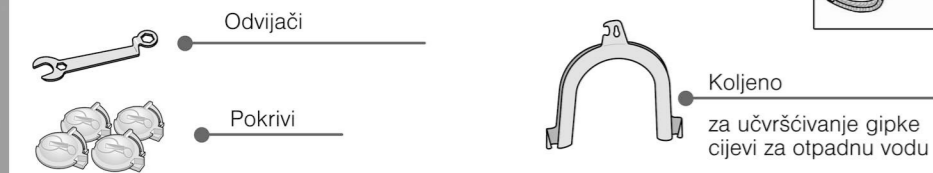

### Ovisno o priključku dodatno je potrebna

- 1 obujmica za gipku cijev Ø 24–40 mm (specijalizirana trgovina) za priključenje sifona

### Koristan alat

- Razulja za izravnavanje
- Ključ za vijke veličine 13: za otpuštanje zaštite kod transporta → stranica 3 i veličine 17: za izravnavanje nogica za niveliranje → stranica 5.

## Površina za postavljanje

- Stabilnost je važna da se stroj ne bi pomicao!
- Površina za postavljanje mora biti čvrsta i ravna.
- Neprikladni su meki podovi/podne obloge.

### ! Kod postavljanja na postolje


- Noge perilice rublja učvrstiti pridržnim vezicama\* (\*Br. narudžbe WMZ 2200, WX 9756, CZ110600, Z 7080X 0).

### Kod postavljanja na drveni nosač

- Perilicu rublja, ako je moguće, postaviti u kut.
- Vodootpornu drvenu ploču (debljine min. 30 mm) vijcima pričvrstiti za pod.
- Noge perilice rublja učvrstiti pridržnim vezicama\* (\*Br. narudžbe vidjeti gore).

## Duljine gipkih cijevi i vodova ovisno o modelu

### i Priključak s lijeve strane ili priključak s desne strane

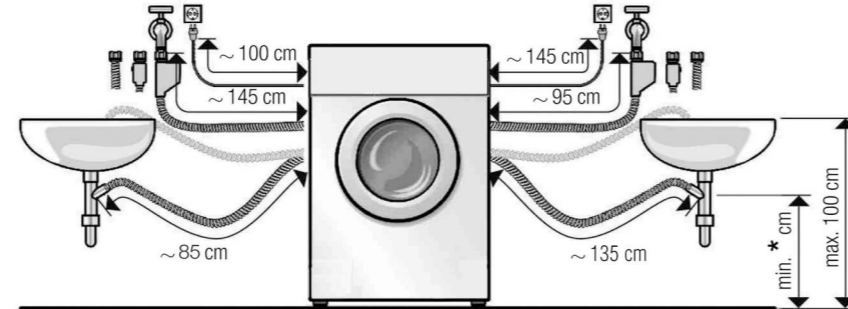

\* Model Standard, Aqua - Secure: min. 60 cm - max. 100 cm  
Model Aqua - Stop: 0 - max. 100 cm

Može se kupiti u specijaliziranoj trgovini/korisničkoj službi:

- Aqua-Stop-produžna gipka cijev (oko 2,50 m), br. narudžbe WMZ 2380, WZ 10130, CZ11350, Z 7070X 0.
- Dulja dovodna gipka cijev (oko 2,20 m), za model Standard.

## Podgradnja/ugradnja uređaja ovisan o modelu

! Podgradnja/ugradnja prije priključka na strujnu opskrbu.

### ! Opasnost od strujnog udara!

- Kod modela s jednodijelnom pokrovnom pločom ili s pravokutnim servisnim poklopcem moguće je promijeniti pokrovnu ploču uređaja limenim pokrovom. **Obvezatno** zamolite stručnjaka da vam umjesto pokrovne ploče uređaja montira limeni pokrov.


- Kod modela s višedijelnom pokrovnom pločom ili s okruglim servisnim poklopcem **ne smije se ukloniti** pokrovna ploča uređaja.

### i Ugradnja u niz kuhinjskih elemenata (podgradnja ili ugradnja)


- Potrebna je širina niše od 60 cm.
- Postavite perilicu samo ispod neprekidane radne ploče koja je čvrsto povezana sa susjednim kuhinjskim elementima.

## Uklanjanje transportnih osigurača

- ! - Prije prve uporabe bezuvjetno posve ukloniti transportne osigurače te ih pohraniti za kasniji transport.
- Sačuvajte transportnu zaštitu za iduće selidbe ili pomicanje stroja.
- Vijak, ploču i tuljak pohraniti spojene.

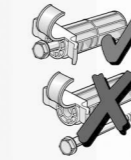


1. Gipke cijevi izvaditi iz držača, ovisno o modelu skinuti koljena.

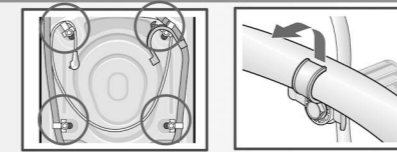


2. Otpuštanje vijke...

... dok ne postanu slobodno gibljivi u tuljcima.

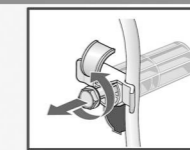

3. Transportne osigurače posve ukloniti.

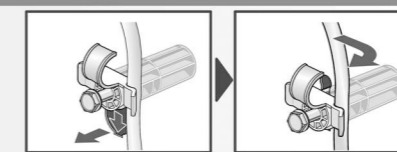

4. Umetnuti pokrive.



## Priključak za vodu ovisno o modelu

- ! - Opasnost od strujnog udara! Aqua-Stop-sigurnosnu napravu ne potapati u vodu (sadrži električni ventil).
- Da bi se izbjeglo curenje ili štete od vode, bezuvjetno se pridržavati naputaka u ovom poglavlju!
- Pozor: perilica rublja smije raditi isključivo sa hladnom, pitkom vodom. Ne priključivati je na mješovitu bateriju bestlačnog grijala vruće vode.
- U slučajevima nedoumice priključivanje povjeriti stručnjaku.

### ! Dovod vode

Gipku cijev za dovod vode ne:

- lomiti, prignječiti, mijenjati niti prosjecati (tada čvrstoća više nije zajamčena).

Optimalan tlak vode u cjevovodnoj mreži: 100–1000 kPa (1–10 bar)

- Kada je vodovodni pipac otvoren, teče najmanje 8 l/min.
- Kod povišenog tlaka vode ugraditi ventil za sniženje tlaka.

- |   | Model: Aqua-Stop<br>Aqua-Secure | Standard |
|---|---------------------------------|----------|
| 1. Gipku cijev za dovod vode priključiti na vodovodni pipac. Vijčane spojeve samo ručno zatezati. |                                 |          |
| 2. Vodovodni pipac posve otvoriti. Provjeriti zabrtvljenost priključnih mjesta.                   |                                 |          |

### ! Odvod vode

Odvodnu gipku cijev ne lomiti niti istezati.

Visinska razlika između površine za postavljanje i odvoda:

- Aqua Secure, Standard: min. 60 cm - maks. 100 cm.
- Aqua Stop: 0 - maks. 100 cm.



### ! Odvod u umivaonik:

Zapušni čep ne smije zatvarati odvod iz umivaonika: odvodnu gipku cijev osigurati od iskliznuća.

Pri crpljenju provjeriti da li voda dovoljno brzo otječe.

### ! Odvod u sifon:

Priključno mjesto osigurati obujmicom za gipku cijev, Ø 24–40 mm (specijalizirana trgovina).

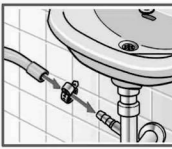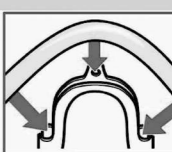


## Izravnavanje


Stvaranje jakih šumova, vibracije te "hodanje" mogu biti posljedica nepravilnog centriranja!

### Perilicu rublja izravnati razuljom.


1. Protumaticu otpustiti ključem za vijke u smjeru kazaljke na satu.

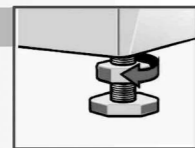

2. Visinu mijenjati zakretanjem nožice stroja. Sve četiri nožice stroja moraju stajati čvrsto na tlu. Perilica rublja se ne smije klimati! Centriranje perilice rublja provjeriti razuljom, po potrebi korigirati.

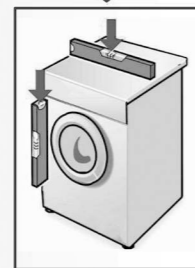

3. Protumaticu pritegnuti za kućište.  
– Pritom nožicu čvrsto držati i ne mijenjati visinu. Protumatice sve četiri nožice stroja moraju biti čvrsto zavrnute na kućište!

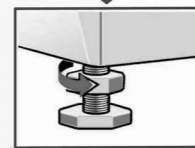

## Električni priključak

Priključivanje perilice rublja samo na izmjeničnu struju preko propisano instalirane utičnice sa zaštitnim kontaktom.

Mrežni napon i navedeni napon na perilici rublja (pločica sa tipom stroja) se moraju podudarati.


Priključna vrijednost kao i potrebna zaštita su navedeni na pločici sa tipom stroja.

Osvjedočiti se da:

- su mrežni utikač i utičnica sukladni,
- da je presjek voda dostatan,
- da je sustav za uzemljenje propisano instaliran.

Zamjenu mrežnog voda (ako je potrebno) obavlja samo stručan električar. Pričuvni mrežni vod se može kupiti u korisničkoj službi.

Ne rabiti višestruke utikače/-veze niti produžne vodove.

Ako se rabi zaštitna nadstrujna sklopka, upotrijebiti samo tip s ovom oznakom:  Samo ova oznaka jamči ispunjenje vrijedećih propisa.

Mrežni utikač ne uticati vlažnim rukama niti ga izvlačiti iz utičnice. Mrežni utikač izvlačiti iz utičnice držeći ga za tijelo, a ne za vod.

Proizvođač (vidjeti Uputu za uporabu)

1111 / 9000 318 721





## Transport, npr. pri selidbi

### 1. Prije transporta perilice rublja:

1. Zatvoriti vodovodni pipac.
2. Ispustiti ostatak vode i sredstva za pranje. Vidjeti Uputu za uporabu strana 9; crpka ostataka vode.
3. Odgraditi vodni tlak u dovodnoj cijevi. Vidjeti Uputu za uporabu strana 9; sito u dovodu vode.
4. Perilicu rublja odvojiti od električne mreže.
5. Skinuti gipke cijevi.

### 2. Pripremanje i ugrađivanje transportnih osigurača:

1. Skinuti dva donja pokriva.
2. Pripremiti transportni osigurač:
  - Vijak izvlačiti iz tuljka dok kraj vijka ne dođe u istu razinu kao i gornji dio bubnja za pranje.
  - Druga osoba treba kroz otvoren prozor za punjenje podići gornji dio bubnja za pranje.
3. Umetnuti transportne osigurače 1, 2, 3 i 4.
4. Pritegnuti vijke. Vrh ploče mora ući u žlijeb stražnjeg zida kućišta.

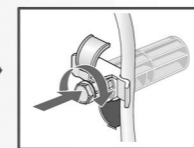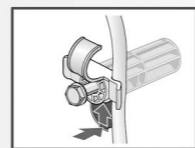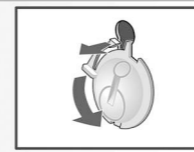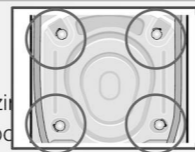

Sačuvajte transportnu zaštitu za iduće selidbe ili pomicanje stroja.. -> Stranic 3.

U odjeljak II pretinca za prašak uliti cca. 1 litru vode. Izabrati program Ispumpavanje.

## Tehnički podaci

<b>Izmjere (širina x dubina x visina)</b>	60 x 59 x 84,7 cm
<b>Težina</b>	69 - 83 kg ovisno o modelu
<b>Nazivni napon</b>	220-240 V, 50 Hz 10A 2000-2300 W
<b>Tlak vode</b>	100-1000 kPa (1-10 bar)

## Korisnička služba

Prije nego pozovete korisničku službu, provjerite da li možete samo otkloniti smetnju. Vidjeti uputu za uporabu strana 10 "Što činiti ako ...".

U slučajevima savjetovanja snosit ćete troškove za rad tehničara, također i za vrijeme jamstvenoga roka.

Najbližu korisničku službu naći ćete u priloženom popisu. Korisničkoj službi trebate navesti broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD) stroja.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Broj proizvoda                      Proizvodni broj

Pločicu tipa stroja sa ovim podacima naći ćete na okviru otvorenog prozora za punjenje te u podebljano uokvirenom polju pločice s tipom stroja na stražnjoj strani stroja.

Naznakom broja proizvoda i proizvodnog broja molimo vas pomožite izbjeći nepotrebne dolaske. Time sebi uštedujete dodatne troškove.

## Aqua-Stop-jamstvo


Samo za strojeve s Aqua-Stopom

Dodatno na jamstvene zahtjeve prema prodavaču iz ugovora o kupnji te dodatno na naše jamstvo koje dajemo za stroj provodimo zamjenu pod sljedećim uvjetima:

1. ako bi uslijed pogreške na našem Aqua-Stop-sustavu voda nanijela štetu, nadoknadit ćemo štetu privatnih korisnika.
2. Jamstvena obveza vrijedi za cjelokupan radni vijek aparata.
3. Preduvjet za jamstveni zahtjev je da je aparat s Aqua-Stopom stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi; tu je također uključeno i stručno Aqua-Stop-produženje (originalan pribor). Naše jamstvo ne obuhvaća neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop-priključka na vodovodnom pipcu.
4. Aparate s Aqua-Stopom općenito ne morate nadgledati tijekom rada odnosno ne morate ih nakon rada osigurati zatvaranjem vodovodnog pipca. Samo u slučaju duljeg izbivanja iz Vašeg stana, npr. kod višetjednog izbivanja trebate zatvoriti vodovodni pipac.

## Perilica rublja

hr

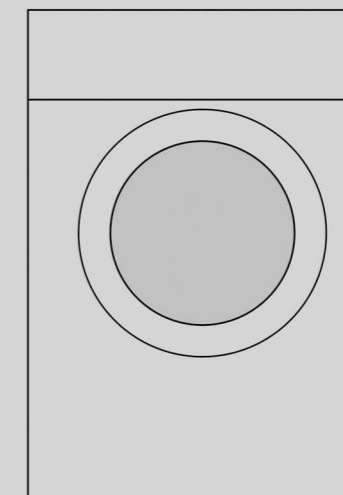

### Uputa za postavljanje

## Kazalo

Stranica

■ Sigurnosni napuci .....	1
■ Opseg isporuke .....	1
■ Površina za postavljanje .....	1
■ Duljine gipkih cijevi i vodova .....	2
■ Ugradnja aparata ispod ili u dijelove najmeštaja .....	2
■ Uklanjanje transportnih osigurača .....	3
■ Priključak za vodu .....	4
■ Izravnavanje .....	5
■ Električni priključak .....	5
■ Transportiranje, npr. pri selidbi .....	6
■ Tehnički podaci .....	6
■ Korisnička služba .....	7
■ Aqua-Stop-jamstvo .....	7

Perilicu rublja pustiti u pogon tek nakon čitanja ove upute! Pridržavajte se također zasebne Upute za uporabu. Pohranite sve upute za kasniju uporabu ili za slijedećeg korisnika/korisnicu.