

Το καινούργιο σας στεγνωτήριο

Συγχαρητήρια – Αγοράσατε μία μοντέρνα, υψηλής ποιότητας οικιακή συσκευή της μάρκας Pitsos. Το στεγνωτήριο συμπύκνωσης υδρατμών διακρίνεται για την χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Κάθε στεγνωτήριο, το οποίο εγκαταλείπει το εργοστάσιό μας, έχει υποβληθεί σε εκτενή έλεγχο για τη λειτουργία και την άριστη κατάσταση της συσκευής.

Σε περίπτωση ερωτήσεων βρίσκεται ευχαρίστως στη διάθεσή σας η υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Φιλική προς το περιβάλλον απόσυρση

Αποσύρετε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Η συσκευή αυτή έχει σημειωθεί βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/EK περί παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Η οδηγία θέτει το πλαίσιο για την επιστροφή και αξιοποίηση των παλιών συσκευών που ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρμόζουσα

Χρήση

- μόνο για οικιακή χρήση,
- μόνο για το στέγνωμα ρούχων, τα οποία πλύθηκαν με νερό.



- Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά στο στεγνωτήριο!
- Κρατάτε τα κατοικίδια ζώα μακριά από το στεγνωτήριο!



Προετοιμασία

Εγκατάσταση,



Μην θέσετε ποτέ σε λειτουργία χαλασμένο στεγνωτήριο!
Επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών!



Μόνο με τα χέρια στεγνά!
Πιάνετε μόνο στο φινι!



Ταξινόμηση και τοποθέτηση

Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα.
Προσέξτε να μην υπ

Το τύμπανο πρέπει να είναι άδειο

Βλ. Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων στη σελίδα


Επιλογή + ρύθμιση προγ

Επιλογή προγράμματος

Περιεχόμενα

Σελίδα

- Προετοιμασία 2
- Ρύθμιση προγραμμάτων 2
- Μετά το στέγνωμα 4
- Υποδείξεις για τα ρούχα 5
- Φροντίδα και καθαρισμός 6
- Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων 7
- Εγκατάσταση 8
- Τεχνικά χαρακτηριστικά 9
- Προαιρετικά εξαρτήματα 9
- Τι πρέπει να κάνετε, όταν ... 10
- Υποδείξεις ασφαλείας 11

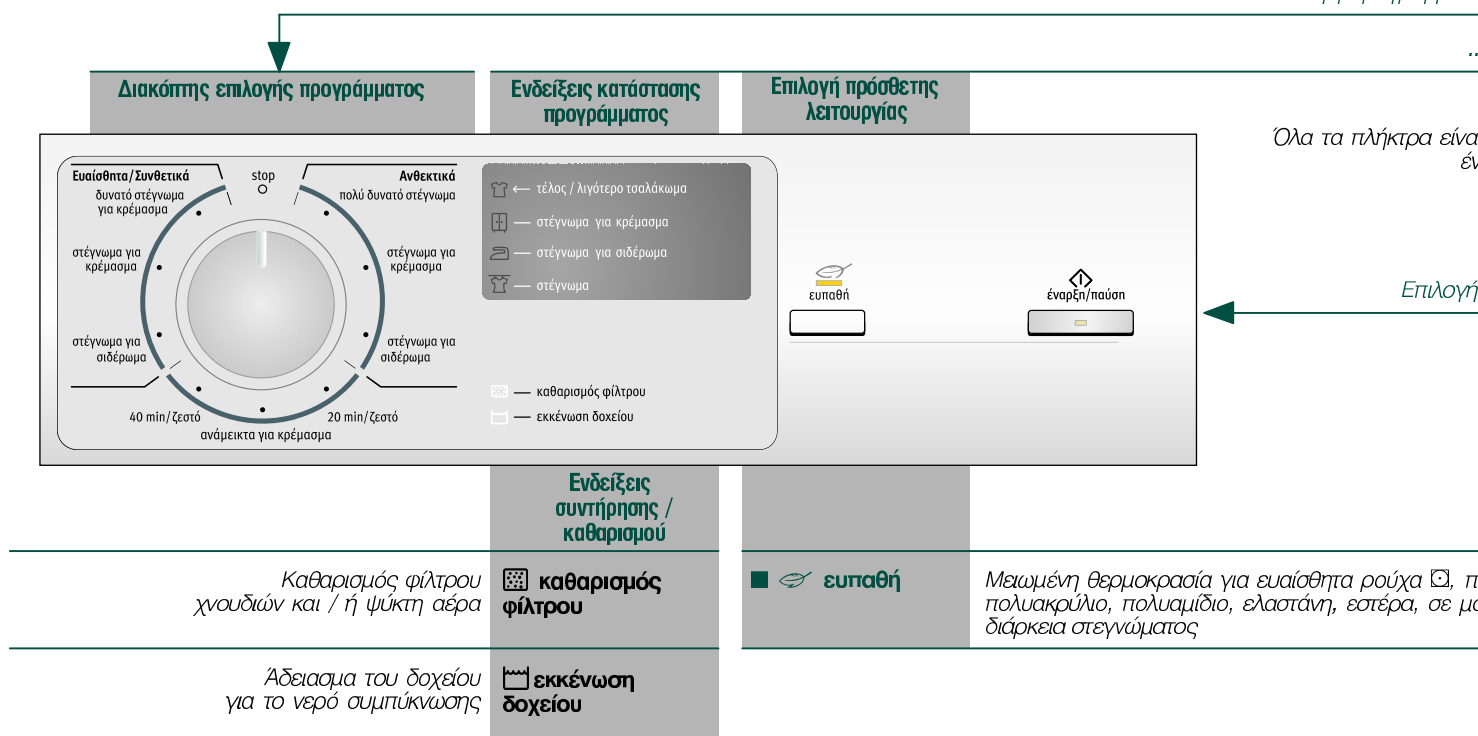

βλ. στη σελίδα 8

Εγκυος του
ντωτηρίου



γγωγή του
την πρίζα



τη ρούχων

να από τις τσέπες,
άρχουν αναπτήρες!
πριν την πλήρωση!

δα 7

γράμματος

ος στεγνώματος ...

. και προσαρμογή

ι ευαίσθητα, αρκεί
να απαλό άγγιγμα!

πλήκτρου έναρξης

χ. από
ακρότερη

Στέγνωμα

Δοχείο νερού συμπύκνωσης

Λαβή πόρτας

Τύμπανο

Χειριστήριο



Πόρτα συντήρησης

Πλέγμα ψύξης


Στέγνωμα



Άδειασμα νερού συμπύκνωσης

Αδειάστε το δοχείο **μετά** από κάθε στέγνωμα!


1. Τραβήξτε το δοχείο προς τα έξω και κρατήστε το σε οριζόντια θέση.
2. Χύστε το νερό συμπύκνωσης.
3. Ωθήστε το δοχείο προς τα μέσα, μέχρι να κουμπώσει.

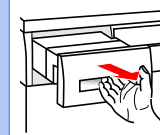

Καθαρισμός φίλτρου χνουδιών


1. Ανοίξετε την πόρτα, τραβήξτε το φίλτρο προς τα έξω και ανοίξτε το.
2. Απομακρύνετε τα χνούδια (περάστε με το χέρι πάνω από το φίλτρο).
3. Κλείστε το φίλτρο, επανατοποθετήστε το και κλείστε την πόρτα.

Ξεπλύνετε τα πολύ λερωμένα ή φραγμένα φίλτρα με ζεστό νερό και μετά στεγνώνετε τα φίλτρα καλά!

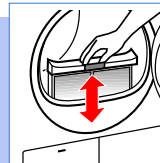

Θέση του στεγνωτηρίου εκτός λειτουργίας


Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **stop**.
Μην αφήνετε υγρά ρούχα στο στεγνωτήριο!

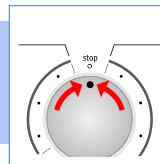

Αφαίρεση ρούχων

Με την αυτόματη λειτουργία για λιγότερο τσαλάκωμα το τύμπανο κινείται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, τα ρούχα παραμένουν απαλά και χνουδωτά για μια ώρα (δύο ώρες, αν επιλεγεί επιπλέον η λειτουργία **λιγότερο τσαλάκωμα** – ανάλογα με το μοντέλο).

Λήξη προγράμματος μόλις ανάψει η λυχνία



Συμπλήρωση ή αφαίρεση ρούχων

1. Ανοίξετε την πόρτα, η διαδικασία στεγνώματος διακόπτεται.
2. Συμπληρώστε ή αφαιρέστε ρούχα και κλείστε την πόρτα.
3. Αν χρειάζεται επιλέξτε εκ νέου πρόγραμμα και πρόσθετες λειτουργίες.
4. Επιλέξτε το πλήκτρο έναρξης **▶ έναρξη/παύση**.



Το τύμπανο και η πόρτα μπορεί να καίνε πολύ.

Υποδείξεις για τα ρούχα ...



Σήμανση των ρούχων

Προσέξτε τις υποδείξεις φροντίδας του κατασκευαστή!



Στέγνωμα σε κανονική θερμοκρασία



Στέγνωμα σε χαμηλή θερμοκρασία -> επιλέξτε επιπλέον ευπαθή.



Δεν στεγνώνεται στο στεγνωτήριο



Τα ακόλουθα υφάσματα δεν στεγνώνονται στο στεγνωτήριο:

- Υφάσματα που δεν τα διαπερνά ο αέρας (π.χ. με λαστιχένια επίστρωση).
- Ευαίσθητα υφάσματα (μεταξωτά, συνθετικές κουρτίνες -> σχηματίζονται ζάρες!)
- Ρούχα που στάζουν νερό -> μεγάλη κατανάλωση ενέργειας!
- Ρούχα λερωμένα με λάδια.

Συμβουλές για το στέγνωμα

- Για ομοιόμορφο αποτέλεσμα στεγνώματος ταξινομείτε τα ρούχα σύμφωνα με το είδος του υφάσματος και το πρόγραμμα στεγνώματος.
- Κλείνετε τα φερμουάρ, τις κόπτιδες και τις μεταλλικές τρυπούλες, κουμπώνετε τις παπλωματοθήκες και τις μαξιλαροθήκες, δέστε μαζί τις υφασμάτινες ζώνες, τις λωρίδες δεσίματος στις ποδιές κτλ.
- Μην παραστεγνώνετε τα ευαίσθητα ρούχα -> κίνδυνος τσαλακώματος! Αφήστε τα ρούχα να στεγνώσουν συμπληρωματικά στον αέρα.
- Μη σιδερώνετε τα ρούχα αμέσως μετά το στέγνωμα, διπλώστε τα για λίγη ώρα -> η υπόλοιπη υγρασία κατανέμεται τότε ομοιόμορφα.
- Τα πλεκτά υφάσματα (π.χ. μπλουζάκια, εσώρουχα) συχνά "μπαίνουν" λίγο κατά το πρώτο στέγνωμα -> μη χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα **πολύ δυνατό στέγνωμα**.
- Το στέγνωμα ρούχων που φέρουν κόλλα κολλαρίσματος, πρέπει να είναι περιορισμένο -> η κόλλα αφήνει μία επίστρωση, η οποία δυσχεραίνει το στέγνωμα.
- Σε περίπτωση ελάχιστης φόρτωσης χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα χρόνου.

Προστασία περιβάλλοντος / Υποδείξεις για οικονομία

- Πριν το στέγνωμα στύβετε τα ρούχα πολύ καλά στο πλυντήριο -> Μεγαλύτεροι αριθμοί στροφών στύψιματος μειώνουν τη διάρκεια στεγνώματος και την κατανάλωση ενέργειας, στύβετε επίσης τα ευαίσθητα ρούχα.
- Χρησιμοποιείτε τη μέγιστη συνιστώμενη ποσότητα πλήρωσης, αλλά μην την υπερβαίνετε -> *σελίδα 7, "Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων".*
- Βεβαιωθείτε, ότι ο χώρος που βρίσκεται το στεγνωτήριο αερίζεται σωστά.
- Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών μετά από κάθε διαδικασία στεγνώματος -> *σελίδα 4.*
- Κρατάτε τον ψύκτη αέρα καθαρό -> *σελίδα 6, "Φροντίδα και καθαρισμός".*
- Διατηρείτε ελεύθερη την παροχή αέρα ψύξης -> μην τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά από το πλέγμα ψύξης και μην επικολλήσετε αντικείμενα πάνω σ' αυτό.

Φροντίδα και καθαρισμός



Nur im ausgeschalteten Zustand



Περίβλημα στεγνωτηρίου, χειριστηρίου, πλέγμα ψύξης

- Σκουπίζετε με μαλακό, βρεγμένο πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά μέσα καθαρισμού / διαλυτικά μέσα.
- Αφαιρείτε αμέσως απορρυπαντικά και κατάλοιπα καθαρισμού.
- Κατά το στέγνωμα μπορεί καμιά φορά να μαζευτεί νερό ανάμεσα στο παράθυρο και στη στεγανοποίηση. Αυτό δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο τη λειτουργία του στεγνωτηρίου σας!

3-4 φορές το χρόνο ή όταν αναβοσβήνει διαρκώς το **καθαρισμός φίλτρου** μετά τον καθαρισμό του φίλτρου χνουδιών.



Αεροψύκτης / Προστατευτικό φίλτρο

Για τον καθαρισμό αφαιρείτε μόνο το προστατευτικό φίλτρο! Καθαρίζετε τον ψύκτη αέρα που βρίσκεται πίσω από το προστατευτικό φίλτρο μία φορά το χρόνο!

- Αφήνετε το στεγνωτήριο να κρυώσει.
- Μπορεί να εξέλθουν κατάλοιπα νερού, βάζετε κάτω από την πόρτα συντήρησης απορροφητικό πανί.

1. Απασφαλίζετε την πόρτα συντήρησης.
2. Ανοίγετε τελείως το πορτάκι συντήρησης.

3. Στρέφετε προς αλλήλους τους δύο μοχλούς κλεισίματος.
4. Τραβάτε προς τα έξω το προστατευτικό φίλτρο/τον ψύκτη αέρα.



Προσέχετε να μην πάθει ζημιά το προστατευτικό φίλτρο/ο ψύκτης αέρα! Καθαρίζετε μόνο με ζεστό νερό, μη χρησιμοποιήσετε σκληρά/αιχμηρά αντικείμενα!

5. Καθαρίζετε καλά το προστατευτικό φίλτρο/τον ψύκτη αέρα, αφήνετε το νερό να στραγγίσει καλά.
6. Καθαρίζετε τις τσιμούχες.
7. Τοποθετείτε ξανά το προστατευτικό φίλτρο/τον ψύκτη αέρα, η λαβή είναι κάτω!
8. Στρέφετε τους δύο μοχλούς κλεισίματος προς τα πίσω.
9. Κλείνετε το κλαπέτο συντήρησης, μέχρι να κουμπώσει η ασφάλιση.









Αισθητήρας υγρασίας

Το στεγνωτήριο διαθέτει αισθητήρες υγρασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι αισθητήρες υγρασίας μετρούν το βαθμό υγρασίας των πλυμένων ρούχων. Με την πάροδο ενός μακρού χρόνου λειτουργίας μπορεί να σχηματιστεί στους αισθητήρες υγρασίας ένα λεπτό στρώμα αλάτων.

1. Ανοίξετε την πόρτα.
2. Καθαρίστε τους αισθητήρες υγρασίας με ένα υγρό πανί με σκληρή επιφάνεια.



Μην χρησιμοποιείτε ατσάλουρμα ή λειαντικά μέσα!

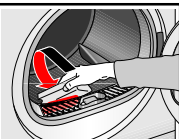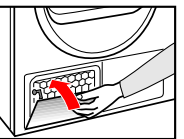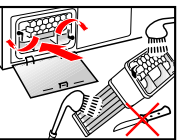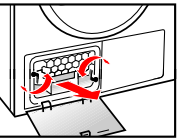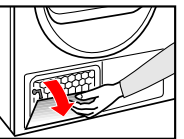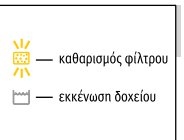

Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων

βλ. επίσης σελίδα 5

Μετά το στέγνωμα:

Τα ρούχα πρόκειται να ...

Εισαγωγή

σιδερωθούν ελαφρά

☒ μη σιδερωσύν

ο σίδηρος σε κυλινδρικό σιδερωτήριο

Ανθεκτικά												
Για βαμβάκερά ή λινά ανθεκτικά και χρωματιστά ρούχα.												
Ανθεκτικά	Το πολύ 7 kg	Στέγνωμα για σιδέρωμα	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Στέγνωμα για κρέμασμα	✓						✓	✓	✓	✓
		Πολύ δυνατό στέγνωμα	✓						✓	✓	✓	✓
Ευαίσθητα/Συνθετικά												
Για ρούχα από συνθετικά και σύμμεικτα υφάσματα καθώς και βαμβάκερά ρούχα που δεν χρωαίζονται σιδέρωμα.												
Ευαίσθητα/Συνθετικά	Το πολύ 3,5 kg	Στέγνωμα για σιδέρωμα	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Στέγνωμα για κρέμασμα	✓				✓					
		Δυνατό στέγνωμα για κρέμασμα	✓						✓		✓	✓
Ανάμεικτα για κρέμασμα												
Για ανάμεικτα βαμβάκερά και ευαίσθητα ρούχα (Ανάμεικτα).												
40 min/ζεστό	Το πολύ 2 kg	Στέγνωμα για σιδέρωμα	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Στέγνωμα για κρέμασμα	✓				✓					
		Δυνατό στέγνωμα για κρέμασμα	✓						✓		✓	✓
Προγράμματα χρόνου												
Για προστεγνυμένα, πολλών στρώσεων, ευαίσθητα ρούχα από ακρυλικές ίνες ή μεμονωμένα μικρά ρούχα. Επίσης για συμπληρωματικό στέγνωμα.												
40 min/ζεστό	Το πολύ 3 kg	Στέγνωμα για σιδέρωμα	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Στέγνωμα για κρέμασμα	✓				✓					
		Δυνατό στέγνωμα για κρέμασμα	✓						✓		✓	✓

0210 d
9000 504219

Εγκατάσταση





- Παράδοση στον πελάτη: Στεγνωτήριο, οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.
- Το φινι δεν είναι τοποθετημένο!
- Ελέγξτε το στεγνωτήριο για ζημιές από τη μεταφορά!
- Το στεγνωτήριο έχει μεγάλο βάρος. Μην το ανασκώνετε χωρίς βοήθεια!
- Προσοχή από αιχμηρές άκρες!
- Μην το τοποθετήσετε σε χώρο, όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού! Το παγωμένο νερό μπορεί να προκαλέσει ζημιές!
- Σε περίπτωση αμφιβολίας για τη σύνδεση απευθυνθείτε σε ειδικό!
- Μην ανασκώνετε το στεγνωτήριο σε προεξέχουσες λειτουργικές μονάδες (π.χ. πόρτα) – κίνδυνος θραύσης!

1. Τοποθέτηση του στεγνωτηρίου



Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από το τύμπανο. Το τύμπανο πρέπει να είναι άδειο!

- Το φιν πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή προστό!
- Τοποθετήστε το σε καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια!
- Κρατάτε ελεύθερο το πλέγμα ψύξης μπροστά στο στεγνωτήριο.
- Κρατάτε το περιβάλλον του στεγνωτηρίου καθαρό.
- Ευθυγραμμιστέ το στεγνωτήριο με τη βοήθεια των βιδωτών ποδιών. Χρησιμοποιήστε αλφάδι.
- Μην αφαιρέσετε σε καμία περίπτωση τα βιδωτά πόδια!

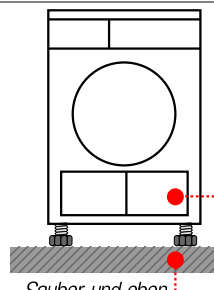

Sauber und eben
Kühlgitter freihalten

2 Σύνδεση στο δίκτυο του ρεύματος


βλ. υποδείξεις ασφαλείας, σελ. 11.

- Σύνδεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές σε πρίζα σούκο εναλλασσόμενου ρεύματος. Σε περίπτωση αμφιβολιών να ελεγχθεί από ειδικό.
- Η τάση του δικτύου και τα στοιχεία για την τάση στην πινακίδα της συσκευής (βλ. σελίδα 9) πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία!
- Η τιμή σύνδεσης και η απαραίτητη ασφάλιση αναγράφονται στην πινακίδα της συσκευής.

3. Αλλαγή της ισχύος σύνδεσης



Προσέξτε την ασφάλιση
της πρίζας σας!




Ρυθμίστε στο **stop** . 1 x προς τα δεξιά

Απαντήσεις με φωτεινά σύμβ
(ανάλογα με το μοντέλο)

10 A

16 A



Πεδίο ενδείξεων

▼ Αν απαιτείται επιλέξτε επαναλαμβανόμενα

Ρυθμίστε στο **stop** ○.

Προστασία από τον παγετό / Μεταφορά



Σε περίπτωση κινδύνου από
παγετό μη λειτουργείτε
το στεγνωτήριο!

Προετοιμασία

1. Αδειάστε το δοχείο για το νερό συμπίκνωσης, βλ. σελίδα 4.
2. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος σε οποιοδήποτε πρόγραμμα.
3. Επιλέξτε το πλήκτρο έναρξης **▶ έναρξη/παύση** -> το νερό συμπίκνωσης αντλείται μέσα στο δοχείο.
4. Περιμένετε 5 λεπτά, αδειάστε ξανά το δοχείο για το νερό συμπίκνωσης.
5. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **stop**.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

– Διαστάσεις (βάθος x πλάτος x ύψος)	60 x 60 x 85 cm (ρυθμιζόμενο ύψος)
– Βάρος (καθαρό)	περ.45 kg
– Μέγιστη ποσότητα πλήρωσης	7 kg
– Δοχείο για νερό συμπύκνωσης	4,2 l
– Τάση σύνδεσης	} βλ. στην πινακίδα της συσκευής
– Ισχύς σύνδεσης	
– Ασφάλιση	
– Αριθμός προϊόντος (E-Nr.)	
– Αριθμός κατασκευής (FD)	

Την πινακίδα της συσκευής θα τη βρείτε στην πίσω μεριά του στεγνωτηρίου.

Τιμές κατανάλωσης Τα στοιχεία αποτελούν ενδεικτικές τιμές υπό κανονικές συνθήκες. Διακυμάνσεις έως και 10% είναι δυνατές.

	Αριθμός στροφών στυψίματος στροφές/λεπτό (υπόλοιπη υγρασία)		Διάρκεια στεγνώματος (λεπτά) με 8 λεπτά χρόνο ψύξης		Κατανάλωση ενέργειας σε kWh	
	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A
Ανθεκτικά 7 kg						
στέγνωμα για κρέμασμα *	1400	(περ. 50%)	112	89	3,36	3,36
	1000	(περ. 60%)	131	104	3,92	3,92
	800	(περ. 70%)	150	120	4,48	4,48
	1400	(περ. 50%)	93	69	2,42	2,42
στέγνωμα για σιδέρωμα *	1000	(περ. 60%)	111	82	3,06	3,06
	800	(περ. 70%)	130	94	3,70	3,70
Ευαίσθητα/Συνθετικά 3,5 kg						
στέγνωμα για κρέμασμα *	800	(περ. 40%)	48	42	1,35	1,35
	600	(περ. 50%)	60	51	1,65	1,65

* Προγράμματα ελέγχου βάσει των προτύπων DIN EN 61 121 και IEC 61 121

**Οι τιμές μπορούν σε εξάρτηση από το είδος του υφάσματος, τη σύνθεση των ρούχων για στέγνωμα, την υπόλοιπη υγρασία του υφάσματος καθώς και την ποσότητα των ρούχων, να αποκλίνουν από τις αναφερόμενες τιμές.

Εσωτερικός φωτισμός τυμπάνου (ανάλογα με το μοντέλο)
(Λαμπτήρας E 14, 15 W)

Το τύμπανο φωτίζεται κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας ή στην έναρξη του προγράμματος? αυτό σβήνει μόνο του.

Προαιρετικά εξαρτήματα

WZ 20160	Σετ σύνδεσης για την αποχέτευση του συμπυκνωμένου νερού Το νερό συμπύκνωσης αποχετεύεται άμεσα μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα.
WZ 20310	Σετ σύνδεσης στήλης πλυντήριο-στεγνωτήριο Το στεγνωτήριο μπορεί να τοποθετηθεί για οικονομία χώρου επάνω σε κατάλληλο πλυντήριο με το ίδιο βάθος και πλάτος. Στερεώστε το στεγνωτήριο οπωσδήποτε με αυτό το σετ σύνδεσης πάνω στο πλυντήριο ρούχων! Όπως το WZ 20310, αλλά με συρταρωτό πάγκο εργασίας: WZ 20300
WZ 20290	Υποεντοιχισμός (Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!) Στη θέση του καλύμματος της συσκευής αναθέστε οπωσδήποτε την τοποθέτηση ενός μεταλλικού καλύμματος σε έναν ειδικό τεχνίτη.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...

	Οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών ή από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο προσωπικό! Προτού καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών, παρακαλείσθε να εξετάσετε, μήπως μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνες/οι σας τη βλάβη. Σε περιπτώσεις κλήσης της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μόνο για συμβουλευτικούς σκοπούς, θα επιβαρυνθείτε, επίσης και κατά τη διάρκεια ισχύος της αξίωσης παροχής εγγύησης με τα έξοδα του τεχνικού. Παρακαλείσθε να δίνετε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών κατά την κλήση τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής (βλ. εσωτερική μεριά της πόρτας).	
●	Δεν ανάβει η ενδεικτική λυχνία ◊ έναρξη/παύση.	Βρίσκεται το φιν στην πρίζα; Επιλέχθηκε πρόγραμμα; Ελέγξτε την ασφάλεια στο στίπτι.
●	Αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες  εκκένωση δοχείου και ◊ έναρξη/παύση.	Αδειάστε το δοχείο για το νερό συμπύκνωσης. Αν υπάρχει, ελέγξτε τον εύκαμπο σωλήνα για την αποχέτευση του συμπυκνωμένου νερού (μήπως είναι τσακισμένος).
●	Αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες  καθαρισμός φίλτρου και ◊ έναρξη/παύση.	Καθαρίστε τον ψύκτη αέρα, σελίδα 6 "Φροντίδα και καθαρισμός". Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών, σελίδα 4.
●	Το στεγνωτήριο δεν ξεκινά.	Πατήθηκε το πλήκτρο έναρξης ◊ έναρξη/παύση ; Είναι κλεισμένη η πόρτα; Ρυθμίστηκε πρόγραμμα; Μήπως η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πάνω από 5 °C;
●	Εξέρχεται νερό.	Ευθυγραμμίστε το στεγνωτήριο οριζόντια. Καθαρίστε την τσιμούχα του ψύκτη αέρα.
●	Η πόρτα ανοίγει από μόνη της.	Πιέστε την πόρτα να κλείσει, μέχρι να κουμπώσει.
●	Δεν επιτεύχθηκε το επιθυμητό αποτέλεσμα στεγνώματος ή η διάρκεια στεγνώματος είναι πολύ μεγάλη.	Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών/ τον ψύκτη αέρα, σελίδα 4/6. Αδειάστε το δοχείο για το νερό συμπύκνωσης. Ελέγξτε την αποχέτευση νερού (αν υπάρχει). Θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 30 °C -> αερίζετε επαρκώς. Ενδεχομένως είναι μπλοκαρισμένο το πλέγμα ψύξης -> κρατάτε το ελεύθερο. Ρυθμίστηκε ακατάλληλο πρόγραμμα; Σελίδα 7 Μήπως εντοχίστηκε ερμητικά το στεγνωτήριο; Φροντίστε για κυκλοφορία του αέρα. Διακοπή ρεύματος -> Ξεκινήστε το στεγνωτήριο εκ νέου. Λεπτό στρώμα αλάτων στους αισθητήρες υγρασίας -> Καθαρισμός αισθητήρων υγρασίας σελίδα 6.
●	Τα ρούχα είναι βρεγμένα.	Χρησιμοποιήστε το αμέσως επόμενο πρόγραμμα στεγνώματος ή επιπλέον το πρόγραμμα χρόνου, σελίδα 7. Τα ζεστά ρούχα προκαλούν την αίσθηση υψηλότερης υγρασίας από την πραγματική!
●	Η υγρασία στο δωμάτιο αυξάνεται σημαντικά.	Αερίζετε επαρκώς το δωμάτιο. Μήπως είναι μπλοκαρισμένο το πλέγμα ψύξης; -> κρατάτε το ελεύθερο. Διασφαλίστε, ότι έχει τοποθετηθεί ο ψύκτης αέρα.
●	Αναβοσβήνουν μία ή περισσότερες λυχνίες για την κατάσταση του προγράμματος.	Καθαρίστε το φίλτρο και τον ψύκτη αέρα, σελίδα 4/6. Ελέγξτε τις συνθήκες τοποθέτησης, σελίδα 8. Θέτετε το στεγνωτήριο εκτός λειτουργίας, το αφήνετε να κρυώσει, το ξαναθέτετε σε λειτουργία, και ξεκινάτε το πρόγραμμα εκ νέου.
●	Δεν λειτουργεί ο εσωτερικός φωτισμός (ανάλογα με το μοντέλο):	Τραβήξτε το φιν από την πρίζα. Ανοίξτε το καπάκι στον εσωτερικό χώρο πάνω από την πόρτα (με κατσαβίδι Torx 20) και αλλάξτε τον λαμπτήρα. Κλείνετε το κλαπέτο συντήρησης.
	Αν κάποια βλάβη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από μόνη της ή όταν είναι απαραίτητη κάποια επισκευή: – Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο stop ◯. – Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.	

Υποδείξεις ασφαλείας



Περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο ΜΟΝΟ ...

Το στεγνωτήριο δεν επιτρέπεται ΠΟΤΕ ...

Κίνδυνοι

– Τραβήξτε αμέσως το φις από την πρίζα ή κατεβάστε ή ξεβιδώστε την ασφάλεια.

– σε εσωτερικούς χώρους του σπιτιού,
– για το στέγνωμα ρούχων.

– να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται παραπάνω,
– να μετατραπεί στο τεχνικό σύστημα ή στις ιδιότητες.

– Τα παιδιά και μη καταρτισμένα άτομα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το στεγνωτήριο.
– Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά στο στεγνωτήριο.
– Κρατάτε τα κατοικίδια ζώα μακριά από το στεγνωτήριο.
– Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες των ρούχων. Προσέχετε ιδιαίτερα να μην υπάρχουν αναπτήρες -> Κίνδυνος έκρηξης!
– Μην ακουμπάτε και μην κάθεστε πάνω στην πόρτα -> Κίνδυνος ανατροπής!
– Ανοίγεται την πόρτα προσεκτικά. Μπορεί να εξέλθει καυτός ατμός.

Εγκατάσταση

Σύνδεση στο δίκτυο

– Συνδέστε το στεγνωτήριο σύμφωνα με τις προδιαγραφές σε πρίζα σούκο εναλλασσόμενου ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση δεν υπάρχει εγγυοδοσία σχετικά με την ασφάλεια.
– Η διατομή του αγωγού πρέπει να είναι επαρκής.
– Χρησιμοποιείτε μόνον προστατευτικό διακόπτη ρεύματος διαρροής με το ακόλουθο σήμα:
– Το φις και οι πρίζες πρέπει να ταιριάζουν μεταξύ τους.
– Μην χρησιμοποιήσετε πολύπριζα/πολυζεύξεις και / ή μπαλαντέρ.
– Μην πιάνετε το φις με βρεγμένα χέρια.
– Μην τραβάτε ποτέ το τροφοδοτικό καλώδιο παρά μόνο το φις.
– Προσέξτε να μην τραυματιστεί το τροφοδοτικό καλώδιο.

Λειτουργία

– Βάζετε μέσα στο τύμπανο μόνο ρούχα. Ελέγχετε το περιεχόμενο, προτού θέσετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία.
– Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο, αν τα ρούχα ήρθαν σε επαφή με διαλυτικά μέσα, λάδι, κερί, λίπος ή χρώμα (π.χ. αφρός μαλλιών, ασετόν, μέσο απομάκρυνσης λεκέδων, βενζίνη καθαρισμού κλπ.) -> Κίνδυνος πυρκαγιάς/έκρηξης!
– Κίνδυνος από σκόνη (π.χ. σκόνη κάρβουνου, αλεύρι): Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο -> Κίνδυνος έκρηξης!
– Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο, όταν τα ρούχα περιέχουν αφρολέξ/αφρώδες ελαστικό -> το ελαστικό υλικό μπορεί να καταστραφεί και λόγω δυνατής παραμόρφωσης του υλικού να υποστεί ζημιά το στεγνωτήριο.
– Μετά τη λήξη του προγράμματος θέτετε το στεγνωτήριο εκτός λειτουργίας.
– Το νερό συμπίκνωσης δεν είναι πόσιμο!

Βλάβη

– Μην χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο σε περίπτωση βλάβης ή υποψίας για βλάβη, για την επισκευή απευθυνθείτε μόνο στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
– Μην χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο με χαλασμένο τροφοδοτικό καλώδιο. Για την αντικατάσταση του χαλασμένου τροφοδοτικού καλωδίου απευθυνείτε μόνο στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι.
– Πριν την αλλαγή του λαμπτήρα πυρακτώσεως του εσωτερικού φωτισμού τραβήξτε οπωσδήποτε το φις από την πρίζα.

Ανταλλακτικά
Απόσυρση


– Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.
– Στεγνωτήριο: Τραβήξτε το φις από την πρίζα, **κατόπιν** κόψτε το τροφοδοτικό καλώδιο από τη συσκευή. Αποσύρετε τη συσκευή δε δημόσιο κέντρο απόσυρσης.
– Συσκευασία: Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μέρη της συσκευασίας -> κίνδυνος ασφυξίας!
– Όλα τα υλικά είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Αποσύρετε τα υλικά με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

PITSOS



Θέτετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία, αφού διαβάσετε πρώτα αυτές τις οδηγίες!

el Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

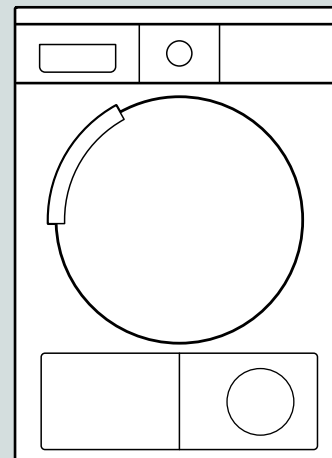

Στεγνωτήριο



Προσέξτε τις υποδείξεις στη σελίδα 11.