


el **Οδηγίες τοποθέτησης**

Ανεξάρτητη συσκευή

el Περιεχόμενα

Χρήση των οδηγιών τοποθέτησης	3	Τοποθέτηση του τεμαχίου	
Εγκατάσταση της συσκευής	3	διατήρησης απόστασης	
Αλλαγή της φοράς της πόρτας	4	από τον τοίχο	4
Αλλαγή της λαβής της πόρτας	4	Ευθυγράμμιση της συσκευής	5


Χρήση των οδηγιών τοποθέτησης

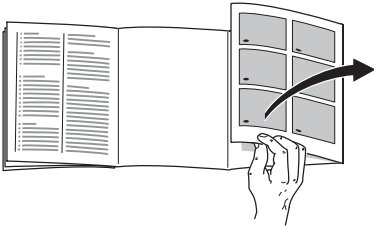

Παρακαλούμε, ανοίξτε την τελευταία σελίδα με τις απεικονίσεις.

Απόσταση από τον τοίχο

Οι συσκευές με πρόσθετες, μη ενσωματωμένες λαβές χρειάζονται στην πλευρά, στην οποία ανοίγει η πόρτα, τουλάχιστον 55 mm απόσταση από τον τοίχο, ώστε να μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα στις 90°.

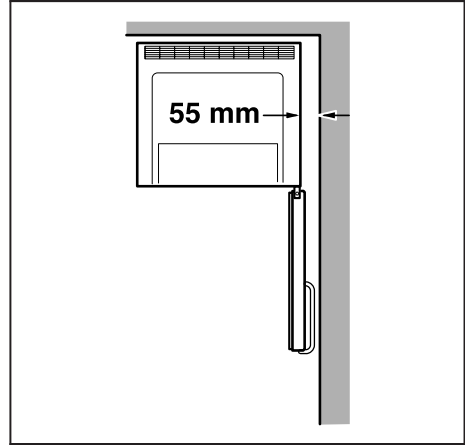

Εγκατάσταση της συσκευής

Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο. Ο χώρος τοποθέτησης δεν πρέπει να είναι άμεσα εκτεθειμένος στην ηλιακή ακτινοβολία ούτε να βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας όπως κουζίνα, καλοριφέρ κτλ. Αν η τοποθέτηση δίπλα σε πηγή θερμότητας είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιήστε κατάλληλη μονωτική πλάκα ή τηρήστε τις ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις από την πηγή θερμότητας:

Από ηλεκτρικές κουζίνες:	3 cm.
Από κουζίνες πετρελαίου ή κάρβουνου:	30 cm.

Το δάπεδο στον τόπο τοποθέτησης δεν επιτρέπεται να υποχωρεί, ενισχύστε ενδεχομένως το δάπεδο. Η συσκευή πρέπει να στέκεται κάθετα.

Αλλαγή της φοράς της πόρτας

Προειδοποίηση

Κατά την αλλαγή της φοράς της πόρτας η συσκευή δεν επιτρέπεται να είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο του ρεύματος. Βγάλτε προηγουμένως το φις από την πρίζα. Γείρετε τη συσκευή λοξά προς τα πίσω και ακουμπήστε την, βάλτε ενδεχομένως από κάτω υλικό συσκευασίας ή παρόμοιο.

Υπόδειξη

Σε μερικές συσκευές με ορισμένες λαβές πόρτας δεν είναι δυνατή αλλαγή της φοράς της πόρτας.

Εικόνα 4

Τοποθέτηση στη σειρά των αριθμών.

Εικόνα 1

Υπόδειξη

Αν η συσκευή πρόκειται να τοποθετηθεί στην οπίσθια πλευρά της, δεν επιτρέπεται να είναι τοποθετημένο το τεμάχιο διατήρησης απόστασης από τον τοίχο.

Αλλαγή της λαβής της πόρτας

(αν χρειάζεται)

Τοποθέτηση στη σειρά των αριθμών

Εικόνα 2

Τοποθέτηση του τεμαχίου διατήρησης απόστασης από τον τοίχο

Συναρμολογήστε το διαχωριστικό τεμάχιο τοίχου, ώστε να πετύχετε την αναφερόμενη απορροφούμενη ενέργεια της συσκευής.

Η μειωμένη απόσταση από τον τοίχο δεν περιορίζει τη λειτουργία της συσκευής. Η απορρόφηση ενέργειας μπορεί να μεταβληθεί ελάχιστα στην περίπτωση αυτή.

Εικόνα 3


Τοποθέτηση στη σειρά των αριθμών






Ευθυγράμμιση της συσκευής







Τοποθετήστε τη συσκευή στον προβλεπόμενο χώρο και ευθυγραμμίστε την.







Η συσκευή πρέπει να στέκεται σταθερά και επίπεδα. Αντισταθμίστε τις ανωμαλίες του δαπέδου με τα δύο εμπρόσθια βιδωτά πόδια.


Για τη ρύθμιση των βιδωτών ποδιών χρησιμοποιήστε ένα κλειδί.

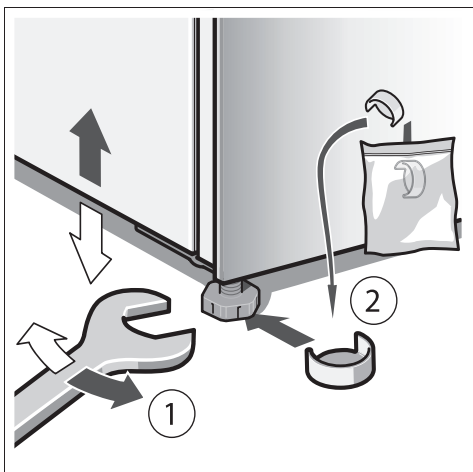

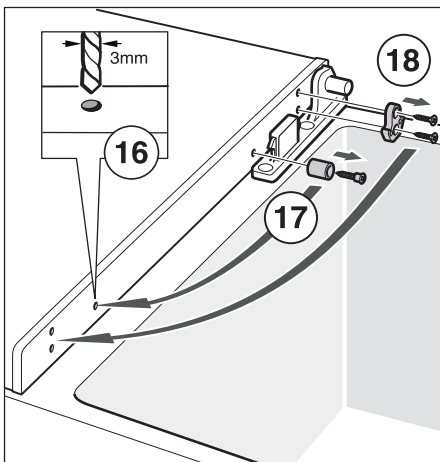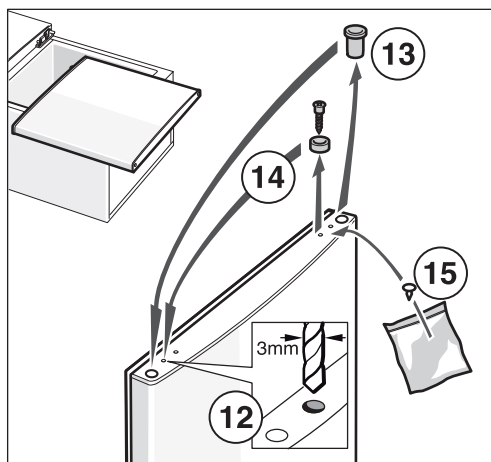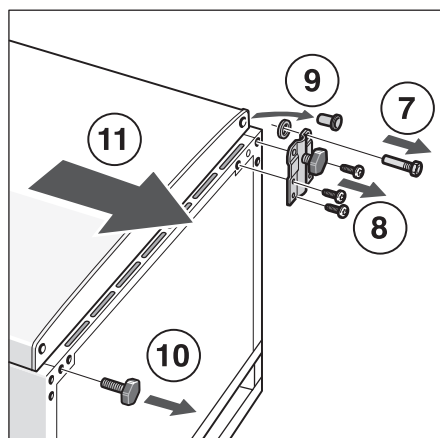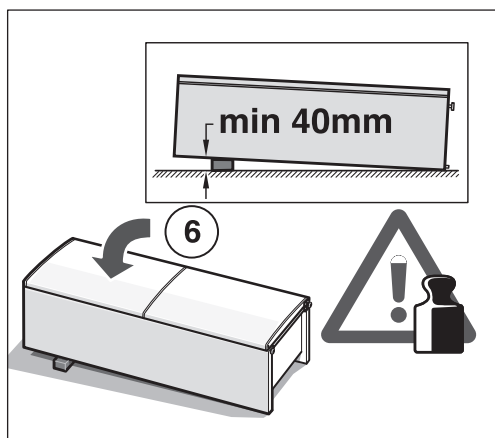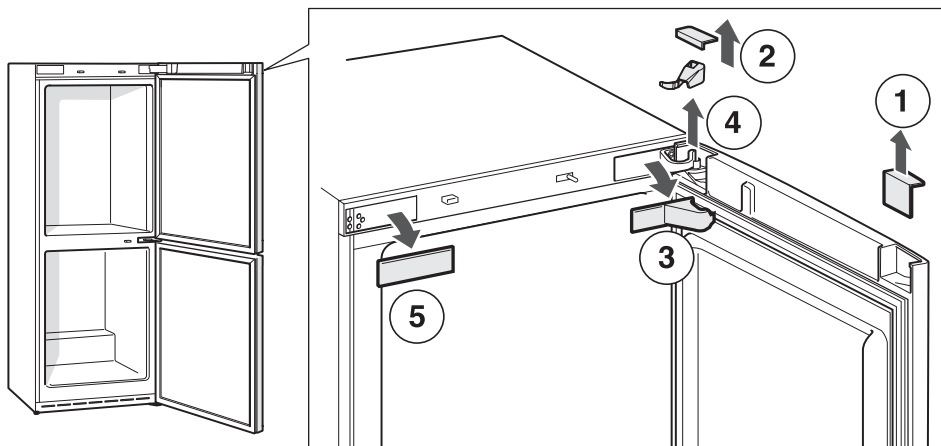


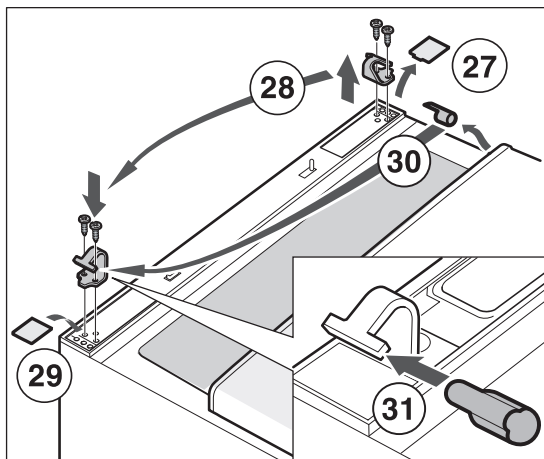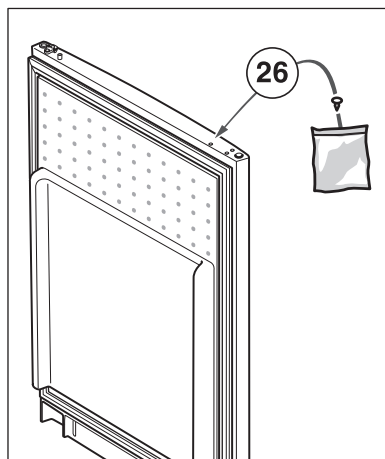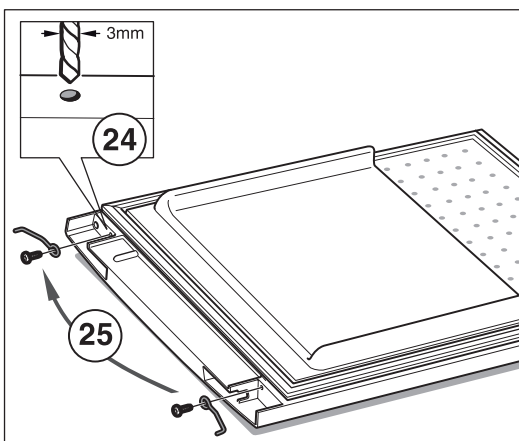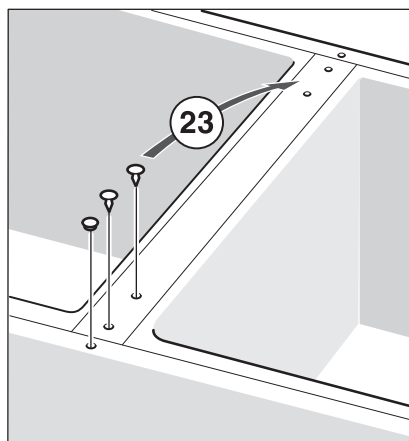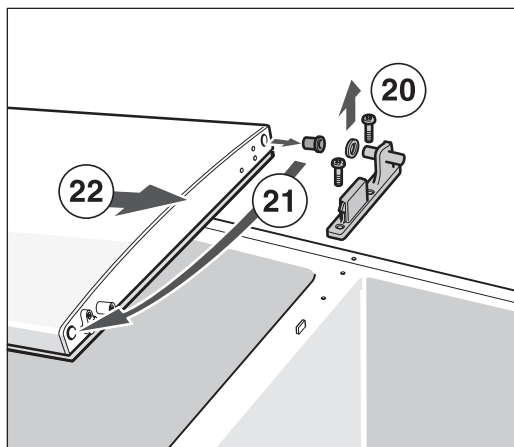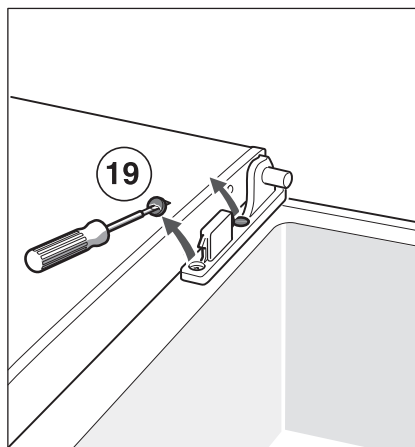

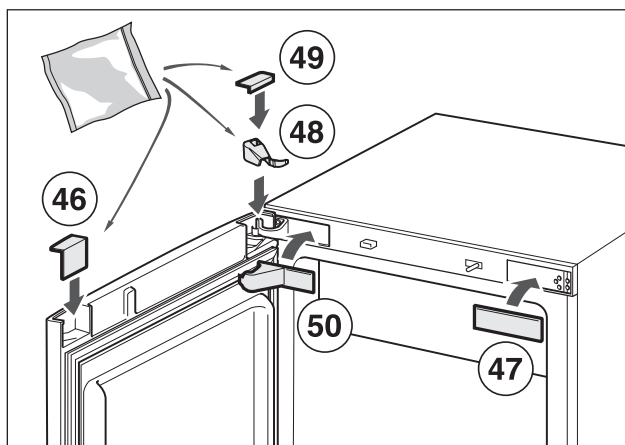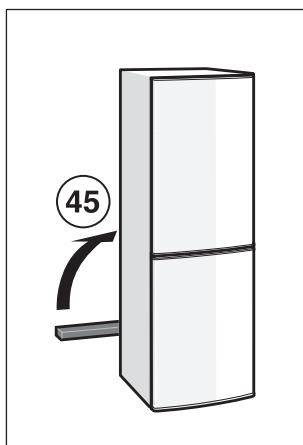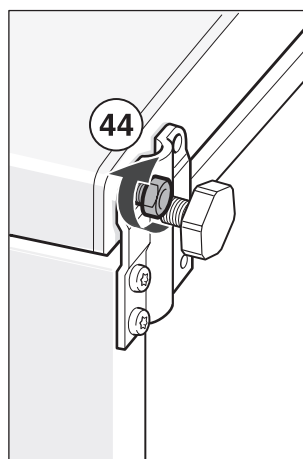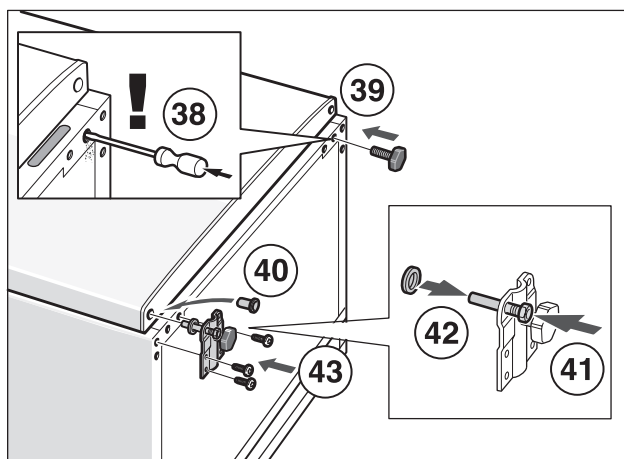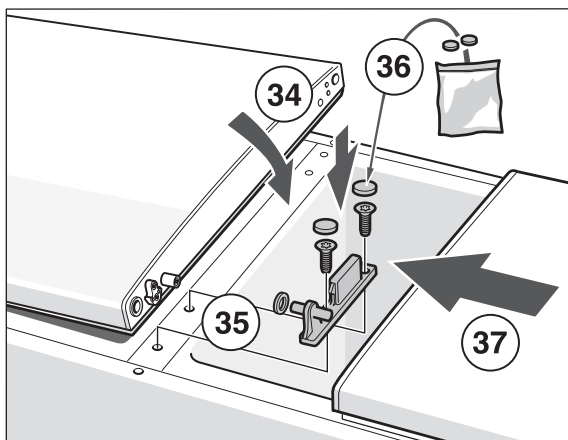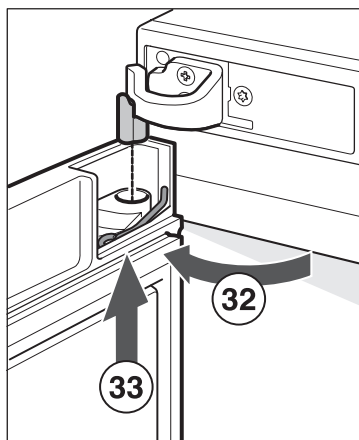


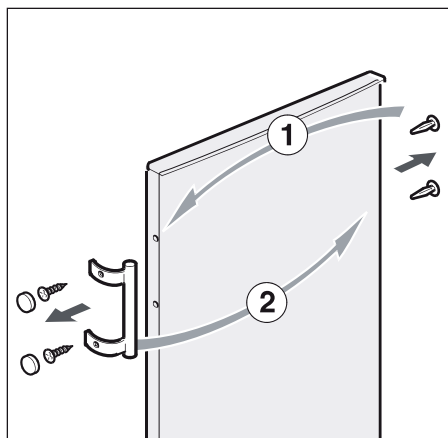

2

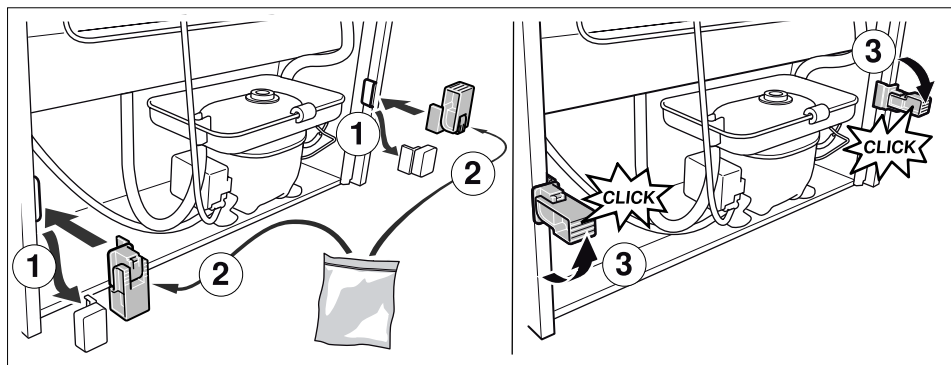

3

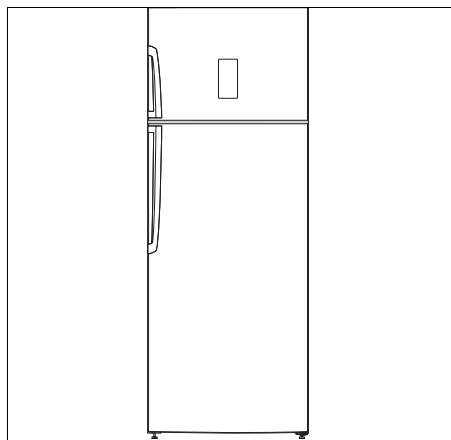

4

