





5 x 
5 x 

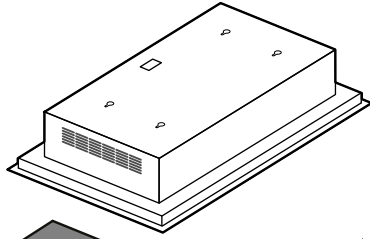


N

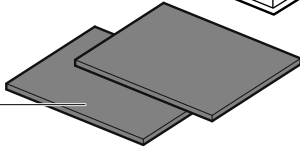


VIB	N
I90CL46N0	2x
I90CN48W0	2x
I92CN48W0	3x

A

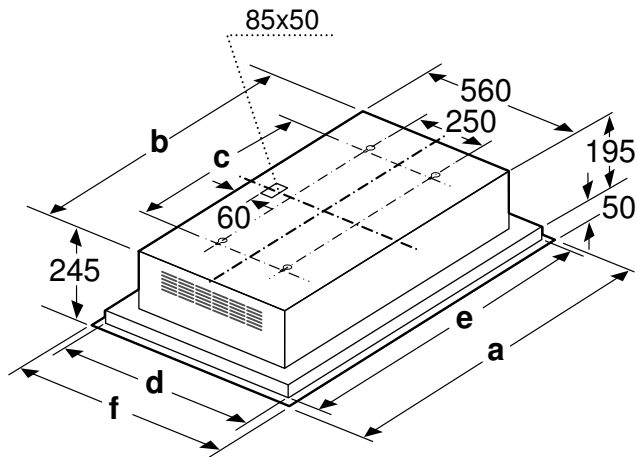


VIB	a	b	c	d	e	f
I90CL46N0	x	860	500	700	1000	x
I90CN48W0	1060	860	500	700	1000	760
I92CN48W0	1260	1060	700	700	1200	760


B

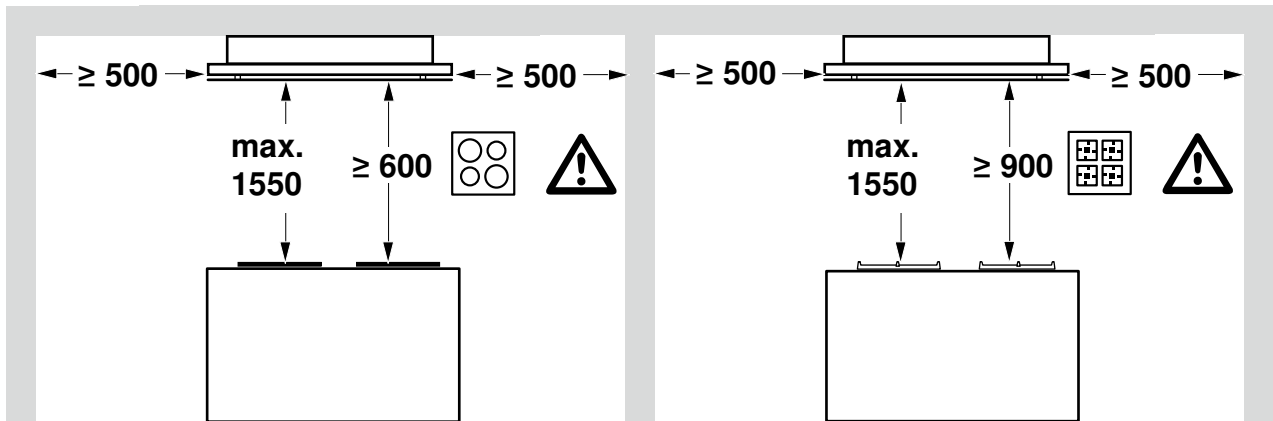


1a

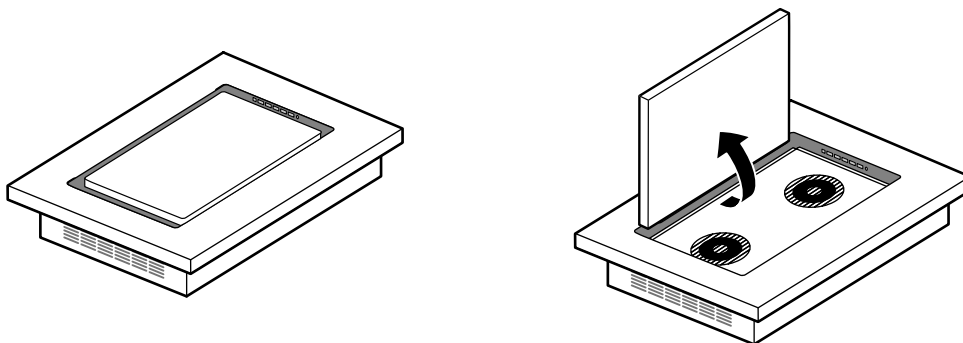


1b



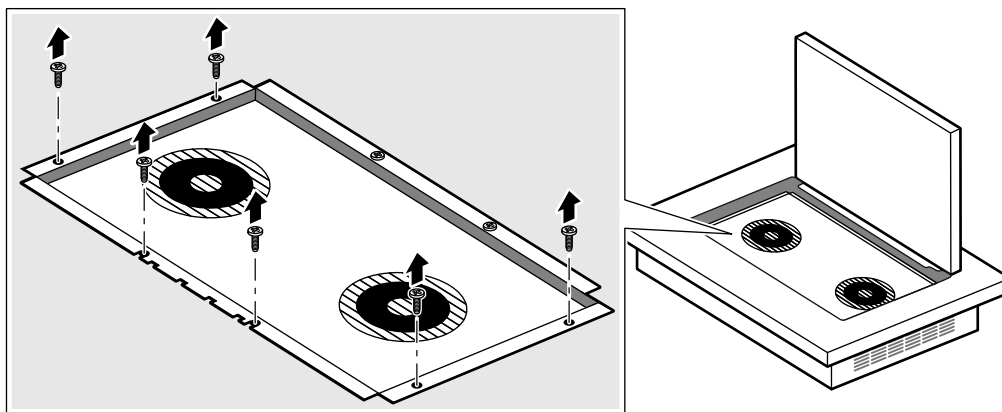



1c

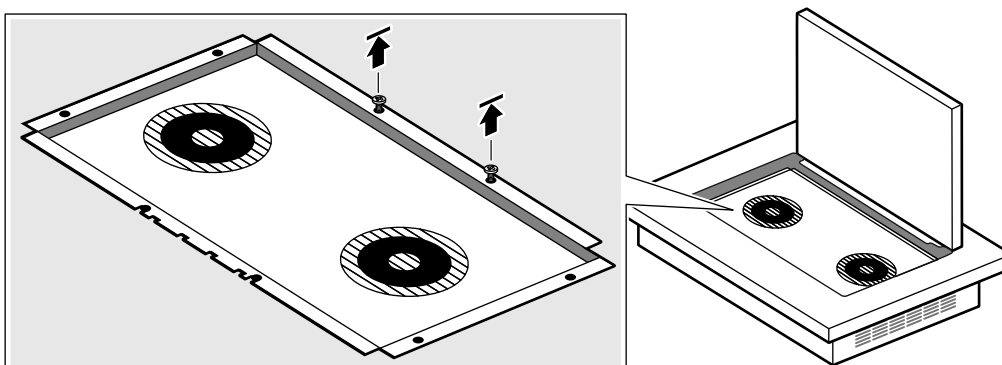



2

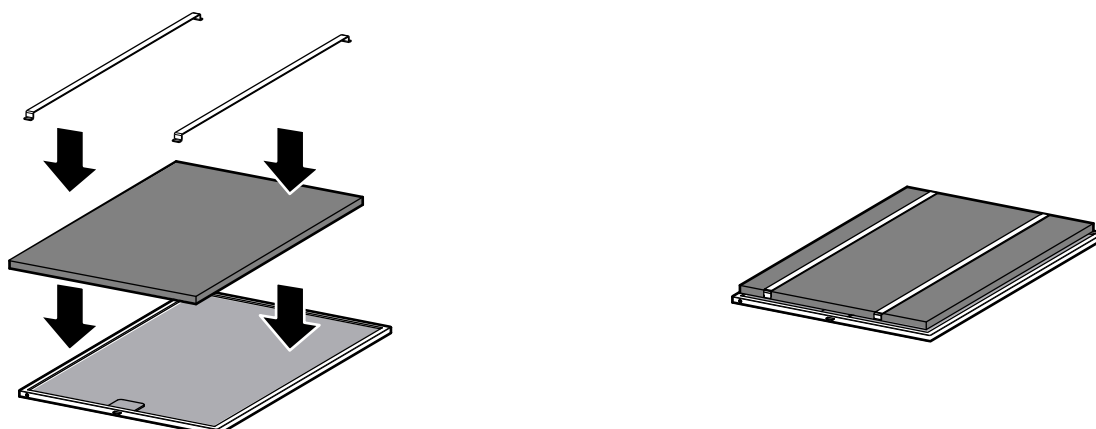

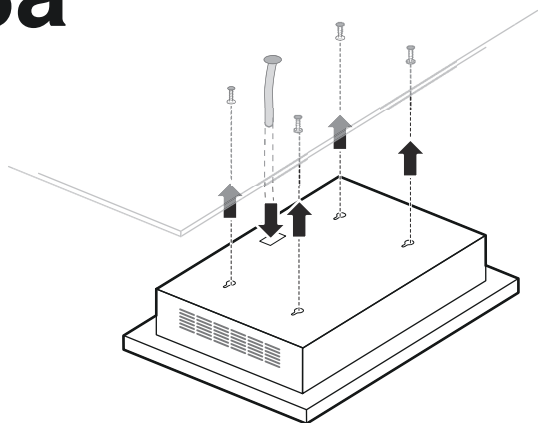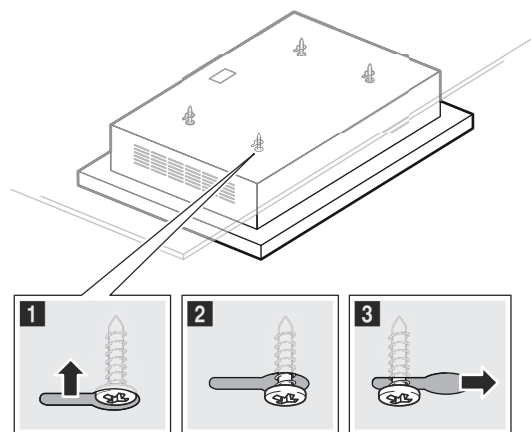
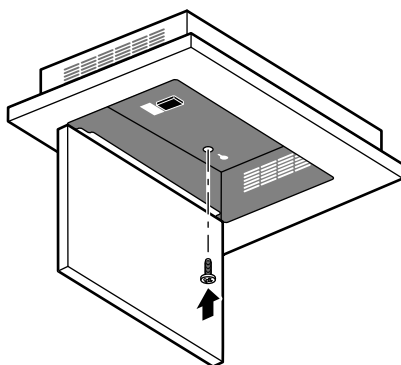
3a**3b****3c**

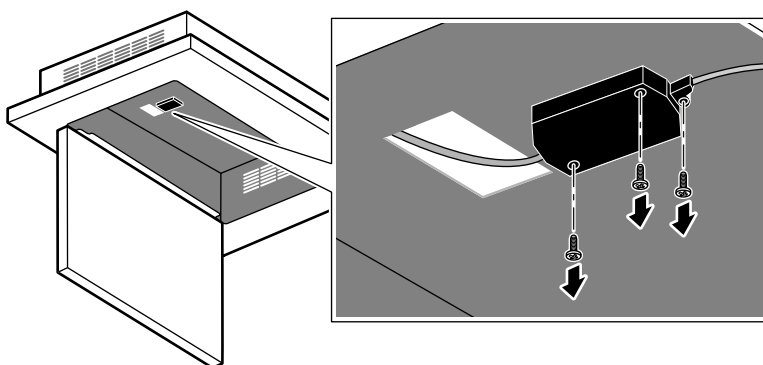4



5a

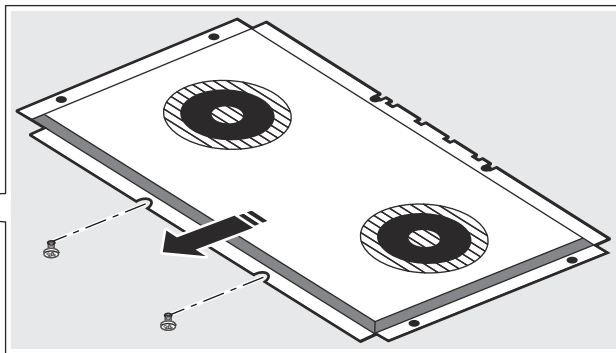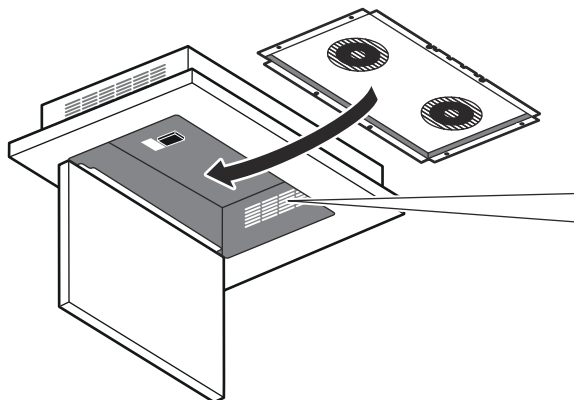

5b

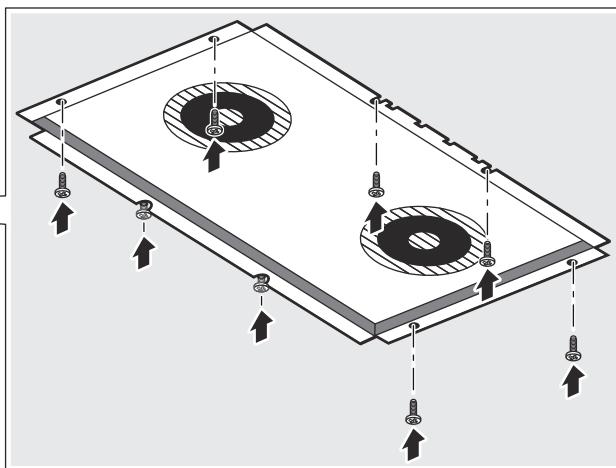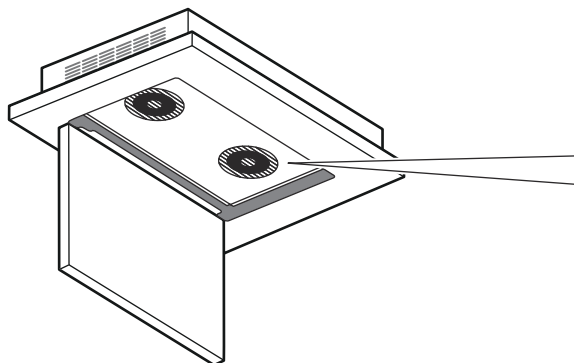

5c

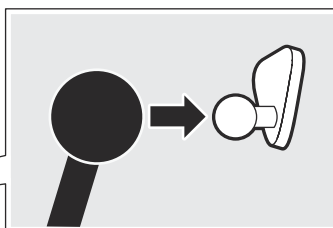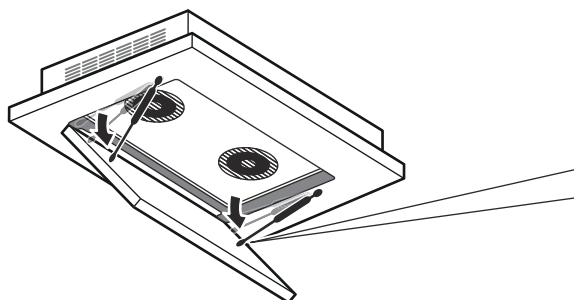

Leer con atención las siguientes instrucciones. Solo así se puede manejar el aparato de forma correcta y segura. Conservar las instrucciones de uso y montaje para utilizarlas más adelante o para posibles futuros compradores.

Comprobar el aparato al sacarlo de su embalaje. El aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.

Solamente un montaje profesional conforme a las instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro del aparato. El instalador es responsable del funcionamiento perfecto en el lugar de instalación.

La anchura de la campana extractora debe corresponder por lo menos a la anchura de la zona de cocción.

Para la instalación deben observarse las prescripciones técnicas válidas en cada momento y los reglamentos de las compañías locales suministradoras de electricidad y gas.

⚠ ¡Peligro de asfixia!

El material de embalaje es peligroso para los niños. No dejar que los niños jueguen con el material de embalaje.

⚠ ¡Peligro de descarga eléctrica!

- Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados. El cable de conexión podría resultar dañado. No doblar ni aprisionar el cable de conexión durante la instalación.
- Debe ser posible desenchufar el aparato de la red eléctrica en cualquier momento. El aparato solo podrá conectarse a una toma de corriente de instalación reglamentaria y provista de toma de tierra. Si, una vez realizado el montaje del aparato, el enchufe no está suficientemente cerca o se necesita una conexión fija, la instalación debe contar con un dispositivo de separación omnipolar con una distancia de contacto mínima de 3 mm. Encomendar la ejecución de la conexión fija exclusivamente a personal electrotécnico. Se recomienda la instalación de un interruptor de corriente de defecto (interruptor diferencial) en el circuito de alimentación del aparato.

⚠ ¡Peligro de incendio!

- Los depósitos de grasa del filtro antigrasa pueden prenderse. Hay que respetar las distancias de seguridad estipuladas para evitar una condensación del calor. Se deben tener en cuenta las indicaciones del recipiente de cocción. Si se utilizan conjuntamente zonas de cocción de gas y eléctricas, aplicará la distancia indicada más grande.

La distancia respecto a la pared o al armario en alto debe ser por lo menos de 500 mm desde cada uno de los dos lados cortos del aparato.

- Los depósitos de grasa del filtro de grasas pueden prenderse. Nunca trabaje con una llama directa cerca del aparato (p. ej., flambeo). Instalar el aparato cerca de un equipo calefactor para combustibles sólidos (p. ej., madera o carbón) solo si se dispone de una cubierta cerrada no desmontable. No deben saltar chispas.

⚠ ¡Peligro de lesiones!

- Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados. Usar guantes protectores.
- Si el aparato no está fijado correctamente, puede caerse. Todos los elementos de fijación deben montarse debidamente.
- El aparato es pesado. Para mover el aparato se necesitan 2 personas. Utilizar únicamente los medios auxiliares apropiados.
- La realización de modificaciones en la estructura eléctrica o mecánica resulta peligrosa y puede provocar un funcionamiento erróneo. No realizar modificaciones en la estructura eléctrica ni mecánica.
- El aparato es muy pesado. No se puede montar el aparato directamente sobre placas de pladur u otro tipo de material ligero. Para montarlo correctamente, utilizar un material lo suficientemente estable y conforme a las características y al peso del aparato.
- Peligro de caída al realizar trabajos en el aparato. Utilizar una escalera plegable que sea segura.

⚠ ¡Riesgo de vuelco!

El aparato es muy estrecho y puede volcar fácilmente. No depositar el aparato de pie, sino plano, en el suelo.

Consejos y advertencias generales

¡Atención!

Daños en el aparato

Las superficies del aparato son sensibles. Evitar daños durante la instalación.

Conexión eléctrica

⚠ ¡Peligro de descarga eléctrica!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados. El cable de conexión podría resultar dañado. No doblar ni aprisionar el cable de conexión durante la instalación.

Los datos de conexión necesarios se encuentran en la placa de especificaciones del aparato.

Este aparato cumple con las disposiciones en materia de supresión de interferencias de la CE.

Solo un técnico especialista autorizado puede conectar el aparato. El aparato debe instalarse conforme a las últimas directivas de la IEE (Institution of Electrical Engineers). El aparato puede resultar dañado si no se conecta de forma adecuada.

Asegurarse de que el valor de tensión de la red coincide con el valor indicado en la placa de características.

Asegurarse de que la red de corriente eléctrica conste de puesta a tierra según las disposiciones legales y de que la protección por fusibles y el sistema de cableado y conductos del edificio sean suficientes para la potencia eléctrica del aparato.

Al tender el cable de conexión, tener en cuenta los siguientes puntos:

- No aprisionar ni aplastar el cable.
- No acercar el cable a bordes afilados.
- El cable no debe entrar en contacto con piezas que puedan alcanzar una temperatura que supere en más de 50 °C la temperatura ambiente.

El aparato pertenece a la clase de protección 1 y solo puede utilizarse conectado a una conexión con conductor de toma a tierra.

El aparato debe estar sin tensión para poder realizar los trabajos de montaje.

La protección contra contacto accidental debe garantizarse mediante el montaje.

Solo un técnico especialista autorizado puede conectar el aparato. Para el técnico, tienen validez las disposiciones y normativas legales del suministrador de energía eléctrica regional.

Cable de conexión sin enchufe con contacto de puesta a tierra

Para la instalación se necesita un dispositivo de separación omnipolar con una abertura de contacto de 3 mm como mínimo. Identificar el conductor de fase y el conductor neutro del cable de conexión. El aparato puede resultar dañado si no se conecta de forma adecuada.

Conectar a la tensión nominal de 220-240 V. Conectar los hilos del cable de conexión a la red de acuerdo con la codificación por colores: verde-amarillo = toma a tierra (⊕), azul = conductor neutro, marrón = fase (conductor exterior).

Preparar la instalación

Revisar el techo

- El techo debe ser plano, horizontal y tener suficiente capacidad de carga.
- El peso máximo de la campana extractora es diferente en cada aparato.

VIB	Peso
I90CL46N0	33 kg
I90CN48W0	46 kg
I92CN48W0	52 kg

Medidas del aparato y distancias de seguridad

- Tener en cuenta las medidas del aparato. (Fig. A)
- Tener en cuenta las distancias de seguridad. (Fig. B)

Si las instrucciones de instalación de la estufa de gas establecen una distancia distinta, deberá tenerse en cuenta la distancia mayor.

Preparación del techo

Notas

- Para la sujeción de la campana extractora se necesita una subestructura adecuada fijada al techo de hormigón.
- No montar la ventilación del techo directamente sobre las placas de pladur (u otro tipo de material ligero) de un falso techo.
- Para el correcto montaje, utilizar un material lo suficientemente estable y conforme a las características y al peso del aparato.

1. Marcar los taladros utilizando la plantilla.
2. Hacer los taladros con el diámetro adecuado en función del material de la tapa para los tornillos de fijación y el de seguridad.
3. Seleccionar los tornillos en función del material de la superficie donde se vaya a colgar el electrodoméstico.

Nota: En el volumen de suministro, se incluyen tornillos para fijarlo en una superficie de hormigón. Para fijarlo en una superficie de madera, seleccionar los tornillos adecuados. Al elegir los tornillos, tener en cuenta el peso del electrodoméstico y el tipo de madera de la superficie.

4. Enroscar los tornillos para colgar el aparato, pero sin apretarlos por completo.

Preparar el aparato

Nota: Observar el apartado **Conexión eléctrica** del capítulo **Indicaciones generales**.

1. Sujetar la tapa del filtro con las dos manos y abrirla. **(Fig.1a)**
2. Retirar el filtro de metal antigrasa.
3. Soltar los 6 tornillos por completo. **(Fig.1b)**
4. Aflojar a medias 2 tornillos. **(Fig.1c)**

Nota: Solo aflojar los tornillos que no sirven para fijar la tapa de chapa.

5. Retirar la tapa de chapa.
6. Montar el filtro de carbón activo sobre el filtro de metal antigrasa. **(Fig.2)**

Preparar la toma de corriente.

1. Aflojar 3 tornillos. **(Fig.4)**
2. Retirar la tapa.
3. Retirar la regleta.

Montaje del aparato

⚠ ¡Peligro de lesiones!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados. Usar guantes protectores.

⚠ ¡Peligro de lesiones!

El aparato es pesado. Para mover el aparato se necesitan 2 personas. Utilizar únicamente los medios auxiliares apropiados.

Colgar el aparato

1. En caso de montaje sin marco: asegurarse de que la conexión de cable esté situada en el techo, justo encima de la abertura de la carcasa. Si es necesario, trasladar el cable de corriente a la ubicación deseada en el techo. **(Fig.3a)**
2. Guiar el cable de corriente por el orificio.
3. Levantar el aparato con la ayuda de 2 personas y apoyarlo sobre la tapa para que los tornillos de fijación anteriormente seleccionados puedan pasar por las bocallaves. **(Fig.3a)**
4. Desplazar el aparato hasta el tope. **(Fig.3b)**
5. Atornillar por completo los tornillos para colgar el aparato.
6. Fijar el tornillo de seguridad. **(Fig.3c)**

Conectar el aparato a la red eléctrica

Montar la toma de corriente

Nota: Para conocer el valor correcto del fusible, consultar la potencia total de la conexión (en vatios) en la etiqueta de características del aparato.

1. Establecer la conexión a la corriente.
2. Fijar la regleta.
3. Fijar la tapa con 3 tornillos.

Nota: En caso de requerirse una conexión fija, observar el apartado **Conexión eléctrica** del capítulo **Indicaciones generales**.

Montar la tapa de chapa y el filtro de metal antigrasa

1. Colgar la tapa de chapa por los dos tornillos parcialmente desenroscados. **(Fig.5a)**
2. Apretar todos los tornillos. **(Fig.5b)**
3. Colocar el filtro de metal antigrasa con el filtro de carbón activo montado.
4. Colocar el muelle de gas. **(Fig.5c)**

Desmontaje del aparato

⚠ ¡Peligro de lesiones!

El aparato es pesado. Para mover el aparato se necesitan 2 personas. Utilizar únicamente los medios auxiliares apropiados.

1. Desconectar el aparato de la red eléctrica.
2. Sujetar la tapa del filtro con las dos manos y abrirla.

Nota: Asegurarse de que la tapa del filtro no se pliegue hacia abajo bruscamente.

3. Retirar el filtro de metal antigrasa.
4. Desmontar la tapa de chapa.
5. Desconectar la toma de corriente.
6. Asegurar el aparato contra caídas con ayuda de una segunda persona.
7. Soltar el tornillo de seguridad.
8. Aflojar un poco los tornillos para colgar el aparato, pero sin soltarlos por completo.
9. Retirar el apartado con ayuda de 2 personas.

