

## התקנת המכשיר

### הערה

לבשו כפפות מגן בזמן הרכבת הכיריים.

### A התקנה רגילה (איור 3a)

בהתאם לדגם, האטם הדביק עשוי להיות מותקן כבר במפעל. אם זהו המקרה, אין להסיר אותו בשום מקרה, משום שהאטם הדביק מונע דליפות. אם האטם לא הותקן במפעל, התקינו אותו בצדם התחתון של הכיריים.

התקנת המכשיר ביחידת המטבח:

1. הסירו את התפסים משקית האביזר והבריגו אותם בתוך המיקום המצוין כך שיוכלו להסתובב בחופשיות.
2. הכניסו את הכיריים ומקמו אותם במרכז.
3. לחצו על צדי הכיריים עד שכל ההיקף שלהם ייתמך.
3. סובבו את התפסים והדקו אותם עד הסוף.
- מיקום התפסים תלוי בעובי משטח העבודה.

אין להדביק את הכיריים על משטח העבודה באמצעות סיליקון.

### B התקנה ללא בליטות (איור 3b)

1. השלימו התקנה רגילה של המכשיר, ולאחר מכן ודאו שהמכשיר מוקף בחריץ בעובי שווה. פני השטח של הכיריים צריכים להיות שקועים מעט ביחס למשטח העבודה.
  - עבור משטחי אריח, במידת הצורך, הרימו את משטחי העומס באמצעות רצועות עמידות למים ולטמפרטורות.
  2. בדקו את פעולת המכשיר ואת מיקומו.
  3. מלאו את המרווח בין משטח העבודה לכיריים באמצעות חומר הדבקה רגיל מסיליקון, בצבע המתאים שרצוי לכם.
- הערה:** אם נעשה שימוש בחומר הדבקה בלתי הולם מסיליקון על-גבי משטחי אבן טבעית, הדבר עשוי להוביל לשינויי צבע בלתי הפיכים. שירות הסיוע הטכני שלנו מספק את הדבק המתאים ביותר (קוד 310818). שימו לב להוראות השימוש של היצרן.
4. שטחו את חומר ההדבקה מסיליקון באמצעות כף בנאים או אצבע רטובה שהורטבה בסבון, ולאחר מכן הרטיבו את החומר במים לפני שתיווצר שכבה.
  5. הניחו לחומר ההדבקה מסיליקון להתייבש לפני השימוש במכשיר.

## הסרת הכיריים

נתקו את אספקת החשמל והגז של המכשיר.

שחררו את התפסים והמשיכו בסדר ההפוך מזה של ההתקנה.

### חיבור לגז (איור 4)

יש למקם את החיבור לגז במיקום שבו ברז העצירה נגיש.

הקצה של נקודת חיבור הכניסה של כירת הגז הוא בעל הברגה בעובי 1/2 אינץ' (20,955 מ"מ) שמאפשרת:

- חיבור קבוע.
  - חיבור באמצעות צינור גמיש (אורך מינימום 1 מ' - מקסימום 3 מ').
- יש להכניס את האטם האטום למים (034308) שצורף בין היציאה הרב-צדדית לבין כניסת הגז.
- עליכם למנוע מהצינור לבוא במגע עם החלקים הנעים של יחידת המטבח (לדוגמה, מגירה) ולמנוע גישה לכל שטח שעלול להיחסם.
- אין להזיז את הצינור בצורת L** הממיקום שבו הותקן על-ידי היצרן, ללא קשר לסוג החיבור.
- אם עליכם ליצור חיבור צילינדרי, החליפו את הצינור בצורת L שהותקן על-ידי היצרן בצינור שנמצא בשקית האביזרים. איור 4a.
- זכרו להכניס את האטם.

### ⚠ סכנת דליפות!

אם מתבצע טיפול בחיבור, בדקו את האטם.

היצרן אינו נושא באחריות לדליפה מהחיבור, לאחר שטופל.

### חיבור חשמלי (איור 5)

מכשיר זה הוא מסוג "Y": רק שירות סיוע טכני יכול להחליף את כבל האספקה, והמשתמש אינו רשאי לעשות זאת. יש להתייחס לסוג הכבל ולחתך הפנימי המינימלי.

לכיריים מצורף כבל חשמל עם תקע המיועד לשקע בקיר.

יש לחבר מכשירים בעלי תקעים רק לשקעים בעלי כבלי הארקה שהותקנו כהלכה.

ספקו מפסק חשמלי אומניפולרי עם פתח מגע מינימלי של 3 מ"מ (למעט עבור חיבורי תקע, אם למשתמש יש גישה לכך).

## הוראות בטיחות

קראו את הוראות המכשיר לפני ההתקנה והשימוש.

התמונות המוצגות בהוראות אלה הן להנחיה בלבד.

### היצרן פטור מכל אחריות אם דרישות המדריך אינן מתקיימות.

יש להשתמש במכשיר זה רק במקומות מאווררים היטב. אין לחבר אותו למכשיר להסרת תוצרי שריפה.

**כל הפעולות הקשורות להתקנה, חיבור, ויסות והמרה לסוגי גז אחרים מוכרחות להתבצע על-ידי טכנאי התקנה מורשה, המכבד את כל התקנות, התקנים והמפרטים החלים של חברות הגז והחשמל המקומיות. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לתקנות האוורור.**

### מומלץ ליצור קשר עם שירות התמיכה הטכנית כדי להחליף לסוג גז אחר.

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד, ולא לשימוש מסחרי או מקצועי. לא ניתן להתקין את המכשיר על-גבי יאכטות או בקרוואנים. האחריות תהיה בתוקף רק אם המכשיר משמש למטרה שלשמה נועד.

לפני ההתקנה, עליכם לוודא שתנאי ההפצה המקומיים תואמים להתאמת המכשיר שמצוינת על-גבי לוחית המפרטים (סוג הגז ולחץ, הספק, מתח).

### לפני שתתחילו, נתקו את אספקת החשמל והגז של המכשיר.

יש לחבר את כבל האספקה ליחידה כדי למנוע ממנו לגעת בחלקים חמים של התנור או הכיריים.

יש לבצע הארקה של מכשירים בעלי אספקת חשמל.

אין לשנות את חלקו הפנימי של המכשיר. במידת הצורך, פנו לשירות התמיכה הטכנית שלנו.

## לפני ההתקנה

המכשיר הוא מסוג class 3, בהתאם לתקנה EN 30-1-1 עבור מכשירי גז: מכשיר מובנה.

יחידת המטבח שבה מותקן המכשיר מוכרחה להיות מאובטחת במקומה ויציבה כהלכה.

יחידות המטבח הסמוכות למכשיר, כיסוי הלמיניציה והדבק לחיבור מוכרחים להיות עשויים מחומרים לא דליקים ועמידים בפני חום.

לא ניתן להתקין את המכשיר מעל מקררים, מכונות כביסה, מדיחי כלים או מכשירים דומים.

יש להתקין את הכיריים רק מעל לתנור מאוורר.

אם מותקן תנור מתחת לכיריים, העובי המצוין עבור משטח העבודה אינו יכול לחרוג מהעובי המינימלי שמצוין בהוראות אלו. פעלו בהתאם למידע שמופיע בהוראות ההתקנה של התנור.

אם מותקן קולט אדים, עליכם לפעול בהתאם להנחיות במדריך ההתקנה, תוך התחשבות במרחק האנכי המינימלי מהכיריים (איור 1).

## הכנת יחידת המטבח (איור 2-1)

M בצעו חתך בגודל המתאים במשטח העבודה, בהתאם לשיטת ההתקנה. רגילה (a) או ללא בליטות (b). עבור התקנה ללא בליטות:

- כל החיתוכים במשטח העבודה צריכים להתבצע על-ידי אנשי מקצוע מומחים.
- החתכים צריכים להיות נקיים ומדויקים, מאחר שהקצה החתוך נמצא על פני השטח. יש להבטיח את יציבות הרהיט לאחר ביצוע עבודת החיתוך.
- יש להשתמש אך ורק במשטחי עבודה בעלי עיצוב מיוחד החסינים למים ולטמפרטורות גבוהות (כגון אבן טבעית או אריחים).
- הריהוט שמסביב חייב להיות חסין לטמפרטורות של עד 90°C.
- במשטחי עבודה עשויים מעץ, צפו את משטחי החיתוך בדבק מיוחד. זה מגן מפני לחות שעשויה להצטבר מתחת למשטח העבודה.

## מדף ביניים



אם תנור לא הותקן מתחת לכיריים וצדם התחתון של הכיריים נגיש, שימו לב לנקודות הבאות:

- יש להתקין מדף ביניים מתחת לכיריים בעלי מבערים חשמליים או מבערי ווק.
- מומלץ להתקין מדף ביניים מתחת לכירות גז שאינן כוללות מבערי ווק. המדף מונע מגע עם צדם התחתון של הכיריים שמתחמם בזמן השימוש.


גובה ההתקנה: 10 מ"מ מצדם התחתון של הכיריים.

החומר שממנו עשוי מדף הביניים: חומר לא דליק, כגון מתכת או דיקט.


# 3b

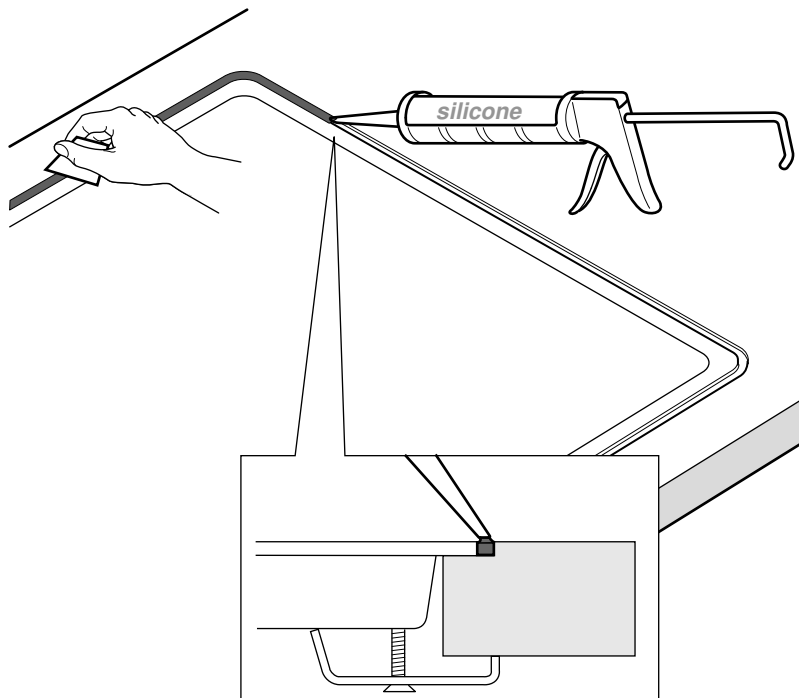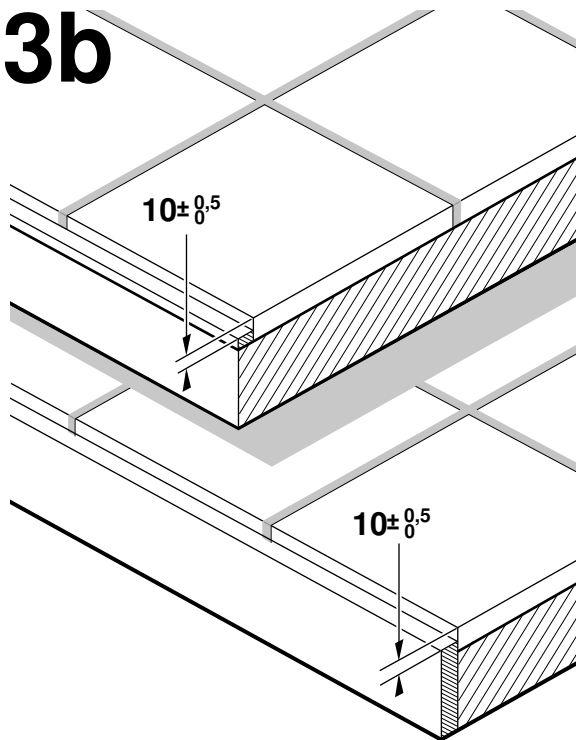

# 4

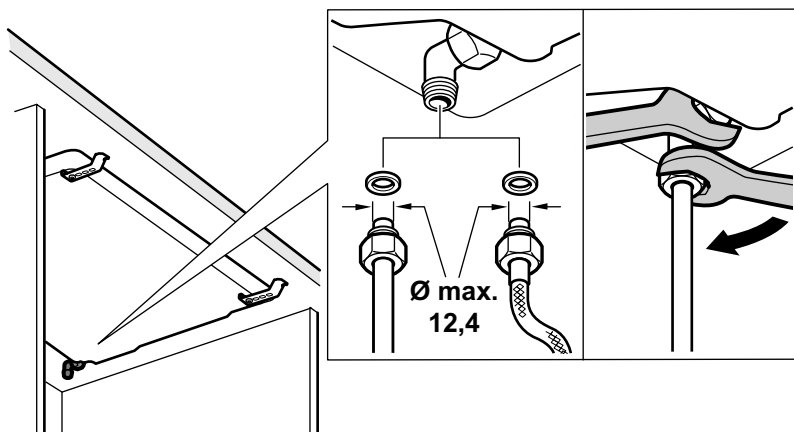

# 4a




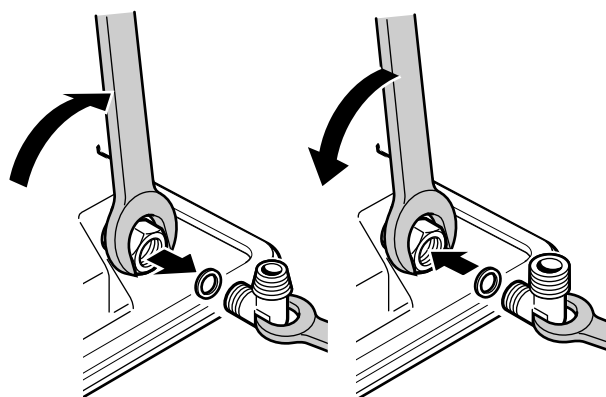


# 5






220V - 240V ~




# 2

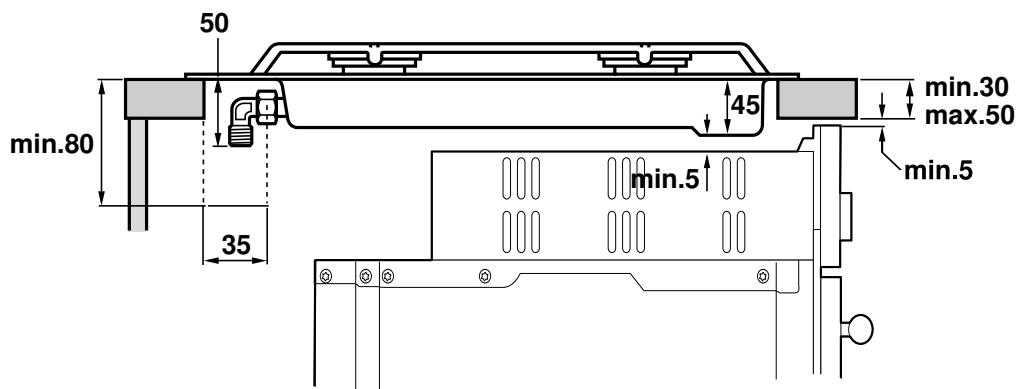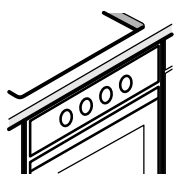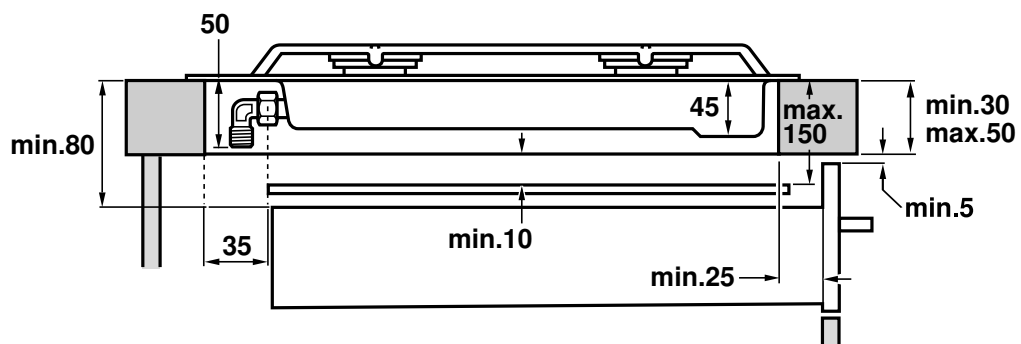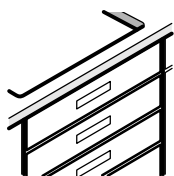

# 3a

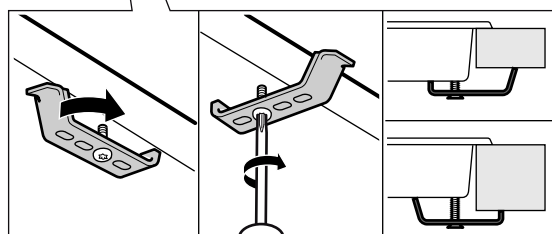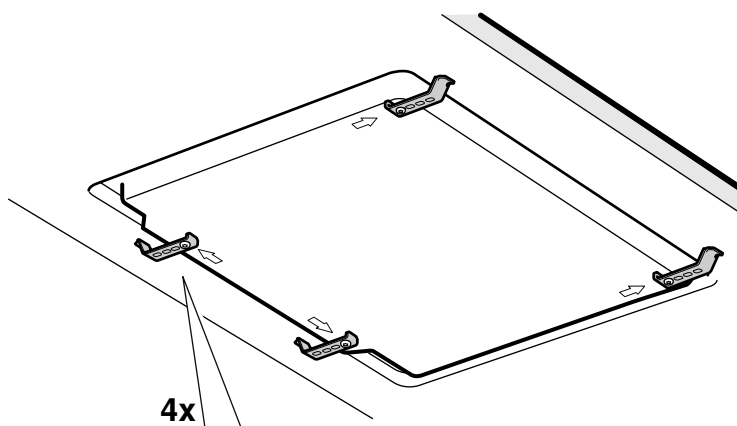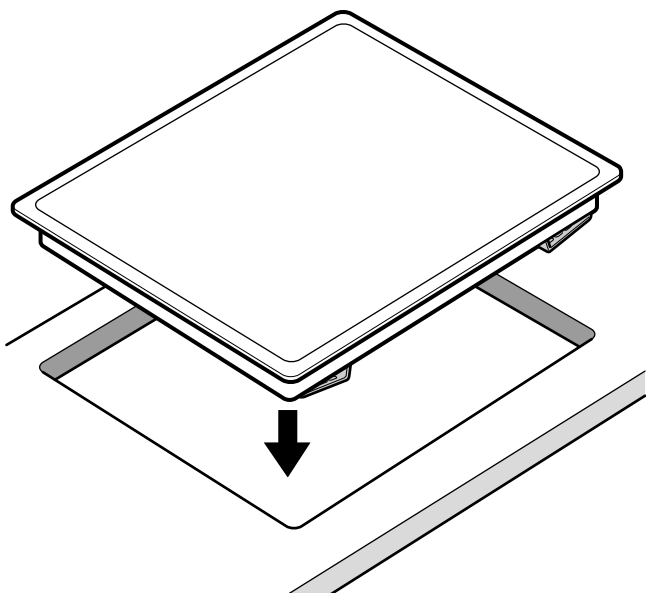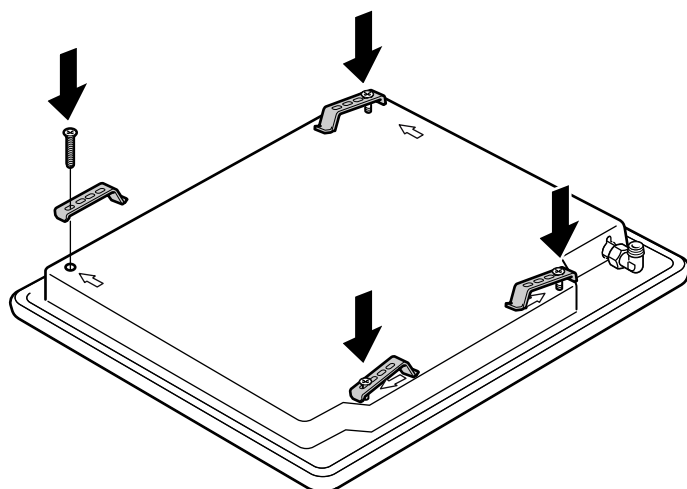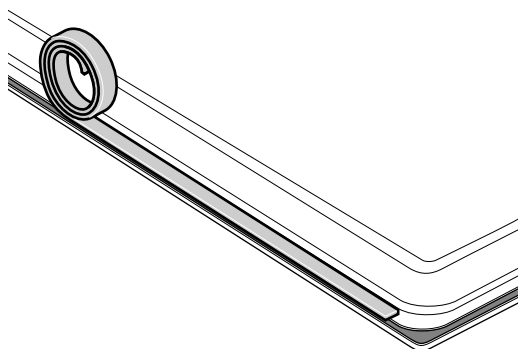

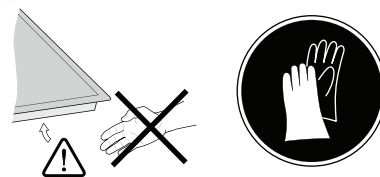

1

