

Gaggenau

pt Instruções de instalação

DV061100


Gaveta de selagem a vácuo

Índice

1	ÂMBITO DE FORNECIMENTO	2	7	PREPARAR O APARELHO	4
2	MEDIDAS DO APARELHO	2	8	PREPARAR O MÓVEL	5
3	DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA	3	9	MONTAR O APARELHO.....	5
4	MONTAGEM SEGURA	3	10	PREPARAR A FRENTE DO MÓVEL	6
5	INDICAÇÕES RELATIVAS À LIGAÇÃO ELÉTRICA.....	3	11	MONTAR FRENTE DO MÓVEL	6
6	FERRAMENTAS	3	12	REGULAR A FRENTE DO MÓVEL.....	8
			13	APERTAR A FRENTE DO MÓVEL	8

1 Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

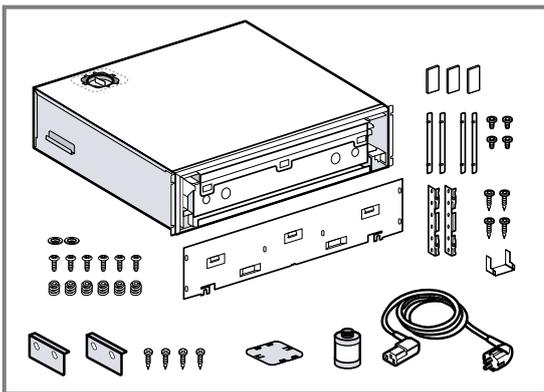


- Aparelho

- Chapa frontal
- Proteção contra inclinação (2x)
- Parafuso de madeira para a proteção contra inclinação (4x)
- Filtro de óleo
- Cabo de alimentação
- Cantoneira de fixação (2x)
- Ajuda de instalação para a cantoneira de fixação
- Parafuso de madeira para cantoneira de fixação (4x)
- Placa decorativa 10,5 mm (2x)
- Placa decorativa 12,5 mm (2x)
- Parafuso métrico (4x)
- Casquilho roscado (6x)
- Parafuso métrico (6x)
- Arruela curva (2x)
- Amortecedor de colar
- Fita adesiva de dupla face (3x)

2 Medidas do aparelho

Aqui encontra as medidas do aparelho.

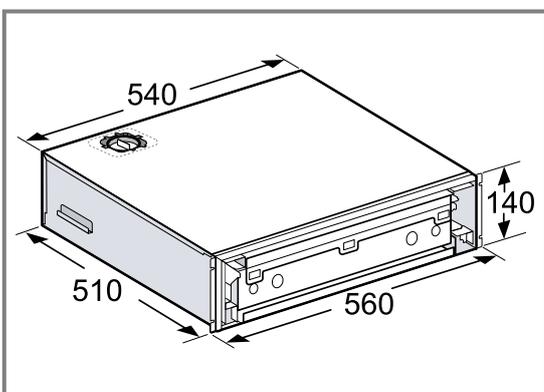


3 Distâncias de segurança

Respeite as distâncias de segurança do aparelho.


Instalação sob a bancada

Uma saliência demasiado grande da bancada de trabalho relativamente ao corpo do móvel por provocar colisões com a tampa de vidro na gaveta a vácuo. Preste atenção à máxima dimensão possível.

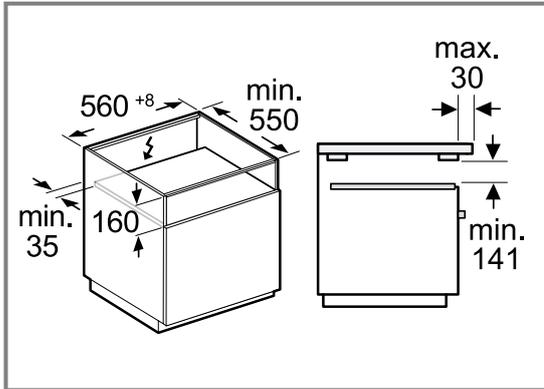

Montagem no móvel embutido

Preste atenção às distâncias de segurança para a montagem no móvel embutido.

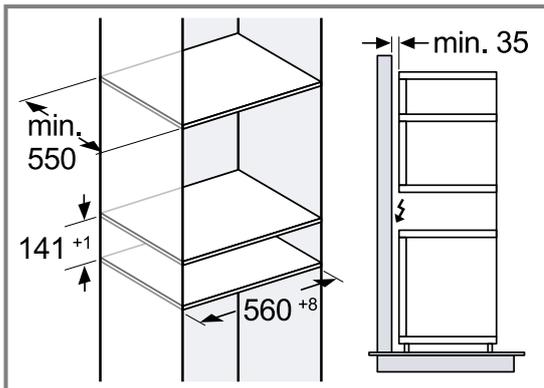

5 Indicações relativas à ligação elétrica

Para a ligação elétrica do aparelho em segurança, respeite estas indicações.

- O aparelho deve ser ligado apenas a uma tomada de contacto de segurança instalada em conformidade com as normas. A instalação de uma tomada ou substituição do cabo de ligação só pode ser feita por um electricista credenciado, respeitando as normas aplicáveis.
- O aparelho só pode ser ligado com o cabo de ligação fornecido. Encaixe o cabo de ligação na parte de trás do aparelho.

4 Montagem segura

Respeite estas indicações de segurança quando montar o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

É perigoso se o cabo elétrico tiver um isolamento danificado.

- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.

6 Ferramentas

Necessita das seguintes ferramentas para a montagem.

- Fita métrica
- Paquímetro
- Lápis
- Ângulo
- Chave de fendas Torx 20
- Chave de fendas grande

- Chave de fendas média
- Alicate combinado
- Berbequim/aparafusador a bateria

- Broca Ø4/Ø5/Ø6,5/Ø10
- Escariador

7 Preparar o aparelho

No aparelho está integrada uma bomba, que contém óleo. Se a inclinação for demasiado grande, pode sair óleo pela bomba. Não incline nem instale o aparelho em bordas.


ATENÇÃO!

Se o aparelho tombar ou for inclinado, o óleo da bomba de vácuuo pode vazar e danificar o aparelho.


- ▶ Não mova o aparelho sem que a proteção de transporte da bomba esteja instalada.
- ▶ Após a desmontagem e antes da movimentação, volte a fixar a proteção de transporte.

Requisito: Ao remover a proteção de transporte e ao montar o filtro de óleo, utilize ferramentas adequadas.


1. Tire o aparelho da embalagem com cuidado.

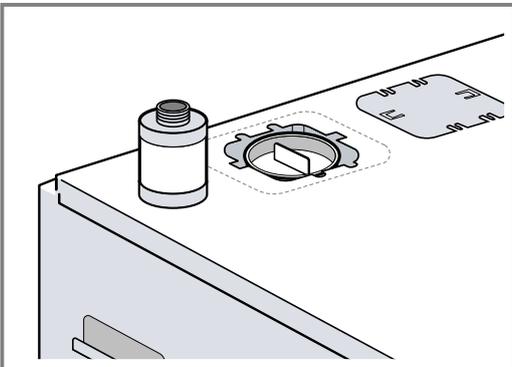


2. Remova a proteção de transporte da bomba no lado de cima do aparelho.

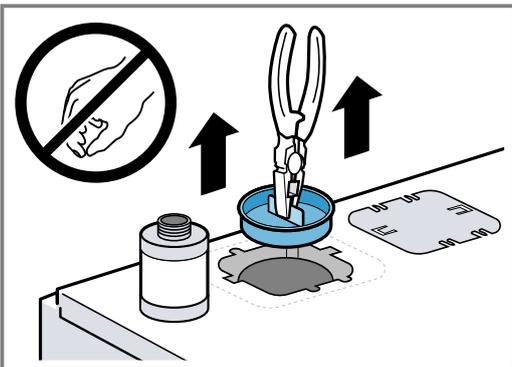


3. Fixe a proteção de transporte na parte de trás do aparelho para utilizações futuras.

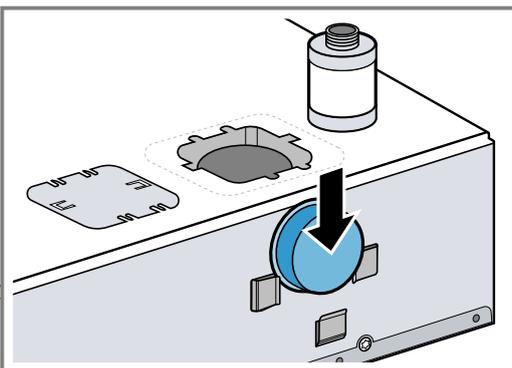

4. Monte o filtro de óleo.

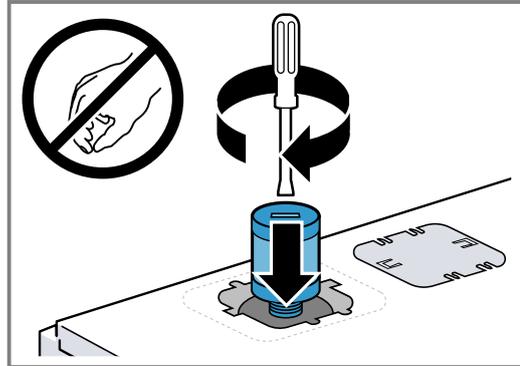

5. Coloque a tampa na abertura e empurre para a esquerda.

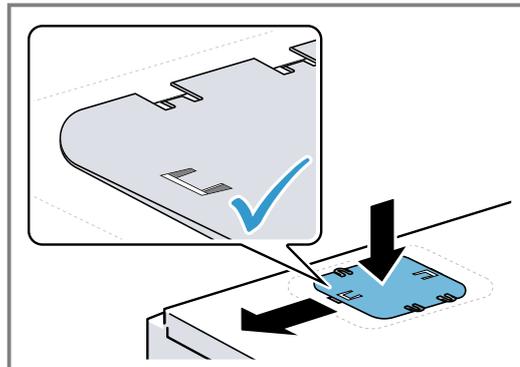


6. **⚠ AVISO – Risco de tombar!**

Depois de retirar a proteção de transporte, a gaveta pode abrir e o aparelho pode tombar.

- ▶ Mantenha a gaveta fechada.
- ▶ Coloque um peso sobre o aparelho.
- ▶ Abra a gaveta apenas quando a proteção contra inclinação estiver montada.


Remova os parafusos da proteção de transporte.

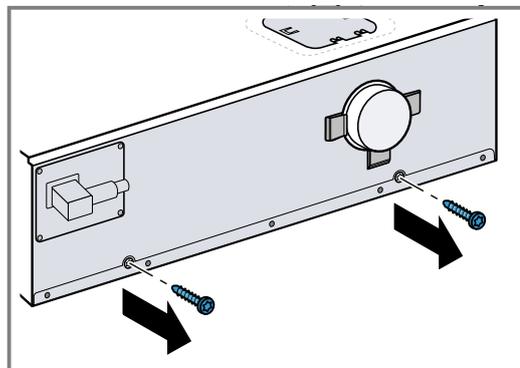


7. Encaixe o cabo de ligação à corrente na parte de trás do aparelho.

8 Preparar o móvel

1. Monte a proteção contra inclinação. Prestar atenção para que os parafusos sejam fixos na parte superior dos orifícios longos.

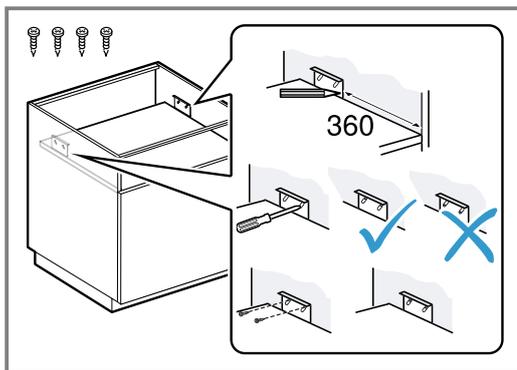

2. Fixe as cantoneiras de fixação com a ajuda para instalação no móvel.

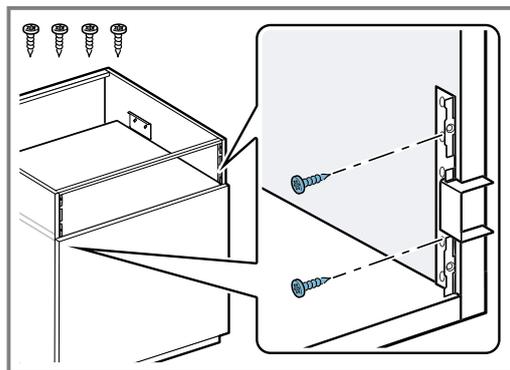

9 Montar o aparelho

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

É perigoso se o cabo elétrico tiver um isolamento danificado.

- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Depois de retirar a proteção de transporte, a gaveta poderá abrir-se bruscamente durante o transporte.

- ▶ Transporte o aparelho de modo a que a gaveta não possa abrir por descuido.


1. Encaixe o cabo de ligação à corrente numa tomada de contacto de proteção.

2. **⚠ AVISO – Risco de ferimentos!**


O elevado peso do aparelho pode provocar lesões ao levantar.

- ▶ Não levante o aparelho sozinho.


Faça deslizar o aparelho para dentro do móvel.

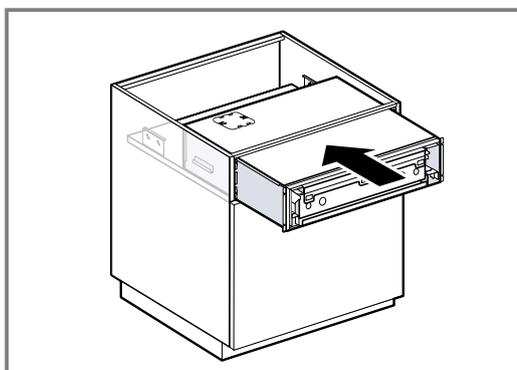

3. Se não for possível fazer deslizar o aparelho para dentro, regule a cantoneira de proteção contra inclinação em altura. Para o efeito, solte os parafusos e empurre as cantoneiras de proteção contra inclinação para cima.
4. Alinhe o aparelho ao centro.

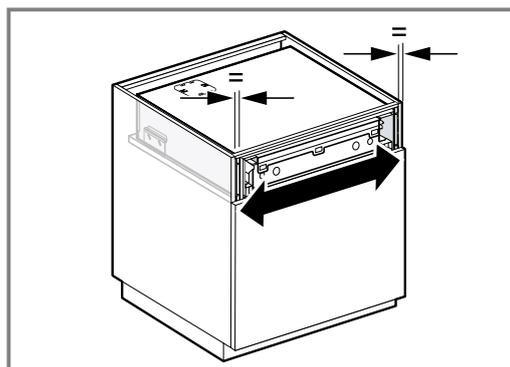


5. Para verificar a proteção contra inclinação, abra a gaveta com cuidado.

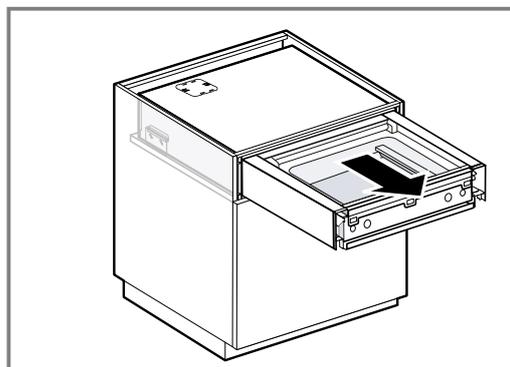

6. Selecione chapas decorativas adequadas.

pt Preparar a frente do móvel

7. Para fixar o aparelho, aparafuse as chapas decorativas às cantoneira de fixação.

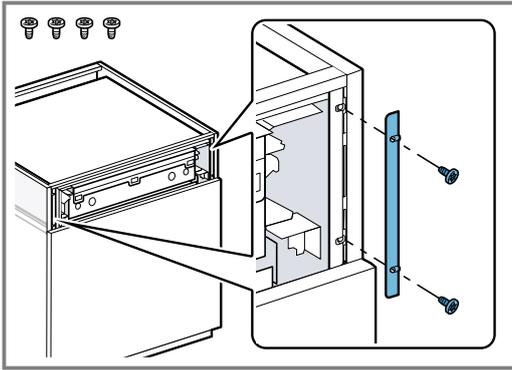


A ranhura na chapa decorativa deve estar virada para fora.

10 Preparar a frente do móvel

Requisitos

- A espessura da frente do móvel tem um valor mínimo de 19 mm.
- A largura da frente do móvel tem um valor de 590-596 mm.
- A altura recomendada da frente do móvel tem um valor de 142-156 mm.
- A frente do móvel é de madeira ou material semelhante à madeira.
- A frente do móvel tem uma pega ou um puxador integrado.


- Marcar o centro na aresta superior da frente do móvel.

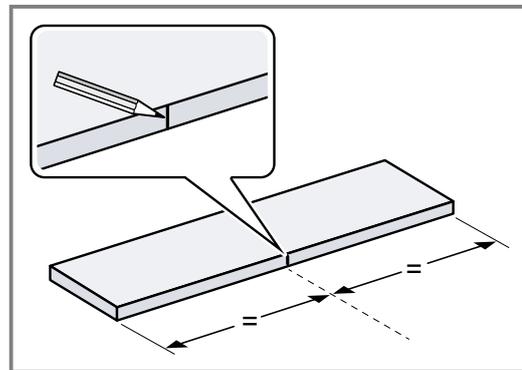


11 Montar frente do móvel

Requisito: Use luvas.


1. Medir a largura do móvel embutido e marcar o centro no fundo falso.

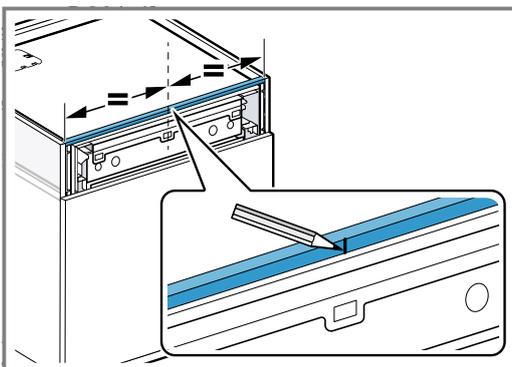


2. Com o alicate combinado, dobre as patilhas da chapa frontal 90° para cima.

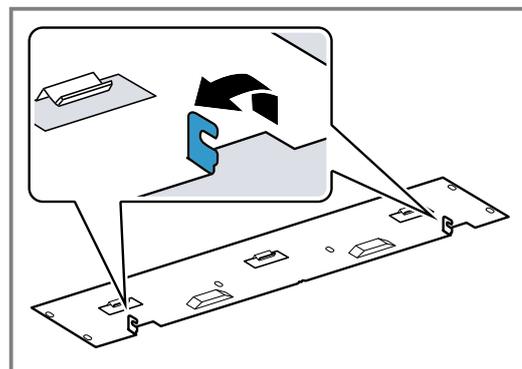


3. Engate a chapa frontal no aparelho e pressione para baixo até ao batente.

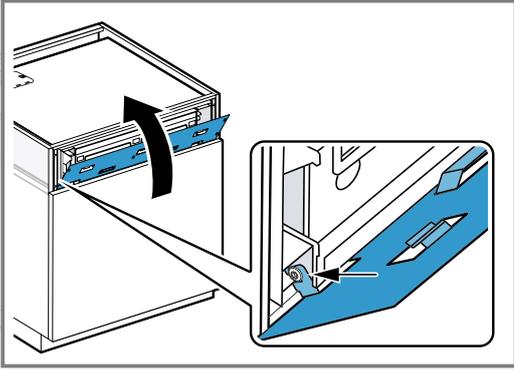


4. Verificar se a chapa frontal está engatada a direito.
5. Cole a fita adesiva de dupla face como ajuda para instalação na chapa frontal.

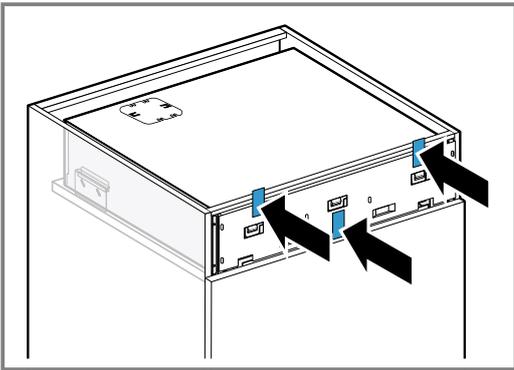


6. Alinhe a frente do móvel e pressione sobre a chapa frontal.

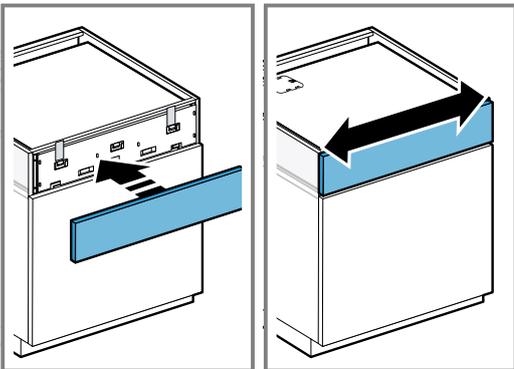


- ✓ A frente do móvel cola na chapa frontal.
7. Abra a gaveta com cuidado.
8. Marque a aresta superior da chapa frontal na frente do móvel.
9. Desengate a chapa frontal com a frente do móvel.

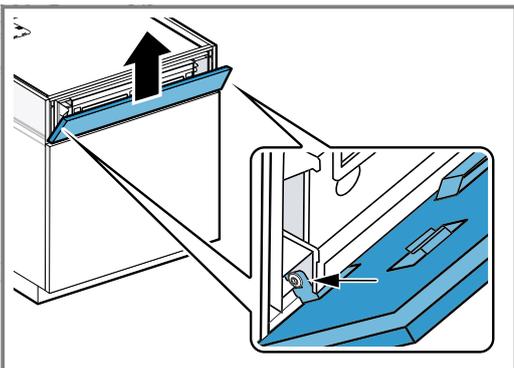


10. Verifique a posição da chapa frontal na frente do móvel.
11. Marque os orifícios longos.

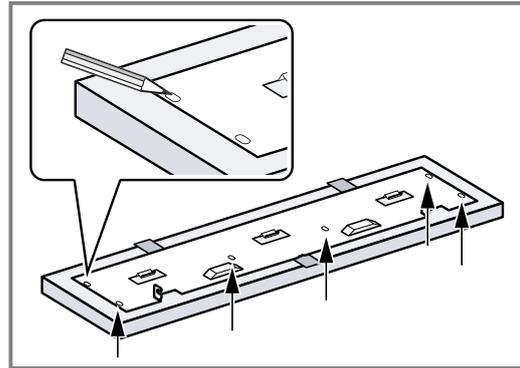

12. Solte a chapa frontal da frente do móvel e retire a fita adesiva de dupla face.
13. Fazer os furos ao centro nos orifícios longos.

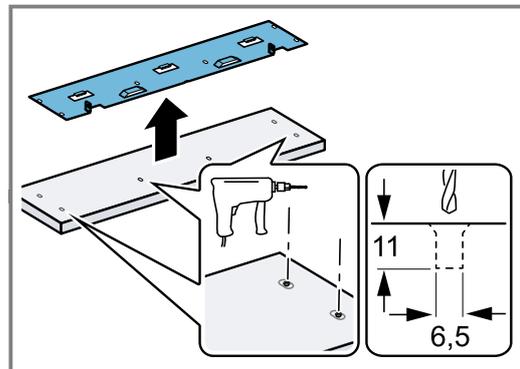


14. Escariar os furos.
15. Enrosque os casquilhos roscados, até ficarem re-matados com a superfície da frente do móvel.
16. Monte a pega na frente do móvel, visto que os parafusos da pega deixarão de estar acessíveis após a montagem da chapa frontal. Os parafusos da pega devem estar embutidos.
17. Posicione e alinhe a chapa frontal na frente do móvel.
18. Aparafuse a chapa frontal com a arruela curva e os parafusos, mas sem apertar. Não aperte os parafusos de modo firme, para que a chapa permaneça móvel.

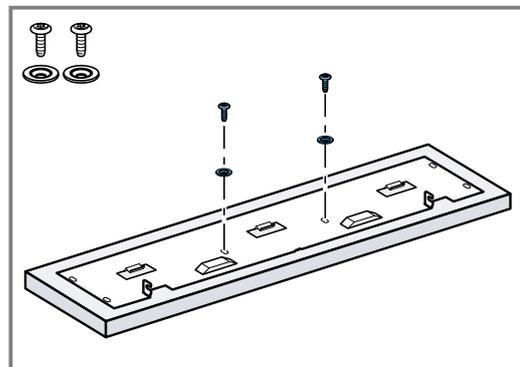

19. Voltar a alinhar a chapa frontal relativamente à frente do móvel.

pt Regular a frente do móvel

20. Enrosque os parafusos laterais e aperte-os firmemente.

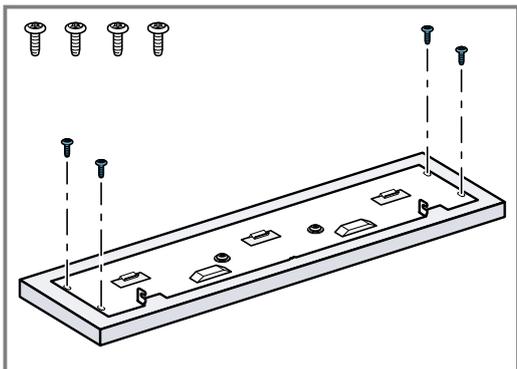


21. Engate a frente do móvel com a chapa frontal no aparelho.


12 Regular a frente do móvel

Se necessário, regule a frente do móvel verticalmente.

1. Abra a gaveta.
2. Solte os parafusos laterais.

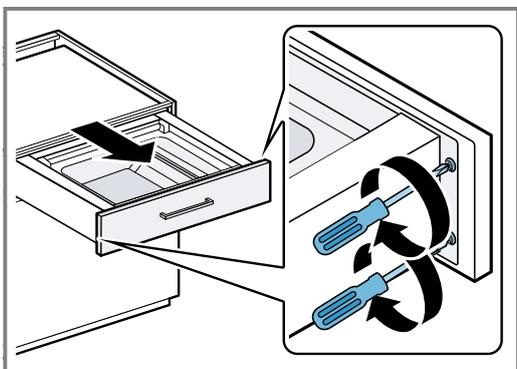


3. Desloque a frente do móvel para cima ou para baixo.

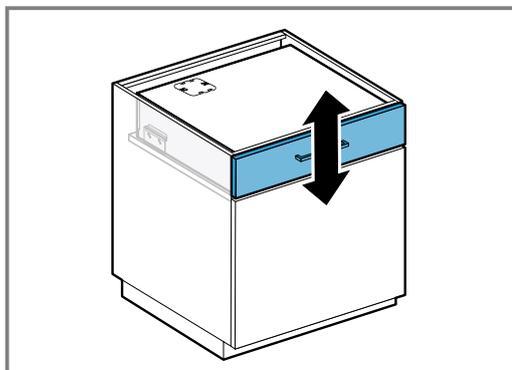

4. Voltar a apertar os parafusos laterais.

13 Apertar a frente do móvel

► Una a frente do móvel às chapas laterais.

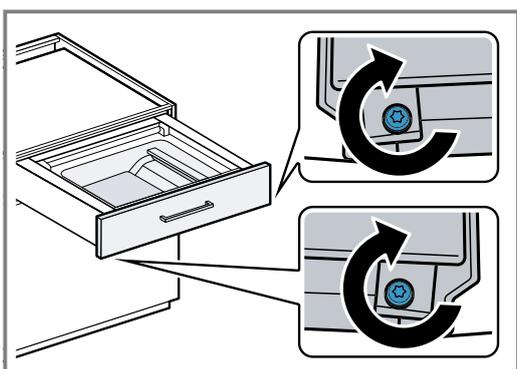

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001620019 pt (021213)