

SELF-REPAIR HINTS

[bg]	Съвети за ремонт	2
[hr]	Savjeti za popravak.....	34
[cs]	Poznámky k opravě	66
[da]	Tip til reparation	98
[nl]	Reparatie informatie.....	130
[en]	Self-repair hints.....	162
[et]	Remonditeave.....	194
[fi]	Korjausvinkit.....	226
[fr]	Conseils de réparation	258
[de]	Reparatur Hinweise	290
[el]	Υποδείξεις επισκευής.....	322
[hu]	Javítási útmutató	354
[it]	Consigli di riparazione.....	386
[lv]	Informācija par remontu.....	418
[lt]	Informacija apie remontą	450
[no]	Reparasjonstips	482
[pl]	Wskazówki naprawy	514
[pt]	Dicas de resolução	546
[ro]	Indicii pentru reparații.....	578
[sk]	Poznámky k opravám	610
[sl]	Nasveti za popravilo.....	642
[es]	Consejos de reparación.....	674
[sv]	Reparationsinformation.....	706
[tr]	Onarım İpuçları	738

Съвети за ремонт - Уред за охлаждане и замразяване

	Относно този документ	3
1.1	Важна информация.....	3
1.1.1	Цел.....	3
1.2	Обяснение на символите	3
1.2.1	Нива на опасност	3
1.2.2	Символи за опасност.....	3
1.2.3	Структура на предупрежденията.....	4
1.2.4	Общи символи.....	4
	Безопасност.....	5
2.1	Общи инструкции за безопасност	5
2.1.1	Всички домашни уреди.....	5
	Инструменти и помощни средства.....	6
	Ремонт	7
4.1	Смяна на уплътнителя на вратата	7
4.2	Смяна на дръжката на вратата	8
4.2.1	Сваляне на дръжката на вратата	8
4.2.2	Монтиране на дръжката на вратата	8
4.3	Смяна на дръжката на чекмеджето.....	9
4.3.1	Отстраняване на дръжката на чекмеджето	9
4.3.2	Монтиране на дръжката на чекмеджето	9
4.4	Смяна на пантите на лявата врата	10
4.4.1	Отстраняване на пантите на лявата врата.....	11
4.4.2	Монтиране на пантите на лявата врата.....	12
4.5	Смяна на пантите на дясната врата	13
4.5.1	Отстраняване на пантите на дясната врата	14
4.5.2	Монтиране на пантите на дясната врата.....	15
4.6	Смяна на стелаж на вратата	16
4.6.1	Отстраняване на стелаж на вратата	16
4.6.2	Монтиране на стелаж на вратата	16
4.7	Смяна на рафта	17
4.7.1	Отстраняване на рафта	17
4.7.2	Монтиране на рафта	17
4.8	Смяна на шината за оборудване	18

4.8.1	Отстраняване на шината за оборудване	18
4.8.2	Монтиране на шината за оборудване	18
4.9	Смяна на издърпващия се контейнер.....	19
4.9.1	Отстраняване на издърпващия се контейнер	19
4.9.2	Монтиране на издърпващия се контейнер	19
4.10	Смяна на фиксиран рафт	20
4.10.1	Отстраняване на фиксиран рафт.....	20
4.10.2	Монтиране на фиксирания рафт	20
4.11	Смяна на контейнера за прясно охладени продукти	21
4.11.1	Отстраняване на контейнера за прясно охладени продукти.....	21
4.11.2	Монтиране на контейнера за прясно охладени продукти.....	21
4.12	Смяна на контейнера за замразени хранителни продукти (малък).....	22
4.12.1	Отстраняване на контейнера за замразени хранителни продукти (малък)	22
4.12.2	Монтиране на контейнера за замразени хранителни продукти (малък).....	22
4.13	Смяна на контейнера за замразени хранителни продукти (плосък)	23
4.13.1	Отстраняване на контейнера за замразени хранителни продукти (плосък)	23
4.13.2	Монтиране на контейнера за замразени хранителни продукти (плосък)	23
4.14	Смяна на контейнера за замразени хранителни продукти (голям)	24
4.14.1	Отстраняване на контейнера за замразени хранителни продукти (голям).....	24
4.14.2	Монтиране на контейнера за замразени хранителни продукти (голям)	24
4.15	Смяна на контейнера за кубчета лед	25
4.15.1	Изваждане на контейнера за кубчета лед.....	25
4.15.2	Монтиране на контейнера за кубчета лед.....	25
4.16	Смяна на LED лампите.....	26
4.16.1	Отстранете горната LED лампа на отделението на хладилника.....	26
4.16.2	Отстраняване на страничната лампа на отделението на хладилника.....	27
4.16.3	Отстраняване на лампата на отделението за 0 °C	28
4.16.4	Отстраняване на лампите от задната стена	29
4.16.5	Монтиране на LED лампите	33

Относно този документ

1.1 Важна информация

1.1.1 Цел

Тези съвети за ремонт помагат на потребителя да ремонтира сам уреди в съответствие с регламента за екологосъобразно проектиране на уредите (от 03.2021 г.).

Те съдържат информация как да сменят определени резервни части, включително предупреждения и рискове.

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти. Носим отговорност за щети, само ако съветите за ремонт са спазени правилно.

1.2 Обяснение на символите

1.2.1 Нива на опасност

Предупредителните нива се състоят от символ и сигнална дума. Сигналната дума показва сериозността на опасността.

Ниво на предупреждение	Значение
 ОПАСНОСТ	Неспазването на предупредителното съобщение ще доведе до смърт или сериозни наранявания.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до смърт или сериозни наранявания.
 ВНИМАТЕЛНО	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до леки наранявания.
ВНИМАНИЕ!	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до имуществени щети.

Таблица 1: Нива на опасност

1.2.2 Символи за опасност

Символите за опасност са символични изображения, които дават индикация за вида опасност.

В този документ се използват следните символи за опасност:

Символ за опасност	Значение
	Общо предупредително съобщение
	Опасност от електрическо напрежение
	Риск от експлозия
	Опасност от порязвания

i Относно този документ

Символ за опасност	Значение
	Опасност от премазване
	Опасност от горещи повърхности
	Опасност от силно магнитно поле
	Опасност от нейонизиращо лъчение

Таблица 2: Символи за опасност

1.2.3 Структура на предупрежденията

Предупрежденията в този документ имат стандартизиран външен вид и стандартизирана структура.

	 ОПАСНОСТ Вид и източник на опасността! Възможни последици от игнориране на опасността/предупреждението. ▶ Мерки и забрани за предотвратяване на опасността.
--	--

Следният пример показва предупреждение, което уведомява за токов удар, предизвикан от части под напрежение. Споменава се мярката за избягване на опасността.

	 ОПАСНОСТ Риск от токов удар поради части под напрежение! Смърт от токов удар ▶ Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.
--	--

1.2.4 Общи символи

В този документ се използват следните общи символи:

Общ символ	Значение
	Идентифициране на специален съвет (текст и/или графика)
	Идентифициране на прост съвет (само текст)
	Идентифициране на връзка към видео урок
	Идентифициране на необходимите инструменти
	Идентифициране на необходимите предварителни условия
	Идентифициране на условие (ако ..., тогава ...)
	Идентифициране на резултат
[Старт]	Идентифициране на ключ или бутон
[00123456]	Идентифициране на каталожен номер
Статус	Идентифициране на показания текст/прозорец (на дисплея на уреда)

Таблица 3: Общи символи

2.1 Общи инструкции за безопасност

2.1.1 Всички домашни уреди

Риск от токов удар поради части под напрежение!

- Грешки при ремонти, включващи електрически компоненти, могат да доведат до токов удар!
- Разкачете уреда от електрическата мрежа за поне 60 секунди, преди да започнете работа.
- След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби.

Риск от нараняване от остри ръбове!

- Носете предпазни ръкавици.

Риск от премазване по време на ремонт, поддръжка, отстраняване на неизправности и сервиз поради тежки и движещи се компоненти

- Носете защитни обувки.
- Закрепете тежките компоненти, така че да не паднат.
- Не позволявайте контакт на части от тялото с движещи се компоненти.

Риск за безопасността/функцията на уреда!

- Използвайте само оригинални резервни части.

Риск от повреда на електростатично чувствителни компоненти (ESD)!

- Не докосвайте модулите, включително връзки и проводникови пътища.

Инструменти и помощни средства

посочване	Подробности	Изображения
Шестоъгълен гаечен ключ [00340820]	2,5 mm	 
Плоска отвертка	Врѓх 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, в комплекта [00341820]	 
Плоска отвертка	Врѓх 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	 
Накрайник Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	 

4.1 Смяна на уплътнителя на вратата

Изискване:

-  Вратата е отворена.


4.2 Смяна на дръжката на вратата

Специални инструменти:

 Шестоъгълен гаечен ключ 2,5 mm [00340820]

4.2.1 Сваляне на дръжката на вратата

- ▶ 1. Развийте двата винта (1).
2. Свалете дръжката на вратата (2).

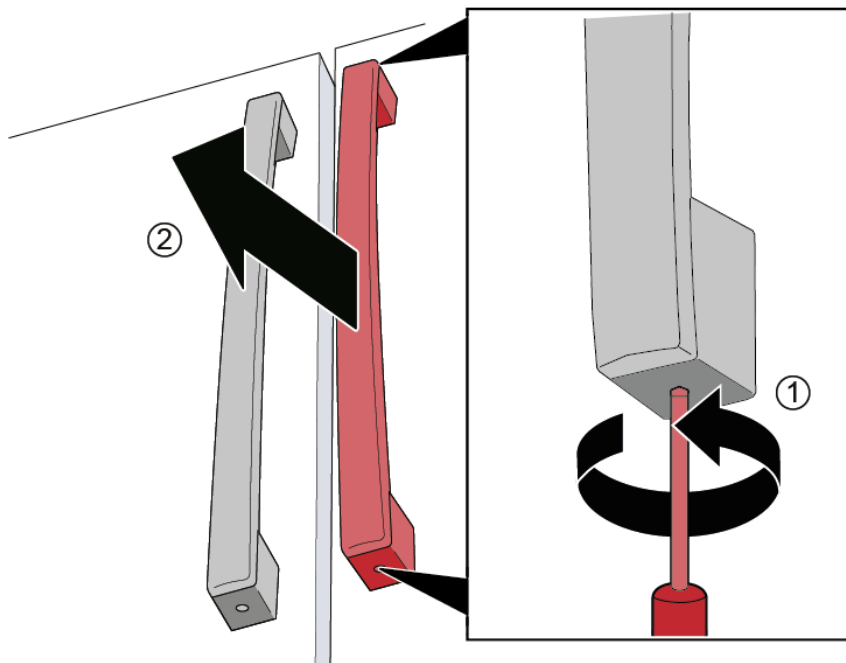

 Дръжката на вратата е свалена.



Дръжката на втората врата може да бъде свалена по същия начин.

4.2.2 Монтиране на дръжката на вратата

1. Поставете дръжката вертикално върху предварително сглобените болтове. Отворите в дръжката трябва да са насочени надолу.

2. Затегнете предварително сглобените винтове по посока на часовниковата стрелка отгоре и отдолу.

4.3 Смяна на дръжката на чекмеджето


Специални инструменти:

 Шестоъгълен гаечен ключ 2,5 mm

[00340820]

4.3.1 Отстраняване на дръжката на чекмеджето

- ▶ 1. Развийте двата винта (1).
- 2. Отстранена дръжка на чекмеджето (2).

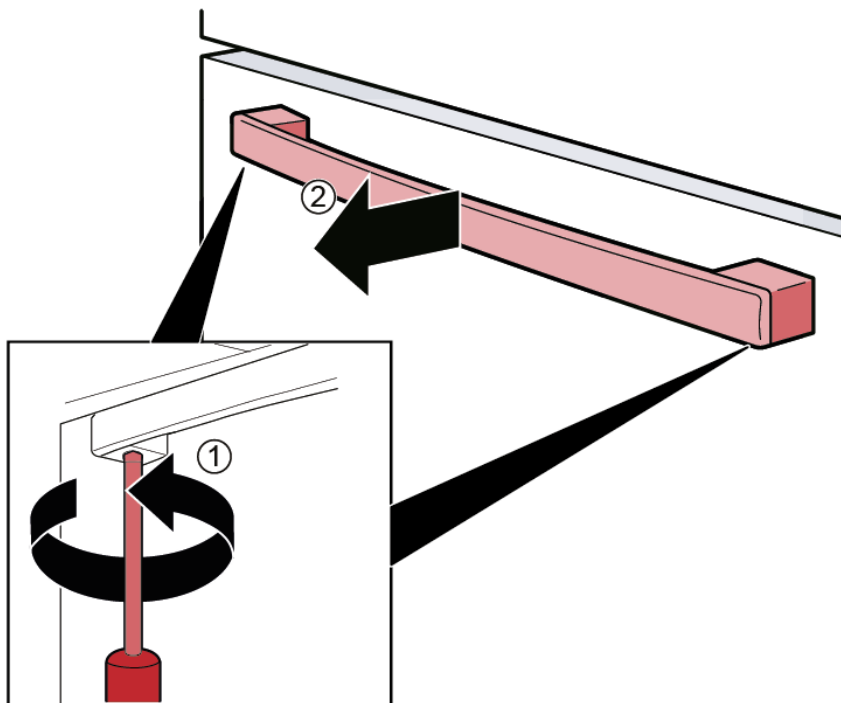

 Дръжката на чекмеджето е отстранена.

4.3.2 Монтиране на дръжката на чекмеджето

- 1. Вкарайте дръжката хоризонтално в предварително сглобените болтове.
Отворите в дръжката трябва да са обърнати надолу.
- 2. Затегнете предварително сглобените винтове по посока на часовниковата стрелка отдолу.

4.4 Смяна на пантите на лявата врата

Специални инструменти:

 Накрайник Torx TX20 6,3 мм (1/4") [00340865]

	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тежки, обемисти уреди! Травми на гърба и мускулите ▶ Операцията по отстраняване на вратите на уреда трябва да се извършва само от обучени специалисти. ▶ За преместването на уреда са необходими двама души. ▶ Използвайте само подходящи инструменти и оборудване.
	⚠ ВНИМАТЕЛНО Остри ръбове! Наранявания от порязване ▶ Носете предпазни ръкавици.
	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Приплъзване на наклонени уреди! Костни фрактури/наранявания от премазване ▶ Укрепете уредите срещу приплъзване.
	⚠ ВНИМАТЕЛНО Риск от падащи части поради разхлабени винтове! Нараняване поради падащи части. ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.
	ВНИМАНИЕ! Риск от падащи части поради разхлабени винтове! Повреда на други части на уреда или в дома на клиента, напр. дъното. ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.

	⚠ ОПАСНОСТ Риск от токов удар поради части под напрежение! Опасност за живота от токов удар в случай на неправилен ремонт ▶ Електрическите части трябва да се ремонтират от квалифицирани електротехници. ▶ След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби.
---	--

	⚠ ОПАСНОСТ Риск от токов удар поради части под напрежение! Смърт от токов удар ▶ Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.
---	---

Изискване:


- ✓ Уредът е изключен от захранването.
- ✓ Вътрешните фитинги на уреда са отстранени.

4.4.1 Отстраняване на пантите на лявата врата


1. 1. Развийте винта.
2. Отстранете капачето на горната панта.



2. Изключете електрическата връзка на вратата.

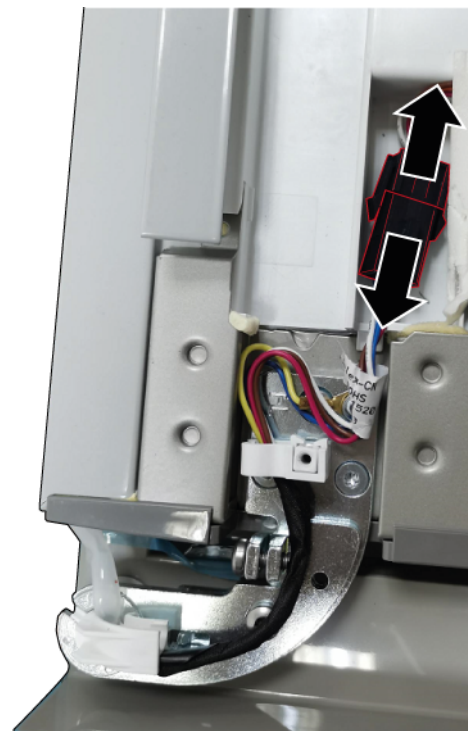


3. 1. Развийте винта за заземяващата връзка (1).
2. Развийте трите винта (2).
3. Отстранете горната панта.

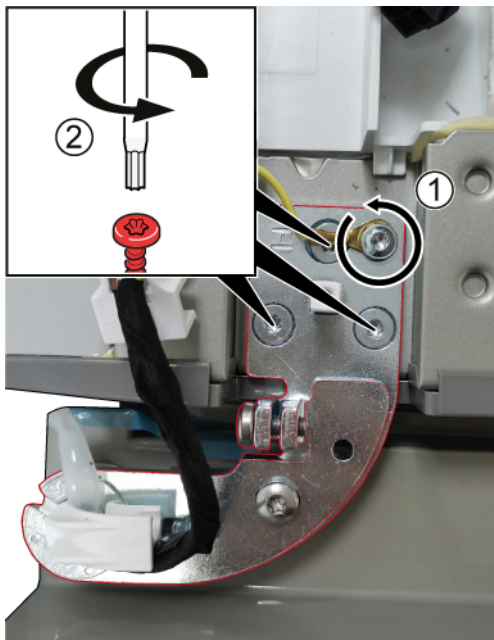

➡ Горната панта е отстранена.

4. Отстранете лявата врата като я преместите нагоре.
5. 1. Развийте трите винта.
2. Отстранете долната панта.

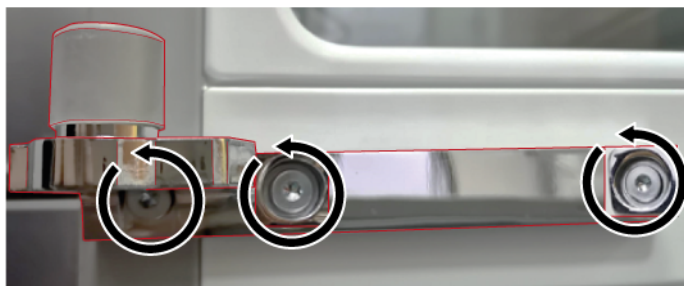

➡ Долната панта е отстранена.

4.4.2 Монтиране на пантите на лявата врата

1. Монтирайте в обратен ред.
2. Подравнете вратите на отделението на хладилника.
За подробна информация вижте **Ръководство за потребителя (AGA)**.

4.5 Смяна на пантите на дясната врата

Специални инструменти:

 Накрайник Torx TX20 6,3 мм (1/4") [00340865]

	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тежки, обемисти уреди! Травми на гърба и мускулите ▶ Операцията по отстраняване на вратите на уреда трябва да се извършва само от обучени специалисти. ▶ За преместването на уреда са необходими двама души. ▶ Използвайте само подходящи инструменти и оборудване.
	⚠ ВНИМАТЕЛНО Остри ръбове! Наранявания от порязване ▶ Носете предпазни ръкавици.
	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Приплъзване на наклонени уреди! Костни фрактури/наранявания от премазване ▶ Укрепете уредите срещу приплъзване.
	⚠ ВНИМАТЕЛНО Риск от падащи части поради разхлабени винтове! Нараняване поради падащи части. ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.
	ВНИМАНИЕ! Риск от падащи части поради разхлабени винтове! Повреда на други части на уреда или в дома на клиента, напр. дъното. ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.

	⚠ ОПАСНОСТ Риск от токов удар поради части под напрежение! Опасност за живота от токов удар в случай на неправилен ремонт ▶ Електрическите части трябва да се ремонтират от квалифицирани електротехници. ▶ След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби.
---	--


	⚠ ОПАСНОСТ Риск от токов удар поради части под напрежение! Смърт от токов удар ▶ Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.
---	---

Изискване:


- ✓ Уредът е изключен от захранването.
- ✓ Вътрешните фитинги на уреда са отстранени.

4.5.1 Отстраняване на пантите на дясната врата


1. 1. Развийте винта.
2. 2. Отстранете капачето на горната панта.

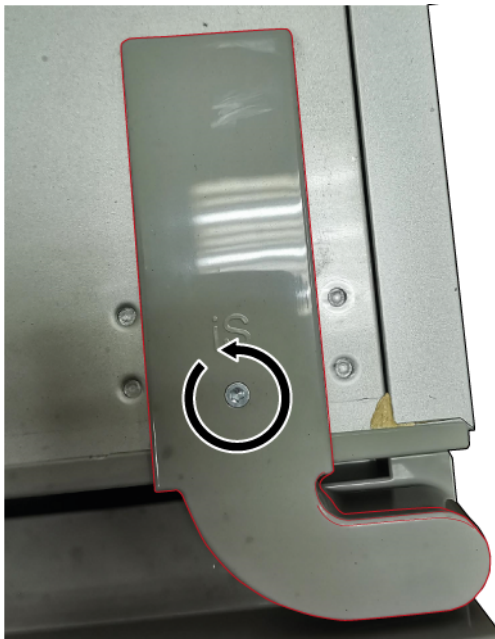

2. 2. Изключете електрическата връзка на вратата.

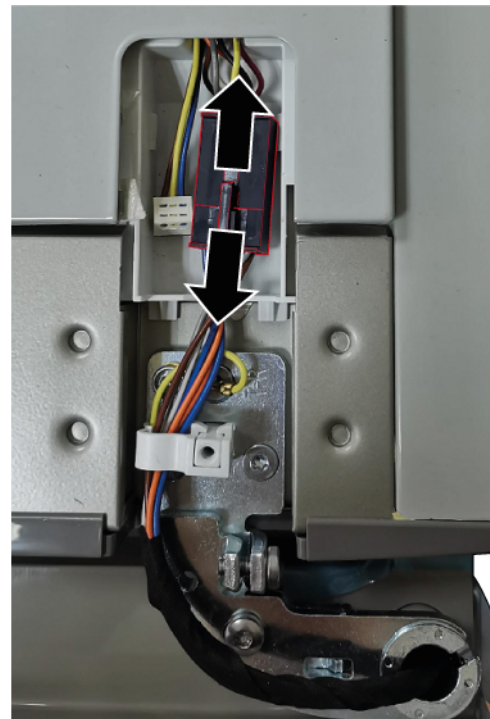

3. 1. Развийте винта за заземяващата връзка (1).
2. Развийте трите винта (2).
3. Отстранете горната панта.

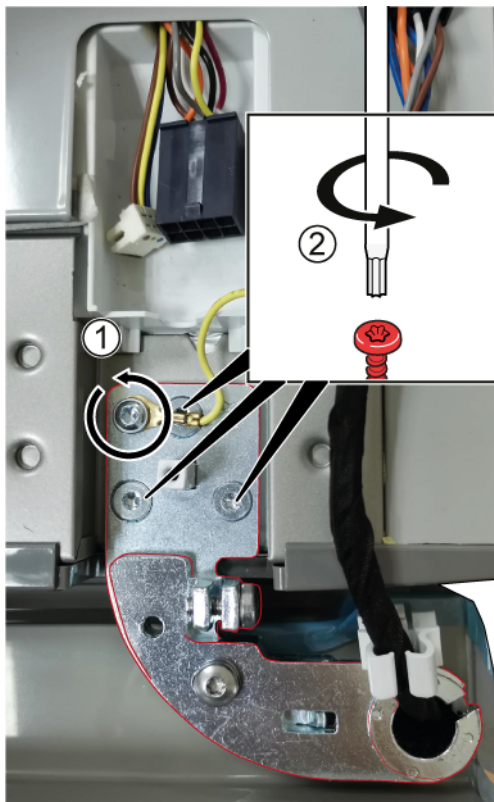

➡ Горната панта е отстранена.

4. Отстранете дясната врата като я преместите нагоре.

5. 1. Развийте трите винта.
2. Отстранете долната панта.



➡ Долната панта е отстранена.

4.5.2 Монтиране на пантите на дясната врата

1. Монтирайте в обратен ред.
2. Подравнете вратите на отделението на хладилника.
За подробна информация вижте **Ръководство за потребителя (AGA)**.


4.6 Смяна на стелажа на вратата

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.6.1 Отстраняване на стелажа на вратата

- Повдигнете стелажа на вратата нагоре.

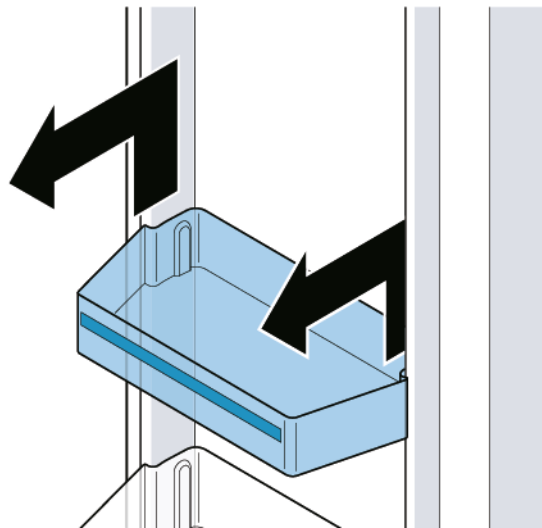

- ➡ Стелажът на вратата е отстранен.

4.6.2 Монтиране на стелажа на вратата

- Монтирайте в обратен ред.



4.7 Смяна на рафта

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.7.1 Отстраняване на рафта

- ▶ 1. Повдигнете рафта нагоре (1).
- ▶ 2. Отстранете рафта (2).

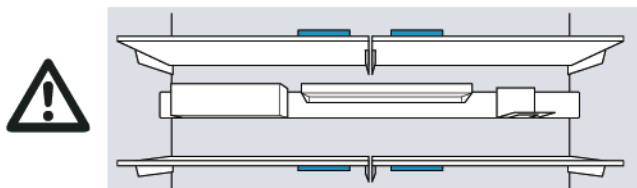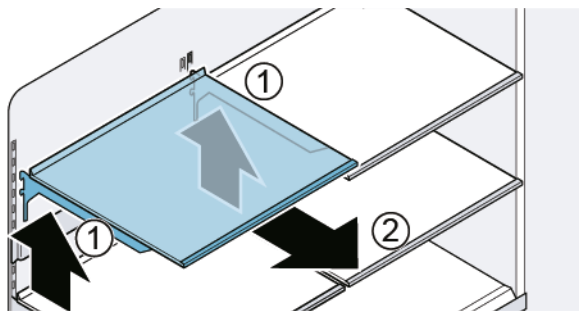

- ➡ Рафтът е отстранен.

4.7.2 Монтиране на рафта

	Не покривайте вентилационните отвори.
	Поставете внимателно рафта, за да избегнете надраскване на уреда.
	Уверете се, че куките са влезли докрай и рафтът е хоризонтален.

- ▶ Монтирайте в обратен ред.


4.8 Смяна на шината за оборудване

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.8.1 Отстраняване на шината за оборудване

- Повдигнете шината за оборудване.

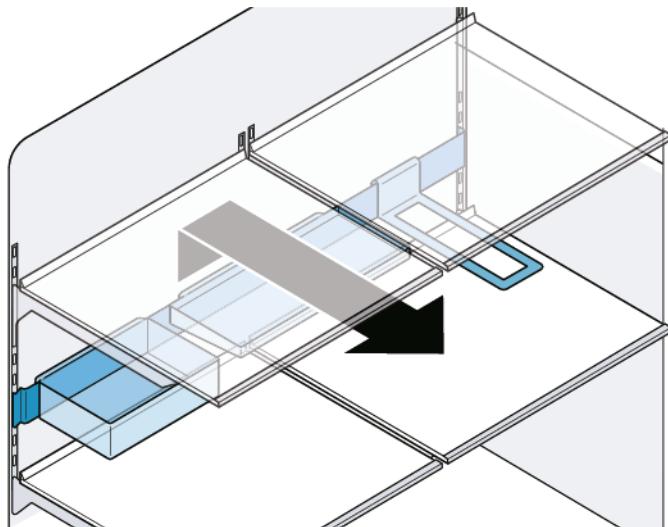

- ➡ Шината за оборудване е отстранена.

4.8.2 Монтиране на шината за оборудване

	Проверете дали куките са влезли докрай и шината за оборудване е хоризонтална.
	Поставете внимателно шината за оборудване, за да избегнете над-раскване на уреда.
	Проверете дали куките са влезли докрай и шината за оборудване е хоризонтална.

- Монтирайте в обратен ред.


4.9 Смяна на издърпващия се контейнер

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.9.1 Отстраняване на издърпващия се контейнер

- ▶ 1. Издърпайте навън контейнера докрай (1).
- 2. Повдигнете издърпващия се контейнер отпред и го отстранете (2).

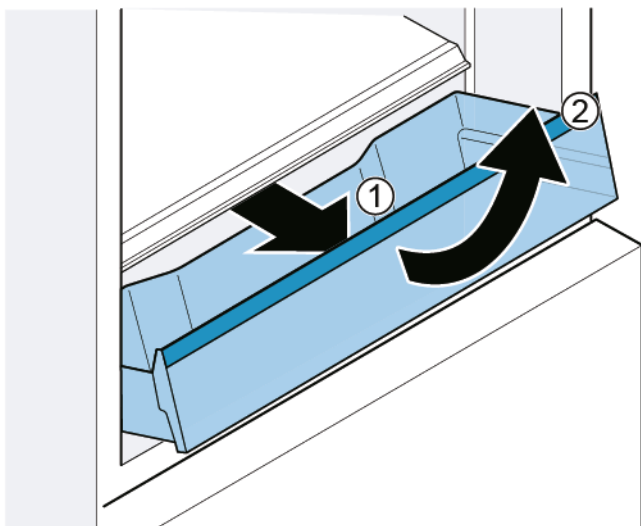

- ➡ Издърпващият се контейнер е отстранен.

4.9.2 Монтиране на издърпващия се контейнер

- 1. Издърпайте телескопичните релси докрай.
- 2. Поставете контейнера на телескопичните релси и го пъхнете в уреда, докато се зацепи.


4.10 Смяна на фиксиран рафт

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.10.1 Отстраняване на фиксиран рафт

1. Отворете кутията.
2. 1. Повдигнете фиксирания рафт в предната част (1).
2. Отстранете фиксирания рафт (2).

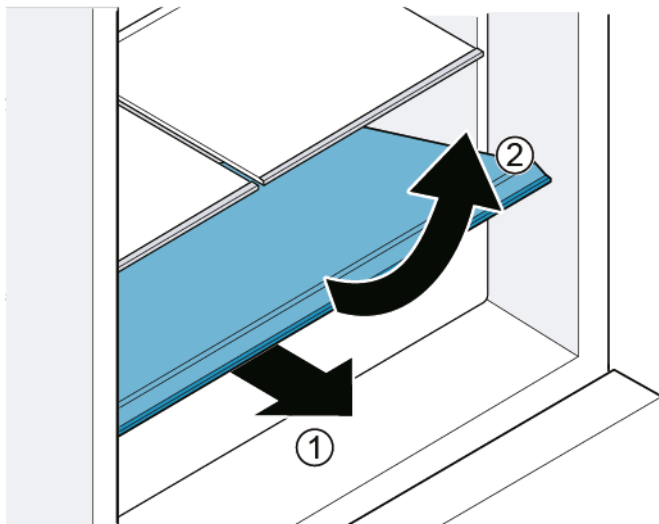

- ➡ Фиксираният рафт е отстранен.

4.10.2 Монтиране на фиксирания рафт

- Монтирайте в обратен ред.


4.11 Смяна на контейнера за прясно охладени продукти

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.11.1 Отстраняване на контейнера за прясно охладени продукти

- ▶ 1. Издърпайте чекмеджето навън докрай (1).
- ▶ 2. Повдигнете контейнера отпред (2).

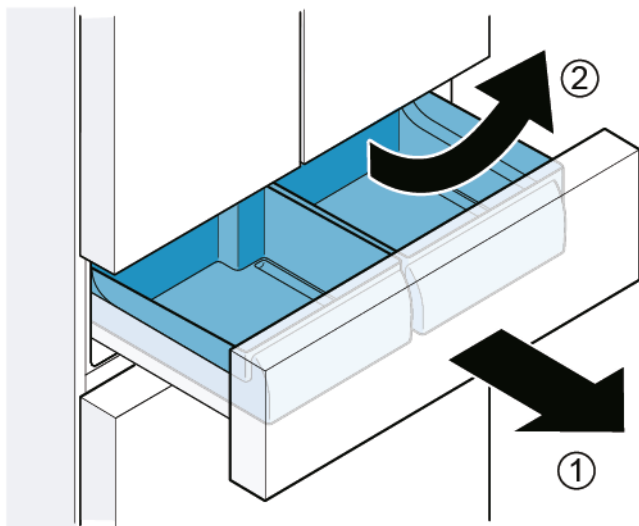

- ➡ Контейнерът за прясно охладени продукти е отстранен.

4.11.2 Монтиране на контейнера за прясно охладени продукти



По време на поставяне водачът на релсата и чекмеджето трябва да са зацепени заедно.

- ▶ Монтирайте в обратен ред.


4.12 Смяна на контейнера за замразени хранителни продукти (малък)

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.12.1 Отстраняване на контейнера за замразени хранителни продукти (малък)

1. Издърпайте чекмеджето в отделението на фризера докрай навън.
2. 1. Издърпайте навън контейнера докрай (1).
2. Повдигнете контейнера отпред (2).

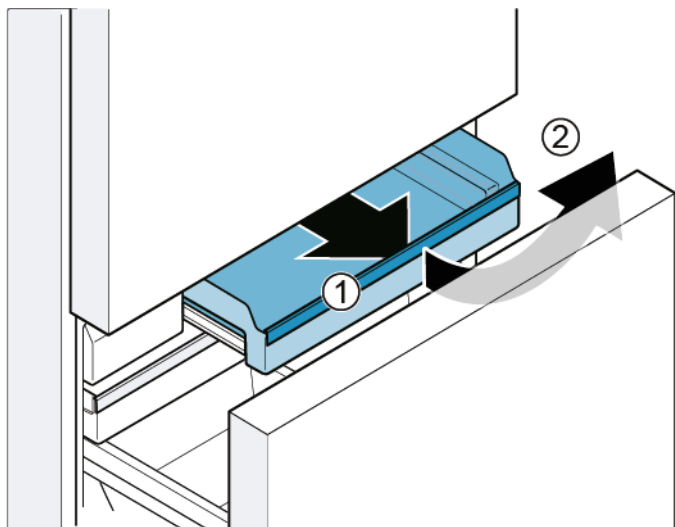

- ➡ Контейнерът за замразени хранителни продукти (малък) е отстранен.

4.12.2 Монтиране на контейнера за замразени хранителни продукти (малък)

1. Издърпайте телескопичните релси докрай.
2. Поставете кутията на телескопичните релси и я пъхнете в уреда, докато се зацепи.


4.13 Смяна на контейнера за замразени хранителни продукти (плосък)

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.13.1 Отстраняване на контейнера за замразени хранителни продукти (плосък)

- ▶ 1. Издърпайте чекмеджето в отделението на фризера докрай навън (1).
- ▶ 2. Издърпайте контейнера за замразени хранителни продукти (плосък) докрай навън (2).
- ▶ 3. Повдигнете контейнера за замразени хранителни продукти (плосък) (3).

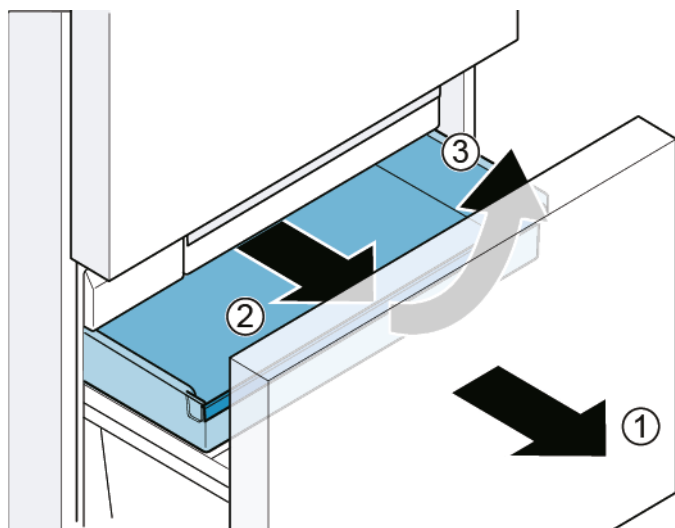

- ➡ Контейнерът за замразени хранителни продукти (плосък) е отстранен.

4.13.2 Монтиране на контейнера за замразени хранителни продукти (плосък)

- ▶ Монтирайте в обратен ред.

4.14 Смяна на контейнера за замразени хранителни продукти (голям)

Изискване:

-  Вратата е отворена.

4.14.1 Отстраняване на контейнера за замразени хранителни продукти (голям)




ВНИМАНИЕ!

ПОВРЕДА ПО ОБОРУДВАНЕТО!

- ▶ Никога не отстранявайте разделителната стена от контейнера за замразени хранителни продукти.

1. Издърпайте чекмеджето в отделенията на фризера докрай навън и отстранете контейнера за замразени хранителни продукти (плосък) (1).
2. Повдигнете контейнера за замразени хранителни продукти (голям) (2).

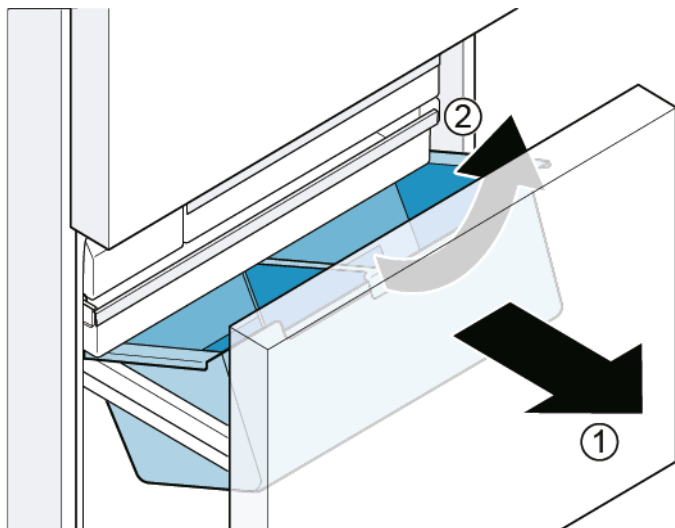

-  Контейнерът за замразени хранителни продукти (голям) е отстранен.

4.14.2 Монтиране на контейнера за замразени хранителни продукти (голям)

1. Издърпайте телескопичните релси докрай.

2. Поставете кутията на телескопичните релси и я пхнете в уреда, докато се зацеди.


4.15 Смяна на контейнера за кубчета лед

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.15.1 Изваждане на контейнера за кубчета лед

1. Издърпайте чекмеджето в отделението на фризера докрай навън.
2. 1. Издърпайте контейнера за замразени хранителни продукти (плосък) докрай (1).
2. Отстранете контейнера за кубчета лед (2).

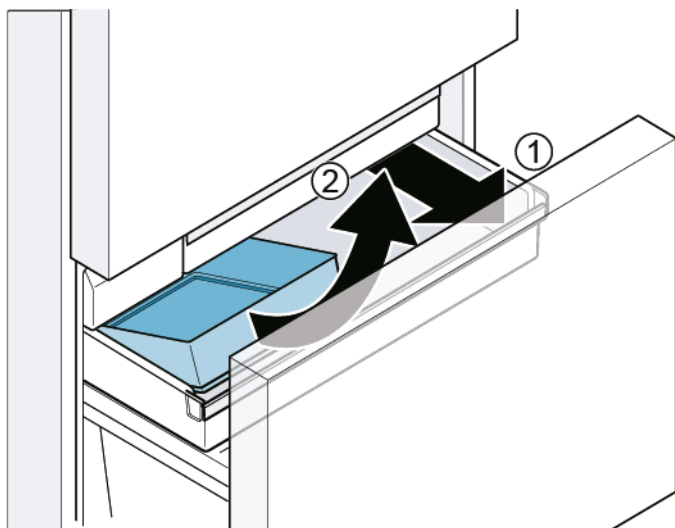

- ➡ Контейнерът за кубчета лед е отстранен.

4.15.2 Монтиране на контейнера за кубчета лед

- Монтирайте в обратен ред.

4.16 Смяна на LED лампите

Специални инструменти:

	Плоска отвертка	Врѝх 2,4 мм x 0,4 мм x 60 мм, в комплекта [00341820]	
	Накрайник Torx TX20	6,3 мм (1/4")	[00340865]
	Плоска отвертка	Врѝх 10 мм x 1,6 мм x 200 мм	



Вашият уред е снабден с LED осветление, което не изисква поддръжка.
Това осветление може да бъде ремонтирано само от специалисти от службата за обслужване на клиенти или от квалифицирани техници!



ОПАСНОСТ

Риск от токов удар поради части под напрежение!

Опасност за живота от токов удар в случай на неправилен ремонт

- ▶ Електрическите части трябва да се ремонтират от квалифицирани електротехници.
- ▶ След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби.



ОПАСНОСТ

Риск от токов удар поради части под напрежение!

Смърт от токов удар

- ▶ Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.



ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове!

Наранявания от порязване

- ▶ Носете предпазни ръкавици.

Изискване:

-  Уредът е изключен от захранването.
-  Вратата е отворена.
-  Горните вътрешни фитинги се отстраняват.

4.16.1 Отстранете горната LED лампа на отделението на хладилника


1. Създайте междина с прѝста си около ръба на LED лампата.



2. Вкарайте плоска отвертка в междината и отстранете горната LED лампа в показаната посока.



3. Изключете клемата на LED лампата.

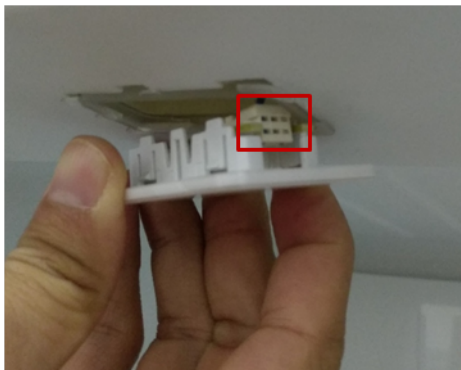

- ➡ Горната LED лампа на отделението на хладилника е отстранена.



4.16.2 Отстраняване на страничната лампа на отделението на хладилника


1. Използвайте плоска отвертка за отстраняване на горния задържащ механизъм на страничната лампа.



2. Използвайте плоска отвертка за създаване на междина отстрани на капака на лампата и с другата ръка отстранете капака.



3. Отстранете LED лентата по същия начин.

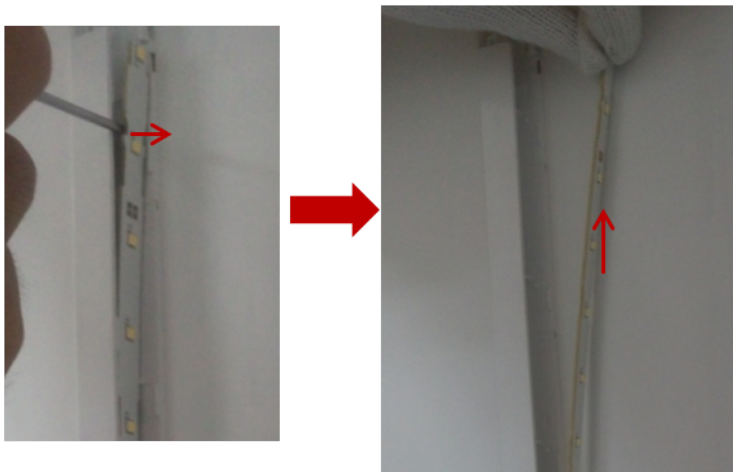


4. Отстранете LED лентата от гнездото.




- ➔ Страничната лампа на отделението на хладилника е отстранено.

4.16.3 Отстраняване на лампата на отделението за 0 °C


1. Отстранете капака на лампата като вкарате плоска отвертка в междината между капака на лампата и вратата и ги разделете.

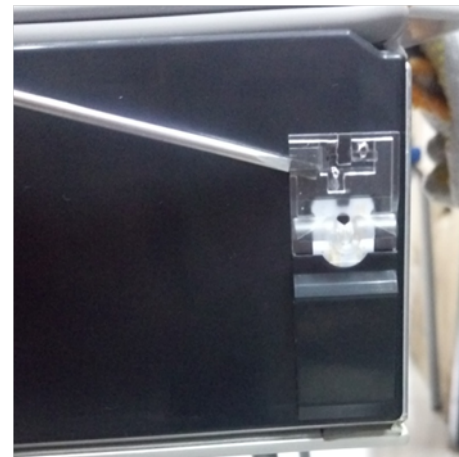

2. Изключете клемата на лампата.

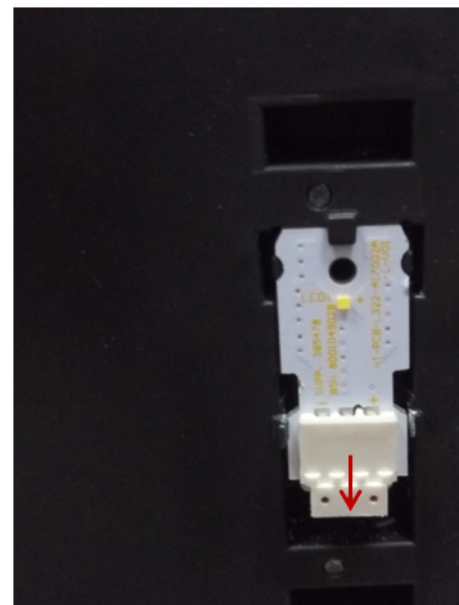

3. 1. Освободете куката (1).
2. Отстранете лампата (2).

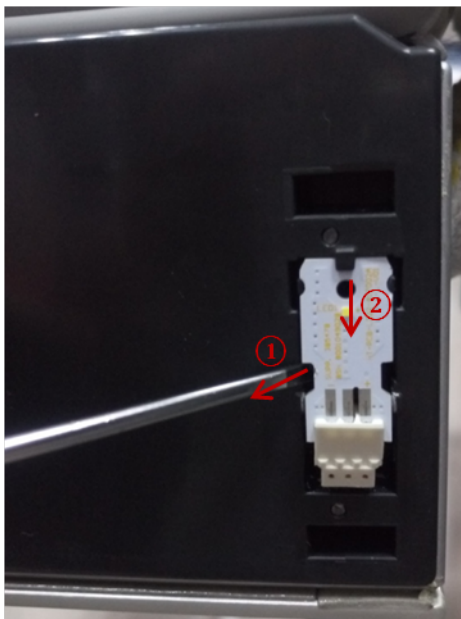

➡ Лампата на отделението за 0 °C е отстранена.



4.16.4 Отстраняване на лампите от задната стена



Поради техническата конструкция лампите на задната стена не могат да се сменят поотделно. Лампите са включени в комплекта с резервни части за задната стена.


Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.
 - ✓ Вътрешните фитинги на отделението на хладилника са отстранени.
 - ✓ Вътрешните фитинги на отделението за 0 °C са отстранени.
1. 1. Задръжте с една ръка капака задната част на капака за регулиране на влажността (1).
 2. Освободете капака с другата си ръка (2).




2. Отстранете втория капак по същия начин.

3. 1. Освободете двете щипки (1).
2. Издърпайте щипките (2).

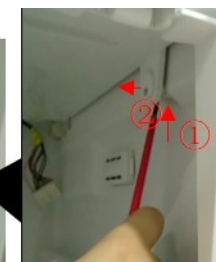

4. Издърпайте централната преграда.

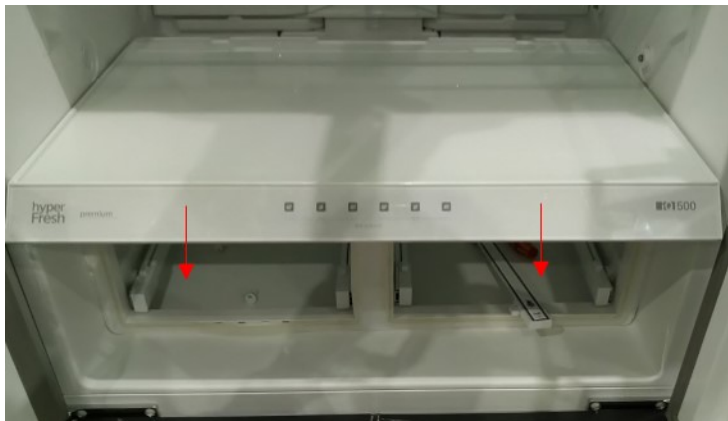


5. Освободете четирите щипки.




6. Разкачете електрическата връзка на модула на дисплея.



7. 1. Освободете двете щипки (1).
2. Извадете рамката (2).

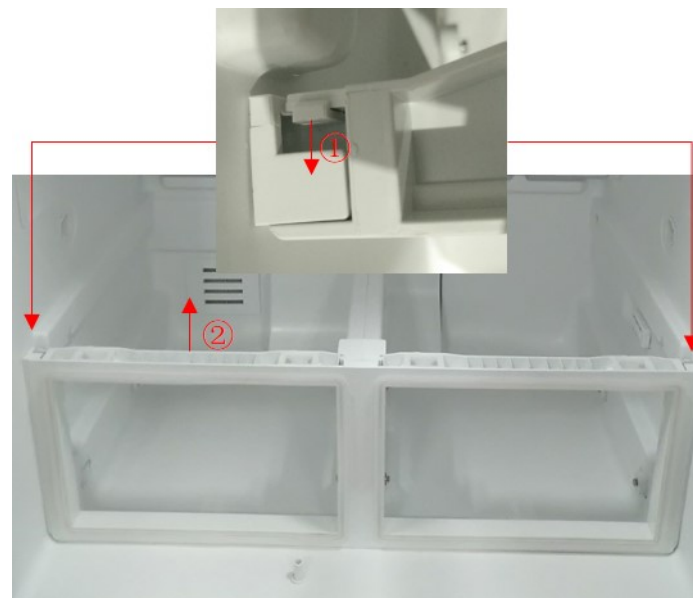

8. 1. Развийте двата винта (1).
2. Извадете средната плоскост (2).

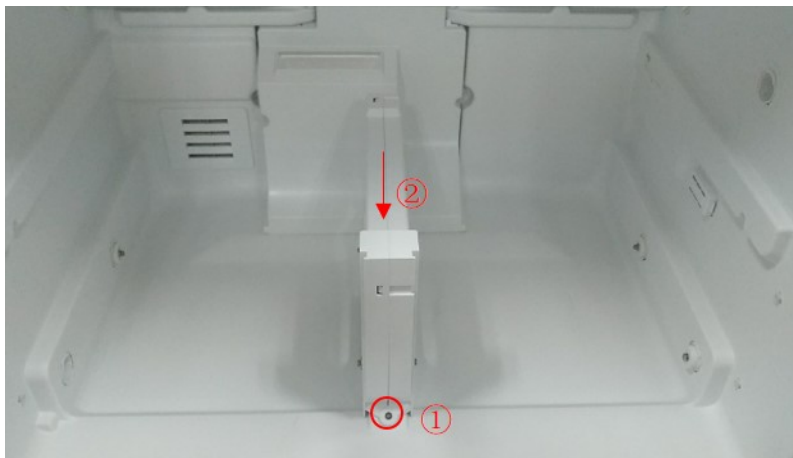

9. Издърпайте капака на изпарителя на отделението за 0 °C навън.



При освобождаване на капака ще се чуе щракване.

10. Разкачете сензора за температура на отделението за 0 °C.



11. Разкачете електрическите връзки от групата на предния капак на изпарителя на отделението за 0 °C.



- ➡ Групата на предния капак на изпарителя на отделението за 0 °C е отстранена.


12. Разкачете електрическата връзка на лампите на задната стена.



13. 1. Развийте двата винта (1).
2. Издърпайте навън групата на задната стена (2).



14. Скъсайте лепенката и отделете пенообразния канал от предния капак на изпарителя на отделенията за 0 °C.

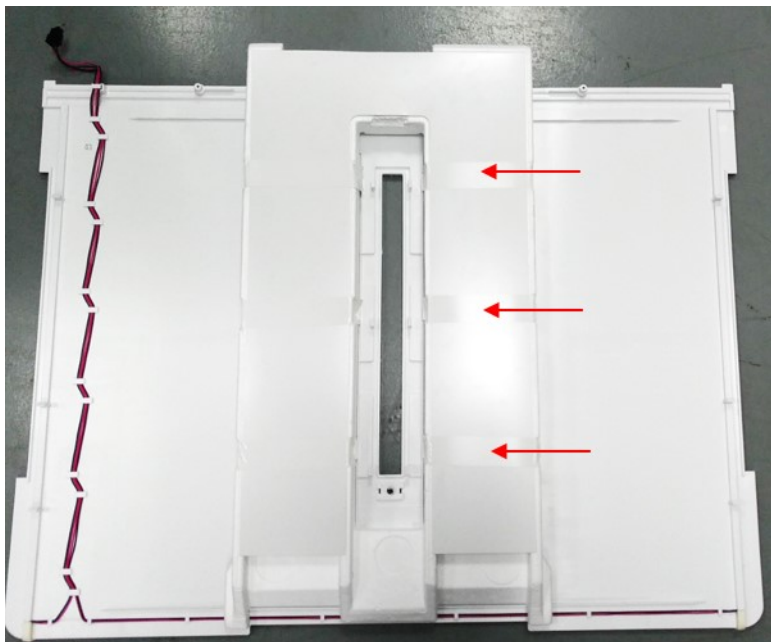

- ➡ Задната стена с интегрираните лампи е отстранена.

4.16.5 Монтиране на LED лампите

- ▶ Монтирайте в обратен ред.

Savjeti za popravak - Hladnjak i zamrzivač

	O ovom dokumentu	35
1.1	Važne informacije	35
1.1.1	Svrha	35
1.2	Objašnjenje oznaka	35
1.2.1	Stupnjevi opasnosti	35
1.2.2	Oznake opasnosti	35
1.2.3	Struktura upozorenja	36
1.2.4	Opće oznake	36
	Sigurnost	37
2.1	Opće sigurnosne upute	37
2.1.1	Svi kućanski uređaji	37
	Alat i pomagala	38
	Popravak	39
4.1	Zamjena brtve vrata	39
4.2	Zamjena ručke za vrata	40
4.2.1	Skidanje ručke za vrata	40
4.2.2	Postavljanje ručke za vrata	40
4.3	Zamjena ručice ladice	41
4.3.1	Skidanje ručice ladice	41
4.3.2	Postavljanje ručice ladice	41
4.4	Zamjena lijevih zglobova vrata	42
4.4.1	Skidanje lijevih zglobova vrata	43
4.4.2	Postavljanje lijevih zglobova vrata	44
4.5	Zamjena desnih zglobova vrata	45
4.5.1	Skidanje desnih zglobova vrata	46
4.5.2	Postavljanje desnih zglobova vrata	47
4.6	Zamjena posude za vrata	48
4.6.1	Uklanjanje posude za vrata	48
4.6.2	Postavljanje posude za vrata	48
4.7	Zamjena police	49
4.7.1	Skidanje police	49
4.7.2	Postavljanje police	49
4.8	Zamjena šipke za opremu	50

4.8.1	Skidanje šipke za opremu	50
4.8.2	Postavljanje šipke za opremu	50
4.9	Zamjena izvlačnog spremnika	51
4.9.1	Skidanje izvlačnog spremnika	51
4.9.2	Postavljanje izvlačnog spremnika	51
4.10	Zamjena fiksne police	52
4.10.1	Skidanje fiksne police	52
4.10.2	Postavljanje fiksne police	52
4.11	Zamjena spremnika za održavanje svježine	53
4.11.1	Skidanje spremnika za održavanje svježine	53
4.11.2	Postavljanje spremnika za održavanje svježine	53
4.12	Zamjena spremnika za zamrznute namirnice (mali)	54
4.12.1	Skidanje spremnika za zamrznute namirnice (mali)	54
4.12.2	Postavljanje spremnika za zamrznute namirnice (mali)	54
4.13	Zamjena spremnika za zamrznute namirnice (ravni)	55
4.13.1	Skidanje spremnika za zamrznute namirnice (ravni)	55
4.13.2	Postavljanje spremnika za zamrznute namirnice (ravni)	55
4.14	Zamjena spremnika za zamrznute namirnice (veliki)	56
4.14.1	Skidanje spremnika za zamrznute namirnice (veliki)	56
4.14.2	Postavljanje spremnika za zamrznute namirnice (veliki)	56
4.15	Zamjena spremnika za kockice leda	57
4.15.1	Skidanje spremnika za kockice leda	57
4.15.2	Postavljanje spremnika za kockice leda	57
4.16	Zamjena LED svjetiljki	58
4.16.1	Skidanje gornje LED svjetiljke odjeljka hladnjaka	58
4.16.2	Skidanje bočne LED svjetiljke odjeljka hladnjaka	59
4.16.3	Skidanje svjetiljke odjeljka 0 °C	60
4.16.4	Uklanjanje svjetiljki na stražnjoj stijenci	61
4.16.5	Postavljanje LED svjetiljki	65

O ovom dokumentu

1.1 Važne informacije

1.1.1 Svrha

Ove upute za popravak služe kao podrška korisnicima prilikom samostalnog popravljivanja uređaja u skladu s primjenjivom Direktivom o ekološkom dizajnu (od ožujka 2021.).

One sadrže informacije o zamjeni određenih rezervnih dijelova, kao i napomene o upozorenjima i opasnostima.

Ako imate dodatna pitanja, obratite se našoj službi za korisnike. Mi snosimo odgovornost za oštećenja samo u slučaju pridržavanja uputa za popravak.

1.2 Objašnjenje oznaka

1.2.1 Stupnjevi opasnosti

Stupnjevi upozorenja sastoje se od oznake i signalne riječi. Signalna riječ ukazuje na ozbiljnost opasnosti.

Stupanj upozorenja	Značenje
 OPASNOST	Nepridržavanje poruke upozorenja rezultirat će smrtnim ili teškim ozljedama.
 UPOZORENJE	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati smrtnim ili teškim ozljedama.
 OPREZ	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati lakšim ozljedama.
POZOR!	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati oštećenjem imovine.

Tablica 1: Stupnjevi opasnosti

1.2.2 Oznake opasnosti

Oznake opasnosti simbolička su reprezentacija s oznakom vrste opasnosti.

U ovom dokumentu koriste se sljedeće oznake opasnosti:

Oznaka opasnosti	Značenje
	Opća poruka upozorenja
	Opasnost od električnog napona
	Opasnost od eksplozije
	Opasnost od porezotina
	Opasnost od prignječenja

O ovom dokumentu

Oznaka opasnosti	Značenje
	Opasnost od vrućih površina
	Opasnost od jakog magnetskog polja
	Opasnost od neionizirajućeg zračenja

Tablica 2: Oznake opasnosti

1.2.3 Struktura upozorenja

Upozorenja u ovom dokumentu imaju normirani izgled i strukturu.

	 OPASNOST Vrsta i izvor opasnosti! Moguće posljedice zanemarivanja opasnosti/upozorenja. ▶ Mjere i zabrane za sprječavanje opasnosti.
--	--

Sljedeći primjer pokazuje upozorenje na strujni udar od dijelova koji provode struju. Spominje se mjera za izbjegavanje opasnosti.

	 OPASNOST Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju! Smrt od strujnog udara ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.
---	---

1.2.4 Opće oznake

U ovom dokumentu koriste se sljedeće opće oznake:

Opća znaka	Značenje
	Oznaka posebnog savjeta (tekst i/ili grafika)
	Oznaka jednostavnog savjeta (samo tekst)
	Oznaka veze na videovodič

Opća znaka	Značenje
	Oznaka potrebnog alata
	Oznaka potrebnih preuvjeta
	Oznaka uvjeta (ako ..., tad ...)
	Oznaka rezultata
Početak	Oznaka tipke ili gumba
[00123456]	Oznaka broja materijala
Status	Oznaka prikazanog teksta / prozor (na zaslonu uređaja)

Tablica 3: Opće oznake

2.1 Opće sigurnosne upute

2.1.1 Svi kućanski uređaji

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju!

- Pogreške izazvane popravcima električnih sastavnih dijelova mogu dovesti do strujnog udara!
- Isključite uređaj iz struje na najmanje 60 sekundi prije početka radova.
- Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.

Opasnost od ozljeda zbog oštih rubova!

- Nosite zaštitne rukavice.

Opasnost od prignječenja tijekom izvođenja radova na popravcima, održavanju, rješavanju problema i servisiranju teških i pokretnih sastavnih dijelova

- Nosite zaštitnu obuću.
- Osigurajte teške sastavne dijelove od pada.
- Nemojte umetati dijelove tijela u pokretne sastavne dijelove.


Opasnost za sigurnost/rad uređaja!

- Koristite samo originalne rezervne dijelove.

Opasnost od oštećenja elektrostatički osjetljivih sastavnih dijelova (ESD)!

- Nemojte dodirivati module, uključujući priključke i rute vodiča.

Alat i pomagala

Oznaka	Pojedinosti	Slike
Šesterokutni utični ključ [00340820]	2,5 mm	 
Odvijač s utorom	Nož 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, u kompletu [00341820]	 
Odvijač s utorom	Nož 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	 
Nastavak Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	 

4.1 Zamjena brtve vrata

Zahtjev:

- ✓ Vrata su otvorena.


4.2 Zamjena ručke za vrata

Specijalni alati:

 Šesterokutni utični ključ 2,5 mm [00340820]

4.2.1 Skidanje ručke za vrata

- ▶ 1. Odvijte dva vijka (1).
- 2. Skinite ručku za vrata (2).

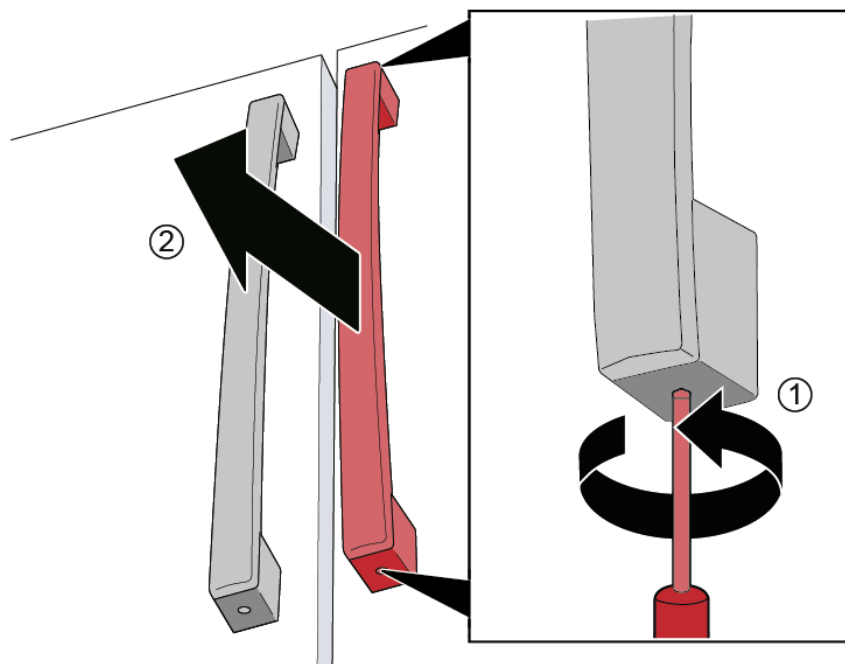

 Ručka za vrata je skinuta.



Druga ručka za vrata može se skinuti na isti način.

4.2.2 Postavljanje ručke za vrata

- 1. Postavite ručicu okomito na unaprijed postavljene vijke.
Otvori na ručki moraju biti usmjereni prema gore i dolje.

- 2. Pritegnite unaprijed postavljene vijke u ručki u smjeru kazaljke na satu od gornje i donje strane.


4.3 Zamjena ručice ladice

Specijalni alati:

 Šesterokutni utični ključ 2,5 mm [00340820]

4.3.1 Skidanje ručice ladice

- ▶ 1. Odvijte dva vijka (1).
- 2. Skinite ručicu ladice (2).

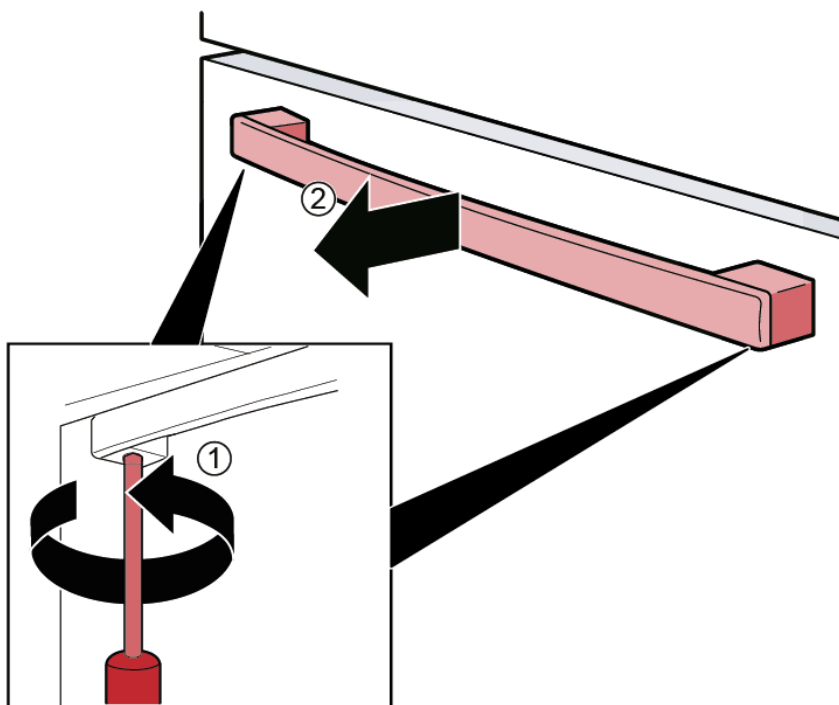

 Ručica ladice je skinuta.

4.3.2 Postavljanje ručice ladice

- 1. Vodoravno postavite ručicu na unaprijed sastavljene vijke.
Otvori na ručici moraju biti usmjereni prema dolje.
- 2. Pritegnite unaprijed postavljene vijke u ručici u smjeru kazaljke na satu od donje strane.

4.4 Zamjena lijevizh zglobova vrata

Specijalni alati:

 Nastavak Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	 UPOZORENJE Teški, veliki uređaji! Ozljeđe leđa i kralježnice ▶ Uklanjanje vrata uređaja smiju obavljati samo obučeni stručnjaci. ▶ Za pomicanje uređaja potrebne su dvije osobe. ▶ Koristite samo prikladan alat i opremu.
	 OPREZ Oštri rubovi! Porezotine ▶ Nosite zaštitne rukavice.
	 UPOZORENJE Isklizavanje nagnutih uređaja! Puknuća kostiju / ozljede od prignječenja ▶ Osigurajte uređaje od isklizavanja.
	 OPREZ Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka! Ozljeđa od dijelova koji padaju. ▶ Osigurajte sastavne dijelove od pada.
	 POZOR! Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka! Oštećenje drugih dijelova uređaja ili objekta klijenta, npr. poda. ▶ Osigurajte sastavne dijelove od pada.

	 OPASNOST Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju! U slučaju nepravilnog popravka može doći do opasnosti za život od strujnog udara ▶ Električne dijelove mora popraviti kvalificirani električar. ▶ Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.
---	---

	 OPASNOST Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju! Smrt od strujnog udara ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.
---	---

Zahtjev:


-  Uređaj je isključen iz napajanja.
-  Unutarnja oprema uređaja je uklonjena.

4.4.1 Skidanje lijevih zglobova vrata


1. Odvijte vijak.
2. Skinite poklopac gornjeg zgloba.



2. Odvojite električni priključak vrata.

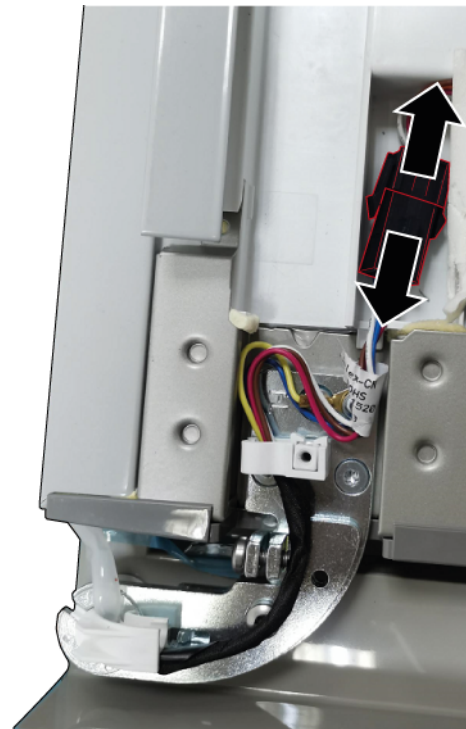


3. 1. Odvijte vijak priključka za uzemljenje (1).
2. Odvijte tri vijka (2).
3. Skinite gornji zglob.

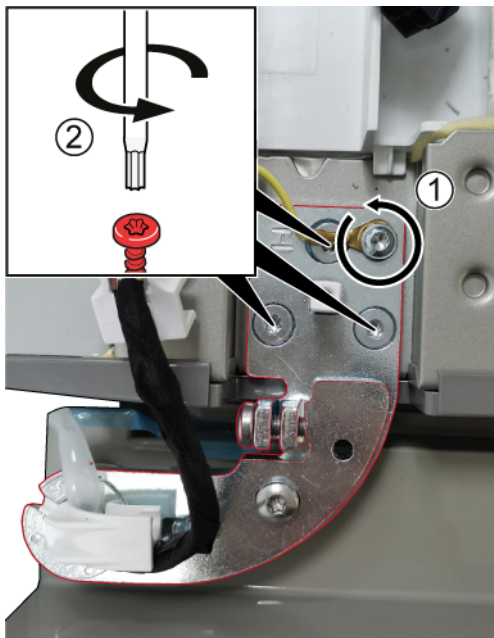

➡ Gornji je zglob skinut.

4. Skinite lijeva vrata tako da ih podignete prema gore.
5. 1. Odvijte tri vijka.
2. Skinite donji zglob.

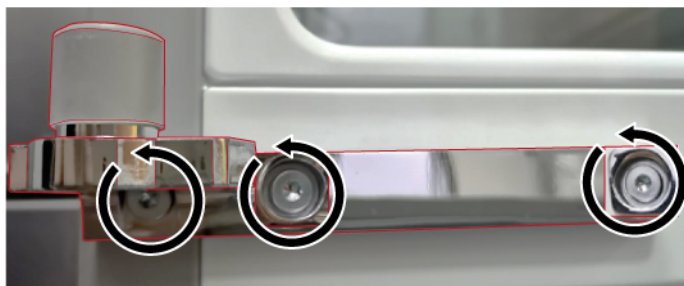

➡ Donji je zglob skinut.

4.4.2 Postavljanje lijevih zglobova vrata

1. Postavite obratnim redoslijedom.
2. Poravnajte vrata odjeljka hladnjaka.
Više informacija potražite u **korisničkom priručniku** (AGA).

4.5 Zamjena desnih zglobova vrata

Specijalni alati:

 Nastavak Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	 UPOZORENJE Teški, veliki uređaji! Ozljeđe leđa i kralježnice ▶ Uklanjanje vrata uređaja smiju obavljati samo obučeni stručnjaci. ▶ Za pomicanje uređaja potrebne su dvije osobe. ▶ Koristite samo prikladan alat i opremu.
	 OPREZ Oštri rubovi! Porezotine ▶ Nosite zaštitne rukavice.
	 UPOZORENJE Isklizavanje nagnutih uređaja! Puknuća kostiju / ozljeđe od prignječenja ▶ Osigurajte uređaje od isklizavanja.
	 OPREZ Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka! Ozljeđa od dijelova koji padaju. ▶ Osigurajte sastavne dijelove od pada.
	POZOR! Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka! Oštećenje drugih dijelova uređaja ili objekta klijenta, npr. poda. ▶ Osigurajte sastavne dijelove od pada.

	 OPASNOST
	Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju! U slučaju nepravilnog popravka može doći do opasnosti za život od strujnog udara ▶ Električne dijelove mora popraviti kvalificirani električar. ▶ Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.


	 OPASNOST
	Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju! Smrt od strujnog udara ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.

Zahtjev:


-  Uređaj je isključen iz napajanja.
-  Unutarnja oprema uređaja je uklonjena.

4.5.1 Skidanje desnih zglobova vrata


1. 1. Odvijte vijak.
2. Skinite poklopac gornjeg zgloba.

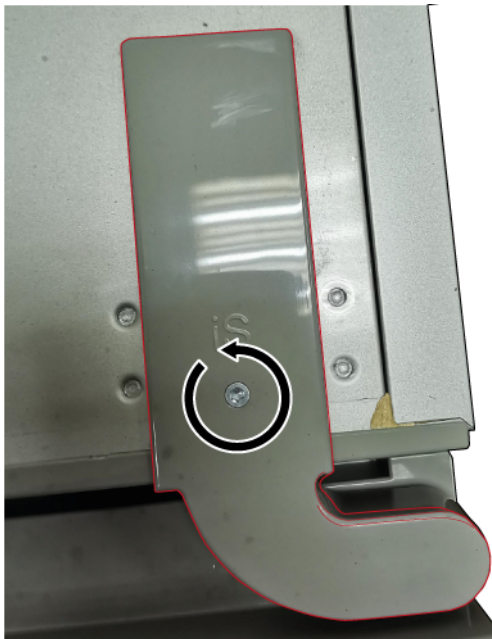

2. Odvojite električni priključak vrata.

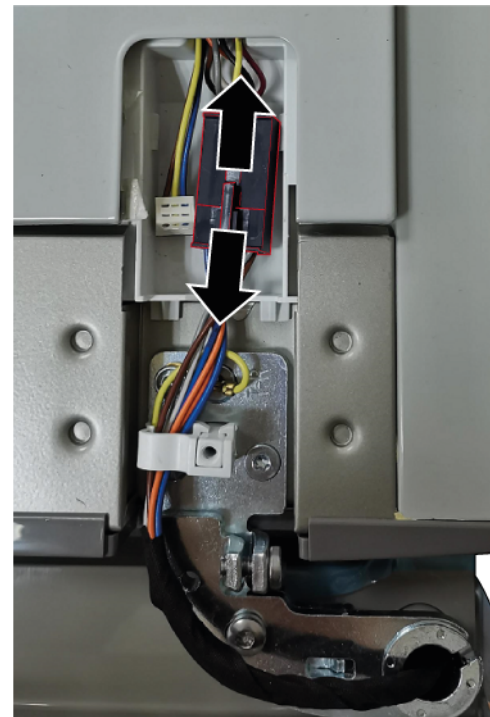

3. 1. Odvijte vijak priključka za uzemljenje (1).
2. Odvijte tri vijka (2).
3. Skinite gornji zglob.

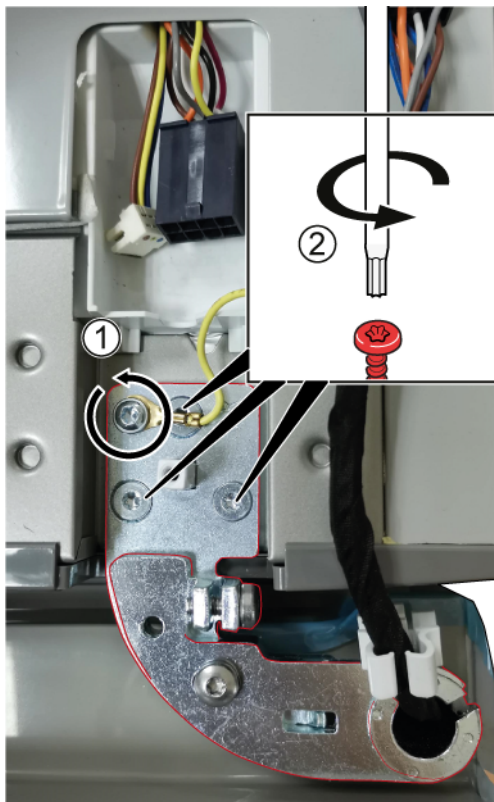

➡ Gornji je zglob skinut.

4. Skinite desna vrata tako da ih podignete prema gore.

5. 1. Odvijte tri vijka.
2. Skinite donji zglob.



➡ Donji je zglob skinut.

4.5.2 Postavljanje desnih zglobova vrata

1. Postavite obratnim redoslijedom.
2. Poravnajte vrata odjeljka hladnjaka.
Više informacija potražite u **korisničkom priručniku** (AGA).


4.6 Zamjena posude za vrata

Zahtjev:

- ✔ Vrata su otvorena.

4.6.1 Uklanjanje posude za vrata

- Podignite posudu za vrata.

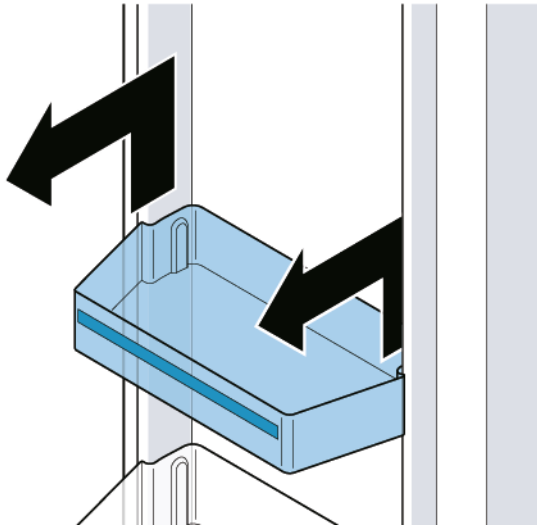

- ➡ Posuda za vrata je skinuta.

4.6.2 Postavljanje posude za vrata

- Postavite obratnim redoslijedom.



4.7 Zamjena police

Zahtjev:

- ✔ Vrata su otvorena.

4.7.1 Skidanje police

- ▶ 1. Podignite policu (1).
- 2. Skinite policu (2).

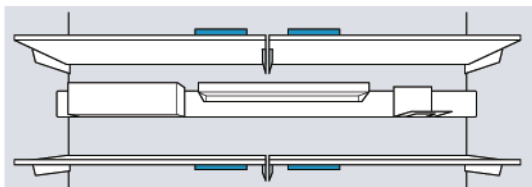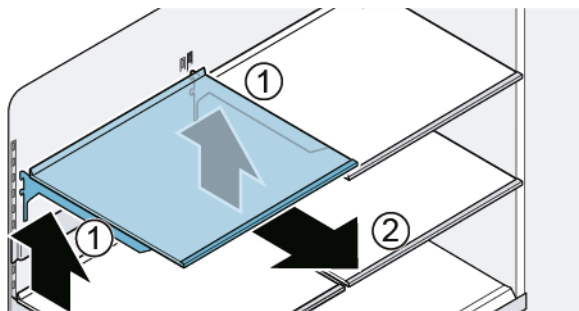

- ➡ Polica je skinuta.

4.7.2 Postavljanje police

	Nemojte prekriti ventilacijske otvore.
	Pažljivo umetnite policu da ne biste ogreballi uređaj.
	Provjerite jesu li kuke umetnute do kraja i je li policu vodoravno postavljena.

- ▶ Postavite obratnim redoslijedom.


4.8 Zamjena šipke za opremu

Zahtjev:

- ✓ Vrata su otvorena.

4.8.1 Skidanje šipke za opremu

- Podignite šipku za opremu.

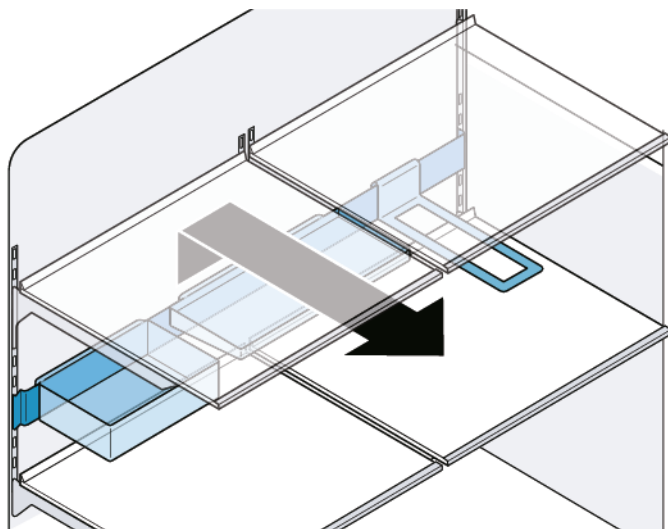

- ➡ Šipka za opremu je skinuta.

4.8.2 Postavljanje šipke za opremu



Provjerite jesu li kuke umetnute do kraja i je li šipka za opremu vodoravno postavljena.



Pažljivo umetnite šipku za opremu da ne biste ogrevali uređaj.



Provjerite jesu li kuke umetnute do kraja i je li šipka za opremu vodoravno postavljena.

- Postavite obratnim redoslijedom.


4.9 Zamjena izvlačnog spremnika

Zahtjev:

- ✓ Vrata su otvorena.

4.9.1 Skidanje izvlačnog spremnika

- ▶ 1. Potpuno izvucite spremnik (1).
- 2. Podignite izvlačni spremnik sprijeda i skinite ga (2).

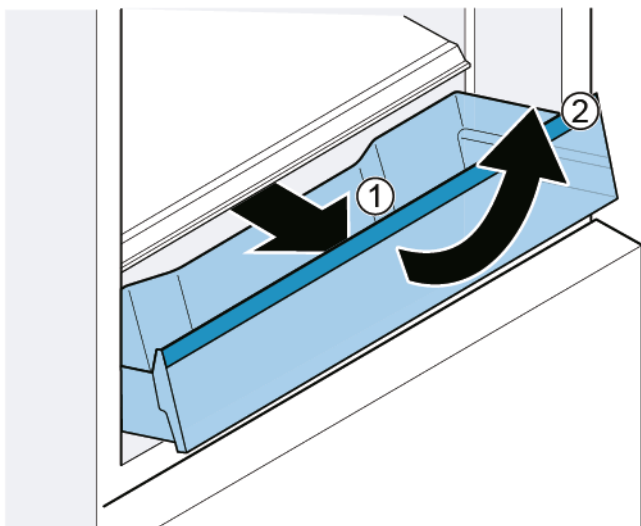

- ➡ Izvlačni je spremnik uklonjen.

4.9.2 Postavljanje izvlačnog spremnika

- 1. Potpuno izvucite teleskopske vodilice.
- 2. Postavite spremnik na teleskopske vodilice i gurite u uređaj tako da se uklopi.


4.10 Zamjena fiksne police

Zahtjev:

- ✔ Vrata su otvorena.

4.10.1 Skidanje fiksne police

1. Otvorite spremnik.
2. 1. Podignite fiksnu policu na prednjem dijelu (1).
2. Skinite fiksnu policu (2).

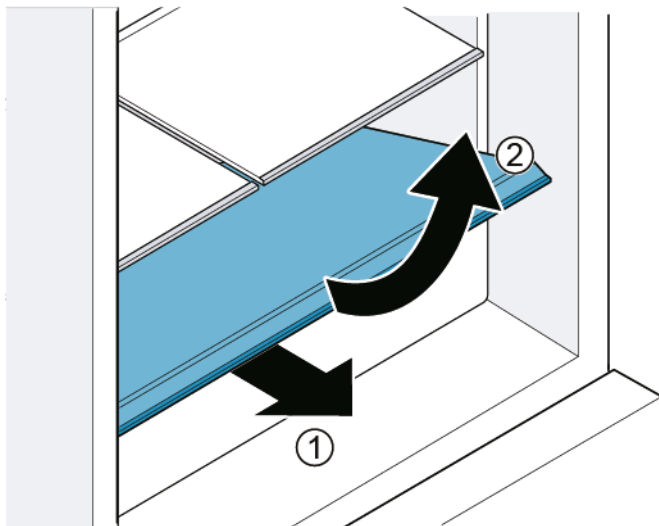

- ➡ Fiksna polica je skinuta.

4.10.2 Postavljanje fiksne police

- Postavite obratnim redoslijedom.


4.11 Zamjena spremnika za održavanje svježine

Zahtjev:

- ✓ Vrata su otvorena.

4.11.1 Skidanje spremnika za održavanje svježine

- ▶ 1. Povucite spremnik do prema van (1).
- ▶ 2. Podignite spremnik na prednjem dijelu (2).

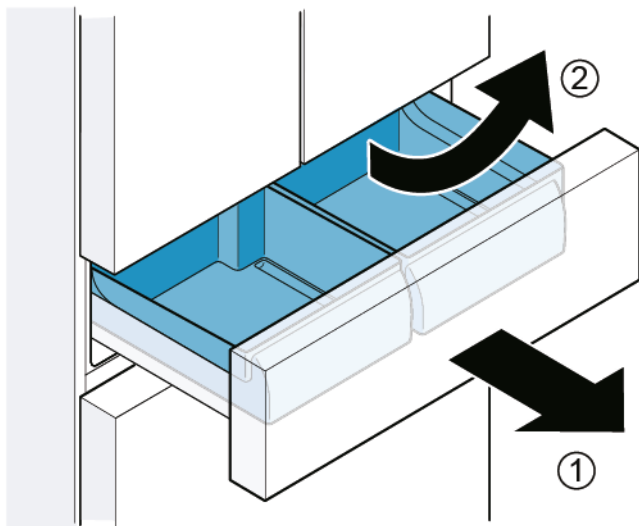

- ➡ Spremnik za održavanje svježine je skinute.

4.11.2 Postavljanje spremnika za održavanje svježine



Tijekom postavljanja vodilice spremnika i police moraju se uklapati.

- ▶ Postavite obratnim redoslijedom.


4.12 Zamjena spremnika za zamrznute namirnice (mali)

Zahtjev:

- ✓ Vrata su otvorena.

4.12.1 Skidanje spremnika za zamrznute namirnice (mali)

1. Potpuno izvucite policu odjeljka zamrzivača.
2. 1. Potpuno izvucite spremnik (1).
2. Podignite spremnik na prednjem dijelu (2).

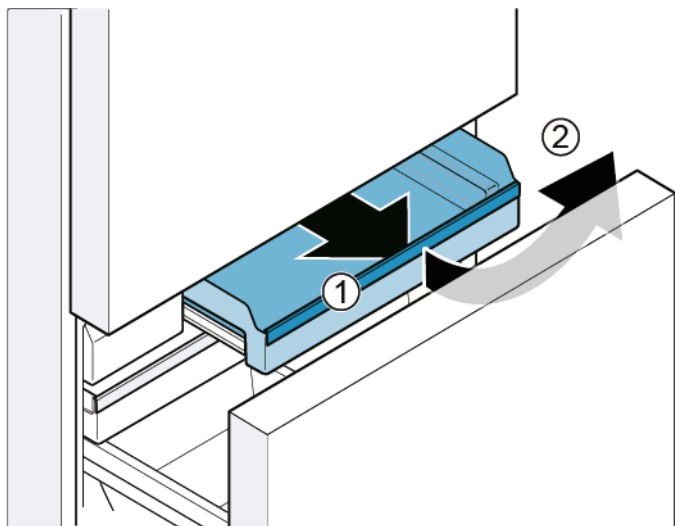

- ➡ Spremnik za zamrznute namirnice (mali) je skinut.

4.12.2 Postavljanje spremnika za zamrznute namirnice (mali)

1. Potpuno izvucite teleskopske vodilice.
2. Postavite spremnik na teleskopske vodilice i gurite u uređaj tako da se uklopi.


4.13 Zamjena spremnika za zamrznute namirnice (ravni)

Zahtjev:

- ✓ Vrata su otvorena.

4.13.1 Skidanje spremnika za zamrznute namirnice (ravni)

- ▶ 1. Potpuno izvucite policu odjeljka zamrzivača (1).
- ▶ 2. Izvucite spremnik za zamrznute namirnice (ravni) (2).
- ▶ 3. Podignite spremnik za zamrznute namirnice (ravni) (3).

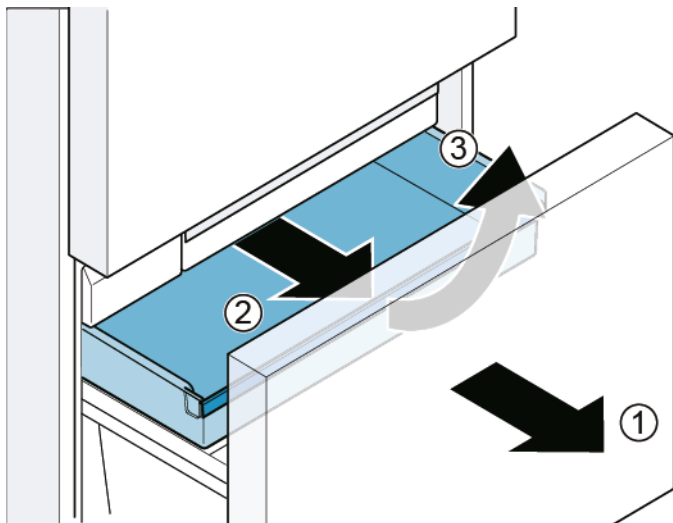

- ➡ Spremnik za zamrznute namirnice (ravni) je skinut.

4.13.2 Postavljanje spremnika za zamrznute namirnice (ravni)

- ▶ Postavite obratnim redoslijedom.

4.14 Zamjena spremnika za zamrznute namirnice (veliki)

Zahtjev:

- ✓ Vrata su otvorena.

4.14.1 Skidanje spremnika za zamrznute namirnice (veliki)




POZOR!

OŠTEĆENJE OPREME!

- ▶ Nikad nemojte skidati pregradnu stijenku sa spremnika za zamrznute namirnice.

- ▶ 1. Potpuno izvucite policu odjeljka zamrzivača i skinite spremnik za zamrznute namirnice (ravni) (1).
- ▶ 2. Podignite spremnik za zamrznute namirnice (veliki) (2).

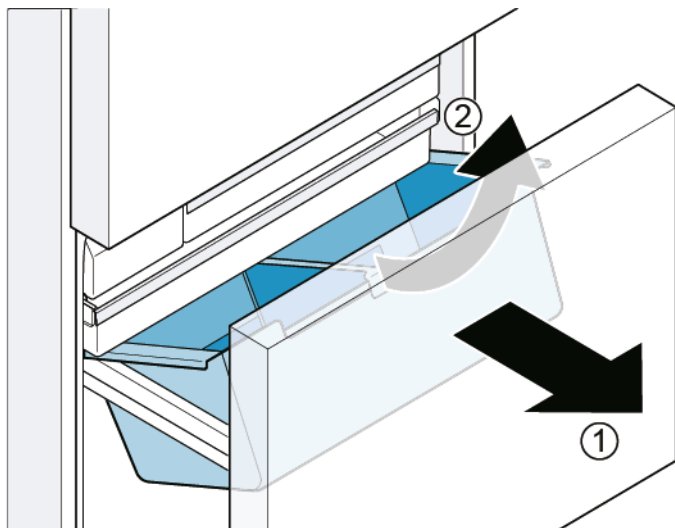

- ➡ Spremnik za zamrznute namirnice (veliki) je skinut.

4.14.2 Postavljanje spremnika za zamrznute namirnice (veliki)

- 1. Potpuno izvucite teleskopske vodilice.
- 2. Postavite spremnik na teleskopske vodilice i gurite u uređaj tako da se uklopi.


4.15 Zamjena spremnika za kockice leda

Zahtjev:

- ✓ Vrata su otvorena.

4.15.1 Skidanje spremnika za kockice leda

1. Potpuno izvucite policu odjeljka zamrzivača.
2. 1. Izvucite van spremnik za zamrznute namirnice (ravni) koliko ide (1).
2. Skinite spremnik za kockice leda (2).

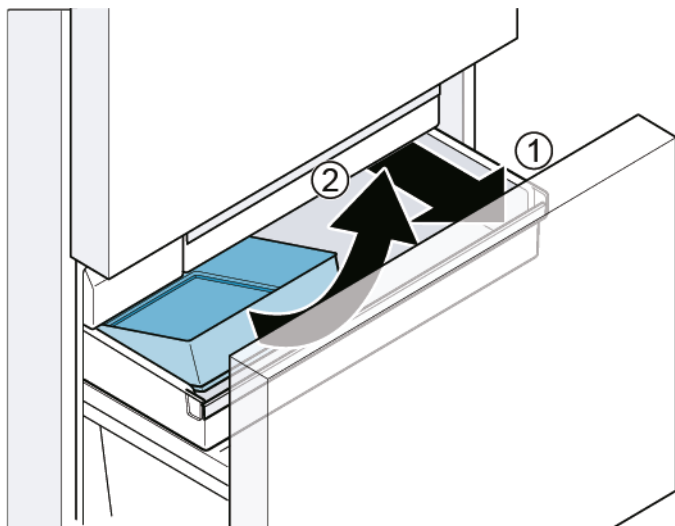

- ➡ Spremnik za kockice leda je skinut.

4.15.2 Postavljanje spremnika za kockice leda

- Postavite obratnim redoslijedom.

4.16 Zamjena LED svjetiljki

Specijalni alati:

-  Odvijač s utorom Nož 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, u kompletu [00341820]
-  Nastavak Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]
-  Odvijač s utorom Nož 10 mm x 1,6 mm x 200 mm

	Uređaj ima LED svjetlo koje ne zahtijeva održavanje. Ta svjetla smije popravljati samo osoblje iz službe za korisnike ili ovlašteni tehničari!
---	--

	 OPASNOST Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju! U slučaju nepravilnog popravka može doći do opasnosti za život od strujnog udara ▶ Električne dijelove mora popraviti kvalificirani električar. ▶ Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.
--	---

	 OPASNOST Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju! Smrt od strujnog udara ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.
--	---

	 OPREZ Oštri rubovi! Porezotine ▶ Nosite zaštitne rukavice.
--	---

Zahtjev:

-  Uređaj je isključen iz napajanja.
-  Vrata su otvorena.
-  Gornja unutarnja oprema je skinuta.

4.16.1 Skidanje gornje LED svjetiljke odjeljka hladnjaka


1. Pritisnite prstom rub LED svjetiljke i razmaknite dijelove.



2. Umetnite odvijač s urezima u otvor i skinite gornju LED svjetiljku u smjeru kako je prikazano.



3. Odvojite priključak LED svjetiljke.

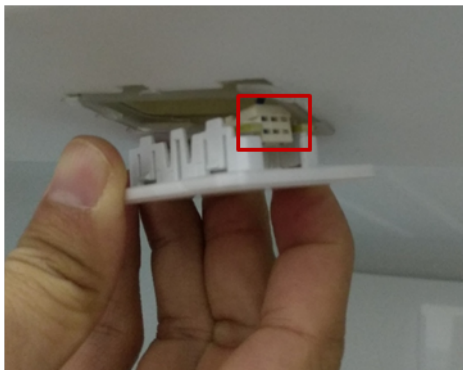

- ➡ Gornja LED svjetiljka odjeljka hladnjaka je skinuta.




4.16.2 Skidanje bočne LED svjetiljke odjeljka hladnjaka

1. Umetnite odvijač s prorezima da biste skinuli gornji zadržni element bočne svjetiljke.



2. Uz pomoć odvijača s prorezima razmaknite dijelove na jednoj strani pokrova svjetiljke i drugom rukom skinite pokrov.

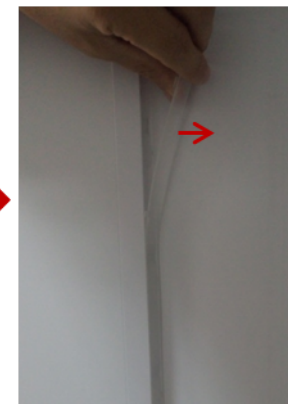

3. Na isti način skinite LED traku.




4. Skinite LED traku iz utičnice.




- ➡ Bočna svjetiljka odjeljka hladnjaka je skinuta.

4.16.3 Skidanje svjetiljke odjeljka 0 °C


1. Skinite pokrov svjetiljke tako da umetnete odvijač s prorezima u otvor između pokrova svjetiljke i vrata kako biste ih razdvojili.

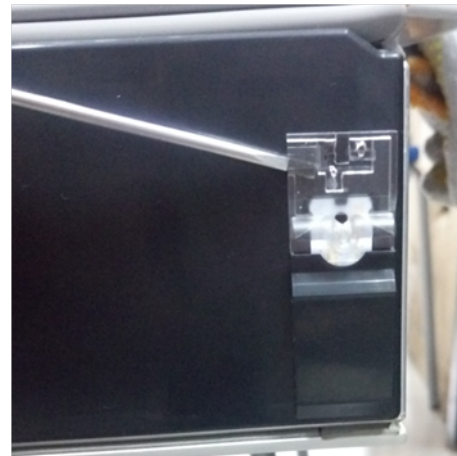


2. Odvojite priključak svjetiljke.

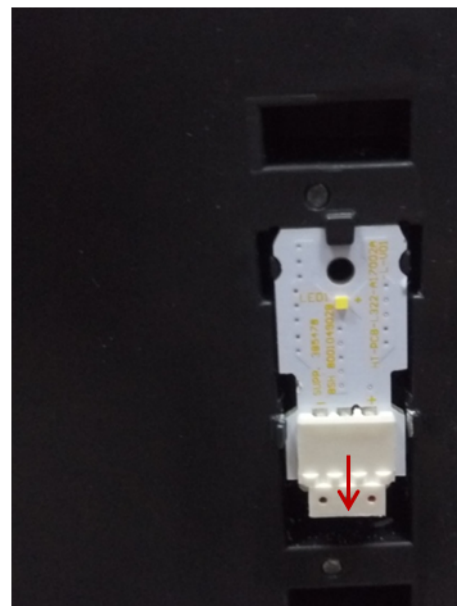

3. 1. Otpustite kuku (1).
2. Skinite svjetiljku (2).

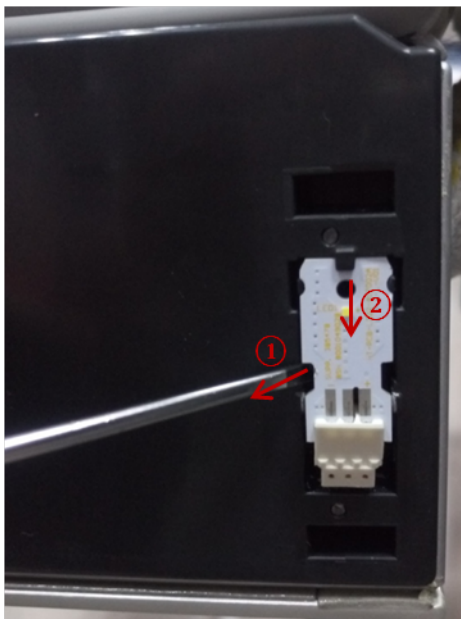

➡ Svjetiljka odjeljka 0 °C je skinuta.

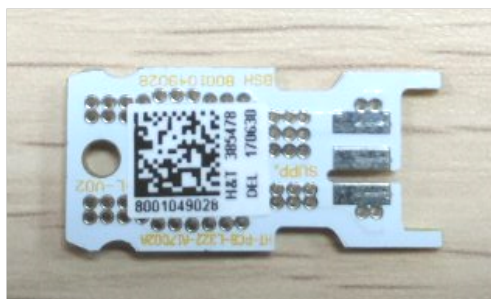

4.16.4 Uklanjanje svjetiljki na stražnjoj stijenci




Zbog tehničke strukture svjetiljke na stražnjoj stijenci ne mogu se zasebno zamijeniti. Svjetiljke su uključene u komplet rezervnih dijelova za stražnju stijenu.

Zahtjev:


- ✓ Vrata su otvorena.
 - ✓ Uklonjena je unutarnja oprema odjeljka hladnjaka.
 - ✓ Uklonjena je unutarnja oprema odjeljka na temperaturi od 0 °C.
1. 1. Jednom rukom držite stražnju stranu poklopca za prilagodbu vlažnosti (1).
 2. Drugom rukom otpustite poklopac (2).



2. Na isti način uklonite drugi poklopac.
3. 1. Otpustite dvije spojnice (1).
2. Izvucite spojnice (2).

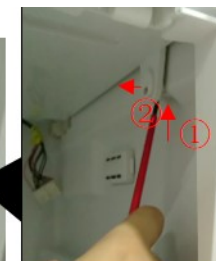

4. Izvucite središnji dio.

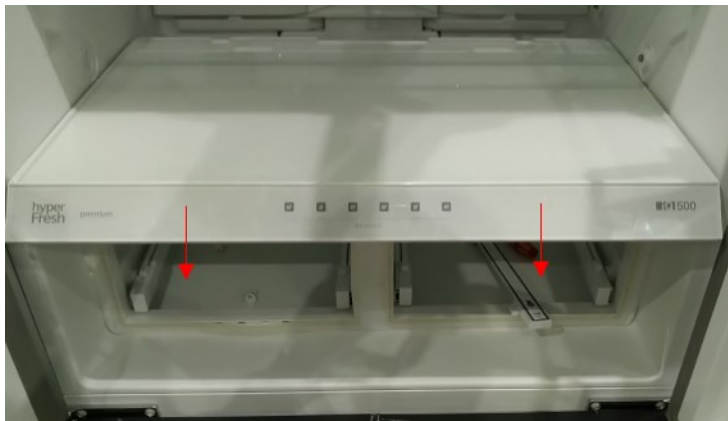


5. Otpustite četiri spojnice.




6. Odvojite električni priključak modula za prikaz.



7. 1. Otpustite dvije spojnice (1).
2. Izvadite okvir (2).

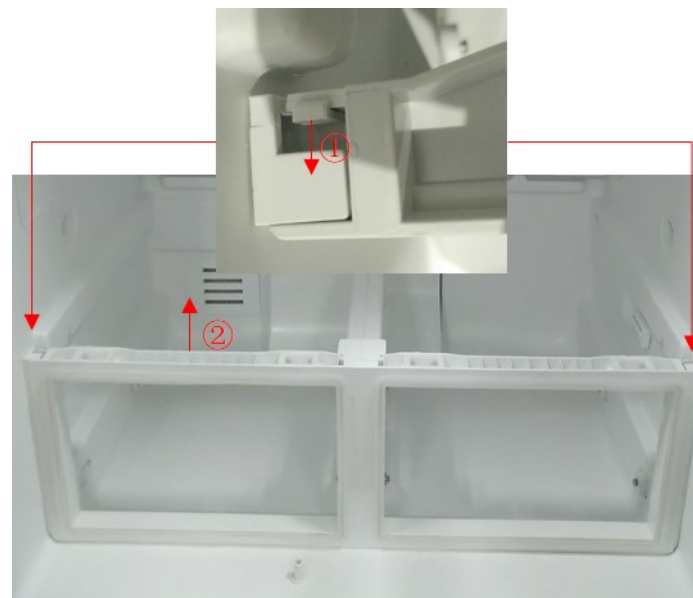

8. 1. Odvijte dva vijka (1).
2. Izvadite središnju ploču (2).

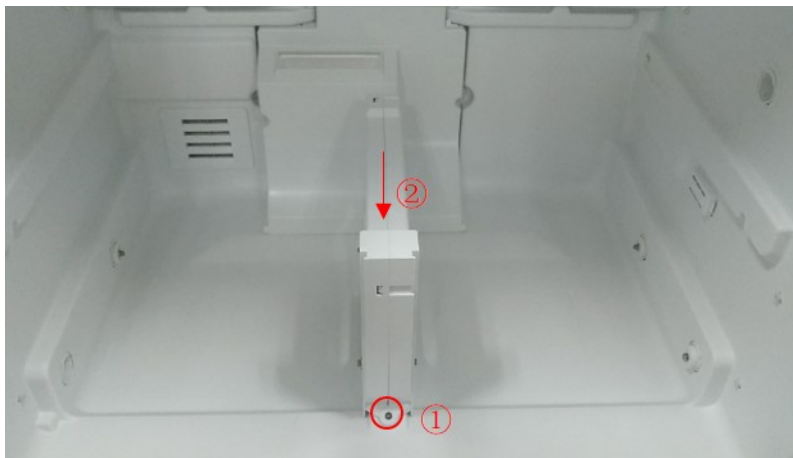

9. Povucite poklopac isparivača odjeljka na temperaturi od 0 °C prema van.



Čut će se klik prilikom otpuštanja poklopca.

10. Odvojite senzor temperature odjeljka na temperaturi od 0 °C.



11. Odvojite električne priključke grupe prednjih poklopaca isparivača odjeljka na temperaturi od 0 °C.



- ➡ Uklanja se grupa prednjih poklopaca isparivača odjeljka na temperaturi od 0 °C.


12. Odvojite električni priključak svjetiljki na stražnjoj stijenci.



13. 1. Odvijte dva vijka (1).
2. Izvucite grupu stražnje stijenke (2).



14. Otkinite traku i razdvojite pjenasti vod od prednjeg poklopca isparivača odjeljka na temperaturi od 0 °C.

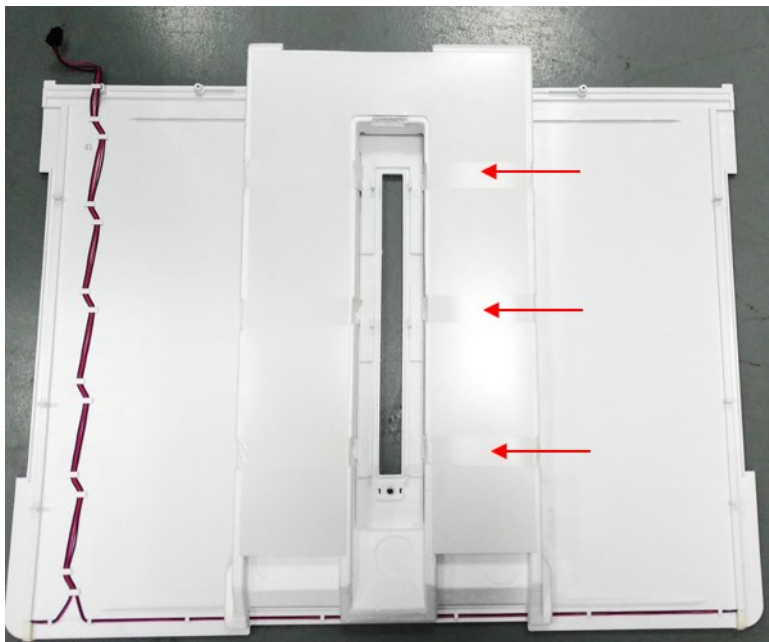

- ➡ Uklanja se stražnja stijenka s ugrađenim svjetiljkama.

4.16.5 Postavljanje LED svjetiljki

- Postavite obratnim redoslijedom.

Poznámky k opravě - Kombinovaná chladnička a mraznička

	O tomto dokumentu	67
1.1	Důležité informace	67
1.1.1	Účel	67
1.2	Vysvětlení symbolů	67
1.2.1	Úroveň nebezpečí	67
1.2.2	Symboly nebezpečí	67
1.2.3	Struktura výstrah	68
1.2.4	Obecné symboly	68
	Bezpečnost.....	69
2.1	Všeobecné bezpečnostní pokyny	69
2.1.1	Všechny domácí spotřebiče	69
	Nástroje a pomůcky	70
	Oprava.....	71
4.1	Výměna těsnění dvířek	71
4.2	Výměna madla dvířek	72
4.2.1	Vyjmutí madla dvířek	72
4.2.2	Montáž madla dvířek	72
4.3	Výměna madla zásuvky	73
4.3.1	Odstranění madla zásuvky	73
4.3.2	Montáž madla zásuvky	73
4.4	Výměna závěsů levých dvířek	74
4.4.1	Demontáž závěsů levých dvířek	75
4.4.2	Montáž závěsu levých dvířek	76
4.5	Výměna závěsů pravých dvířek	77
4.5.1	Demontáž závěsů pravých dvířek	78
4.5.2	Montáž závěsu pravých dvířek	79
4.6	Výměna dveřní přihrádky	80
4.6.1	Vyjmutí dveřní přihrádky	80
4.6.2	Montáž dveřní přihrádky	80
4.7	Výměna odkládací plochy	81
4.7.1	Vyjmutí odkládací plochy	81
4.7.2	Montáž odkládací plochy	81
4.8	Výměna lišty vybavení	82

4.8.1	Vyjmutí lišty vybavení	82
4.8.2	Montáž lišty vybavení	82
4.9	Výměna výsuvného zásobníku	83
4.9.1	Vyjmutí výsuvného zásobníku	83
4.9.2	Montáž výsuvného zásobníku	83
4.10	Výměna pevné odkládací plochy	84
4.10.1	Vyjmutí pevné odkládací plochy	84
4.10.2	Montáž pevné odkládací plochy	84
4.11	Výměna zásobníku na čerstvé potraviny	85
4.11.1	Vyjmutí zásobníku na čerstvé potraviny	85
4.11.2	Montáž zásobníku na čerstvé potraviny	85
4.12	Výměna (malého) zásobníku na zmrazené potraviny	86
4.12.1	Vyjmutí (malého) zásobníku na zmrazené potraviny	86
4.12.2	Montáž (malého) zásobníku na zmrazené potraviny	86
4.13	Výměna (plochého) zásobníku na zmrazené potraviny	87
4.13.1	Vyjmutí (plochého) zásobníku na zmrazené potraviny	87
4.13.2	Montáž (plochého) zásobníku na zmrazené potraviny	87
4.14	Výměna (velkého) zásobníku na zmrazené potraviny	88
4.14.1	Vyjmutí (velkého) zásobníku na zmrazené potraviny	88
4.14.2	Montáž (velkého) zásobníku na zmrazené potraviny	88
4.15	Výměna zásobníku ledových kostek	89
4.15.1	Vyjmutí zásobníku ledových kostek	89
4.15.2	Montáž zásobníku ledových kostek	89
4.16	Výměna LED žárovek	90
4.16.1	Vyjmutí horní LED žárovky chladicího oddílu	90
4.16.2	Vyjmutí boční žárovky chladicího oddílu	91
4.16.3	Vyjmutí žárovky skladovací přihrádky s teplotou 0 °C	92
4.16.4	Demontáž osvětlení zadní stěny	93
4.16.5	Montáž LED žárovek	97

i O tomto dokumentu

1.1 Důležité informace

1.1.1 Účel

Tyto pokyny k opravě pomáhají spotřebiteli při vlastnoruční opravě spotřebičů v souladu s platnými předpisy o ekodesignu (platnými k 03/2021).

Obsahují informace o výměně některých náhradních dílů včetně příslušných výstrah a nebezpečí.

V případě dotazů se obraťte na náš zákaznický servis. Za škody ručíme pouze v případě, že budou správně dodrženy pokyny k opravě.

1.2 Vysvětlení symbolů

1.2.1 Úroveň nebezpečí

Jednotlivé úrovně výstrah se skládají ze symbolu a signálního slova. Signální slova uvádějí závažnost nebezpečí.

Úroveň výstrahy	Význam
 NEBEZPEČÍ	Nedodržení výstražného upozornění způsobí smrt nebo vážná zranění.
 VÝSTRAHA	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit smrt nebo vážná zranění.
 POZOR	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit lehká zranění.
POZOR!	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit škody na majetku.

Tabulka 1: Úroveň nebezpečí

1.2.2 Symboly nebezpečí

Symboly nebezpečí jsou symbolická znázornění určující druh nebezpečí.

V tomto dokumentu jsou použity následující symboly nebezpečí:

Symbol nebezpečí	Význam
	Obecné výstražné upozornění
	Nebezpečí vycházející z elektrického napětí
	Nebezpečí výbuchu
	Nebezpečí pořezání
	Nebezpečí rozdrcení

O tomto dokumentu

Symbol nebezpečí	Význam
	Nebezpečí spojené s horkými povrchy
	Nebezpečí vycházející ze silného elektromagnetického pole
	Nebezpečí z neionizujícího záření

Tabulka 2: Symboly nebezpečí

1.2.3 Struktura výstrah

Výstrahy použité v tomto dokumentu mají standardizovaný vzhled a strukturu.

	 NEBEZPEČÍ Typ a zdroj nebezpečí! Možné důsledky nedodržení výstražného upozornění. ▶ Opatření a zákazy eliminující nebezpečí.
--	---

Následující příklad ukazuje výstrahu, která varuje před zásahem elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem. Je uvedeno opatření pro zabránění rizika.

	 NEBEZPEČÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem! Usmrcení elektrickým proudem ▶ Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.
---	---

1.2.4 Obecné symboly

V tomto dokumentu jsou použity následující obecné symboly:

Obecný symbol	Význam
	Uvedení zvláštního tipu (text nebo grafické vyjádření)
	Uvedení jednoduchého tipu (pouze text)
	Uvedení odkazu k videonávodu

Obecný symbol	Význam
	Uvedení požadovaných nástrojů
	Uvedení požadovaných podmínek
	Uvedení podmínky (když, pak atd.)
	Uvedení výsledku
[Start]	Uvedení klávesy nebo tlačítka
[00123456]	Uvedení čísla materiálu
Status	Uvedení zobrazeného textu / okna (na ukazateli spotřebiče)

Tabulka 3: Obecné symboly

2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

2.1.1 Všechny domácí spotřebiče

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem!

- Chyby při opravě elektrických součástí mohou vést k úrazu elektrickým proudem!
- Odpojte spotřebič ze sítě alespoň 60 sekund před zahájením prací.
- Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.

Nebezpečí poranění o ostré hrany!

- Používejte ochranné rukavice.

Nebezpečí rozdrčení během opravy, údržby, odstranění závad a servisu těžkými a pohyblivými součástmi

- Používejte bezpečnostní obuv.
- Zajistěte těžké součásti před pádem.
- Nesahejte na pohyblivé součásti.

Nebezpečí z hlediska bezpečnosti / funkce spotřebiče!

- Používejte pouze originální náhradní díly.

Nebezpečí poškození elektrostaticky citlivých součástí (elektrostatický výboj)!

- Nedotýkejte se modulů, včetně přípojek a vodičů.

Nástroje a pomůcky

Označení	Detaily	Snímky
Imbusový klíč [00340820]	2,5 mm	 
Plochý šroubovák	Čepel 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, v sadě [00341820]	 
Plochý šroubovák	Čepel 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	 
Torx Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	 

4.1 Výměna těsnění dvířek

Požadavek:

- ✓ Dvířka jsou otevřená.


4.2 Výměna madla dvířek

Speciální nástroje:

 Imbusový klíč 2,5 mm [00340820]

4.2.1 Vyjmutí madla dvířek

- ▶ 1. Vyšroubujte dva šrouby (1).
- 2. Vyjměte madlo dvířek (2).

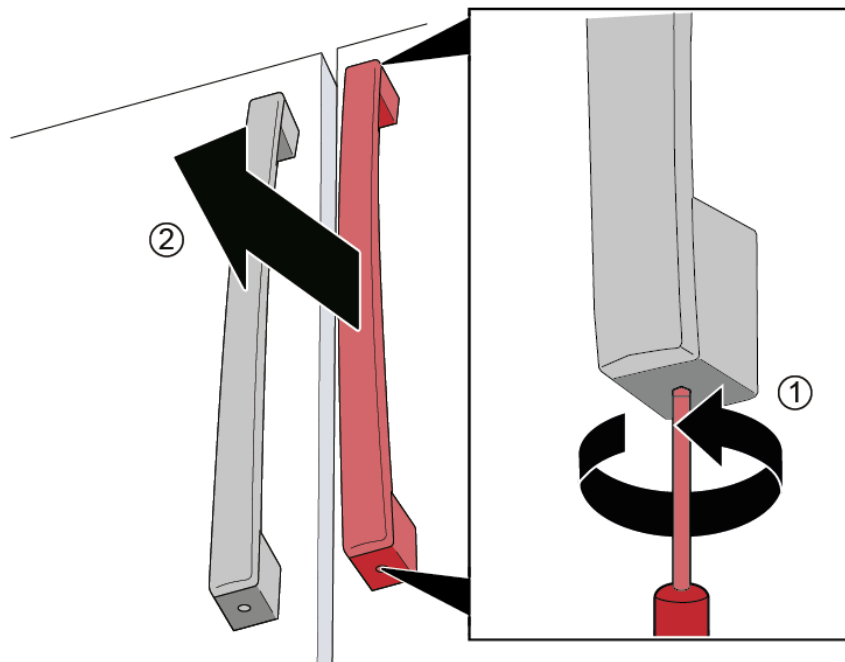

 Madlo dvířek je vyjmuté.



Stejným způsobem můžete vyjmout madlo druhých dvířek.

4.2.2 Montáž madla dvířek

- 1. Madlo umístěte vertikálně na předmontované čepy.
Otvory v madlu musí směřovat nahoru a dolů.

- 2. Předmontované šrouby v madlu utáhněte shora i zdola ve směru hodinových ručiček.


4.3 Výměna madla zásuvky

Speciální nástroje:

 Imbusový klíč 2,5 mm [00340820]

4.3.1 Odstranění madla zásuvky

- ▶ 1. Vyšroubujte dva šrouby (1).
- 2. Vyjmuté madlo dvířek (2).

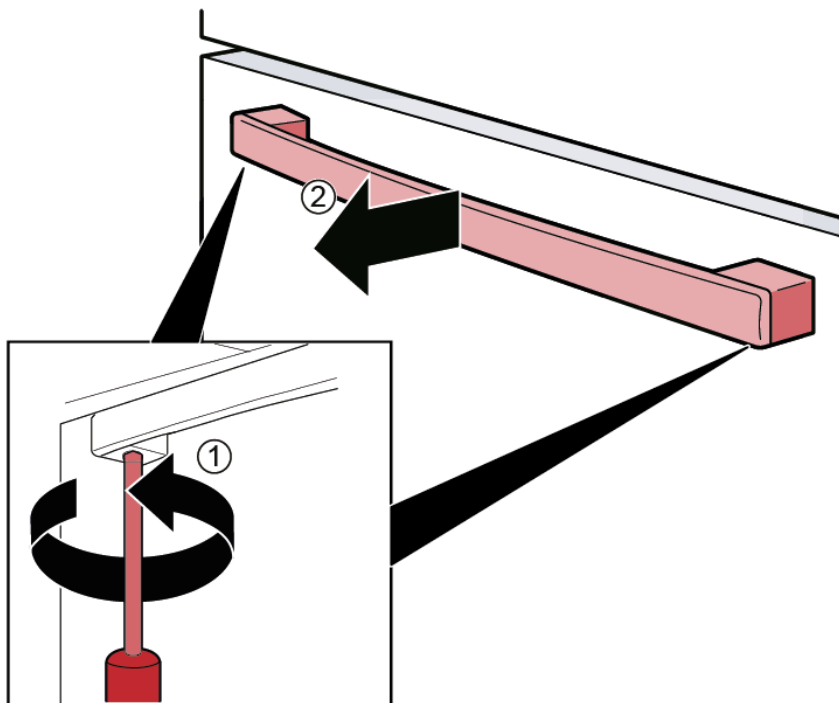

➡ Madlo zásuvky je vyjmuté.

4.3.2 Montáž madla zásuvky

- 1. Madlo umístěte horizontálně na předmontované čepy.
Otvory v madlu musí směřovat dolů.
- 2. Předmontované šrouby v madlu utáhněte shora ve směru hodinových ručiček.

4.4 Výměna závěsů levých dvířek

Speciální nástroje:

 Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	⚠ VÝSTRAHA Těžké, objemné spotřebiče! Poranění zad a svalů ▶ Odstranění dvířek spotřebiče by měl provádět výhradně školený odborník. ▶ Pro manipulaci se spotřebičem jsou nutní dva lidé. ▶ Použijte pouze vhodné nástroje a zařízení.
	⚠ POZOR Ostré hrany! Nebezpečí řezných poranění ▶ Používejte ochranné rukavice.
	⚠ VÝSTRAHA Sklouznutí nakloněných spotřebičů! Zlomeniny / poranění rozdrcením ▶ Zajistěte spotřebiče proti sklouznutí.
	⚠ POZOR Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům! Poranění padajícími díly. ▶ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.
	POZOR! Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům! Poškození jiných částí spotřebiče nebo prvků domácnosti zákazníka, např. podlahy. ▶ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.

	⚠ NEBEZPEČÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem! V případě neodborné opravy hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem ▶ Opravu elektrického zařízení smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář. ▶ Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.
---	--

	⚠ NEBEZPEČÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem! Usmrcení elektrickým proudem ▶ Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.
---	---

Požadavek:


- ✓ Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
- ✓ Vnitřní kování spotřebiče je odstraněno.

4.4.1 Demontáž závěsů levých dvířek


1. 1. Vyšroubujte šroub.
2. Sejměte kryt horního závěsu.



2. Odpojte elektrické připojení dvířek.

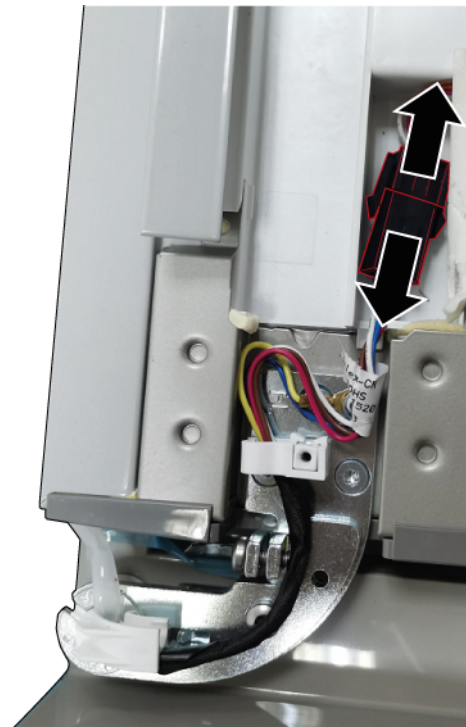


3. 1. Vyšroubujte šroub zemnicí přípojky (1).
2. Vyšroubujte tři šrouby (2).
3. Vyměňte horní závěs.

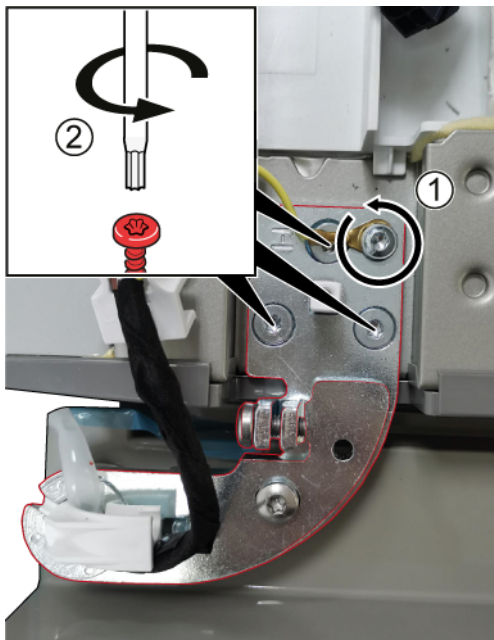

➡ Horní závěs je vyjmutý.

4. Odstraňte levá dvířka jejich vysunutím vzhůru.
5. 1. Vyšroubujte tři šrouby.
2. Vyměňte spodní závěs.

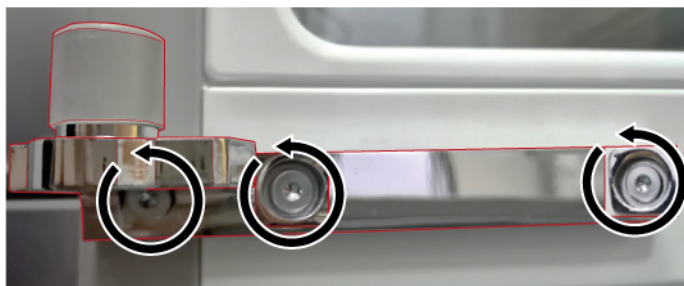

➡ Spodní závěs je vyjmutý.

4.4.2 Montáž závěsu levých dvířek

1. Montáž proveďte v opačném sledu.
2. Uсадte dvířka chladicího oddílu.
Podrobnosti jsou uvedeny v **návodu k obsluze** (AGA).

4.5 Výměna závěsů pravých dvířek

Speciální nástroje:

 Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	⚠ VÝSTRAHA Těžké, objemné spotřebiče! Poranění zad a svalů ▶ Odstranění dvířek spotřebiče by měl provádět výhradně školený odborník. ▶ Pro manipulaci se spotřebičem jsou nutní dva lidé. ▶ Použijte pouze vhodné nástroje a zařízení.
	⚠ POZOR Ostré hrany! Nebezpečí řezných poranění ▶ Používejte ochranné rukavice.
	⚠ VÝSTRAHA Sklouznutí nakloněných spotřebičů! Zlomeniny / poranění rozdrcením ▶ Zajistěte spotřebiče proti sklouznutí.
	⚠ POZOR Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům! Poranění padajícími díly. ▶ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.
	POZOR! Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům! Poškození jiných částí spotřebiče nebo prvků domácnosti zákazníka, např. podlahy. ▶ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.

	⚠ NEBEZPEČÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem! V případě neodborné opravy hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem ▶ Opravu elektrického zařízení smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář. ▶ Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.
---	--


	⚠ NEBEZPEČÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem! Usmrcení elektrickým proudem ▶ Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.
---	---

Požadavek:


- ✓ Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
- ✓ Vnitřní kování spotřebiče je odstraněno.

4.5.1 Demontáž závěsů pravých dvířek


1. Vyšroubujte šroub.
2. Sejměte kryt horního závěsu.

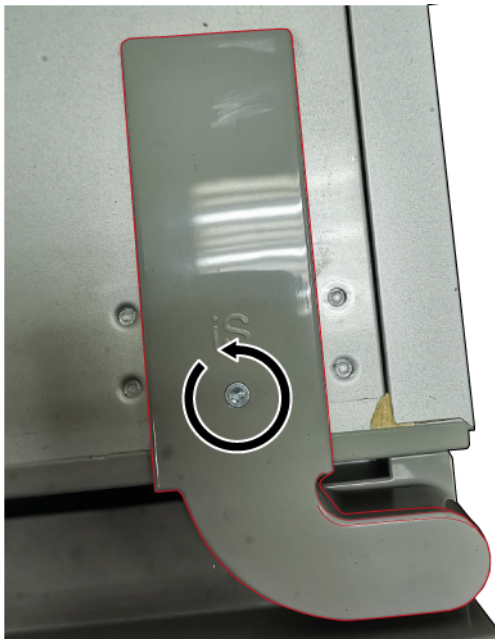

2. Odpojte elektrické připojení dvířek.

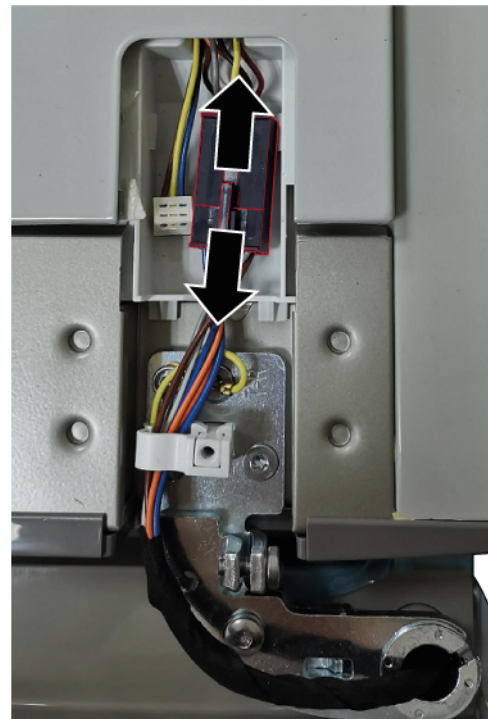

3. 1. Vyšroubujte šroub zemnicí přípojky (1).
2. Vyšroubujte tři šrouby (2).
3. Vyměňte horní závěs.

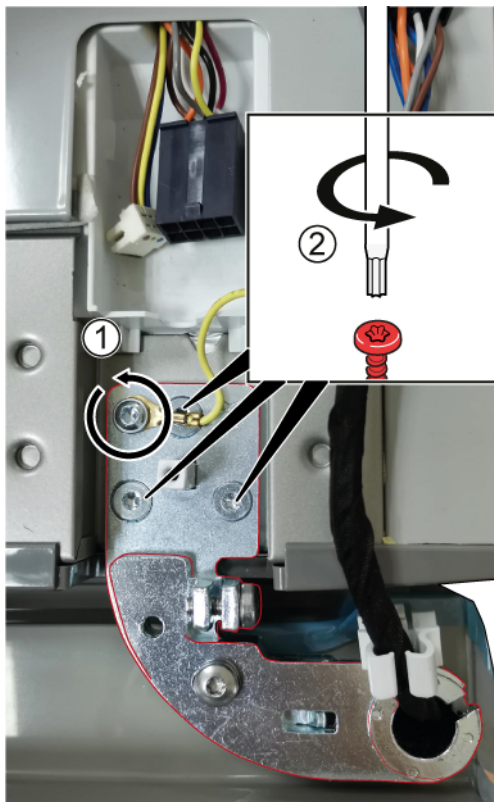

➡ Horní závěs je vyjmutý.

4. Odstraňte pravá dvířka jejich vysunutím vzhůru.

5. 1. Vyšroubujte tři šrouby.
2. Vyměňte spodní závěs.



➡ Spodní závěs je vyjmutý.

4.5.2 Montáž závěsu pravých dvířek

1. Montáž proveďte v opačném sledu.
2. Usadte dvířka chladicího oddílu.
Podrobnosti jsou uvedeny v **návodu k obsluze (AGA)**.


4.6 Výměna dveřní přihrádky

Požadavek:

- ✓ Dvířka jsou otevřená.

4.6.1 Vyjmutí dveřní přihrádky

- Zvedněte dveřní přihrádku.

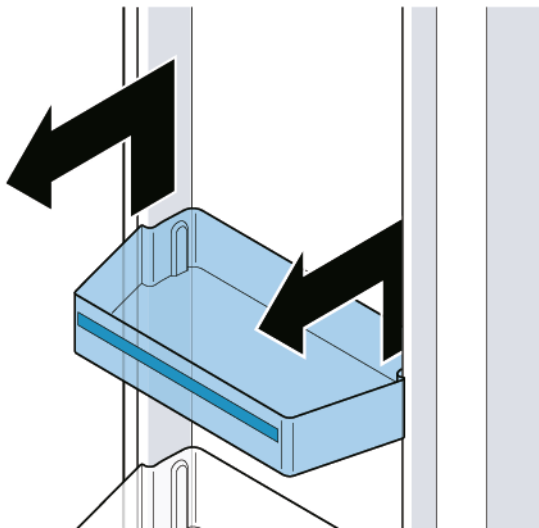

- ➡ Dveřní přihrádka je vyjmutá.

4.6.2 Montáž dveřní přihrádky

- Montáž proveďte v opačném sledu.



4.7 Výměna odkládací plochy

Požadavek:

- ✓ Dvířka jsou otevřená.

4.7.1 Vyjmutí odkládací plochy

- ▶ 1. Zvedněte odkládací plochu (1).
- ▶ 2. Vyjměte odkládací plochu (2).

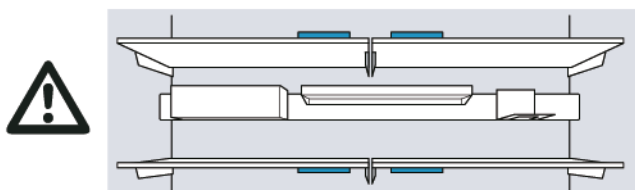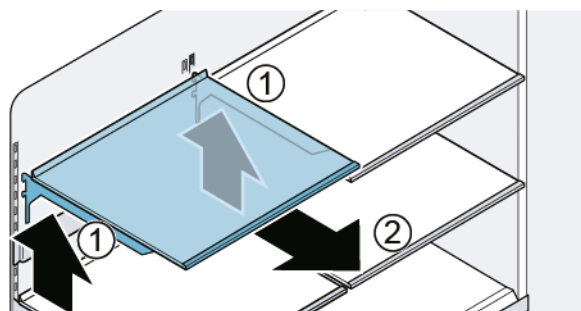

- ➡ Odkládací plocha je vyjmutá.

4.7.2 Montáž odkládací plochy

	Nezakrývejte ventilační otvory.
	Odkládací plochu zasunujte opatrně, abyste spotřebič nepoškrábali.
	Ujistěte se, že jsou háky zcela zasunuty a odkládací plocha je v horizontální poloze.

- ▶ Montáž proveďte v opačném sledu.


4.8 Výměna lišty vybavení

Požadavek:

- ✓ Dvířka jsou otevřená.

4.8.1 Vyjmutí lišty vybavení

- Zvedněte lištu vybavení.

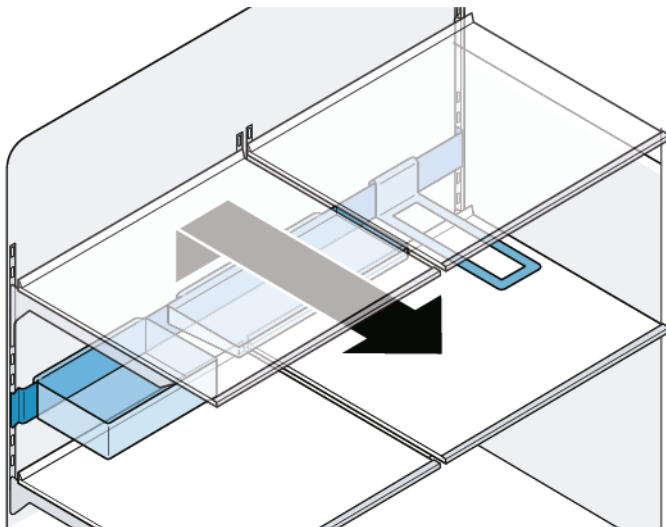

- ➡ Lišta vybavení je vyjmutá.

4.8.2 Montáž lišty vybavení

	Ujistěte se, že jsou háky zcela zasunuty a lišta vybavení je v horizontální poloze.
	Lištu vybavení zasunujte opatrně, abyste spotřebič nepoškrábali.
	Ujistěte se, že jsou háky zcela zasunuty a lišta vybavení je v horizontální poloze.

- Montáž proveďte v opačném sledu.


4.9 Výměna výsuvného zásobníku

Požadavek:

- ✓ Dvířka jsou otevřená.

4.9.1 Vyjmutí výsuvného zásobníku

- ▶ 1. Úplně vytáhněte zásobník (1).
- ▶ 2. Zvedněte vpředu výsuvný zásobník a vyjměte jej (2).

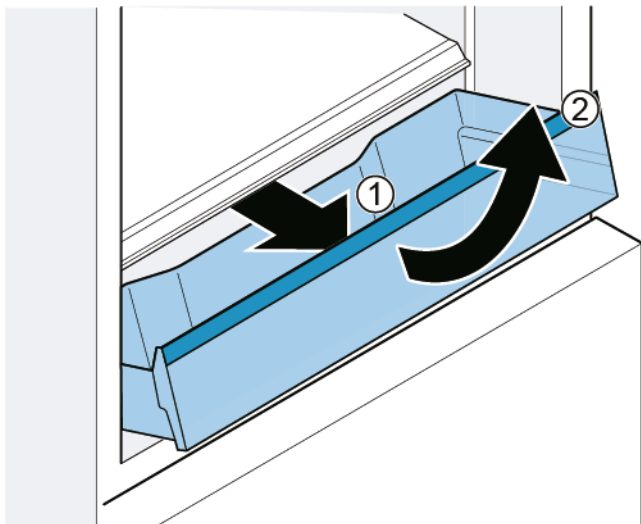

- ➡ Výsuvný zásobník je vyjmutý.

4.9.2 Montáž výsuvného zásobníku

- ▶ 1. Úplně vytáhněte teleskopické kolejnice.
- ▶ 2. Umístěte zásobník na teleskopické kolejnice a zasuňte jej do spotřebiče, dokud nezapadne.


4.10 Výměna pevné odkládací plochy

Požadavek:

- ✓ Dvířka jsou otevřená.

4.10.1 Vyjmutí pevné odkládací plochy

1. Otevřete přihrádku.
2. 1. Zvedněte vpředu pevnou odkládací přihrádku (1).
2. Vyjměte pevnou odkládací plochu (2).

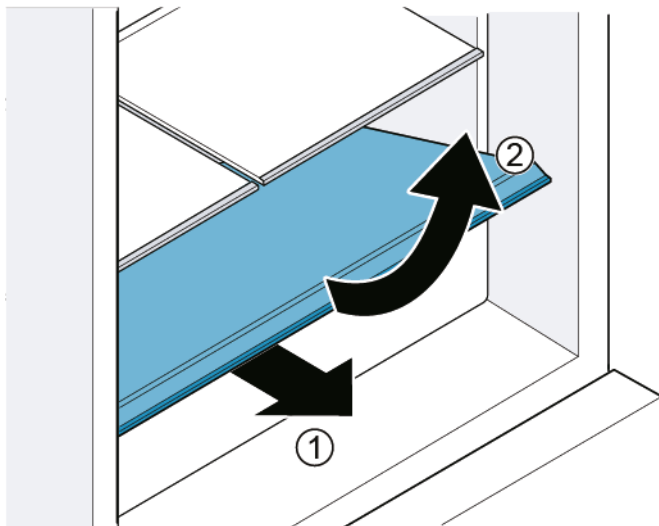

- ➡ Pevná odkládací plocha je vyjmutá.

4.10.2 Montáž pevné odkládací plochy

- Montáž proveďte v opačném sledu.


4.11 Výměna zásobníku na čerstvé potraviny

Požadavek:

- ✓ Dvířka jsou otevřená.

4.11.1 Vyjmutí zásobníku na čerstvé potraviny

- ▶ 1. Úplně vytáhněte zásuvku (1).
- ▶ 2. Zásobník vpředu zvedněte (2).

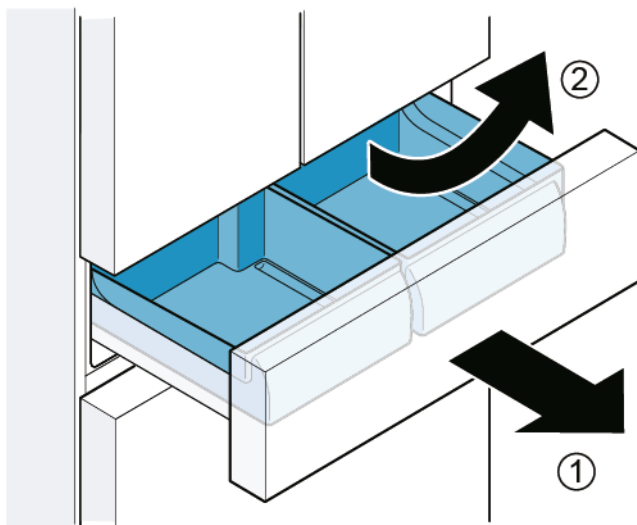

- ➡ Zásobník na čerstvé potraviny je vyjmutý.

4.11.2 Montáž zásobníku na čerstvé potraviny



Během zasouvání musí lícovat vodicí kolejnice zásobníku a zásuvky.

- ▶ Montáž proveďte v opačném sledu.


4.12 Výměna (malého) zásobníku na zmrazené potraviny

Požadavek:

- ✓ Dvířka jsou otevřená.

4.12.1 Vyjmutí (malého) zásobníku na zmrazené potraviny

1. Zcela vytáhněte zásuvku mrazicího prostoru.
2. 1. Úplně vytáhněte zásobník (1).
2. Zásobník vpředu zvedněte (2).

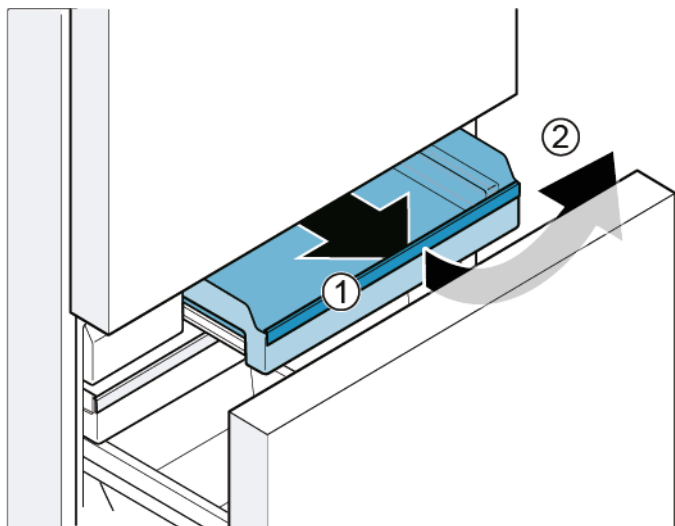

- ➡ (Malý) zásobník na zmrazené potraviny je vyjmutý.

4.12.2 Montáž (malého) zásobníku na zmrazené potraviny

1. Úplně vytáhněte teleskopické kolejnice.
2. Umístěte přihrádku na teleskopické kolejnice a zasuňte ji do spotřebiče, dokud nezapadne.


4.13 Výměna (plochého) zásobníku na zmrazené potraviny

Požadavek:

- ✓ Dvířka jsou otevřená.

4.13.1 Vyjmutí (plochého) zásobníku na zmrazené potraviny

- ▶ 1. Zcela vytáhněte zásuvku mrazicího prostoru (1).
- ▶ 2. Vytáhněte (plochý) zásobník na zmrazené potraviny (2).
- ▶ 3. Zvedněte (plochý) zásobník na zmrazené potraviny (3).

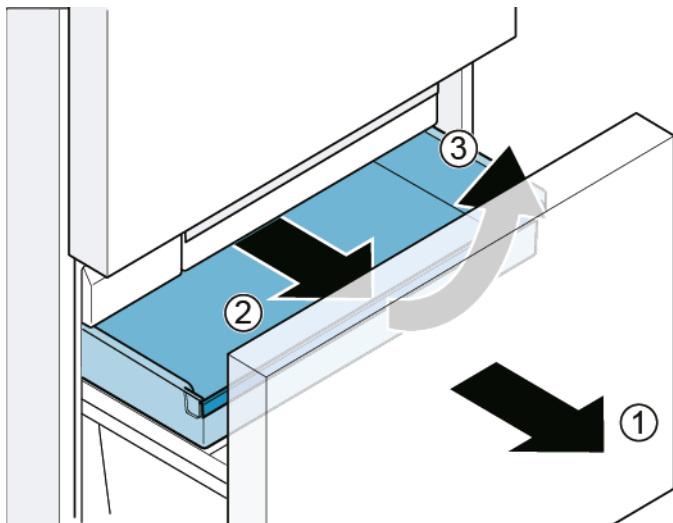

- ➡ (Plochý) zásobník na zmrazené potraviny je vyjmutý.

4.13.2 Montáž (plochého) zásobníku na zmrazené potraviny

- ▶ Montáž proved'te v opačném sledu.

4.14 Výměna (velkého) zásobníku na zmrazené potraviny

Požadavek:

- ✓ Dvířka jsou otevřená.

4.14.1 Vyjmutí (velkého) zásobníku na zmrazené potraviny




POZOR!

POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ!

- ▶ Nikdy nevyjímejte příčky ze zásobníku na zmrazené potraviny.

- ▶ 1. Zcela vytáhněte zásuvku mrazicího prostoru a vyjměte (plochý) zásobník na zmrazené potraviny (1).
- ▶ 2. Zvedněte (velký) zásobník na zmrazené potraviny (2).

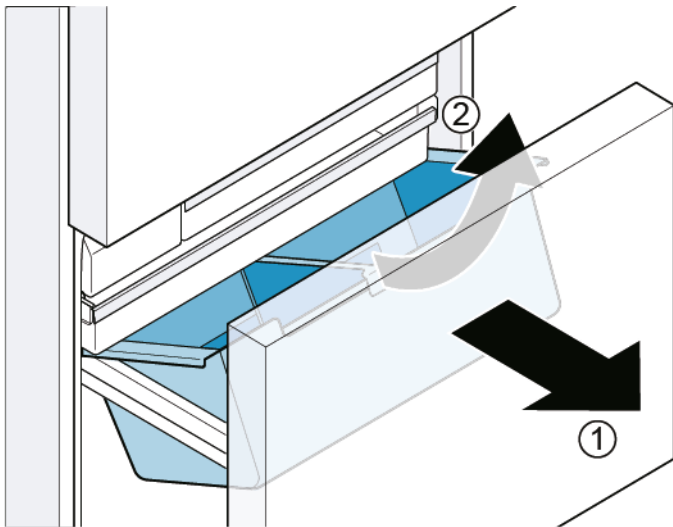

- ➡ (Velký) zásobník na zmrazené potraviny je vyjmutý.

4.14.2 Montáž (velkého) zásobníku na zmrazené potraviny

- 1. Úplně vytáhněte teleskopické kolejnice.
- 2. Umístěte přihrádku na teleskopické kolejnice a zasuňte ji do spotřebiče, dokud nezapadne.


4.15 Výměna zásobníku ledových kostek

Požadavek:

- ✓ Dvířka jsou otevřená.

4.15.1 Vyjmutí zásobníku ledových kostek

1. Zcela vytáhněte zásuvku mrazicího prostoru.
2. 1. Co nejvíce vytáhněte (plochý) zásobník na zmrazené potraviny (1).
2. Vyjměte zásobník ledových kostek (2).

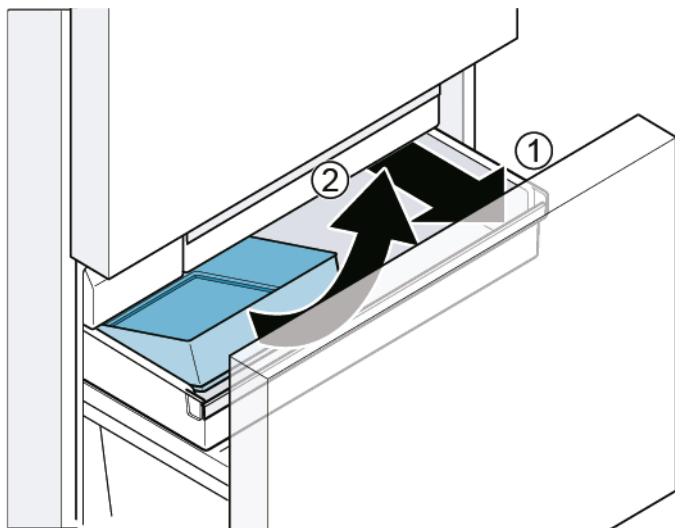

- ➡ Zásobník ledových kostek je vyjmutý.

4.15.2 Montáž zásobníku ledových kostek

- Montáž proveďte v opačném sledu.

4.16 Výměna LED žárovek

Speciální nástroje:

-  Plochý šroubovák Čepel 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, v sadě [00341820]
-  Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]
-  Plochý šroubovák Čepel 10 mm x 1,6 mm x 200 mm

	Váš spotřebič je vybaven bezúdržbovým LED osvětlením. Tato osvětlení smí být opravena pouze zákaznickým servisem nebo oprávněným technikem!
---	---

	 NEBEZPEČÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem! V případě neodborné opravy hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem ▶ Opravu elektrického zařízení smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář. ▶ Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.
--	---

	 NEBEZPEČÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem! Usmrcení elektrickým proudem ▶ Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.
--	--

	 POZOR Ostré hrany! Nebezpečí řezných poranění ▶ Používejte ochranné rukavice.
--	---

Požadavek:

-  Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
-  Dvířka jsou otevřená.
-  Horní vnitřní kování je vyjmuto.

4.16.1 Vyjmutí horní LED žárovky chladicího oddílu


1. Ukazovákem vytvořte mezeru kolem okraje LED žárovky.



2. Do mezery vložte plochý šroubovák a vyjměte horní LED žárovku znázorněným směrem.



3. Odpojte svorku LED žárovky.

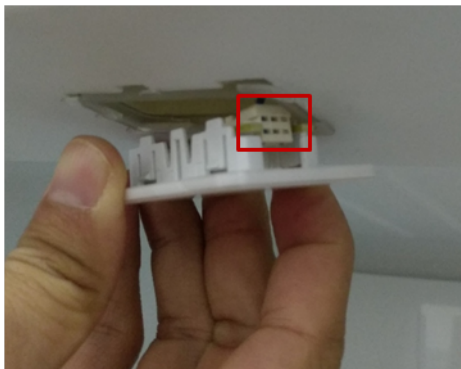

- ➡ Horní LED žárovka chladicího oddílu je vyjmutá.



4.16.2 Vyjmutí boční žárovky chladicího oddílu


1. Pro vyjmutí horního držáku boční žárovky použijte plochý šroubovák.



2. Pomocí plochého šroubováku vytvořte na jedné straně krytu žárovky mezeru a druhou rukou sejměte kryt.



- Stejným způsobem odstraňte LED proužek.

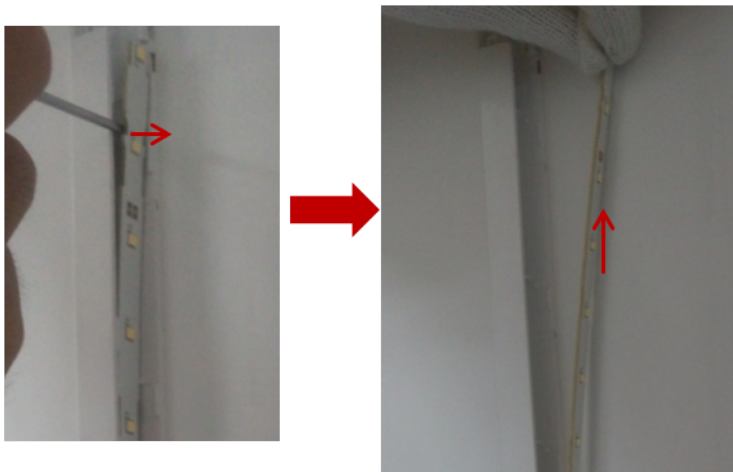


- Vyměňte LED proužek z objímky.




- ➡ Boční žárovka chladicího oddílu je vyjmutá.

4.16.3 Vyjmutí žárovky skladovací přihrádky s teplotou 0 °C


- Vypáčete kryt žárovky vložení plochého šroubováku do mezery mezi krytem žárovky a dveřmi.

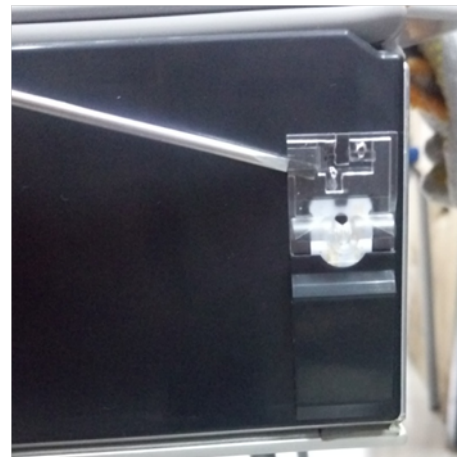

- Odpojte svorku žárovky.

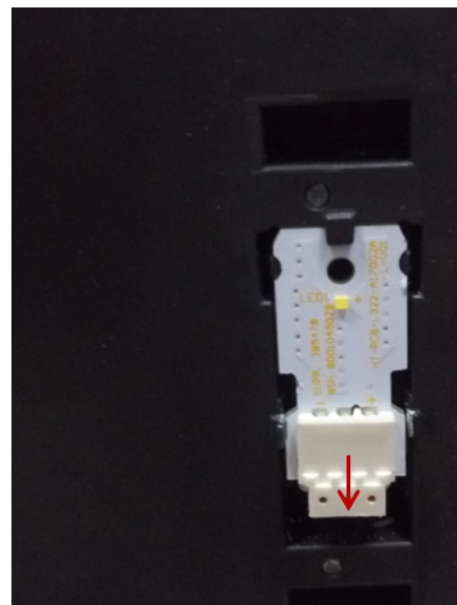

3. 1. Uvolněte hák (1).
2. Vyměňte žárovku (2).

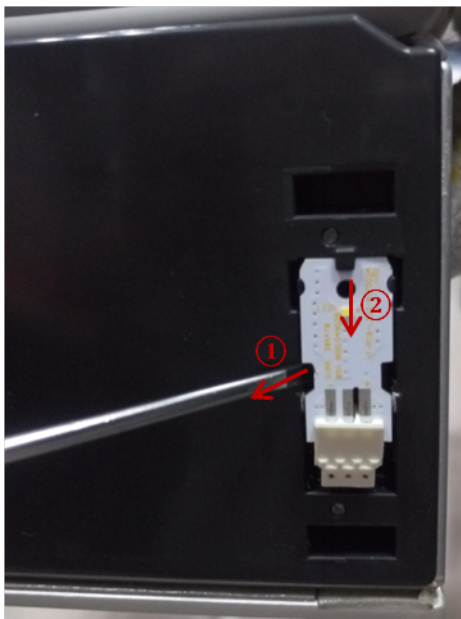

➡ Žárovka skladovací přihrádky s teplotou 0 °C je vyjmutá.



4.16.4 Demontáž osvětlení zadní stěny



Vzhledem k technické konstrukci nelze osvětlení zadní stěny měnit samostatně. Osvětlení jsou součástí sady náhradních dílů zadní stěny.

Požadavek:

- ✓ Dvířka jsou otevřená.

✓ Vnitřní kování chladicího oddílu je vyjmuté.


✓ Vnitřní kování oddílu 0 °C je vyjmuté.

1. 1. Jednou rukou držte zadní část krytu nastavení vlhkosti (1).
2. Druhou rukou kryt uvolněte (2).




2. Stejným způsobem uvolněte i druhý kryt.

3. 1. Uvolněte dvě spony (1).
2. Spony vytáhněte (2).

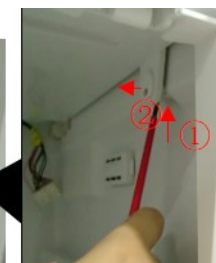

4. Vytáhněte střední příčku.

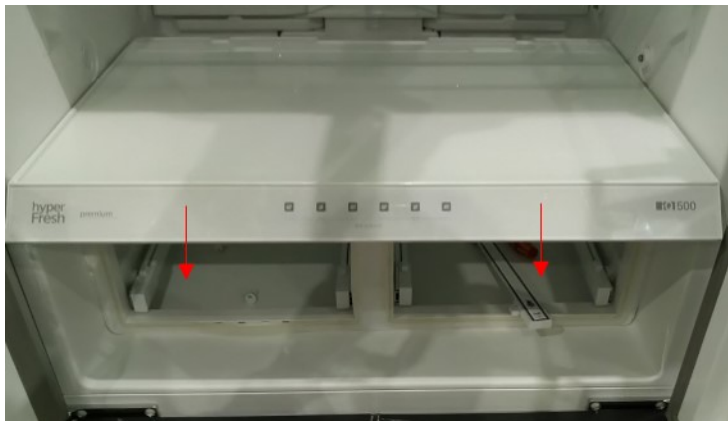


5. Uvolněte čtyři spony.




6. Odpojte elektrické připojení modulu ukazatele.



7. 1. Uvolněte dvě spony (1).
2. Vyměňte rám (2).

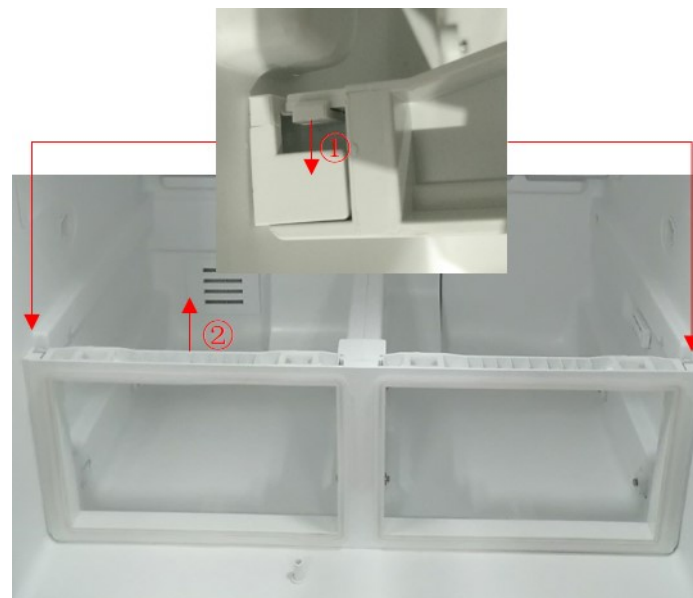

8. 1. Vyšroubujte dva šrouby (1).
2. Vytáhněte střední desku (2).

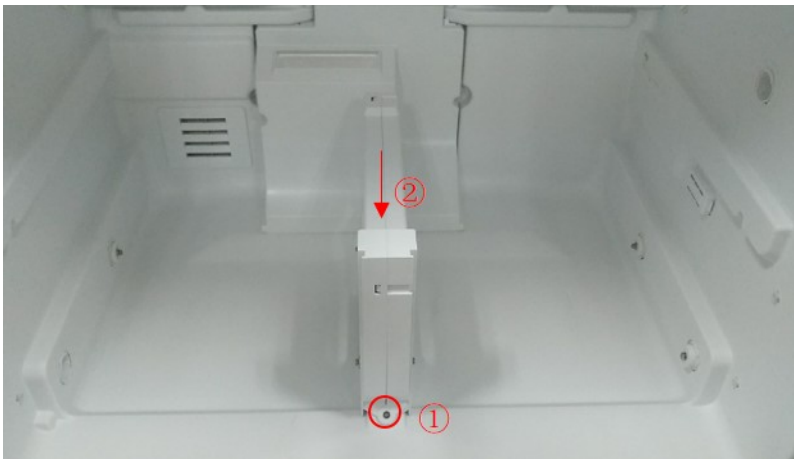

9. Vytáhněte kryt výparníku oddílu 0 °C směrem ven.



Při uvolnění krytu uslyšíte „cvaknutí“.

10. Odpojte teplotní senzor oddílu 0 °C.



11. Odpojte elektrická připojení skupiny předního krytu výparníku oddílu 0 °C.



- ➡ Odpojte elektrická připojení sestavy předního krytu výparníku oddílu 0 °C.


12. Odpojte elektrické připojení osvětlení zadní stěny.



13. 1. Vyšroubujte dva šrouby (1).
2. Vytáhněte sestavu zadní stěny (2).



14. Odtrhněte pásku a oddělte pěnové potrubí od předního krytu výparníku oddílu 0 °C.

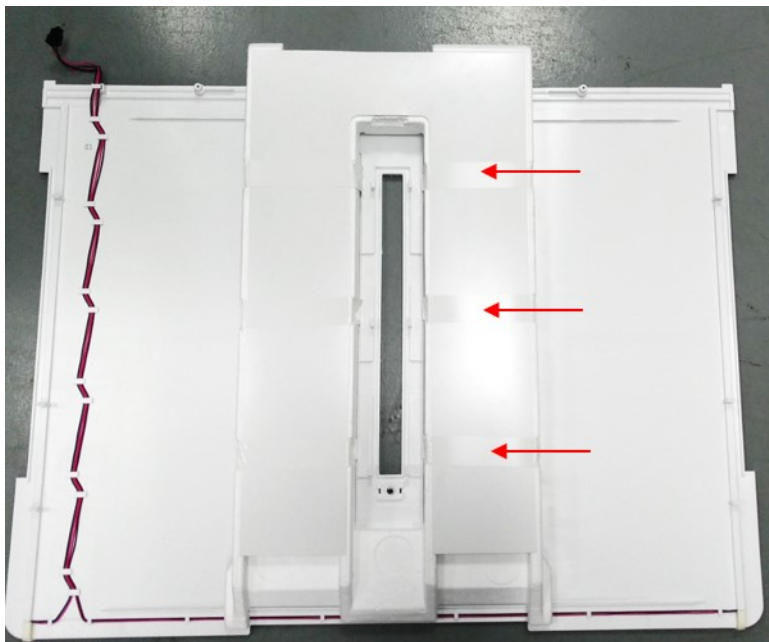

- ➡ Zadní stěna s integrovaným osvětlením je vyjmutá.

4.16.5 Montáž LED žárovek

- Montáž proveďte v opačném sledu.

Tip til reparation - Køle-/frysekombination

	Om dette dokument.....	99
1.1	Vigtig information.....	99
1.1.1	Formål.....	99
1.2	Forklaring af symboler	99
1.2.1	Fareniveauer	99
1.2.2	Faresymboler.....	99
1.2.3	Advarslernes opbygning	100
1.2.4	Generelle symboler	100
	Sikkerhed	101
2.1	Generelle sikkerhedsanvisninger	101
2.1.1	Alle husholdningsapparater	101
	Værktøjer og hjælpemidler	102
	Reparation	103
4.1	Udskiftning af dørpakning.....	103
4.2	Udskiftning af dørhåndtag	104
4.2.1	Fjernelse af dørhåndtag	104
4.2.2	Montering af dørhåndtag	104
4.3	Udskiftning skuffehåndtag	105
4.3.1	Fjernelse af skuffehåndtag.....	105
4.3.2	Montering af skuffehåndtag	105
4.4	Udskiftning af venstre dørhængsler	106
4.4.1	Fjernelse af venstre dørhængsler.....	107
4.4.2	Montering af venstre dørhængsler.....	108
4.5	Udskiftning af højre dørhængsler.....	109
4.5.1	Fjernelse af højre dørhængsler	110
4.5.2	Montering af højre dørhængsler	111
4.6	Udskiftning af dørhylde	112
4.6.1	Fjernelse af dørhylde.....	112
4.6.2	Montering af dørhylde	112
4.7	Udskiftning af hylde	113
4.7.1	Fjernelse af hylde.....	113
4.7.2	Montering af hylde	113
4.8	Udskiftning af udstyrsskinne.....	114

4.8.1	Fjernelse af udstyrsskinne.....	114
4.8.2	Montering af udstyrsskinne	114
4.9	Udskiftning af udtræksbeholder	115
4.9.1	Fjernelse af udtræksbeholder	115
4.9.2	Montering af udtræksbeholder	115
4.10	Udskiftning af fast hylde	116
4.10.1	Fjernelse af fast hylde.....	116
4.10.2	Montering af fast hylde.....	116
4.11	Udskiftning af kold-og-frisk-beholder	117
4.11.1	Fjernelse af kold-og-frisk-beholder.....	117
4.11.2	Montering af kold-og-frisk-beholder.....	117
4.12	Udskiftning af frostvarebeholder (lille).....	118
4.12.1	Fjernelse af frostvarebeholder (lille).....	118
4.12.2	Montering af frostvarebeholder (lille).....	118
4.13	Udskiftning af frostvarebeholder (flad)	119
4.13.1	Fjernelse af frostvarebeholder (flad)	119
4.13.2	Montering af frostvarebeholder (flad)	119
4.14	Udskiftning af frostvarebeholder (stor).....	120
4.14.1	Fjernelse af frostvarebeholder (stor)	120
4.14.2	Montering af frostvarebeholder (stor)	120
4.15	Udskiftning af isterningebekholder	121
4.15.1	Fjernelse af isterningebekholder.....	121
4.15.2	Montering af isterningebekholder	121
4.16	Udskiftning af LED-lamper.....	122
4.16.1	Fjernelse af LED-lampe foroven i køleafdelingen.....	122
4.16.2	Fjernelse af sidelampe i køleafdelingen	123
4.16.3	Fjernelse af lampe i 0 °C-afdeling	124
4.16.4	Fjernelse af bagvægslamper	125
4.16.5	Montering af LED-lamper	129

Om dette dokument

1.1 Vigtig information

1.1.1 Formål

Disse reparationsanvisninger hjælper kunden til selv at kunne reparere apparater i henhold til den gældende lovgivning om miljøvenligt design (fra 03/2021).

De indeholder information om, hvordan der udskiftes bestemte reservedele, herunder advarsler og risici.

Kontakt kundeservice i tilfælde af spørgsmål. Vi påtager os kun ansvar for skader, hvis reparationsanvisningerne er fuldt korrekt.

1.2 Forklaring af symboler

1.2.1 Fareniveauer

Advarselsniveauerne består af et symbol og et signalord. Signalordene indikerer farens alvor.

Advarselsniveau	Betydning
 FARE	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen vil medføre død eller alvorlige kvæstelser.
 ADVARSEL	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.
 PAS PÅ!	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre mindre kvæstelser.
BEMÆRK!	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre materiel beskadigelse.

Tabel 1: Fareniveauer

1.2.2 Faresymboler

Faresymboler er symbolske visninger, der giver en indikation af faretypen.

Der anvendes følgende faresymboler i dette dokument:

Faresymbol	Betydning
	Generel advarselsmeddelelse
	Fare for elektrisk spænding
	Eksplodingsfare
	Fare for at skære sig

i Om dette dokument

Faresymbol	Betydning
	Fare for klemning
	Fare pga. varme overflader
	Fare pga. kraftigt magnetfelt
	Fare pga. ikke-ioniserende stråling

Tabel 2: Faresymboler

1.2.3 Advarslernes opbygning

Advarsler i dette dokument har et standardiseret udseende og en standardiseret opbygning.


	 FARE Farens type og kilde! Mulige følger, hvis faren/advarslen ignoreres. ▶ Foranstaltninger og forbud for at forhindre faren.
--	--

De følgende eksempler viser en advarsel, der advarer mod elektrisk stød pga. spændingsførende dele. Foranstaltningen til at undgå faren er nævnt.

	 FARE Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele! Død ved elektrisk stød ▶ Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.
--	--

1.2.4 Generelle symboler

Der anvendes følgende generelle symboler i dette dokument:

Generelt symbol	Betydning
	Angivelse af et særligt tip (tekst og/eller grafik)
	Angivelse af et simpelt tip (kun tekst)
	Angivelse af et link til en videotutorial
	Angivelse af nødvendige værktøjer
	Angivelse af krævede forudsætninger
	Angivelse af en betingelse (hvis..., så...)
	Angivelse af et resultat
	Angivelse af en tast eller knap
	Angivelse af et materialenummer
	Angivelse af en vist tekst/et vist vindue (i apparatets display)

Tabel 3: Generelle symboler

2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

2.1.1 Alle husholdningsapparater

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele!

- Fejl i forbindelse med reparationer, der involverer elektriske komponenter, kan medføre elektrisk stød!
- Afbryd apparatet fra strømnettet i mindst 60 sekunder, før arbejdet påbegyndes.
- Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter.

Fare for tilskadekomst pga. skarpe kanter!

- Brug beskyttelseshandsker.

Fare for klemning i forbindelse med reparation, vedligeholdelse, fejlafhjælpning og service på grund af tunge og bevægelige komponenter

- Brug sikkerhedssko.
- Sørg for at sikre tunge komponenter mod at falde ned.
- Stik kropsdele ind i bevægelige komponenter.

Fare for apparatets sikkerhed/funktion!

- Brug kun originale reservedele.

Fare for beskadigelse af elektrostatisk følsomme komponenter (elektrostatiske afladninger)!

- Berør ikke modulerne, herunder forbindelser og ledningsbaner.

Værktøjer og hjælpemidler

Betegnelse	Detaljer	Billeder
Unbrakonøgle [00340820]	2,5 mm	
Kærnskruetrækker	Blad 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm i sættet [00341820]	
Kærnskruetrækker	Blad 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Torx-bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4.1 Udskiftning af dørpakning

Preindstilling:

-  Døren er åben.


4.2 Udskiftning af dørhåndtag

Nødvendig værktøj:

 Unbrakonøgle 2,5 mm [00340820]

4.2.1 Fjernelse af dørhåndtag

- ▶ 1. Skru de to skruer ud (1).
- 2. Fjern dørhåndtaget (2).

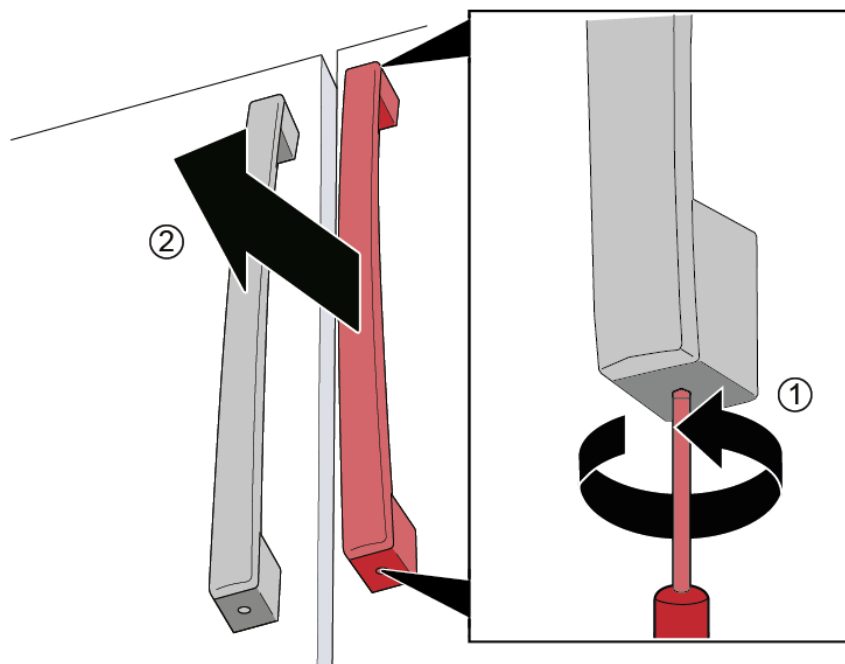

➡ Dørhåndtaget er fjernet.



Det andet dørhåndtag kan fjernes på samme måde.

4.2.2 Montering af dørhåndtag

- 1. Sæt dørhåndtaget lodret på de formonterede bolte.
Hullerne i håndtaget skal vende op og ned.
- 2. Spænd de formonterede skruer med uret i håndtaget ovenfra og nedefra.


4.3 Udskiftning skuffehåndtag

Nødvendig værktøj:

 Unbrakonøgle 2,5 mm [00340820]

4.3.1 Fjernelse af skuffehåndtag

- ▶ 1. Skru de to skruer ud (1).
- 2. Fjernet skuffehåndtag (2).

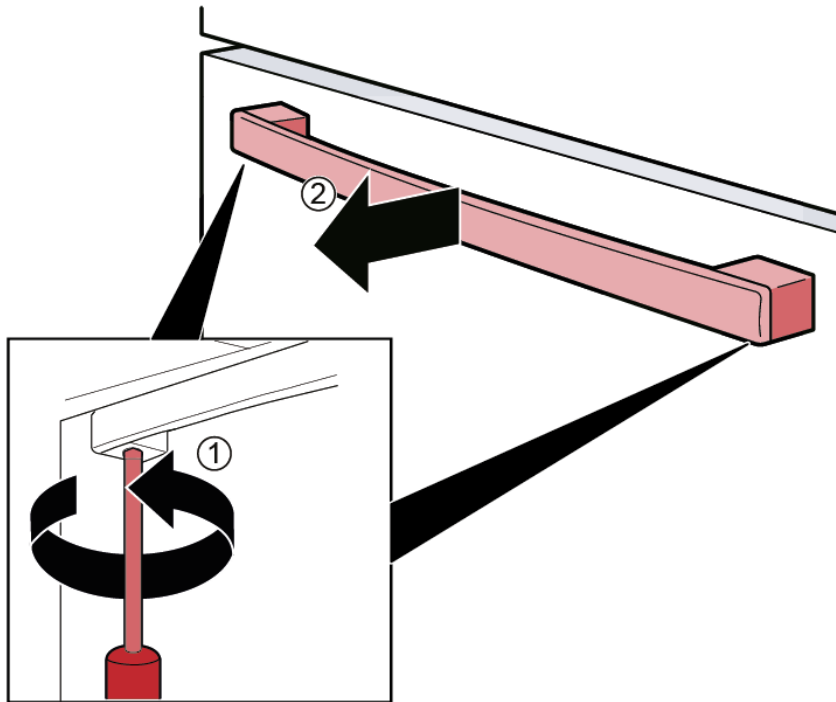

 Skuffehåndtaget er fjernet.

4.3.2 Montering af skuffehåndtag

- 1. Sæt håndtaget vandret på de formonterede bolte.
Hullerne i håndtaget skal vendes ned.
- 2. Spænd de formonterede skruer i håndtaget med uret nedefra.

4.4 Udskiftning af venstre dørhængsler

Nødvendig værktøj:

 Torx-bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	⚠ ADVARSEL
	Tunge, store apparater! Ryg- og muskelskader ▶ Arbejde til fjernelse af apparatets dør bør kun udføres af uddannede specialister. ▶ Der skal være to personer om at flytte apparatet. ▶ Brug kun egnet værktøj og udstyr.

	⚠ PAS PÅ!
	Skarpe kanter! Snitlæsioner ▶ Brug beskyttelseshandsker.

	⚠ ADVARSEL
	Apparater på skrå kan glide! Knoglebrud/klemskader ▶ Sørg for at sikre apparater mod at glide.

	⚠ PAS PÅ!
	Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer! Personskade pga. nedfaldende dele. ▶ Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.

	BEMÆRK!
	Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer! Beskadigelse af andre apparatdele eller kundens hjem, f.eks. gulvet. ▶ Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.

	⚠ FARE
	Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele! Livsfare pga. elektrisk stød i tilfælde af ukorrekt reparation ▶ Elektriske dele skal repareres af kvalificerede elektrikere. ▶ Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter.

	⚠ FARE
	Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele! Død ved elektrisk stød ▶ Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.

Preindstilling:


- ✓ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✓ Indvendigt tilbehør i apparatet er fjernet.

4.4.1 Fjernelse af venstre dørhængsler


1. Skru skruen ud.
2. Fjern det øverste hængsels afdækning.



2. Afbryd dørens elektriske tilslutning.

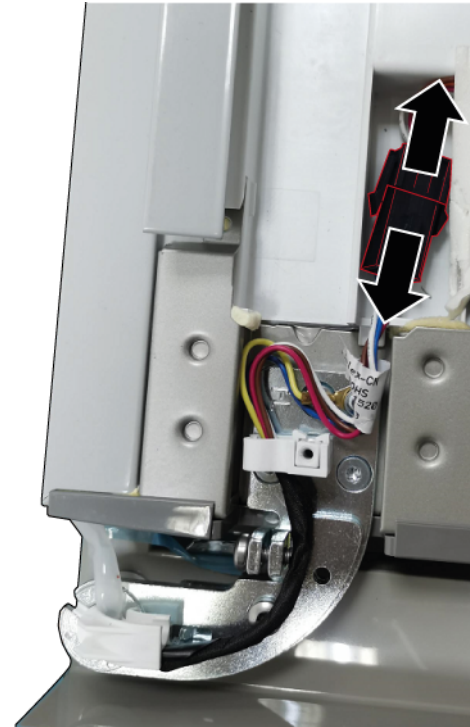


3. 1. Skru jordforbindelsesskruen ud (1).
2. Skru de tre skruer ud (2).
3. Fjern det øverste hængsel.

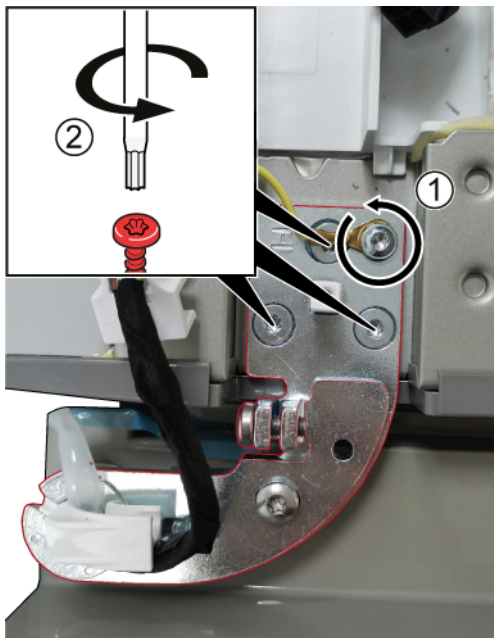

 Det øverste hængsel er fjernet.

4. Fjern den venstre dør ved at bevæge den op.
5. 1. Skru de tre skruer ud.
2. Fjern det nederste hængsel.

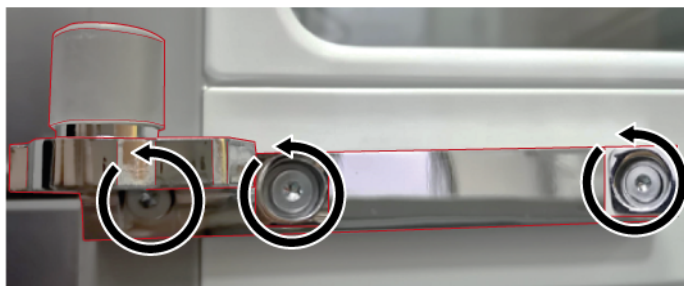

 Det nederste hængsel er fjernet.

4.4.2 Montering af venstre dørhængsler

1. Montér i omvendt rækkefølge.
2. Ret køleafdelingens døre til.
Se **betjeningsvejledningen** (AGA) for detaljer.

4.5 Udskiftning af højre dørhængsler

Nødvendig værktøj:

 Torx-bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	⚠ ADVARSEL
	Tunge, store apparater! Ryg- og muskelskader ▶ Arbejde til fjernelse af apparatets dør bør kun udføres af uddannede specialister. ▶ Der skal være to personer om at flytte apparatet. ▶ Brug kun egnet værktøj og udstyr.

	⚠ PAS PÅ!
	Skarpe kanter! Snitlæsioner ▶ Brug beskyttelseshandsker.

	⚠ ADVARSEL
	Apparater på skrå kan glide! Knoglebrud/klemskader ▶ Sørg for at sikre apparater mod at glide.

	⚠ PAS PÅ!
	Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer! Personskade pga. nedfaldende dele. ▶ Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.

	BEMÆRK!
	Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer! Beskadigelse af andre apparatdele eller kundens hjem, f.eks. gulvet. ▶ Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.

	⚠ FARE
	Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele! Livsfare pga. elektrisk stød i tilfælde af ukorrekt reparation ▶ Elektriske dele skal repareres af kvalificerede elektrikere. ▶ Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter.

	⚠ FARE
	Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele! Død ved elektrisk stød ▶ Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.

Preindstilling:


- ✓ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✓ Indvendigt tilbehør i apparatet er fjernet.

4.5.1 Fjernelse af højre dørhængsler

1. Skru skruen ud.
2. Fjern det øverste hængsels afdækning.




2. Afbryd dørens elektriske tilslutning.

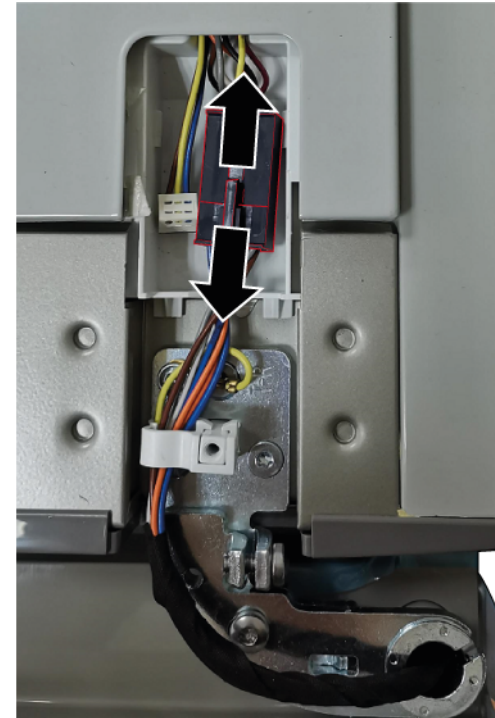

Reparation

3. 1. Skru jordforbindelsesskruen ud (1).
2. Skru de tre skruer ud (2).
3. Fjern det øverste hængsel.

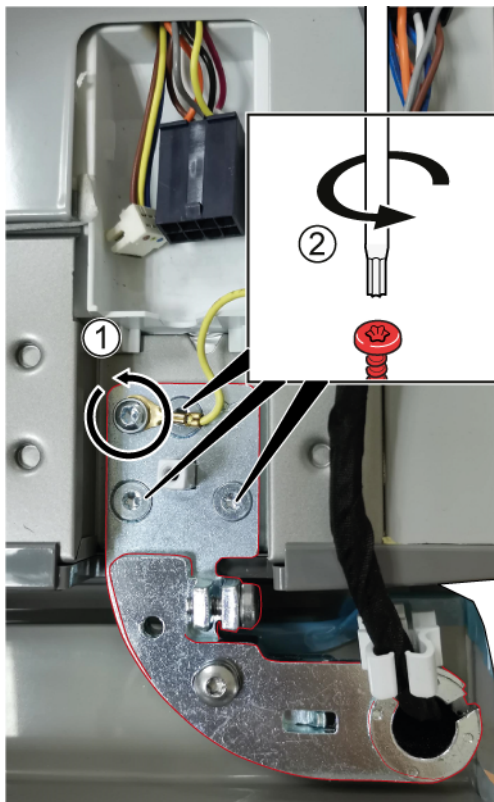

➡ Det øverste hængsel er fjernet.

4. Fjern den højre dør ved at bevæge den op.

5. 1. Skru de tre skruer ud.
2. Fjern det nederste hængsel.



➡ Det nederste hængsel er fjernet.

4.5.2 Montering af højre dørhængsler

1. Montér i omvendt rækkefølge.
2. Ret køleafdelingens døre til.
Se **betjeningsvejledningen** (AGA) for detaljer.


4.6 Udskiftning af dørhylde

Preindstilling:

- ✓ Døren er åben.

4.6.1 Fjernelse af dørhylde

- Løft dørhylden op.

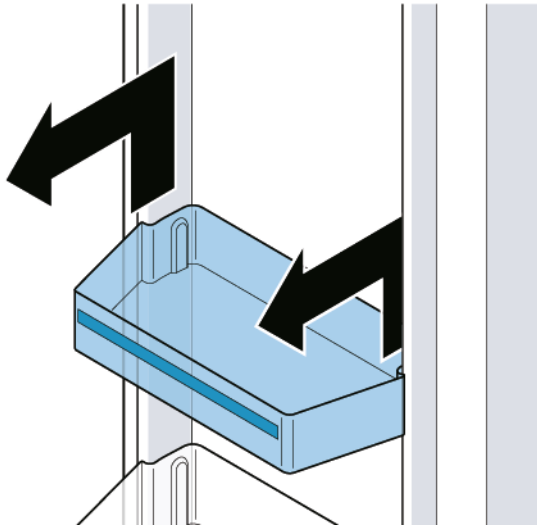

- ➡ Dørhylden er fjernet.

4.6.2 Montering af dørhylde

- Montér i omvendt rækkefølge.



4.7 Udskiftning af hylde

Preindstilling:

- ✓ Døren er åben.

4.7.1 Fjernelse af hylde

- ▶ 1. Løft hylden op (1).
- 2. Fjern hylden (2).

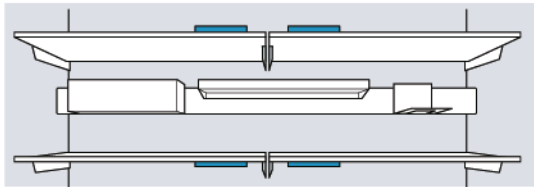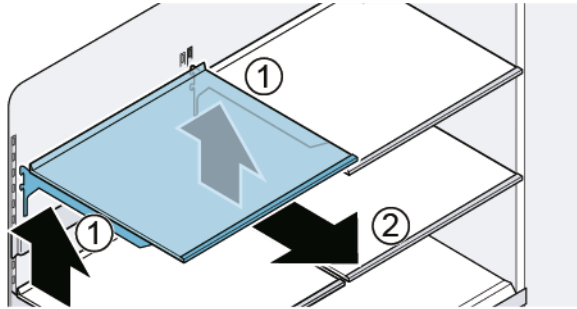

- ➡ Hylden er fjernet.

4.7.2 Montering af hylde

	Tildæk ikke ventilationsåbningerne.
	Sæt forsigtigt hylden i for at undgå at ridse apparatet.
	Sørg for, at krogene er sat helt i, og hylden er vandret.

- ▶ Montér i omvendt rækkefølge.


4.8 Udskiftning af udstyrsskinne

Preindstilling:

- ✓ Døren er åben.

4.8.1 Fjernelse af udstyrsskinne

- Løft udstyrsskinnen op.

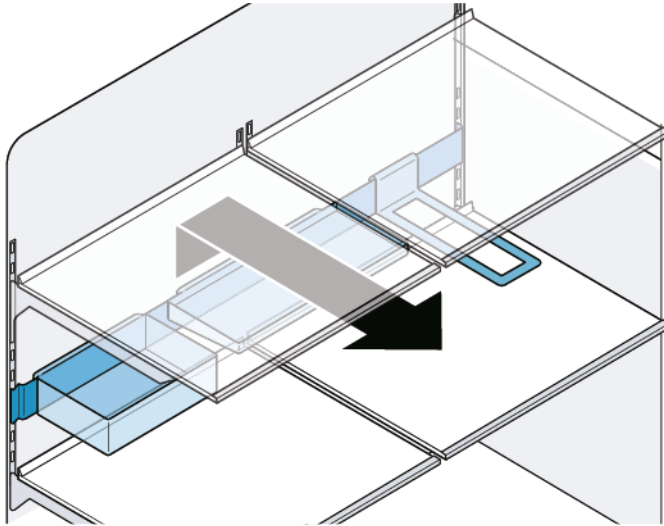

- ➡ Udstyrsskinnen er fjernet.

4.8.2 Montering af udstyrsskinne

	Kontrollér, at krogene er sat helt i, og udstyrsskinnen er vandret.
	Sæt forsigtigt udstyrsskinnen i for at undgå at ridse apparatet.
	Kontrollér, at krogene er sat helt i, og udstyrsskinnen er vandret.

- Montér i omvendt rækkefølge.


4.9 Udskiftning af udtræksbeholder

Preindstilling:

- ✓ Døren er åben.

4.9.1 Fjernelse af udtræksbeholder

- ▶ 1. Træk beholderen hele vejen ud (1).
- 2. Løft udtræksbeholderen fortil, og fjern den (2).

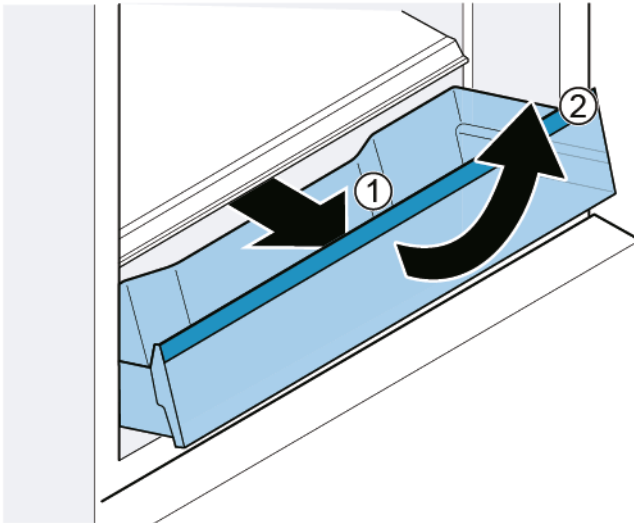

- ➡ Udtræksbeholderen er fjernet.

4.9.2 Montering af udtræksbeholder

- 1. Træk teleskopskinnerne hele vejen ud.
- 2. Sæt beholderen på teleskopskinnerne, og skub den ind i apparatet, indtil den går i indgreb.


4.10 Udskiftning af fast hylde

Preindstilling:

- ✓ Døren er åben.

4.10.1 Fjernelse af fast hylde

1. Åbn beholderen.
2. 1. Løft den faste hylde fortil (1).
2. Fjern den faste hylde (2).

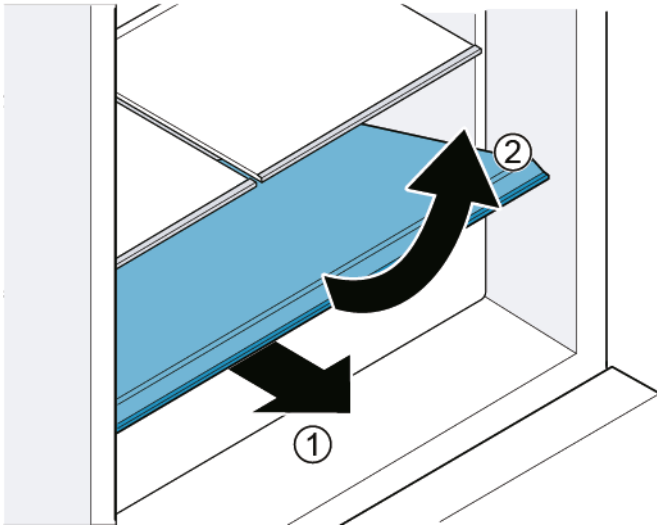

- ➡ Den faste hylde er fjernet.

4.10.2 Montering af fast hylde

- ▶ Montér i omvendt rækkefølge.


4.11 Udskiftning af kold-og-frisk-beholder

Preindstilling:

- ✓ Døren er åben.

4.11.1 Fjernelse af kold-og-frisk-beholder

- ▶ 1. Træk skuffen hele vejen ud (1).
- ▶ 2. Løft beholderen fortil (2).

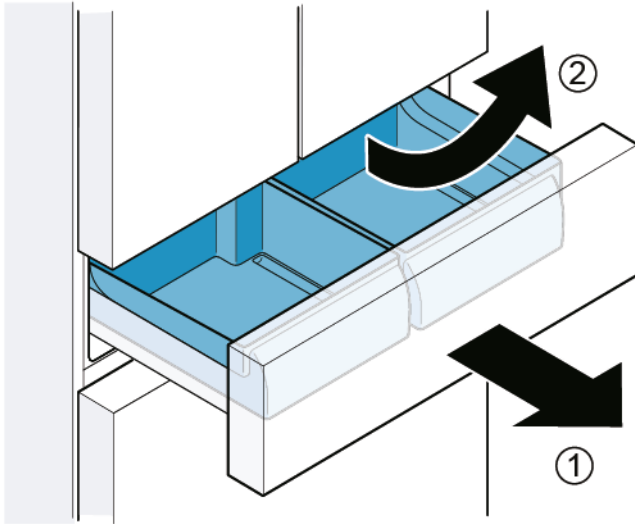

- ➡ Kold-og-frisk-beholderen er fjernet.

4.11.2 Montering af kold-og-frisk-beholder



I forbindelse med isætningen skal beholderens skinneføring og skuffen passe sammen.

- ▶ Montér i omvendt rækkefølge.


4.12 Udskiftning af frostvarebeholder (lille)

Preindstilling:

- ✓ Døren er åben.

4.12.1 Fjernelse af frostvarebeholder (lille)

1. Træk skuffen i fryseafdelingen hele vejen ud.
2. 1. Træk beholderen hele vejen ud (1).
2. Løft beholderen fortil (2).

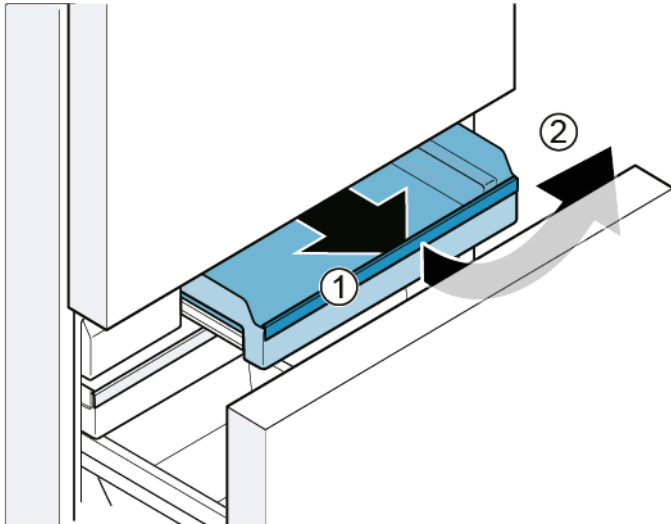

- ➡ Frostvarebeholderen (lille) er fjernet.

4.12.2 Montering af frostvarebeholder (lille)

1. Træk teleskopskinnerne hele vejen ud.
2. Sæt beholderen på teleskopskinnerne, og skub den ind i apparatet, indtil den går i indgreb.


4.13 Udskiftning af frostvarebeholder (flad)

Preindstilling:

- ✓ Døren er åben.

4.13.1 Fjernelse af frostvarebeholder (flad)

- ▶ 1. Træk skuffen i fryseafdelingen hele vejen ud (1).
- ▶ 2. Træk frostvarebeholderen (flad) ud (2).
- ▶ 3. Løft frostvarebeholderen (flad) op (3).

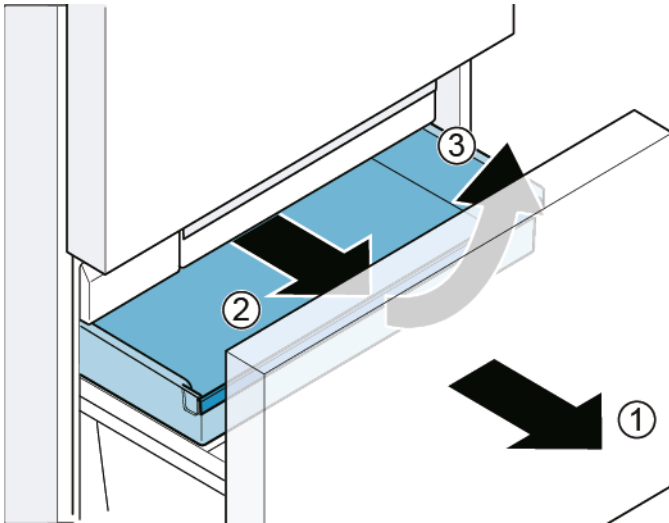

- ➡ Frostvarebeholderen (flad) er fjernet.

4.13.2 Montering af frostvarebeholder (flad)

- ▶ Montér i omvendt rækkefølge.

4.14 Udskiftning af frostvarebeholder (stor)

Preindstilling:

- ✓ Døren er åben.

4.14.1 Fjernelse af frostvarebeholder (stor)




BEMÆRK!

BESKADIGELSE AF UDSTYRET!

- Fjern aldrig skillevæggen fra frostvarebeholderen.

- 1. Træk skuffen i fryseafdelingen hele vejen ud, og fjern frostvarebeholderen (flad) (1).
- 2. Løft frostvarebeholderen (stor) op (2).

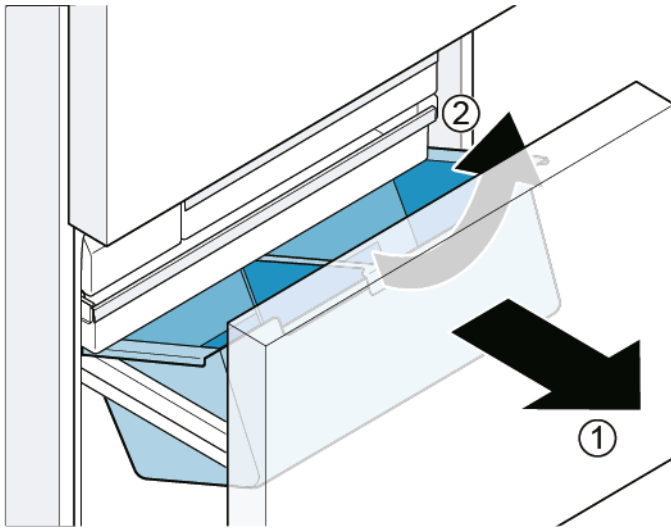

- ➡ Frostvarebeholderen (stor) er fjernet.

4.14.2 Montering af frostvarebeholder (stor)

- 1. Træk teleskopskinnerne hele vejen ud.
- 2. Sæt beholderen på teleskopskinnerne, og skub den ind i apparatet, indtil den går i indgreb.


4.15 Udskiftning af isterningebeholder

Preindstilling:

- ✓ Døren er åben.

4.15.1 Fjernelse af isterningebeholder

1. Træk skuffen i fryseafdelingen hele vejen ud.
2. 1. Træk frostvarebeholderen (flad) så langt ud som muligt (1).
2. Fjern isterningebeholderen (2).

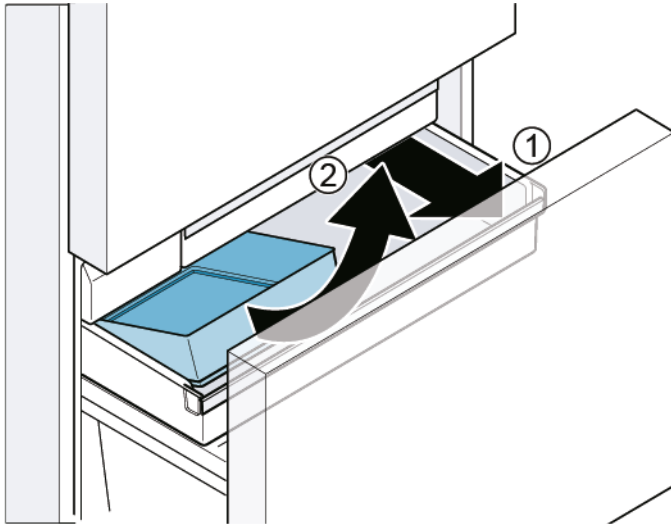

- ➡ Isterningebeholderen er fjernet.

4.15.2 Montering af isterningebeholder

- ▶ Montér i omvendt rækkefølge.

4.16 Udskiftning af LED-lamper

Nødvendig værktøj:

-  Kærnskruetrækker Blad 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm i sættet [00341820]
-  Torx-bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]
-  Kærnskruetrækker Blad 10 mm x 1,6 mm x 200 mm

	Dit apparat er udstyret med en vedligeholdelsesfri LED-lampe. Denne lampe må kun repareres af kundeservice eller autoriserede teknikere!
---	--

	 FARE Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele! Livsfare pga. elektrisk stød i tilfælde af ukorrekt reparation ▶ Elektriske dele skal repareres af kvalificerede elektrikere. ▶ Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter.
--	---

	 FARE Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele! Død ved elektrisk stød ▶ Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.
--	---

	 PAS PÅ! Skarpe kanter! Snitlæsioner ▶ Brug beskyttelseshandsker.
--	--

Preindstilling:

-  Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
-  Døren er åben.
-  Indvendigt tilbehør foroven er fjernet.

4.16.1 Fjernelse af LED-lampe foroven i køleafdelingen


1. Skab en sprække ved at arbejde med fingeren rundt langs LED-lampens kant.



2. Sæt en kærnskruetrækker i sprækken, og fjern LED-lampen foroven i den viste retning.



3. Afbryd LED-lampens tilslutning.

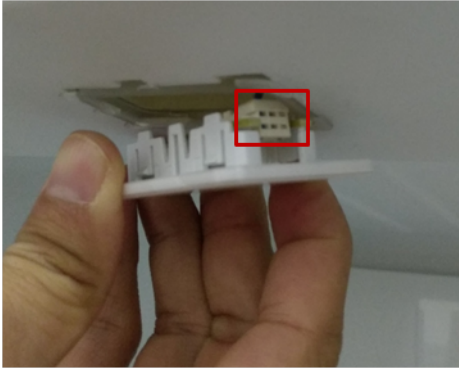


- ➡ LED-lampen foroven i køleafdelingen er fjernet.




4.16.2 Fjernelse af sidelampe i køleafdelingen


1. Brug en kærnskruetrækker til at fjerne sidelampens øverste holdeanordning.

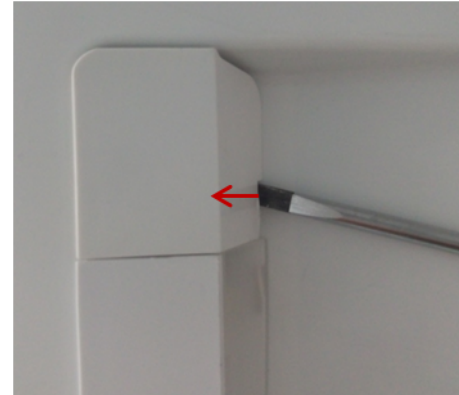


2. Brug en kærnskruetrækker til at skabe en sprække på den ene side af lampens afdækning, og brug den anden hånd til at fjerne afdækningen.

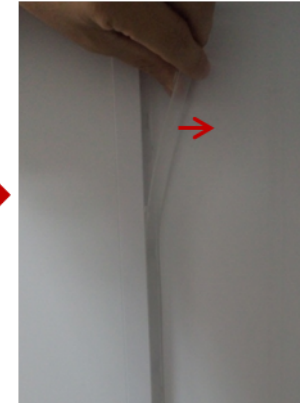

3. Fjern LED-båndet på samme måde.

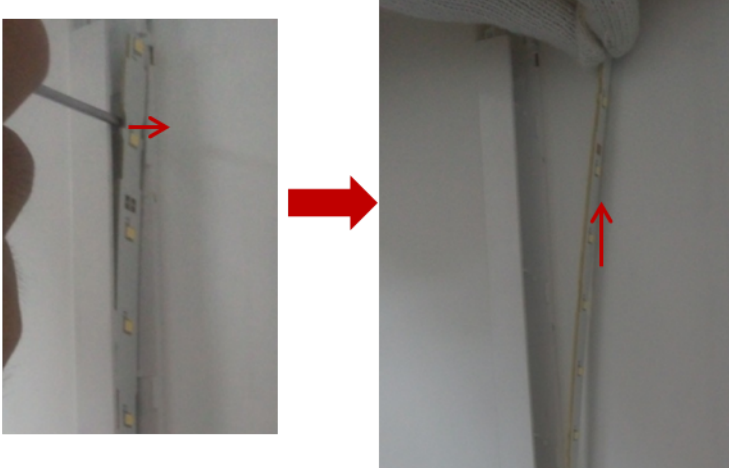


4. Fjern LED-båndet fra stikket.

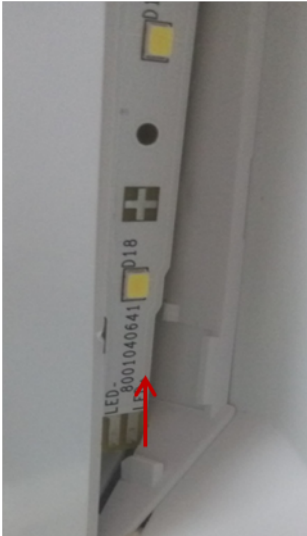


- ➡ Sidelampen i køleafdelingen er fjernet.

4.16.3 Fjernelse af lampe i 0 °C-afdeling

1. Fjern lampens afdækning ved at sætte en kærnskruetrækker i sprækken mellem lampens afdækning og døren for at lirke dem fra hinanden.

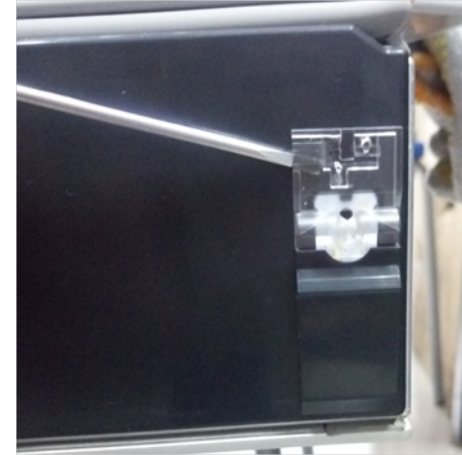


2. Afbryd lampens tilslutning.

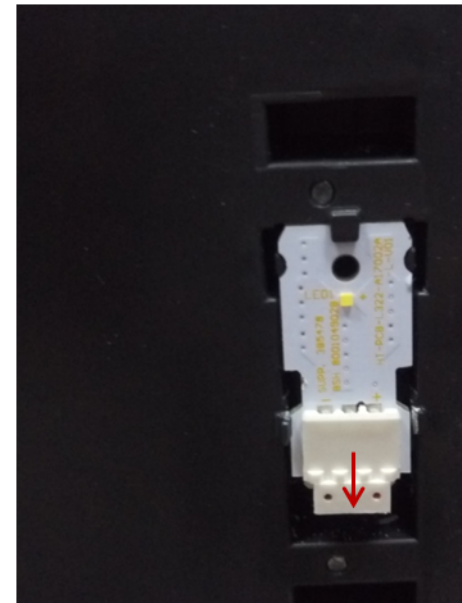


🔧 Reparation

3. 1. Frigør krogen (1).
2. Fjern lampen (2).

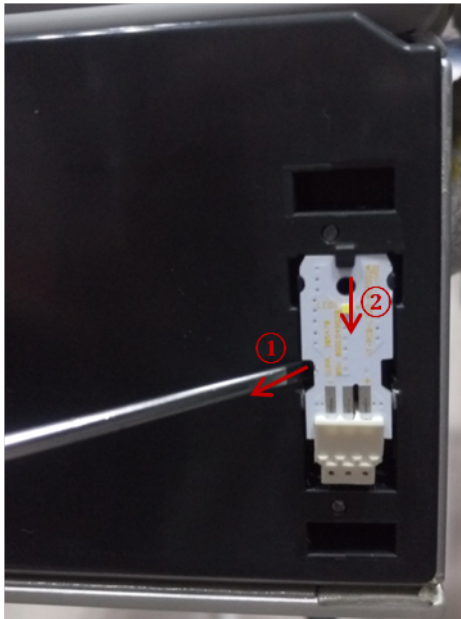

➡ Lampen i 0 °C-afdelingen er fjernet.

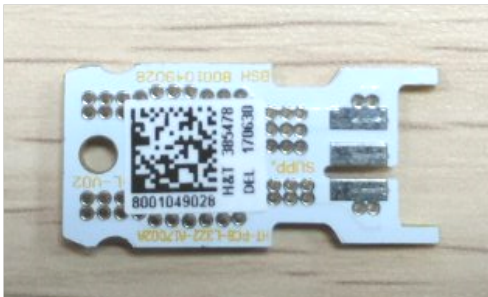

4.16.4 Fjernelse af bagvægslamper



På grund af den tekniske struktur kan bagvægslamperne ikke udskiftes separat. Lamperne er inkluderet i reservedelssættet til bagvæggen.


Preindstilling:

- ✓ Døren er åben.

✓ Kølerummets indvendige beslag er fjernet.

✓ 0 °C rumindretninger er fjernet.

1. 1. Hold om bagsiden af dækslet til justering af luftfugtighed med den ene hånd (1).
2. Løsn dækslet med den anden hånd (2).

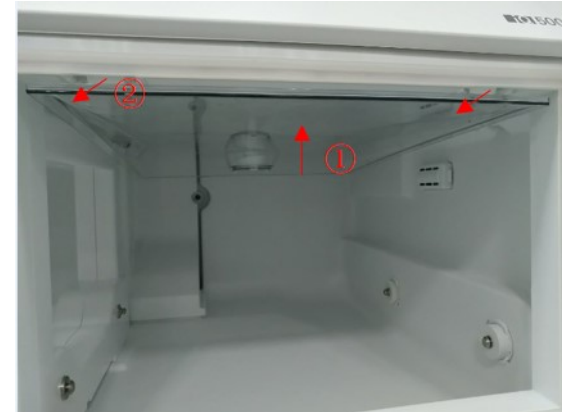


2. Fjern det andet dæksel på samme måde.

3. 1. Løsn de to clips (1).
2. Træk clipsene (2) ud.



Reparation

4. Træk den midterste skillevæg ud.

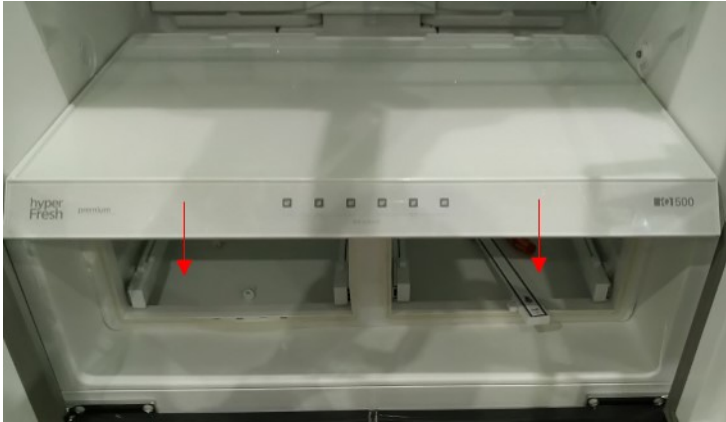


5. Frigør fire klip.



6. Afbryd den elektriske forbindelse til displaymodulet.




7. 1. Løsn de to clips (1).
2. Tag rammen (2) ud.

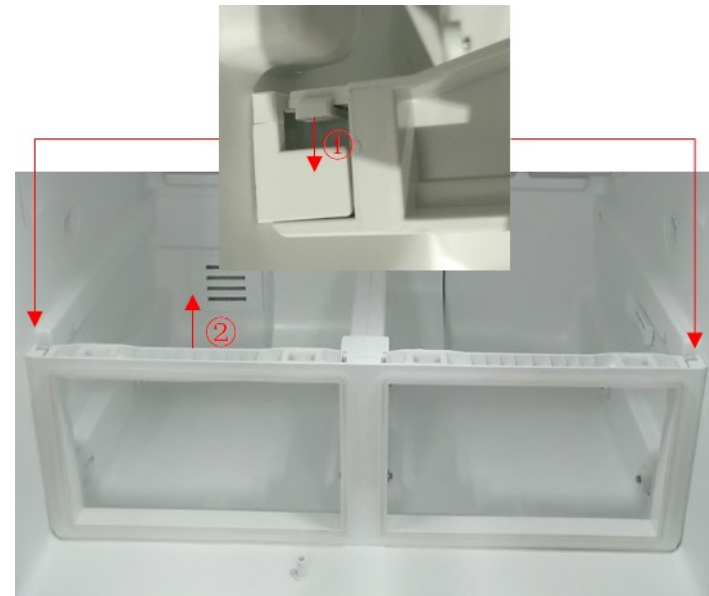


Reparation

8. 1. Skru de to skruer ud (1).
2. Træk den midterste plade (2) ud.

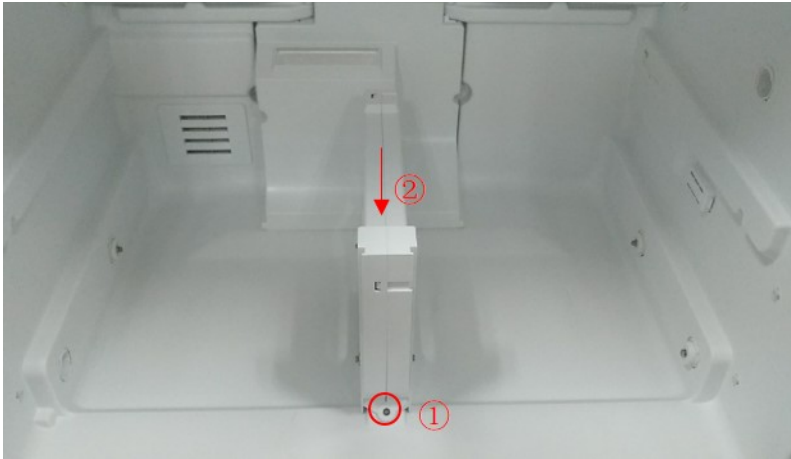

9. Træk 0 °C fordamperdækslet udad.

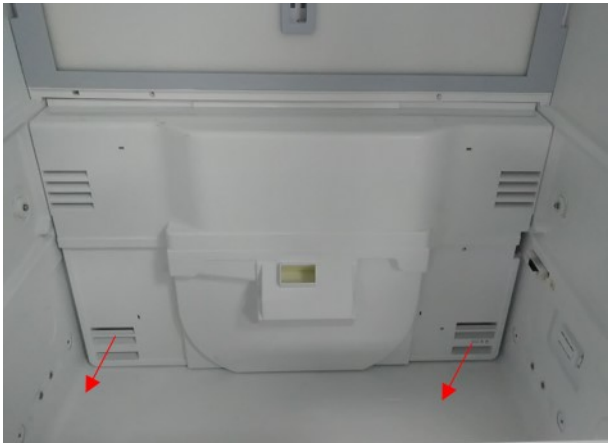

Der lyder et "klik", når dækslet slippes.

10. Afbrudt 0 °C temperaturføler i kabinen.



11. Afbryd de elektriske forbindelser på 0 °C fordampers forreste dækselgruppe.



- ➡ 0 °C Fordamperrummets forreste dækselgruppe er fjernet.


12. Afbryd den elektriske forbindelse til bagvægslamperne.



13. 1. Skru de to skruer ud (1).
2. Træk bagvægsgruppen (2) ud.



14. Riv tapen af, og skille skumkanalen fra 0 °C fordamperens frontdæksel.

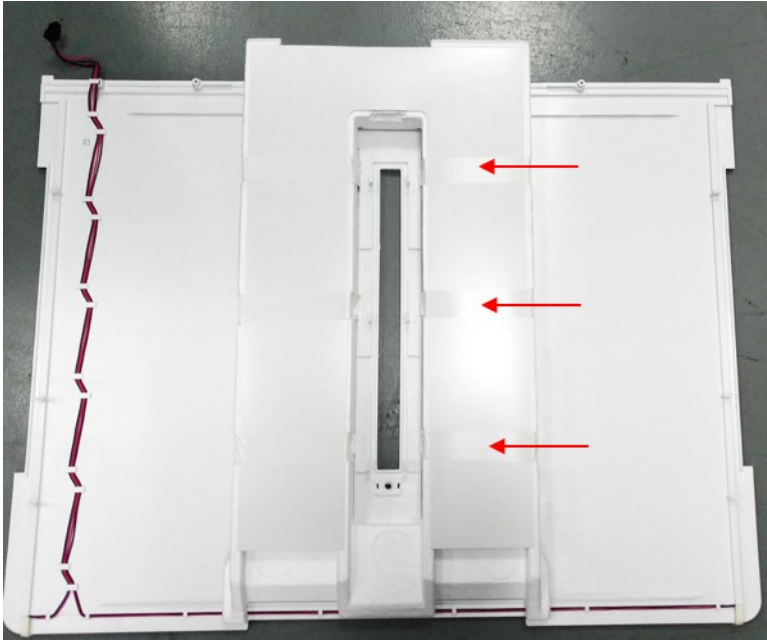

➡ Bagvæggen med integrerede lamper er fjernet.

4.16.5 Montering af LED-lamper

► Montér i omvendt rækkefølge.

Reparatie informatie - Koel-vriescombinatie

Over dit document 131

1.1	Belangrijke informatie	131
1.1.1	Doel	131
1.2	Verklaring van symbolen	131
1.2.1	Gevarenniveaus	131
1.2.2	Gevarensymbolen	131
1.2.3	Structuur van de waarschuwingen	132
1.2.4	Algemene symbolen	132

Veiligheid..... 133

2.1	Algemene veiligheidsinstructies	133
2.1.1	Alle huishoudelijke apparaten	133

Gereedschappen en hulpmiddelen 134

Reparatie 135

4.1	Deurafdichting vervangen	135
4.2	Deurgreep vervangen	136
4.2.1	Deurgreep verwijderen	136
4.2.2	Deurgreep monteren	136
4.3	Handgreep van de lade vervangen	137
4.3.1	Handgreep van de lade verwijderen	137
4.3.2	Handgreep van de lade monteren	137
4.4	Linker deurscharnieren vervangen	138
4.4.1	Linker deurscharnieren verwijderen	139
4.4.2	Linker deurscharnieren monteren	140
4.5	Rechter deurscharnieren vervangen	141
4.5.1	Rechter deurscharnieren verwijderen	142
4.5.2	Rechter deurscharnieren monteren	143
4.6	Deurrek vervangen	144
4.6.1	Deurrek verwijderen	144
4.6.2	Deurrek monteren	144
4.7	Legplateau vervangen	145
4.7.1	Legplateau verwijderen	145
4.7.2	Legplateau plaatsen	145
4.8	Uitrustingsbalk vervangen	146

4.8.1	Uitrustingsbalk verwijderen	146
4.8.2	Uitrustingsbalk plaatsen	146
4.9	Uittreklade vervangen	147
4.9.1	Uittreklade verwijderen	147
4.9.2	Lade plaatsen	147
4.10	Vast legplateau vervangen	148
4.10.1	Vast legplateau verwijderen	148
4.10.2	Vaste legplateau plaatsen	148
4.11	Inzetdeel verskoellade vervangen	149
4.11.1	Inzetdeel verskoellade verwijderen	149
4.11.2	Inzetdeel verskoellade plaatsen	149
4.12	Inzetdeel vrieslade (klein) vervangen	150
4.12.1	Inzetdeel vrieslade (klein) verwijderen	150
4.12.2	Inzetdeel vrieslade (klein) plaatsen	150
4.13	Inzetdeel vrieslade (vlak) vervangen	151
4.13.1	Inzetdeel vrieslade (vlak) verwijderen	151
4.13.2	Inzetdeel vrieslade (vlak) plaatsen	151
4.14	Inzetdeel vrieslade (groot) vervangen	152
4.14.1	Inzetdeel vrieslade (groot) verwijderen	152
4.14.2	Inzetdeel vrieslade (groot) plaatsen	152
4.15	Ijsblokeshouder vervangen	153
4.15.1	Ijsblokeshouder verwijderen	153
4.15.2	De ijsblokeshouder plaatsen	153
4.16	LED-lampen vervangen	154
4.16.1	Bovenste LED-lamp van koelvak verwijderen	154
4.16.2	LED-zijlamp van koelvak verwijderen	155
4.16.3	Lamp van het 0 °C vak verwijderen	156
4.16.4	Achterwandlampen verwijderen	157
4.16.5	LED-lampen monteren	161

Over dit document

1.1 Belangrijke informatie

1.1.1 Doel

Met deze reparatieaanwijzingen wordt de klant geholpen zelf apparaten te repareren conform de toepasselijke verordening inzake ecologisch ontwerp (met ingang van 03/2021).

Ze bevatten informatie over hoe gedefinieerde reserveonderdelen kunnen worden vervangen met inbegrip van waarschuwingen en gevaren.

Neem bij vragen contact op met onze klantenservice. We stellen ons alleen aansprakelijk voor schade als de reparatieaanwijzingen correct zijn opgevolgd.

1.2 Verklaring van symbolen

1.2.1 Gevarenniveaus

De waarschuwningsniveaus worden aangegeven met een symbool en een signaalwoord. Het signaalwoord geeft de ernst van het gevaar aan.

Waarschuwningsniveau	Betekenis
 GEVAAR	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, leidt dat tot ernstig of dodelijk letsel.
 WAARSCHUWING	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot ernstig of dodelijk letsel leiden.
 VOORZICHTIG	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot licht letsel leiden.
LET OP!	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot materiële schade leiden.

Tabel 1: Gevarenniveaus

1.2.2 Gevarensymbolen

Gevarensymbolen zijn symbolische afbeeldingen die een indicatie geven van het soort gevaar.

De volgende gevarensymbolen worden in dit document gebruikt:

Gevarensymbool	Betekenis
	Algemene waarschuwing
	Gevaar voor elektrische spanning
	Ontploffingsgevaar
	Snijgevaar

i Over dit document

Gevarensymbool	Betekenis
	Beknellingsgevaar
	Gevaar voor hete oppervlakken
	Gevaar voor sterke magnetische velden
	Gevaar voor niet-ioniserende straling

Tabel 2: Gevarensymbolen

1.2.3 Structuur van de waarschuwingen

Waarschuwingen in dit document hebben een gestandaardiseerd uiterlijk en een gestandaardiseerde structuur.

	⚠ GEVAAR Soort gevaar en bron van het gevaar! Mogelijke gevolgen van het negeren van het gevaar / de waarschuwing. ▶ Maatregelen en verboden om het gevaar te voorkomen.
--	---

In het volgende voorbeeld is een waarschuwing te zien waarmee voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen wordt gewaarschuwd. De maatregel om het gevaar te vermijden wordt vermeld.

	⚠ GEVAAR Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen! Dood door elektrocutie ▶ Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.
--	---

1.2.4 Algemene symbolen

De volgende algemene symbolen worden in dit document gebruikt:

Alg. symbool	Betekenis
	Identificatie van een speciale tip (tekst en/of afbeelding)
	Identificatie van een eenvoudige tip (tekst)
	Identificatie van een link naar een video-instructie
	Identificatie van vereiste gereedschappen
	Identificatie van vereiste voorwaarden
	Identificatie van een voorwaarde (als ..., dan ...)
	Identificatie van een resultaat
[Start]	Identificatie van een toets of knop
[00123456]	Identificatie van een materiaalnummer
Status	Identificatie van weergegeven tekst / venster (in het display van het apparaat)

Tabel 3: Algemene symbolen

2.1 Algemene veiligheidsinstructies

2.1.1 Alle huishoudelijke apparaten

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen!

- Fouten bij reparaties aan elektrische componenten kunnen tot een elektrische schok leiden!
- Koppel het apparaat minstens 60 seconden los van het stroomnet voordat u met de werkzaamheden begint.
- Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.

Gevaar voor letsel aan scherpe randen!

- Draag veiligheidshandschoenen.

Beknellingsgevaar tijdens reparatie, onderhoud, probleemoplossing en service vanwege zware en bewegende componenten

- Draag veiligheidsschoenen.
- Beveilig zware componenten tegen vallen.
- Steek geen lichaamsdelen in bewegende componenten.

Gevaar voor de veiligheid / werking van het apparaat!

- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

Gevaar voor schade aan elektrostatisch gevoelige componenten (ESD's)!

- Raak de modules met inbegrip van de aansluitingen en geleiderbanen niet aan.

Gereedschappen en hulpmiddelen

Benaming	Details	Afbeeldingen
Inbussleutel [00340820]	2,5 mm	 
Sleufschroeven- draaier	Kop 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, in de set [00341820]	 
Sleufschroeven- draaier	Kop 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	 
Torxbit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	 

4.1 Deurafdichting vervangen

Voorwaarde:

-  Deur is open.


4.2 Deurgreep vervangen

Voorgestelde tools:

 Inbussleutel 2,5 mm [00340820]

4.2.1 Deurgreep verwijderen

- ▶ 1. Draai de twee schroeven los (1).
- 2. Verwijder de deurgreep (2).

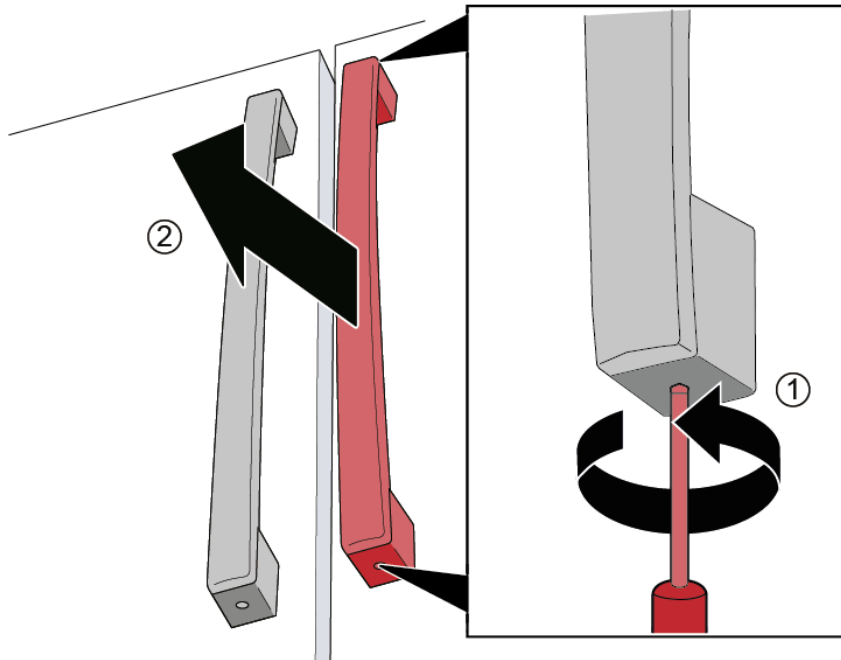

 Deurgreep wordt verwijderd.



Deurgreep van de tweede deur kan op dezelfde wijze worden verwijderd.

4.2.2 Deurgreep monteren

- 1. Plaats deurgreep verticaal op de voormonteerde bouten.
De gaten in de deurgreep moeten naar boven en beneden wijzen.

- 2. Draai de voormonteerde schroeven rechtsonder van boven naar beneden in de deurgreep vast.


4.3 Handgreep van de lade vervangen

Voorgestelde tools:

 Inbussleutel 2,5 mm [00340820]

4.3.1 Handgreep van de lade verwijderen

- ▶ 1. Draai de twee schroeven los (1).
- 2. Verwijder handgreep van de lade (2).

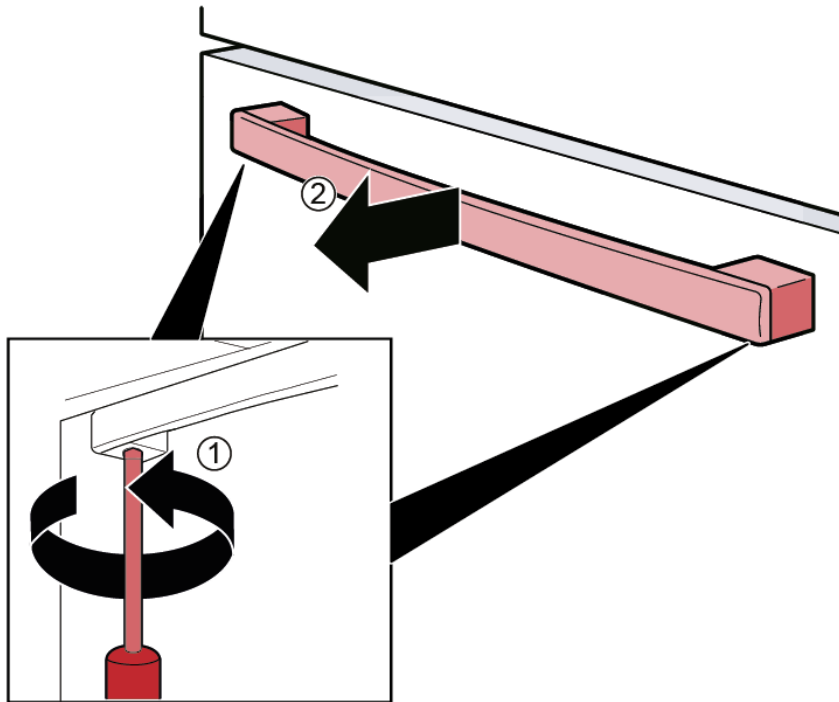

 Handgreep van de lade wordt verwijderd.

4.3.2 Handgreep van de lade monteren

- 1. Steek de handgreep horizontaal op de voormonteerde bouten.
De gaten in de handgreep moeten naar beneden wijzen.
- 2. Draai de voormonteerde schroeven rechtsonder van boven naar beneden in de handgreep vast.

4.4 Linker deurscharnieren vervangen

Voorgestelde tools:

 Torxbit TX20
 6,3 mm (1/4")
 [00340865]

	 WAARSCHUWING Zware, omvangrijke apparaten! Rug- en spierletsel ▶ De werkzaamheid van het verwijderen van de apparaatdeur mag alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel. ▶ Om het apparaat te verplaatsen zijn twee mensen nodig. ▶ Gebruik alleen geschikte gereedschappen en apparatuur.
	 VOORZICHTIG Scherpe randen! Snijletsel ▶ Draag veiligheidshandschoenen.
	 WAARSCHUWING Weggliden van schuin staande apparaten! Botbreuken / beknellingsletsel ▶ Beveilig apparaten tegen wegglijden.
	 VOORZICHTIG Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven! Letsel als gevolg van vallende onderdelen. ▶ Beveilig component tegen vallen.
	LET OP! Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven! Schade aan andere onderdelen van het apparaat of bij de klant thuis bijvoorbeeld aan de vloer. ▶ Beveilig component tegen vallen.

	 GEVAAR Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen! Levensgevaar door elektrische schokken in geval van een ondeskundige reparatie ▶ Elektrische onderdelen moeten door gekwalificeerde elektriciens worden gerepareerd. ▶ Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.
	 GEVAAR Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen! Dood door elektrocutie ▶ Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.

Voorwaarde:


-  Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
-  Het interieur van het apparaat is verwijderd.

4.4.1 Linker deurscharnieren verwijderen


1. Draai de schroef los.
2. Verwijder de bovenste scharnierafdekking.



2. Haal de elektrische aansluiting van de deur los.

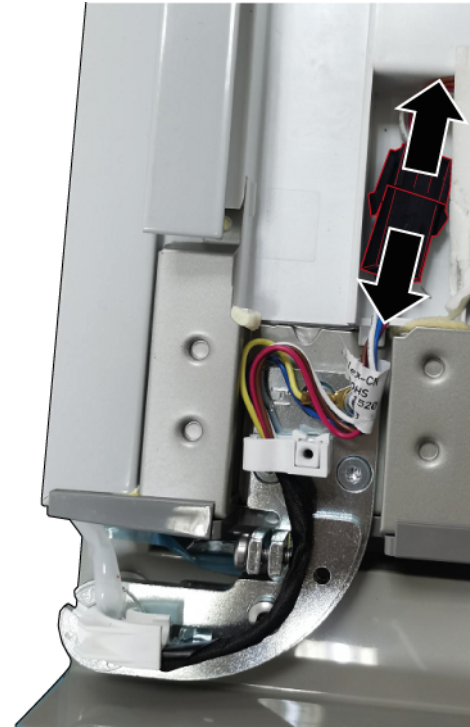


3. 1. Draai de aardverbindingsschroef los (1).
2. Draai de drie schroeven los (2).
3. Verwijder het bovenste scharnier.

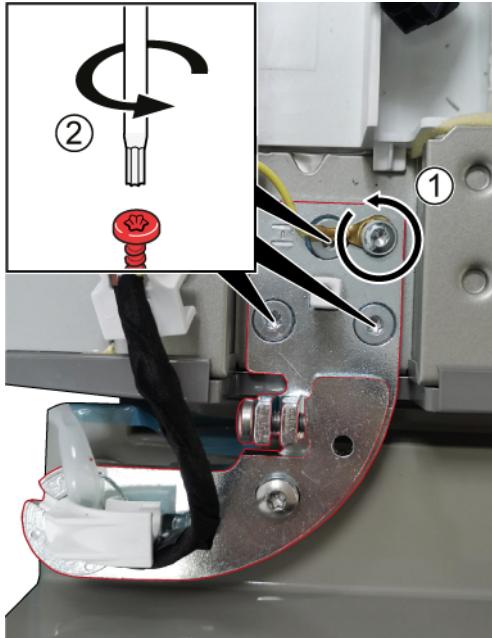

 Het bovenste scharnier wordt verwijderd.

4. Verwijder de linkerdeur door hem omhoog te tillen.
5. 1. Draai de drie schroeven los.
2. Verwijder het onderste scharnier.

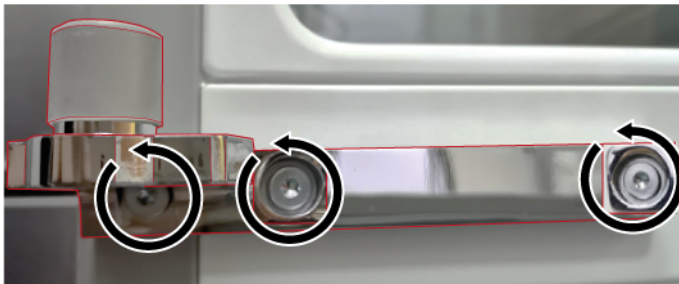

 Het onderste deurscharnier wordt verwijderd.

4.4.2 Linker deurscharnieren monteren

1. Monteer in omgekeerde volgorde.
2. Koelvakdeuren uitlijnen.
Zie voor details **gebruikershandleiding** (AGA).

4.5 Rechter deurscharnieren vervangen

Voorgestelde tools:

 Torxbit TX20
 6,3 mm (1/4")
 [00340865]

	 WAARSCHUWING Zware, omvangrijke apparaten! Rug- en spierletsel ▶ De werkzaamheid van het verwijderen van de apparaatdeur mag alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel. ▶ Om het apparaat te verplaatsen zijn twee mensen nodig. ▶ Gebruik alleen geschikte gereedschappen en apparatuur.
	 VOORZICHTIG Scherpe randen! Snijletsel ▶ Draag veiligheidshandschoenen.
	 WAARSCHUWING Weggliden van schuin staande apparaten! Botbreuken / beknellingsletsel ▶ Beveilig apparaten tegen wegglijden.
	 VOORZICHTIG Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven! Letsel als gevolg van vallende onderdelen. ▶ Beveilig component tegen vallen.
	LET OP! Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven! Schade aan andere onderdelen van het apparaat of bij de klant thuis bijvoorbeeld aan de vloer. ▶ Beveilig component tegen vallen.

	 GEVAAR Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen! Levensgevaar door elektrische schokken in geval van een ondeskundige reparatie ▶ Elektrische onderdelen moeten door gekwalificeerde elektriciens worden gerepareerd. ▶ Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.
	 GEVAAR Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen! Dood door elektrocutie ▶ Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.

Voorwaarde:


-  Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
-  Het interieur van het apparaat is verwijderd.

4.5.1 Rechter deurscharnieren verwijderen

1. Draai de schroef los.
2. Verwijder de bovenste scharnierafdekking.




2. Haal de elektrische aansluiting van de deur los.

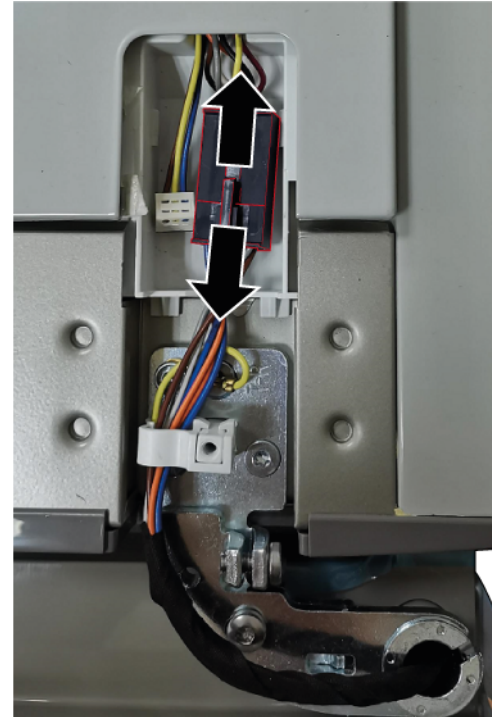

Reparatie

3. 1. Draai de aardverbindingsschroef los (1).
2. Draai de drie schroeven los (2).
3. Verwijder het bovenste scharnier.

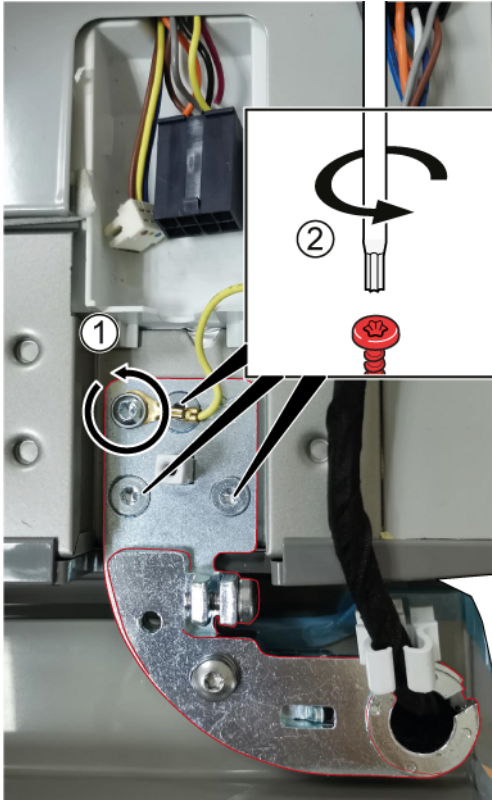

➡ Het bovenste scharnier wordt verwijderd.

4. Verwijder de rechterdeur door hem omhoog te tillen.

5. 1. Draai de drie schroeven los.
2. Verwijder het onderste scharnier.



➡ Het onderste deurscharnier wordt verwijderd.

4.5.2 Rechter deurscharnieren monteren

1. Monteer in omgekeerde volgorde.
2. Koelvakdeuren uitlijnen.
Zie voor details **gebruikershandleiding** (AGA).


4.6 Deurrek vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.6.1 Deurrek verwijderen

- Licht het deurrek omhoog.

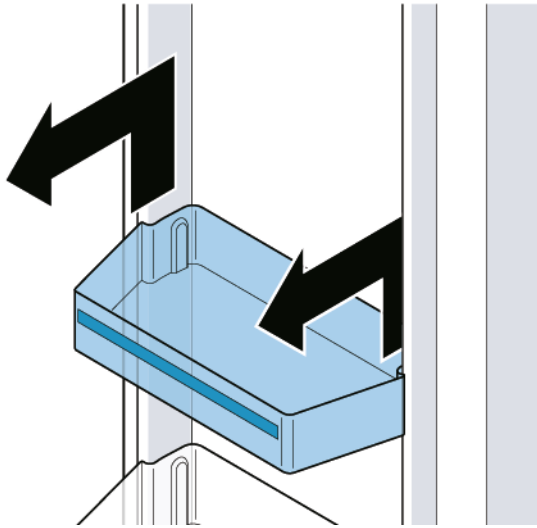

- ➡ Deurrek wordt verwijderd.

4.6.2 Deurrek monteren

- Monteer in omgekeerde volgorde.



4.7 Legplateau vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.7.1 Legplateau verwijderen

- ▶ 1. Til het legplateau omhoog (1).
- 2. Verwijder het legplateau (2).

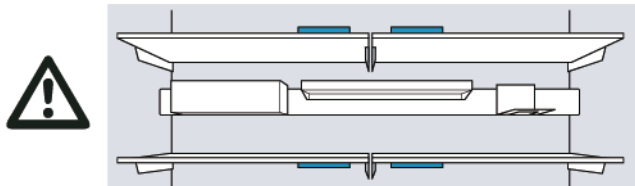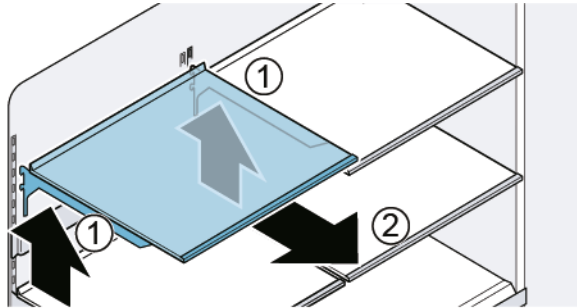

➡ Legplateau wordt verwijderd.

4.7.2 Legplateau plaatsen

	Dek de ventilatieopeningen niet af.
	Plaats het legplateau voorzichtig om krassen aan het apparaat te voorkomen.
	Zorg dat de haken er volledig in zijn gestoken en het legplateau horizontaal zit.

- ▶ Monteer in omgekeerde volgorde.


4.8 Uitrustingsbalk vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.8.1 Uitrustingsbalk verwijderen

- Licht uitrustingsbalk omhoog.

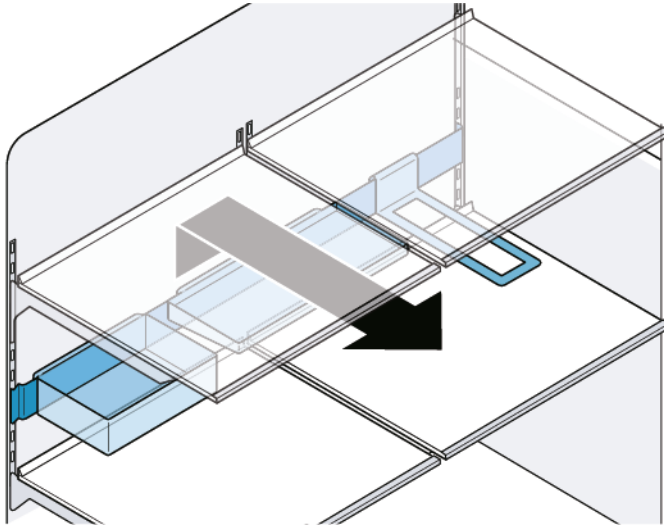

- ➡ Uitrustingsbalk wordt verwijderd.

4.8.2 Uitrustingsbalk plaatsen

	Controleer of de haken er volledig in zijn gestoken en de uitrustingsbalk horizontaal zit.
	Plaats de uitrustingsbalk voorzichtig om krassen aan het apparaat te voorkomen.
	Controleer of de haken er volledig in zijn gestoken en de uitrustingsbalk horizontaal zit.

- Monteer in omgekeerde volgorde.


4.9 Uittreklade vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.9.1 Uittreklade verwijderen

- ▶ 1. Trek de lade er helemaal uit (1).
- 2. Til de lade aan de voorkant op en verwijder deze (2).

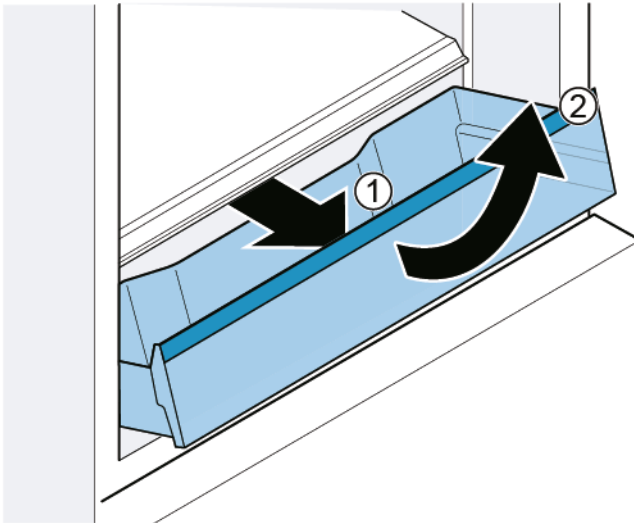

➡ Lade wordt verwijderd.

4.9.2 Lade plaatsen

- 1. Trek de telescopische rails helemaal uit.
- 2. Plaats de lade op de telescopische rails en duw hem in het apparaat tot hij vastklikt.


4.10 Vast legplateau vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.10.1 Vast legplateau verwijderen

1. Open de bak.
2. 1. Til het vaste legplateau aan de voorkant op (1).
2. Verwijder het vaste legplateau (2).

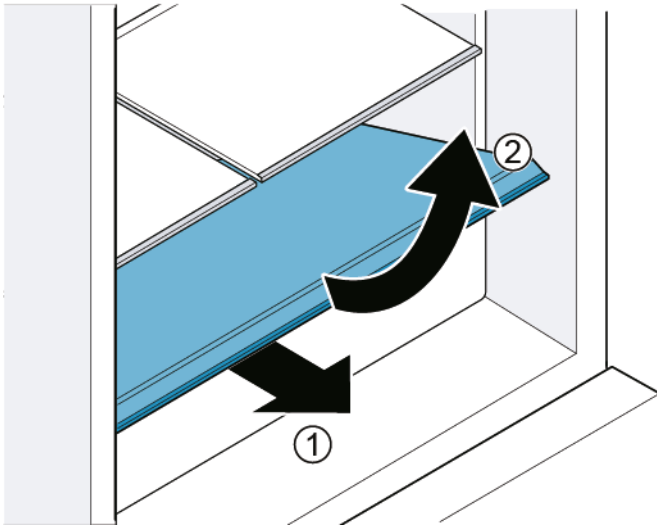

- ➡ Vast legplateau wordt verwijderd.

4.10.2 Vaste legplateau plaatsen

- Monteer in omgekeerde volgorde.


4.11 Inzetdeel verskoellade vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.11.1 Inzetdeel verskoellade verwijderen

- ▶ 1. Trek de lade er helemaal uit (1).
- 2. Til het inzetdeel aan de voorkant op (2).

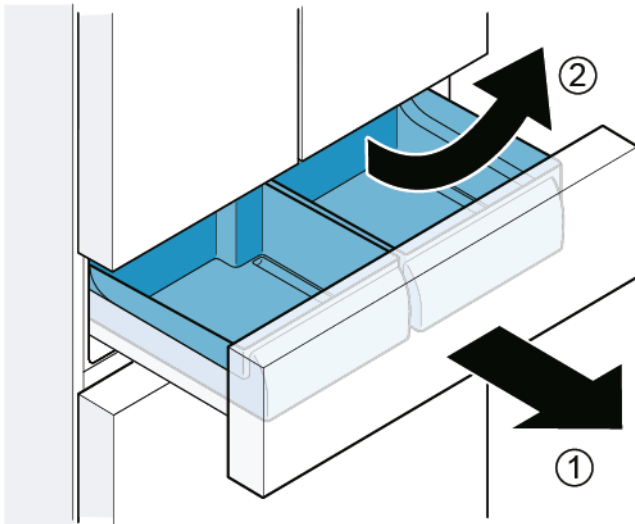

- ➡ Inzetdeel van de verskoellade wordt verwijderd.

4.11.2 Inzetdeel verskoellade plaatsen



Tijdens de plaatsing moeten de railgeleiding van het inzetdeel en de lade in elkaar passen.

- ▶ Monteer in omgekeerde volgorde.


4.12 Inzetdeel vrieslade (klein) vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.12.1 Inzetdeel vrieslade (klein) verwijderen

1. Trek de vrieslade er helemaal uit.
2. 1. Trek het inzetdeel er helemaal uit (1).
2. Til het inzetdeel aan de voorkant op (2).

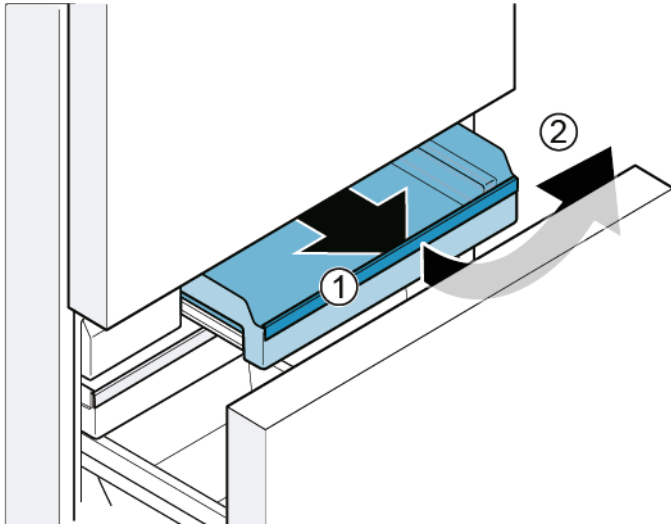

- ➡ Inzetdeel van de vrieslade (klein) wordt verwijderd.

4.12.2 Inzetdeel vrieslade (klein) plaatsen

1. Trek de telescopische rails helemaal uit.
2. Plaats de bak op de telescopische rails en duw hem in het apparaat tot hij vastklikt.


4.13 Inzetdeel vrieslade (vlak) vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.13.1 Inzetdeel vrieslade (vlak) verwijderen

- ▶ 1. Trek de vrieslade er helemaal uit (1).
- ▶ 2. Trek het inzetdeel van de vrieslade (vlak) er helemaal uit (2).
- ▶ 3. Til het inzetdeel van de vrieslade (vlak) omhoog (3).

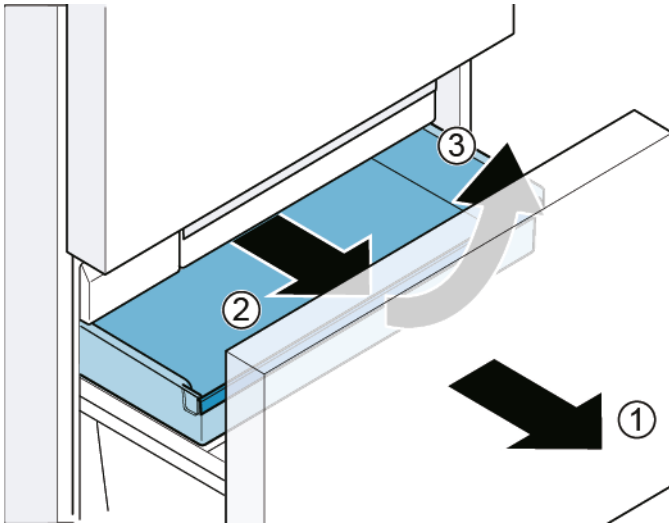

- ➡ Inzetdeel van de vrieslade (vlak) wordt verwijderd.

4.13.2 Inzetdeel vrieslade (vlak) plaatsen

- ▶ Monteer in omgekeerde volgorde.

4.14 Inzetdeel vrieslade (groot) vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.14.1 Inzetdeel vrieslade (groot) verwijderen




LET OP!

SCHADE AAN UITRUSTING!

- Verwijder nooit de scheidingswand uit het inzetstuk van de vrieslade.

- 1. Trek de vrieslade er helemaal uit en verwijder het inzetstuk van de vrieslade (vlak) (1).
- 2. Til het inzetdeel van de vrieslade (groot) omhoog (2).

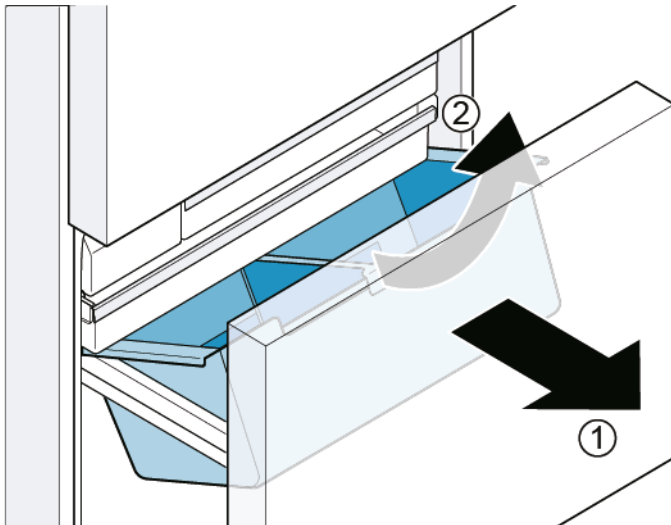

- ➡ Inzetdeel van de vrieslade (groot) wordt verwijderd.

4.14.2 Inzetdeel vrieslade (groot) plaatsen

- 1. Trek de telescopische rails helemaal uit.
- 2. Plaats de bak op de telescopische rails en duw hem in het apparaat tot hij vastklikt.


4.15 Ijsblokjeshouder vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.15.1 Ijsblokjeshouder verwijderen

1. Trek de vrieslade er helemaal uit.
2. 1. Trek het inzetdeel van de vrieslade (vlak) er zo ver mogelijk uit (1).
2. Verwijder de ijsblokjeshouder (2).

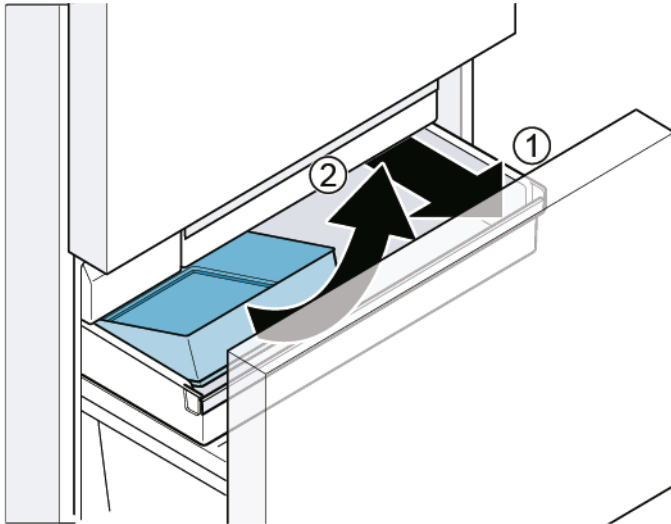

- ➡ De ijsblokjeshouder wordt verwijderd.

4.15.2 De ijsblokjeshouder plaatsen

- Monteer in omgekeerde volgorde.

4.16 LED-lampen vervangen

Voorgestelde tools:

-  Sleufschroevendraaier Kop 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, in de set [00341820]
-  Torxbit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]
-  Sleufschroevendraaier Kop 10 mm x 1,6 mm x 200 mm

	Uw apparaat heeft een onderhoudsvrije LED-lamp. Deze lampen mogen alleen maar door de klantenservice of geautoriseerde monteurs worden vervangen!
---	---

	 GEVAAR Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen! Levensgevaar door elektrische schokken in geval van een ondeskundige reparatie ▶ Elektrische onderdelen moeten door gekwalificeerde elektriciens worden gerepareerd. ▶ Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.
--	--

	 GEVAAR Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen! Dood door elektrocutie ▶ Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.
---	---

	 VOORZICHTIG Scherpe randen! Snijletsel ▶ Draag veiligheidshandschoenen.
--	---

Voorwaarde:

-  Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
-  Deur is open.
-  De bovenste interieurdelen worden verwijderd.

4.16.1 Bovenste LED-lamp van koelvak verwijderen


1. Maak met uw vingers een opening rond de rand van de LED-lamp.



2. Steek een sleufschroevendraaier in de opening en verwijder de bovenste LED-lamp in de aangegeven richting.



3. Haal de aansluitklem van de LED-lamp los.

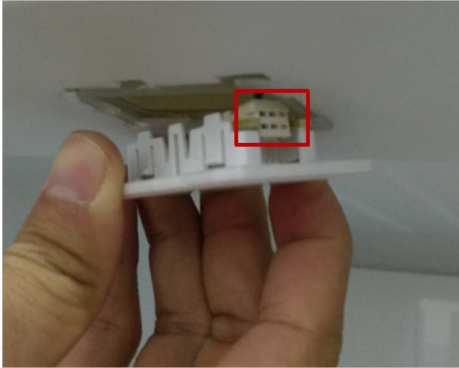


- ➡ Bovenste LED-lamp van het koelvak wordt verwijderd.



4.16.2 LED-zijlamp van koelvak verwijderen


1. Gebruik een sleufschroevendraaier om de bovenste houder van de zijlamp te verwijderen.

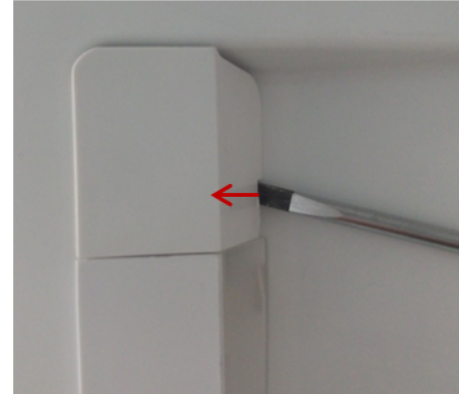

2. Gebruik een sleufschroevendraaier om een opening aan één kant van de lampafdekking te maken en verwijder de afdekking met de andere hand.



3. Verwijder de LED-strook op dezelfde wijze.

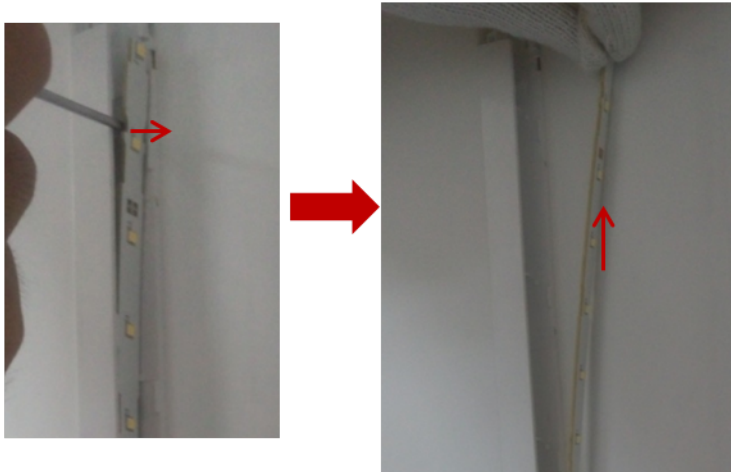


4. Haal de LED-strook uit de contactdoos.




- ➡ LED-zijlamp van het koelvak wordt verwijderd.

4.16.3 Lamp van het 0 °C vak verwijderen


1. Verwijder de lampafdekking door een sleufschroevendraaier in de opening tussen de lampafdekking en deur te steken om ze van elkaar los te wrikken.

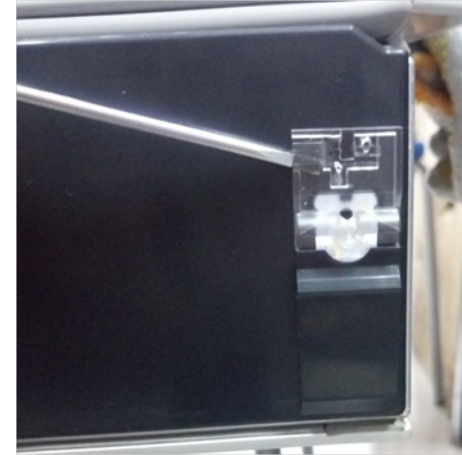


2. Haal de aansluitklem van de lamp los.

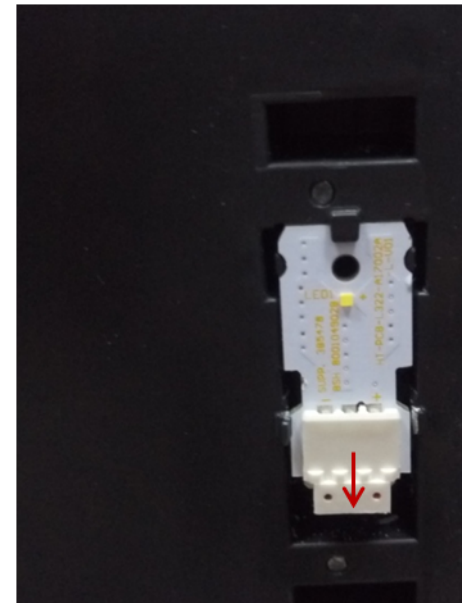

3. 1. Haal haak (1) los.
2. Verwijder lamp (2).

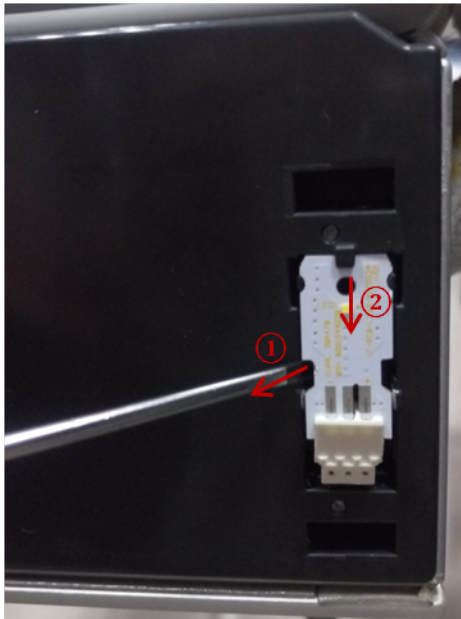

➡ Lamp van het 0 °C vak wordt verwijderd.

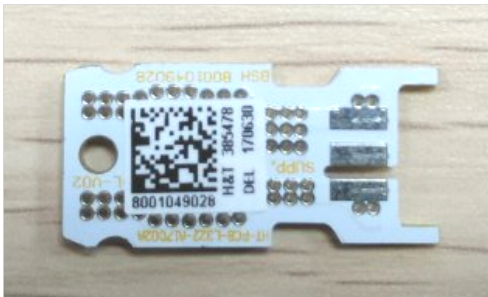


4.16.4 Achterwandlampen verwijderen



Door de technische constructie kunnen achterwandlampen niet apart worden vervangen. Lampen worden meegeleverd met de reserveonderdelenset voor de achterwand.

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.
 - ✓ De interieurdelen van het koelvak worden verwijderd.
 - ✓ De interieurdelen van het 0 °C vak worden verwijderd.
1. 1. Houd de achterkant van de afdekking van de vochtigheidsregelaar vast met één hand (1).
 2. Haal de afdekking los met de andere hand (2).

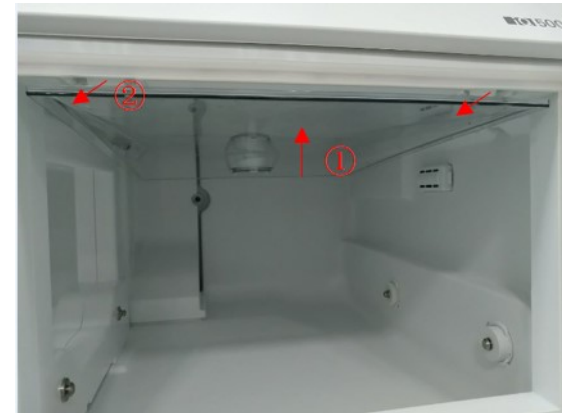


2. Verwijder de tweede afdekking op dezelfde wijze.

3. 1. Haal de twee clips los (1).
2. Trek de clips eruit (2).



4. Trek het tussenschot eruit.

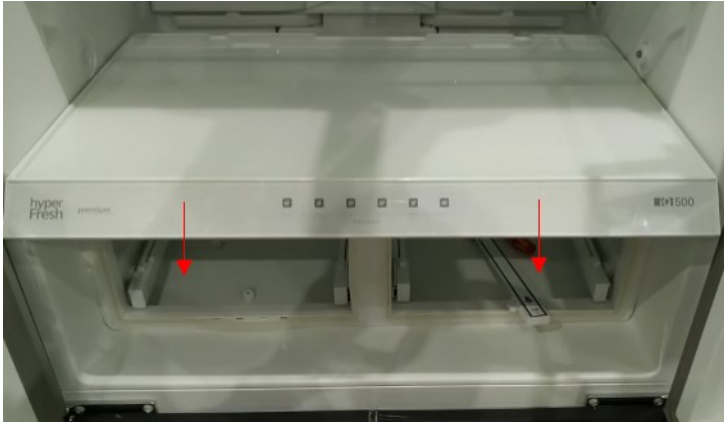


5. Haal de vier clips los.




6. Haal de elektrische aansluiting van de displaymodule los.




7. 1. Haal de twee clips los (1).
2. Haal het frame eruit (2).

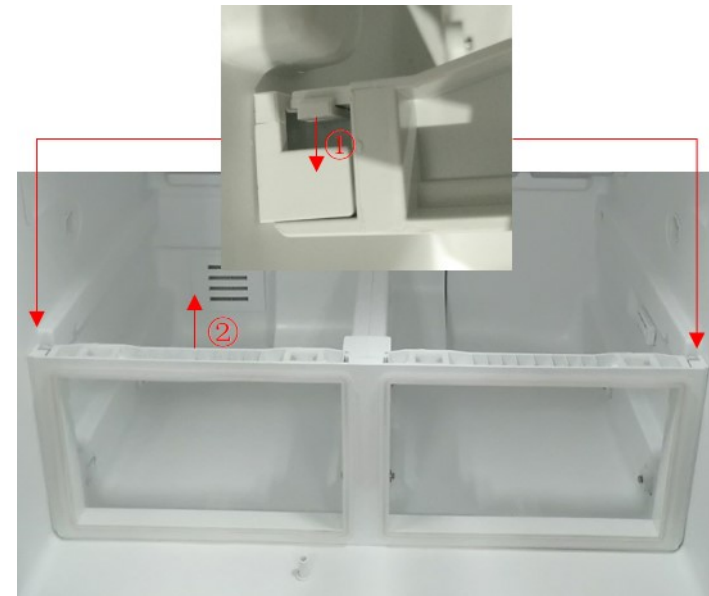

8. 1. Draai de twee schroeven los (1).
2. Trek het middelste legbord eruit (2).

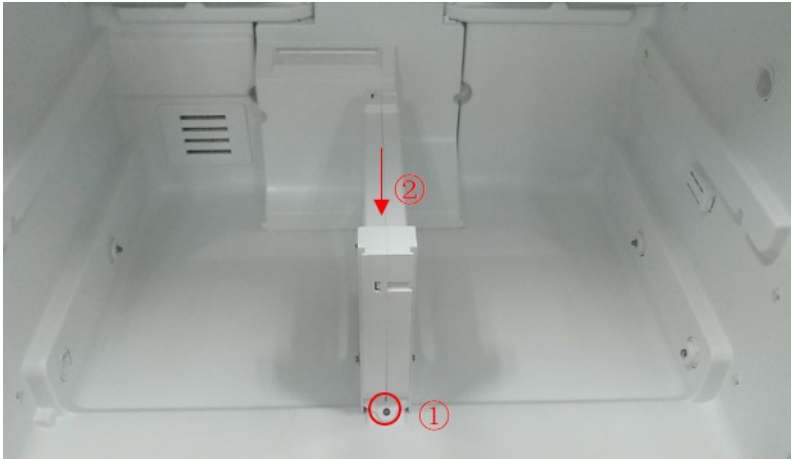

9. Trek de verdamperafdekking van het 0 °C vak naar buiten.

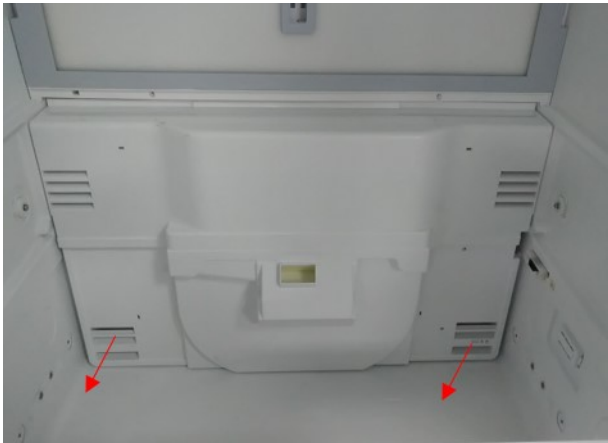

Er is een "klik" te horen als de afdekking wordt losgehaald.

10. Temperatuursensor van het losgehaalde 0 °C vak.



11. Haal de elektrische aansluitingen van de voorste afdekgroep van het 0 °C vak los.



- ➡ De voorste afdekgroep van de verdamper van het 0 °C vak wordt verwijderd.


12. Haal de elektrische aansluiting van de achterwandlampen los.



13. 1. Draai de twee schroeven los (1).
2. Trek de achterwandgroep eruit (2).



14. Trek het tape eraf en scheid het schuimkanaal van de voorste afdekking van de verdamper van het 0 °C vak.

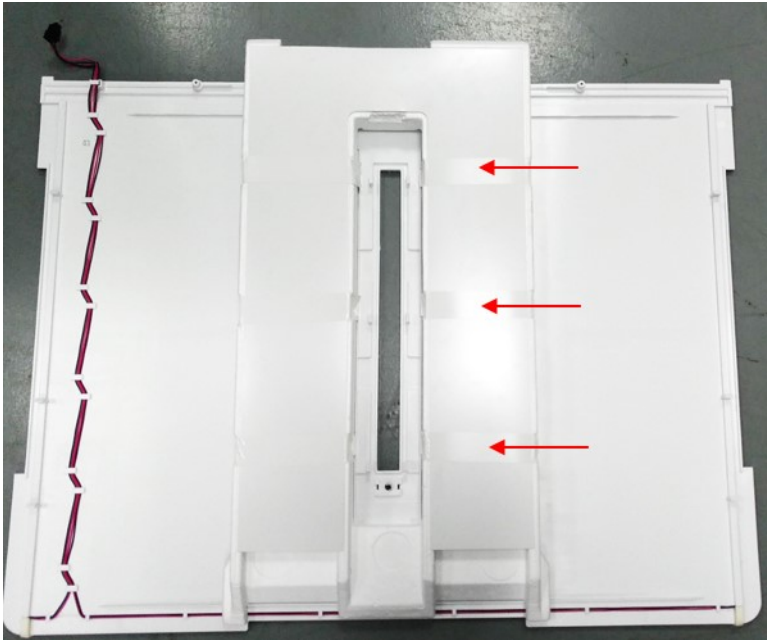

- ➡ Achterwand met geïntegreerde lampen wordt verwijderd.

4.16.5 LED-lampen monteren

- ▶ Monteer in omgekeerde volgorde.

Self-repair hints - Fridge-freezer combination

	Concerning this document.....	163
1.1	Important information.....	163
1.1.1	Purpose.....	163
1.2	Explanation of symbols.....	163
1.2.1	Danger levels.....	163
1.2.2	Hazard symbols.....	163
1.2.3	Structure of the warnings.....	164
1.2.4	General symbols.....	164
	Safety.....	165
2.1	General Safety instructions.....	165
2.1.1	All domestic appliances.....	165
	Tools and aids.....	166
	Repair.....	167
4.1	Replacing door gasket.....	167
4.2	Replacing door handle.....	168
4.2.1	Removing door handle.....	168
4.2.2	Installing door handle.....	168
4.3	Replacing drawer handle.....	169
4.3.1	Removing drawer handle.....	169
4.3.2	Installing drawer handle.....	169
4.4	Replacing left door hinges.....	170
4.4.1	Removing left door hinges.....	171
4.4.2	Installing left door hinges.....	172
4.5	Replacing right door hinges.....	173
4.5.1	Removing right door hinges.....	174
4.5.2	Installing right door hinges.....	175
4.6	Replacing door rack.....	176
4.6.1	Removing door rack.....	176
4.6.2	Installing door rack.....	176
4.7	Replacing shelf.....	177
4.7.1	Removing shelf.....	177
4.7.2	Installing shelf.....	177
4.8	Replacing equipment bar.....	178

4.8.1	Removing equipment bar.....	178
4.8.2	Installing equipment bar.....	178
4.9	Replacing pull-out container.....	179
4.9.1	Removing pull-out container.....	179
4.9.2	Installing pull-out container.....	179
4.10	Replacing fixed shelf.....	180
4.10.1	Removing fixed shelf.....	180
4.10.2	Installing fixed shelf.....	180
4.11	Replacing cool-fresh container.....	181
4.11.1	Removing cool-fresh container.....	181
4.11.2	Installing cool-fresh container.....	181
4.12	Replacing frozen food container (small).....	182
4.12.1	Removing frozen food container (small).....	182
4.12.2	Installing frozen food container (small).....	182
4.13	Replacing frozen food container (flat).....	183
4.13.1	Removing frozen food container (flat).....	183
4.13.2	Installing frozen food container (flat).....	183
4.14	Replacing frozen food container (large).....	184
4.14.1	Removing frozen food container (large).....	184
4.14.2	Installing frozen food container (large).....	184
4.15	Replacing ice cube container.....	185
4.15.1	Removing ice cube container.....	185
4.15.2	Installing ice cube container.....	185
4.16	Replacing LED lamps.....	186
4.16.1	Removing refrigerator compartment LED top lamp.....	186
4.16.2	Removing refrigerator compartment side lamp.....	187
4.16.3	Removing 0 °C compartment lamp.....	188
4.16.4	Removing back wall lamps.....	189
4.16.5	Installing LED lamps.....	193

Concerning this document

1.1 Important information

1.1.1 Purpose

These repair hints support consumer to repair appliances by himself according to the applicable eco-design regulation (as of 03/2021).

They contain information how to exchange defined spare parts including warnings and risks.

In case of questions, please contact our customer service. We will only be liable for damages if the repair hints have been followed properly.

1.2 Explanation of symbols

1.2.1 Danger levels

The warning levels consist of a symbol and a signal word. The signal word indicates the severity of the danger.

Warning level	Meaning
 Danger	Non-observance of the warning message will result in death or serious injuries.
 Warning	Non-observance of the warning message could result in death or serious injuries.
 Caution	Non-observance of the warning message could result in minor injuries.
Notice	Non-observance of the warning message could result in damage to property.

Table 1: Danger levels

1.2.2 Hazard symbols

Hazard symbols are symbolic representations which give an indication of the kind of danger.

The following hazard symbols are used in this document:

Hazard symbol	Meaning
	General warning message
	Danger from electrical voltage
	Risk of explosion
	Danger of cuts
	Danger of crushing

i Concerning this document

Hazard symbol	Meaning
	Danger from hot surfaces
	Danger from strong magnetic field
	Danger from non-ionizing radiation

Table 2: Hazard symbols

1.2.3 Structure of the warnings

Warnings in this document have a standardised appearance and a standardised structure.

	 Danger Type and source of danger! Possible consequences of ignoring the danger / warning. ► Measures and prohibitions for preventing the danger.
--	--

The following example shows a warning that warns against electric shock due to live parts. The measure for avoiding the danger is mentioned.

	 Danger Risk of electric shock due to live parts! Death by electrocution ► Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.
---	--

1.2.4 General symbols

The following general symbols are used in this document:

Gen. symbol	Meaning
	Identification of a special tip (text and/or graphic)
	Identification of a simple tip (only text)
	Identification of a link to a video tutorial

Gen. symbol	Meaning
	Identification of required tools
	Identification of required preconditions
	Identification of a condition (if ..., then ...)
	Identification of a result
	Identification of a key or button
	Identification of a material number
	Identification of displayed text / window (in the appliance's display)

Table 3: General symbols

2.1 General Safety instructions

2.1.1 All domestic appliances

Risk of electric shock due to live parts!

- Errors by repairs involving electrical components can lead to electrical shock!
- Disconnect the appliance from the mains for at least 60 seconds before starting work.
- After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.

Risk of injury from sharp edges!

- Wear protective gloves.

Risk of crushing during repair, maintenance, troubleshooting and service due to heavy and moving components

- Wear protective shoes.
- Secure heavy components from falling down.
- Do not stick body parts into moving components.

Risk to the appliance's safety / function!

- Only use original spare parts.

Risk of damage to electrostatically sensitive components (ESDs)!

- Do not touch the modules, including connections and conductor paths.

Tools and aids

Designation	Details	Images
Hexagon socket wrench [00340820]	2.5 mm	
Slotted screwdriver	Blade 2.4 mm x 0.4 mm x 60 mm, in the kit [00341820]	
Slotted screwdriver	Blade 10 mm x 1.6 mm x 200 mm	
Torx Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4.1 Replacing door gasket

Prerequisite:

- ✓ Door is open.


4.2 Replacing door handle

Suggested tools:

 Hexagon socket wrench 2.5 mm [00340820]

4.2.1 Removing door handle

- ▶ 1. Unscrew two screws (1).
- 2. Remove door handle (2).

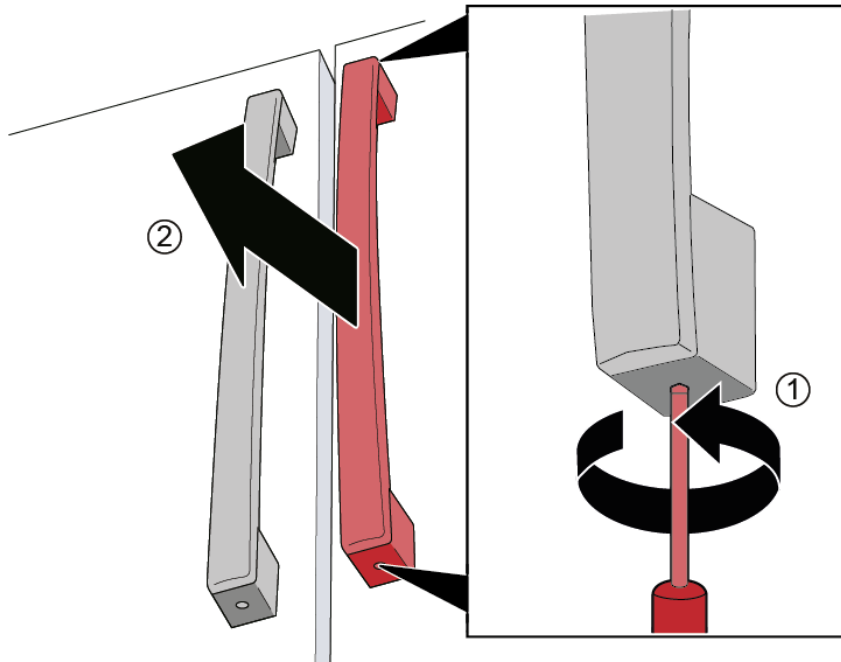

 Door handle is removed.



Second door handle can be removed in the same manner.

4.2.2 Installing door handle

- 1. Fit handle vertically onto the pre-assembled bolts.
The holes in the handle must face up and down.

- 2. Tighten the preassembled screws clockwise in the handle from the top and bottom.


4.3 Replacing drawer handle

Suggested tools:

 Hexagon socket wrench 2.5 mm [00340820]

4.3.1 Removing drawer handle

- ▶ 1. Unscrew two screws (1).
- 2. Removed drawer handle (2).

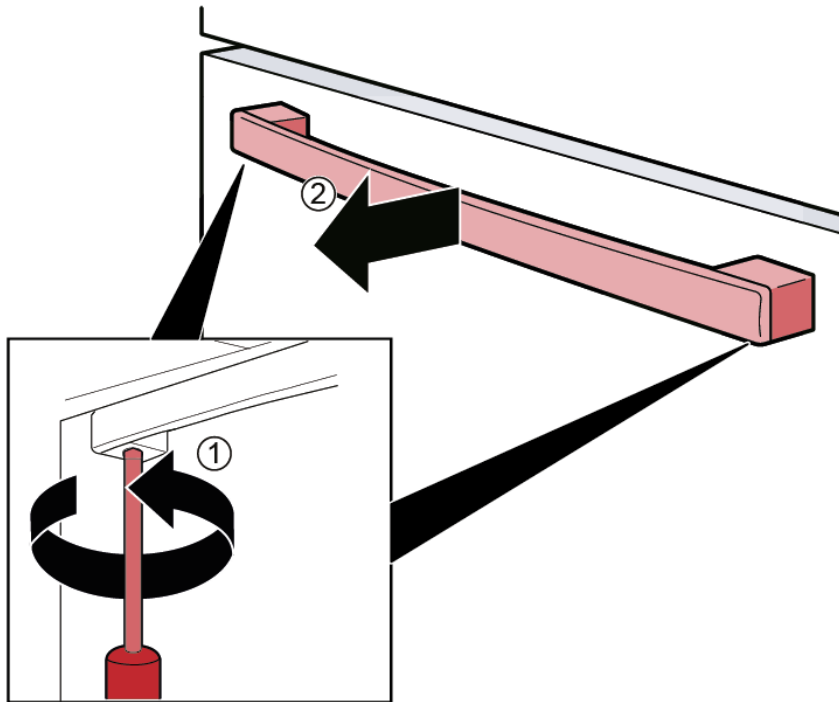

 Drawer handle is removed.

4.3.2 Installing drawer handle

- 1. Insert the handle horizontally onto the preassembled bolts.
The holes in the handle must be facing down.
- 2. Tighten the preassembled screws in the handle clockwise from the bottom.

4.4 Replacing left door hinges

Suggested tools:

 Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	 Warning Heavy, bulky appliances! Back and muscle injuries ▶ Appliance door removal operation should only be carried out by trained specialists. ▶ To move the appliance, two people are required. ▶ Use only suitable tools and equipment.
	 Caution Sharp edges! Cut injuries ▶ Wear protective gloves.
	 Warning Slipping of tilted appliances! Bone fractures / crush injuries ▶ Secure appliances against slipping.
	 Caution Risk of falling parts due to released screws! Injury because of falling parts. ▶ Secure component from falling down.
	Notice Risk of falling parts due to released screws! Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom. ▶ Secure component from falling down.

	 Danger
	Risk of electric shock due to live parts! Danger to life through electric shock in case of improper repair ▶ Electric parts should be repaired by a qualified electricians. ▶ After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.

	 Danger
	Risk of electric shock due to live parts! Death by electrocution ▶ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.

Prerequisite:


-  Appliance is disconnected from power supply.
-  Appliance interior fittings are removed.

4.4.1 Removing left door hinges


1. 1. Unscrew the screw.
2. 2. Remove upper hinge cover.



2. 2. Disconnect door electrical connection.

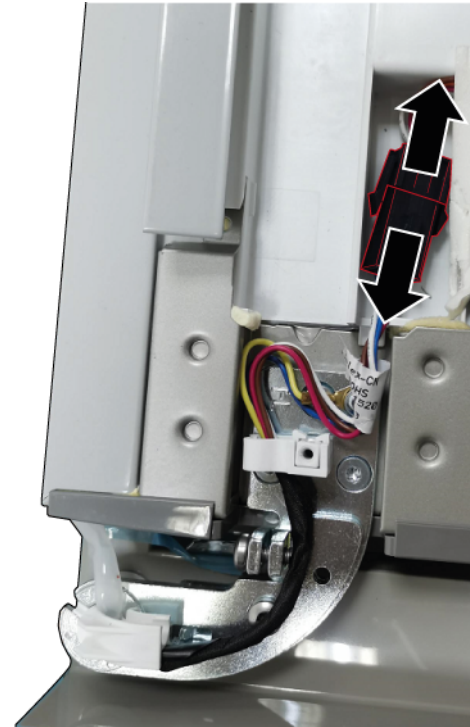


3. 1. Unscrew ground connection screw (1).
2. Unscrew three screws (2).
3. Remove upper hinge.

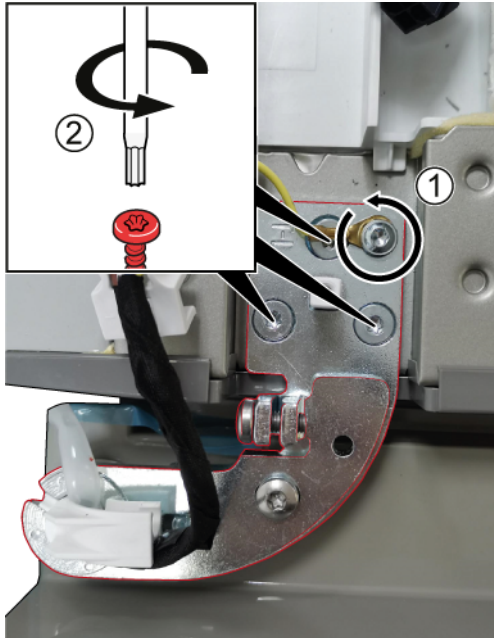

➡ Upper hinge is removed.

4. Remove left door moving it up.
5. 1. Unscrew three screws.
2. Remove lower hinge.

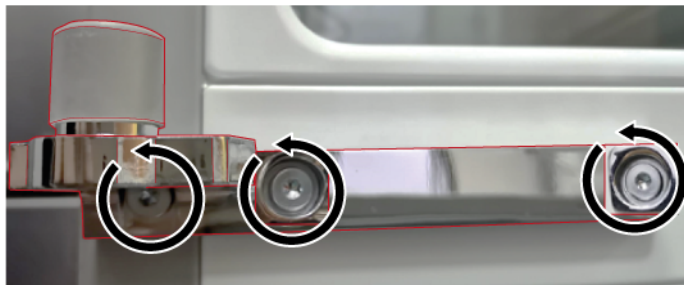

➡ Lower hinge is removed.

4.4.2 Installing left door hinges

1. Install in reverse order.
2. Align refrigerator compartment doors.
For details see **User Manual** (AGA).

4.5 Replacing right door hinges

Suggested tools:

 Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	 Warning Heavy, bulky appliances! Back and muscle injuries ▶ Appliance door removal operation should only be carried out by trained specialists. ▶ To move the appliance, two people are required. ▶ Use only suitable tools and equipment.
	 Caution Sharp edges! Cut injuries ▶ Wear protective gloves.
	 Warning Slipping of tilted appliances! Bone fractures / crush injuries ▶ Secure appliances against slipping.
	 Caution Risk of falling parts due to released screws! Injury because of falling parts. ▶ Secure component from falling down.
	Notice Risk of falling parts due to released screws! Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom. ▶ Secure component from falling down.

	 Danger
	Risk of electric shock due to live parts! Danger to life through electric shock in case of improper repair ▶ Electric parts should be repaired by a qualified electricians. ▶ After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.

	 Danger
	Risk of electric shock due to live parts! Death by electrocution ▶ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.

Prerequisite:


-  Appliance is disconnected from power supply.
-  Appliance interior fittings are removed.

4.5.1 Removing right door hinges


1. 1. Unscrew the screw.
2. 2. Remove upper hinge cover.



2. 2. Disconnect door electrical connection.

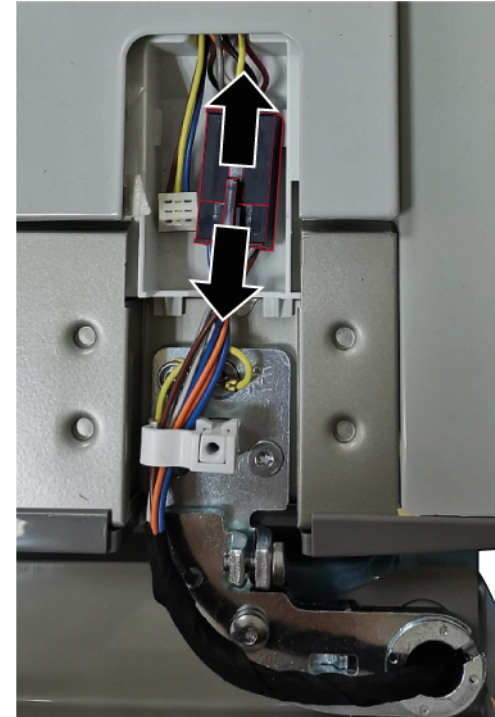

3. 1. Unscrew ground connection screw (1).
2. Unscrew three screws (2).
3. Remove upper hinge.

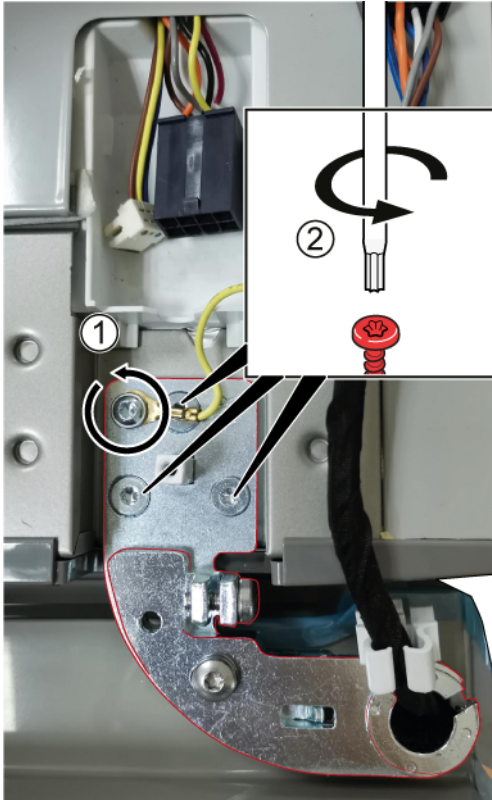

➡ Upper hinge is removed.

4. Remove right door moving it up.

5. 1. Unscrew three screws.
2. Remove lower hinge.



➡ Lower hinge is removed.

4.5.2 Installing right door hinges

1. Install in reverse order.
2. Align refrigerator compartment doors.
For details see **User Manual** (AGA).


4.6 Replacing door rack

Prerequisite:

- ✔ Door is open.

4.6.1 Removing door rack

- ▶ Lift up door rack.

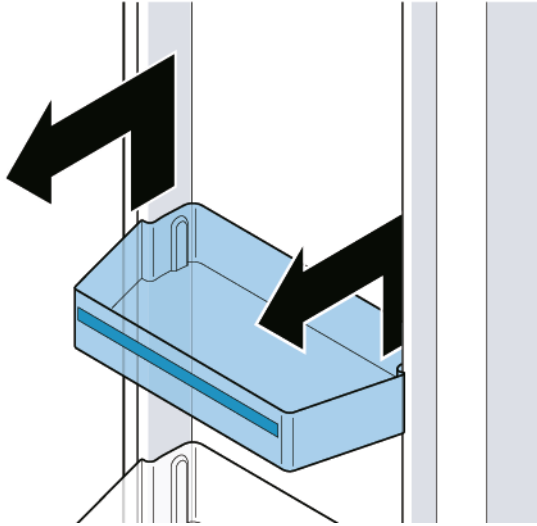

- ➡ Door rack is removed.

4.6.2 Installing door rack

- ▶ Install in reverse order.



4.7 Replacing shelf

Prerequisite:

- ✓ Door is open.

4.7.1 Removing shelf

- ▶ 1. Lift up shelf (1).
- ▶ 2. Remove shelf (2).

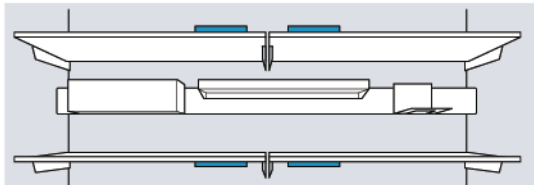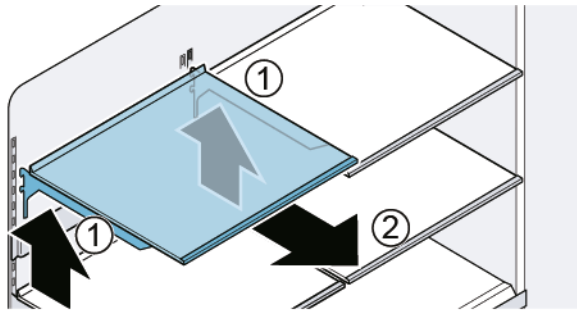

- ➡ Shelf is removed.

4.7.2 Installing shelf

	Do not cover the ventilation openings.
	Insert shelf carefully to avoid scratching the appliance.
	Ensure that the hooks are fully inserted and the shelf is horizontal.

- ▶ Install in reverse order.


4.8 Replacing equipment bar

Prerequisite:

- ✔ Door is open.

4.8.1 Removing equipment bar

- ▶ Lift up equipment bar.

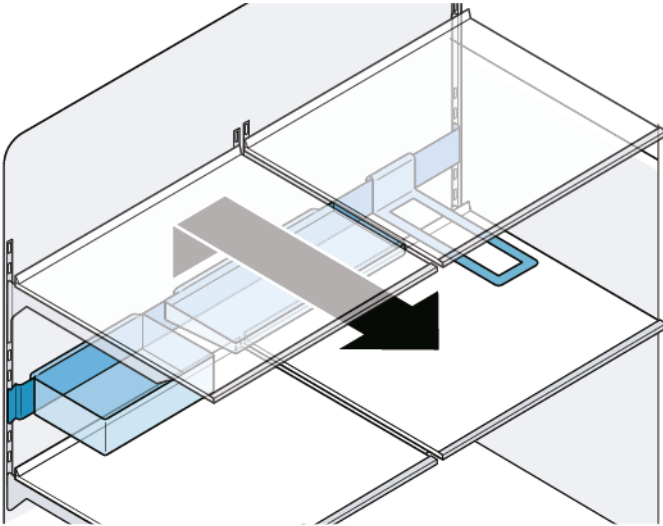

- ➡ Equipment bar is removed.

4.8.2 Installing equipment bar

	Check that the hooks are fully inserted and the equipment bar is horizontal.
	Insert the equipment bar carefully to avoid scratching the appliance.
	Check that the hooks are fully inserted and the equipment bar is horizontal.

- ▶ Install in reverse order.


4.9 Replacing pull-out container

Prerequisite:

- ✓ Door is open.

4.9.1 Removing pull-out container

- ▶ 1. Pull out the container all the way (1).
- 2. Lift pull-out container at the front and remove (2).

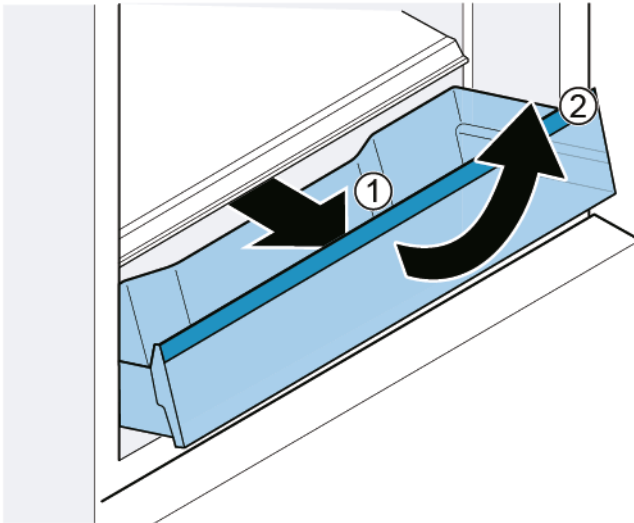

- ➡ Pull-out container is removed.

4.9.2 Installing pull-out container

- 1. Pull out the telescopic rails all the way.
- 2. Place the container on the telescopic rails and push into the appliance until it engages.


4.10 Replacing fixed shelf

Prerequisite:

- ✓ Door is open.

4.10.1 Removing fixed shelf

1. Open the bin.
2. 1. Lift fixed shelf at the front (1).
2. Remove fixed shelf (2).

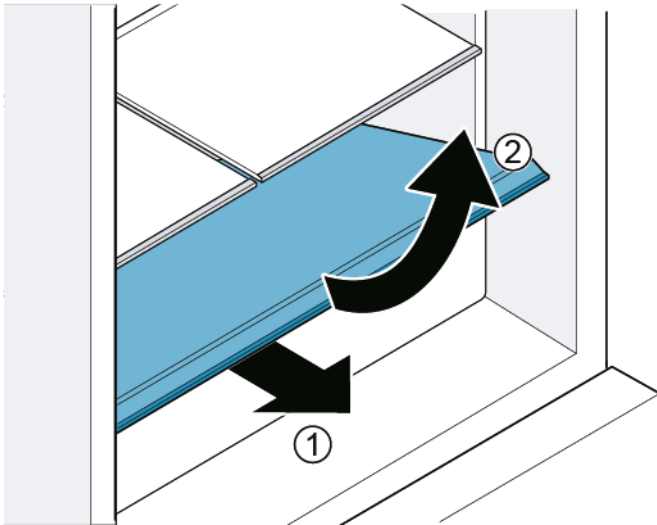

- ➡ Fixed shelf is removed.

4.10.2 Installing fixed shelf

- Install in reverse order.


4.11 Replacing cool-fresh container

Prerequisite:

- ✔ Door is open.

4.11.1 Removing cool-fresh container

- ▶ 1. Pull the drawer all the way out (1).
- ▶ 2. Lift the container at the front (2).

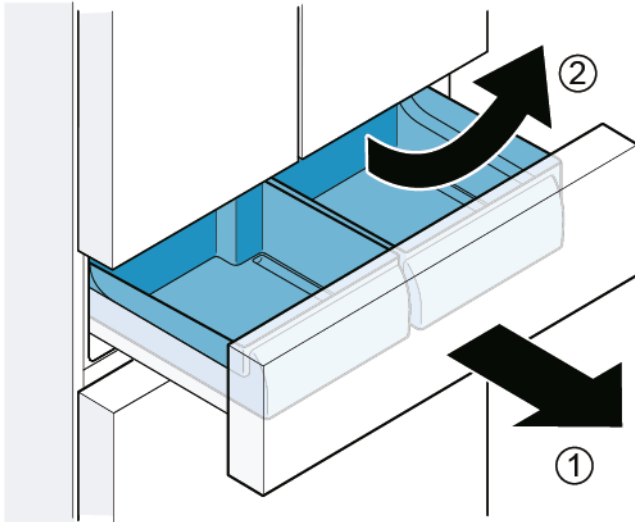

- ➡ Cool-fresh container is removed.

4.11.2 Installing cool-fresh container



During insertion, the rail guide of the container and drawer must fit together.

- ▶ Install in reverse order.


4.12 Replacing frozen food container (small)

Prerequisite:

- ✓ Door is open.

4.12.1 Removing frozen food container (small)

1. Pull freezer compartment drawer all the way out.
2. 1. Pull out the container all the way (1).
2. Lift the container at the front (2).

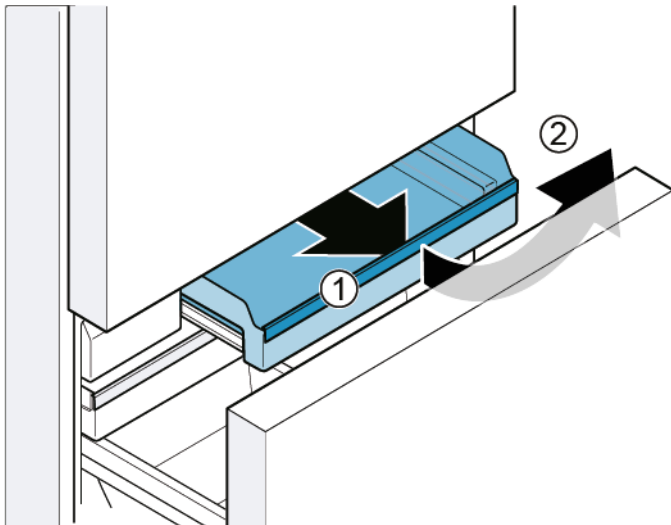

- ➡ Frozen food container (small) is removed.

4.12.2 Installing frozen food container (small)

1. Pull out the telescopic rails all the way.
2. Place the bin on the telescopic rails and push into the appliance until it engages.


4.13 Replacing frozen food container (flat)

Prerequisite:

- ✔ Door is open.

4.13.1 Removing frozen food container (flat)

- ▶ 1. Pull freezer compartment drawer all the way out (1).
- ▶ 2. Pull frozen food container (flat) out (2).
- ▶ 3. Lift up frozen food container (flat) (3).

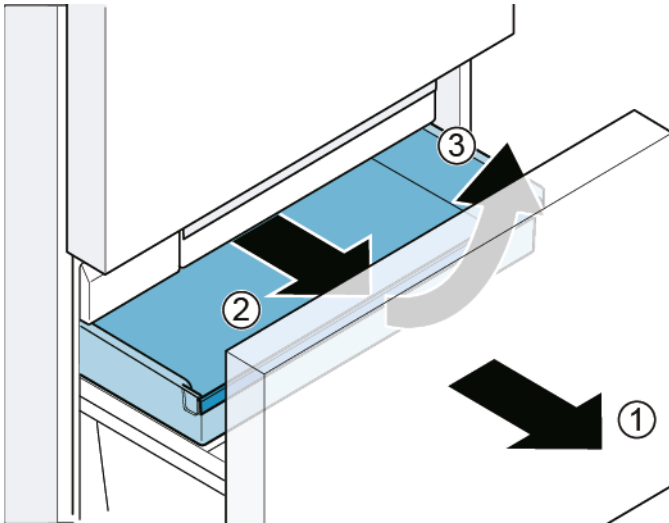

- ➡ Frozen food container (flat) is removed.

4.13.2 Installing frozen food container (flat)

- ▶ Install in reverse order.

4.14 Replacing frozen food container (large)

Prerequisite:

- ✓ Door is open.

4.14.1 Removing frozen food container (large)




Notice

DAMAGE TO EQUIPMENT!

- ▶ Never remove the partition wall from the frozen food container.

- ▶ 1. Pull freezer compartment drawer all the way out and remove the frozen food container (flat) (1).
- ▶ 2. Lift up frozen food container (large) (2).

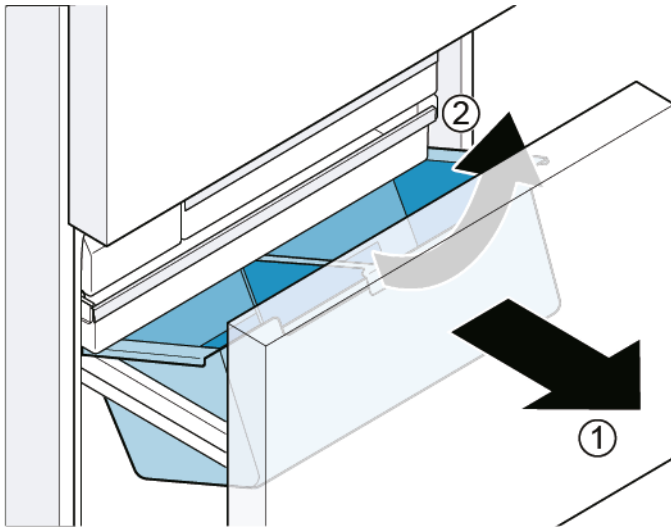

- ➡ Frozen food container (large) is removed.

4.14.2 Installing frozen food container (large)

- 1. Pull out the telescopic rails all the way.
- 2. Place the bin on the telescopic rails and push into the appliance until it engages.


4.15 Replacing ice cube container

Prerequisite:

- ✓ Door is open.

4.15.1 Removing ice cube container

1. Pull freezer compartment drawer all the way out.
2. 1. Pull out the frozen food container (flat) as far as it will go (1).
2. Remove ice cube container (2).

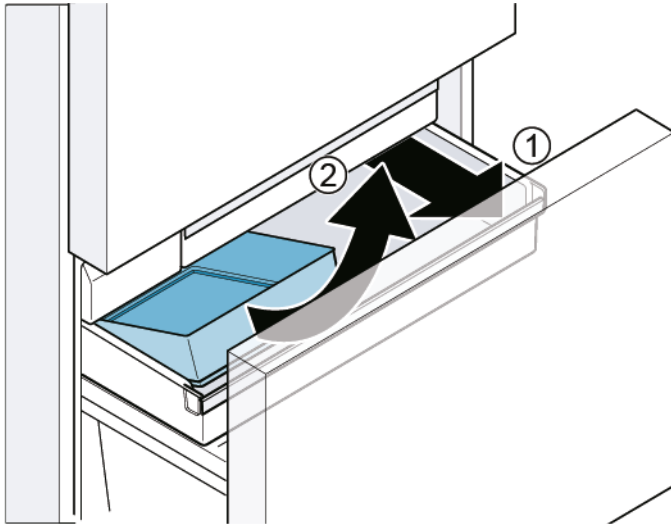

- ➡ Ice cube container is removed.

4.15.2 Installing ice cube container

- ▶ Install in reverse order.

4.16 Replacing LED lamps

Suggested tools:

-  Slotted screwdriver Blade 2.4 mm x 0.4 mm x 60 mm, in the kit [00341820]
-  Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]
-  Slotted screwdriver Blade 10 mm x 1.6 mm x 200 mm

	Your appliance features a maintenance-free LED light. These lights may be repaired by customer service or authorised technicians only!
---	--

	 Danger Risk of electric shock due to live parts! Danger to life through electric shock in case of improper repair ▶ Electric parts should be repaired by a qualified electricians. ▶ After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.
--	---

	 Danger Risk of electric shock due to live parts! Death by electrocution ▶ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.
--	---

	 Caution Sharp edges! Cut injuries ▶ Wear protective gloves.
--	--

Prerequisite:

-  Appliance is disconnected from power supply.
-  Door is open.
-  Upper interior fittings are removed.

4.16.1 Removing refrigerator compartment LED top lamp


1. Create gap by working finger around the rim of LED lamp.



2. Insert slotted screwdriver into the gap and remove LED top lamp in the direction shown.



3. Disconnect LED lamp terminal.

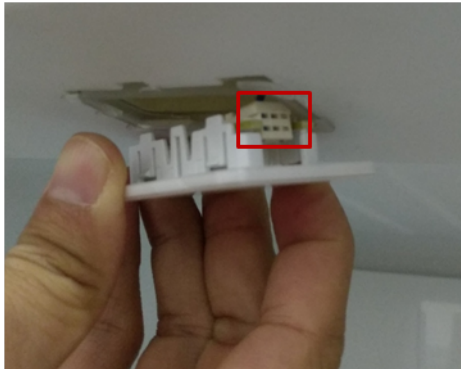

- ➡ Refrigerator compartment LED top lamp is removed.




4.16.2 Removing refrigerator compartment side lamp


1. Use slotted screwdriver to remove side lamp upper retainer.



2. Use slotted screwdriver to create gap on one side of the lamp cover and the other hand to remove the cover.

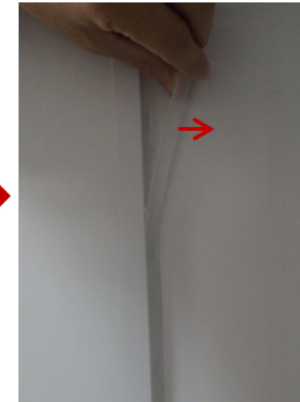

3. Remove LED stripe in the same manner.

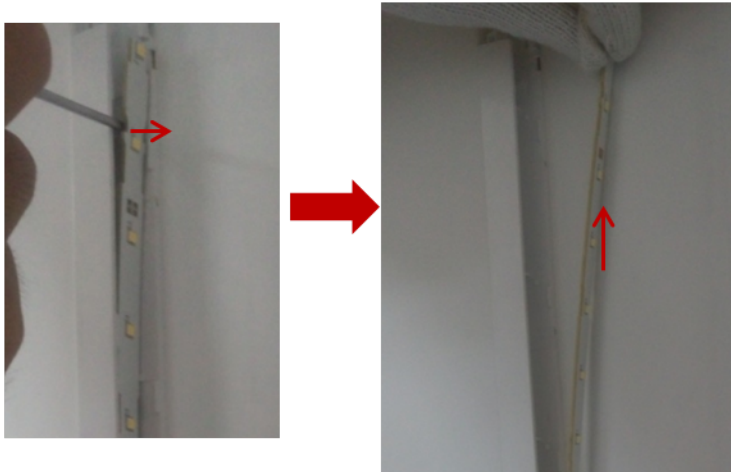


4. Remove LED stripe from the socket.




- ➡ Refrigerator compartment side lamp is removed.

4.16.3 Removing 0 °C compartment lamp


1. Remove lamp cover by inserting slotted screwdriver in the gap between lamp cover and door to pry them apart.

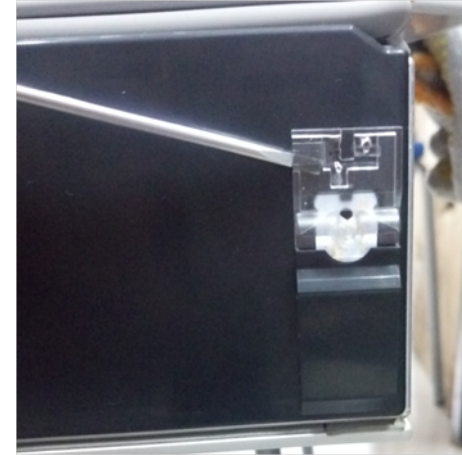


2. Disconnect lamp terminal.

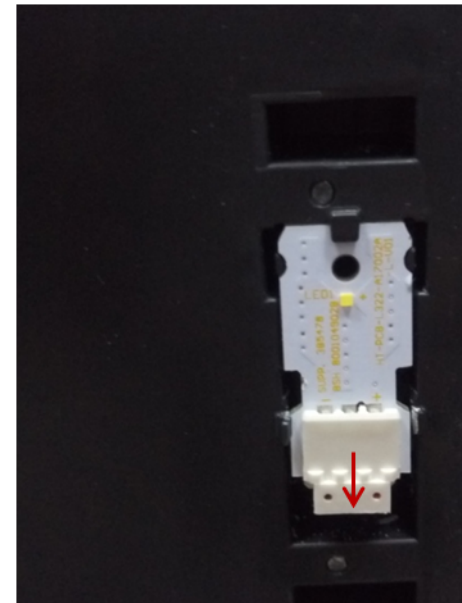

3. 1. Release hook (1).
2. Remove lamp (2).

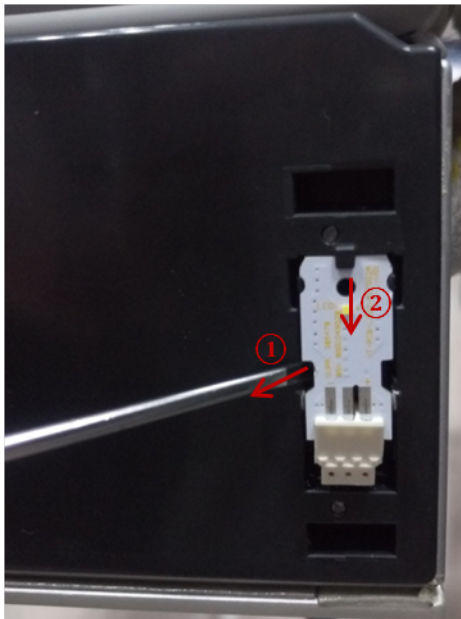

➡ 0 °C compartment lamp is removed.

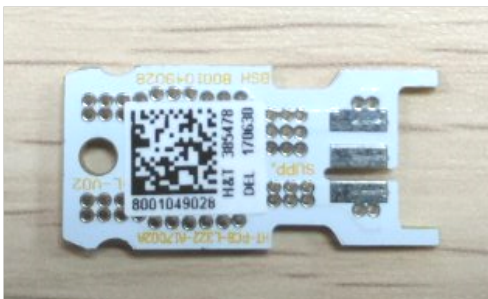

4.16.4 Removing back wall lamps



Due to technical structure back wall lamps cannot be exchanged separately. Lamps are included in back wall spare part set.


Prerequisite:

- ✓ Door is open.

✓ Refrigerator compartment interior fittings are removed.

✓ 0 °C compartment interior fittings are removed.

1. 1. Hold the rear of the humidity adjustment cover with one hand (1).
2. Release cover with the other hand (2).

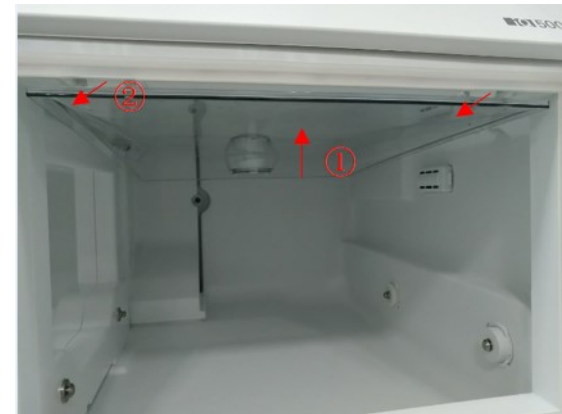


2. Remove second cover in the same manner.

3. 1. Release two clips (1).
2. Pull out clips (2).



4. Pull out the central partition.

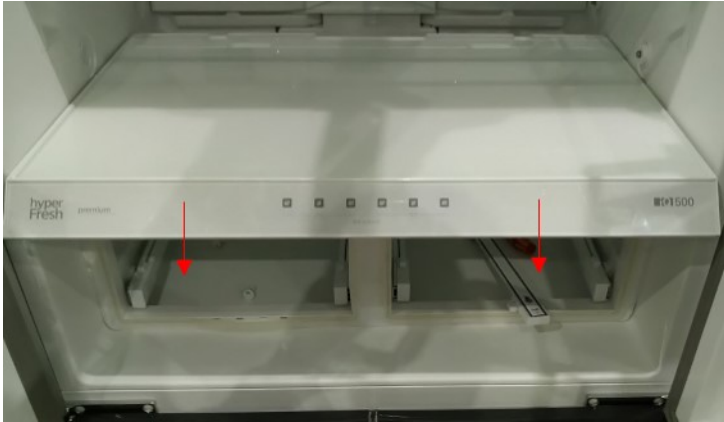


5. Release four clips.




6. Disconnect display module electrical connection.




7. 1. Release two clips (1).
2. Take out the frame (2).

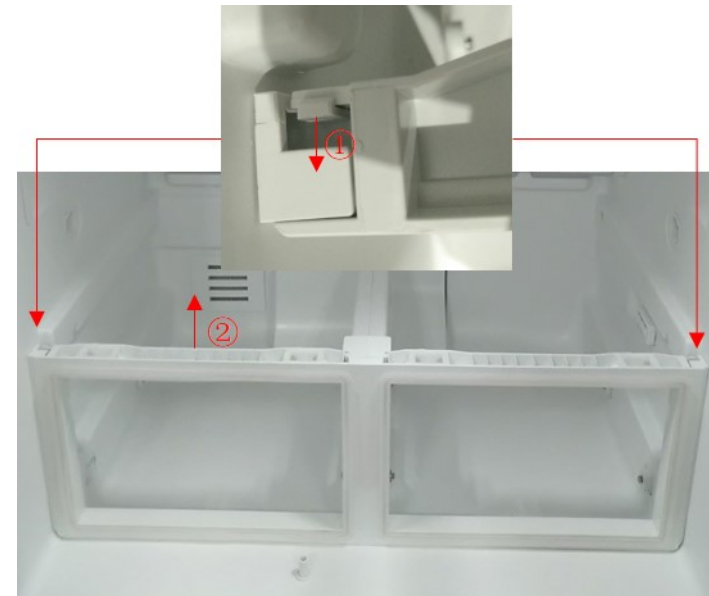

8. 1. Unscrew two screws (1).
2. Pull out middle board (2).

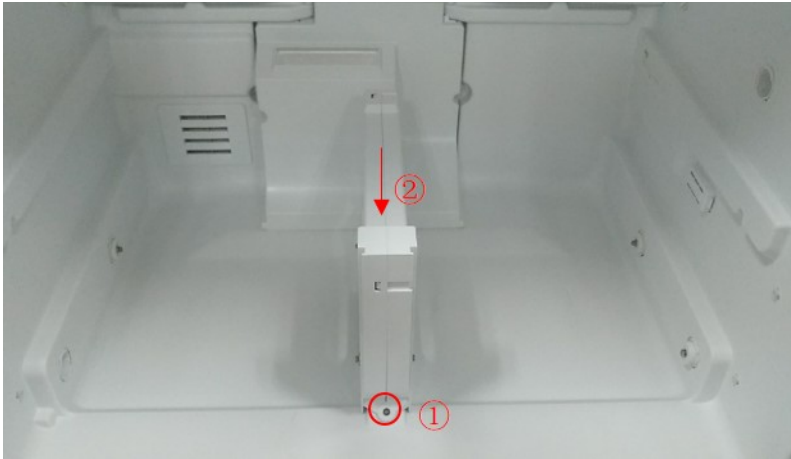

9. Pull 0 °C compartment evaporator cover outward.

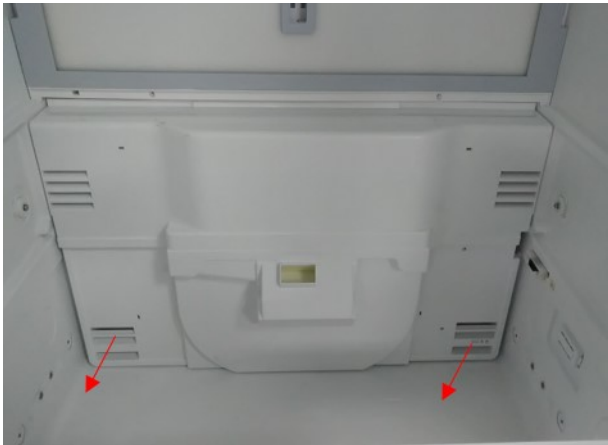

"Click" will be sound while cover is released.

10. Disconnect 0 °C compartment temperature sensor.



11. Disconnect electrical connections of 0 °C compartment evaporator front cover group.



- ➡ 0 °C compartment evaporator front cover group is removed.


12. Disconnect back wall lamps electrical connection.



13. 1. Unscrew two screws (1).
2. Pull out back wall group (2).



14. Tear off the tape and separate the foam duct from 0 °C compartment evaporator front cover.

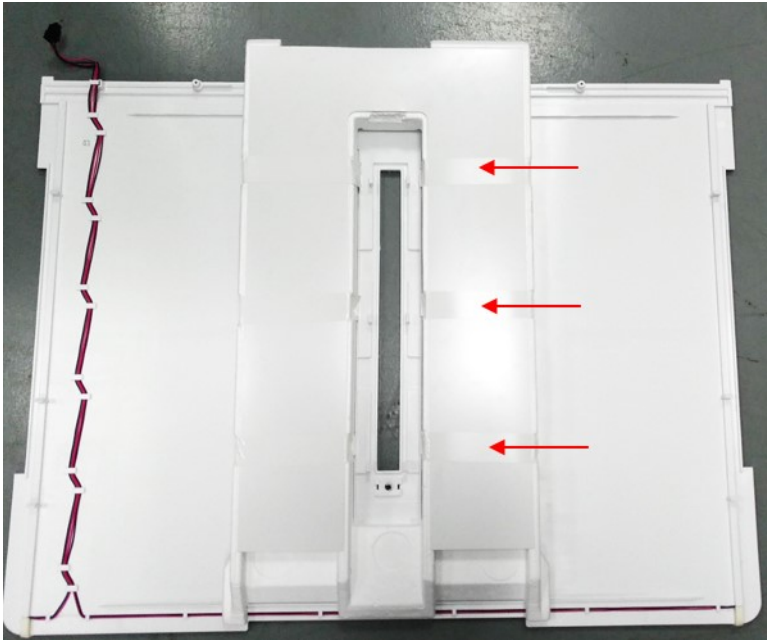

- ➡ Back wall with integrated lamps is removed.

4.16.5 Installing LED lamps

- ▶ Install in reverse order.

Remonditeave - Külmik-sügavkülmik

Selle dokumendiga seoses 195

1.1	Tähtis teave	195
1.1.1	Eesmärk	195
1.2	Sümbolite selgitus	195
1.2.1	Ohutasemed	195
1.2.2	Ohusümbolid	195
1.2.3	Hoiatuste struktuur	196
1.2.4	Üldised sümbolid	196

Ohutus..... 197

2.1	Üldised ohutusjuhised	197
2.1.1	Kõik kodumasinad	197

Tööriistad ja abinõud..... 198

Remont..... 199

4.1	Uksetihendi vahetamine	199
4.2	Ukse käepideme vahetamine	200
4.2.1	Ukse käepideme eemaldamine	200
4.2.2	Ukse käepideme paigaldamine	200
4.3	Sahtli käepideme vahetamine	201
4.3.1	Sahtli käepideme eemaldamine	201
4.3.2	Sahtli käepideme paigaldamine	201
4.4	Vasakpoolsete uksehingede vahetamine	202
4.4.1	Vasakpoolsete uksehingede eemaldamine	203
4.4.2	Vasakpoolsete uksehingede paigaldamine	204
4.5	Parempoolsete uksehingede vahetamine	205
4.5.1	Parempoolsete uksehingede eemaldamine	206
4.5.2	Parempoolsete uksehingede paigaldamine	207
4.6	Ukseraami vahetamine	208
4.6.1	Ukseraami eemaldamine	208
4.6.2	Ukseraami paigaldamine	208
4.7	Riiuli vahetamine	209
4.7.1	Riiuli eemaldamine	209
4.7.2	Riiuli paigaldamine	209
4.8	Varustusriba vahetamine	210

4.8.1	Varustusriba eemaldamine	210
4.8.2	Varustusriba paigaldamine	210
4.9	Väljatõmmatava mahuti vahetamine	211
4.9.1	Väljatõmmatava mahuti eemaldamine	211
4.9.2	Väljatõmmatava mahuti paigaldamine	211
4.10	Fikseeritud riiuli vahetamine	212
4.10.1	Fikseeritud riiuli eemaldamine	212
4.10.2	Fikseeritud riiuli paigaldamine	212
4.11	Jahutusmahuti vahetamine	213
4.11.1	Jahutusmahuti eemaldamine	213
4.11.2	Jahutusmahuti paigaldamine	213
4.12	Külmutatud toidu (väikese) mahuti vahetamine	214
4.12.1	Külmutatud toidu (väikese) mahuti eemaldamine	214
4.12.2	Külmutatud toidu (väikese) mahuti paigaldamine	214
4.13	Külmutatud toidu (lameda) mahuti vahetamine	215
4.13.1	Külmutatud toidu (lameda) mahuti eemaldamine	215
4.13.2	Külmutatud toidu (lameda) mahuti paigaldamine	215
4.14	Külmutatud toidu (suure) mahuti vahetamine	216
4.14.1	Külmutatud toidu (suure) mahuti eemaldamine	216
4.14.2	Külmutatud toidu (suure) mahuti paigaldamine	216
4.15	Jääanuma vahetamine	217
4.15.1	Jääanuma eemaldamine	217
4.15.2	Jääanuma paigaldamine	217
4.16	LED-lampide vahetamine	218
4.16.1	Külmikuosa ülemise LED-lambi eemaldamine	218
4.16.2	Külmikuosa külgmise lambi eemaldamine	219
4.16.3	0 °C osa lambi eemaldamine	220
4.16.4	Tagaseina lampide eemaldamine	221
4.16.5	LED-lampide paigaldamine	225

i Selle dokumendiga seoses

1.1 Tähtis teave

1.1.1 Eesmärk

Need remondinõuanded toetavad tarbijat seadmete iseseisval remontimisel vastavalt kehtivale ökodisaini määrusele (03/2021).

Need sisaldavad teavet selle kohta, kuidas vahetada teatud varuosi, samuti hoiatusi ning ohtusid.

Küsimuste korral võtke ühendust meie klienditeenindusega. Meie vastutame kahjustuste eest ainult siis, kui remondinõuandeid on õigesti järgitud.

1.2 Sümbolite selgitus

1.2.1 Ohutasemed

Ohutasemed koosnevad sümbolist ja märksõnast. Märksõna viitab ohu raskusastmele.

Hoiatustase	Tähendus
 OHT	Hoiatusteadete eiramine põhjustab surma või raskeid kehavigastusi.
 HOIATUS	Hoiatusteadete eiramine võib põhjustada surma või raskeid kehavigastusi.
 ETTEVAATUST!	Hoiatusteadete eiramine võib põhjustada kergeid kehavigastusi.
 TÄHELEPANU!	Hoiatusteadete eiramine võib põhjustada varakahju.

Tabel 1: Ohutasemed

1.2.2 Ohusümbolid

Ohusümbolid on sümboolsed kujutised, mis viitavad ohu laadile.

Selles dokumendis kasutatakse alljärgnevaid ohusümboleid.

Ohusümbol	Tähendus
	Üldine ohuteade
	Elektripingest tingitud oht
	Plahvatusoht
	Lõikeoht
	Muljumisoht

i Selle dokumendiga seoses

Ohusümbol	Tähendus
	Kuumadest pindadest tingitud oht
	Tugevast magnetväljast tingitud oht
	Mitteioniseerivast kiirgusest tingitud oht

Tabel 2: Ohusümbolid

1.2.3 Hoiatuste struktuur

Selles dokumendis olevatel hoiatustel on standardiseeritud väljanägemine ja standardiseeritud struktuur.

	 OHT Ohu tüüp ja allikas! Ohu/hoiatuse eiramise võimalikud tagajärjed. ▶ Meetmed ja ettevaatusabinõud ohu vältimiseks.
--	---

Alljärgnevas näiteks on näidatud hoiatust, millega hoiatatakse liikuvatest osadest tingitud elektrilöögiuht. Nimetatud on meetet ohu vältimiseks.

	 OHT Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht! Elektrilöögist tingitud surm ▶ Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.
---	---

1.2.4 Üldised sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse alljärgnevaid üldisi sümboleid.

Üld. sümbol	Tähendus
	Erinõuande tunnus (tekst ja/või graafik)
	Lihtsa nõuande tunnus (ainult tekst)
	Videojuhendi lingi tunnus

Üld. sümbol	Tähendus
	Vajalike tööriistade tunnus
	Vajalike eeltingimuste tunnus
	Seisukorra tunnus (kui..., siis...)
	Tulemuse tunnus
[Start]	Klahvi või nupu tunnus
[00123456]	Materjalinumbril tunnus
Olek	Kuvatava teksti/akna tunnus (seadme ekraanil)

Tabel 3: Üldised sümbolid

2.1 Üldised ohutusjuhised

2.1.1 Kõik kodumasinad

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht!

- Elektriliste osade remondil tehtud vead võivad põhjustada elektrilööki!
- Lahutage seade vooluvõrgust vähemalt 60 sekundit enne tööle hakkamist.
- Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile VDE 0701 või riiklikele määrustele.

Teravatest servadest tingitud vigastusoht!

- Kandke kaitsekindaid.

Rasketest ja liikuvatest osadest tingitud muljumisoht remondi-, puhastustööde, tõrkeotsingu ja hoolduse käigus

- Kandke turvakingi.
- Kinnitage rasked osad allakukkumise vastu.
- Ärge toppige kehaosi liikuvate osade vahele.


Oht seadme ohutusele/talitlusele!

- Kasutage ainult originaalvaruosasid.

Elektrostaatiliselt tundlike osade (ESD) kahjustamise oht!

- Ärge puudutage mooduleid, kaasa arvatud ühendusi ega transportöörlinte.

Tööriistad ja abinõud

Määramine	Üksikasjad	Kujutised
Kuuskantpesapea- võti [00340820]	2,5 mm	 
Lapik kruvikeeraja	Tera 2,4 mm × 0,4 mm × 60 mm, komplektis [00341820]	 
Lapik kruvikeeraja	Tera 10 mm × 1,6 mm × 200 mm	 
Tähtotsik TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4 tolli)	 

4.1 Uksetihendi vahetamine

Nõue:

- ☒ Uks on lahti.


4.2 Ukse käepideme vahetamine

Eritööriistad:

 Kuuskantpesapeavõti 2,5 mm [00340820]

4.2.1 Ukse käepideme eemaldamine

- ▶ 1. Keerake lahti kaks kruvi (1).
- 2. Eemaldage ukse käepide (2).

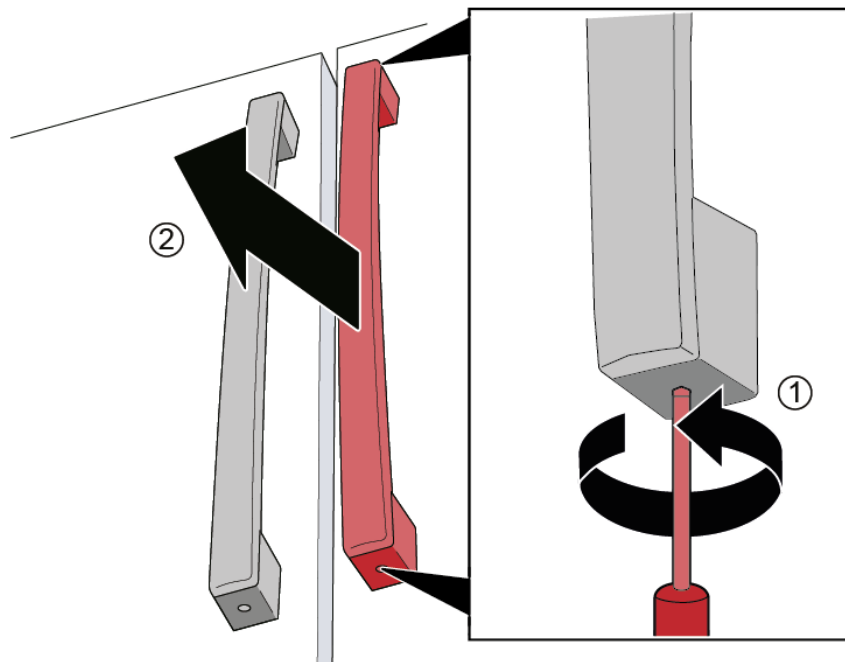

➡ Ukse käepide on eemaldatud.



Teise ukse käepideme saab eemaldada samamoodi.

4.2.2 Ukse käepideme paigaldamine

- 1. Paigutage käepide vertikaalselt eelpaigaldatud poltidele.
Käepideme augud peavad olema suunatud üles ja alla.
- 2. Keerake eelpaigaldatud kruvid päripäeva ülevalt ja alt käepidemesse.


4.3 Sahtli käepideme vahetamine

Eritööriistad:

 Kuuskantpesapeavõti 2,5 mm [00340820]

4.3.1 Sahtli käepideme eemaldamine

- ▶ 1. Keerake lahti kaks kruvi (1).
- 2. Eemaldage sahtli käepide (2).

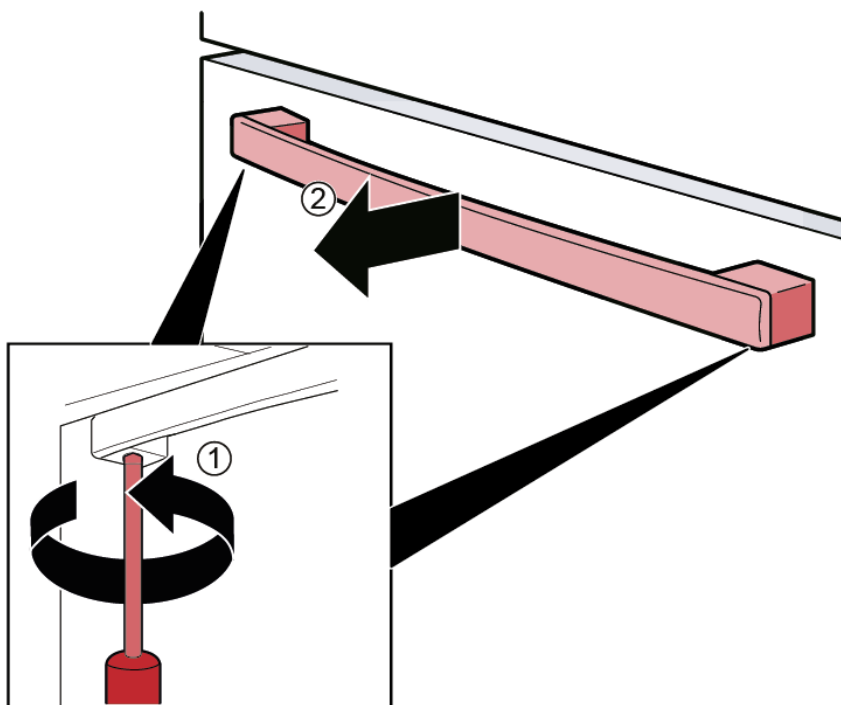

 Sahtli käepide on eemaldatud.

4.3.2 Sahtli käepideme paigaldamine

- 1. Pange käepide horisontaalselt eelpaigaldatud poltidele.
Käepideme augud peavad olema suunatud alla.
- 2. Keerake eelpaigaldatud kruvid päripäeva alt käepidemesse.

4.4 Vasakpoolsete uksehingede vahetamine

Eritööriistad:

 Tähtsotik TX20 6,3 mm (1/4 tolli) [00340865]

	⚠ HOIATUS Masked, kogukad seadmed! Selja- ja lihasevigastused ▶ Seadme ust tohivad eemaldada vaid vastava väljaõppe saanud spetsialistid. ▶ Seadme liigutamiseks on vaja kaht inimest. ▶ Kasutage vaid sobivaid tööriistu ja varustust.
	⚠ ETTEVAATUST! Teravad servad! Lõikehaavad ▶ Kandke kaitsekindaid.
	⚠ HOIATUS Viltuses asendis seadmete libisemisoht! Luumurrud/muljumised ▶ Kindlustage seadmed libisemise vastu.
	⚠ ETTEVAATUST! Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht! Kukkuvatest osadest tingitud vigastused. ▶ Kinnitage osa allakukkumise vastu.
	TÄHELEPANU! Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht! Seadme teiste osade kahjustused või klientide vara kahjustused. ▶ Kinnitage osa allakukkumise vastu.

	⚠ OHT Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht! Kui remonditööd on valesti tehtud, esineb elektrilöögist tingitud eluoht. ▶ Elektrilisi osasid peavad parandama kvalifitseeritud elektrikud. ▶ Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile VDE 0701 või riiklikele määrustele.
	⚠ OHT Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht! Elektrilöögist tingitud surm ▶ Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.

Nõue:


- ✓ Seade on toitest lahutatud.
- ✓ Seadme sisearmatuur on eemaldatud.

4.4.1 Vasakpoolsete uksehingede eemaldamine


1. Keerake kruvi lahti.
2. Eemaldage ülemise hinge kate.



2. Lahutage ukse elektriühendus.

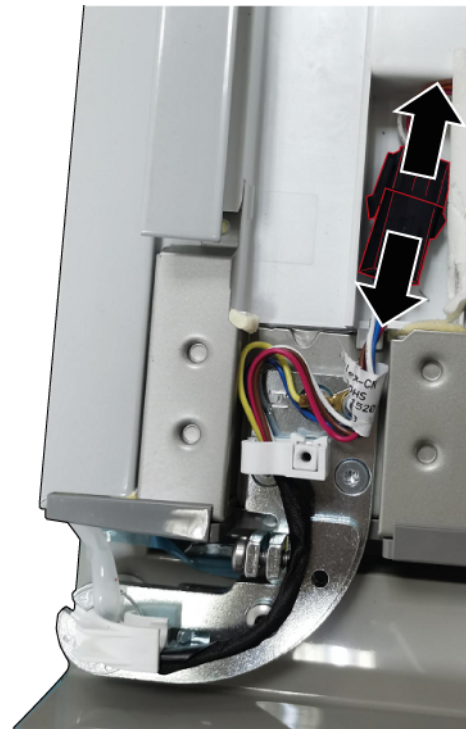


3. 1. Keerake lahti maaühenduse kruvi (1).
2. Keerake kolm kruvi lahti (2).
3. Eemaldage ülemine hing.

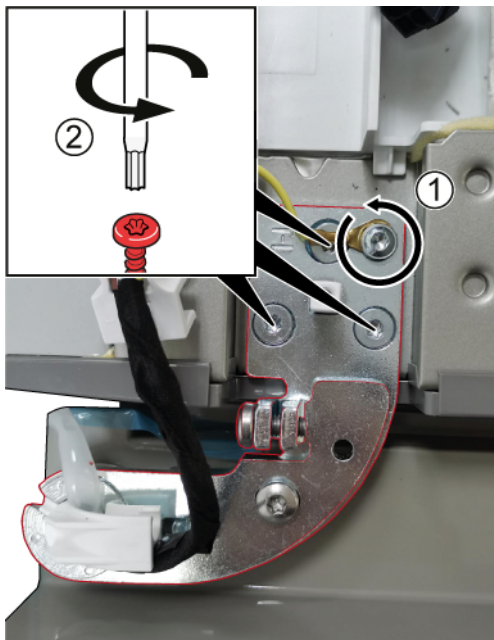

➡ Ülemine hing on eemaldatud.

4. Eemaldage vasakpoolne uks, liigutades seda üles.
5. 1. Keerake kolm kruvi lahti.
2. Eemaldage alumine hing.

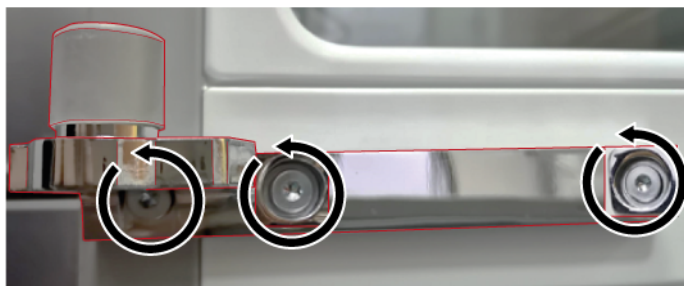

➡ Alumine hing on eemaldatud.

4.4.2 Vasakpoolsete uksehingede paigaldamine

1. Paigaldage vastupidises järjekorras.
2. Joondage külmikuosa ukseid.
Täpsemat teavet vaadake **kasutusjuhendist** (AGA).

4.5 Parempoolsete uksehingede vahetamine

Eritööriistad:

 Tähtsotik TX20 6,3 mm (1/4 tolli) [00340865]

	⚠ HOIATUS Masked, kogukad seadmed! Selja- ja lihasevigastused ▶ Seadme ust tohivad eemaldada vaid vastava väljaõppe saanud spetsialistid. ▶ Seadme liigutamiseks on vaja kaht inimest. ▶ Kasutage vaid sobivaid tööriistu ja varustust.
	⚠ ETTEVAATUST! Teravad servad! Lõikehaavad ▶ Kandke kaitsekindaid.
	⚠ HOIATUS Viltuses asendis seadmete libisemisoht! Luumurrud/muljumised ▶ Kindlustage seadmed libisemise vastu.
	⚠ ETTEVAATUST! Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht! Kukkuvatest osadest tingitud vigastused. ▶ Kinnitage osa allakukkumise vastu.
	TÄHELEPANU! Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht! Seadme teiste osade kahjustused või klientide vara kahjustused. ▶ Kinnitage osa allakukkumise vastu.

	⚠ OHT Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht! Kui remonditööd on valesti tehtud, esineb elektrilöögist tingitud eluoht. ▶ Elektrilisi osasid peavad parandama kvalifitseeritud elektrikud. ▶ Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile VDE 0701 või riiklikele määrustele.
	⚠ OHT Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht! Elektrilöögist tingitud surm ▶ Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.

Nõue:


- ✓ Seade on toitest lahutatud.
- ✓ Seadme sisearmatuur on eemaldatud.

4.5.1 Parempoolsete uksehingede eemaldamine


1. Keerake kruvi lahti.
2. Eemaldage ülemise hinge kate.



2. Lahutage ukse elektriühendus.

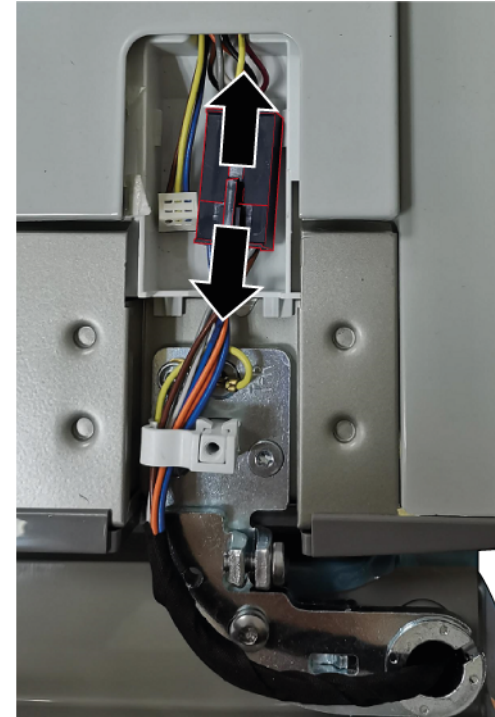

3. 1. Keerake lahti maaühenduse kruvi (1).
2. Keerake kolm kruvi lahti (2).
3. Eemaldage ülemine hing.

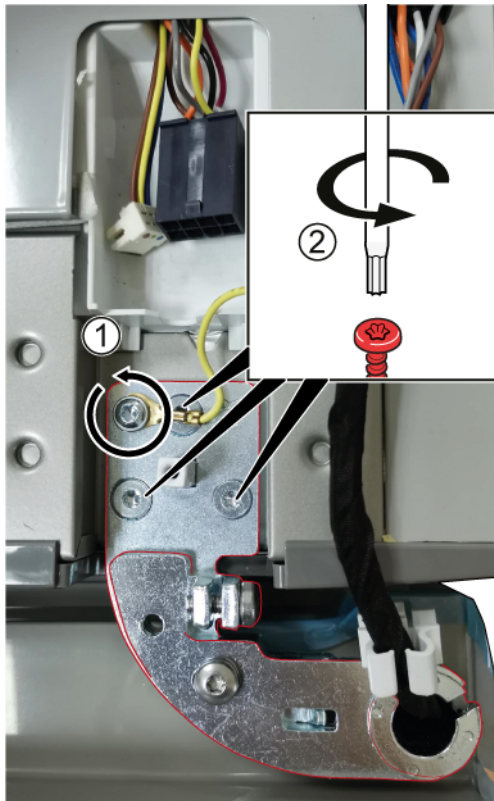

➡ Ülemine hing on eemaldatud.

4. Eemaldage parempoolne uks, liigutades seda üles.

5. 1. Keerake kolm kruvi lahti.
2. Eemaldage alumine hing.



➡ Alumine hing on eemaldatud.

4.5.2 Parempoolsete uksehingede paigaldamine

1. Paigaldage vastupidises järjekorras.
2. Joondage külmikuosa ukсед.
Täpsemat teavet vaadake **kasutusjuhendist** (AGA).


4.6 Ukseraami vahetamine

Nõue:

- ✓ Uks on lahti.

4.6.1 Ukseraami eemaldamine

- ▶ Tõstke ukseraam üles.

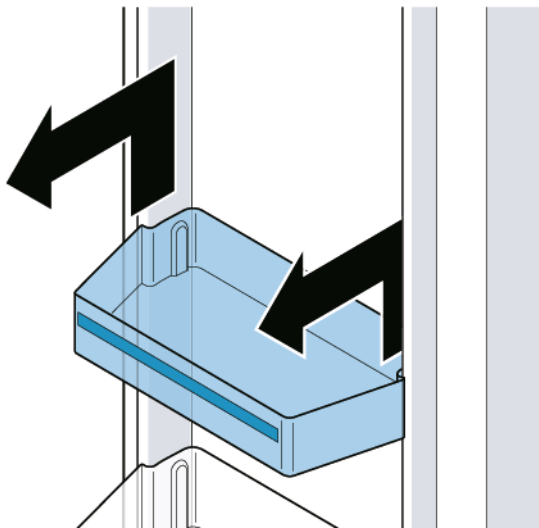

- ➡ Ukseraam on eemaldatud.

4.6.2 Ukseraami paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.



4.7 Riiuli vahetamine

Nõue:

- ✓ Uks on lahti.

4.7.1 Riiuli eemaldamine

- ▶ 1. Tõstke riiul üles (1).
- 2. Eemaldage riiul (2).

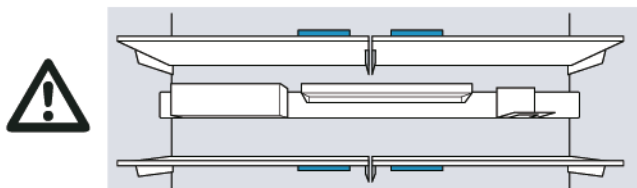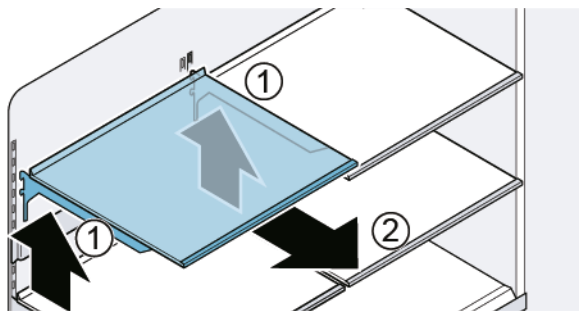

- ➡ Riiul on eemaldatud.

4.7.2 Riiuli paigaldamine

	Ärge katke ventilatsiooniavasid kinni.
	Sisestage riiul ettevaatlikult, et vältida seadme kriimustamist.
	Veenduge, et konksud oleksid täielikult sisestatud ja riiul asetseks horisontaalselt.

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.8 Varustusriba vahetamine

Nõue:

- ✓ Uks on lahti.

4.8.1 Varustusriba eemaldamine

- ▶ Tõstke varustusriba üles.

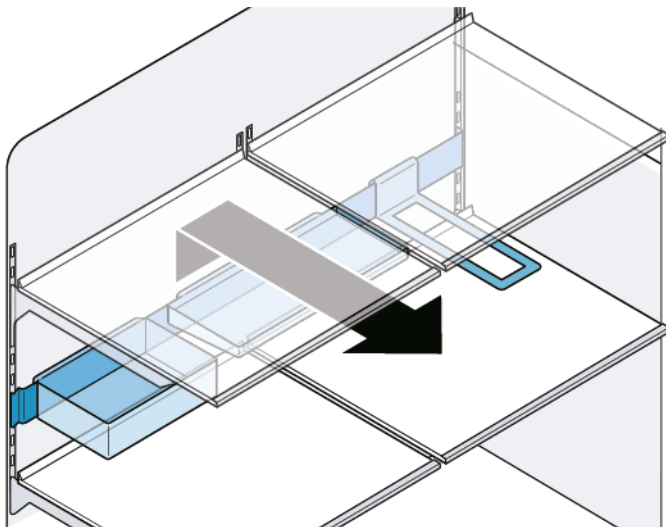

- ➡ Varustusriba on eemaldatud.

4.8.2 Varustusriba paigaldamine

	Veenduge, et konksud oleksid täielikult sisestatud ja varustusriba asetseks horisontaalselt.
	Sisestage varustusriba ettevaatlikult, et vältida seadme kriimustamist.
	Veenduge, et konksud oleksid täielikult sisestatud ja varustusriba asetseks horisontaalselt.

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.9 Väljatõmmatava mahuti vahetamine

Nõue:

- ✓ Uks on lahti.

4.9.1 Väljatõmmatava mahuti eemaldamine

- ▶ 1. Tõmmake mahuti täielikult välja (1).
- ▶ 2. Tõstke väljatõmmatavat mahutit esiosast ja eemaldage (2).

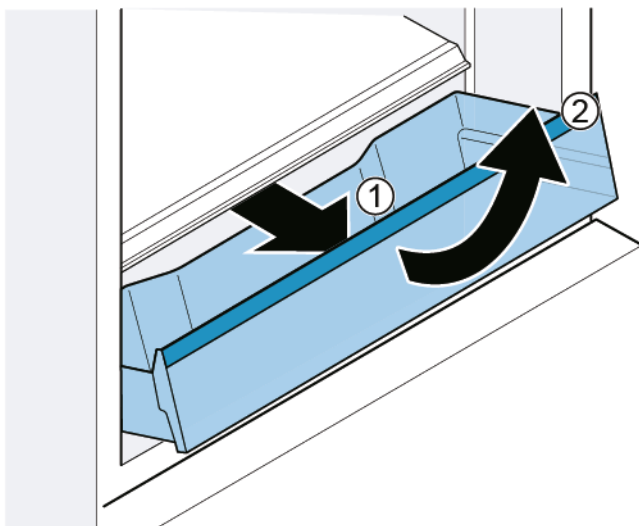

➡ Väljatõmmatav mahuti on eemaldatud.

4.9.2 Väljatõmmatava mahuti paigaldamine

- 1. Tõmmake teleskoopsiinid täielikult välja.
- 2. Asetage mahuti teleskoopsiinidele ja lükake seadmesse, kuni see fikseerub.


4.10 Fikseeritud riuli vahetamine

Nõue:

- ✓ Uks on lahti.

4.10.1 Fikseeritud riuli eemaldamine

1. Avage kast.
2. 1. Tõstke fikseeritud riul esiosast üles (1).
2. Eemaldage fikseeritud riul (2).

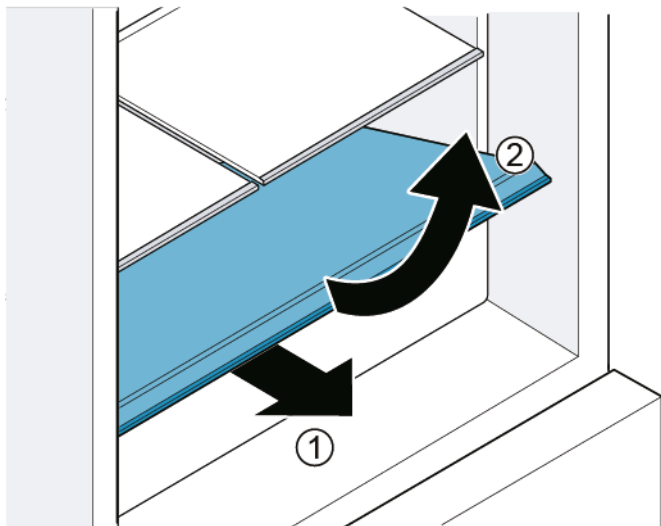

- ➡ Fikseeritud riul on eemaldatud.

4.10.2 Fikseeritud riuli paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.11 Jahutusmahuti vahetamine

Nõue:

- ✓ Uks on lahti.

4.11.1 Jahutusmahuti eemaldamine

- ▶ 1. Tõmmake sahtel täielikult välja (1).
- 2. Tõstke mahutit esiosast üles (2).

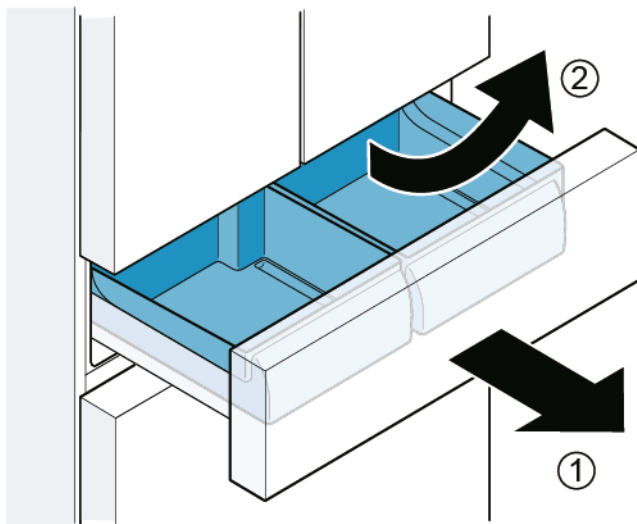

➡ Jahutusmahuti on eemaldatud.

4.11.2 Jahutusmahuti paigaldamine



Sisestamisel peavad mahuti juhiksin ja sahtel kokku sobima.

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.12 Külmutatud toidu (väikese) mahuti vahetamine

Nõue:

- ✓ Uks on lahti.

4.12.1 Külmutatud toidu (väikese) mahuti eemaldamine

1. Tõmmake sügavkülmikuosa täielikult välja.
2. 1. Tõmmake mahuti täielikult välja (1).
2. Tõstke mahutit esiosast üles (2).

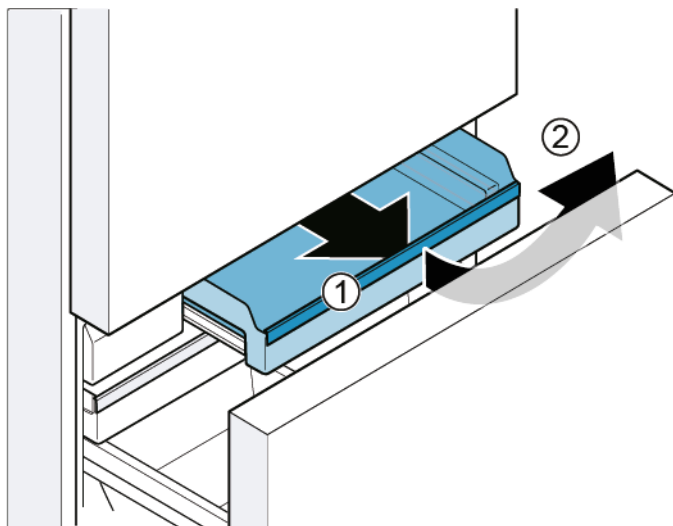

- ➡ Külmutatud toidu (väike) mahuti on eemaldatud.

4.12.2 Külmutatud toidu (väikese) mahuti paigaldamine

1. Tõmmake teleskoopsiinid täielikult välja.
2. Asetage kast teleskoopsiinidele ja lükake seadmesse, kuni see fikseerub.


4.13 Külmutatud toidu (lameda) mahuti vahetamine

Nõue:

- ✓ Uks on lahti.

4.13.1 Külmutatud toidu (lameda) mahuti eemaldamine

- ▶ 1. Tõmmake sügavkülmikuosa täielikult välja (1).
- ▶ 2. Tõmmake külmutatud toidu (lame) mahuti välja (2).
- ▶ 3. Tõstke külmutatud toidu (lamedat) mahutit üles (3).

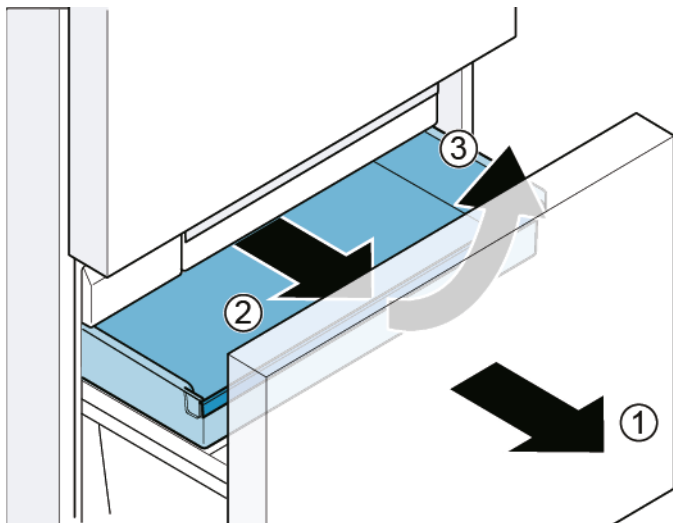

- ➡ Külmutatud toidu (lame) mahuti on eemaldatud.

4.13.2 Külmutatud toidu (lameda) mahuti paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.14 Külmutatud toidu (suure) mahuti vahetamine

Nõue:

- ✓ Uks on lahti.

4.14.1 Külmutatud toidu (suure) mahuti eemaldamine




TÄHELEPANU!

SEADME KAHJUSTAMISE OHT!

- Kunagi ärge eemaldage eraldusseina külmutatud toidu mahutilt.

- 1. Tõmmake sügavkülmikuosa täielikult välja ja eemaldage külmutatud toidu (lame) mahuti (1).
- 2. Tõstke külmutatud toidu (suurt) mahutit üles (2).

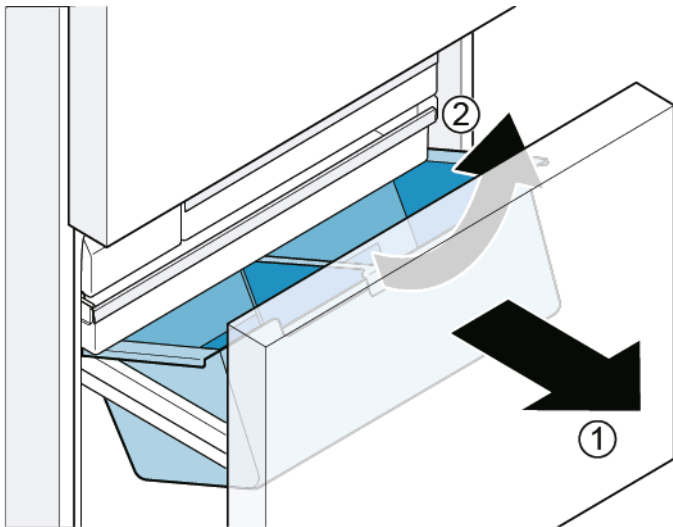

- ➡ Külmutatud toidu (suur) mahuti on eemaldatud.

4.14.2 Külmutatud toidu (suure) mahuti paigaldamine

- 1. Tõmmake teleskoopsiinid täielikult välja.
- 2. Asetage kast teleskoopsiinidele ja lükake seadmesse, kuni see fikseerub.


4.15 Jääanuma vahetamine

Nõue:

- ✓ Uks on lahti.

4.15.1 Jääanuma eemaldamine

1. Tõmmake sügavkülmikuosa täielikult välja.
2. 1. Tõmmake külmutatud toidu (lame) mahuti võimalikult kaugele välja (1).
2. Eemaldage jääanum (2).

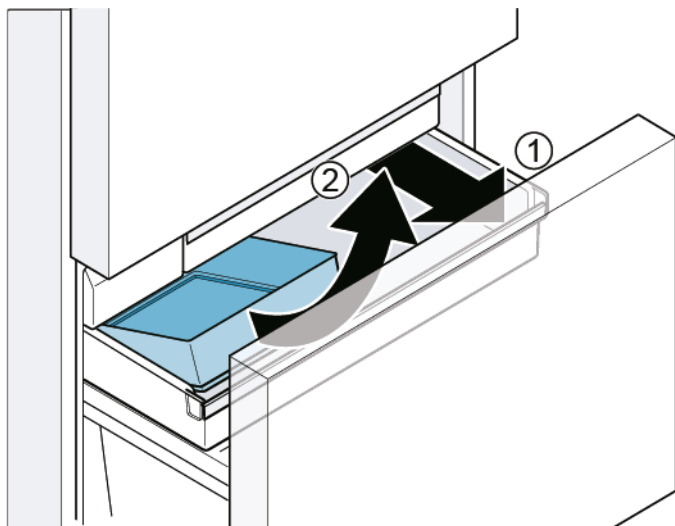

- ➡ Jääanum on eemaldatud.

4.15.2 Jääanuma paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.16 LED-lampide vahetamine

Eritööriistad:

	Lapik kruvikeeraja	Tera 2,4 mm × 0,4 mm × 60 mm, komplektis [00341820]	
	Tähtotsik TX20	6,3 mm (1/4 tolli)	[00340865]
	Lapik kruvikeeraja	Tera 10 mm × 1,6 mm × 200 mm	

	Teie seadmel on LED-tuli, mis ei vaja hooldust. Seda tuld tohib parandada ainult klienditeenindus või volitatud tehnik!
---	--

	 OHT Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht! Kui remonditööd on valesti tehtud, esineb elektrilöögist tingitud eluoht. ▶ Elektrilisi osasid peavad parandama kvalifitseeritud elektrikud. ▶ Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile VDE 0701 või riiklikele määrustele.
--	--

	 OHT Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht! Elektrilöögist tingitud surm ▶ Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.
--	---

	 ETTEVAATUST! Teravad servad! Lõikehaavad ▶ Kandke kaitsekindaid.
---	---

Nõue:

-  Seade on toitest lahutatud.
-  Uks on lahti.
-  Ülemine sisearmatuur on eemaldatud.

4.16.1 Külmuosa ülemise LED-lambi eemaldamine


1. Tekitage vahe, pannes sõrme ümber LED-lambi ääre.



2. Pange lapik kruvikeeraja vahesse ja eemaldage ülemine LED-lamp näidatud suunas.



3. Lahutage LED-lambi klemm.

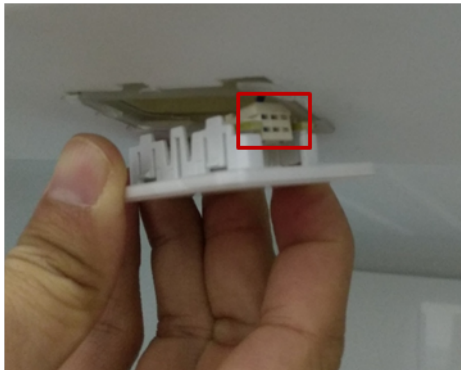

- ➡ Külmikuosa ülemine LED-lamp on eemaldatud.




4.16.2 Külmikuosa külgmise lambi eemaldamine


1. Eemaldage külgmise lambi ülemine hoidik lapiku kruvikeeraja abil.



2. Tekitage lambi katte ühel küljel lapiku kruvikeeraja abil vahe ja eemaldage teise käega kate.

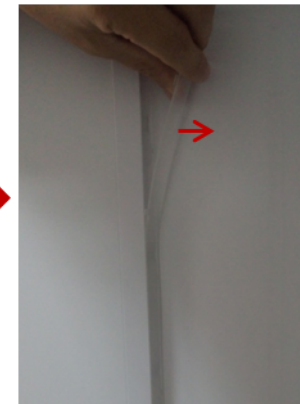

3. Eemaldage LED-riba samamoodi.

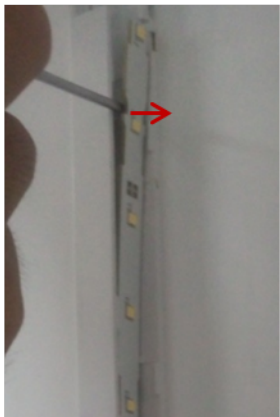


4. Eemaldage LED-riba pesast.




- ➡ Külmikuosa külmine lamp on eemaldatud.

4.16.3 0 °C osa lambi eemaldamine


1. Eemaldage lambi kate, sisestades lapiku kruvikeeraja lambi kate ja ukse vahel olevasse vahesse ja kangutades need lahku.

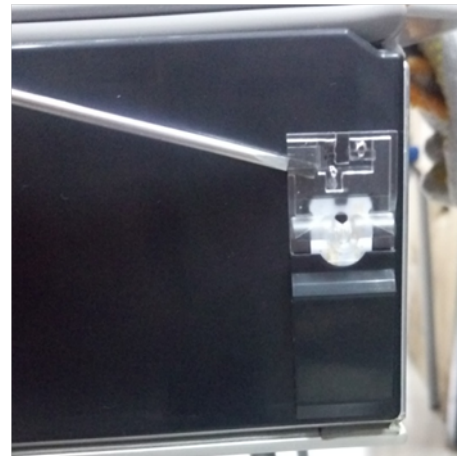


2. Lahutage lambi klemm.

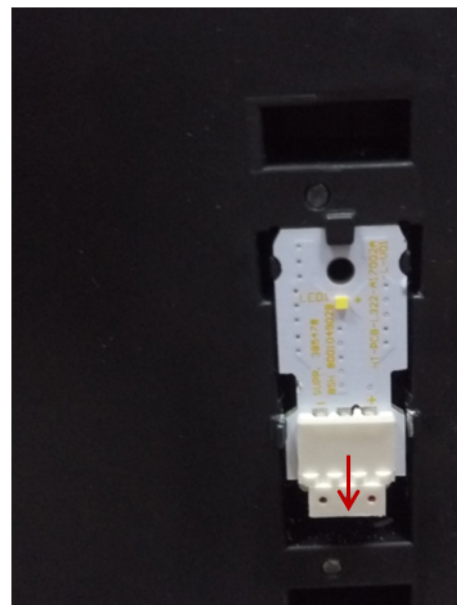

3. 1. Vabastage konks (1).
2. Eemaldage lamp (2).

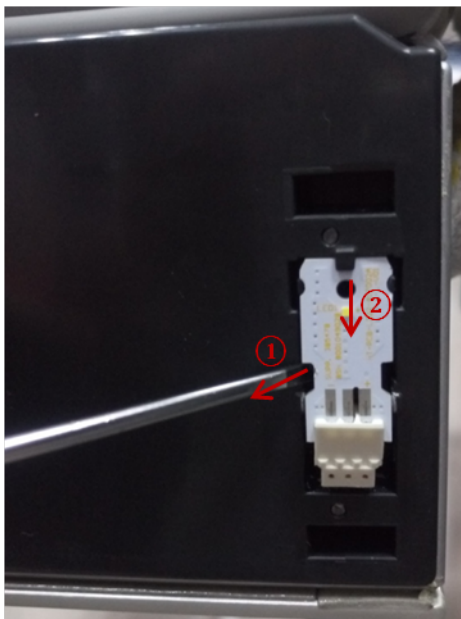

➡ 0 °C osa lamp on eemaldatud.

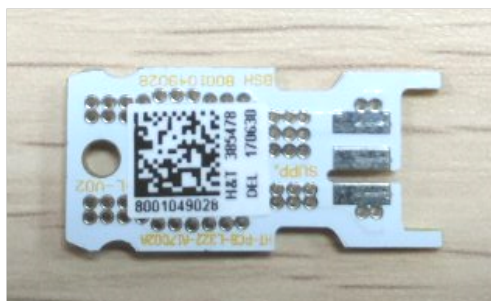

4.16.4 Tagaseina lampide eemaldamine




Tehnilise konstruktsiooni tõttu ei saa tagaseina lampe eraldi vahetada. Lambid on lisatud tagaseina varuosade komplekti.

Nõue:

- ✓ Uks on lahti.

- ✓ Külmiiku sahtli sisearmatuur on eemaldatud.
- ✓ Külmiiku 0 °C sahtli sisearmatuur on eemaldatud.

1. 1. Hoidke niiskuse regulaatori kate tagaosa ühe käega kinni (1).
2. Vabastage teise käega kate (2).

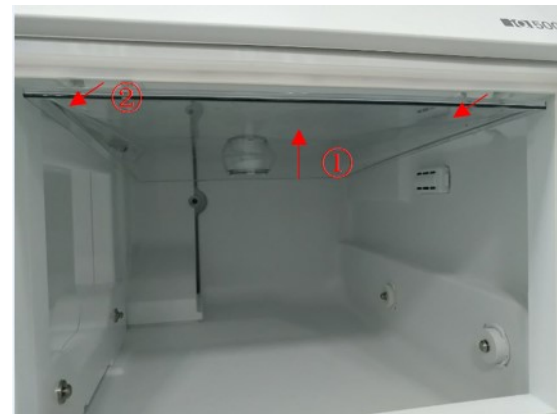


2. Eemaldage teine kate samamoodi.

3. 1. Vabastage kaks klambrit (1).
2. Tõmmake klambrit (2) välja.



4. Tõmmake keskmine vahesein välja.

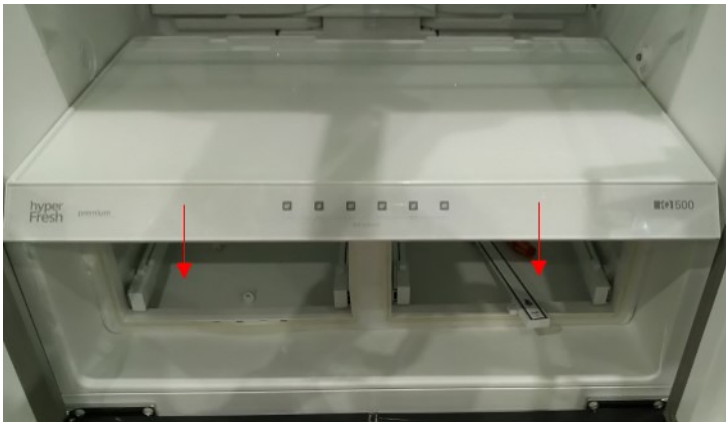


5. Vabastage neli klambrit.




6. Lahutage kuvamooduli elektriühendus.



7. 1. Vabastage kaks klambrit (1).
2. Võtke raam välja (2).

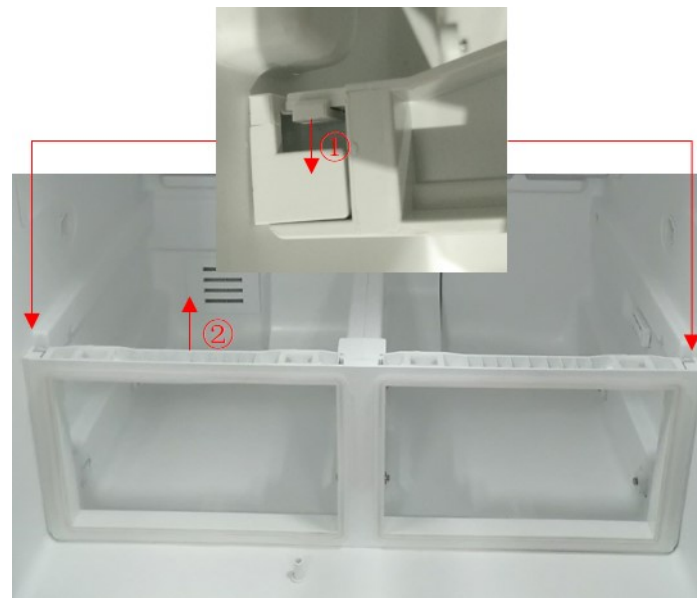

8. 1. Keerake lahti kaks kruvi (1).
2. Tõmmake keskmine paneel (2) välja.

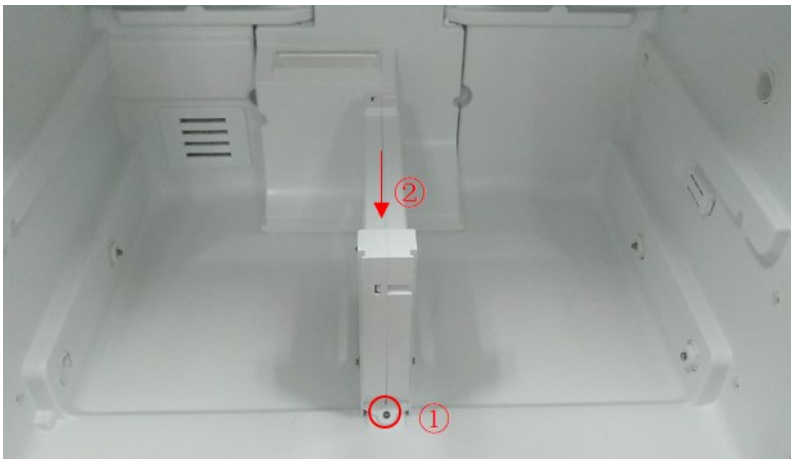

9. Tõmmake 0 °C sahtli aurusti kate väljapoole.



Katte vabastamisel kõlab klõps.

10. Lahutatud 0 °C sahtli temperatuuriandur.



11. Lahutage 0 °C sahtli aurusti esiosa katete sõlm.



- ➡ 0 °C sahtli aurusti esiosa katete sõlm on eemaldatud.


12. Lahutage tagaseina lambi elektriühendus.



13. 1. Keerake lahti kaks kruvi (1).
2. Tõmmake tagaseina sõlm (2) välja.



14. Tõmmake kleplint ära ja lahutage vahutoru 0 °C sahtli aurusti esiosa kattest.

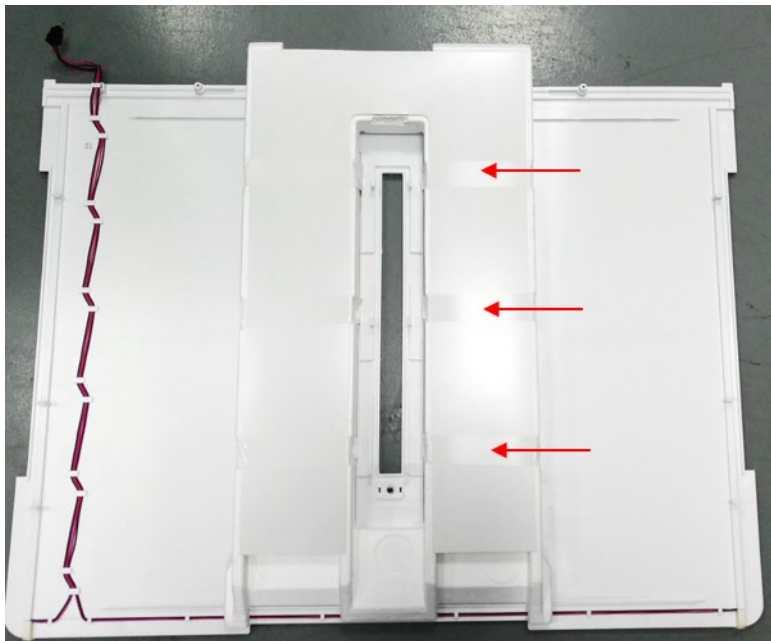

➡ Integreeritud lampidega tagasein on eemaldatud.

4.16.5 LED-lampide paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.

Korjausvinkit - Jääkaappi- ja pakastinyhdistelmä

Tämä asiakirja 227

1.1	Tärkeitä tietoja.....	227
1.1.1	Tarkoitus	227
1.2	Symboleiden merkitys.....	227
1.2.1	Vaaratason.....	227
1.2.2	Varoitusmerkit.....	227
1.2.3	Varoitusten rakenne	228
1.2.4	Yleiset symbolit.....	228

Turvallisuus..... 229

2.1	Yleiset turvallisuusohjeet.....	229
2.1.1	Kaikki kotitalouskoneet.....	229

Työkalut ja apuvälineet..... 230

Korjaus..... 231

4.1	Oven tiivisteiden vaihtaminen.....	231
4.2	Ovenkahvan vaihtaminen.....	232
4.2.1	Ovenkahvan poistaminen	232
4.2.2	Ovenkahvan asentaminen	232
4.3	Laatikon kahvan vaihtaminen	233
4.3.1	Laatikon kahvan poistaminen.....	233
4.3.2	Laatikon kahvan asentaminen.....	233
4.4	Vasemman oven saranoiden vaihtaminen.....	234
4.4.1	Vasemman oven saranoiden poistaminen	235
4.4.2	Vasemman oven saranoiden asennus.....	236
4.5	Oikean oven saranoiden vaihtaminen	237
4.5.1	Oikean oven saranoiden poistaminen.....	238
4.5.2	Oikean oven saranoiden asentaminen.....	239
4.6	Ovihyllyn vaihtaminen	240
4.6.1	Ovihyllyn poistaminen	240
4.6.2	Ovihyllyn asentaminen	240
4.7	Hyllyn vaihtaminen	241
4.7.1	Hyllyn poistaminen.....	241
4.7.2	Hyllyn asentaminen.....	241
4.8	Laitepalkin vaihtaminen.....	242

4.8.1	Laitepalkin poistaminen.....	242
4.8.2	Laitepalkin asentaminen	242
4.9	Ulosvedettävän lokeron vaihtaminen	243
4.9.1	Ulosvedettävän lokeron poistaminen.....	243
4.9.2	Ulosvedettävän lokeron asentaminen	243
4.10	Kiinteän hyllyn vaihtaminen	244
4.10.1	Kiinteän hyllyn poistaminen	244
4.10.2	Kiinteän hyllyn asentaminen.....	244
4.11	Cool-fresh-lokeron vaihtaminen	245
4.11.1	Cool-fresh-lokeron poistaminen	245
4.11.2	Cool-fresh-lokeron asentaminen.....	245
4.12	Pakastelokeron vaihtaminen (pieni).....	246
4.12.1	Pakastelokeron poistaminen (pieni)	246
4.12.2	Pakastelokeron asentaminen (pieni)	246
4.13	Pakastelokeron vaihtaminen (tasainen)	247
4.13.1	Pakastelokeron poistaminen (tasainen).....	247
4.13.2	Pakastelokeron asentaminen (tasainen)	247
4.14	Pakastelokeron vaihtaminen (iso)	248
4.14.1	Pakastelokeron poistaminen (suuri)	248
4.14.2	Pakastelokeron asennus (iso)	248
4.15	Jääpala-astian vaihtaminen	249
4.15.1	Jääpala-astian poistaminen.....	249
4.15.2	Jääpala-astian asentaminen.....	249
4.16	LED-lamppujen vaihtaminen	250
4.16.1	Jääkaappiosan LED-ylälampun poistaminen	250
4.16.2	Jääkaappiosan sivulampun poistaminen	251
4.16.3	0 °C:n säilytyslokeron lampun poistaminen	252
4.16.4	Takaseinälamppujen poistaminen.....	253
4.16.5	LED-lamppujen asennus.....	257

Tämä asiakirja

1.1 Tärkeitä tietoja

1.1.1 Tarkoitus

Näiden korjausohjeiden tarkoituksena on auttaa kuluttajaa korjaamaan laitteita itse ekologista suunnittelua koskevan asetuksen (päivitys 03/2021) mukaisesti.

Ne sisältävät tietoja siitä, miten määrättyt varaosat voidaan vaihtaa. Lisäksi niihin sisältyy tietoja varoituksista ja riskeistä.

Ota yhteyttä huoltopalveluun, jos sinulla on kysyttävää. Vastaamme vahingoista vain, jos korjausohjeita on noudatettu oikein.

1.2 Symboleiden merkitys

1.2.1 Vaaratasot

Varoitustasot koostuvat symbolista ja huomiosanasta. Huomiosanat ilmoittava vaaran vakavuuden.

Varoitustaso	Merkitys
 VAARA	Varoituksen laiminlyönti johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkaantumisiin.
 VAROITUS	Varoituksen laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkaantumisiin.
 HUOMAA	Varoituksen laiminlyönti voi johtaa lieviin loukkaantumisiin.
HUOMIO!	Varoituksen laiminlyönti voi johtaa omaisuusvahinkoihin.

Taulukko 1: Vaaratasot

1.2.2 Varoitusmerkit

Varoitusmerkit ovat symboleita sisältäviä esityksiä, jotka osoittavat vaaran tyyppin.

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia varoitusmerkkejä:

Varoitusmerkki	Merkitys
	Yleinen varoitus
	Sähköjännitteestä aiheutuva vaara
	Räjähdysvaara
	Viiltohaavojen vaara
	Murskautumisen vaara

Tämä asiakirja

Varoitusmerkki	Merkitys
	Kuumista pinnoista aiheutuva vaara
	Voimakkaasta magneettikentästä aiheutuva vaara
	Ionisoimattomasta säteilystä aiheutuva vaara

Taulukko 2: Varoitusmerkit

1.2.3 Varoitusten rakenne

Tämän asiakirjan sisältämällä varoituksilla on standardoitu ulkonäkö ja rakenne.

	 VAARA Vaaran tyyppi ja lähde! Vaaran/varoituksen laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat seuraukset. ▶ Vaaran ehkäisemiseen liittyvät toimenpiteet ja kiellot.
--	---

Seuraavassa esimerkissä näytetään varoitus, joka varoittaa jännitteisten osien aiheuttamasta sähköiskusta. Vaaran välttämiseksi suoritettava toimenpide mainitaan.

	 VAARA Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara! Sähköiskun aiheuttama kuolema ▶ Erot laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.
---	--

1.2.4 Yleiset symbolit

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia yleisiä symboleja:

Yl. symboli	Merkitys
	Erikoisohjeen tunniste (teksti ja/tai kaavio)
	Yksinkertaisen ohjeen tunniste (vain teksti)

Yl. symboli	Merkitys
	Video-opetusohjelmaan johtavan linkin tunniste
	Tarvittavien työkalujen tunniste
	Tarvittavien edellytysten tunniste
	Ehdon (jos ..., sitten ...) tunniste
	Tuloksen tunniste
 Käynnistä	Näppäimen tai painikkeen tunniste
 [00123456]	Materiaalinumeron tunniste
 Tila	Näytetyn tekstin/ikkunan (laitteen näytössä) tunniste

Taulukko 3: Yleiset symbolit

2.1 Yleiset turvallisuusohjeet

2.1.1 Kaikki kotitalouskoneet

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara!

- Virheet sähkökomponentteja sisältävissä korjauksissa voivat johtaa sähköiskuun!
- Kytke kone irti verkkovirrasta vähintään 60 sekuntia ennen töiden aloittamista.
- Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.

Terävistä reunoista aiheutuva loukkaantumisvaara!

- Käytä suojakäsineitä.

Painavista ja liikkuvista komponenteista aiheutuva murskautumisen riski korjauksen, kunnossapidon, vianetsinnän ja huollon aikana

- Käytä suojakenkiä.
- Estä painavien komponenttien putoaminen.
- Älä koske liikkuviin komponentteihin.

Laitteen turvallisuudelle/toiminnalle aiheutuva riski!

- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

Staattiselle sähkölle herkkien komponenttien (ESDS) vaurioitumisen riski!

- Älä koske moduuleihin, liitännät ja johdinreitit mukaan luettuna.

Työkalut ja apuvälineet

Nimitys	Yksityiskohdat	Kuvat
Kuusiokolokärkiavain [00340820]	2,5 mm	
Uraruuvimeisseli	Terä 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, pakkauksessa [00341820]	
Uraruuvimeisseli	Terä 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Torx-kärki TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4.1 Oven tiivisteiden vaihtaminen

Vaatus:

- ✓ Ovi on auki.


4.2 Ovenkahvan vaihtaminen

Erikoistyökalut:

 Kuusiokolokärkiavain 2,5 mm [00340820]

4.2.1 Ovenkahvan poistaminen

- ▶ 1. Kierrä kaksi ruuvia auki (1).
- 2. Poista ovenkahva (2).

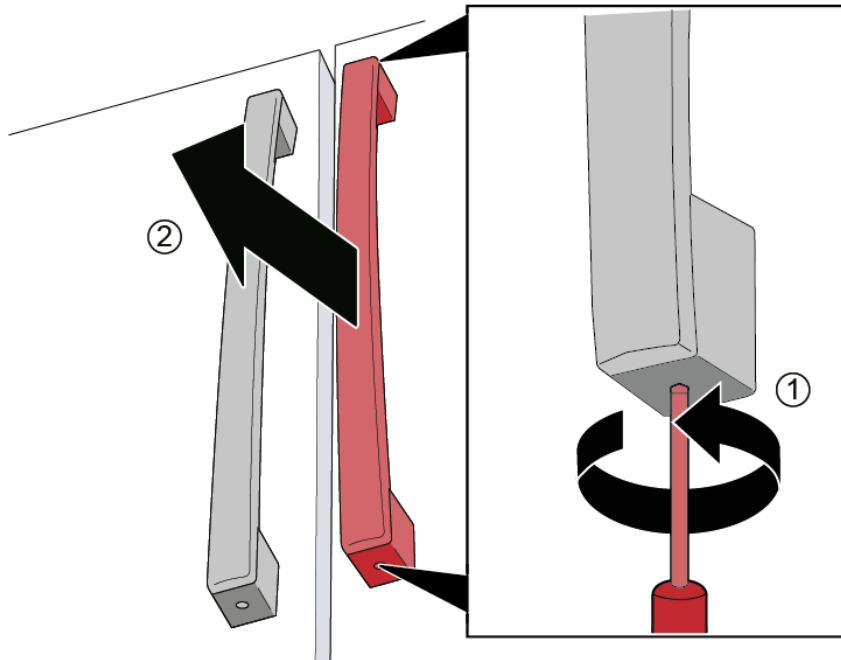

➡ Ovenkahva on poistettu.



Toisen oven kahva voidaan poistaa samalla tavalla.

4.2.2 Ovenkahvan asentaminen

- 1. Sovita kahva pystysuorassa esiasennetuille pulteille.
Kahvan reikien tulee osoittaa ylös ja alas.
- 2. Kiristä esiasennetut ruuvit myötäpäivään kahvassa ylhäältä alaspäin.


4.3 Laatikon kahvan vaihtaminen

Erikoistyökalut:

 Kuusiokolokärkiavain 2,5 mm [00340820]

4.3.1 Laatikon kahvan poistaminen

- ▶ 1. Kierrä kaksi ruuvia auki (1).
- 2. Laatikon kahva poistettu (2).

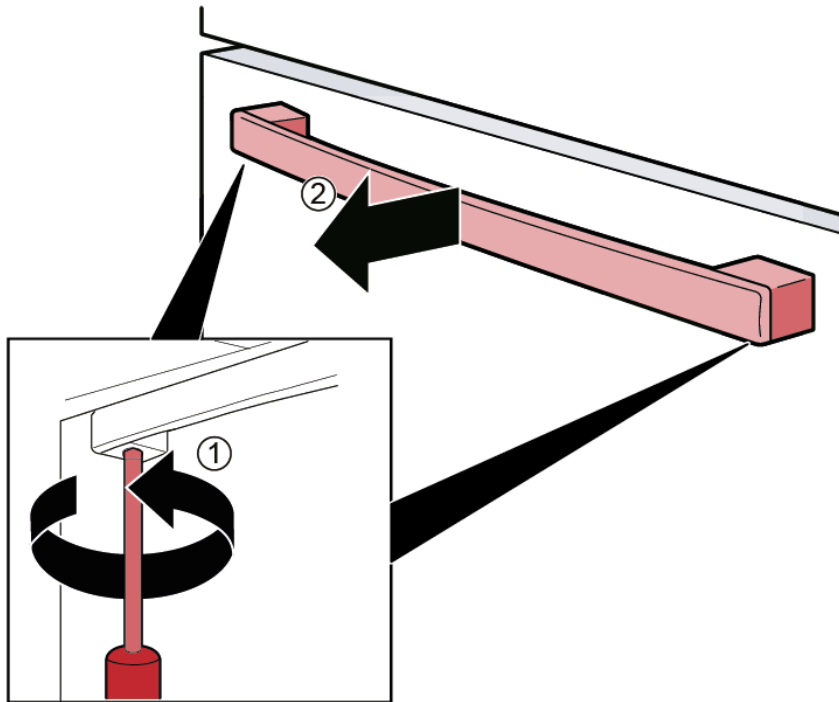

 Laatikon kahva poistettu.

4.3.2 Laatikon kahvan asentaminen

- 1. Aseta kahva vaakasuoraan esiasennetuille pulteille.
Kahvan reikien tulee osoittaa ylös ja alas.
- 2. Kiristä esiasennetut ruuvit myötäpäivään kahvassa alakautta.

4.4 Vasemman oven saranoiden vaihtaminen

Erikoistyökalut:

 Torx-kärki TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	 VAROITUS Painavat, isokokoiset laitteet! Selän ja lihasten vammat ▶ Vain koulutettujen ammattilaisten tulisi suorittaa laitteen oven poistamiseen liittyvät vaiheet. ▶ Laitteen siirtämiseen tarvitaan kahta ihmistä. ▶ Käytä vain soveltuvia työkaluja ja välineitä.
	 HUOMAA Terävät reunat! Viiltovammat ▶ Käytä suojakäsineitä.
	 VAROITUS Kallistetun koneen luiskahtaminen.! Luunmurtumat/murskavammat ▶ Estä koneiden luiskahtaminen.
	 HUOMAA Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski! Loukkaantuminen putoavien osien vuoksi. ▶ Estä komponentin putoaminen.
	 HUOMIO! Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski! Vauriot koneen muille osille tai asiakkaan kodille, esim. lattia. ▶ Estä komponentin putoaminen.

	 VAARA Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara! Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara väärän korjauksen tapauksessa ▶ Sähköosien korjaus tulisi antaa pätevien sähköasentajien suoritettavaksi. ▶ Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.
	 VAARA Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara! Sähköiskun aiheuttama kuolema ▶ Erota laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.

Vaatus:


-  Kone on erotettu tehollähteestä.
-  Laitteen sisällä olevat lisävarusteet on poistettu.

4.4.1 Vasemman oven saranoiden poistaminen


1. Kierrä ruuvi auki.
2. Poista yläsaranan suojus.



2. Irrota oven sähköliitäntä.

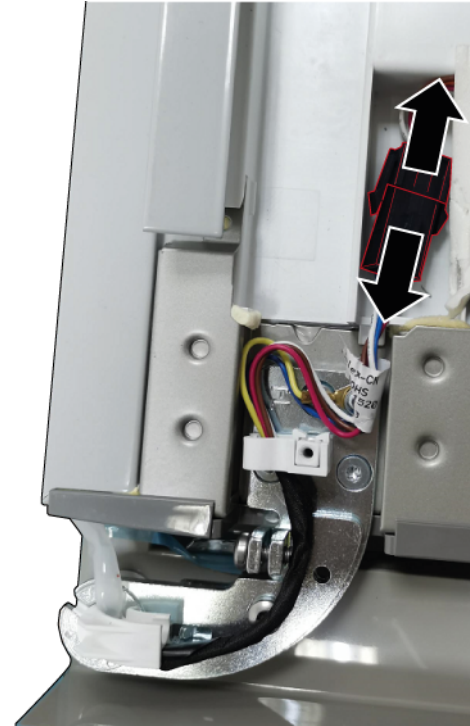


3. 1. Kierrä maadoitusliitännän ruuvi auki (1).
2. Kierrä kolme ruuvia auki (2).
3. Poista yläsarana.

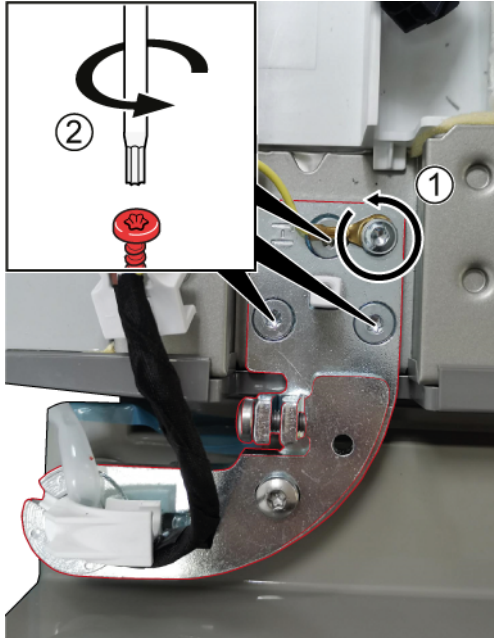

➡ Yläsarana on poistettu.

4. Poista vasen ovi siirtämällä ylös.
5. 1. Kierrä kolme ruuvia auki.
2. Poista alasarana.

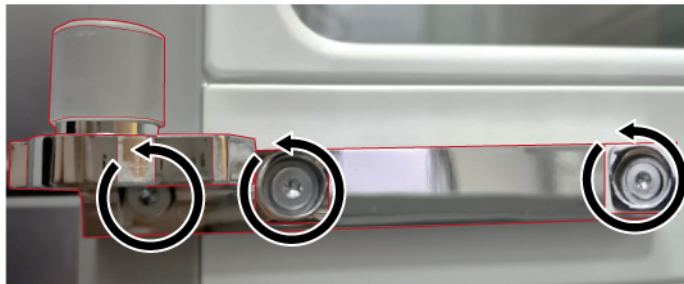

➡ Alasarana on poistettu.

4.4.2 Vasemman oven saranoiden asennus

1. Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.
2. Kohdista jääkaappiosan ovet.
Katso yksityiskohdat **käyttöoppaasta** (AGA).

4.5 Oikean oven saranoiden vaihtaminen

Erikoistyökalut:

 Torx-kärki TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	VAROITUS
	Painavat, isokokoiset laitteet! Selän ja lihasten vammat ▶ Vain koulutettujen ammattilaisten tulisi suorittaa laitteen oven poistamiseen liittyvät vaiheet. ▶ Laitteen siirtämiseen tarvitaan kahta ihmistä. ▶ Käytä vain soveltuvia työkaluja ja välineitä.

	HUOMAA
	Terävät reunat! Viiltovammat ▶ Käytä suojakäsineitä.

	VAROITUS
	Kallistetun koneen luiskahtaminen.! Luunmurtumat/murskavammat ▶ Estä koneiden luiskahtaminen.

	HUOMAA
	Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski! Loukkaantuminen putoavien osien vuoksi. ▶ Estä komponentin putoaminen.

	HUOMIO!
	Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski! Vauriot koneen muille osille tai asiakkaan kodille, esim. lattia. ▶ Estä komponentin putoaminen.

	VAARA
	Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara! Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara väärän korjauksen tapauksessa ▶ Sähköosien korjaus tulisi antaa pätevien sähköasentajien suoritettavaksi. ▶ Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.

	VAARA
	Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara! Sähköiskun aiheuttama kuolema ▶ Erota laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.

Vaatus:


-  Kone on erotettu teholahteesta.
-  Laitteen sisällä olevat lisävarusteet on poistettu.

4.5.1 Oikean oven saranoiden poistaminen


1. Kierrä ruuvi auki.
2. Poista yläsaranan suojus.



2. Irrota oven sähköliitäntä.

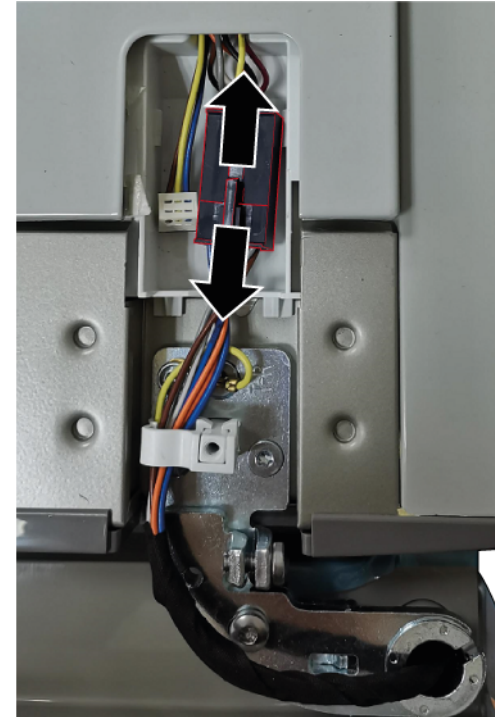

3. 1. Kierrä maadoitusliitännän ruuvi auki (1).
2. Kierrä kolme ruuvia auki (2).
3. Poista yläsarana.

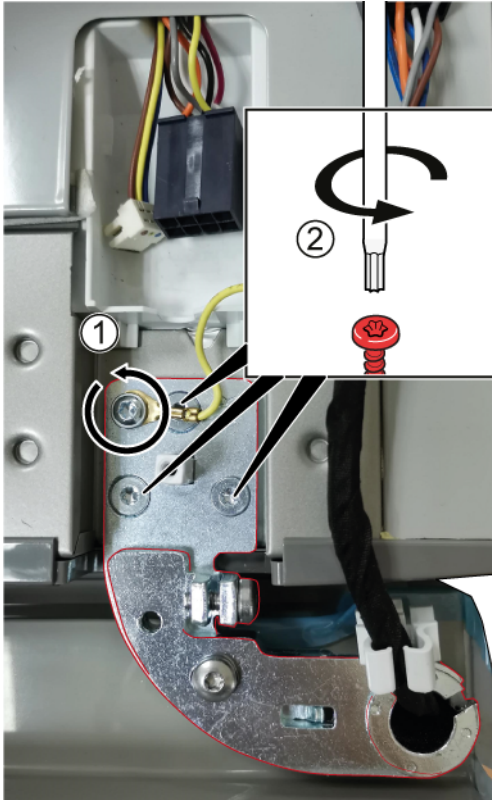

➡ Yläsarana on poistettu.

4. Poista oikea ovi siirtämällä ylös.

5. 1. Kierrä kolme ruuvia auki.
2. Poista alasarana.



➡ Alasarana on poistettu.

4.5.2 Oikean oven saranoiden asentaminen

1. Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.
2. Kohdista jääkaappiosan ovet.
Katso yksityiskohdat **käyttöoppaasta** (AGA).


4.6 Ovihyllyn vaihtaminen

Vaatus:

- ✓ Ovi on auki.

4.6.1 Ovihyllyn poistaminen

- Nosta oviluukku ylös.

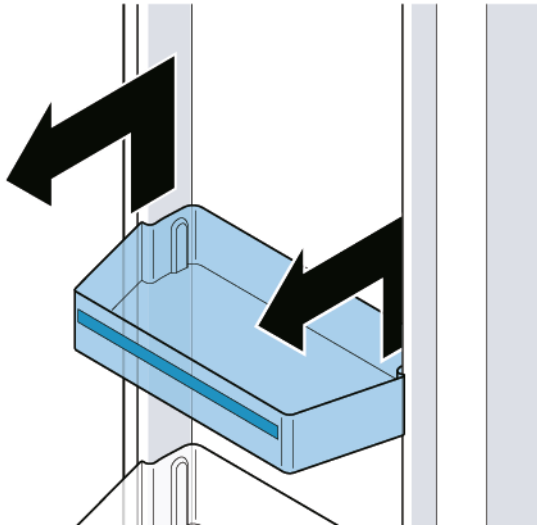

- ➡ Ovihylly on poistettu.

4.6.2 Ovihyllyn asentaminen

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.



4.7 Hyllyn vaihtaminen

Vaatus:

- ✓ Ovi on auki.

4.7.1 Hyllyn poistaminen

- ▶ 1. Nosta hylly ylös (1).
- 2. Poista hylly (2).

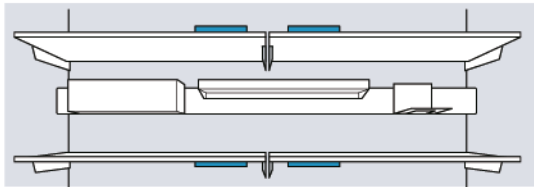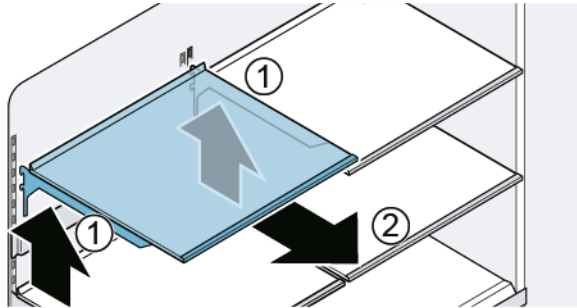

- ➡ Hylly on poistettu.

4.7.2 Hyllyn asentaminen

	Älä peitä tuuletusaukkoja.
	Aseta hylly varovasti välttääksesi kodinkoneen naarmuuntumisen.
	Varmista, että koukut on asennettu täysin paikalleen ja hylly on vaakasuorassa.

- ▶ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.8 Laitepalkin vaihtaminen

Vaatus:

- ✓ Ovi on auki.

4.8.1 Laitepalkin poistaminen

- Nosta laitepalkki ylös.

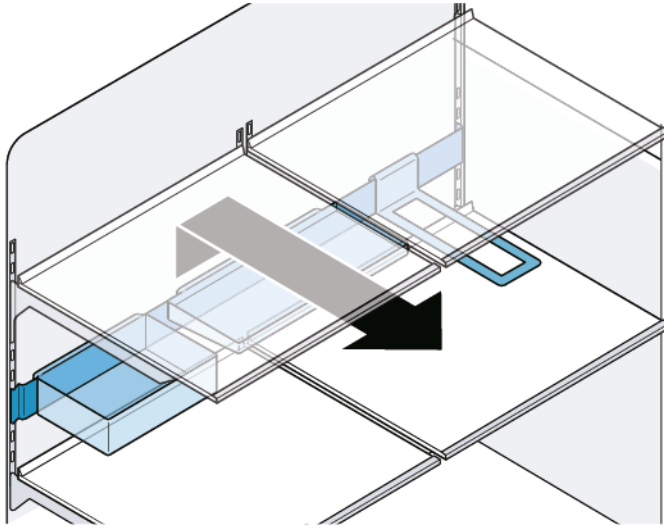

- ➡ Laitepalkki on poistettu.

4.8.2 Laitepalkin asentaminen

	Tarkista, että koukut on asennettu täysin paikalleen ja laitepalkki on vaakasuorassa.
	Aseta laitepalkki varovasti välttääksesi kodinkoneen naarmuuntumisen.
	Tarkista, että koukut on asennettu täysin paikalleen ja laitepalkki on vaakasuorassa.

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.9 Ulosvedettävän lokeron vaihtaminen

Vaatus:

- ✓ Ovi on auki.

4.9.1 Ulosvedettävän lokeron poistaminen

- ▶ 1. Vedä säiliö kokonaan ulos (1).
- 2. Nosta ulosvedettävä säiliö eteen ja poista (2).

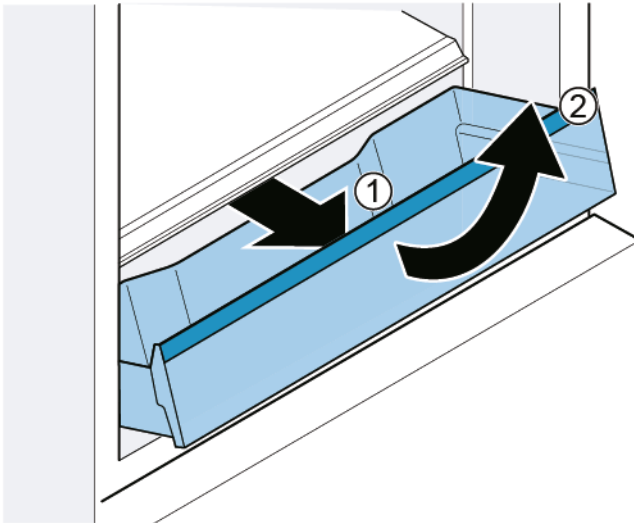

- ➡ Ulosvedettävä lokero on poistettu.

4.9.2 Ulosvedettävän lokeron asentaminen

- 1. Vedä ulosvedettävät kiskot kokonaan ulos.
- 2. Aseta säiliö teleskooppikiskoille ja paina laitteen sisään, kunnes se kytkeytyy.


4.10 Kiinteän hyllyn vaihtaminen

Vaatus:

- ✓ Ovi on auki.

4.10.1 Kiinteän hyllyn poistaminen

1. Avaa säiliö.
2. 1. Nosta kiinteä hylly eteen (1).
2. Poista kiinteä hylly (2).

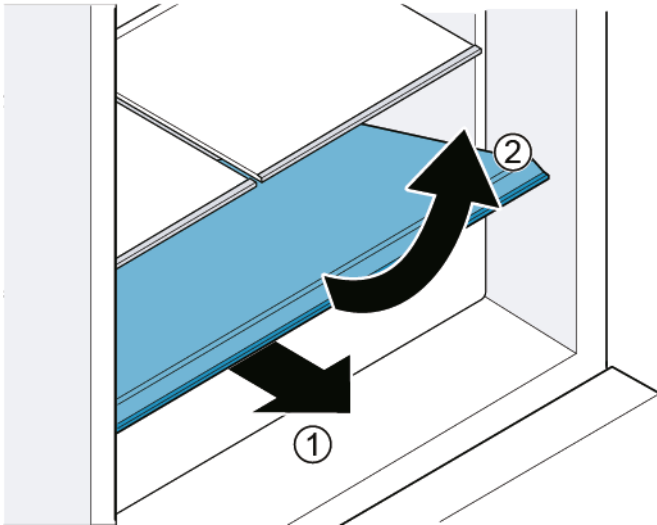

- ➡ Kiinteä hylly on poistettu.

4.10.2 Kiinteän hyllyn asentaminen

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.11 Cool-fresh-lokeron vaihtaminen

Vaatus:

- ✓ Ovi on auki.

4.11.1 Cool-fresh-lokeron poistaminen

- ▶ 1. Vedä laatikko kokonaan ulos (1).
- 2. Nosta säiliötä edessä (2).

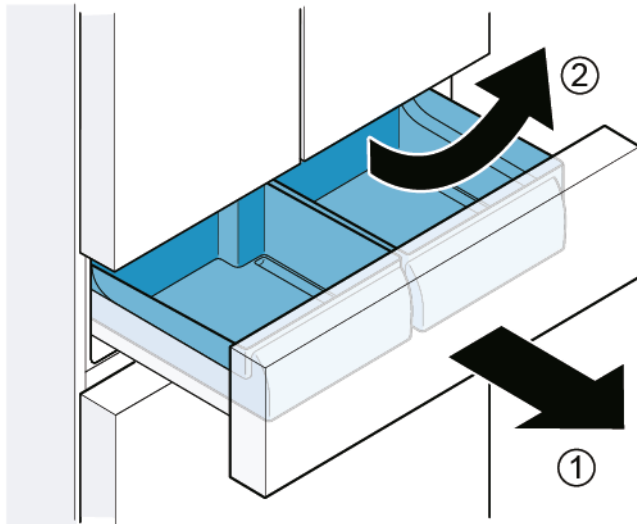

- ➡ Cool-fresh-lokero on poistettu.

4.11.2 Cool-fresh-lokeron asentaminen



Asetuksen aikana säiliön kisko-ohjaimen laatikon tulee sovittua keskenään yhteen.

- ▶ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.12 Pakastelokeron vaihtaminen (pieni)

Vaatus:

- ✓ Ovi on auki.

4.12.1 Pakastelokeron poistaminen (pieni)

1. Vedä pakastelokeron laatikko kokonaan ulos.
2. 1. Vedä säiliö kokonaan ulos (1).
2. Nosta säiliötä edessä (2).

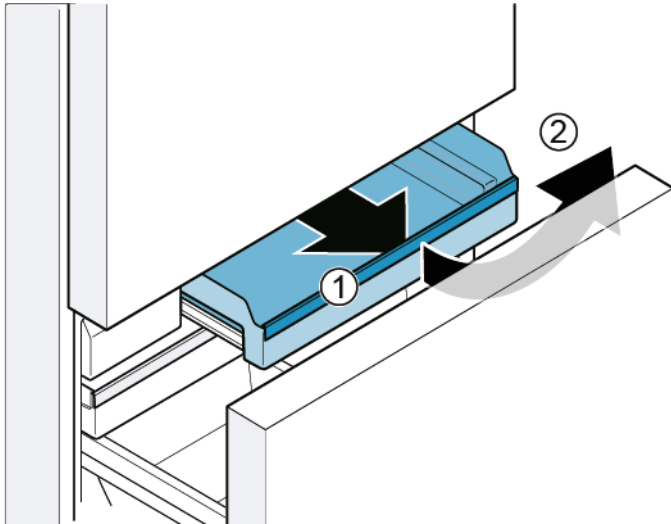

- ➡ Pakastelokero (pieni) on poistettu.

4.12.2 Pakastelokeron asentaminen (pieni)

1. Vedä ulosvedettävät kiskot kokonaan ulos.
2. Aseta lokero teleskooppikiskoille ja paina laitteen sisään, kunnes se kytkeytyy.


4.13 Pakastelokeron vaihtaminen (tasainen)

Vaatus:

- ✓ Ovi on auki.

4.13.1 Pakastelokeron poistaminen (tasainen)

- ▶ 1. Vedä pakastelokeron laatikko kokonaan ulos (1).
- ▶ 2. Vedä pakastelokero (tasainen) ulos (2).
- ▶ 3. Nosta pakastelokeroa (tasainen) ulos (3).

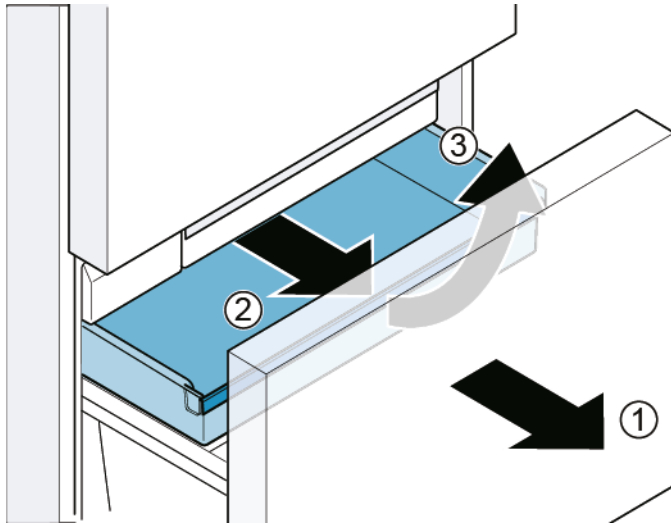

- ➡ Pakastelokero (tasainen) on poistettu.

4.13.2 Pakastelokeron asentaminen (tasainen)

- ▶ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.14 Pakastelokeron vaihtaminen (iso)

Vaatus:

- ✓ Ovi on auki.

4.14.1 Pakastelokeron poistaminen (suuri)




HUOMIO!

LAITTEEN VAHINGOITTUMINEN!

- ▶ Älä koskaa poista väliseinää pakastelokeroista.

- ▶ 1. Vedä pakastelokeron laatikko kokonaan ulos ja poista pakastelokero (tasainen) (1).
- ▶ 2. Nosta pakastelokeroa (iso) (2).

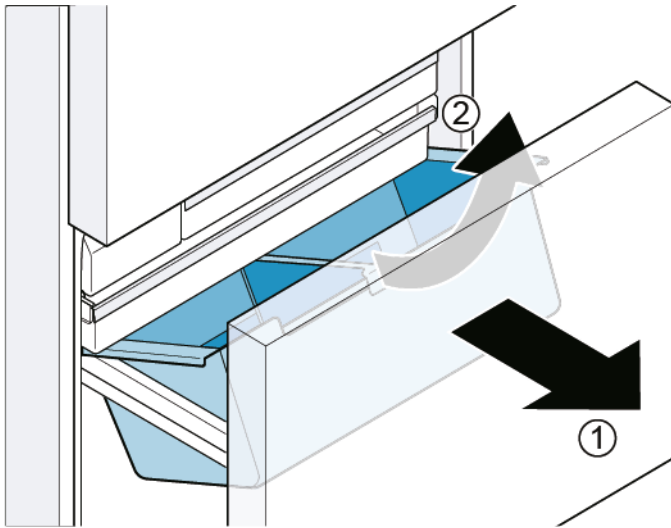

- ➡ Pakastelokero (iso) on poistettu.

4.14.2 Pakastelokeron asennus (iso)

- 1. Vedä ulosvedettävät kiskot kokonaan ulos.
- 2. Aseta lokero teleskooppikiskoille ja paina laitteen sisään, kunnes se kytkeytyy.


4.15 Jääpala-astian vaihtaminen

Vaatus:

- ✓ Ovi on auki.

4.15.1 Jääpala-astian poistaminen

1. Vedä pakastelokeron laatikko kokonaan ulos.
2. 1. Vedä pakastelokero (tasainen) niin ulos kuin se tulee (1).
2. Poista jääpala-astia (2).

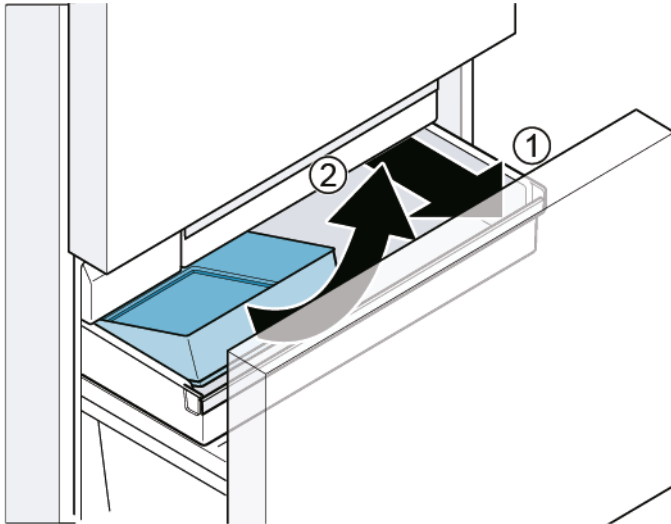

- ➡ Jääpala-astia on poistettu.

4.15.2 Jääpala-astian asentaminen

- ▶ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.16 LED-lamppujen vaihtaminen

Erikoistyökalut:

	Uruuvimeisseli	Terä 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, pakkauksessa [00341820]	
	Torx-kärki TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Uruuvimeisseli	Terä 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	

	Laite on varustettu huoltovapaalla LED-valolla. Vain huoltopalvelu tai valtuutetut teknikot saavat korjata nämä valot!
---	---

	 VAARA Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara! Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara väärän korjauksen tapauksessa ▶ Sähköosien korjaus tulisi antaa pätevien sähköasentajien suoritettavaksi. ▶ Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.
--	---

	 VAARA Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara! Sähköiskun aiheuttama kuolema ▶ Erotta laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.
--	---

	 HUOMAA Terävät reunat! Viiltovammat ▶ Käytä suojakäsineitä.
--	---

Vaatus:

-  Kone on erotettu teholahteesta.
-  Ovi on auki.
-  Sisällä olevat ylemmät lisävarusteet on poistettu.

4.16.1 Jääkaappiosan LED-ylälampun poistaminen


1. Tee rako laittamalla sormi LED-lampun kehärenkaan ympäri.



2. Aseta talttapäinen ruuvimeisseli rakoon ja poista LED-ylälamppu näytettyyn suuntaan.



3. Irrota LED-lampun sähköliitäntä.

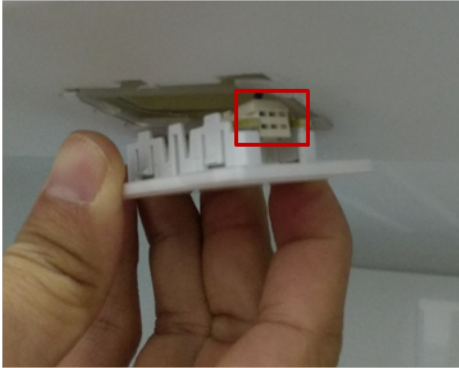


- ➡ Jääkaappiosan LED-ylälamppu on poistettu.




4.16.2 Jääkaappiosan sivulampun poistaminen

1. Poista sivulampun yläpidike talttapäisen ruuvimeisselin avulla.

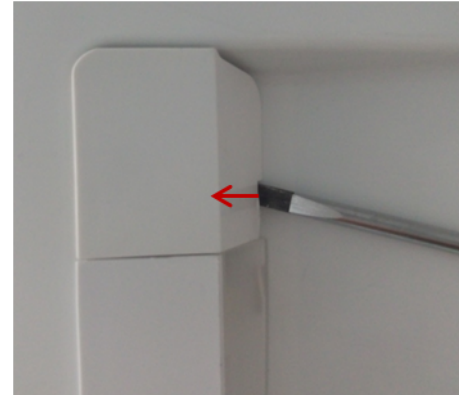

2. Tee rako lampun suojuksen yhdelle puolelle talttapäisen ruuvimeisselin avulla ja poista suojuksen toisella kädellä.

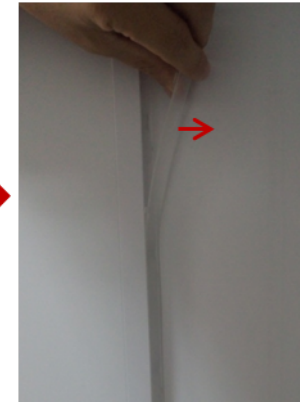

3. Poista LED-nauha samalla tavoin.




4. Poista LED-nauha kannasta.




- ➡ Jääkaappiosan sivulamppu on poistettu.

4.16.3 0 °C:n säilytyslokero lampun poistaminen


1. Poista lampun suojus työntämällä talttapäinen ruuvimeisseli lampun suojuksen ja oven väliseen rakoon ja kampea ne erilleen.

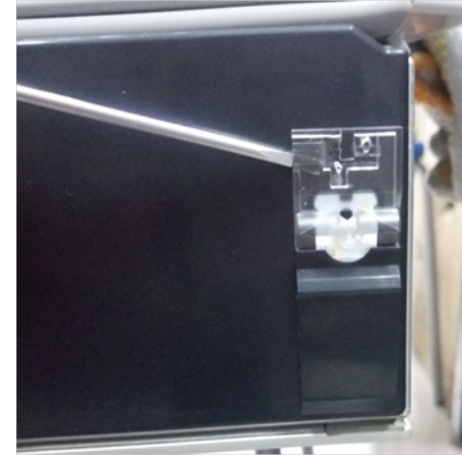


2. Irrota lampun sähköliitäntä.

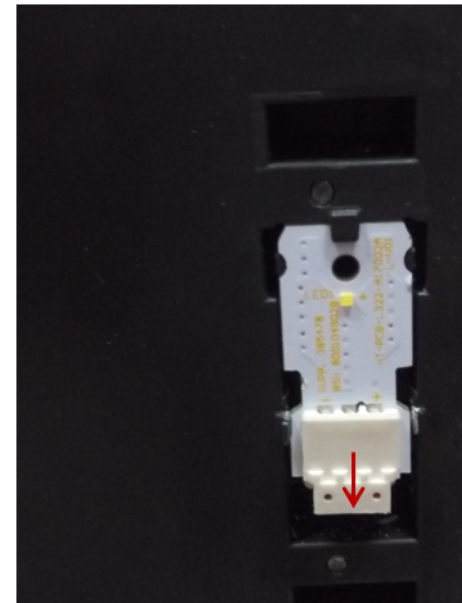

3. 1. Vapauta koukku (1).
2. Poista lamppu (2).

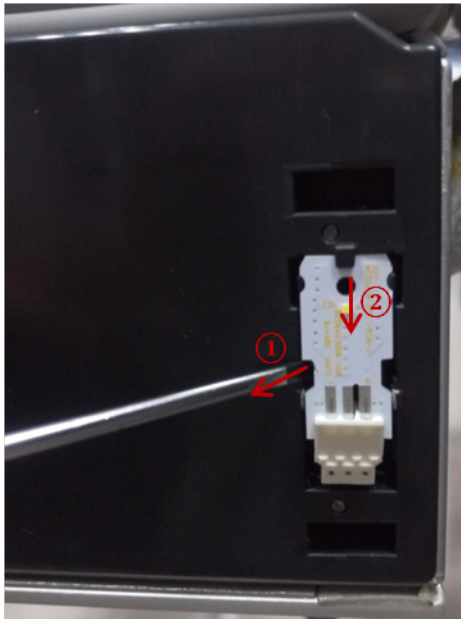

➡ 0 °C:n säilytyslokero on poistettu.

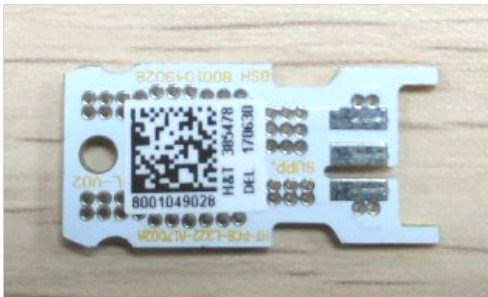

4.16.4 Takaseinälamppujen poistaminen




Johtuen takaseinälamppujen teknisestä rakenteesta LED-moduulia ei voi vaihtaa erikseen. Lamput sisältyvät takaseinän varaosasettiin.

Vaatus:

- ✓ Ovi on auki.

- ✓ Jääkaappiosan sisustan kiinnikkeet on poistettu.
- ✓ 0 °C:n säilytyslokerin sisustan kiinnikkeet on poistettu.

1. 1. Pidä kosteudensäätökannen takaosasta kiinni yhdellä kädellä (1).
2. Vapauta kansi toisella kädellä (2).

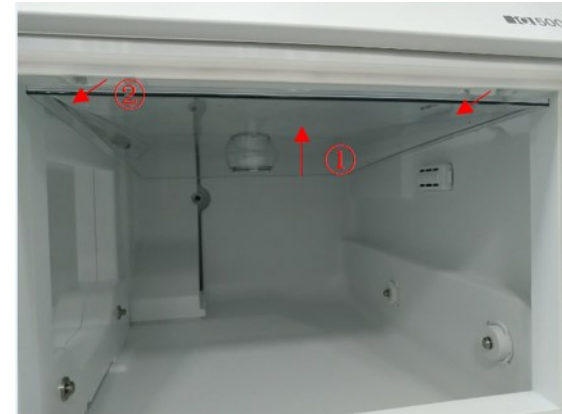


2. Irrota toinen kansi samalla tavalla.

3. 1. Vapauta kaksi klipsiä (1).
2. Vedä klipsit ulos (2).



4. Vedä välilevy ulos (2).

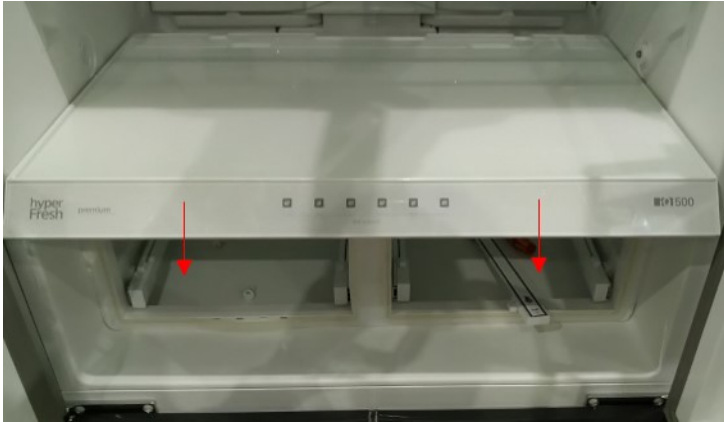


5. Vapauta neljä klipsiä.




6. Irrota näyttömoduulin sähköliitäntä.




7. 1. Vapauta kaksi klipsiä (1).
2. Vedä kehys ulos (2).

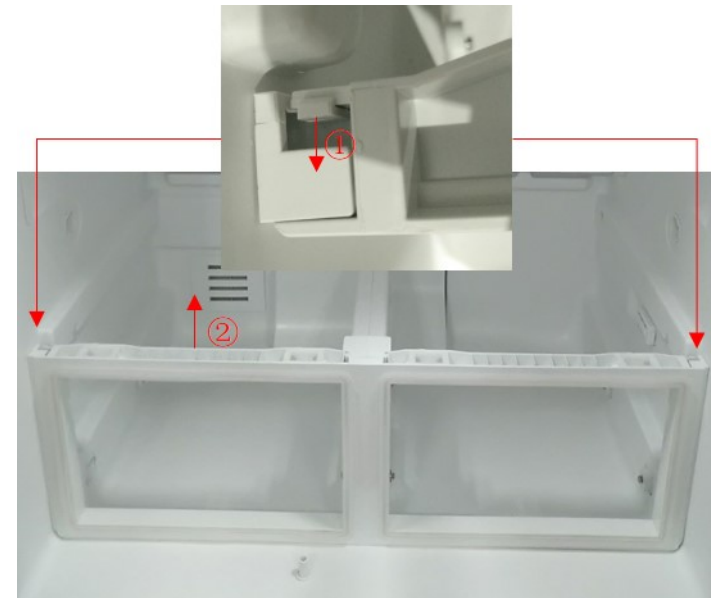

8. 1. Kierrä kaksi ruuvia auki (1).
2. Vedä keskilevy ulos (2).

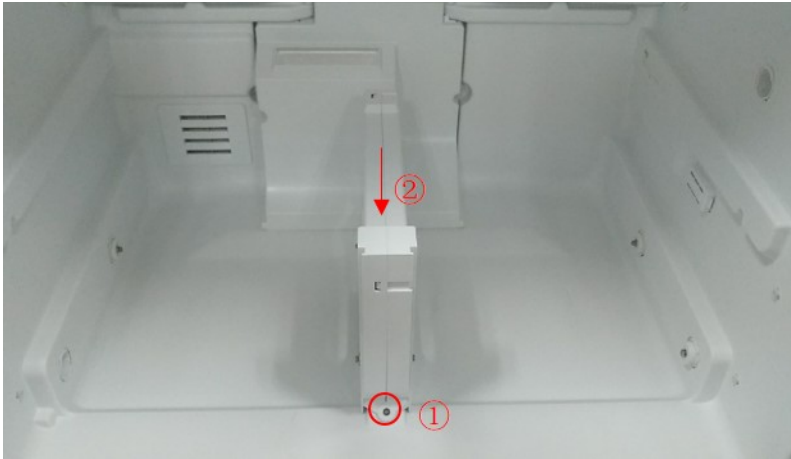

9. Vedä 0 °C:n säilytyslokeroon haihduttimen kansi ulos.

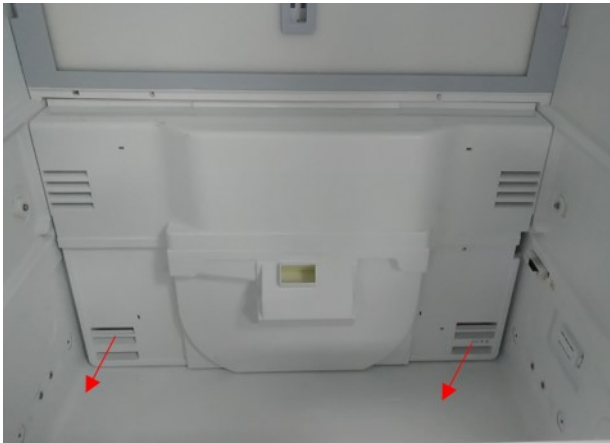

Kannen vapautumisen yhteydessä kuuluu "napsahdus".

10. Irrotettu 0 °C:n säilytyslokeroon lämpötila-anturi.



11. Irrota sähköliitännät 0 °C:n säilytyslokeroon haihduttimen etukansiryhmästä.



- ➡ 0 °C:n säilytyslokeroon haihduttimen kansiryhmä on poistettu.


12. Irrora takaseinän lamppujen sähköliitäntä.



13. 1. Kierrä kaksi ruuvia auki (1).
2. Vedä takaseinäryhmä (2) ulos.



14. Revi teippi ja erota vaahtokanava 0 °C:n säilytyslokeron haihduttimen etukannesta.

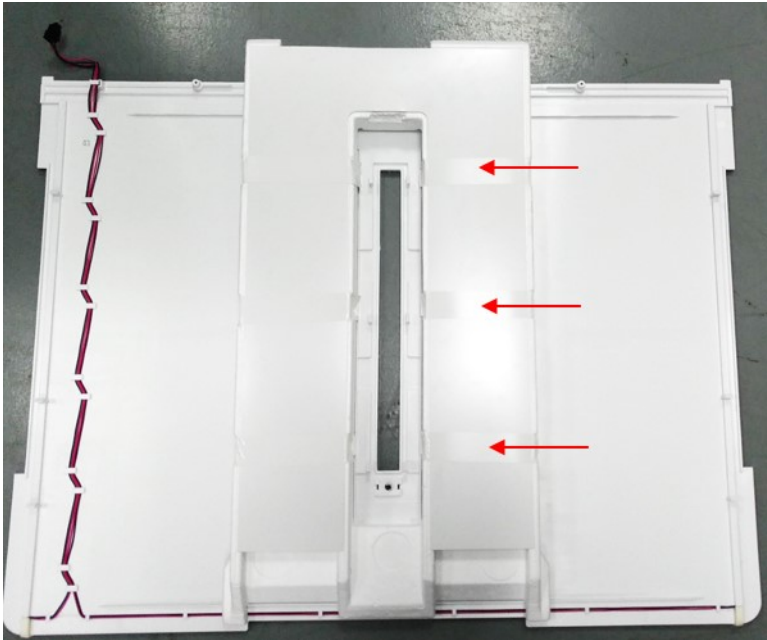

- ➡ Takaseinä ja siinä olevat lamput on irrotettu.

4.16.5 LED-lamppujen asennus

- ▶ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

Conseils de réparation - Combiné réfrigérateur-congélateur

A propos de ce document..... 259

1.1	Informations importantes.....	259
1.1.1	Objectif.....	259
1.2	Explication des symboles.....	259
1.2.1	Niveaux de risque.....	259
1.2.2	Symboles de danger.....	259
1.2.3	Structure des indications d'avertissement.....	260
1.2.4	Symboles généraux.....	260

Sécurité..... 261

2.1	Consignes de sécurité générales.....	261
2.1.1	Tous les appareils électroménagers.....	261

Outils et aides..... 262

Réparation 263

4.1	Remplacer le joint de porte.....	263
4.2	Remplacer la poignée de porte.....	264
4.2.1	Retirer la poignée de porte.....	264
4.2.2	Monter la poignée de porte.....	264
4.3	Changer la poignée du bac.....	265
4.3.1	Retirer la poignée du bac.....	265
4.3.2	Monter la poignée du bac.....	265
4.4	Remplacer les charnières de la porte de gauche.....	266
4.4.1	Retirer les charnières de la porte de gauche.....	267
4.4.2	Monter les charnières de la porte de gauche.....	268
4.5	Remplacer les charnières de la porte de droite.....	269
4.5.1	Retirer les charnières de la porte de droite.....	270
4.5.2	Monter les charnières de la porte de droite.....	271
4.6	Remplacer l'étagère de la porte.....	272
4.6.1	Retirer l'étagère de la porte.....	272
4.6.2	Monter l'étagère de la porte.....	272
4.7	Remplacer la tablette.....	273
4.7.1	Retirer la tablette.....	273
4.7.2	Monter la tablette.....	273
4.8	Remplacer la barre d'équipement.....	274

4.8.1	Retirer la barre d'équipement.....	274
4.8.2	Monter la barre d'équipement.....	274
4.9	Remplacer le bac-tiroir.....	275
4.9.1	Retirer le bac-tiroir.....	275
4.9.2	Monter le bac-tiroir.....	275
4.10	Remplacer la tablette fixe.....	276
4.10.1	Retirer la tablette fixe.....	276
4.10.2	Monter la tablette fixe.....	276
4.11	Remplacer le bac cool-fresh.....	277
4.11.1	Retirer le bac cool-fresh.....	277
4.11.2	Monter le bac cool-fresh.....	277
4.12	Remplacer le bac d'aliments congelés (petit).....	278
4.12.1	Retirer le bac d'aliments congelés (petit).....	278
4.12.2	Monter le bac d'aliments congelés (petit).....	278
4.13	Remplacer le bac d'aliments congelés (plat).....	279
4.13.1	Retirer le bac d'aliments congelés (plat).....	279
4.13.2	Monter le bac d'aliments congelés (plat).....	279
4.14	Remplacer le bac d'aliments congelés (large).....	280
4.14.1	Retirer le bac d'aliments congelés (large).....	280
4.14.2	Monter le bac d'aliments congelés (large).....	280
4.15	Remplacer le bac à glaçons.....	281
4.15.1	Retirer le bac à glaçons.....	281
4.15.2	Monter le bac à glaçons.....	281
4.16	Remplacer les lampes LED.....	282
4.16.1	Retirer la lampe supérieure du compartiment réfrigérateur.....	282
4.16.2	Retirer la lampe latérale du compartiment réfrigérateur.....	283
4.16.3	Retirer la lampe du compartiment 0 °C.....	284
4.16.4	Retrait des lampes de la paroi arrière.....	285
4.16.5	Monter les lampes LED.....	289

A propos de ce document

1.1 Informations importantes

1.1.1 Objectif

Les conseils de réparation qui suivent aident le consommateur à réparer l'appareil par lui-même, conformément au règlement sur l'écoconception (en vigueur en 03/2021).

Ils contiennent des informations sur l'échange de certaines pièces détachées, ainsi que des avertissements et risques.

Pour toute question, veuillez contacter notre service après-vente. Nous ne serons responsables des dommages que si les indications de réparation ont été suivies correctement.

1.2 Explication des symboles

1.2.1 Niveaux de risque

Les niveaux de risque se composent d'un symbole et d'un terme d'avertissement. Le mot d'avertissement caractérise la gravité du danger.

Niveau de dangerosité	Signification
 DANGER	Le non respect de la consigne d'avertissement provoque la mort ou des blessures graves.
 AVERTISSEMENT	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer la mort ou des blessures graves.
 PRUDENCE	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer des blessures légères.
ATTENTION !	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer des dégâts matériels.

Tableau 1: Niveaux de risque

1.2.2 Symboles de danger

Les symboles de danger sont des représentations figuratives renseignant sur la nature du danger.

Ce document utilise les symboles de danger suivants:

Symbole de danger	Signification
	Consigne d'avertissement générale
	Danger engendré par la tension électrique
	Risque d'explosion
	Risque de blessures par coupure

A propos de ce document

Symbole de danger	Signification
	Risque de blessures par écrasement
	Danger engendré par des surfaces très chaudes
	Danger engendré par un champ magnétique puissant
	Danger engendré par un rayonnement non ionisant

Tableau 2: Symboles de danger

1.2.3 Structure des indications d'avertissement

Les consignes d'avertissement figurant dans ce document ont un aspect uniforme et une structure uniforme.

	 DANGER Type et source du danger! ! Conséquences possibles en cas de non-respect du danger / de l'avertissement. ► Mesures et interdictions pour éviter le danger.
--	---

L'exemple suivant montre une consigne d'avertissement mettant en garde contre le risque d'électrocution. La mesure permettant d'éviter le danger est nommée.

	 DANGER Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension ! Mort par électrocution. ► Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.
--	--

1.2.4 Symboles généraux

Ce document utilise les symboles généraux suivants:

Symbole général	Signification
	Caractérisation d'une astuce particulière (texte et/ou graphique)
	Caractérisation d'une astuce simple (texte seul)
	Caractérisation d'un lien vers une vidéo
	Caractérisation d'outils nécessaires
	Caractérisation de conditions nécessaires
	Caractérisation d'une condition (si... , alors ...)
	Caractérisation d'un résultat
	Caractérisation d'une touche ou surface de commande
	Caractérisation d'une référence de pièce
	Caractérisation d'un texte affiché / fenêtre (sur l'afficheur)

Tableau 3: Symboles généraux

2.1 Consignes de sécurité générales

2.1.1 Tous les appareils électroménagers

Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension!

- Des erreurs lors de réparations impliquant des composants électriques peuvent entraîner une décharge électrique!
- Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.
- Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les réglementations spécifiques nationales.

Risque de blessures par coupure sur des bords tranchants!

- Porter des gants de protection.

Risque de casse durant la réparation, maintenance, dépannage et SAV en raison de composants lourds et mobiles

- Porter des chaussures de protection.
- Sécuriser les composants lourds contre le risque de chute.
- Ne pas coller les pièces du châssis sur les composants mobiles.

Risque lié à la sécurité / fonction de l'appareil!

- Utiliser uniquement des pièces détachées d'origine.

Risque d'endommagement des composants sensibles aux décharges électrostatiques!

- Ne pas toucher les modules, ni leur connexions et pistes conductrices.

Outils et aides

Désignation	Détails	Images
Clé hexagonale [00340820]	2.5 mm	
Tournevis plat	Lame 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, dans le kit [00341820]	
Tournevis plat	Lame 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Embout Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4.1 Remplacer le joint de porte

Pré-requis:

- ✓ La porte est ouverte.


4.2 Remplacer la poignée de porte

Outillage suggéré:

 Clé hexagonale 2.5 mm [00340820]

4.2.1 Retirer la poignée de porte

- ▶ 1. Dévisser deux vis (1).
- 2. Retirer la poignée de porte (2).

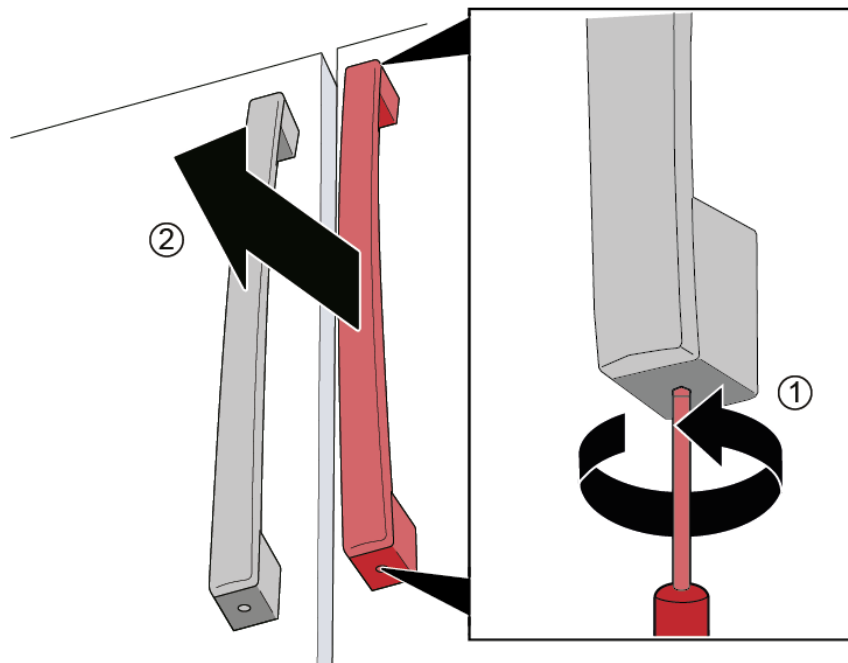

 La poignée de porte est retirée.



La poignée de la deuxième porte peut être retirée de la même manière.

4.2.2 Monter la poignée de porte

- 1. Monter la poignée de porte verticalement sur les boulons préassemblés.
Les trous dans la poignée doivent être orientés vers le haut et vers le bas.

- 2. Serrer les vis préassemblées dans le sens des aiguilles d'une montre dans la poignée, à partir du haut et du bas.


4.3 Changer la poignée du bac

Outillage suggéré:

 Clé hexagonale 2.5 mm [00340820]

4.3.1 Retirer la poignée du bac

- ▶ 1. Dévisser deux vis (1).
- 2. Retirer la poignée du bac (2).

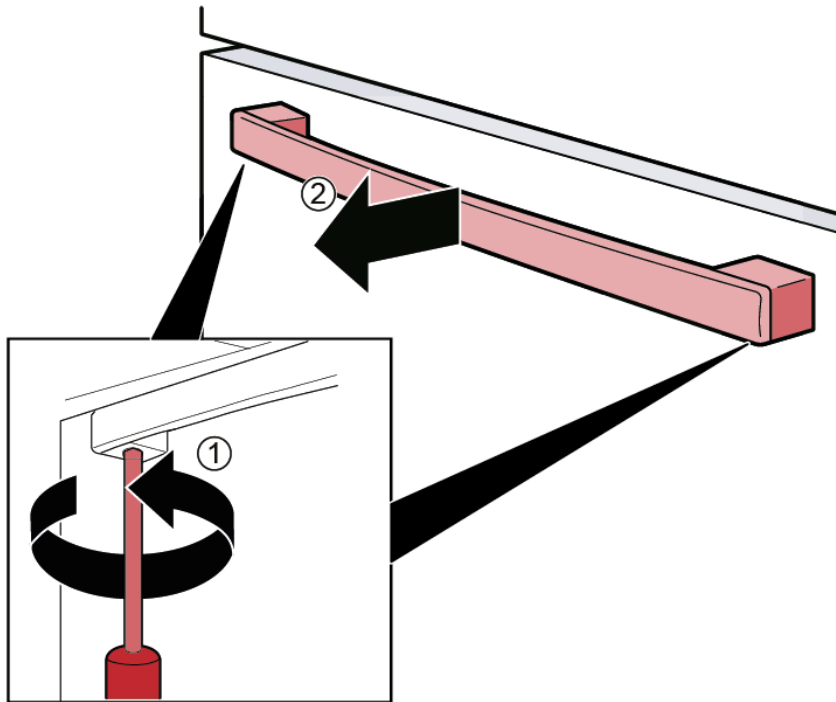

➡ La poignée du bac est retirée.

4.3.2 Monter la poignée du bac

- 1. Insérer la poignée horizontalement sur les boulons préassemblés.
Les trous dans la poignée doivent être dirigés vers le bas.
- 2. Serrer les vis préassemblées dans la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du bas.

4.4 Remplacer les charnières de la porte de gauche

Outils suggérés:

 Embout Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	 AVERTISSEMENT Appareils lourds et volumineux ! Blessures dorsales et musculaires ▶ Seuls des spécialistes dûment formés devraient retirer la porte de l'appareil. ▶ Pour déplacer l'appareil, deux personnes sont nécessaires. ▶ Utiliser seulement des outils et de l'équipement appropriés.
	 PRUDENCE Arêtes vives ! Blessures par coupure ▶ Porter des gants de protection.
	 AVERTISSEMENT Chute d'appareils inclinés ! Fractures/blessures d'écrasement ▶ Sécuriser les appareils contre le risque de chute.
	 PRUDENCE Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches ! Blessures dues à des pièces qui chutent. ▶ Sécuriser les composants contre le risque de chute.
	ATTENTION ! Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches ! Dommages à d'autres parties de l'appareil ou à la propriété du client, p. ex. au plancher. ▶ Sécuriser les composants contre le risque de chute.

	 DANGER Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension ! Risque d'électrocution en cas de réparation non conforme ▶ Les pièces électriques doivent être réparées par des techniciens qualifiés. ▶ Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les réglementations spécifiques nationales.
	 DANGER Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension ! Mort par électrocution. ▶ Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.

Pré-requis:


-  Appareil est déconnecté de l'alimentation.
-  Les équipements intérieurs de l'appareil sont retirés.

4.4.1 Retirer les charnières de la porte de gauche


1. Dévisser la vis.
2. Retirer le cache de la charnière supérieure.



2. Débrancher la connexion électrique de la porte.

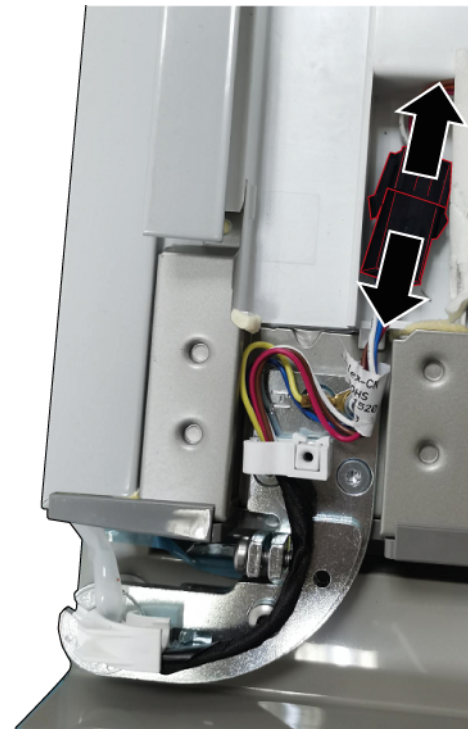


3. 1. Dévisser la vis de mise à la terre (1).
2. Dévisser trois vis (2).
3. Retirer la charnière supérieure.

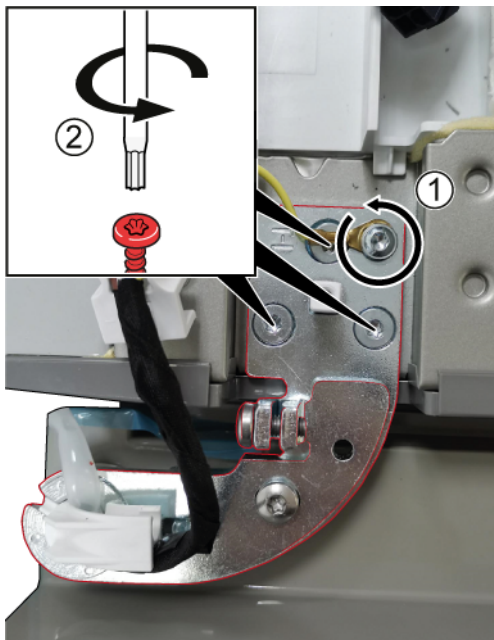

➡ La charnière supérieure est retirée.

4. Retirer la porte de gauche en la soulevant.
5. 1. Dévisser les trois vis.
2. Retirer la charnière inférieure.

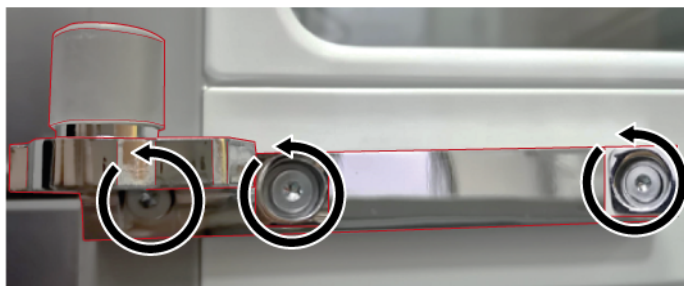

➡ La charnière inférieure est retirée.

4.4.2 Monter les charnières de la porte de gauche

1. Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.
2. Aligner les portes du compartiment réfrigérateur.
Se reporter au **mode d'emploi** pour plus de détails (AGA).

4.5 Remplacer les charnières de la porte de droite

Outillage suggéré:

 Embout Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	 AVERTISSEMENT Appareils lourds et volumineux ! Blessures dorsales et musculaires ▶ Seuls des spécialistes dûment formés devraient retirer la porte de l'appareil. ▶ Pour déplacer l'appareil, deux personnes sont nécessaires. ▶ Utiliser seulement des outils et de l'équipement appropriés.
	 PRUDENCE Arêtes vives ! Blessures par coupure ▶ Porter des gants de protection.
	 AVERTISSEMENT Chute d'appareils inclinés ! Fractures/blessures d'écrasement ▶ Sécuriser les appareils contre le risque de chute.
	 PRUDENCE Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches ! Blessures dues à des pièces qui chutent. ▶ Sécuriser les composants contre le risque de chute.
	ATTENTION ! Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches ! Dommages à d'autres parties de l'appareil ou à la propriété du client, p. ex. au plancher. ▶ Sécuriser les composants contre le risque de chute.

	 DANGER Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension ! Risque d'électrocution en cas de réparation non conforme ▶ Les pièces électriques doivent être réparées par des techniciens qualifiés. ▶ Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les réglementations spécifiques nationales.
	 DANGER Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension ! Mort par électrocution. ▶ Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.

Pré-requis:


-  Appareil est déconnecté de l'alimentation.
-  Les équipements intérieurs de l'appareil sont retirés.

4.5.1 Retirer les charnières de la porte de droite


1. Dévisser la vis.
2. Retirer le cache de la charnière supérieure.



2. Débrancher la connexion électrique de la porte.

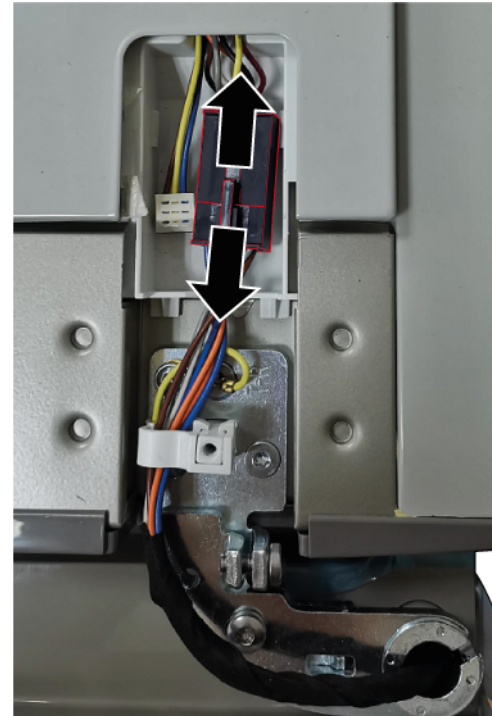

3. 1. Dévisser la vis de mise à la terre (1).
2. Dévisser trois vis (2).
3. Retirer la charnière supérieure.

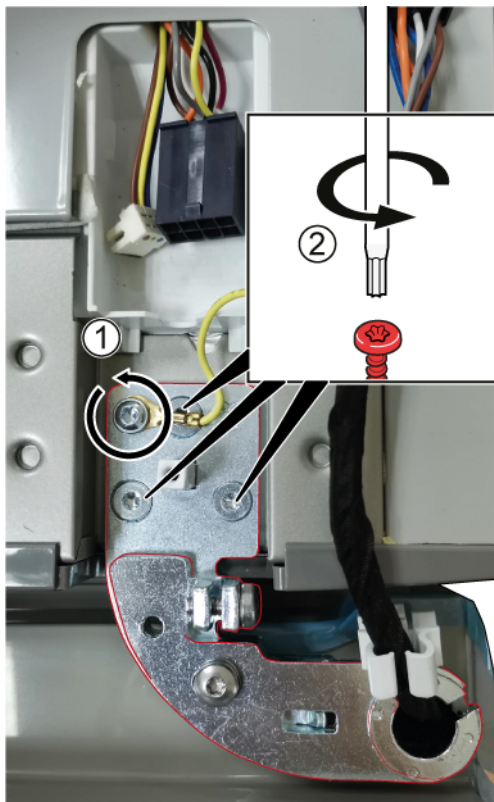

➡ La charnière supérieure est retirée.

4. Retirer la porte de droite en la soulevant.

5. 1. Dévisser les trois vis.
2. Retirer la charnière inférieure.



➡ La charnière inférieure est retirée.

4.5.2 Monter les charnières de la porte de droite

1. Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.
2. Aligner les portes du compartiment réfrigérateur.
Se reporter au **mode d'emploi** pour plus de détails (AGA).


4.6 Remplacer l'étagère de la porte

Pré-requis:

- ✓ La porte est ouverte.

4.6.1 Retirer l'étagère de la porte

- Soulever l'étagère de la porte.

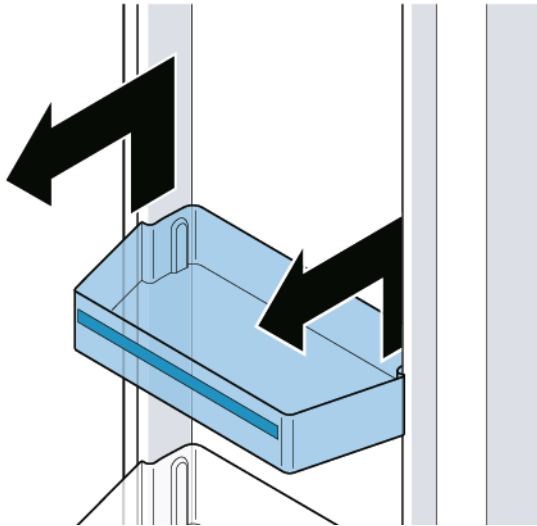

- ➡ L'étagère de la porte est retirée.

4.6.2 Monter l'étagère de la porte

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.



4.7 Remplacer la tablette

Pré-requis:

- ✓ La porte est ouverte.

4.7.1 Retirer la tablette

- ▶ 1. Soulever la tablette (1).
- ▶ 2. Retirer la tablette (2).

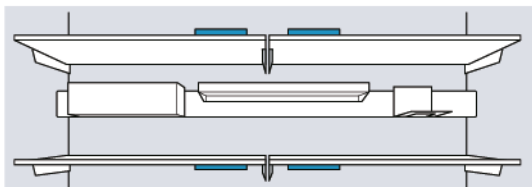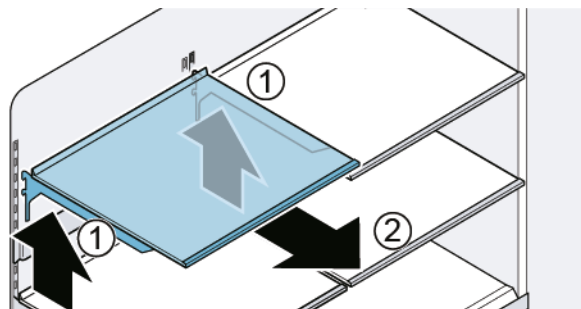

- ➡ La tablette est retirée.

4.7.2 Monter la tablette

	Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation.
	Insérer l'étagère soigneusement pour éviter d'égratigner l'appareil.
	S'assurer que les crochets sont bien insérés et que l'étagère est à l'horizontale.

- ▶ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.8 Remplacer la barre d'équipement

Pré-requis:

- ✓ La porte est ouverte.

4.8.1 Retirer la barre d'équipement

- Soulever la barre d'équipement.

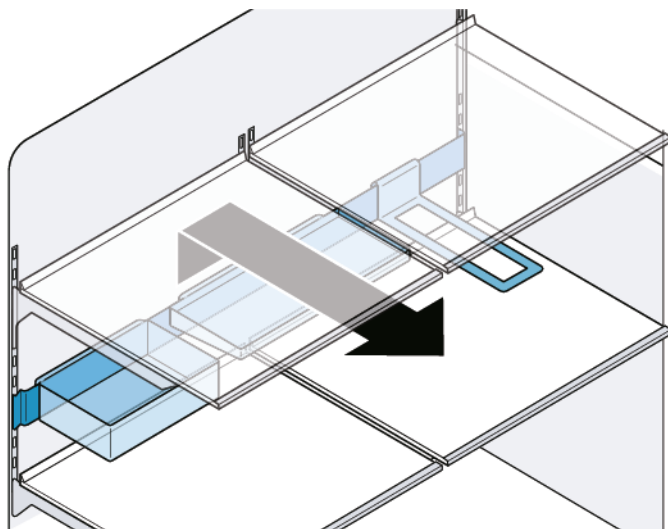

- ➡ La barre d'équipement est retirée.

4.8.2 Monter la barre d'équipement



S'assurer que les crochets sont bien insérés et que la barre d'équipement est à l'horizontale.



Insérer la barre d'équipement soigneusement pour éviter d'égratigner l'appareil.



S'assurer que les crochets sont bien insérés et que la barre d'équipement est à l'horizontale.

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.9 Remplacer le bac-tiroir

Pré-requis:

- ✓ La porte est ouverte.

4.9.1 Retirer le bac-tiroir

- ▶ 1. Extraire complètement le bac (1).
- 2. Soulever le bac-tiroir par l'avant et le retirer (2).

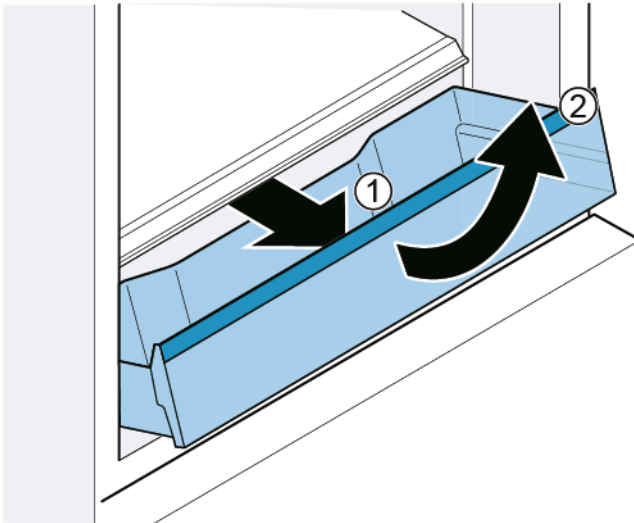

- ➡ Le bac-tiroir est retiré.

4.9.2 Monter le bac-tiroir

- 1. Extraire complètement les rails télescopiques.
- 2. Placer le bac sur les rails télescopiques et le pousser dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'engage.


4.10 Remplacer la tablette fixe

Pré-requis:

- ✓ La porte est ouverte.

4.10.1 Retirer la tablette fixe

1. Ouvrir le bac.
2. 1. Soulever la tablette fixe à l'avant (1).
2. Retirer la tablette fixe (2).

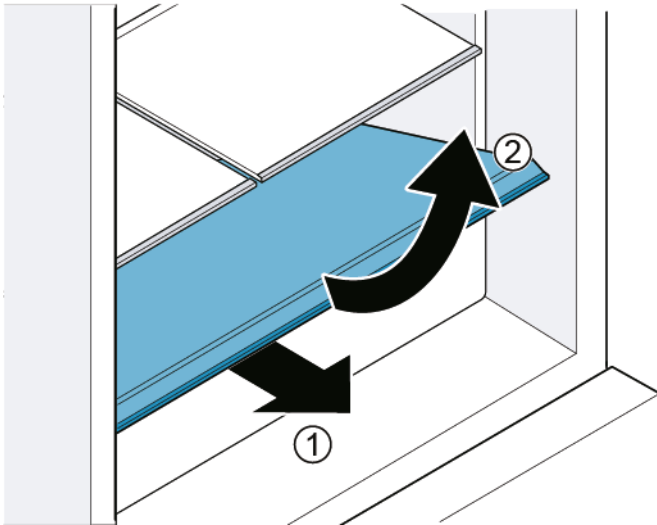

- ➡ La tablette fixe est retirée.

4.10.2 Monter la tablette fixe

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.11 Remplacer le bac cool-fresh

Pré-requis:

- ✓ La porte est ouverte.

4.11.1 Retirer le bac cool-fresh

- ▶ 1. Extraire complètement le tiroir (1).
- ▶ 2. Soulever le bac par l'avant (2).

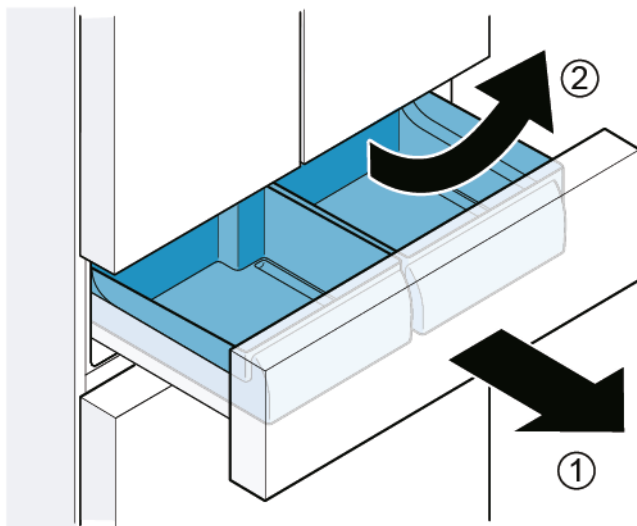

- ➡ Le bac cool-fresh est retiré.

4.11.2 Monter le bac cool-fresh



Durant l'insertion, les rails de guidage du bac et du tiroir doivent s'imbriquer l'un dans l'autre.

- ▶ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.12 Remplacer le bac d'aliments congelés (petit)

Pré-requis:

- ✓ La porte est ouverte.

4.12.1 Retirer le bac d'aliments congelés (petit)

1. Extraire complètement le tiroir du compartiment congélateur.
2. 1. Extraire complètement le bac (1).
2. Soulever le bac par l'avant (2).

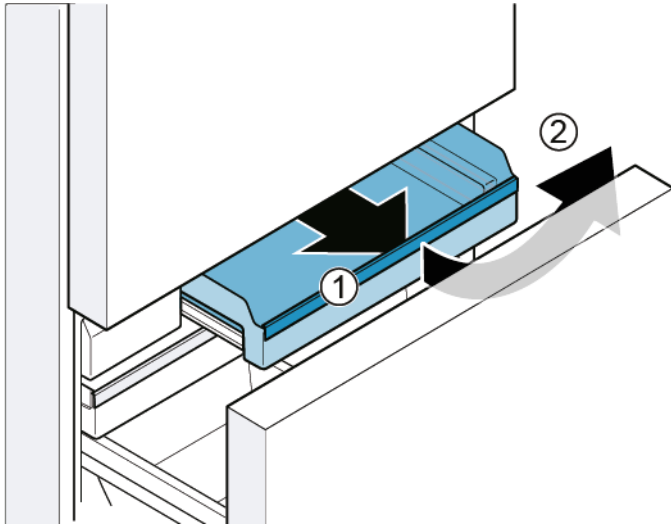

- ➡ Le bac d'aliments congelés (petit) est retiré.

4.12.2 Monter le bac d'aliments congelés (petit)

1. Extraire complètement les rails télescopiques.
2. Placer le bac sur les rails télescopiques et le pousser dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'engage.


4.13 Remplacer le bac d'aliments congelés (plat)

Pré-requis:

- ✓ La porte est ouverte.

4.13.1 Retirer le bac d'aliments congelés (plat)

- ▶ 1. Extraire complètement le tiroir du compartiment congélateur (1).
- ▶ 2. Extraire complètement le bac d'aliments congelés (plat) (2).
- ▶ 3. Soulever le bac d'aliments congelés (plat) (3).

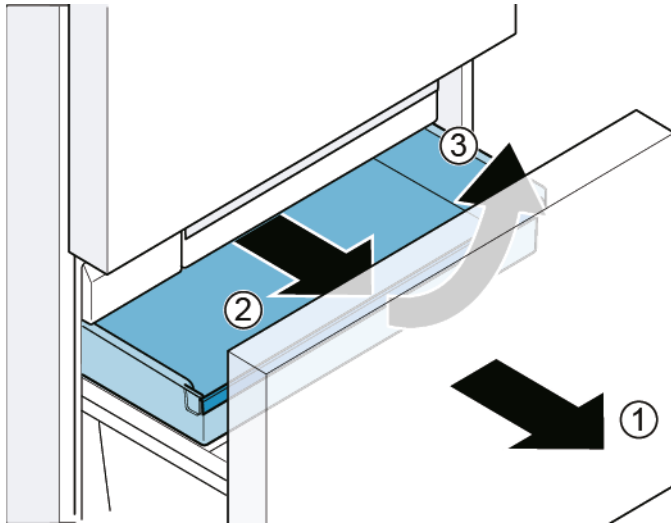

- ➡ Le bac d'aliments congelés (plat) est retiré.

4.13.2 Monter le bac d'aliments congelés (plat)

- ▶ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.14 Remplacer le bac d'aliments congelés (large)

Pré-requis:

- ✓ La porte est ouverte.

4.14.1 Retirer le bac d'aliments congelés (large)




ATTENTION !

DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT !

- ▶ Ne jamais retirer la séparation du bac d'aliments congelés.

- ▶ 1. Extraire complètement le tiroir du compartiment congélateur et retirer le bac d'aliments congelés (plat) (1).
- ▶ 2. Soulever le bac d'aliments congelés (large) (2).

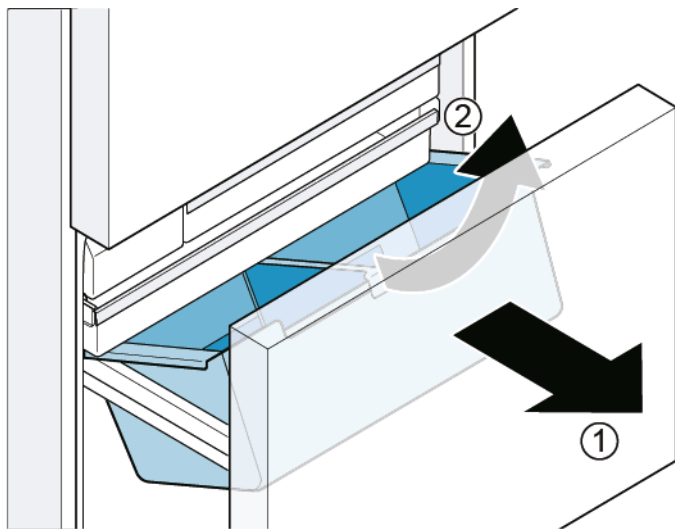

- ➡ Le bac d'aliments congelés (large) est retiré.

4.14.2 Monter le bac d'aliments congelés (large)

- 1. Extraire complètement les rails télescopiques.
- 2. Placer le bac sur les rails télescopiques et le pousser dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'engage.


4.15 Remplacer le bac à glaçons

Pré-requis:

- ✓ La porte est ouverte.

4.15.1 Retirer le bac à glaçons

1. Extraire complètement le tiroir du compartiment congélateur.
2. 1. Extraire complètement le bac d'aliments congelés (plat) (1).
2. Retirer le bac à glaçons (2).

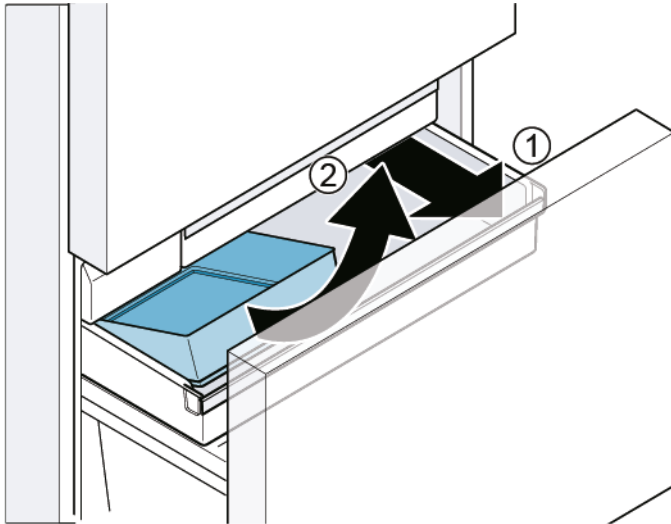

- ➡ Le bac à glaçons est retiré.

4.15.2 Monter le bac à glaçons

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.16 Remplacer les lampes LED

Outillage suggéré:

-  Tournevis plat Lame 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, dans le kit [00341820]
-  Embout Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]
-  Tournevis plat Lame 10 mm x 1,6 mm x 200 mm

	Votre appareil comprend un éclairage LED sans maintenance. Ces lampes peuvent être réparées exclusivement par le service après-vente ou un technicien autorisé!
---	--

	⚠ DANGER Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension ! Risque d'électrocution en cas de réparation non conforme ▶ Les pièces électriques doivent être réparées par des techniciens qualifiés. ▶ Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les réglementations spécifiques nationales.
--	---

	⚠ DANGER Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension ! Mort par électrocution. ▶ Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.
--	--

	⚠ PRUDENCE Arêtes vives ! Blessures par coupure ▶ Porter des gants de protection.
--	--

Pré-requis:

-  Appareil est déconnecté de l'alimentation.
-  La porte est ouverte.
-  Les équipements intérieurs supérieurs de l'appareil sont retirés.

4.16.1 Retirer la lampe supérieure du compartiment réfrigérateur


1. Créer un interstice autour du rebord de la lampe LED avec le doigt.



2. Insérer le tournevis plat dans l'interstice, puis retirer la lampe LED supérieure dans la direction indiquée.



- Déconnecter le terminal de la lampe LED.

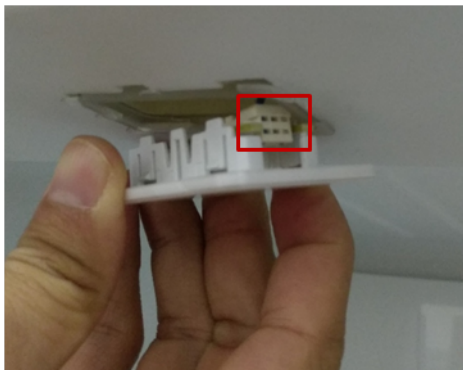

- ➡ La lampe LED supérieure du compartiment réfrigérateur est retirée.




4.16.2 Retirer la lampe latérale du compartiment réfrigérateur


- Utiliser un tournevis plat pour retirer la lampe latérale du dispositif de rétention supérieur.



- Avec le tournevis plat, créer un interstice d'un côté du couvercle de la lampe, puis retirer le couvercle de l'autre main.

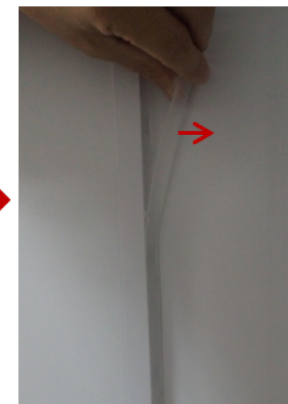

- Retirer la bande LED de la même manière.

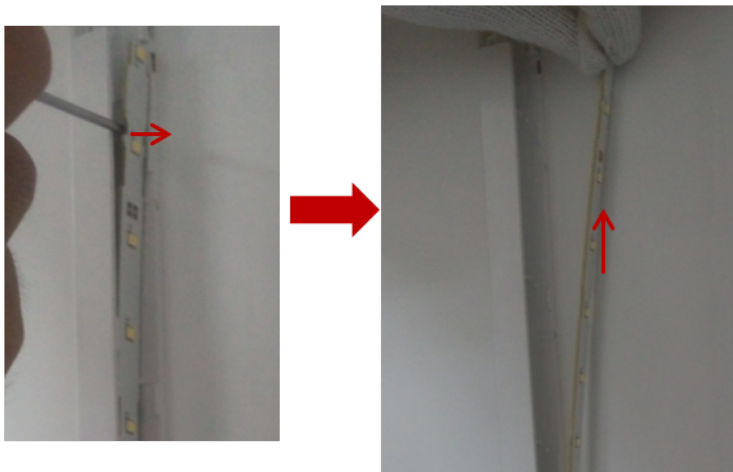


- Retirer la bande LED de la prise.




- ➡ La lampe latérale du compartiment réfrigérateur est retirée.

4.16.3 Retirer la lampe du compartiment 0 °C


- Retirer le couvercle de la lampe en insérant le tournevis plat dans l'interstice entre le couvercle de la lampe et la porte pour les séparer.

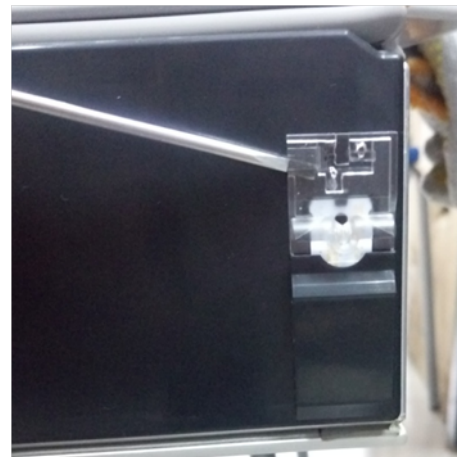


- Déconnecter le terminal de la lampe.

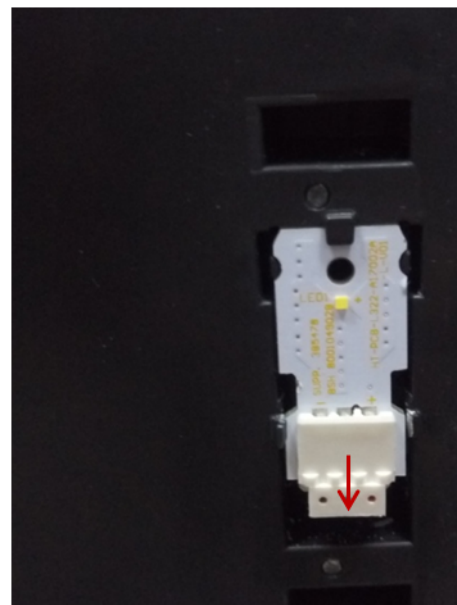

3. 1. Défaire le crochet (1).
2. Retirer la lampe (2).

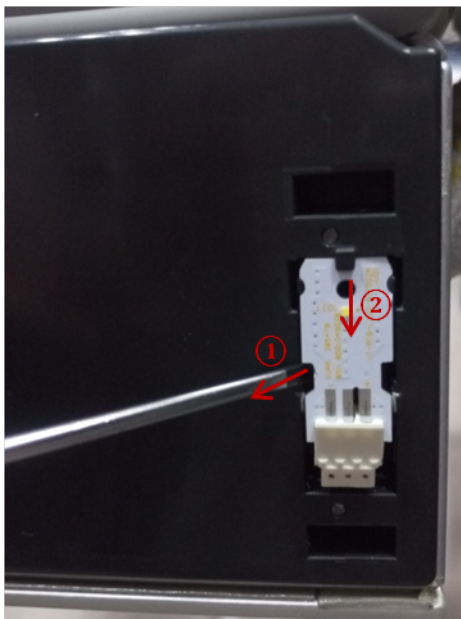

➡ La lampe du compartiment 0 °C est retirée.

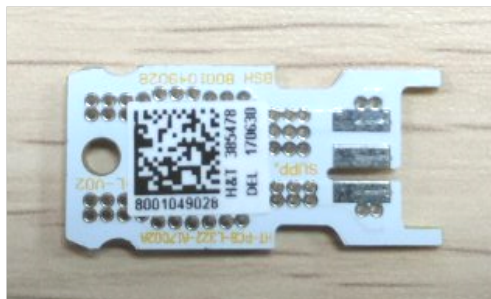

4.16.4 Retrait des lampes de la paroi arrière




En raison de la structure technique, les lampes de la paroi arrière ne peuvent être changées séparément. Les lampes sont incluses dans le kit SAV de la paroi arrière.

Pré-requis:


- ✓ La porte est ouverte.
 - ✓ Les équipements intérieurs du compartiment réfrigérateur sont retirés.
 - ✓ Les équipements intérieurs du compartiment 0 °C sont retirés.
1. 1. D'une seule main, tenir l'arrière du couvercle d'ajustement de l'humidité (1).
 2. Relâcher le couvercle de l'autre main (2).



2. Retirer le deuxième couvercle de la même manière.
3. 1. Défaire les deux clips (1).
2. Extraire les clips (2).

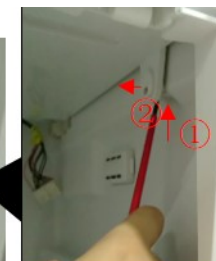

4. Extraire la séparation centrale.

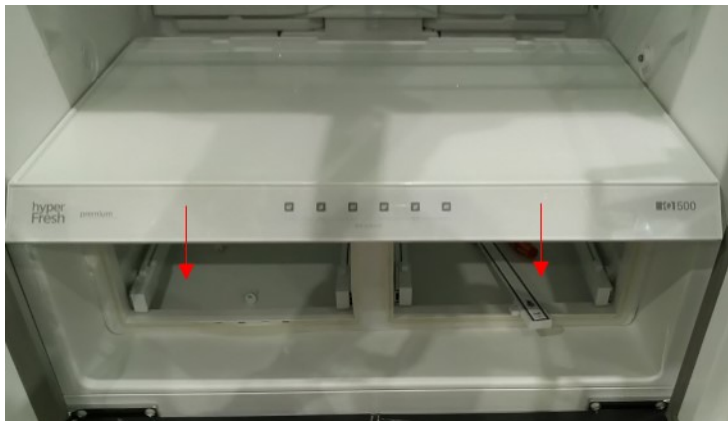


5. Défaire quatre clips.




6. Débrancher la connexion électrique du module d'affichage.



7. 1. Défaire les deux clips (1).
2. Extraire le cadre (2).

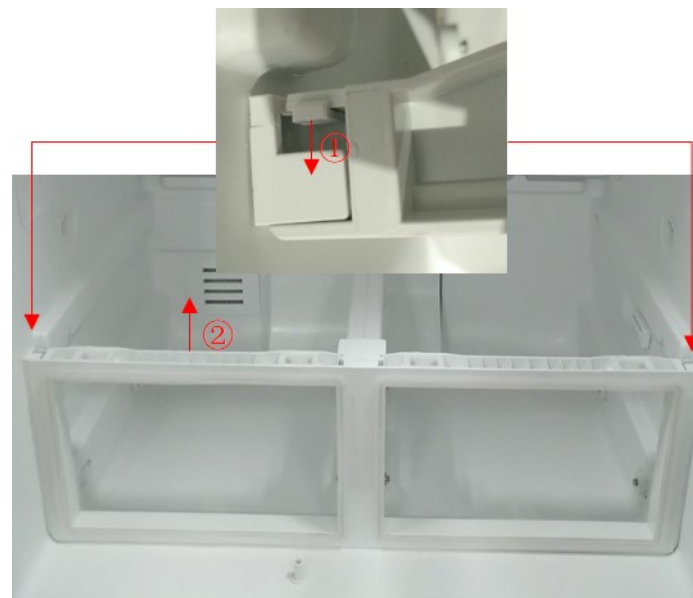

8. 1. Dévisser deux vis (1).
2. Extraire la planche centrale (2).

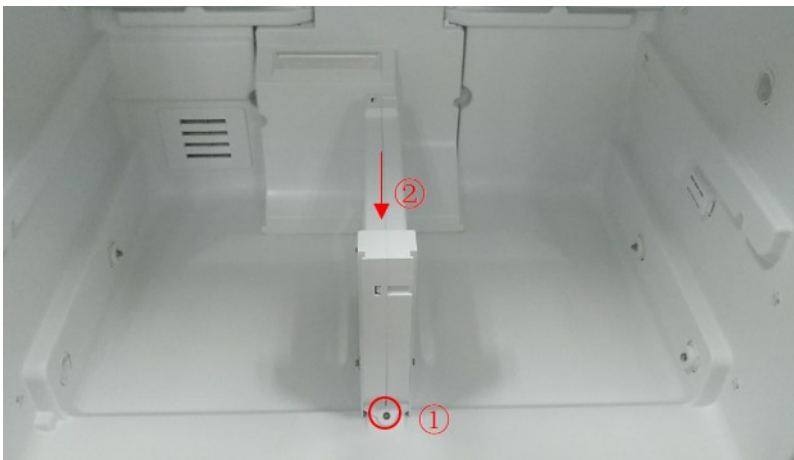

9. Tirer le couvercle de l'évaporateur du compartiment 0 °C vers l'extérieur.



Un clic est audible lorsque le couvercle se détache.

10. Sonde de température du compartiment 0 °C débranchée.



11. Débrancher les connexions électriques du groupe du couvercle avant de l'évaporateur du compartiment 0 °C.



- ➡ Le groupe du couvercle avant de l'évaporateur du compartiment 0 °C est retiré.


12. Débrancher la connexion électrique des lampes de la paroi arrière.



13. 1. Dévisser deux vis (1).
2. Extraire le groupe de la paroi arrière (2).



14. Retirer la bande et séparer le conduit en mousse du couvercle avant de l'évaporateur du compartiment 0 °C.

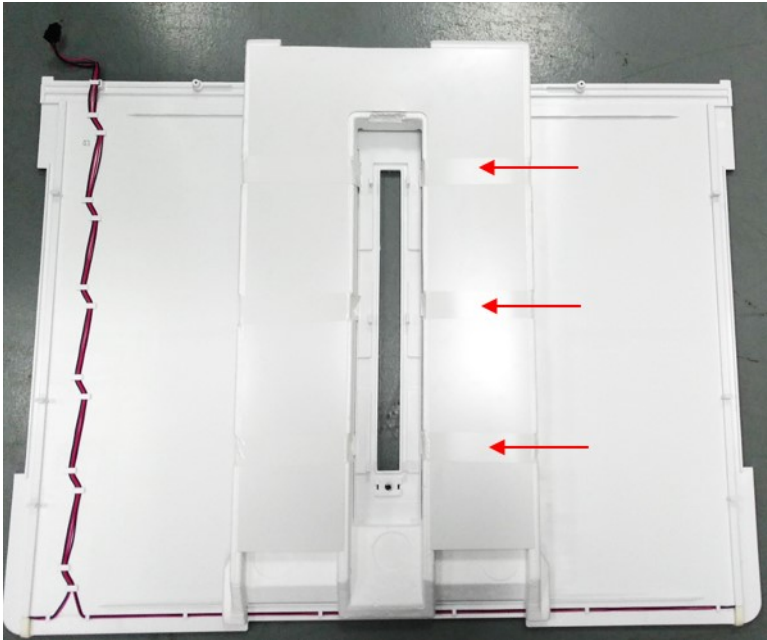

- ➡ La paroi arrière avec lampes intégrées est retirée.

4.16.5 Monter les lampes LED

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

Reparatur Hinweise - Kühl- und Gefriergerät

Zu diesem Dokument..... 291

1.1	Wichtige Hinweise:	291
1.1.1	Zweck	291
1.2	Zeichenerklärung	291
1.2.1	Gefahrenstufen	291
1.2.2	Gefahrensymbole	291
1.2.3	Struktur der Warnhinweise	292
1.2.4	Allgemeine Symbole	292

Sicherheit..... 293

2.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	293
2.1.1	Alle Hausgeräte	293

Werkzeuge und Hilfsmittel..... 294

Instandsetzen 295

4.1	Austauschen der Türdichtung	295
4.2	Austauschen des Türgriffs	296
4.2.1	Ausbauen des Türgriffs	296
4.2.2	Einbauen des Türgriffs	296
4.3	Austauschen des Schubladengriffs	297
4.3.1	Ausbauen des Schubladengriffs	297
4.3.2	Einbauen des Schubladengriffs	297
4.4	Austauschen der linken Türscharniere	298
4.4.1	Ausbauen der linken Türscharniere	299
4.4.2	Einbauen der linken Türscharniere	300
4.5	Austauschen der rechten Türscharniere	301
4.5.1	Ausbauen der rechten Türscharniere	302
4.5.2	Einbauen der rechten Türscharniere	303
4.6	Austauschen des Türabstellers	304
4.6.1	Ausbauen des Türabstellers	304
4.6.2	Einbauen des Türabstellers	304
4.7	Austauschen der Ablage	305
4.7.1	Ausbauen der Ablage	305
4.7.2	Einbauen der Ablage	305
4.8	Austauschen der Ausstattungsschiene	306

4.8.1	Entfernen der Ausstattungsschiene	306
4.8.2	Einbauen der Ausstattungsschiene	306
4.9	Austauschen des Auszugsbehälters	307
4.9.1	Ausbauen des Auszugsbehälters	307
4.9.2	Einbauen des Auszugsbehälters	307
4.10	Austauschen der fixierten Ablage	308
4.10.1	Ausbauen der fixierten Ablage	308
4.10.2	Einbauen der fixierten Ablage	308
4.11	Austauschen des Frischkühlbehälters	309
4.11.1	Ausbauen des Frischkühlbehälters	309
4.11.2	Einbauen des Frischkühlbehälters	309
4.12	Austauschen des Gefriergutbehälters (klein)	310
4.12.1	Ausbauen des Gefriergutbehälters (klein)	310
4.12.2	Einbauen des Gefriergutbehälters (klein)	310
4.13	Austauschen des Gefriergutbehälters (flach)	311
4.13.1	Ausbauen des Gefriergutbehälters (flach)	311
4.13.2	Einbauen des Gefriergutbehälters (flach)	311
4.14	Austauschen des Gefriergutbehälters (groß)	312
4.14.1	Ausbauen des Gefriergutbehälters (groß)	312
4.14.2	Einbauen des Gefriergutbehälters (groß)	312
4.15	Austauschen des Eiswürfelbehälters	313
4.15.1	Ausbauen des Eiswürfelbehälters	313
4.15.2	Einbauen des Eiswürfelbehälters	313
4.16	Austauschen der LED-Lampen	314
4.16.1	Ausbauen der oberen LED-Lampe im Kühlfach	314
4.16.2	Ausbauen der seitlichen Lampe im Kühlfach	315
4.16.3	Ausbauen der Lampe des 0 °C-Fachs	316
4.16.4	Ausbauen der Rückwandlampen	317
4.16.5	Einbauen der LED-Lampen	321

Zu diesem Dokument

1.1 Wichtige Hinweise:

1.1.1 Zweck

Diese Reparaturhinweise dienen zur Unterstützung des Kunden bei der selbständigen Gerätereparatur gemäß der entsprechenden Ökodesign-Richtlinie (ab 03/2021).

Sie enthalten Informationen zum Austausch bestimmter Ersatzteile sowie Warn- und Gefahrenhinweise.

Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an unseren Kundendienst. Bei nicht ordnungsgemäßer Befolgung der Reparaturhinweise ist die Schadenshaftung ausgeschlossen.

1.2 Zeichenerklärung

1.2.1 Gefahrenstufen

Die Gefahrenstufen bestehen aus einem Symbol und einem Signalwort. Das Signalwort kennzeichnet die Schwere der Gefahr.

Gefahrenstufe	Bedeutung
 GEFAHR	Nichtbeachtung des Warnhinweises führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
 WARNUNG	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.
 VORSICHT	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu leichten Verletzungen führen.
ACHTUNG	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu Sachschäden führen.

Tabelle 1: Gefahrenstufen

1.2.2 Gefahrensymbole

Gefahrensymbole sind sinnbildliche Darstellungen, die einen Hinweis auf die Art der Gefahr geben.

In diesem Dokument werden folgende Gefahrensymbole verwendet:

Gefahrensymbol	Bedeutung
	Allgemeiner Warnhinweis
	Gefahr durch elektrische Spannung
	Gefahr durch Explosion
	Gefahr von Schnittverletzungen
	Gefahr von Quetschverletzungen

Zu diesem Dokument

Gefahrensymbol	Bedeutung
	Gefahr durch heiße Oberflächen
	Gefahr durch starkes Magnetfeld
	Gefahr durch nicht ionisierende Strahlung

Tabelle 2: Gefahrensymbole

1.2.3 Struktur der Warnhinweise

Warnhinweise haben in diesem Dokument ein einheitliches Aussehen und eine einheitliche Struktur.

	 GEFAHR Art und Quelle der Gefahr! Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung der Gefahr / des Warnhinweises. Maßnahmen und Verbote zur Vermeidung der Gefahr.
--	---

Das folgende Beispiel zeigt einen Warnhinweis, der vor Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile warnt. Die Maßnahme zur Vermeidung der Gefahr wird genannt.

	 GEFAHR Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile! Tod durch Stromschlag Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.
--	--

1.2.4 Allgemeine Symbole

In diesem Dokument werden folgende allgemeine Symbole verwendet:

Allg. Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnung eines besonderen (Text und/oder Grafik) Tipps
	Kennzeichnung eines einfachen (nur Text) Tipps

Allg. Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnung eines Links zu einer Videoanleitung
	Kennzeichnung erforderlicher Werkzeuge
	Kennzeichnung erforderlicher Voraussetzungen
	Kennzeichnung einer Bedingung (Wenn ..., dann ...)
	Kennzeichnung eines Ergebnisses
[Start]	Kennzeichnung einer Taste oder Schaltfläche
[00123456]	Kennzeichnung einer Materialnummer
Status	Kennzeichnung eines angezeigten Textes / Fensters (im Gerätedisplay)

Tabelle 3: Allgemeine Symbole

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1.1 Alle Hausgeräte

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile!

- Wenn elektrische Komponenten fehlerhaft repariert werden, besteht Stromschlaggefahr!
- Das Gerät mindestens 60 Sekunden vor Beginn der Arbeiten vom Netz trennen.
- Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten!

- Schutzhandschuhe tragen.

Quetschgefahr während Reparatur-, Wartungs-, Fehlersuche- und Servicearbeiten durch schwere sich bewegende Bauteile

- Schutzhandschuhe tragen.
- Schwere Bauteile gegen Herabfallen sichern.
- Körperteile nicht in sich bewegende Bauteile stecken.

Gefährdung der Gerätesicherheit/-funktion!

- Ausschließlich Originalersatzteile verwenden.

Gefahr der Beschädigung elektrostatisch gefährdeter Bauteile (elektrostatische Entladungen)!

- Die Module, einschließlich ihrer Anschlüsse und Leiterbahnen, keinesfalls berühren.

Werkzeuge und Hilfsmittel

Bezeichnung	Details	Bilder
Innensechskant-schlüssel [00340820]	2,5 mm	 
Schlitzschrauben-dreher	Klinge 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, im Set [00341820]	 
Schlitzschrauben-dreher	Klinge 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	 
Torx-Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	 

4.1 Austauschen der Türdichtung

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.


4.2 Austauschen des Türgriffs

Vorgeschlagene Hilfsmittel:

 Innensechskantschlüssel 2,5 mm [00340820]

4.2.1 Ausbauen des Türgriffs

- ▶ 1. Die beiden Schrauben herausrauben (1).
- 2. Den Türgriff entfernen (2).

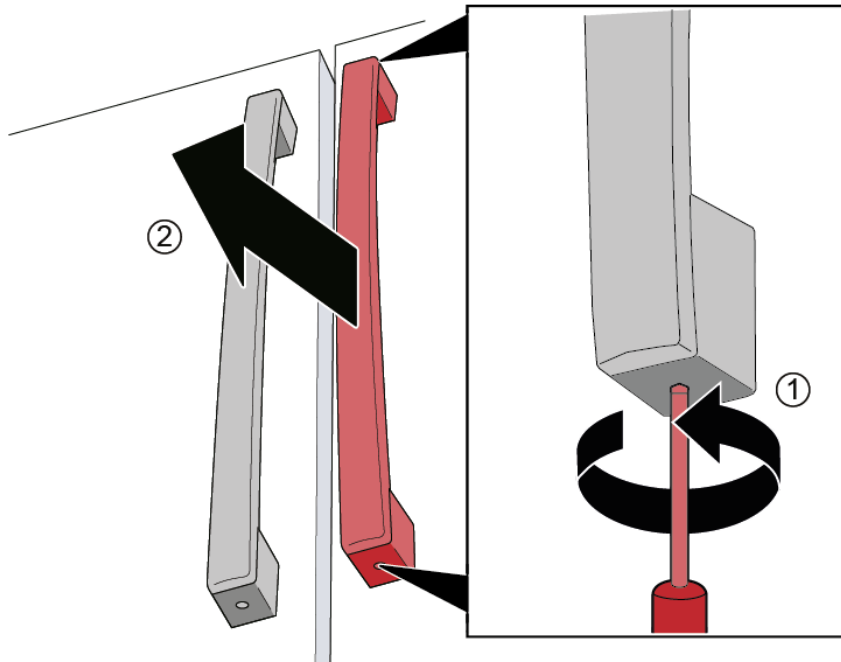

➡ Der Türgriff ist entfernt.



Der zweite Türgriff kann auf die gleiche Art und Weise entfernt werden.

4.2.2 Einbauen des Türgriffs

- 1. Den Griff senkrecht auf die vormontierten Bolzen stecken.
Die Löcher im Griff müssen nach oben und unten zeigen.

- 2. Die vormontierten Schrauben im Griff von oben und unten im Uhrzeigersinn festziehen.


4.3 Austauschen des Schubladengriffs

Vorgeschlagene Hilfsmittel:

 Innensechskantschlüssel 2,5 mm [00340820]

4.3.1 Ausbauen des Schubladengriffs

- ▶ 1. Die beiden Schrauben herausrauben (1).
- 2. Den Schubladengriff entfernen (2).

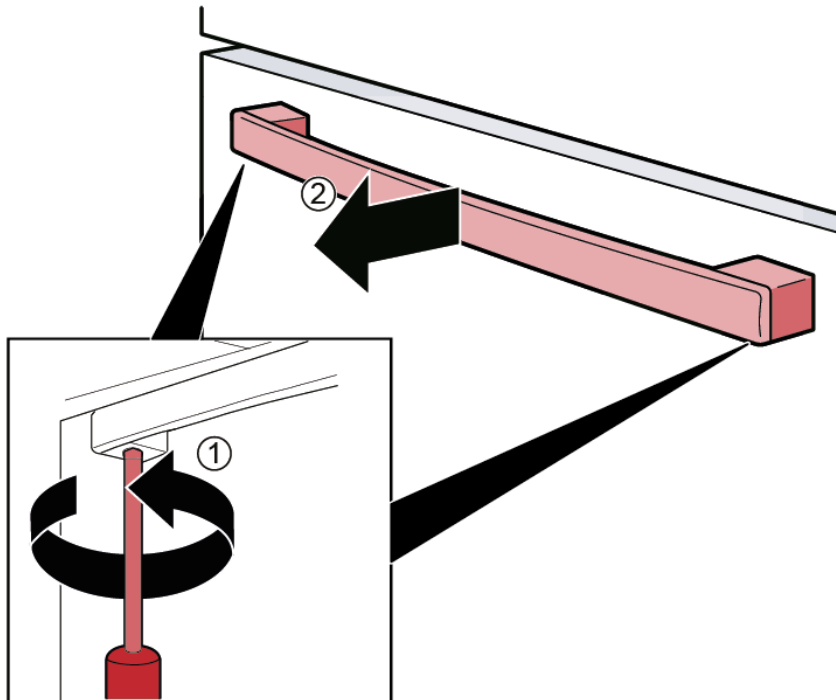

 Der Schubladengriff ist entfernt.

4.3.2 Einbauen des Schubladengriffs

- 1. Den Griff waagrecht auf die vormontierten Bolzen stecken.
Die Löcher im Griff müssen nach unten zeigen.
- 2. Die vormontierten Schrauben im Griff von unten im Uhrzeigersinn festziehen.

4.4 Austauschen der linken Türscharniere

Vorgeschlagene Hilfsmittel:

 Torx-Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	 WARNUNG Schwere, unhandliche Geräte! Rücken- und Muskelverletzungen ▶ Der Ausbau der Gerätetür sollte nur von geschulten Spezialisten durchgeführt werden. ▶ Zum Bewegen des Geräts sind zwei Personen erforderlich. ▶ Nur geeignete Werkzeuge und Vorrichtungen verwenden.
	 VORSICHT Scharfe Kanten! Schnittverletzungen ▶ Schutzhandschuhe tragen.
	 WARNUNG Wegrutschen des gekippten Gerätes! Knochenbrüche / Quetschungen ▶ Gerät gegen Wegrutschen sichern.
	 VORSICHT Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben! Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile. ▶ Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.
	ACHTUNG Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben! Gefahr der Beschädigung anderer Geräteteile bzw. von Beschädigungen im Haushalt des Kunden, z. B. des Bodens. ▶ Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.

	 GEFAHR Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile! Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Reparatur ▶ Elektroteile sollten von einer Elektrofachkraft repariert werden. ▶ Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.
	 GEFAHR Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile! Tod durch Stromschlag ▶ Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.

Voraussetzung:


-  Das Gerät ist spannungsfrei.
-  Die Innenausstattungsteile des Geräts sind entfernt.

4.4.1 Ausbauen der linken Türscharniere


1. Die Schraube herausschrauben.
2. Die obere Scharnierabdeckung entfernen.



2. Den elektrischen Türanschluss trennen.

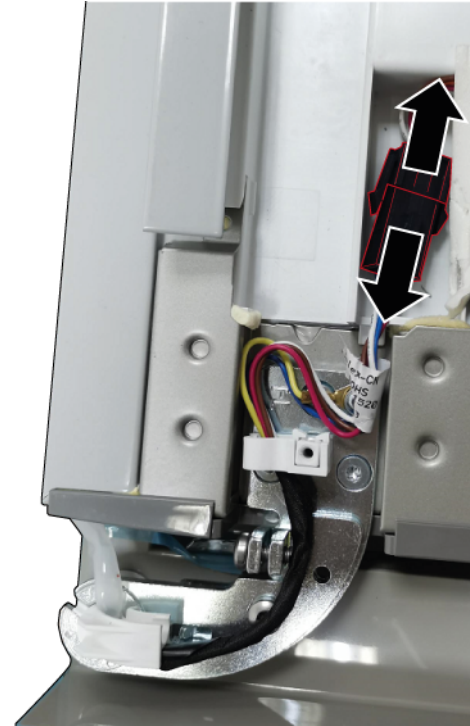


3. 1. Die Erdanschlussschraube herausschrauben (1).
2. Die drei Schrauben herausschrauben (2).
3. Das obere Scharnier entfernen.

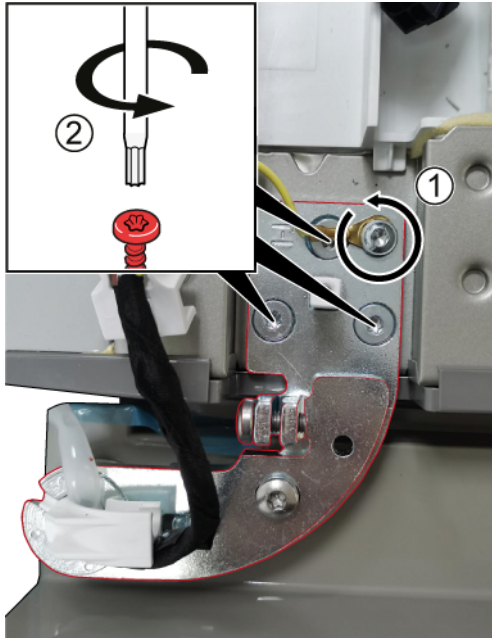

➡ Das obere Scharnier ist entfernt.

4. Die linke Tür nach oben entfernen.
5. 1. Die drei Schrauben herausschrauben.
2. Das untere Scharnier entfernen.

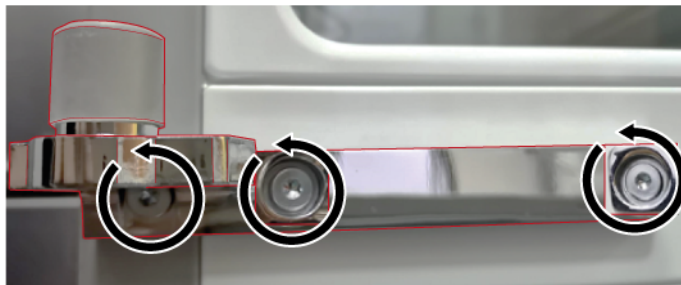

➡ Das untere Scharnier ist entfernt.

4.4.2 Einbauen der linken Türscharniere

1. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
2. Die Kühlfachtüren ausrichten.
Weitere Informationen sind im **Benutzerhandbuch** (AGA) zu finden.

4.5 Austauschen der rechten Türscharniere

Vorgeschlagene Hilfsmittel:

 Torx-Bit TX20
 6,3 mm (1/4")
 [00340865]

	 WARNUNG Schwere, unhandliche Geräte! Rücken- und Muskelverletzungen ▶ Der Ausbau der Gerätetür sollte nur von geschulten Spezialisten durchgeführt werden. ▶ Zum Bewegen des Geräts sind zwei Personen erforderlich. ▶ Nur geeignete Werkzeuge und Vorrichtungen verwenden.
	 VORSICHT Scharfe Kanten! Schnittverletzungen ▶ Schutzhandschuhe tragen.
	 WARNUNG Wegrutschen des gekippten Gerätes! Knochenbrüche / Quetschungen ▶ Gerät gegen Wegrutschen sichern.
	 VORSICHT Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben! Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile. ▶ Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.
	ACHTUNG Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben! Gefahr der Beschädigung anderer Geräteteile bzw. von Beschädigungen im Haushalt des Kunden, z. B. des Bodens. ▶ Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.

	 GEFAHR Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile! Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Reparatur ▶ Elektroteile sollten von einer Elektrofachkraft repariert werden. ▶ Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.
---	--

	 GEFAHR Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile! Tod durch Stromschlag ▶ Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.
---	---

Voraussetzung:


-  Das Gerät ist spannungsfrei.
-  Die Innenausstattungsteile des Geräts sind entfernt.

4.5.1 Ausbauen der rechten Türscharniere


1. Die Schraube herausrauben.
2. Die obere Scharnierabdeckung entfernen.



2. Den elektrischen Türanschluss trennen.

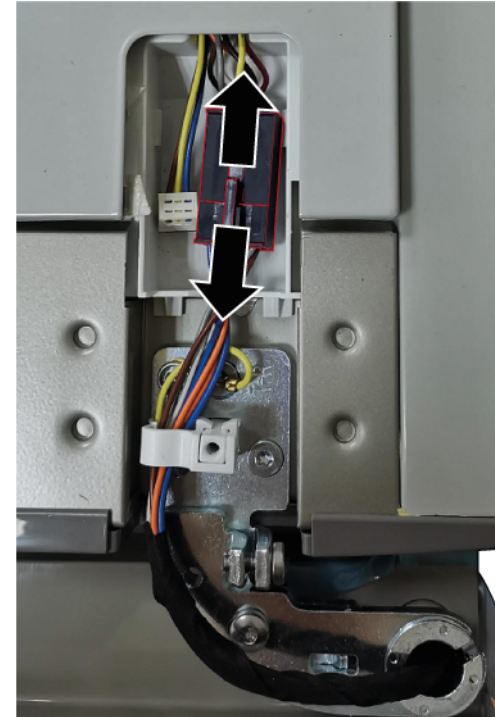

3. 1. Die Erdanschlussschraube herausschrauben (1).
2. Die drei Schrauben herausschrauben (2).
3. Das obere Scharnier entfernen.

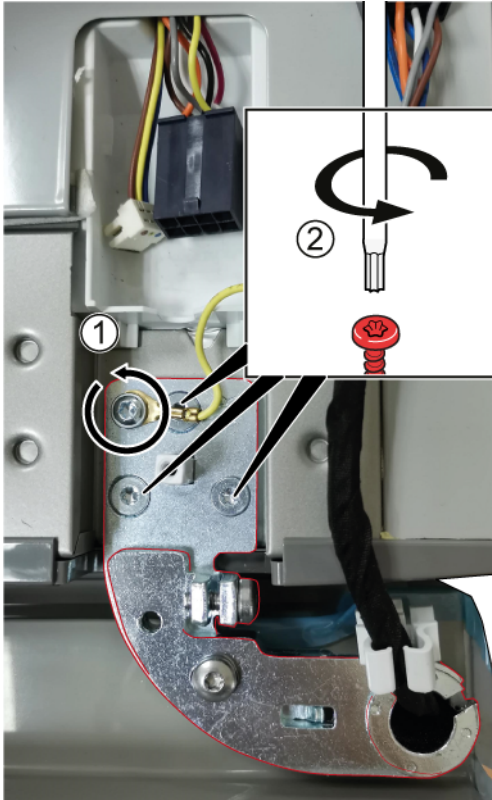

➡ Das obere Scharnier ist entfernt.

4. Die rechte Tür nach oben entfernen.

5. 1. Die drei Schrauben herausschrauben.
2. Das untere Scharnier entfernen.



➡ Das untere Scharnier ist entfernt.

4.5.2 Einbauen der rechten Türscharniere

1. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
2. Die Kühlfachtüren ausrichten.
Weitere Informationen sind im **Benutzerhandbuch** (AGA) zu finden.


4.6 Austauschen des Türabstellers

Voraussetzung:

- ✔ Die Tür ist offen.

4.6.1 Ausbauen des Türabstellers

- ▶ Den Türabsteller anheben.

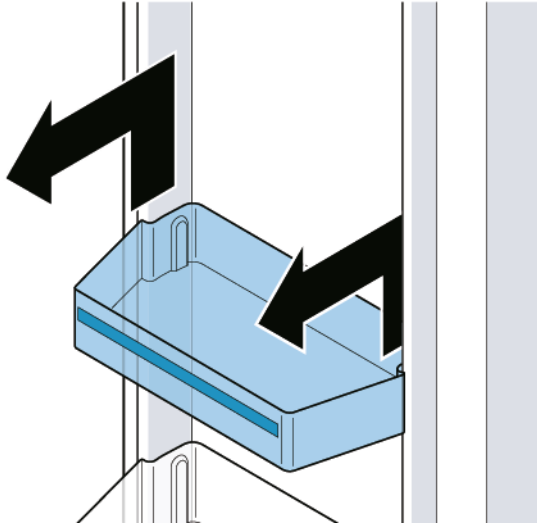

- ➡ Der Türabsteller ist entfernt.

4.6.2 Einbauen des Türabstellers

- ▶ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



4.7 Austauschen der Ablage

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.7.1 Ausbauen der Ablage

- 1. Die Ablage anheben (1).
- 2. Die Ablage entfernen (2).

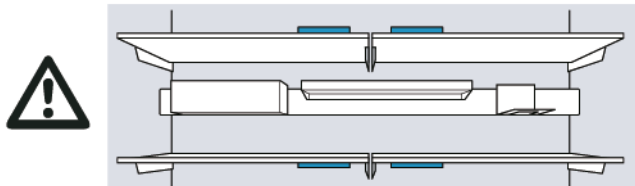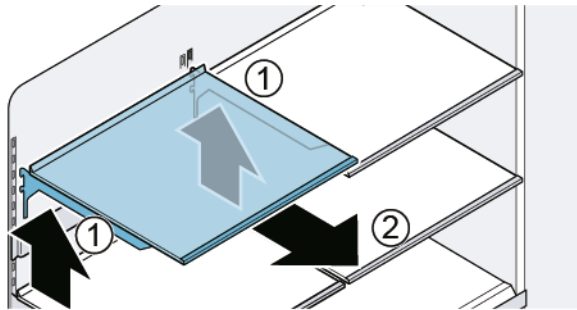

- ➡ Die Ablage ist entfernt.

4.7.2 Einbauen der Ablage

	Die Lüftungsöffnungen nicht abdecken.
	Die Ablage vorsichtig einsetzen, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
	Sicherstellen, dass die Haken vollständig eingesetzt sind und die Ablage waagrecht angeordnet ist.

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.8 Austauschen der Ausstattungsschiene

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.8.1 Entfernen der Ausstattungsschiene

- Die Ausstattungsschiene anheben.

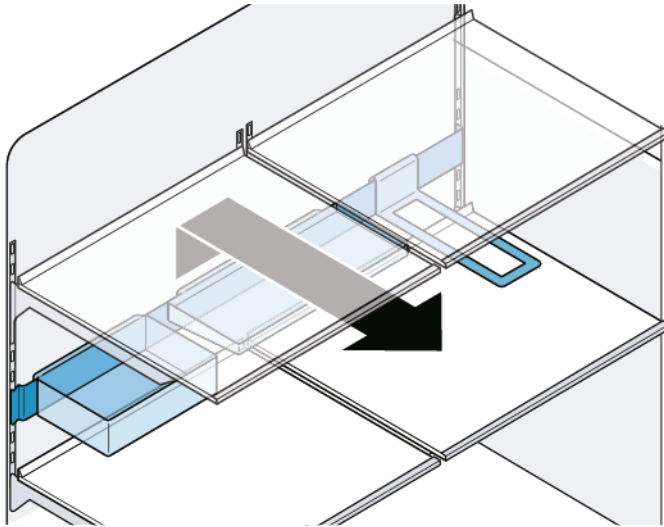

- ➡ Die Ausstattungsschiene ist entfernt.

4.8.2 Einbauen der Ausstattungsschiene

	Sicherstellen, dass die Haken vollständig eingesetzt sind und die Ausstattungsschiene waagrecht angeordnet ist.
	Die Ausstattungsschiene vorsichtig einsetzen, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
	Sicherstellen, dass die Haken vollständig eingesetzt sind und die Ausstattungsschiene waagrecht angeordnet ist.

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.9 Austauschen des Auszugsbehälters

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.9.1 Ausbauen des Auszugsbehälters

- ▶ 1. Den Behälter vollständig herausziehen (1).
- 2. Den Auszugsbehälter vorn anheben und entnehmen (2).

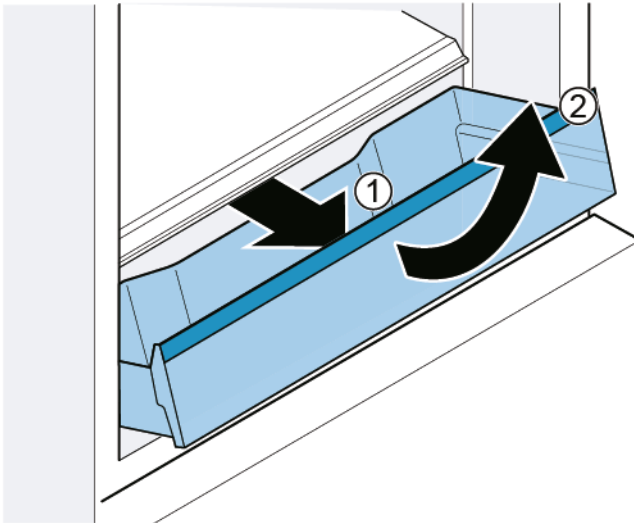

- ➡ Der Auszugsbehälter ist entfernt.

4.9.2 Einbauen des Auszugsbehälters

- 1. Die Teleskopschienen vollständig herausziehen.
- 2. Den Behälter auf den Teleskopschienen platzieren und bis zum Einrasten in das Gerät schieben.


4.10 Austauschen der fixierten Ablage

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.10.1 Ausbauen der fixierten Ablage

1. Den Behälter öffnen.
2. 1. Die fixierte Ablage vorn anheben (1).
2. Die fixierte Ablage entfernen (2).

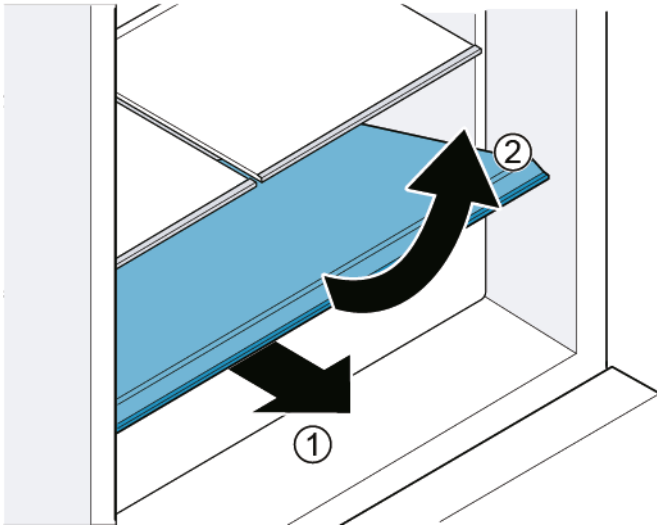

- ➡ Die fixierte Ablage ist entfernt.

4.10.2 Einbauen der fixierten Ablage

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.11 Austauschen des Frischkühlbehälters

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.11.1 Ausbauen des Frischkühlbehälters

- ▶ 1. Die Schublade vollständig herausziehen (1).
- ▶ 2. Den Behälter vorn anheben (2).

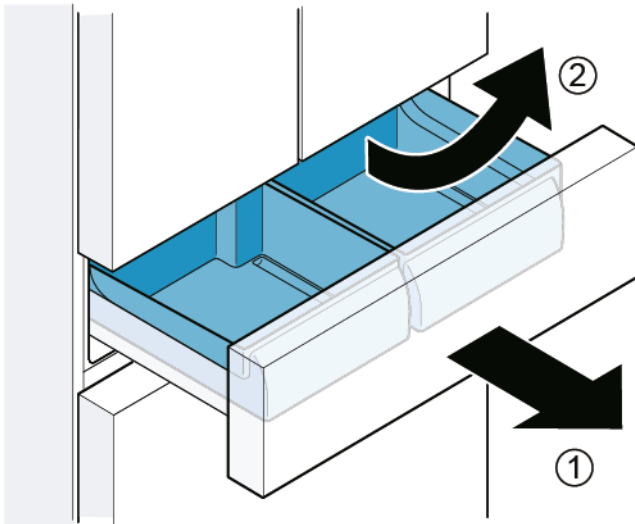

- ➡ Der Frischkühlbehälter ist entfernt.

4.11.2 Einbauen des Frischkühlbehälters



Beim Einsetzen muss die Schienenführung des Behälters und der Schublade zusammenpassen.

- ▶ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.12 Austauschen des Gefriergutbehälters (klein)

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.12.1 Ausbauen des Gefriergutbehälters (klein)

1. Die Gefrierfachschublade vollständig herausziehen.
2. 1. Den Behälter vollständig herausziehen (1).
2. Den Behälter vorn anheben (2).

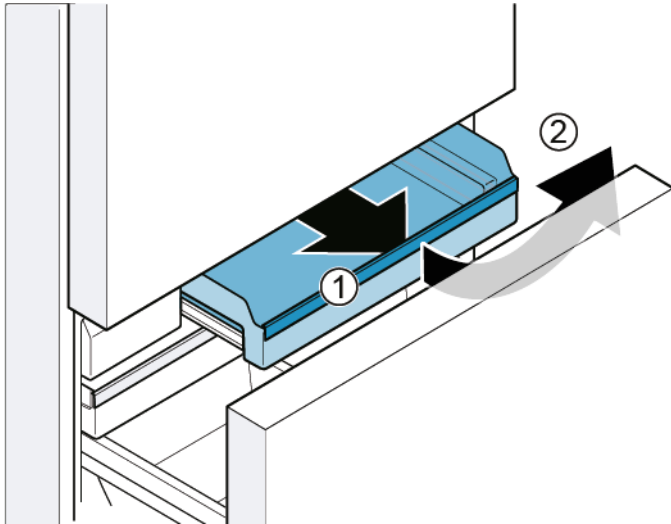

- ➡ Der Gefriergutbehälter (klein) ist entfernt.

4.12.2 Einbauen des Gefriergutbehälters (klein)

1. Die Teleskopschienen vollständig herausziehen.
2. Den Behälter auf den Teleskopschienen platzieren und bis zum Einrasten in das Gerät schieben.


4.13 Austauschen des Gefriergutbehälters (flach)

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.13.1 Ausbauen des Gefriergutbehälters (flach)

- ▶ 1. Die Gefrierfachschublade vollständig herausziehen (1).
- ▶ 2. Den Gefriergutbehälter (flach) herausziehen (2).
- ▶ 3. Den Gefriergutbehälter (flach) anheben (3).

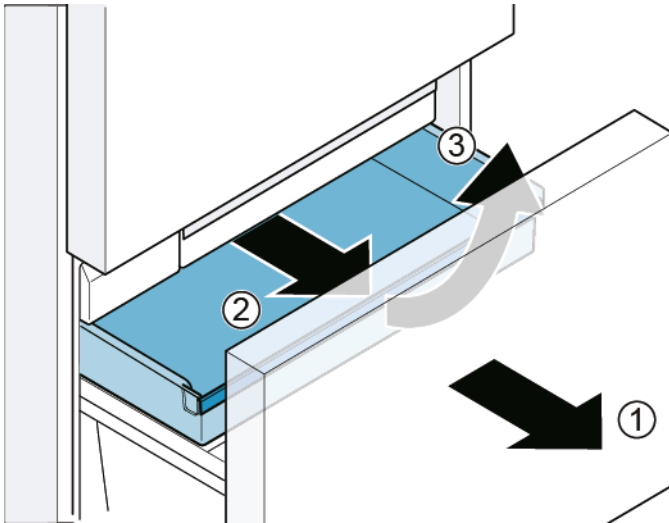

- ➡ Der Gefriergutbehälter (flach) ist entfernt.

4.13.2 Einbauen des Gefriergutbehälters (flach)

- ▶ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.14 Austauschen des Gefriergutbehälters (groß)

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.14.1 Ausbauen des Gefriergutbehälters (groß)




ACHTUNG

AUSSTATTUNGSSCHÄDEN!

- ▶ Auf keinen Fall die Trennwand aus dem Gefriergutbehälter entfernen.

- ▶ 1. Die Gefrierfachschublade vollständig herausziehen und den Gefriergutbehälter (flach) entfernen (1).
- ▶ 2. Den Gefriergutbehälter (groß) anheben (2).

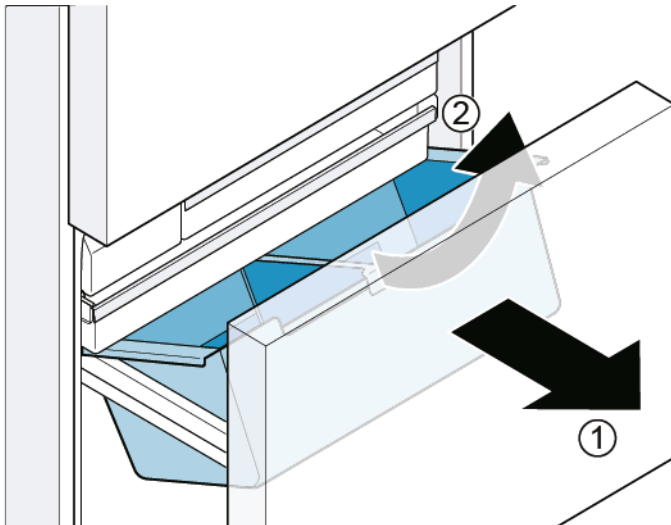

- ➡ Der Gefriergutbehälter (groß) ist entfernt.

4.14.2 Einbauen des Gefriergutbehälters (groß)

- 1. Die Teleskopschienen vollständig herausziehen.
- 2. Den Behälter auf den Teleskopschienen platzieren und bis zum Einrasten in das Gerät schieben.


4.15 Austauschen des Eiswürfelbehälters

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.15.1 Ausbauen des Eiswürfelbehälters

1. Die Gefrierfachschublade vollständig herausziehen.
2. 1. Den Gefriergutbehälter (flach) bis zum Anschlag herausziehen (1).
2. Den Eiswürfelbehälter entfernen (2).

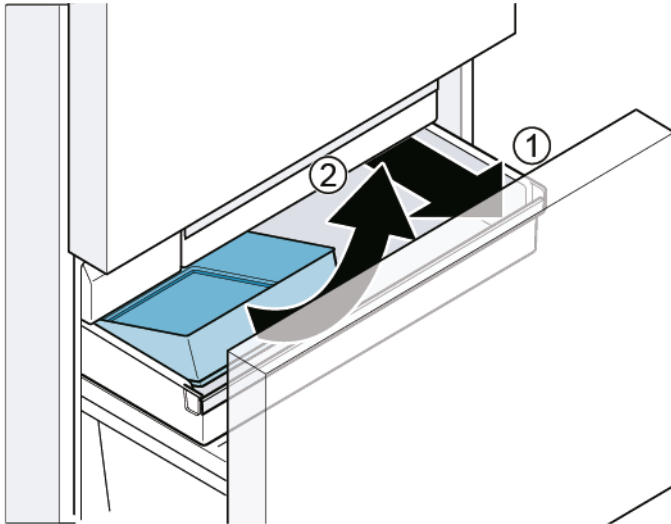

- ➡ Der Eiswürfelbehälter ist entfernt.

4.15.2 Einbauen des Eiswürfelbehälters

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.16 Austauschen der LED-Lampen

Vorgeschlagene Hilfsmittel:

-  Schlitzschraubendreher Klinge 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, im Set [00341820]
-  Torx-Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]
-  Schlitzschraubendreher Klinge 10 mm x 1,6 mm x 200 mm

	Das Gerät ist mit einer wartungsfreien LED-Beleuchtung ausgestattet. Reparaturen an dieser Beleuchtung dürfen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften ausgeführt werden!
---	---

	⚠ GEFAHR Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile! Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Reparatur ▶ Elektroteile sollten von einer Elektrofachkraft repariert werden. ▶ Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.
--	---

	⚠ GEFAHR Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile! Tod durch Stromschlag ▶ Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.
--	--

	⚠ VORSICHT Scharfe Kanten! Schnittverletzungen ▶ Schutzhandschuhe tragen.
--	--

Voraussetzung:

-  Das Gerät ist spannungsfrei.
-  Die Tür ist offen.
-  Die oberen Innenausstattungsteile sind entfernt.

4.16.1 Ausbauen der oberen LED-Lampe im Kühlfach


1. Mit den Fingern den Rand der LED-Lampe einen Spalt öffnen.



2. Einen Schlitzschraubendreher in den Spalt einführen und die obere LED-Lampe in der abgebildeten Richtung entfernen.



- Den Anschluss der LED-Lampe trennen.

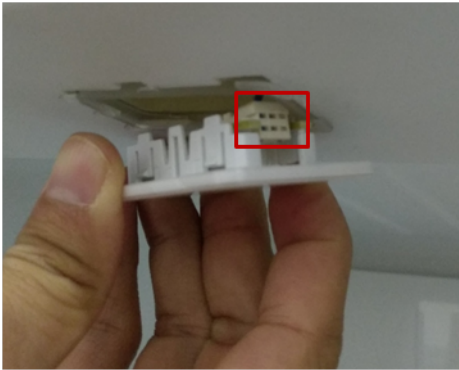


- Die obere LED-Lampe im Kühlfach ist entfernt.




4.16.2 Ausbauen der seitlichen Lampe im Kühlfach


- Mit einem Schlitzschraubendreher die obere Halterung der seitlichen Lampe entfernen.

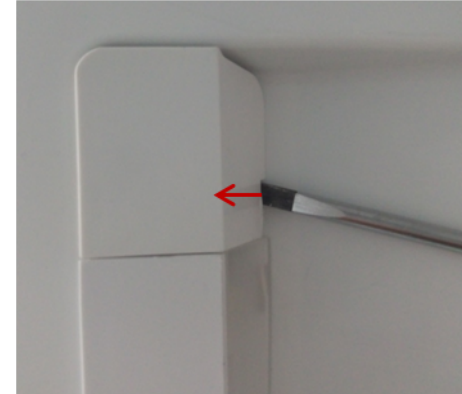

- Mit einem Schlitzschraubendreher eine Seite der Lampenabdeckung einen Spalt öffnen und mit der anderen Hand die Abdeckung entfernen.

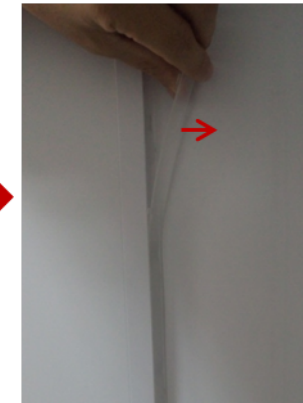

- Den LED-Streifen auf die gleiche Art und Weise entfernen.

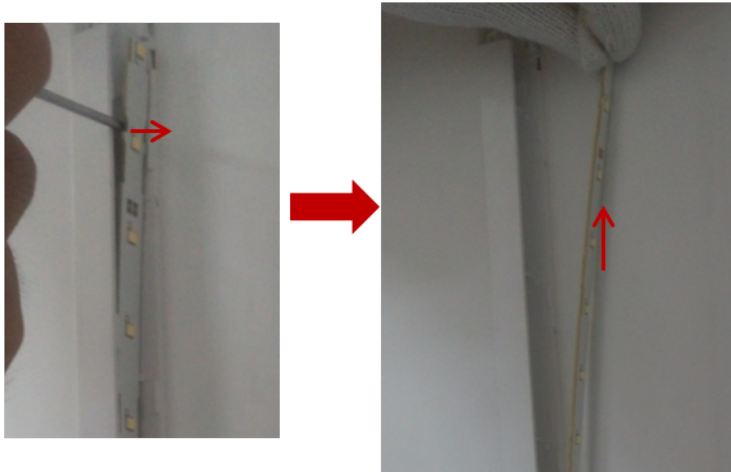


- Den LED-Streifen aus der Fassung entfernen.




- ➡ Die seitliche Lampe im Kühlfach ist entfernt.

4.16.3 Ausbauen der Lampe des 0 °C-Fachs


- Die Lampenabdeckung durch Einführen eines Schlitzschraubendrehers in den Spalt zwischen der Lampenabdeckung und der Tür aufhebeln und entfernen.

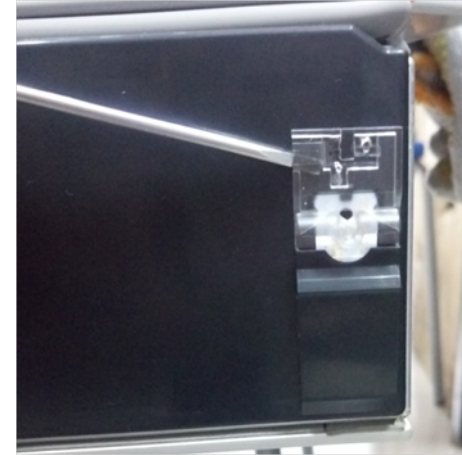


- Den Lampenanschluss trennen.

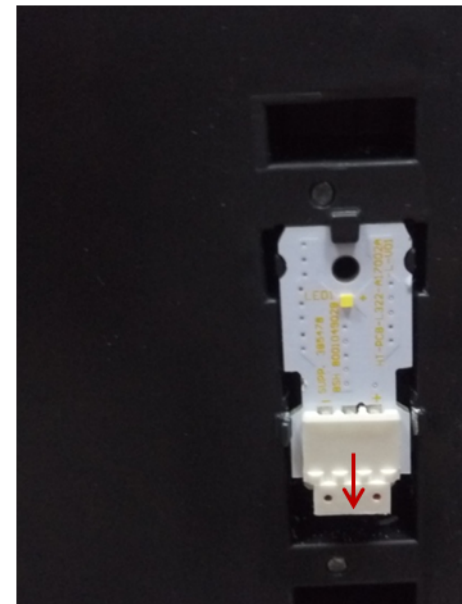

3. 1. Den Haken (1) lösen.
2. Die Lampe (2) entfernen.

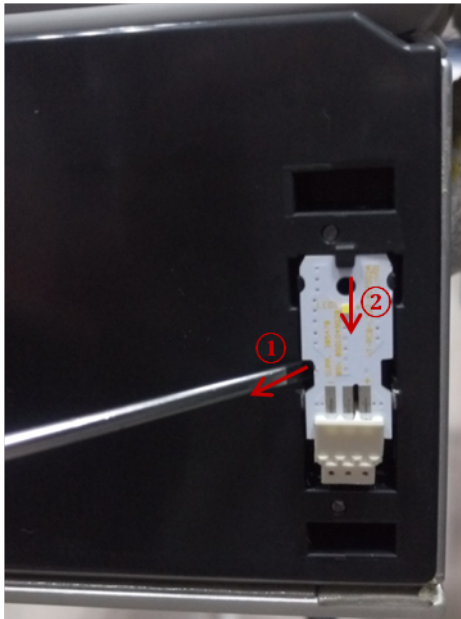

➡ Die Lampe des 0 °C-Fachs ist entfernt.

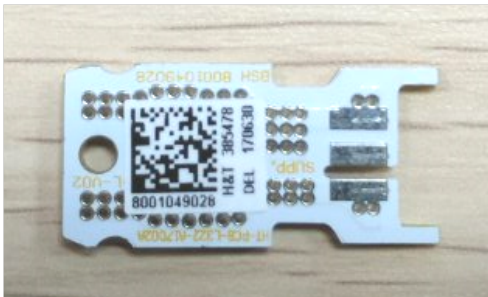

4.16.4 Ausbauen der Rückwandlampen



Aufgrund der technischen Struktur können die Rückwandlampen nicht einzeln ausgetauscht werden. Lampen sind im Rückwand-Ersatzteilsatz enthalten.

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.
 - ✓ Die Kühlfach-Innenausstattungssteile sind entfernt.
 - ✓ Die Innenausstattungssteile des 0 °C-Fachs sind entfernt.
1. 1. Die Rückseite der Luftfeuchtigkeitseinstellabdeckung mit einer Hand festhalten (1).
 2. Mit der anderen Hand die Abdeckung lösen (2).




2. Die zweite Abdeckung auf die gleiche Art und Weise entfernen.

3. 1. Die beiden Clips lösen (1).
2. Die Clips herausziehen (2).



4. Die Mittelabtrennung herausziehen.

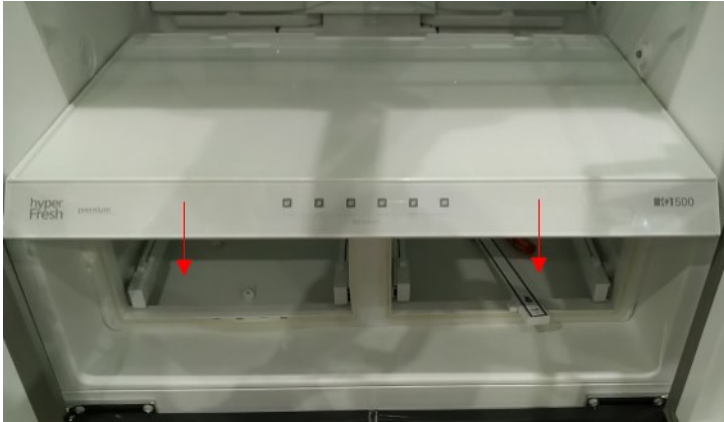


5. Die vier Clips lösen.




6. Den elektrischen Anschluss des Anzeigemoduls trennen.




7. 1. Die beiden Clips lösen (1).
2. Den Rahmen entnehmen (2).

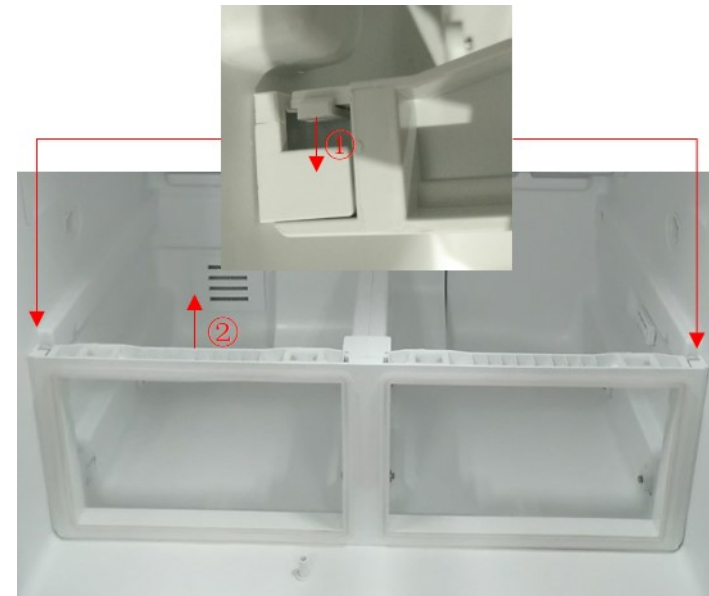

8. 1. Die beiden Schrauben herausrauben (1).
2. Die Mittelplatte herausziehen (2).

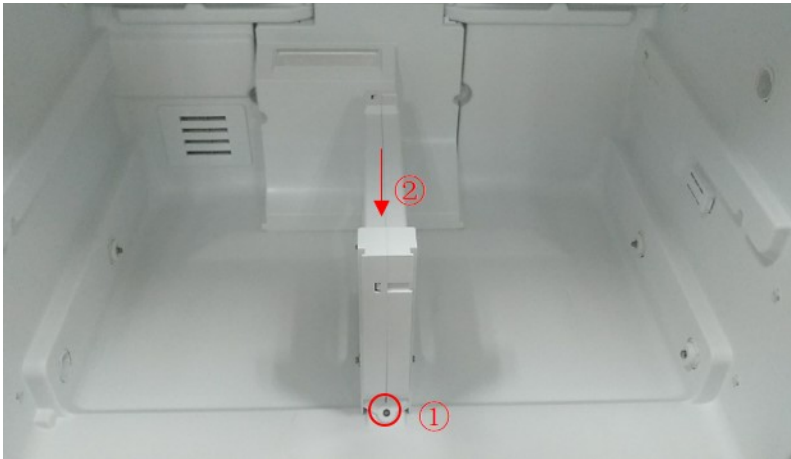

9. Die Verdampferabdeckung des 0 °C-Fachs herausziehen.

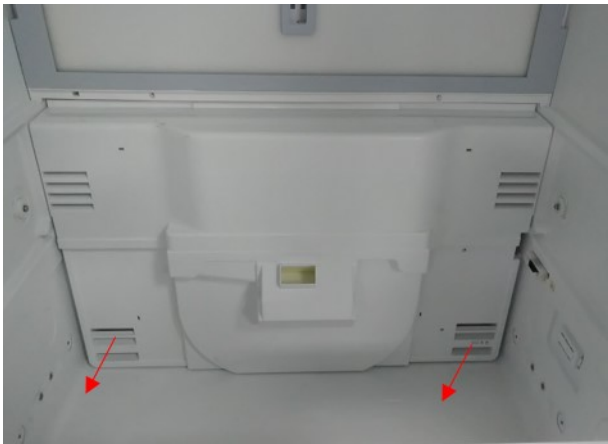

Beim Lösen der Abdeckung ist ein Klickgeräusch zu hören.

10. Den Temperaturfühler des 0 °C-Fachs trennen.



11. Die elektrischen Anschlüsse der Frontabdeckungsgruppe des 0 °C-Fach-Verdampfers trennen.



- ➡ Die Frontabdeckungsgruppe des 0 °C-Fach-Verdampfers ist entfernt.


12. Den elektrischen Anschluss der Rückwandlampen trennen.



13. 1. Die beiden Schrauben heraus-schrauben (1).
2. Die Rückwandgruppe herausziehen (2).



14. Das Klebeband abziehen, und den Schaumkanal von der Frontabdeckung des 0 °C-Fach-Verdampfers trennen.

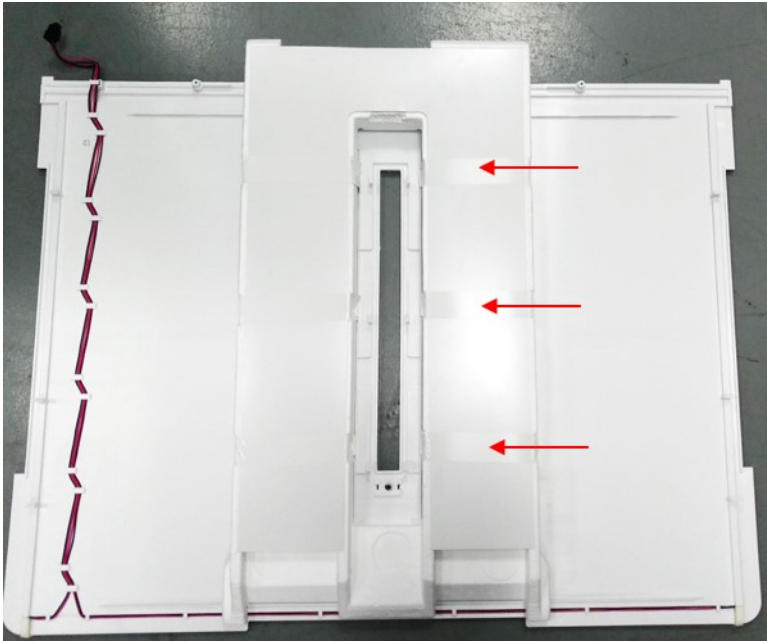

- ➡ Die Rückwand mit den integrierten Lampen ist ausgebaut.

4.16.5 Einbauen der LED-Lampen

- ▶ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Υποδείξεις επισκευής - Ψυγείοκαταψύκτης

	Σχετικά με αυτό το έγγραφο.....	323
1.1	Σημαντικές πληροφορίες.....	323
1.1.1	Σκοπός.....	323
1.2	Επεξήγηση συμβόλων.....	323
1.2.1	Επίπεδα κινδύνου.....	323
1.2.2	Σύμβολα κινδύνου.....	323
1.2.3	Δομή των προειδοποιήσεων.....	324
1.2.4	Γενικά σύμβολα.....	324
	Ασφάλεια.....	325
2.1	Γενικές οδηγίες ασφαλείας.....	325
2.1.1	Όλες οι οικιακές συσκευές.....	325
	Εργαλεία και βοηθήματα.....	326
	Επισκευή.....	327
4.1	Αντικατάσταση στεγανοποιητικού πόρτας.....	327
4.2	Αντικατάσταση λαβής θύρας.....	328
4.2.1	Αφαίρεση λαβής θύρας.....	328
4.2.2	Τοποθέτηση λαβής θύρας.....	328
4.3	Αντικατάσταση λαβής συρταριού.....	329
4.3.1	Αφαίρεση λαβής συρταριού.....	329
4.3.2	Τοποθέτηση λαβής συρταριού.....	329
4.4	Αντικατάσταση μεντεσέδων αριστερής πόρτας.....	330
4.4.1	Αφαίρεση μεντεσέδων αριστερής πόρτας.....	331
4.4.2	Τοποθέτηση μεντεσέδων αριστερής πόρτας.....	332
4.5	Αντικατάσταση μεντεσέδων δεξιάς πόρτας.....	333
4.5.1	Αφαίρεση μεντεσέδων δεξιάς πόρτας.....	334
4.5.2	Τοποθέτηση μεντεσέδων δεξιάς πόρτας.....	335
4.6	Αντικατάσταση ραφιού πόρτας.....	336
4.6.1	Αφαίρεση ραφιού πόρτας.....	336
4.6.2	Τοποθέτηση ραφιού πόρτας.....	336
4.7	Αντικατάσταση ραφιού.....	337
4.7.1	Αφαίρεση ραφιού.....	337
4.7.2	Τοποθέτηση ραφιού.....	337
4.8	Αντικατάσταση ράβδου εξοπλισμού.....	338

4.8.1	Αφαίρεση ράβδου εξοπλισμού.....	338
4.8.2	Τοποθέτηση ράβδου εξοπλισμού.....	338
4.9	Αντικατάσταση συρόμενου συρταριού.....	339
4.9.1	Αφαίρεση συρόμενου συρταριού.....	339
4.9.2	Τοποθέτηση συρόμενου συρταριού.....	339
4.10	Αντικατάσταση σταθερού ραφιού.....	340
4.10.1	Αφαίρεση σταθερού ραφιού.....	340
4.10.2	Τοποθέτηση σταθερού ραφιού.....	340
4.11	Αντικατάσταση συρταριού cool-fresh.....	341
4.11.1	Αφαίρεση συρταριού cool-fresh.....	341
4.11.2	Τοποθέτηση συρταριού cool-fresh.....	341
4.12	Αντικατάσταση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μικρό).....	342
4.12.1	Αφαίρεση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μικρό).....	342
4.12.2	Τοποθέτηση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μικρό).....	342
4.13	Αντικατάσταση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο).....	343
4.13.1	Αφαίρεση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο).....	343
4.13.2	Τοποθέτηση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο).....	343
4.14	Αντικατάσταση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μεγάλο).....	344
4.14.1	Αφαίρεση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μεγάλο).....	344
4.14.2	Τοποθέτηση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μεγάλο).....	344
4.15	Αντικατάσταση συρταριού για παγάκια.....	345
4.15.1	Αφαίρεση συρταριού για παγάκια.....	345
4.15.2	Τοποθέτηση συρταριού για παγάκια.....	345
4.16	Αντικατάσταση λυχνιών LED.....	346
4.16.1	Αφαίρεση επάνω λυχνίας LED χώρου συντήρησης.....	346
4.16.2	Αφαίρεση πλευρικής λυχνίας LED χώρου συντήρησης.....	347
4.16.3	Αφαίρεση λυχνίας χώρου 0 °C.....	348
4.16.4	Αφαίρεση λυχνιών πίσω τοιχώματος.....	349
4.16.5	Τοποθέτηση λυχνιών LED.....	353

Σχετικά με αυτό το έγγραφο

1.1 Σημαντικές πληροφορίες

1.1.1 Σκοπός

Αυτές οι συμβουλές επισκευών υποστηρίζουν τους καταναλωτές στην επισκευή των συσκευών από τους ίδιους, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού (από τις 03/2021).

Περιέχουν πληροφορίες για την αντικατάσταση ορισμένων ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων και κινδύνων.

Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. Φέρουμε ευθύνη για τις ζημιές εάν οι συμβουλές επισκευής έχουν ακολουθηθεί σωστά.

1.2 Επεξήγηση συμβόλων

1.2.1 Επίπεδα κινδύνου

Τα επίπεδα προειδοποίησης ασφάλειας αποτελούνται από ένα σύμβολο και μια λέξη. Η λέξη προειδοποίησης προσδιορίζει τη σοβαρότητα του κινδύνου.

Επίπεδο προειδοποίησης	Σημασία
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρούς τραυματισμούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ!	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε υλικές ζημιές της ιδιοκτησίας.

Πίνακας 1: Επίπεδα κινδύνου

1.2.2 Σύμβολα κινδύνου

Τα σύμβολα κινδύνου είναι συμβολικές αναπαραστάσεις που δίνουν μια ένδειξη για το είδος του κινδύνου.

Τα ακόλουθα σύμβολα κινδύνου χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο:

Σύμβολο κινδύνου	Σημασία
	Γενικό προειδοποιητικό μήνυμα
	Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση
	Κίνδυνος έκρηξης
	Κίνδυνος κοψίματος

i Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Σύμβολο κινδύνου	Σημασία
	Κίνδυνος σύνθλιψης
	Κίνδυνος από καυτές επιφάνειες
	Κίνδυνος από ισχυρό μαγνητικό πεδίο
	Κίνδυνος από μη ιονίζουσα ακτινοβολία

Πίνακας 2: Σύμβολα κινδύνου

1.2.3 Δομή των προειδοποιήσεων

.Οι προειδοποιήσεις σε αυτό το έγγραφο έχουν μια τυποποιημένη εμφάνιση και μια τυποποιημένη δομή.

	 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Είδος και πηγή κινδύνου! Πιθανές συνέπειες εάν αγνοήσετε τον κίνδυνο/την προειδοποίηση. ► Μέτρα και απαγορεύσεις για την πρόληψη του κινδύνου.
--	---

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει μια προειδοποίηση που προειδοποιεί κατά της ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών. Αναφέρεται το μέτρο για την αποφυγή του κινδύνου.

	 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών! Θάνατος από ηλεκτροπληξία ► Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.
--	--

1.2.4 Γενικά σύμβολα

Τα ακόλουθα γενικά σύμβολα χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο:

Γεν. σύμβολο	Σημασία
	Ταυτοποίηση μιας ειδικής συμβουλής (κειμένου ή/και γραφικών)
	Ταυτοποίηση μιας ειδικής συμβουλής (μόνο κειμένου)
	Ταυτοποίηση συνδέσμου ή εκπαιδευτικού βίντεο
	Ταυτοποίηση απαραίτητων εργαλείων
	Ταυτοποίηση απαραίτητων προϋποθέσεων
	Ταυτοποίηση μιας συνθήκης (αν ..., κατόπιν ...)
	Ταυτοποίηση αποτελέσματος
	Ταυτοποίηση ενός πλήκτρου ή κουμπιού
[00123456]	Ταυτοποίηση ενός κωδικού ανταλλακτικού
Κατάσταση	Ταυτοποίηση εμφανιζόμενου κειμένου/παραθύρου (στην οθόνη της συσκευής)

Πίνακας 3: Γενικά σύμβολα

2.1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

2.1.1 Όλες οι οικιακές συσκευές

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών!

- Τα σφάλματα από επισκευές σε ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία!
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη των εργασιών.
- Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφαλείας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.

Κίνδυνος τραυματισμού από κοφτερές άκρες!

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Κίνδυνος σύνθλιψης κατά την επισκευή, συντήρηση, αντιμετώπιση προβλημάτων και το σέρβις από βαριά και κινούμενα μέρη

- Φοράτε προστατευτικά υποδήματα.
- Ασφαλίστε τα βαριά μέρη από πτώση.
- Μην προσαρτάτε μέρη του πλαισίου στα κινούμενα μέρη.

Κίνδυνος για την ασφάλεια/τη λειτουργία της συσκευής!

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε μέρη ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό (ESDs)!

- Μην αγγίζετε τις μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων και των αγωγών των πλακετών.

Εργαλεία και βοηθήματα

Ονομασία	Λεπτομέριες	Εικόνες
Κλειδί άλεν [00340820]	2,5 mm	 
Ίσιο κατσαβίδι	Λεπίδα 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, στο κιτ [00341820]	 
Πλακέ κατσαβίδι	Λεπίδα 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	 
Μύτη Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	 

4.1 Αντικατάσταση στεγανοποιητικού πόρτας

Προϋπόθεση:

- ✔ Η πόρτα είναι ανοιχτή.


4.2 Αντικατάσταση λαβής θύρας

Προτεινόμενα εργαλεία:

 Κλειδί άλεν 2,5 mm [00340820]

4.2.1 Αφαίρεση λαβής θύρας

- ▶ 1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1).
- 2. Αφαιρέστε τη λαβή της θύρας (2).

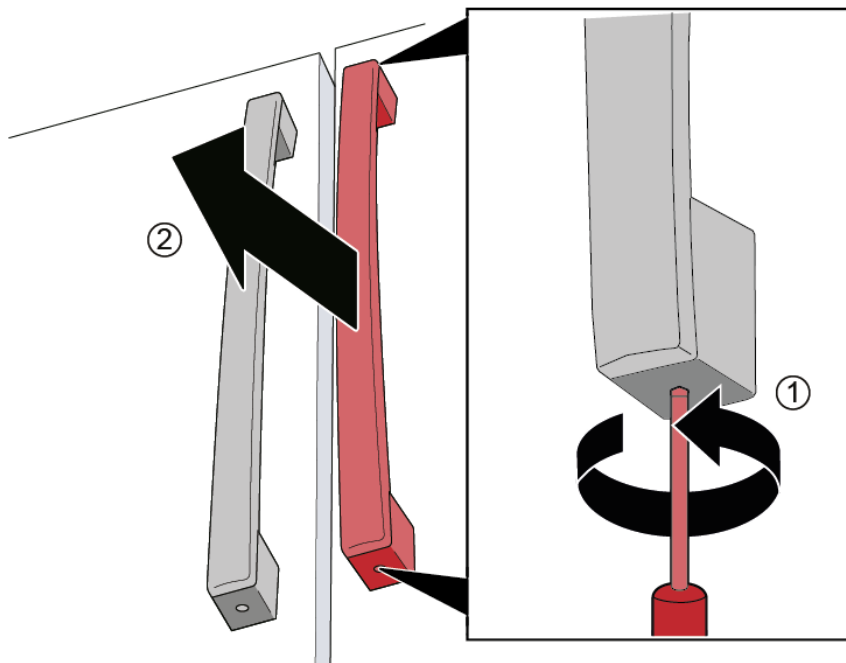

➡ Η λαβή της θύρας έχει αφαιρεθεί.



Η λαβή για τη δεύτερη πόρτα μπορεί να αφαιρεθεί με τον ίδιο τρόπο.

4.2.2 Τοποθέτηση λαβής θύρας

- 1. Τοποθετήστε τη λαβή στις προσυναρμολογημένες βίδες.
Οι σπές στη λαβή πρέπει να έχουν φορά προς τα επάνω και προς τα κάτω.

- 2. Σφίξτε τις προσυναρμολογημένες βίδες δεξιόστροφα στη λαβή από επάνω και κάτω.


4.3 Αντικατάσταση λαβής συρταριού

Προτεινόμενα εργαλεία:

 Κλειδί άλεν 2,5 mm [00340820]

4.3.1 Αφαίρεση λαβής συρταριού

- ▶ 1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1).
- 2. Η λαβή συρταριού έχει αφαιρεθεί (2).

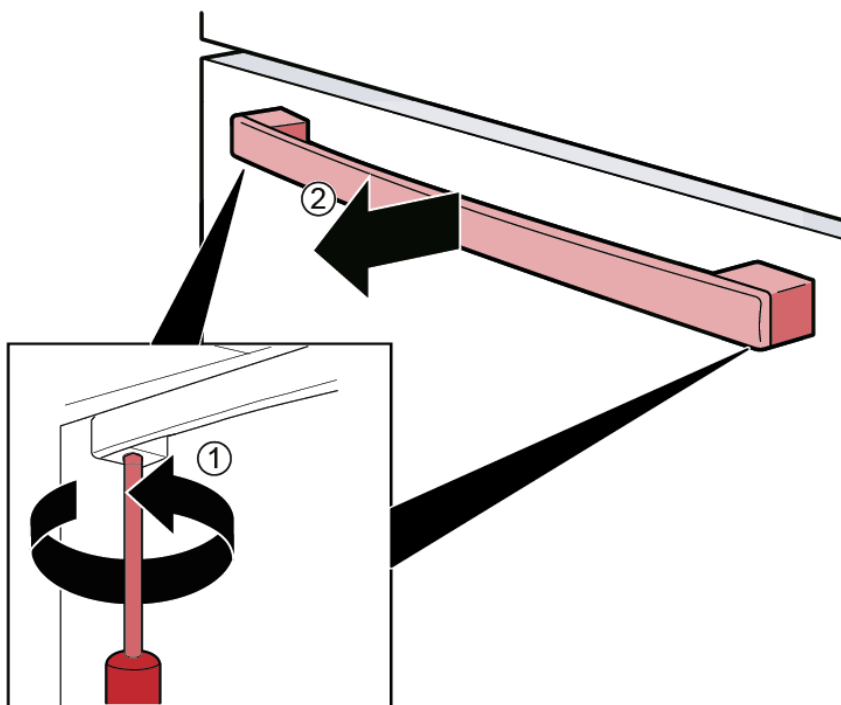

➡ Η λαβή συρταριού έχει αφαιρεθεί.

4.3.2 Τοποθέτηση λαβής συρταριού

- 1. Εισάγετε τη λαβή οριζόντια στις προσυναρμολογημένες βίδες.
Οι οπές στη λαβή πρέπει να έχουν φορά προς τα κάτω.
- 2. Σφίξτε τις προσυναρμολογημένες βίδες δεξιόστροφα στη λαβή από κάτω.

4.4 Αντικατάσταση μεντεσέδων αριστερής πόρτας

Προτεινόμενα εργαλεία:

 Μύτη Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βαριές, ογκώδεις συσκευές! Τραυματισμοί μέσης και μυών ▶ Η διαδικασία αφαίρεσης της πόρτας της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς. ▶ Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από δύο άτομα. ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό.
--	---

	⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Αιχμηρές ακμές! Τραυματισμοί από κοπή ▶ Φοράτε προστατευτικά γάντια.
--	---

	⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ολίσθηση κεκλιμένων συσκευών! Κατάγματα οστών/τραυματισμοί σύνθλιψης ▶ Ασφαλίστε τις συσκευές από ολίσθηση.
--	--

	⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών! Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων. ▶ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.
---	---

	ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών! Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο. ▶ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.
--	---

	⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών! Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση ακατάλληλης επισκευής ▶ Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους. ▶ Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.
---	--

	⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών! Θάνατος από ηλεκτροπληξία ▶ Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.
---	---

Προϋπόθεση:


-  Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
-  Αφαιρούνται τα εσωτερικά εξαρτήματα συσκευής.

4.4.1 Αφαίρεση μεντεσέδων αριστερής πόρτας


1. Ξεβιδώστε τη βίδα.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα επάνω μεντεσέ.



2. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση της πόρτας.

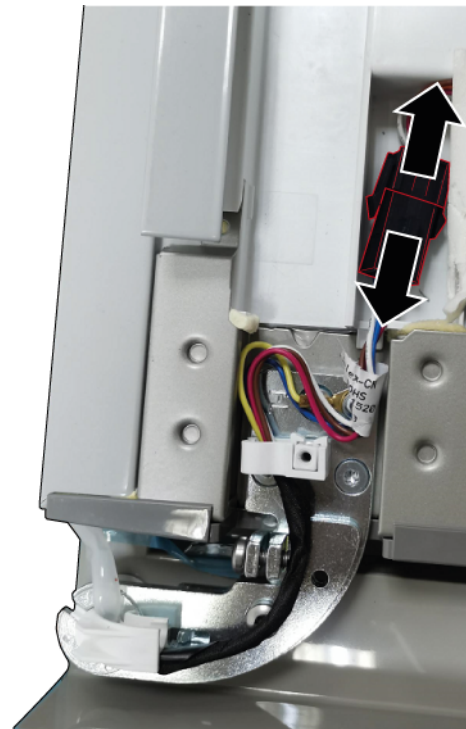


3. 1. Ξεβιδώστε τη βίδα σύνδεσης γείωσης (1).
2. Ξεβιδώστε τρεις βίδες (2).
3. Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ.

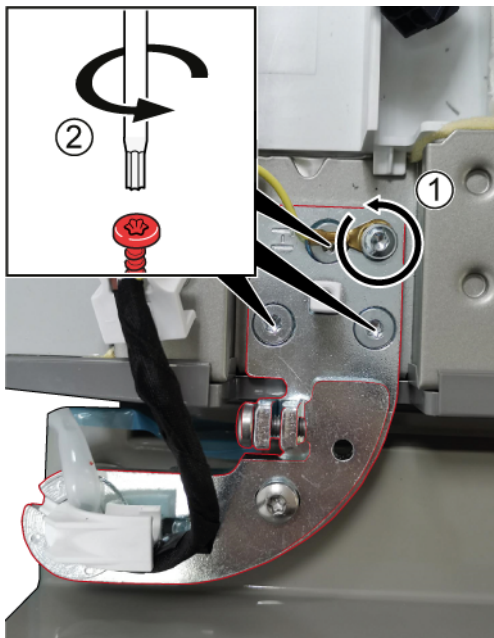

➡ Ο επάνω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4. Αφαιρέστε την αριστερή πόρτα, μετακινώντας την προς τα επάνω.
5. 1. Ξεβιδώστε τρεις βίδες.
2. Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ.

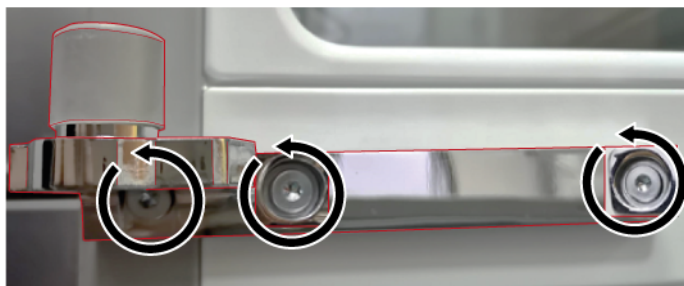

➡ Ο κάτω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4.4.2 Τοποθέτηση μεντεσέδων αριστερής πόρτας

1. Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.
2. Ευθυγραμμίστε τις πόρτες των χώρων συντήρησης.
Για λεπτομέρειες, βλέπε **Οδηγίες χρήσης (AGA)**.

4.5 Αντικατάσταση μεντεσέδων δεξιάς πόρτας

Προτεινόμενα εργαλεία:

 Μύτη Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βαριές, ογκώδεις συσκευές! Τραυματισμοί μέσης και μυών ▶ Η διαδικασία αφαίρεσης της πόρτας της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς. ▶ Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από δύο άτομα. ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό.
--	--

	⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Αιχμηρές ακμές! Τραυματισμοί από κοπή ▶ Φοράτε προστατευτικά γάντια.
--	--

	⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ολίσθηση κεκλιμένων συσκευών! Κατάγματα οστών/τραυματισμοί σύνθλιψης ▶ Ασφαλίστε τις συσκευές από ολίσθηση.
--	---

	⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών! Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων. ▶ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.
---	--

	ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών! Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο. ▶ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.
--	--

	⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών! Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση ακατάλληλης επισκευής ▶ Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους. ▶ Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.
---	---


	⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών! Θάνατος από ηλεκτροπληξία ▶ Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.
---	--

Προϋπόθεση:


- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Αφαιρούνται τα εσωτερικά εξαρτήματα συσκευής.

4.5.1 Αφαίρεση μεντεσέδων δεξιάς πόρτας


1. Ξεβιδώστε τη βίδα.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα επάνω μεντεσέ.

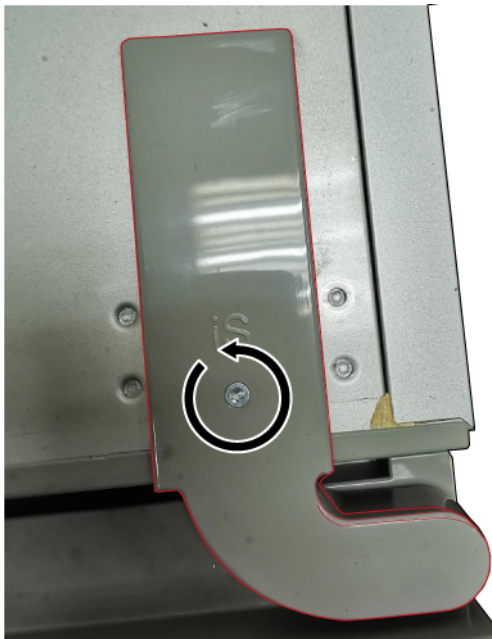

2. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση της πόρτας.

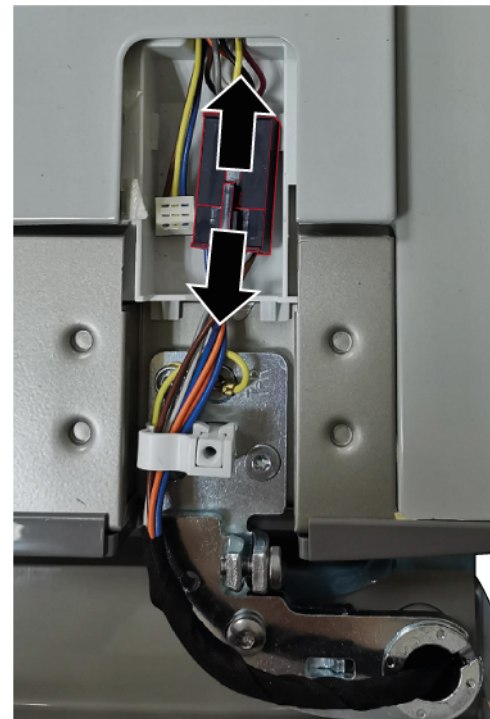

3. 1. Ξεβιδώστε τη βίδα σύνδεσης γείωσης (1).
2. Ξεβιδώστε τρεις βίδες (2).
3. Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ.

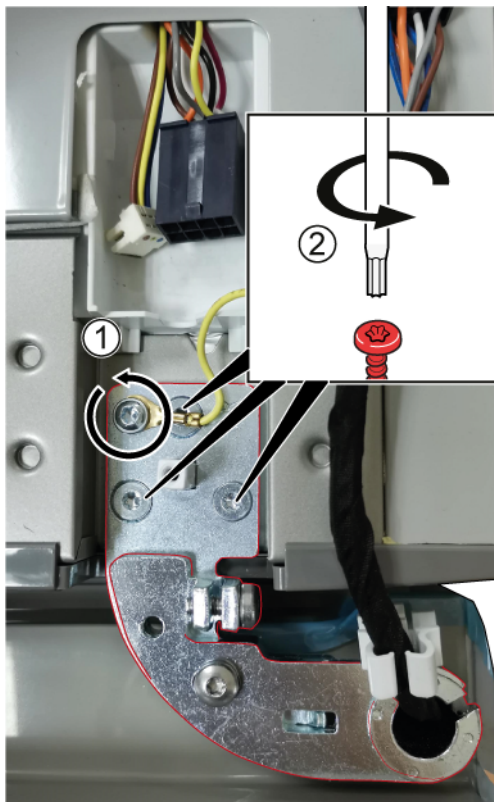

➡ Ο επάνω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4. Αφαιρέστε τη δεξιά πόρτα, μετακινώντας την προς τα επάνω.

5. 1. Ξεβιδώστε τρεις βίδες.
2. Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ.



➡ Ο κάτω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4.5.2 Τοποθέτηση μεντεσέδων δεξιάς πόρτας

1. Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.
2. Ευθυγραμμίστε τις πόρτες των χώρων συντήρησης.
Για λεπτομέρειες, βλέπε **Οδηγίες χρήσης (AGA)**.


4.6 Αντικατάσταση ραφιού πόρτας

Προϋπόθεση:

- ✔ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.6.1 Αφαίρεση ραφιού πόρτας

- ▶ Ανασηκώστε το ράφι πόρτας προς τα επάνω.

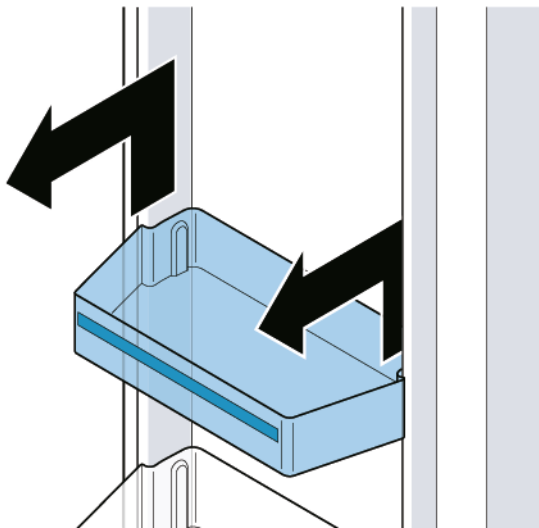

- ➡ Το ράφι πόρτας έχει αφαιρεθεί.

4.6.2 Τοποθέτηση ραφιού πόρτας

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.



4.7 Αντικατάσταση ραφιού

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.7.1 Αφαίρεση ραφιού

- ▶ 1. Ανασηκώστε το ράφι (1).
- 2. Αφαιρέστε το ράφι (2).

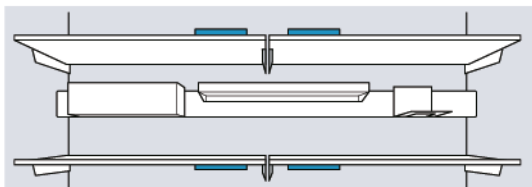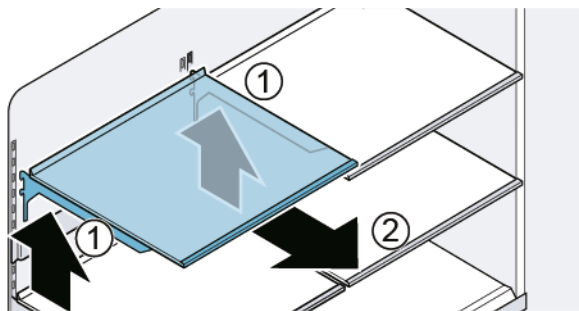

➡ Το ράφι αφαιρέθηκε.

4.7.2 Τοποθέτηση ραφιού

	Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού.
	Εισάγετε το ράφι προσεκτικά για να αποφύγετε τις γρατσουνιές στη συσκευή.
	Βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα έχουν εισαχθεί πλήρως και το ράφι είναι σε οριζόντια θέση.

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.8 Αντικατάσταση ράβδου εξοπλισμού

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.8.1 Αφαίρεση ράβδου εξοπλισμού

- ▶ Ανασηκώστε τη ράβδο εξοπλισμού.

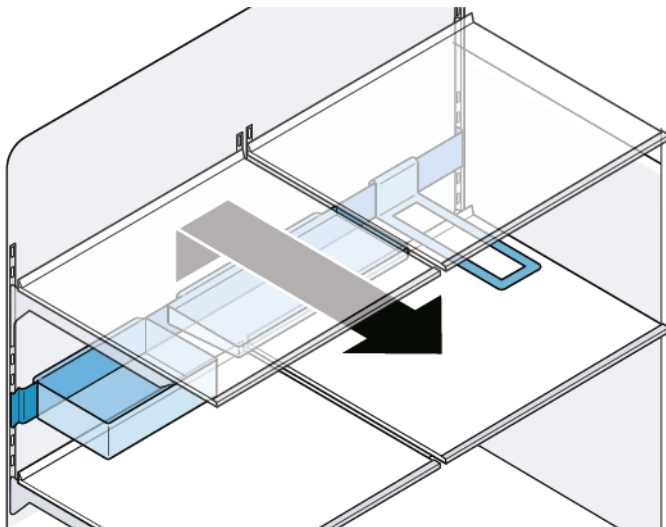

- ➡ Η ράβδος εξοπλισμού έχει αφαιρεθεί.

4.8.2 Τοποθέτηση ράβδου εξοπλισμού

	Ελέγξτε ότι τα άγκιστρα έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι η ράβδος εξοπλισμού είναι σε οριζόντια θέση.
	Εισάγετε τη ράβδο εξοπλισμού προσεκτικά για να αποφύγετε τις γρατσουνιές στη συσκευή.
	Ελέγξτε ότι τα άγκιστρα έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι η ράβδος εξοπλισμού είναι σε οριζόντια θέση.

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.9 Αντικατάσταση συρόμενου συρταριού

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.9.1 Αφαίρεση συρόμενου συρταριού

- ▶ 1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το δοχείο (1).
- 2. Σηκώστε το συρόμενο συρτάρι μπροστά και αφαιρέστε το (2).

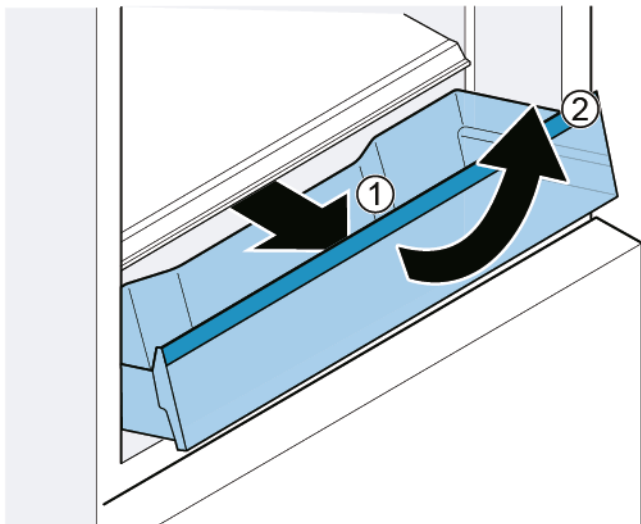

➡ Το συρόμενο συρτάρι αφαιρέθηκε.

4.9.2 Τοποθέτηση συρόμενου συρταριού

- 1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρες τις τηλεσκοπικές ράγες.
- 2. Τοποθετήστε το συρτάρι στις τηλεσκοπικές ράγες και σπρώξτε προς το εσωτερικό της συσκευής μέχρι να κουμπώσει.


4.10 Αντικατάσταση σταθερού ραφιού

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.10.1 Αφαίρεση σταθερού ραφιού

1. Ανοίξτε το καλάθι.
2. 1. Σηκώστε το σταθερό ράφι μπροστά (1).
2. Αφαιρέστε το σταθερό ράφι (2).

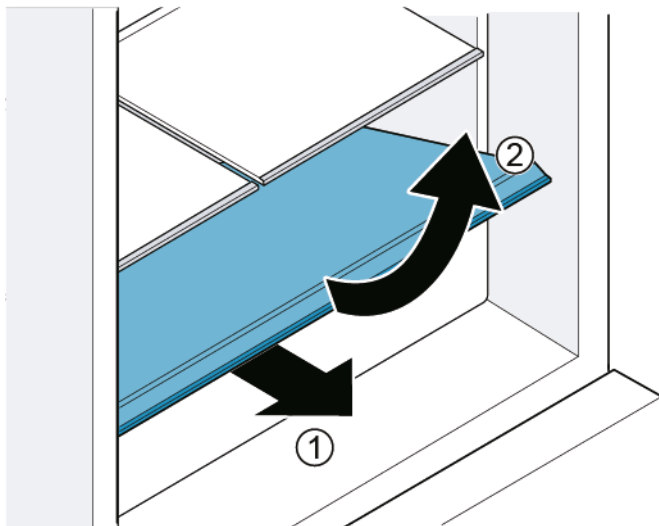

- ➡ Το σταθερό ράφι αφαιρέθηκε.

4.10.2 Τοποθέτηση σταθερού ραφιού

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.11 Αντικατάσταση συρταριού cool-fresh

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.11.1 Αφαίρεση συρταριού cool-fresh

- ▶ 1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το συρτάρι (1).
- ▶ 2. Σηκώστε το συρτάρι μπροστά (2).

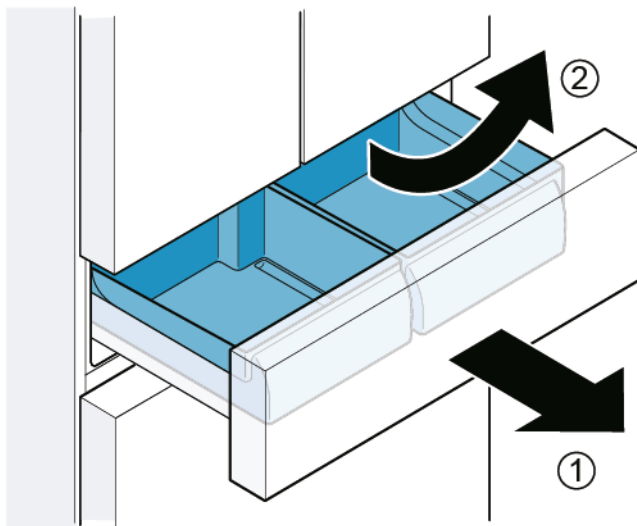

- ➡ Το συρτάρι cool-fresh αφαιρέθηκε.

4.11.2 Τοποθέτηση συρταριού cool-fresh



Κατά την εισαγωγή, ο οδηγός ράγας του δοχείου και του συρταριού πρέπει να ταιριάζουν.

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.12 Αντικατάσταση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μικρό)

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.12.1 Αφαίρεση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μικρό)

1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το συρτάρι χώρου κατάψυξης.
2. 1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το δοχείο (1).
2. Σηκώστε το συρτάρι μπροστά (2).

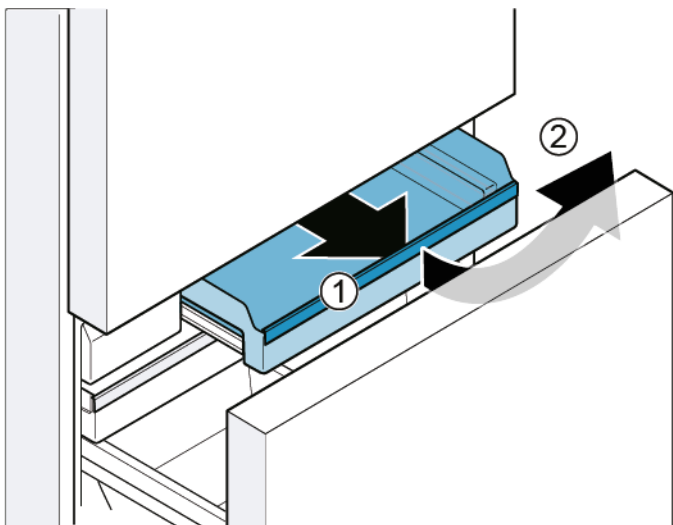

- ➡ Το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων (μικρό) έχει αφαιρεθεί.

4.12.2 Τοποθέτηση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μικρό)

1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρες τις τηλεσκοπικές ράγες.
2. Τοποθετήστε το καλάθι στις τηλεσκοπικές ράγες και σπρώξτε προς το εσωτερικό της συσκευής μέχρι να κουμπώσει.


4.13 Αντικατάσταση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο)

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.13.1 Αφαίρεση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο)

- ▶ 1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το συρτάρι χώρου κατάψυξης (1).
- ▶ 2. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο) (2).
- ▶ 3. Σηκώστε το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο) (3).

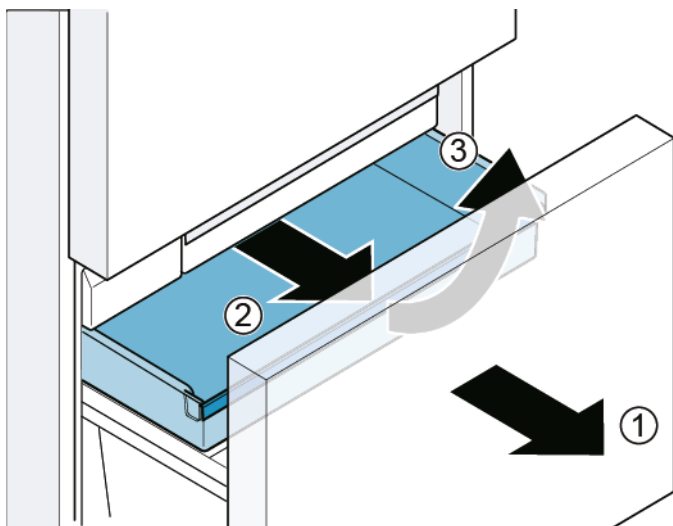

- ➡ Το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο) έχει αφαιρεθεί.

4.13.2 Τοποθέτηση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο)

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.14 Αντικατάσταση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μεγάλο)

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.14.1 Αφαίρεση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μεγάλο)




ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ!

- ▶ Μην αφαιρείτε ποτέ το διαχωριστικό από το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων.

- ▶ 1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το συρτάρι χώρου κατάψυξης και αφαιρέστε το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο) (1).
- ▶ 2. Σηκώστε το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων (μεγάλο) (2).

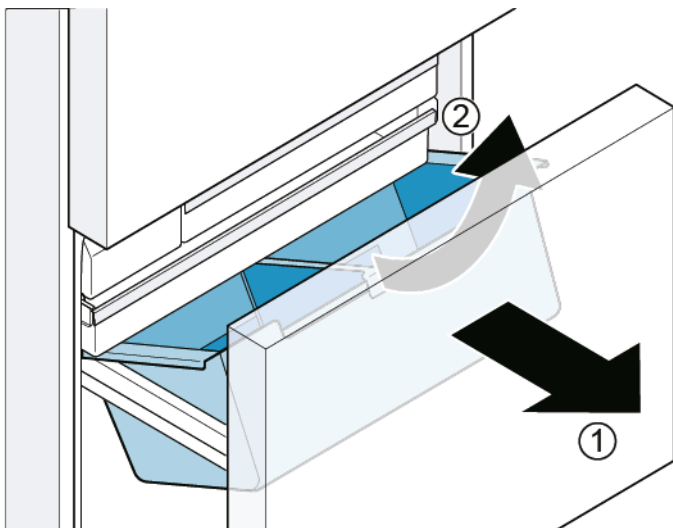

- ➡ Το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων (μεγάλο) έχει αφαιρεθεί.

4.14.2 Τοποθέτηση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μεγάλο)

- 1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρες τις τηλεσκοπικές ράγες.
- 2. Τοποθετήστε το καλάθι στις τηλεσκοπικές ράγες και σπρώξτε προς το εσωτερικό της συσκευής μέχρι να κουμπώσει.


4.15 Αντικατάσταση συρταριού για παγάκια

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.15.1 Αφαίρεση συρταριού για παγάκια

1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το συρτάρι χώρου κατάψυξης.
2. 1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο) μέχρι τέρμα (1).
2. Αφαιρέστε το δοχείο για παγάκια (2).

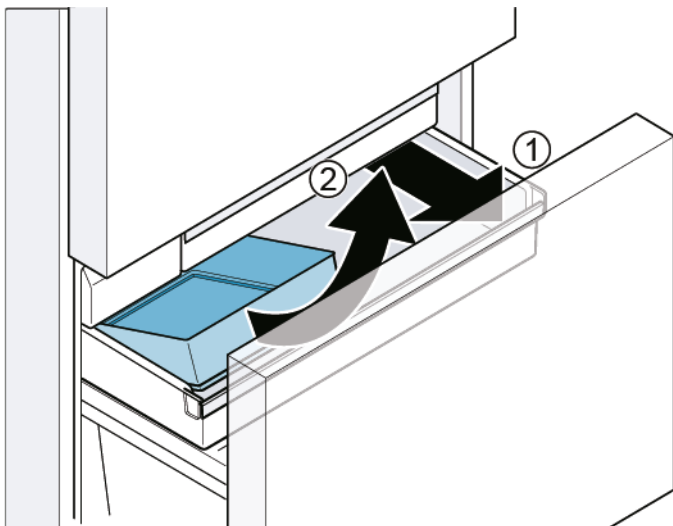

- ➡ Το συρτάρι για παγάκια αφαιρέθηκε.

4.15.2 Τοποθέτηση συρταριού για παγάκια

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.16 Αντικατάσταση λυχνιών LED

Προτεινόμενα εργαλεία:

 Ίσιο κατσαβίδι	Λεπίδα 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, στο κιτ [00341820]	
 Μύτη Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
 Πλακέ κατσαβίδι	Λεπίδα 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	



Η συσκευή διαθέτει ένα φως LED που δεν χρειάζεται συντήρηση.
Αυτά τα φώτα μπορούν να επισκευαστούν μόνο από την εξυπηρέτηση πελατών ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς!



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών!

Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση ακατάλληλης επισκευής

- ▶ Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους.
- ▶ Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών!

Θάνατος από ηλεκτροπληξία

- ▶ Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές!

Τραυματισμοί από κοπή

- ▶ Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Προϋπόθεση:

- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.
- ✓ Αφαιρούνται τα επάνω εσωτερικά εξαρτήματα.

4.16.1 Αφαίρεση επάνω λυχνίας LED χώρου συντήρησης


1. Δημιουργήστε ένα κενό με το δάκτυλό σας γύρω από το περίγραμμα της λυχνίας LED.



2. Εισάγετε το πλακέ κατσαβίδι στο κενό και αφαιρέστε την επάνω λυχνία LED προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται.



3. Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη λυχνίας LED.

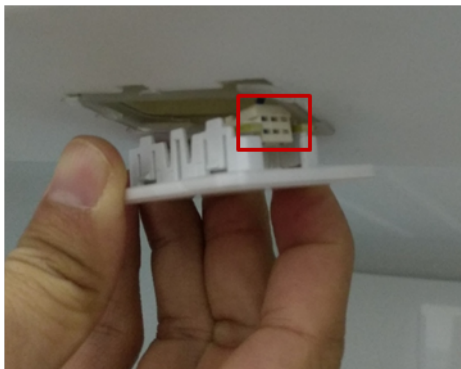

- ➡ Η επάνω λυχνία LED του χώρου συντήρησης έχει αφαιρεθεί.




4.16.2 Αφαίρεση πλευρικής λυχνίας LED χώρου συντήρησης


1. Χρησιμοποιήστε ίσιο κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τον επάνω συγκρατητή της πλευρικής λυχνίας.



2. Χρησιμοποιήστε ίσιο κατσαβίδι για να δημιουργήσετε κενό στη μία πλευρά του καλύμματος λυχνίας και το άλλο χέρι για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.

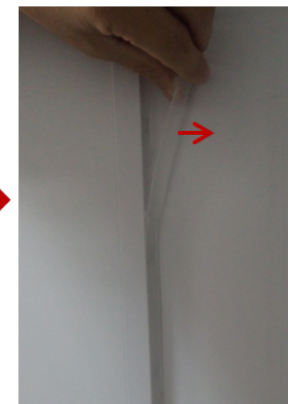

3. Αφαιρέστε τη λεντοταινία με τον ίδιο τρόπο.

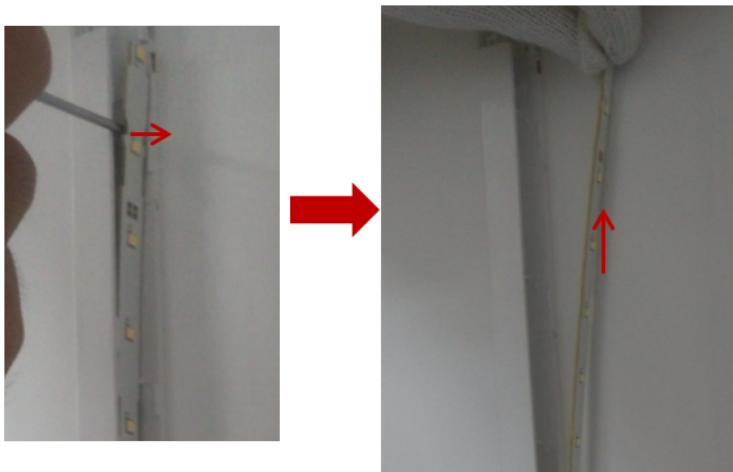


4. Αφαιρέστε τη λεντοταινία από την υποδοχή.




- ➡ Η πλευρική λυχνία LED του χώρου συντήρησης έχει αφαιρεθεί.

4.16.3 Αφαίρεση λυχνίας χώρου 0 °C


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της λυχνίας, εισάγοντας ίσιο κατσαβίδι στο κενό ανάμεσα στο κάλυμμα της λυχνίας και την πόρτα για να τα διαχωρίσετε.

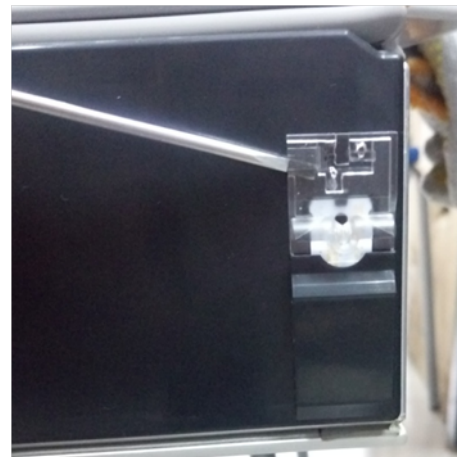


2. Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη λυχνίας.

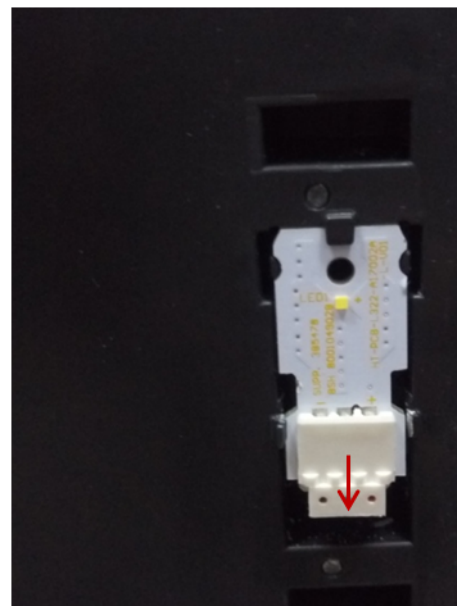

3. 1. Απελευθερώστε το άγκιστρο (1).
2. Αφαιρέστε τη λυχνία (2).

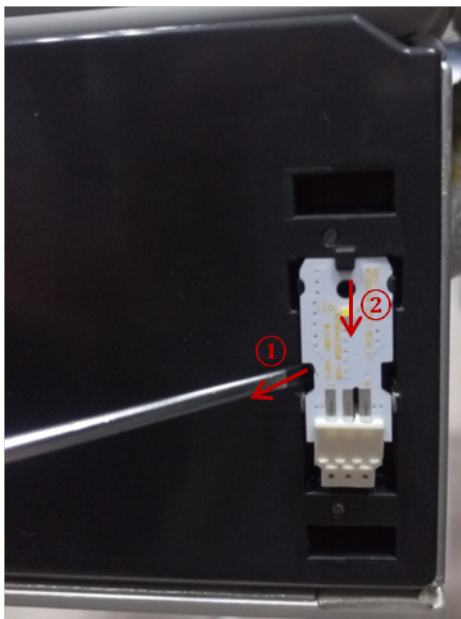

➡ Η λυχνία χώρου 0 °C έχει αφαιρεθεί.

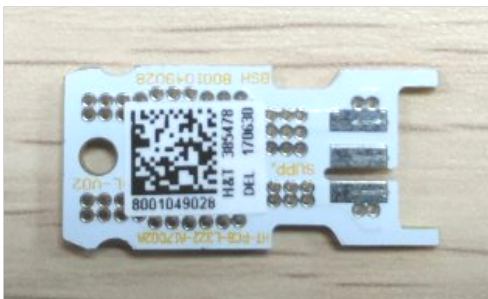

4.16.4 Αφαίρεση λυχνιών πίσω τοιχώματος




Εξαιτίας της τεχνικής δομής, οι λυχνίες του πίσω τοιχώματος δεν μπορούν να αντικατασταθούν ξεχωριστά. Οι λυχνίες περιλαμβάνονται στο σετ ανταλλακτικών του πίσω τοιχώματος.

Προϋπόθεση:


- ✓ Η θύρα είναι ανοιχτή.
 - ✓ Αφαιρούνται τα εσωτερικά εξαρτήματα του χώρου συντήρησης.
 - ✓ Αφαιρέθηκαν τα εσωτερικά εξαρτήματα του χώρου συντήρησης 0 °C.
1. 1. Κρατήστε το πίσω μέρος του καλύμματος ρύθμισης υγρασίας με ένα χέρι (1).
 2. Απελευθερώστε το κάλυμμα με το άλλο χέρι (2).



2. Αφαιρέστε το δεύτερο κάλυμμα με τον ίδιο τρόπο.
3. 1. Απελευθερώστε δύο κλιπ (1).
2. Τραβήξτε προς τα έξω κλιπ (2).

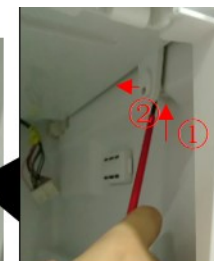

4. Τραβήξτε το κεντρικό διαχωριστικό προς τα έξω.

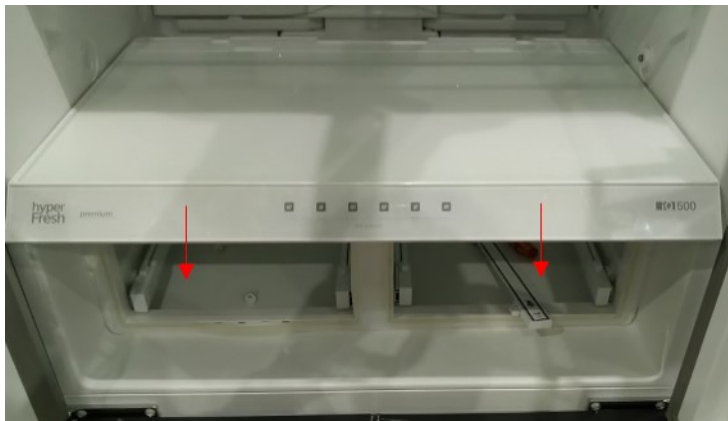


5. Απελευθερώστε τέσσερα κλιπ.




6. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση της μονάδας ένδειξης.



7. 1. Απελευθερώστε δύο κλιπ (1).
2. Αφαιρέστε το πλαίσιο (2).

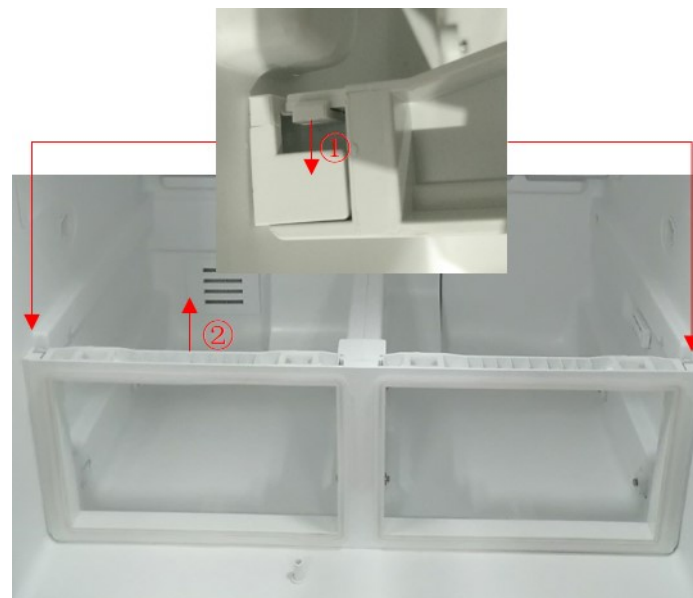

8. 1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1).
2. Τραβήξτε τον μεσαίο πίνακα προς τα έξω (2).

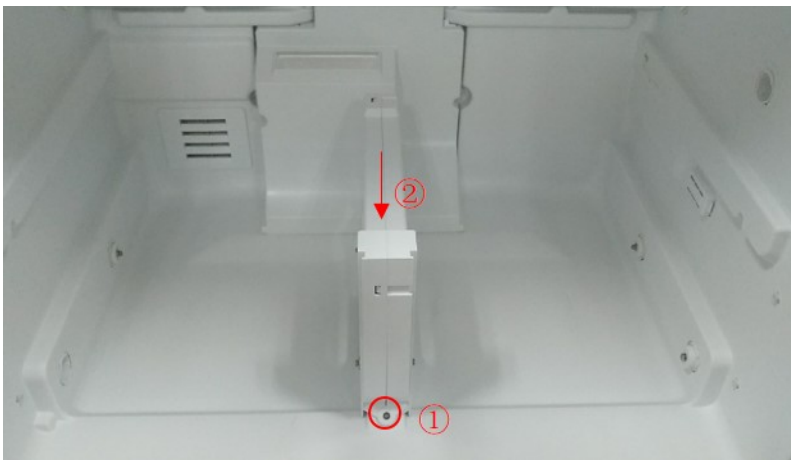

9. Τραβήξτε το κάλυμμα του εξατμιστή του χώρου 0 °C προς τα έξω.



Κατά την απελευθέρωση του καλύμματος θα ακουστεί ήχος "κλικ".

10. Αποσυνδεμένος αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου 0 °C.



11. Αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις του μπροστινού συγκροτήματος καλυμμάτων του εξατμιστή του χώρου 0 °C.



- ➡ Αφαιρέθηκε το μπροστινό συγκρότημα καλυμμάτων του εξατμιστή του χώρου 0 °C.


12. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση των λυχνιών του πίσω τοιχώματος.



13. 1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1).
2. Τραβήξτε προς τα έξω το συγκρότημα του πίσω τοιχώματος (2).



14. Κόψτε την ταινία και διαχωρίστε τον αγωγό αφρού από το μπροστινό κάλυμμα του χώρου του εξατμιστή 0 °C.

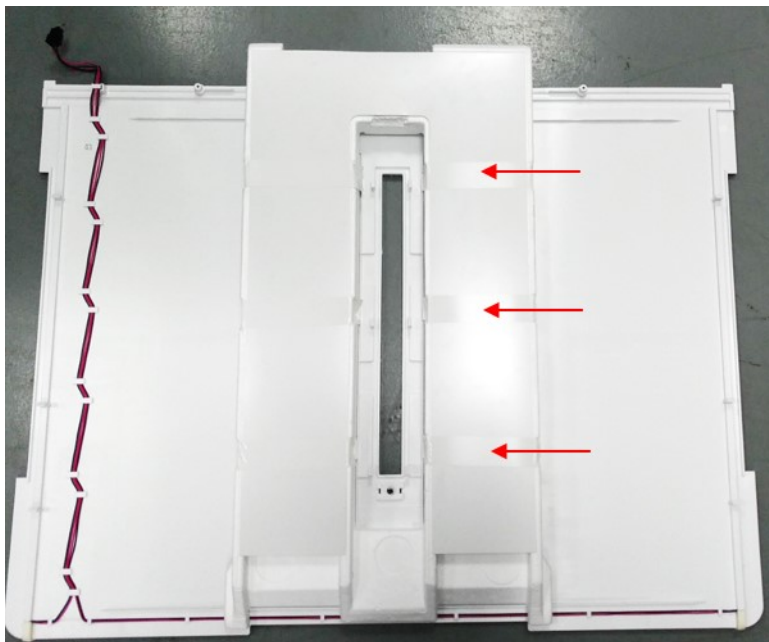

- ➡ Αφαιρέθηκε το πίσω τοίχωμα με ενσωματωμένες λυχνίες.

4.16.5 Τοποθέτηση λυχνιών LED

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

Javítási útmutató - Hűtő- és fagyasztókészülék

A dokumentummal kapcsolatos információk..... 355

1.1	Fontos tudnivalók	355
1.1.1	Cél	355
1.2	Szimbólummagyarázat	355
1.2.1	Veszélyességi szintek	355
1.2.2	Veszélyt jelző szimbólumok	355
1.2.3	A figyelmeztetések felépítése	356
1.2.4	Általános szimbólumok.....	356

Biztonság 357

2.1	Általános biztonsági utasítások.....	357
2.1.1	Összes háztartási készülék	357

Szerszámok és segédanyagok..... 358

Javítás 359

4.1	A gumitömítés cseréje	359
4.2	A fogantyú cseréje.....	360
4.2.1	A fogantyú eltávolítása	360
4.2.2	A fogantyú felszerelése	360
4.3	A fiók fogantyújának cseréje.....	361
4.3.1	A fiók fogantyújának eltávolítása	361
4.3.2	A fiók fogantyújának felhelyezése	361
4.4	A bal oldali ajtózsanér cseréje	362
4.4.1	A bal oldali ajtózsanér eltávolítása	363
4.4.2	A bal oldali ajtózsanér felszerelése	364
4.5	A jobb oldali ajtózsanér cseréje	365
4.5.1	A jobb oldali ajtózsanér eltávolítása	366
4.5.2	A jobb oldali ajtózsanér felszerelése.....	367
4.6	Az ajtópolc cseréje	368
4.6.1	Az ajtópolc eltávolítása.....	368
4.6.2	Az ajtópolc felhelyezése	368
4.7	A polc cseréje	369
4.7.1	A polc eltávolítása	369
4.7.2	A polc beszerelése.....	369
4.8	Rekesztartó cseréje	370

4.8.1	Rekesztartó eltávolítása	370
4.8.2	Rekesztartó behelyezése	370
4.9	A kihúzható tároló cseréje	371
4.9.1	A kihúzható tároló eltávolítása	371
4.9.2	A kihúzható tároló behelyezése	371
4.10	Fix polc cseréje.....	372
4.10.1	Fix polc eltávolítása	372
4.10.2	Fix polc beszerelése	372
4.11	A frissentartó rekesz cseréje	373
4.11.1	A frissentartó rekesz eltávolítása	373
4.11.2	A frissentartó rekesz behelyezése	373
4.12	Kis méretű fagyasztódoboz cseréje.....	374
4.12.1	Kis méretű fagyasztódoboz eltávolítása	374
4.12.2	Kis méretű fagyasztódoboz behelyezése	374
4.13	Lapos fagyasztódoboz cseréje.....	375
4.13.1	Lapos fagyasztódoboz eltávolítása	375
4.13.2	Lapos fagyasztódoboz behelyezése	375
4.14	Nagy méretű fagyasztódoboz cseréje.....	376
4.14.1	Nagy méretű fagyasztódoboz eltávolítása	376
4.14.2	Nagy méretű fagyasztódoboz behelyezése	376
4.15	A jégkockatartály cseréje.....	377
4.15.1	A jégkockatartály eltávolítása	377
4.15.2	A jégkockatartály behelyezése	377
4.16	A LED-es égő cseréje	378
4.16.1	A hűtőrekesz felső LED lámpájának eltávolítása.....	378
4.16.2	A hűtőrekesz oldalsó LED lámpájának eltávolítása	379
4.16.3	A 0 °C-os tárolórekesz lámpájának eltávolítása	380
4.16.4	A hátsó fali lámpa eltávolítása	381
4.16.5	LED-es égők beszerelése	385

A dokumentummal kapcsolatos információk

1.1 Fontos tudnivalók

1.1.1 Cél

Ezek a javítási tanácsok támogatják a fogyasztót a készülékek otthoni megjavításában a környezettudatos tervezésről szóló rendeletnek (2021 márciusától alkalmazandó) megfelelően.

Információkat tartalmaznak bizonyos pótalkatrészek cseréjével kapcsolatban, ideértve a figyelmeztetéseket és a kockázatokat is.

Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal. A károkért kizárólag akkor vállalunk felelősséget, ha a javítási tanácsokat pontosan betartották.

1.2 Szimbólummagyarázat

1.2.1 Veszélyességi szintek

A veszélyességi szintek egy szimbólumból és egy figyelmeztető mondatból állnak. A figyelmeztető mondat utal a veszély súlyosságára.

Veszélyességi szint	Jelentés
 VESZÉLY	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérüléseket okoz.
 FIGYELMEZTETÉS	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.
 VIGYÁZAT	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása kisebb sérüléseket okozhat.
FIGYELEM!	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása anyagi károkat okozhat.

Táblázat 1: Veszélyességi szintek

1.2.2 Veszélyt jelző szimbólumok

A veszélyt jelző szimbólumok a veszélyt ábrázoló szimbolikus ábrázolások.

A jelen dokumentumban az alábbi veszélyt jelző szimbólumok használatosak:

Veszélyt jelző szimbólum	Jelentés
	Általános figyelmeztető üzenet
	Elektromos feszültség veszélye
	Robbanásveszély
	Vágásveszély
	Zúzódásveszély

A dokumentummal kapcsolatos információk

Veszélyt jelző szimbólum	Jelentés
	Forró felületek miatt fennálló veszély
	Erős mágneses mező miatt fennálló veszély
	Nem ionizáló sugárzás veszélye

Táblázat 2: Veszélyt jelző szimbólumok

1.2.3 A figyelmeztetések felépítése

A jelen dokumentumban lévő figyelmeztetések szabványosított megjelenésűek és felépítésűek.

	 VESZÉLY A veszély típusa és forrása! A veszély / figyelmeztetés figyelmen kívül hagyásának lehetséges következményei. ▶ A veszély megelőzésére szolgáló intézkedések és tiltások.
--	---

Az alábbi példa egy olyan figyelmeztetést mutat be, amely az áram alatt lévő alkatrészek okozta áramütésre figyelmeztet. Megemlíti a veszély elkerülésére szolgáló intézkedést.

	 VESZÉLY Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt! Halálos áramütés ▶ A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.
--	--

1.2.4 Általános szimbólumok

A jelen dokumentumban az alábbi általános szimbólumok használatosak:

Ált. szimbólum	Jelentés
	Különleges tanács (szöveg és/vagy grafika)

Ált. szimbólum	Jelentés
	Egyszerű tanács (csak szöveg)
	Videós oktatóanyagra mutató hivatkozás
	A szükséges eszközök
	A szükséges feltételek
	Feltétel (ha..., akkor...)
	Eredmény
	Billentyű vagy gomb
	Anyagszám azonosítója
	Megjelenített szöveg / ablak (a készülék kijelzőjén)

Táblázat 3: Általános szimbólumok

2.1 Általános biztonsági utasítások

2.1.1 Összes háztartási készülék

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt!

- Az elektromos alkatrészek hibás javítása áramütéshez vezethet!
- A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A javítás után végeztesse a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.

Éles peremek miatt fennálló sérülésveszély!

- Viseljen védőkesztyűt.

Zúzódásveszély a javítás, karbantartás, hibaelhárítás és szervizelés során a nehéz és mozgó alkatrészek miatt

- Viseljen védőcipőt.
- Biztosítsa leesés ellen a nehéz alkatrészeket.
- Ne dugja be a testrészeit a mozgó alkatrészek közé.

Sérülhet a készülék biztonsága / működése!

- Kizárólag eredeti pótalkatrészeket használjon.

Elektrosztatikailag érzékeny alkatrészek (ESD-k) károsodásának veszélye!

- Ne érintse meg a modulokat, ideértve a csatlakozásokat és a vezetőket.

Szerszámok és segédanyagok

Kijelölés	Részletek	Képek
Hatszögletű cső- kulcs [00340820]	2,5 mm	 
Laposfejű csavar- húzó	Hegy 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, a 00341820 számú [készletben]	 
Laposfejű csavar- húzó	Hegy 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	 
TX20 Torx bithegy [00340865]	6,3 mm (1/4")	 

4.1 A gumitömítés cseréje

Követelmény:

-  Az ajtó nyitva van


4.2 A fogantyú cseréje

Különleges eszközök

 Hatszögletű csőkulcs 2,5 mm [00340820]

4.2.1 A fogantyú eltávolítása

- ▶ 1. Csavarja ki a két csavart (1).
2. Távolítsa el a fogantyút (2).

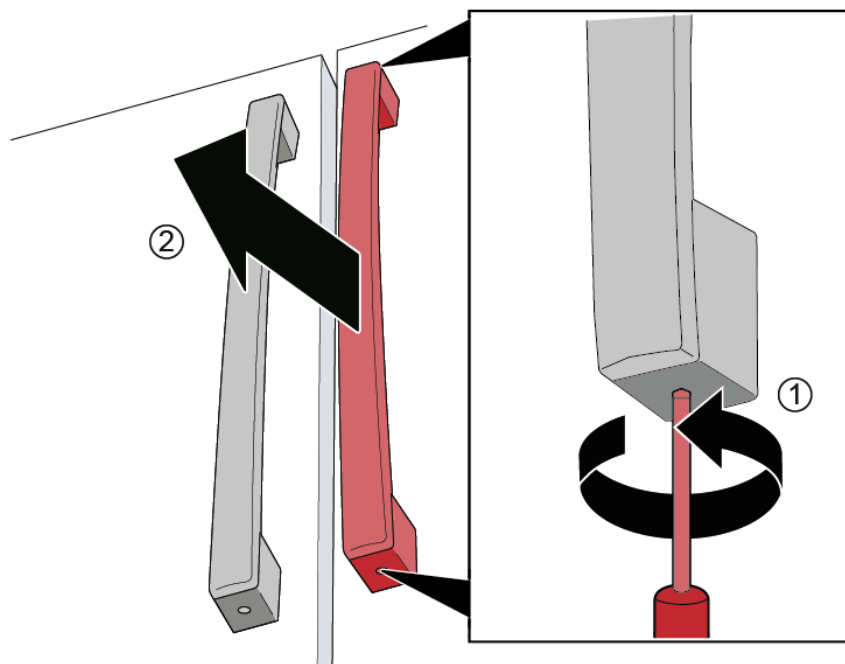

 Eltávolította a fogantyút.



A második fogantyú eltávolítása ugyanígy történik.

4.2.2 A fogantyú felszerelése

1. Helyezze fel függőlegesen a fogantyút az előre behelyezett csavarokra.
A fogantyú csavarhelyeinek felfelé, ill. lefelé kell nézniük.

2. Csavarja be az előre behelyezett csavarokat az óramutató járásával egyező irányban a fogantyú alsó és felső csavarhelyébe.


4.3 A fiók fogantyújának cseréje

Különleges eszközök

 Hatszögletű csőkulcs 2,5 mm [00340820]

4.3.1 A fiók fogantyújának eltávolítása

- ▶ 1. Csavarja ki a két csavart (1).
- 2. Emelje le a fiók fogantyúját (2).

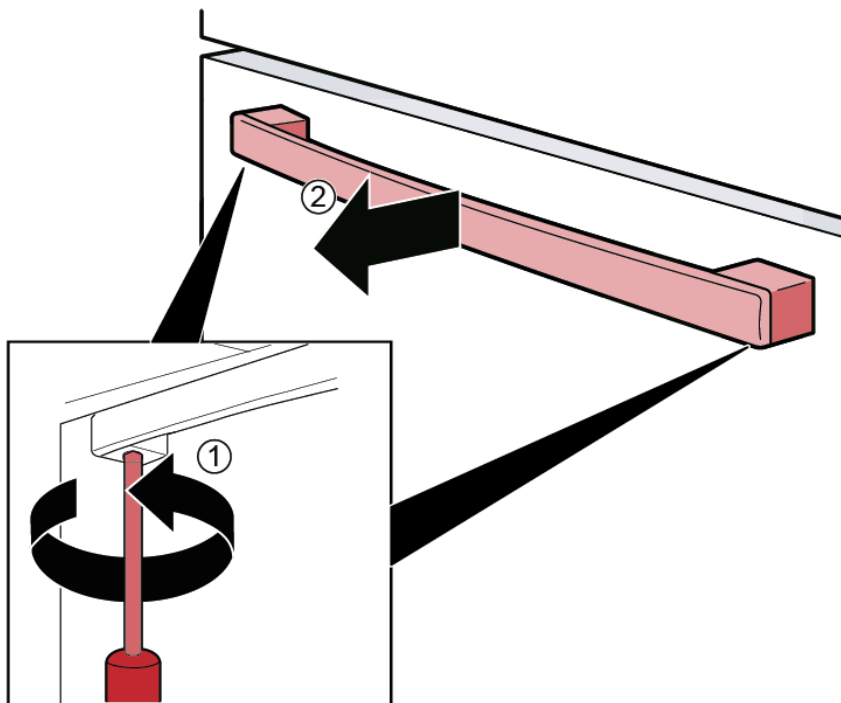

 Eltávolította a fiók fogantyúját.

4.3.2 A fiók fogantyújának felhelyezése

- 1. Helyezze fel vízszintesen a fogantyút az előre behelyezett csavarokra.
A fogantyú csavarhelyeinek lefelé kell nézniük.
- 2. Csavarja be az előre behelyezett csavarokat az óramutató járásával egyező irányban a fogantyú csavarhelyébe.

4.4 A bal oldali ajtózsanér cseréje

Különleges eszközök

 TX20 Torx bithegy

6,3 mm (1/4")

[00340865]

	⚠ FIGYELMEZTETÉS Nehéz, nagy készülékek! Hát- és izomsérülések ▶ A készülék ajtajának eltávolítását kizárólag szakemberrel végeztesse. ▶ A készülék elmozdításához két emberre van szükség. ▶ Kizárólag megfelelő eszközöket és berendezéseket használjon.
	⚠ VIGYÁZAT Éles szélek! Vágási sérülések ▶ Viseljen védőkesztyűt.
	⚠ FIGYELMEZTETÉS Megdöntött készülékek elcsúszása! Csonttörés / zúzódási sérülések ▶ Biztosítsa a készülékeket elcsúszás ellen.
	⚠ VIGYÁZAT Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt! Leeső alkatrészek miatti sérülés. ▶ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.
	FIGYELEM! Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt! A készülék többi részeinek vagy az ügyfél lakásának (pl. padló) károsodása. ▶ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.

	⚠ VESZÉLY Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt! Életveszély a nem megfelelő javítás okozta áramütés miatt ▶ Az elektromos alkatrészek javítását kizárólag képzett elektroműszerész végezheti. ▶ A javítás után végeztesse a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.
	⚠ VESZÉLY Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt! Halálos áramütés ▶ A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.

Követelmény:


-  A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
-  Eltávolította a készülék belső szerelvényeit.

4.4.1 A bal oldali ajtózsanér eltávolítása


1. Csavarja ki a csavart.
2. Távolítsa el a felső zsanér burkolatát.



2. Válassza le az elektromos csatlakozást.

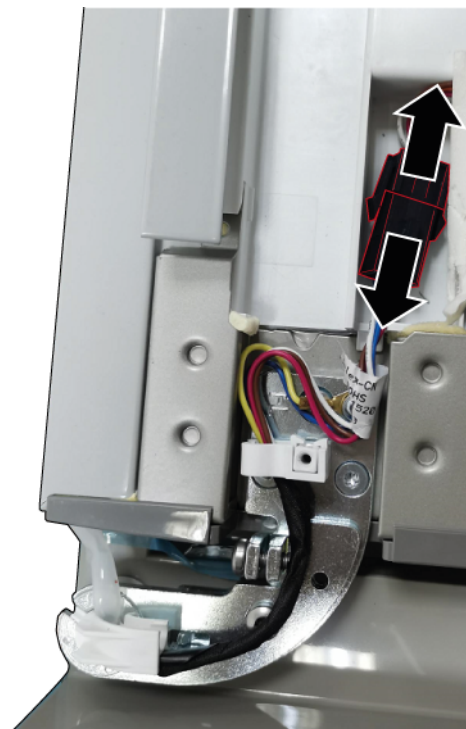


3. 1. Csavarja ki a földelő csatlakozás csavarját (1).
2. Csavarja ki a három csavart (2).
3. Távolítsa el a felső zsanért.

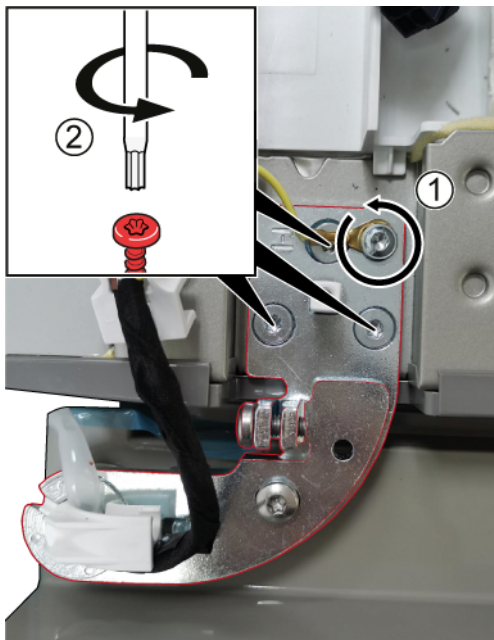

➡ Eltávolította a felső zsanért.

4. Emelje le a bal oldali ajtót.
5. 1. Csavarja ki a három csavart.
2. Távolítsa el az alsó zsanért.

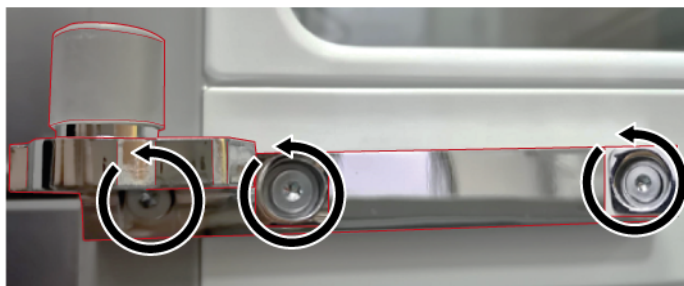

➡ Eltávolította az alsó zsanért.

4.4.2 A bal oldali ajtózszer felszerelése

1. Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.
2. Szintezze ki a hűtőrekeszek ajtaját.
További információ a **használati útmutatóban** (AGA) található.

4.5 A jobb oldali ajtózszer cseréje

Különleges eszközök

 TX20 Torx bithegy

6,3 mm (1/4")

[00340865]

	⚠ FIGYELMEZTETÉS Nehéz, nagy készülékek! Hát- és izomsérülések ▶ A készülék ajtajának eltávolítását kizárólag szakemberrel végeztesse. ▶ A készülék elmozdításához két emberre van szükség. ▶ Kizárólag megfelelő eszközöket és berendezéseket használjon.
	⚠ VIGYÁZAT Éles szélek! Vágási sérülések ▶ Viseljen védőkesztyűt.
	⚠ FIGYELMEZTETÉS Megdöntött készülékek elcsúszása! Csonttörés / zúzódási sérülések ▶ Biztosítsa a készülékeket elcsúszás ellen.
	⚠ VIGYÁZAT Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt! Leeső alkatrészek miatti sérülés. ▶ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.
	FIGYELEM! Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt! A készülék többi részeinek vagy az ügyfél lakásának (pl. padló) károsodása. ▶ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.


	⚠ VESZÉLY Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt! Életveszély a nem megfelelő javítás okozta áramütés miatt ▶ Az elektromos alkatrészek javítását kizárólag képzett elektroműszerész végezheti. ▶ A javítás után végeztesse a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.
	⚠ VESZÉLY Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt! Halálos áramütés ▶ A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.

Követelmény:


- ✓ A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
- ✓ Eltávolította a készülék belső szerelvényeit.

4.5.1 A jobb oldali ajtózsanér eltávolítása


1. 1. Csavarja ki a csavart.
2. Távolítsa el a felső zsanér burkolatát.

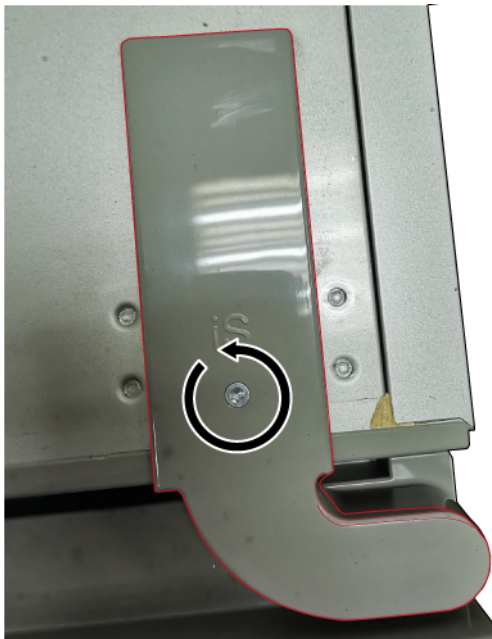

2. Válassza le az elektromos csatlakozást.

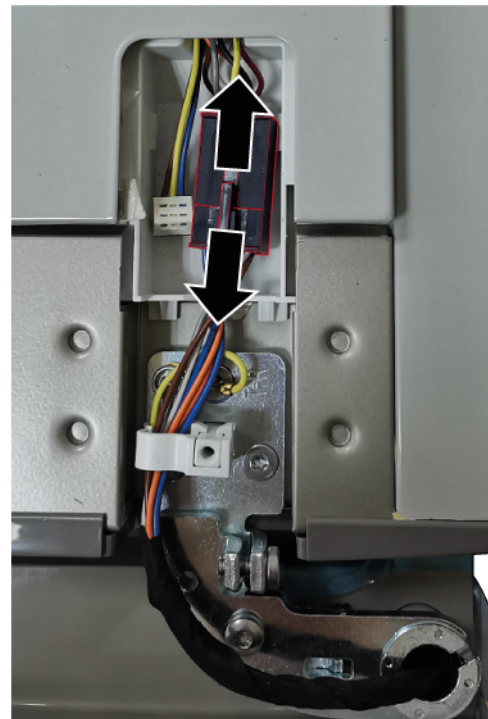

3. 1. Csavarja ki a földelő csatlakozás csavarját (1).
2. Csavarja ki a három csavart (2).
3. Távolítsa el a felső zsanért.

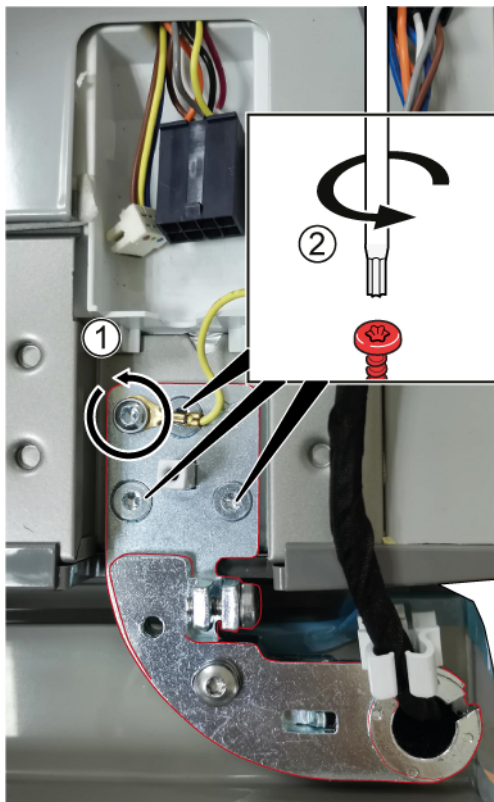

➡ Eltávolította a felső zsanért.

4. Emelje le a jobb oldali ajtót.

5. 1. Csavarja ki a három csavart.
2. Távolítsa el az alsó zsanért.



➡ Eltávolította az alsó zsanért.

4.5.2 A jobb oldali ajtózszer felszerelése

1. Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.
2. Szintezze ki a hűtőrekeszek ajtaját.
További információ a **használati útmutatóban** (AGA) található.


4.6 Az ajtópolc cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.6.1 Az ajtópolc eltávolítása

- ▶ Emelje fel az ajtópolcot.

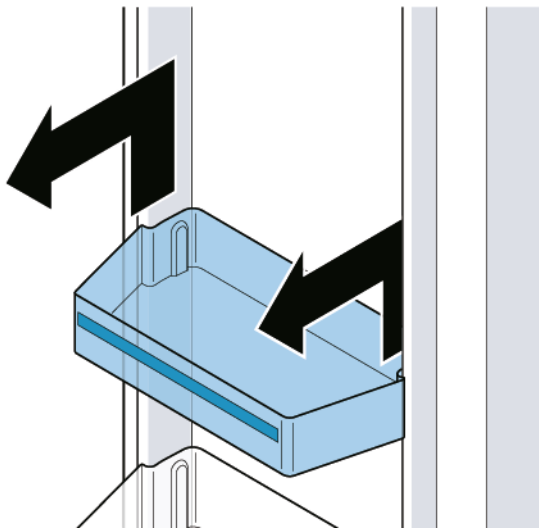

- ➡ Eltávolította az ajtópolcot.

4.6.2 Az ajtópolc felhelyezése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.



4.7 A polc cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.7.1 A polc eltávolítása

- ▶ 1. Emelje fel a polcot (1).
- ▶ 2. Vegye ki a polcot (2).

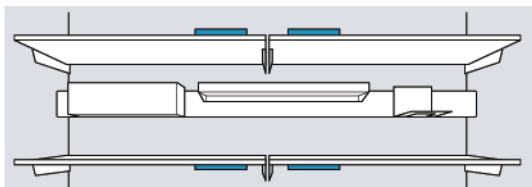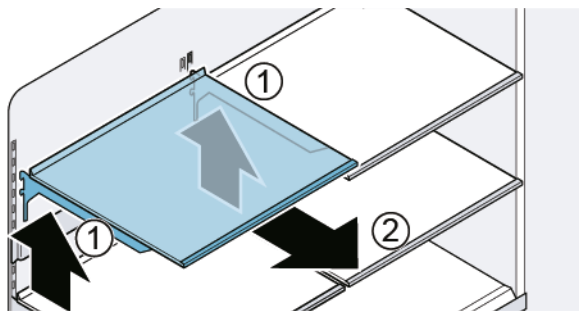

- ➡ Eltávolította a polcot.

4.7.2 A polc beszerelése

	Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
	Óvatosan helyezze be a polcot, ne karcolja meg vele az eszközt.
	Győződjön meg arról, hogy a kampók a helyükre kerültek és a polc vízszintesen áll.

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.8 Rekesztartó cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.8.1 Rekesztartó eltávolítása

- ▶ Emelje meg a rekesztartót.

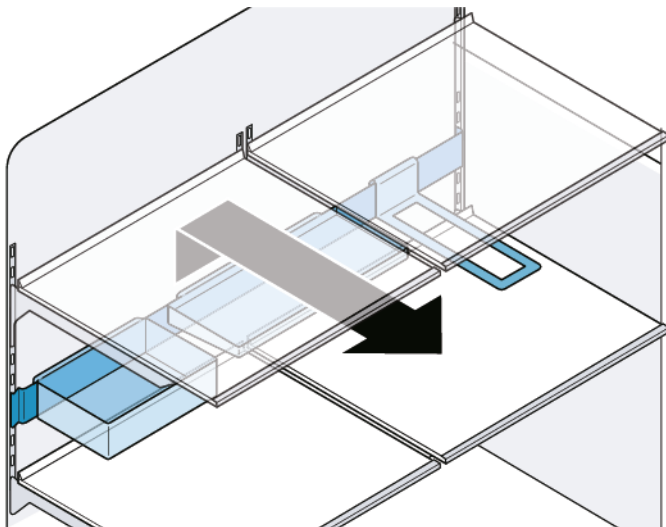

- ➡ Eltávolította a rekesztartót.

4.8.2 Rekesztartó behelyezése

	Győződjön meg arról, hogy a kampók a helyükre kerültek és a rekesztartó vízszintesen áll.
	Óvatosan helyezze be a rekesztartót, ne karcolja meg vele az eszközt.
	Győződjön meg arról, hogy a kampók a helyükre kerültek és a rekesztartó vízszintesen áll.

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.9 A kihúzható tároló cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.9.1 A kihúzható tároló eltávolítása

- ▶ 1. Húzza ki teljesen a tárolót (1).
- 2. Emelje fel elől a tárolót, és emelje ki (2).

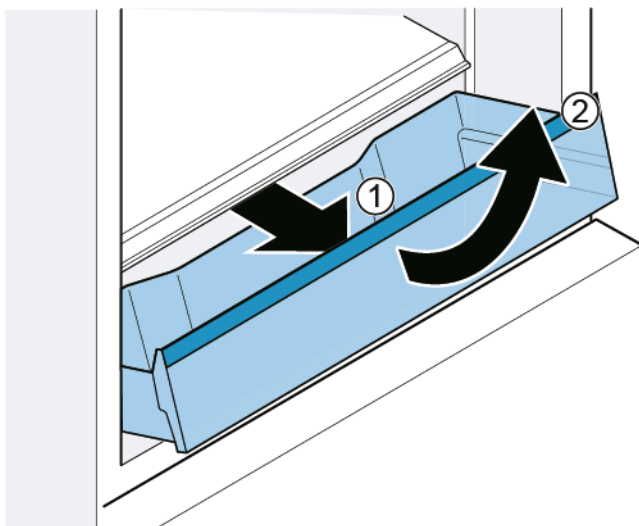

➡ Eltávolította a kihúzható tárolót.

4.9.2 A kihúzható tároló behelyezése

- 1. Húzza ki teljesen a teleszkópos tartósíneket.
- 2. Helyezze a tárolót a teleszkópos tartósínre, és tolja be ütközésig az eszközt.


4.10 Fix polc cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.10.1 Fix polc eltávolítása

1. Nyissa ki a fedelet.
2. 1. Emelje meg a fix polc elülső részét (1).
2. Vegye ki a fix polcot (2).

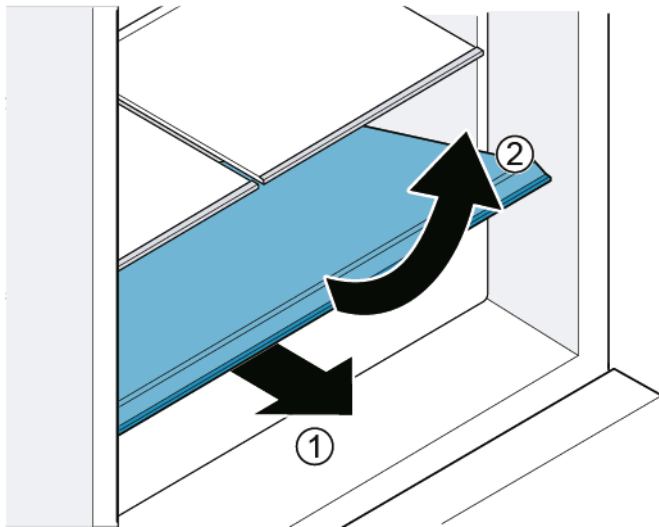

- ➡ Eltávolította a fix polcot.

4.10.2 Fix polc beszerelése

- Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.11 A frissentartó rekesz cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.11.1 A frissentartó rekesz eltávolítása

- ▶ 1. Húzza ki teljesen a fiókot (1).
- ▶ 2. Maga felé húzva emelje ki a tárolót (2).

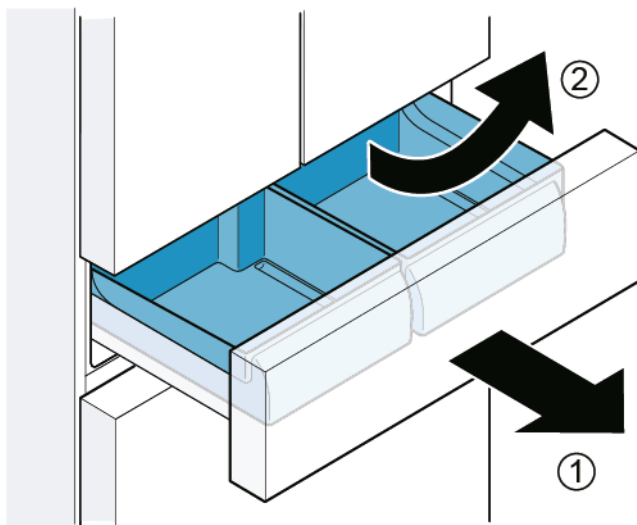

- ➡ Eltávolította a frissentartó rekeszt.

4.11.2 A frissentartó rekesz behelyezése



Behelyezéskor a rekesz és a fiók vezetősínjének illeszkednie kell.

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.12 Kis méretű fagyasztódoboz cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.12.1 Kis méretű fagyasztódoboz eltávolítása

1. Húzza ki teljesen a fagyasztórekesz fiókját.
2. 1. Húzza ki teljesen a tárolót (1).
2. Maga felé húzva emelje ki a tárolót (2).

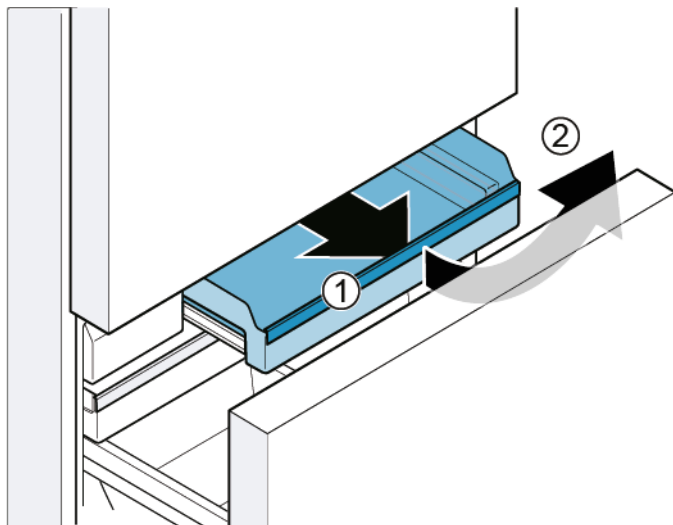

- ➡ Eltávolította a kis méretű fagyasztódobozt.

4.12.2 Kis méretű fagyasztódoboz behelyezése

1. Húzza ki teljesen a teleszkópos tartósíneket.
2. Helyezze a fiókot a teleszkópos tartósínre, és tolja be ütközésig az eszközt.


4.13 Lapos fagyasztódoboz cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.13.1 Lapos fagyasztódoboz eltávolítása

- ▶ 1. Húzza ki teljesen a fagyasztórekesz fiókját (1).
- ▶ 2. Húzza ki teljesen a lapos fagyasztódobozt (2).
- ▶ 3. Emelje ki a lapos fagyasztódobozt (3).

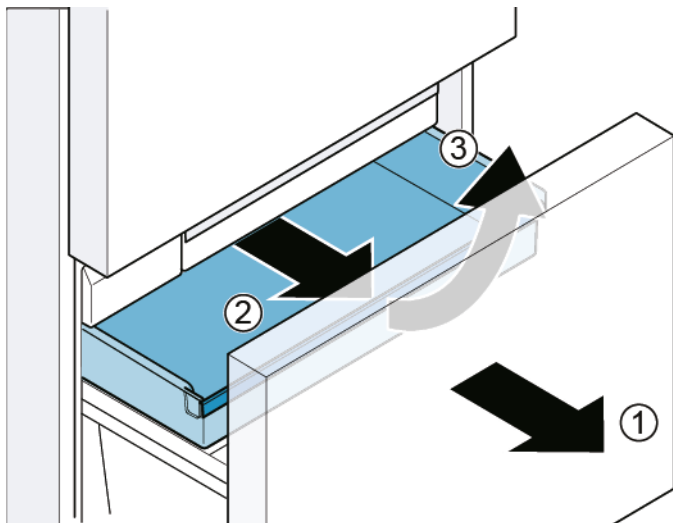

- ➡ Eltávolította a lapos fagyasztódobozt.

4.13.2 Lapos fagyasztódoboz behelyezése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.14 Nagy méretű fagasztdoboz cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.14.1 Nagy méretű fagasztdoboz eltávolítása




FIGYELEM!

KÉSZÜLÉK SÉRÜLÉSE!

- ▶ Soha ne távolítsa el a fagasztdoboz választófalát.

- ▶ 1. Húzza ki teljesen a fagaszttórekesz fiókját, és távolítsa el a lapos fagasztdobozt (1).
- ▶ 2. Emelje ki a nagy méretű fagasztdobozt (2).

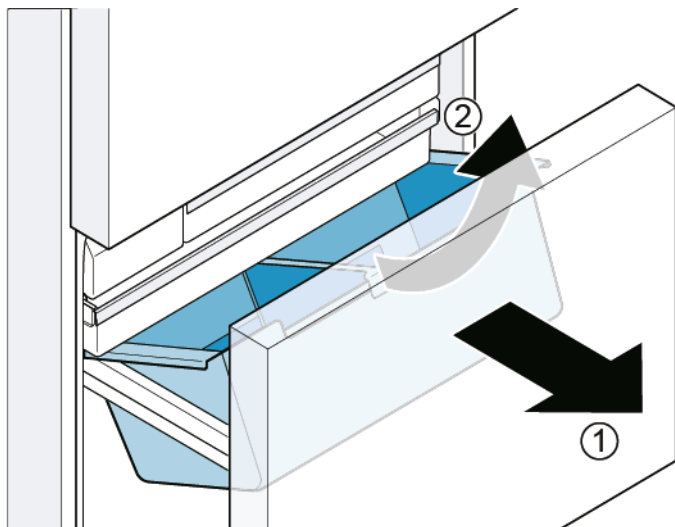

- ➡ Eltávolította a nagy méretű fagasztdobozt.

4.14.2 Nagy méretű fagasztdoboz behelyezése

- 1. Húzza ki teljesen a teleszkópos tartósíneket.
- 2. Helyezze a fiókot a teleszkópos tartósínre, és tolja be ütközésig az eszközt.


4.15 A jégkockatartály cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.15.1 A jégkockatartály eltávolítása

1. Húzza ki teljesen a fagyasztórekesz fiókját.
2. 1. Húzza ki a lapos fagyasztódobozt, amennyire csak tudja (1).
2. Vegye ki a jégkockatartályt (2).

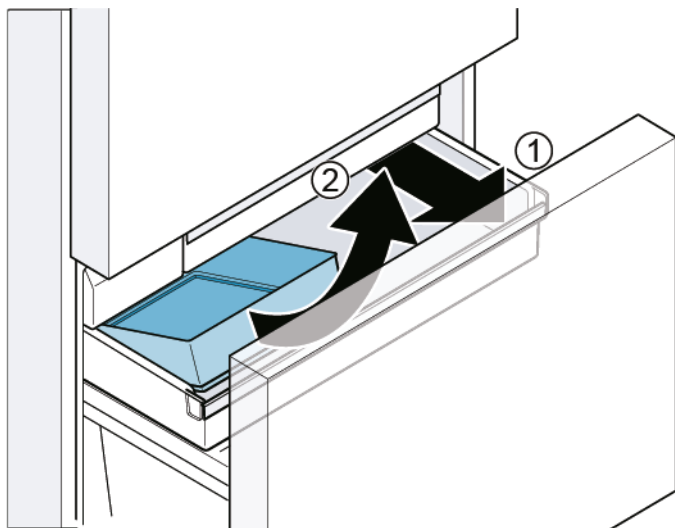

- ➡ Eltávolította a jégkockatartályt.

4.15.2 A jégkockatartály behelyezése

- Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.16 A LED-es égő cseréje

Különleges eszközök

-  Laposfejű csavarhúzó Hegy 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, a 00341820 számú [készletben]
-  TX20 Torx bithegy 6,3 mm (1/4") [00340865]
-  Laposfejű csavarhúzó Hegy 10 mm x 1,6 mm x 200 mm

	A készüléke karbantartásmentes LED-világítással rendelkezik. A világítást kizárólag az ügyfélszolgálat vagy szakképzett szerelő javíthatja meg!
---	--

	⚠ VESZÉLY
Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt! Életveszély a nem megfelelő javítás okozta áramütés miatt	
▶ Az elektromos alkatrészek javítását kizárólag képzett elektroműszerész végezheti. ▶ A javítás után végeztesen a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.	

	⚠ VESZÉLY
Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt! Halálos áramütés	
▶ A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.	

	⚠ VIGYÁZAT
Éles szélek! Vágási sérülések	
▶ Viseljen védőkesztyűt.	

Követelmény:

-  A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
-  Az ajtó nyitva van
-  Eltávolította a készülék felső szerelvényeit.

4.16.1 A hűtőrekesz felső LED lámpájának eltávolítása


1. Az ujjával piszkálja ki a LED lámpa peremét.



2. Lapos fejű csavarhúzóval pattintsa le a felső LED lámpát a képen látható módon.



3. Válassza le a LED égőt a csatlakozóról.

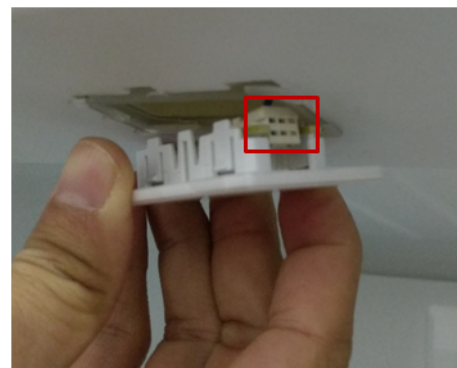

- ➡ Eltávolította a hűtőrekesz felső LED lámpáját.




4.16.2 A hűtőrekesz oldalsó LED lámpájának eltávolítása


1. Lapos fejű csavarhúzóval távolítsa el az oldalsó lámpa felső tartóját.



2. Lapos fejű csavarhúzóval pattintsa le a lámpabura egyik oldalát, majd a kezével vegye le a burát.

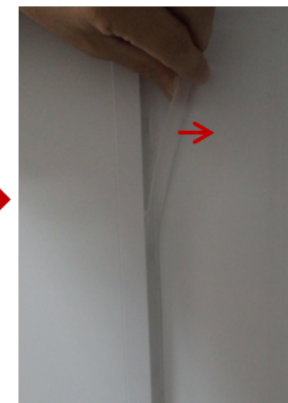

3. Távolítsa el ugyanígy a LED szalagot.

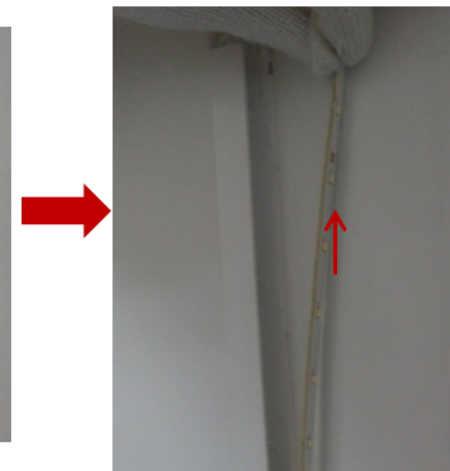


4. Húzza ki a LED szalagot a csatlakozóból.




- ➡ Eltávolította a hűtőrekesz oldalsó LED lámpáját.

4.16.3 A 0 °C-os tárolórekesz lámpájának eltávolítása


1. Helyezze a lapos fejű csavarhúzó fejét a lámpabúra és az ajtó közötti részbe, és pattintsa le a lámpaburát.

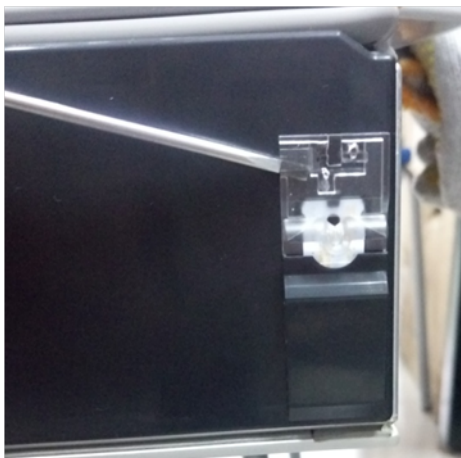

2. Válassza le az égőt a csatlakozóról.

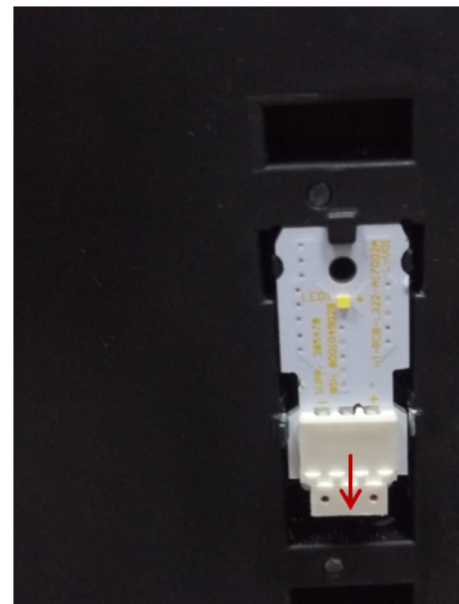

3. 1. Akassza le a horogról (1).
2. Távolítsa el a lámpát (2).

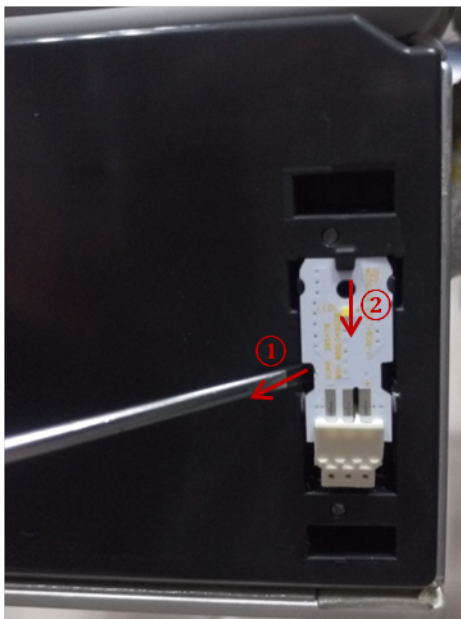

- ➡ Eltávolította 0 °C-os tárolórekesz lámpáját.



4.16.4 A hátsó fali lámpa eltávolítása



Az eszköz műszaki szerkezete miatt a hátsó fali lámpa nem cserélhető ki külön. A hátsó fal pótkészlete tartalmazza a lámpát is.

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van.


- ✓ Eltávolította a hűtörekesz belső borítását.
- ✓ Eltávolította a 0 °C-os rekesz belső borítását.

1. 1. Egyik kezével fogja meg a páraszabályozó fedlapját (1).
2. A másikkal oldja ki a fedlapot (2).




2. A második fedlap eltávolítása ugyanígy történik.

3. 1. Oldja ki mindkét kapcsolót (1).
2. Húzza ki a kapcsokat (2).

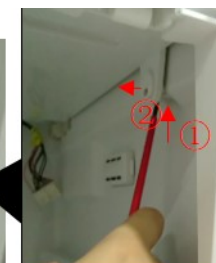

4. Húzza ki a középső elválasztóelemet.

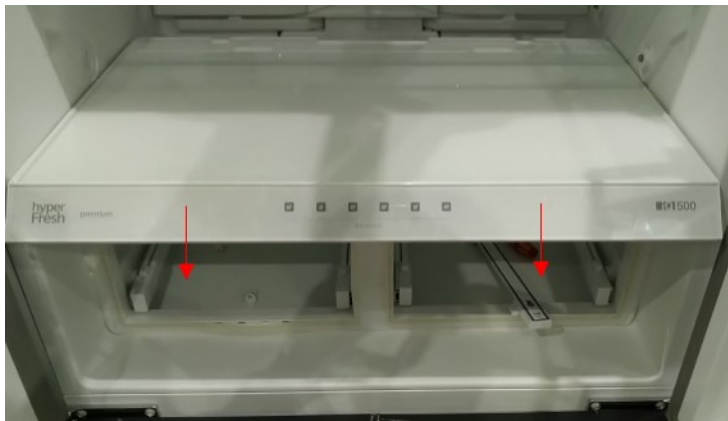


5. Oldja ki mind a négy kapcsolót.




6. Válassza le a kijelzőmodul elektromos csatlakozását.




7. 1. Oldja ki mindkét kapcsolót (1).
2. Vegye ki a keretet (2).

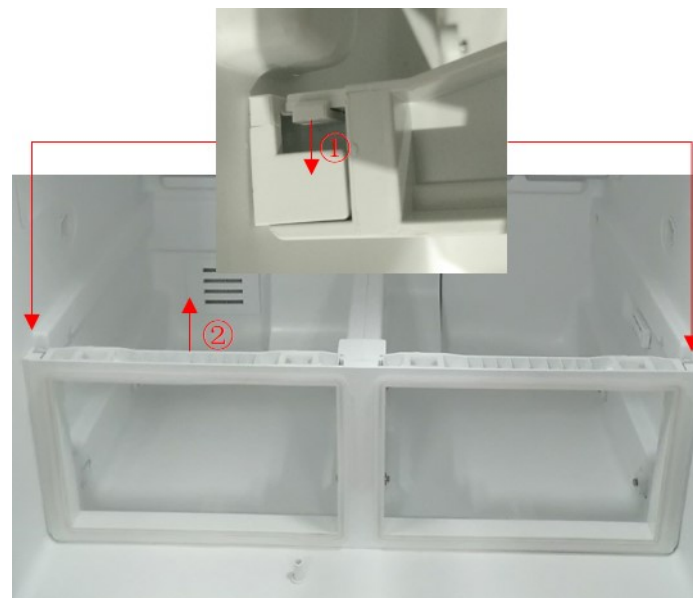

8. 1. Csavarja ki mindkét csavart (1).
2. Húzza ki a középső táblát (2).

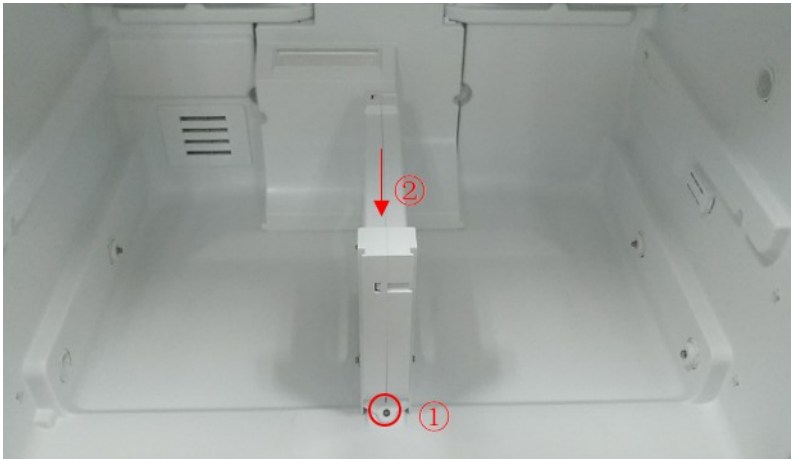

9. Húzza ki a 0 °C-os rekesz párologtatófedelét.

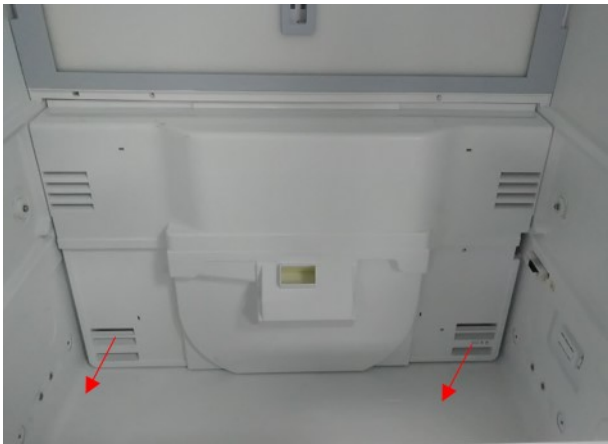

Egy kattanás jelzi a fedél kioldását.

10. Leválasztotta a 0 °C-os rekesz hőmérséklet-érzékelőjét.



11. Válassza le a 0 °C-os rekesz párologtató fedlapegységének elektromos csatlakozóit.



- ➡ Távolítsa el a 0 °C-os rekesz párologtató fedlapegységét.


12. Válassza le a hátsó fali lámpák elektromos csatlakozását.



13. 1. Csavarja ki mindkét csavart (1).
2. Húzza ki a hátsó fali egységet (2).



14. Tépje le a ragasztót, és válassza le a habszivacs csatornát a 0 °C-os rekesz párologtatójának előlapjáról.

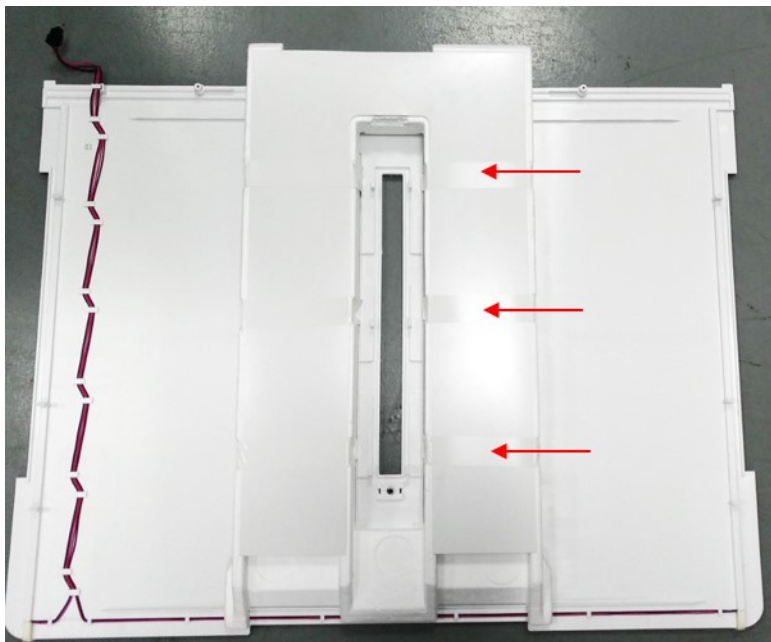

- ➡ Eltávolította a hátsó lapot a beépített lámpával együtt.

4.16.5 LED-es égők beszerelése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

Consigli di riparazione - Frigorifero e congelatore

Utilizzo del documento 387

1.1	Avvertenze importanti	387
1.1.1	Scopo.....	387
1.2	Spiegazione dei simboli	387
1.2.1	Livelli di pericolo	387
1.2.2	Simboli di pericolo	387
1.2.3	Struttura degli avvertimenti	388
1.2.4	Simboli generici	388

Sicurezza 389

2.1	Note generali sulla sicurezza.....	389
2.1.1	Tutti gli elettrodomestici	389

Strumenti e ausili 390

Riparazione..... 391

4.1	Sostituzione della guarnizione della porta	391
4.2	Sostituzione della maniglia della porta	392
4.2.1	Smontaggio della maniglia della porta	392
4.2.2	Montaggio della maniglia della porta	392
4.3	Sostituzione della maniglia del cassetto	393
4.3.1	Smontaggio della maniglia del cassetto	393
4.3.2	Montaggio della maniglia del cassetto	393
4.4	Sostituzione delle cerniere della porta sinistra	394
4.4.1	Smontaggio delle cerniere della porta sinistra	395
4.4.2	Montaggio delle cerniere della porta sinistra	396
4.5	Sostituzione delle cerniere della porta destra	397
4.5.1	Smontaggio delle cerniere della porta destra	398
4.5.2	Montaggio delle cerniere della porta destra.....	399
4.6	Sostituzione del balconcino della porta	400
4.6.1	Smontaggio del balconcino della porta	400
4.6.2	Montaggio del balconcino della porta	400
4.7	Sostituzione del ripiano	401
4.7.1	Smontaggio del ripiano.....	401
4.7.2	Montaggio del ripiano	401
4.8	Sostituzione della barra di supporto	402

4.8.1	Smontaggio della barra di supporto	402
4.8.2	Montaggio della barra di supporto.....	402
4.9	Sostituzione del cassetto estraibile.....	403
4.9.1	Estrazione del cassetto estraibile.....	403
4.9.2	Inserimento del cassetto estraibile	403
4.10	Sostituzione del ripiano fisso.....	404
4.10.1	Smontaggio del ripiano fisso	404
4.10.2	Montaggio del ripiano fisso.....	404
4.11	Sostituzione del cassetto a 0 °C.....	405
4.11.1	Estrazione del cassetto a 0 °C.....	405
4.11.2	Inserimento del cassetto a 0 °C	405
4.12	Sostituzione del cassetto surgelati (piccolo).....	406
4.12.1	Rimozione del cassetto surgelati (piccolo).....	406
4.12.2	Inserimento del cassetto surgelati (piccolo)	406
4.13	Sostituzione del cassetto surgelati (piatto)	407
4.13.1	Rimozione del cassetto surgelati (piatto).....	407
4.13.2	Inserimento del cassetto surgelati (piatto)	407
4.14	Sostituzione del cassetto surgelati (grande).....	408
4.14.1	Rimozione del cassetto surgelati (grande).....	408
4.14.2	Inserimento del cassetto surgelati (grande)	408
4.15	Sostituzione del contenitore dei cubetti di ghiaccio	409
4.15.1	Rimozione del contenitore dei cubetti di ghiaccio.....	409
4.15.2	Inserimento del contenitore dei cubetti di ghiaccio	409
4.16	Sostituzione delle luci a LED.....	410
4.16.1	Smontaggio della luce a LED superiore del comparto frigorifero	410
4.16.2	Smontaggio della luce laterale del comparto frigorifero	411
4.16.3	Smontaggio della luce del vano a 0 °C.....	412
4.16.4	Smontaggio delle luci della parete posteriore	413
4.16.5	Montaggio delle luci a LED.....	417

Utilizzo del documento

1.1 Avvertenze importanti

1.1.1 Scopo

Queste istruzioni di riparazione spiegano ai clienti come riparare da soli gli elettrodomestici in conformità alle regole sull'Ecodesign vigenti (al 03/2021).

Contengono informazioni sulla sostituzione di pezzi di ricambio specifici e sulle avvertenze e i rischi correlati.

In caso di domande, contattare l'assistenza tecnica. Il mancato rispetto di tali istruzioni da parte dei clienti ci esonera da qualsiasi responsabilità.

1.2 Spiegazione dei simboli

1.2.1 Livelli di pericolo

I livelli di avvertimento corrispondono a un simbolo accompagnato da una parola di allerta. La parola di allerta identifica il livello di pericolo.

Livello di avvertimento	Significato
 PERICOLO	Ignorare questo messaggio di avvertimento comporta rischio di morte o ferite gravi.
 AVVERTENZA	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare rischio di morte o ferite gravi.
 ATTENZIONE	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare ferite di minore gravità.
ATTENZIONE!	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare danni materiali.

Tabella 1: Livelli di pericolo

1.2.2 Simboli di pericolo

I simboli di pericolo sono illustrazioni che specificano la tipologia di rischio.

Nella presente documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli di pericolo:

Simbolo di pericolo	Significato
	Messaggio di avvertimento generico
	Pericolo di scossa elettrica
	Pericolo di esplosione
	Rischio di ferite da taglio

i Utilizzo del documento

Simbolo di pericolo	Significato
	Pericolo di schiacciamento
	Pericolo derivante da superfici calde
	Pericolo derivante da forti campi magnetici
	Pericolo derivante da radiazioni non ionizzanti

Tabella 2: Simboli di pericolo

1.2.3 Struttura degli avvertimenti

Gli avvertimenti presenti in questo manuale hanno una forma e una struttura standardizzati.

	 PERICOLO Tipo e origine del pericolo! Possibili conseguenze in caso di pericolo/avvertimento ignorato. ► Misure e divieti volti a prevenire il pericolo.
--	--

L'esempio seguente mostra un avvertimento con rischio di folgorazione dovuto a componenti sotto tensione. È riportata la misura di precauzione per evitare il pericolo.

	 PERICOLO Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione! Morte per folgorazione ► Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.
--	---

1.2.4 Simboli generici

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli generici:

Simbolo generico	Significato
	Identificazione di un suggerimento speciale (testo e/o grafica)
	Identificazione di un suggerimento semplice (solo testo)
	Identificazione di un link per un video tutorial
	Identificazione degli strumenti necessari
	Identificazione delle condizioni preve necessarie
	Identificazione di una condizione (se ..., allora ...)
	Identificazione di un risultato
[Avvio]	Identificazione di un tasto o di un pulsante
[00123456]	Identificazione di un codice articolo
Stato	Identificazione di un testo/finestra visualizzati (sul display dell'apparecchio)

Tabella 3: Simboli generici

2.1 Note generali sulla sicurezza

2.1.1 Tutti gli elettrodomestici

Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione!

- La riparazione non conforme dei componenti elettrici può causare scosse elettriche!
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare il lavoro.
- Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese.

Rischio di lesioni causate da bordi taglienti!

- Indossare guanti di protezione.

Rischio di schiacciamento dovuto a componenti pesanti e in movimento durante la riparazione, la manutenzione, la ricerca dei guasti e l'assistenza

- Indossare calzature antinfortunistiche.
- Fissare i componenti pesanti per impedire che cadano.
- Non inserire parti del corpo nei componenti in movimento.

Rischio per il funzionamento o la sicurezza dell'apparecchio!

- Utilizzare solo ricambi originali.

Rischio di danneggiamento di componenti sensibili a carica elettrostatica (ESD)!

- Non toccare i moduli, inclusi i collegamenti e le piste conduttive.

Strumenti e ausili

Designazione	Dettagli	Immagini
Chiave a bussola esagonale [00340820]	2,5 mm	
Cacciavite a taglio	Lama 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, nel kit [00341820]	
Cacciavite a taglio	Lama 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Punta Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4.1 Sostituzione della guarnizione della porta

Prerequisiti:

- ✓ La porta è aperta.

4.2 Sostituzione della maniglia della porta


Attrezzi suggeriti:

 Chiave a bussola esagonale 2,5 mm

[00340820]

4.2.1 Smontaggio della maniglia della porta

- ▶ 1. Svitare le due viti (1).
- 2. Smontare la maniglia della porta (2).

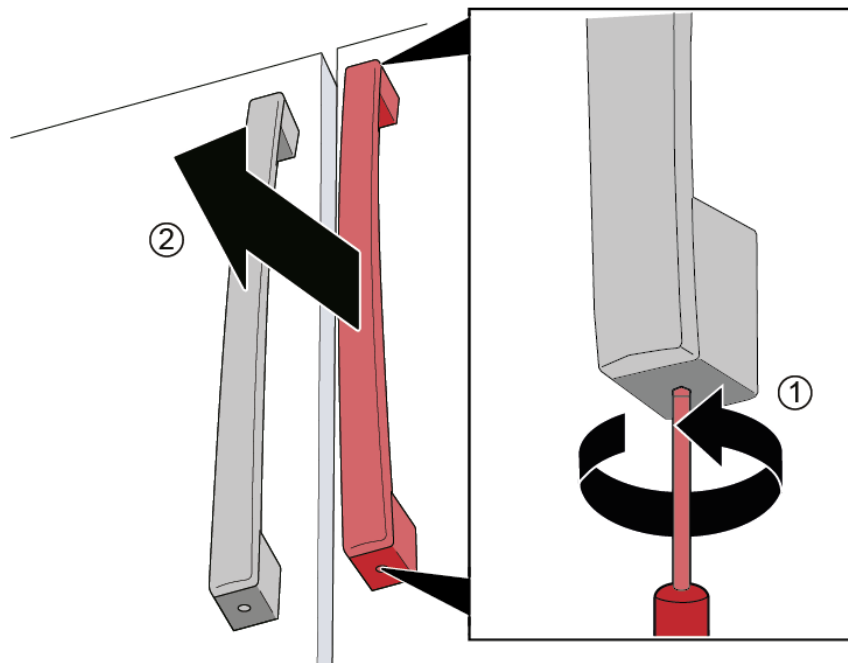

 La maniglia della porta è rimossa.



La seconda maniglia della porta può essere rimossa nello stesso modo.

4.2.2 Montaggio della maniglia della porta

- 1. Applicare la maniglia in verticale sui bulloni premontati.
I fori sulla maniglia devono essere rivolti verso l'alto e verso il basso.
- 2. Serrare le viti premontate in senso orario nella maniglia dall'alto e dal basso.

4.3 Sostituzione della maniglia del cassetto


Attrezzi suggeriti:

 Chiave a bussola esagonale 2,5 mm

[00340820]

4.3.1 Smontaggio della maniglia del cassetto

- ▶ 1. Svitare le due viti (1).
- 2. Rimuovere la maniglia del cassetto (2).

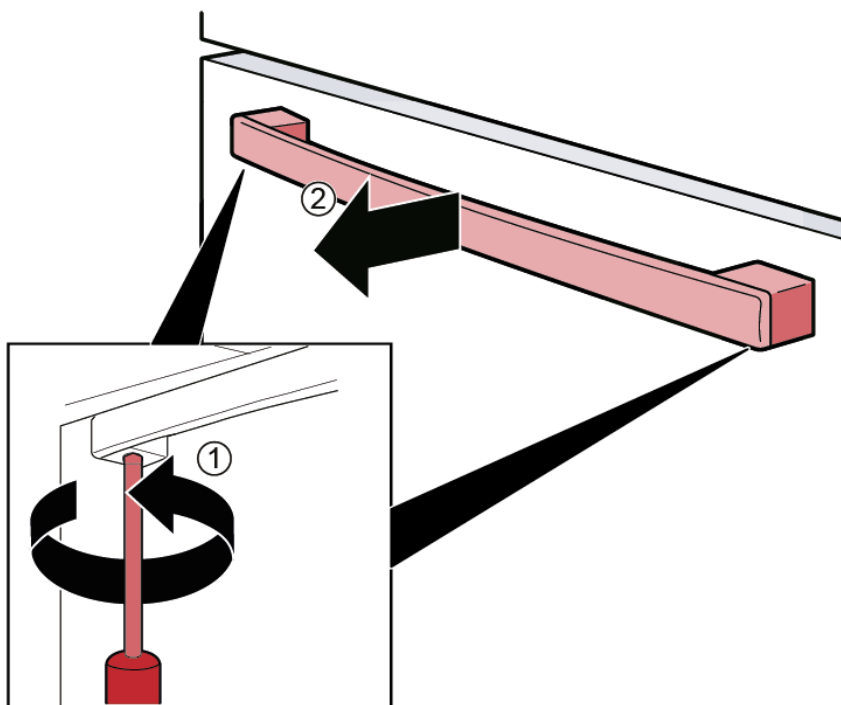

 La maniglia del cassetto è rimossa.

4.3.2 Montaggio della maniglia del cassetto

- 1. Inserire la maniglia in orizzontale sulle viti premontate.
I fori sulla maniglia devono essere rivolti verso il basso.
- 2. Serrare le viti premontate nella maniglia in senso orario dal basso.

4.4 Sostituzione delle cerniere della porta sinistra

Attrezzi suggeriti:

 Punta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	AVVERTENZA
	Apparecchi pesanti, ingombranti! Rischio di infortuni muscolari e alla schiena ▶ L'operazione di smontaggio della porta dell'apparecchio deve essere eseguita soltanto da tecnici addestrati. ▶ Spostare l'apparecchio in due persone. ▶ Usare solo utensili e attrezzature idonei.

	ATTENZIONE
	Bordi taglienti! Ferite da taglio ▶ Indossare guanti di protezione.

	AVVERTENZA
	Gli apparecchi inclinati possono scivolare! Fratture / lesioni da schiacciamento ▶ Fissare gli apparecchi in modo che non scivolino.

	ATTENZIONE
	Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate! Lesioni provocate dalla caduta di componenti. ▶ Fissare i componenti in modo che non cadano.

	ATTENZIONE!
	Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate! Danni a altre parti dell'apparecchio o all'abitazione del cliente, ad es. parte inferiore. ▶ Fissare i componenti in modo che non cadano.

	PERICOLO
	Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione! Pericolo di morte dovuto a scosse elettriche in caso di riparazione non conforme ▶ Le parti elettriche devono essere riparate da elettricisti qualificati. ▶ Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese.

	PERICOLO
	Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione! Morte per folgorazione ▶ Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.

Prerequisiti:


- ✓ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
- ✓ Gli accessori interni dell'apparecchio sono stati rimossi.

4.4.1 Smontaggio delle cerniere della porta sinistra


1. Svitare la vite.
2. Togliere la copertura superiore della cerniera.



2. Staccare il collegamento elettrico della porta.

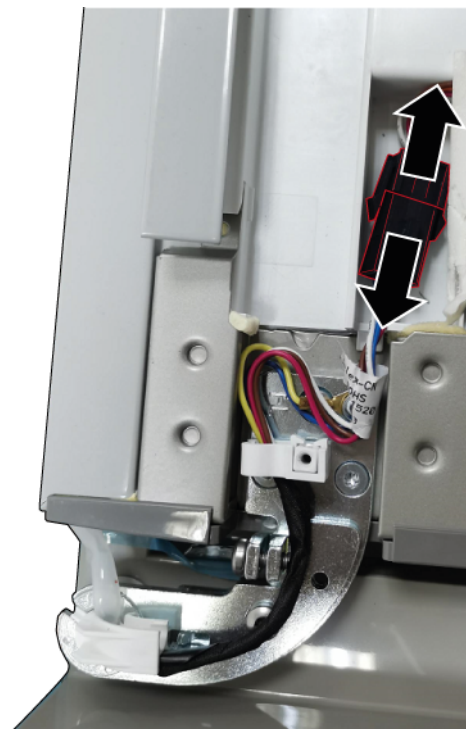


3. 1. Svitare la vite del collegamento di messa a terra (1).
2. Svitare le tre viti (2).
3. Togliere la cerniera superiore.

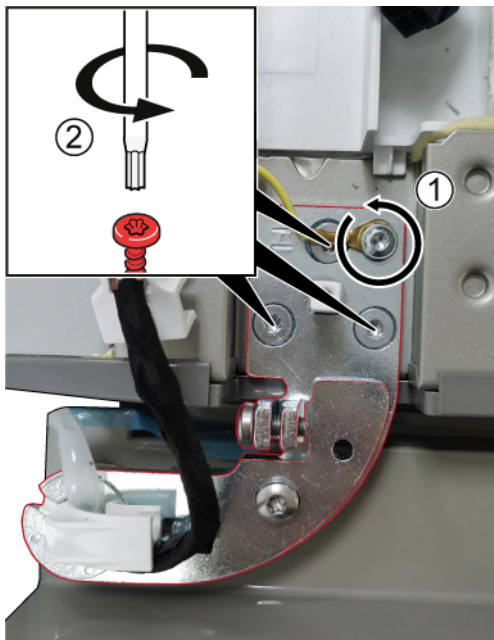

➡ La cerniera superiore è rimossa.

4. Smontare la porta sinistra tirandola verso l'alto.
5. 1. Svitare le tre viti.
2. Togliere la cerniera inferiore.

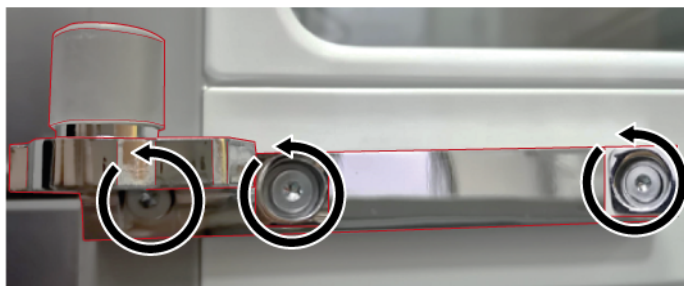

➡ La cerniera inferiore è rimossa.

4.4.2 Montaggio delle cerniere della porta sinistra

1. Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.
2. Allineare le porte del comparto frigorifero.
Per i dettagli vedere il **Manuale utente** (AGA).

4.5 Sostituzione delle cerniere della porta destra

Attrezzi suggeriti:

 Punta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	AVVERTENZA
	Apparecchi pesanti, ingombranti! Rischio di infortuni muscolari e alla schiena ▶ L'operazione di smontaggio della porta dell'apparecchio deve essere eseguita soltanto da tecnici addestrati. ▶ Spostare l'apparecchio in due persone. ▶ Usare solo utensili e attrezzature idonei.

	ATTENZIONE
	Bordi taglienti! Ferite da taglio ▶ Indossare guanti di protezione.

	AVVERTENZA
	Gli apparecchi inclinati possono scivolare! Fratture / lesioni da schiacciamento ▶ Fissare gli apparecchi in modo che non scivolino.

	ATTENZIONE
	Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate! Lesioni provocate dalla caduta di componenti. ▶ Fissare i componenti in modo che non cadano.

	ATTENZIONE!
	Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate! Danni a altre parti dell'apparecchio o all'abitazione del cliente, ad es. parte inferiore. ▶ Fissare i componenti in modo che non cadano.

	PERICOLO
	Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione! Pericolo di morte dovuto a scosse elettriche in caso di riparazione non conforme ▶ Le parti elettriche devono essere riparate da elettricisti qualificati. ▶ Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese.

	PERICOLO
	Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione! Morte per folgorazione ▶ Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.

Prerequisiti:


- ✓ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
- ✓ Gli accessori interni dell'apparecchio sono stati rimossi.

4.5.1 Smontaggio delle cerniere della porta destra

1. Svitare la vite.
2. Togliere la copertura superiore della cerniera.




2. Staccare il collegamento elettrico della porta.

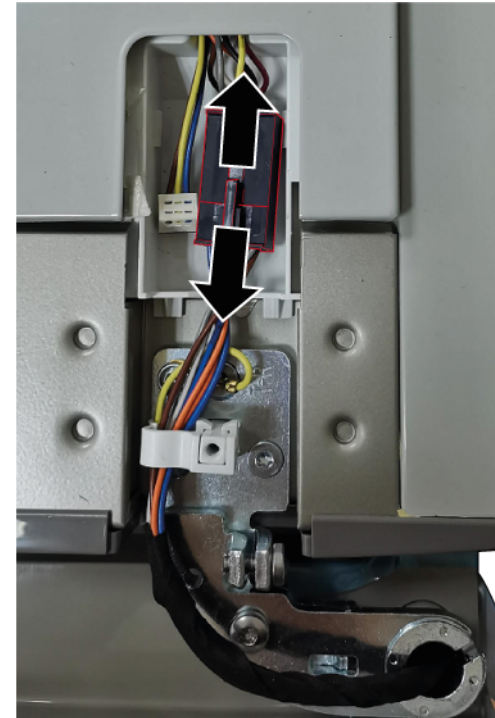

Riparazione

3. 1. Svitare la vite del collegamento di messa a terra (1).
2. Svitare le tre viti (2).
3. Togliere la cerniera superiore.

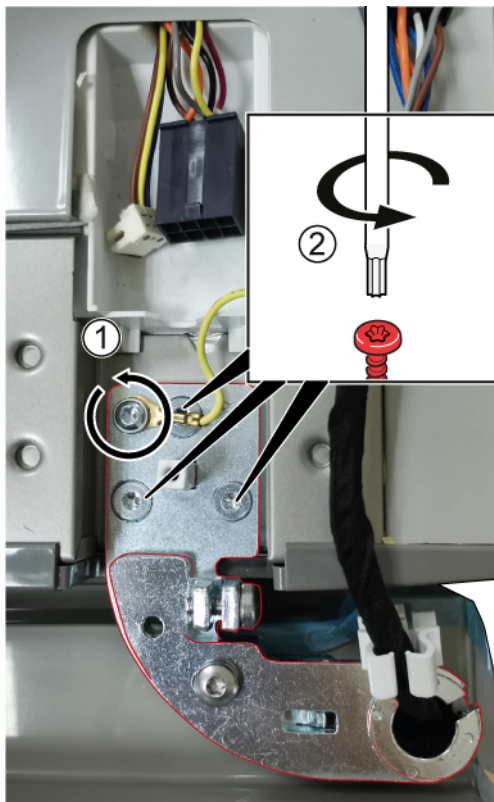

➡ La cerniera superiore è rimossa.

4. Smontare la porta destra tirandola verso l'alto.

5. 1. Svitare le tre viti.
2. Togliere la cerniera inferiore.



➡ La cerniera inferiore è rimossa.

4.5.2 Montaggio delle cerniere della porta destra

1. Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.
2. Allineare le porte del comparto frigorifero.
Per i dettagli vedere il **Manuale utente** (AGA).


4.6 Sostituzione del balconcino della porta

Prerequisiti:

- ✔ La porta è aperta.

4.6.1 Smontaggio del balconcino della porta

- Sollevare il balconcino della porta.

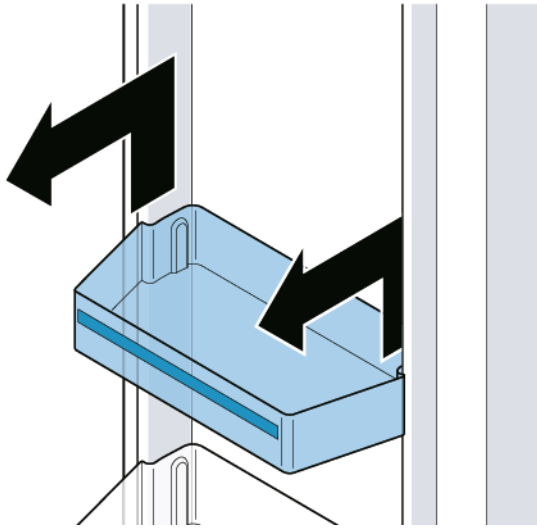

- ➡ Il balconcino della porta è rimosso.

4.6.2 Montaggio del balconcino della porta

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.



4.7 Sostituzione del ripiano

Prerequisiti:

- ✓ La porta è aperta.

4.7.1 Smontaggio del ripiano

- ▶ 1. Sollevare il ripiano (1).
- ▶ 2. Togliere il ripiano (2).

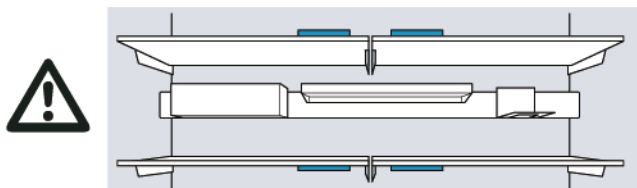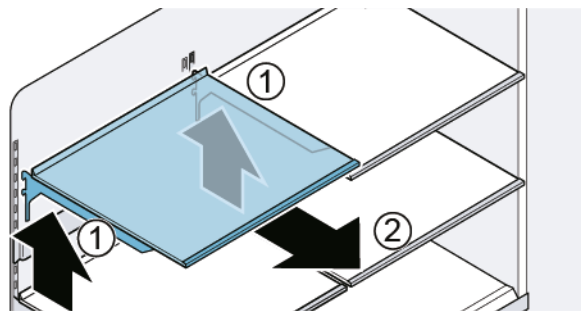

- ➡ Il ripiano è rimosso.

4.7.2 Montaggio del ripiano

	Non coprire le aperture di ventilazione.
	Inserire il ripiano con cautela per evitare di graffiare l'apparecchio.
	Assicurarsi che i fermi siano completamente inseriti e che il ripiano sia orizzontale.

- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.8 Sostituzione della barra di supporto

Prerequisiti:

- ✓ La porta è aperta.

4.8.1 Smontaggio della barra di supporto

- Sollevare la barra di supporto.

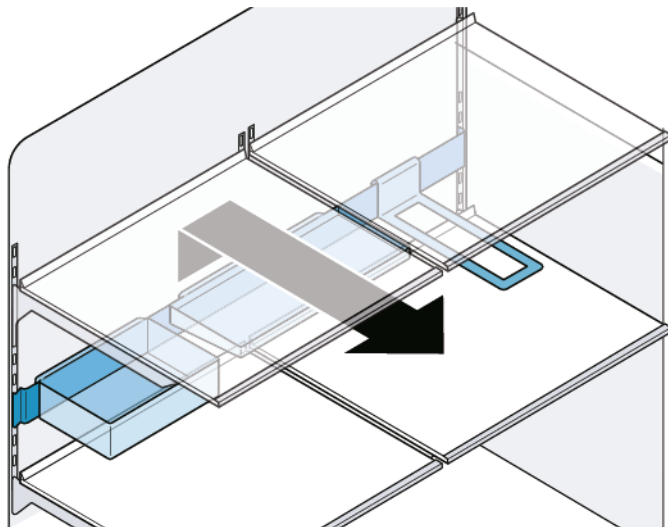

- ➡ La barra di supporto è rimossa.

4.8.2 Montaggio della barra di supporto

	Controllare che i fermi siano completamente inseriti e che la barra di supporto sia orizzontale.
	Inserire la barra di supporto con cautela per evitare di graffiare l'apparecchio.
	Controllare che i fermi siano completamente inseriti e che la barra di supporto sia orizzontale.

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.9 Sostituzione del cassetto estraibile

Prerequisiti:

- ✓ La porta è aperta.

4.9.1 Estrazione del cassetto estraibile

- ▶ 1. Estrarre completamente il cassetto estraibile (1).
- 2. Sollevare il contenitore estraibile dalla parte anteriore e rimuoverlo (2).

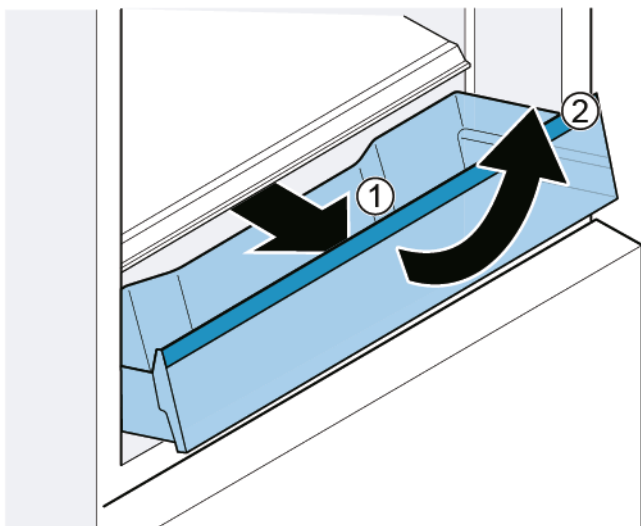

➡ Il cassetto estraibile è rimosso.

4.9.2 Inserimento del cassetto estraibile

- 1. Estrarre completamente le guide telescopiche.
- 2. Posizionare il cassetto sulle guide telescopiche e spingerlo nell'apparecchio finché non si incastra.


4.10 Sostituzione del ripiano fisso

Prerequisiti:

- ✓ La porta è aperta.

4.10.1 Smontaggio del ripiano fisso

1. Aprire il cassetto.
2. 1. Sollevare il ripiano fisso dalla parte anteriore (1).
2. Togliere il ripiano fisso (2).

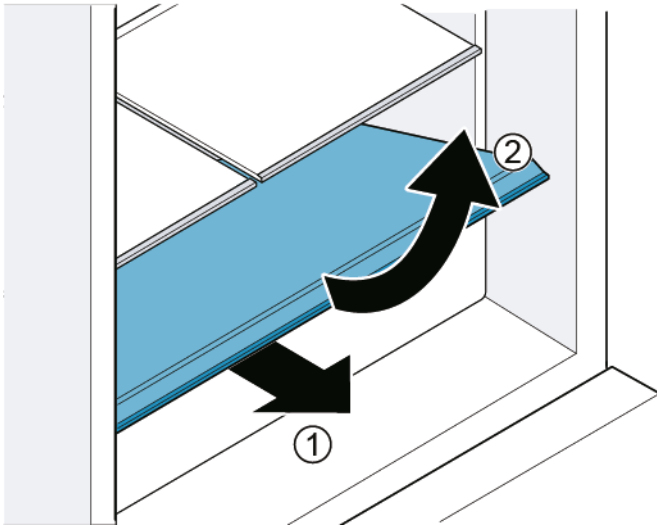

- ➡ Il ripiano fisso è rimosso.

4.10.2 Montaggio del ripiano fisso

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.11 Sostituzione del cassetto a 0 °C

Prerequisiti:

- ✓ La porta è aperta.

4.11.1 Estrazione del cassetto a 0 °C

- ▶ 1. Estrarre completamente il cassetto (1).
- ▶ 2. Sollevare il cassetto a 0 °C dalla parte anteriore (2).

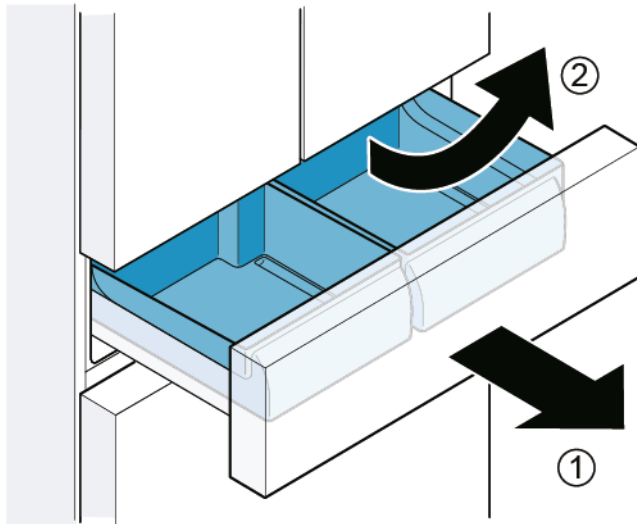

- ➡ Il cassetto a 0 °C è rimosso.

4.11.2 Inserimento del cassetto a 0 °C



Durante l'inserimento, guida del cassetto a 0 °C e cassetto devono essere abbinati.

- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.12 Sostituzione del cassetto surgelati (piccolo)

Prerequisiti:

- ✓ La porta è aperta.

4.12.1 Rimozione del cassetto surgelati (piccolo)

1. Estrarre completamente il cassetto del comparto freezer.
2. 1. Estrarre completamente il cassetto surgelati (1).
2. Sollevare il cassetto surgelati dalla parte anteriore (2).

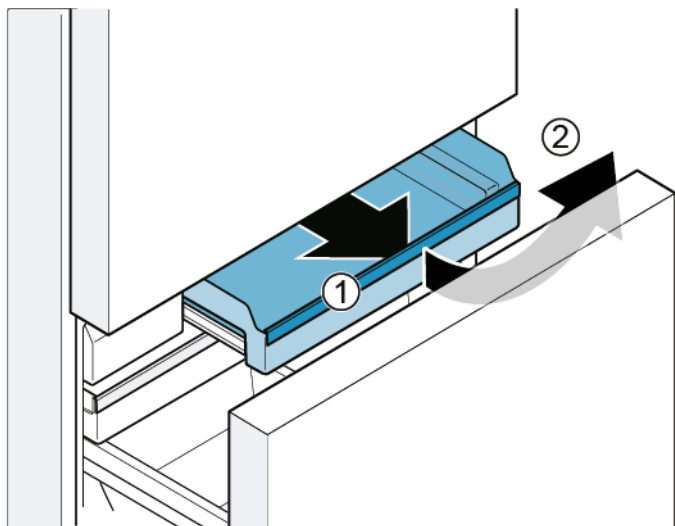

➡ Il cassetto surgelati (piccolo) è rimosso.

4.12.2 Inserimento del cassetto surgelati (piccolo)

1. Estrarre completamente le guide telescopiche.
2. Posizionare il cassetto sulle guide telescopiche e spingerlo nell'apparecchio finché non si incastra.


4.13 Sostituzione del cassetto surgelati (piatto)

Prerequisiti:

- ✓ La porta è aperta.

4.13.1 Rimozione del cassetto surgelati (piatto)

- ▶ 1. Estrarre completamente il cassetto del comparto freezer (1).
- ▶ 2. Estrarre il cassetto surgelati (piatto) (2).
- ▶ 3. Sollevare il cassetto surgelati (piatto) (3).

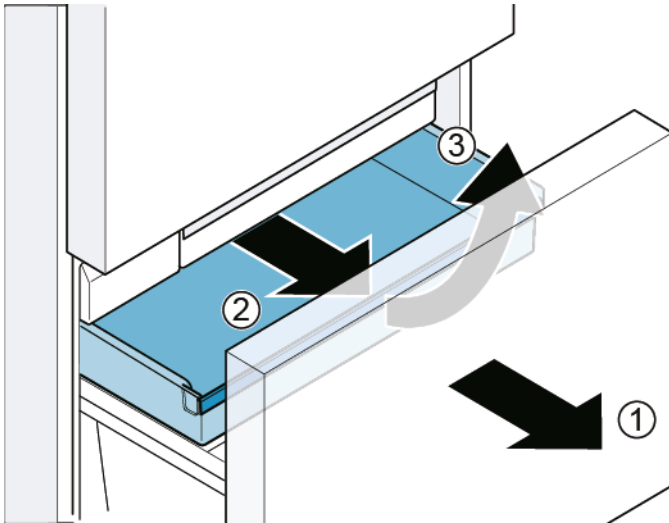

- ➡ Il cassetto surgelati (piatto) è rimosso.

4.13.2 Inserimento del cassetto surgelati (piatto)

- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.14 Sostituzione del cassetto surgelati (grande)

Prerequisiti:

- ✓ La porta è aperta.

4.14.1 Rimozione del cassetto surgelati (grande)




ATTENZIONE!

DANNI ALL'APPARECCHIO!

- ▶ Mai rimuovere la parete divisoria dal cassetto surgelati.

- ▶ 1. Estrarre completamente il cassetto del comparto freezer e togliere il cassetto surgelati (piatto) (1).
- ▶ 2. Sollevare il cassetto surgelati (grande) (2).

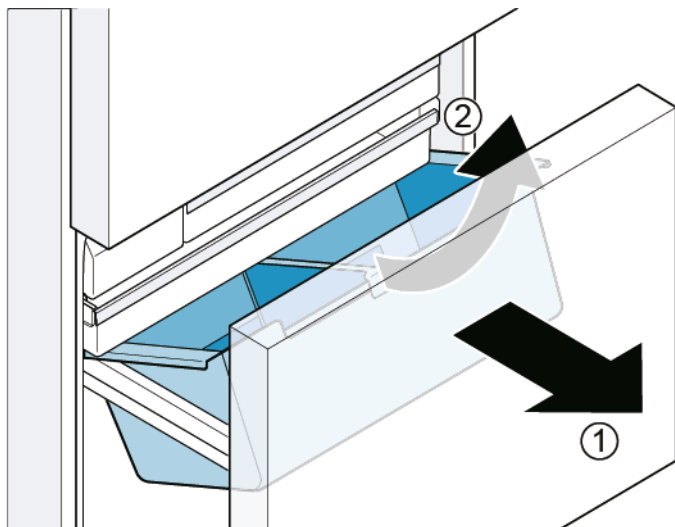

- ➡ Il cassetto surgelati (grande) è rimosso.

4.14.2 Inserimento del cassetto surgelati (grande)

- 1. Estrarre completamente le guide telescopiche.
- 2. Posizionare il cassetto sulle guide telescopiche e spingerlo nell'apparecchio finché non si incastra.


4.15 Sostituzione del contenitore dei cubetti di ghiaccio

Prerequisiti:

- ✓ La porta è aperta.

4.15.1 Rimozione del contenitore dei cubetti di ghiaccio

1. Estrarre completamente il cassetto del comparto freezer.
2. 1. Estrarre il cassetto surgelati (piatto) il più possibile (1).
2. Rimuovere il contenitore dei cubetti di ghiaccio (2).

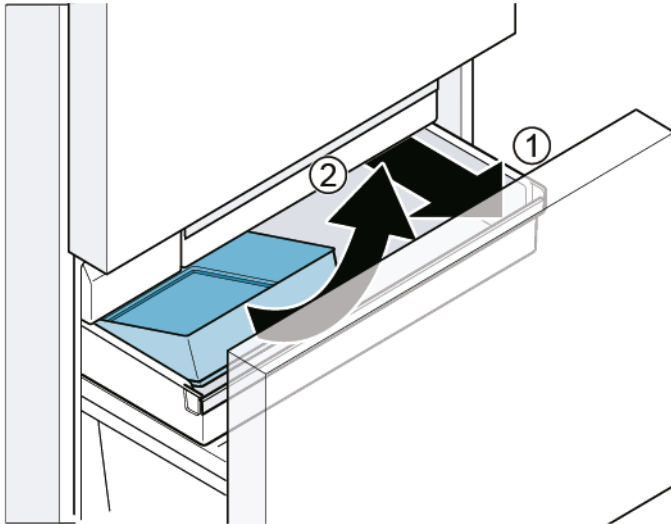

- ➡ Il contenitore dei cubetti di ghiaccio è rimosso.

4.15.2 Inserimento del contenitore dei cubetti di ghiaccio

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.16 Sostituzione delle luci a LED

Attrezzi suggeriti:

-  Cacciavite a taglio Lama 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, nel kit [00341820]
-  Punta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]
-  Cacciavite a taglio Lama 10 mm x 1,6 mm x 200 mm



L'apparecchio è dotato di una luce a LED esente da manutenzione. Queste luci possono essere riparate esclusivamente dal servizio assistenza tecnica o da tecnici autorizzati!



PERICOLO

Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione!

Pericolo di morte dovuto a scosse elettriche in caso di riparazione non conforme

- Le parti elettriche devono essere riparate da elettricisti qualificati.
- Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese.



PERICOLO

Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione!

Morte per folgorazione

- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.



ATTENZIONE

Bordi taglienti!

Ferite da taglio

- Indossare guanti di protezione.

Prerequisiti:

-  L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
-  La porta è aperta.
-  Gli accessori interni superiori sono stati rimossi.

4.16.1 Smontaggio della luce a LED superiore del comparto frigorifero


1. Creare una fessura con il dito intorno al bordo della luce a LED.



2. Inserire il cacciavite a taglio nella fessura e togliere la luce a LED superiore nella direzione indicata.



3. Scollegare il terminale della luce a LED.

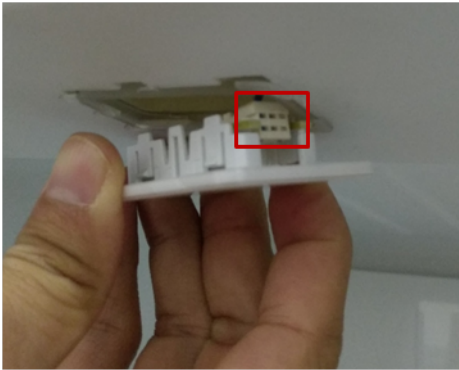


- ➡ La luce a LED superiore del comparto frigorifero è rimossa.




4.16.2 Smontaggio della luce laterale del comparto frigorifero


1. Utilizzare un cacciavite a taglio per togliere il fermo superiore della luce laterale.

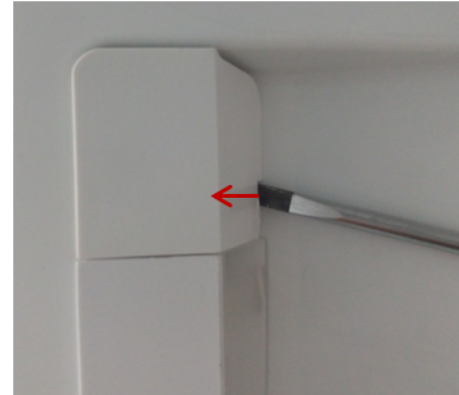

2. Utilizzare un cacciavite a taglio per creare una fessura su un lato del coperchio della luce e con l'altra mano togliere il coperchio.

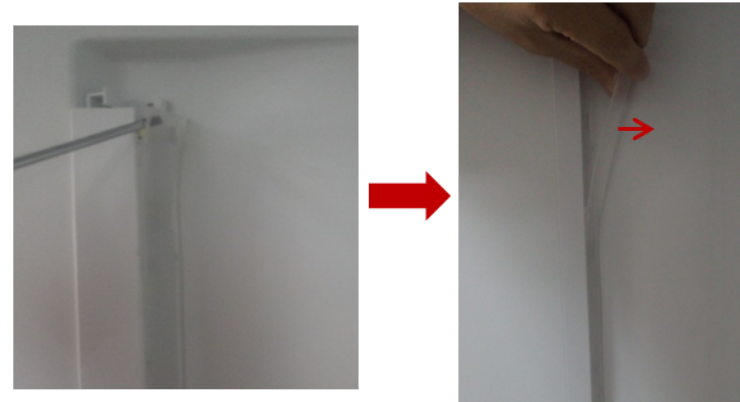

3. Togliere la striscia LED nello stesso modo.

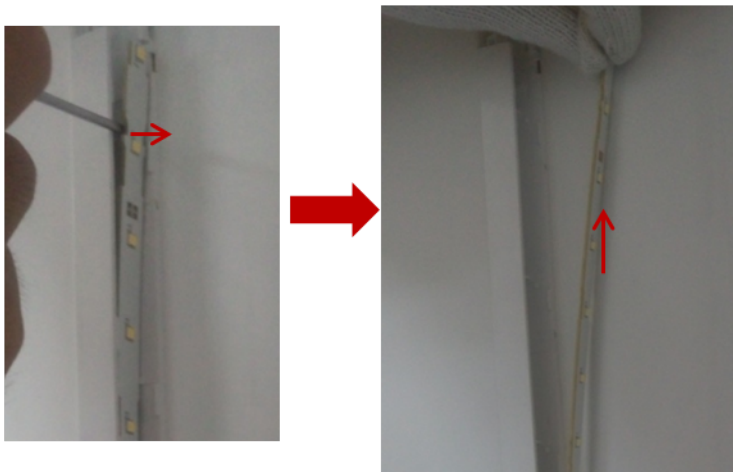


4. Togliere la striscia LED dall'alloggiamento.




- ➡ La luce laterale del comparto frigorifero è rimossa.

4.16.3 Smontaggio della luce del vano a 0 °C


1. Togliere il coperchio della luce facendo leva con il cacciavite a taglio nella fessura tra il coperchio della luce e la porta per separarli.

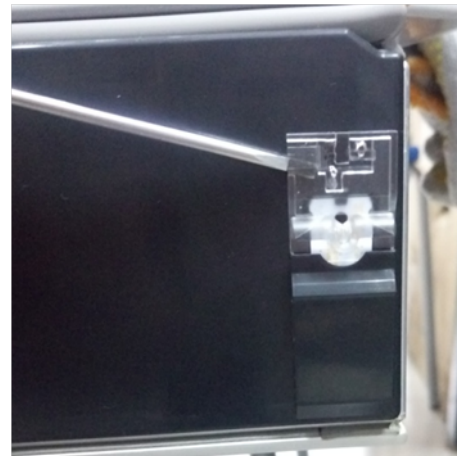


2. Scollegare il terminale della luce.

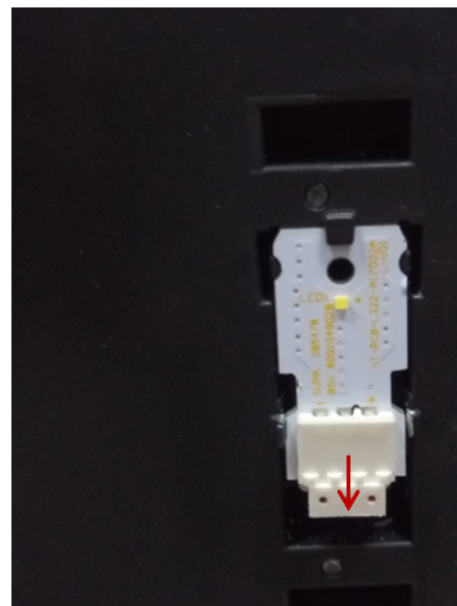

3. 1. Sbloccare il fermo (1).
2. Togliere la luce (2).

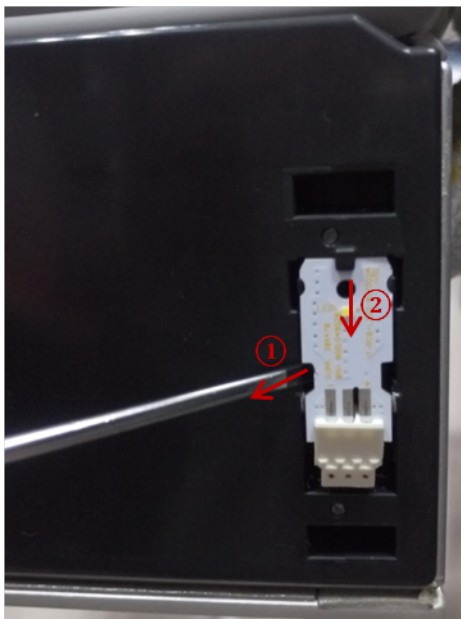

➡ La luce del vano a 0 °C è rimossa.

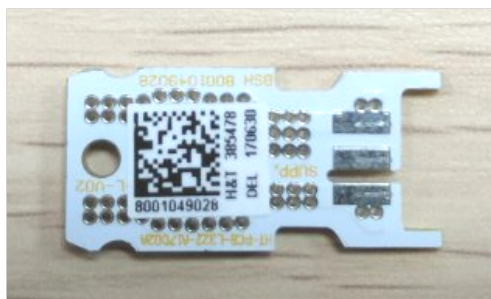

4.16.4 Smontaggio delle luci della parete posteriore



A causa della struttura tecnica, le luci della parete posteriore non possono essere sostituite separatamente. Le luci sono incluse nel set di ricambio per la parete posteriore.


Prerequisiti:

- ✓ La porta è aperta.
 - ✓ Gli accessori interni del comparto frigorifero sono stati rimossi.
 - ✓ Gli accessori interni del vano a 0 °C sono stati rimossi.
1. 1. Tenere la parte posteriore del coperchio di regolazione umidità con una mano (1).
 2. Sganciare il coperchio con l'altra mano (2).




2. Togliere il secondo coperchio nello stesso modo.

3. 1. Sganciare i due fermi (1).
2. Estrarre i fermi (2).

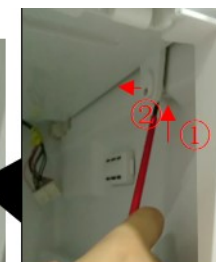

4. Estrarre la divisoria centrale.

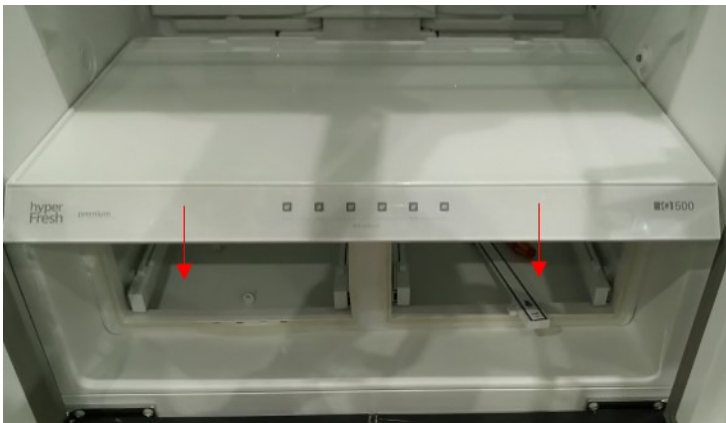


5. Sganciare i quattro fermi.




6. Staccare il collegamento elettrico del modulo display.



7. 1. Sganciare i due fermi (1).
2. Estrarre il telaio (2).

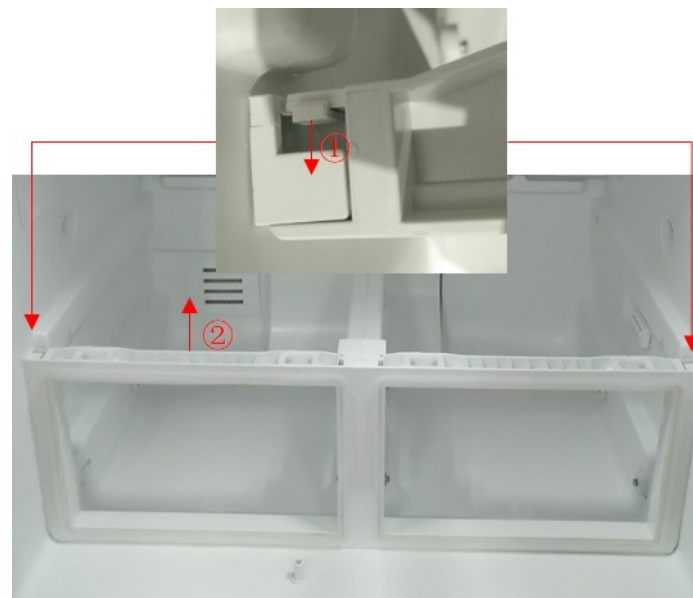

8. 1. Svitare le due viti (1).
2. Estrarre il pannello centrale (2).

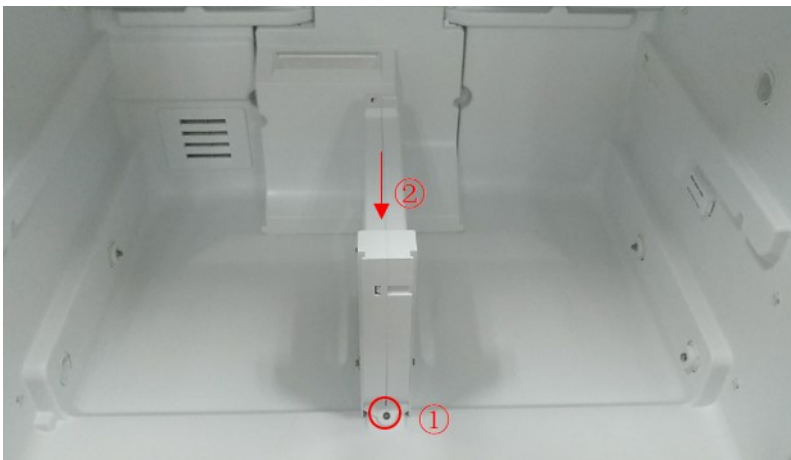

9. Estrarre il coperchio dell'evaporatore del vano a 0 °C tirandolo verso l'esterno.



Quando il coperchio si sgancia si sente uno scatto.

10. Scollegare il sensore di temperatura del vano a 0 °C.



11. Staccare i collegamenti elettrici del gruppo coperchio anteriore dell'evaporatore del vano a 0 °C.



➡ Il gruppo coperchio anteriore dell'evaporatore del vano a 0 °C è rimosso.


12. Staccare il collegamento elettrico delle luci della parete posteriore.



13. 1. Svitare le due viti (1).
2. Estrarre il gruppo parete posteriore (2).



14. Staccare il nastro e separare il condotto in materiale espanso dal coperchio anteriore dell'evaporatore del vano a 0 °C.

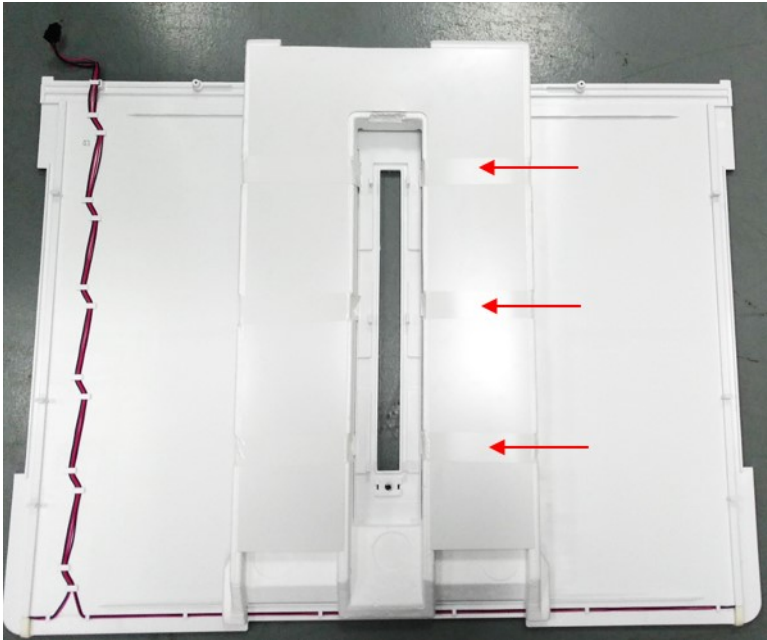

- ➡ La parete posteriore con luci integrate è rimossa.

4.16.5 Montaggio delle luci a LED

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

Informācija par remontu - Dzesēšanas un saldēšanas ierīce

Par šo dokumentu..... 419

1.1	Būtiska informācija	419
1.1.1	Mērķis	419
1.2	Simbolu skaidrojums.....	419
1.2.1	Bīstamības līmeņi	419
1.2.2	Bīstamības simboli	419
1.2.3	Brīdinājumu struktūra	420
1.2.4	Vispārīgie simboli.....	420

Drošība..... 421

2.1	Vispārējie drošības norādījumi	421
2.1.1	Visām mājsaimniecības ierīcēm	421

Piederumi un palīgīdzekļi..... 422

Remonts 423

4.1	Durvju blīvslēga nomaiņa	423
4.2	Durvju roktura nomaiņa.....	424
4.2.1	Durvju roktura noņemšana.....	424
4.2.2	Durvju roktura uzstādīšana	424
4.3	Atvilktnes roktura nomaiņa	425
4.3.1	Atvilktnes roktura noņemšana	425
4.3.2	Atvilktnes roktura uzstādīšana	425
4.4	Kreiso durvju viru nomaiņa.....	426
4.4.1	Kreiso durvju viru noņemšana.....	427
4.4.2	Kreiso durvju viru uzstādīšana	428
4.5	Labo durvju viru nomaiņa	429
4.5.1	Labo durvju viru noņemšana.....	430
4.5.2	Labo durvju viru uzstādīšana	431
4.6	Durvju plaukta nomaiņa	432
4.6.1	Durvju plaukta noņemšana	432
4.6.2	Durvju plaukta uzstādīšana.....	432
4.7	Plaukta nomaiņa.....	433
4.7.1	Plaukta izņemšana.....	433
4.7.2	Plaukta uzstādīšana.....	433
4.8	Piederumu stieņa nomaiņa.....	434

4.8.1	Piederumu stieņa izņemšana	434
4.8.2	Piederumu stieņa uzstādīšana	434
4.9	Izvelkamās tvertnes nomaiņa.....	435
4.9.1	Izvelkamās tvertnes izņemšana.....	435
4.9.2	Izvelkamās tvertnes uzstādīšana	435
4.10	Nekustīgā plaukta nomaiņa	436
4.10.1	Nekustīgā plaukta izņemšana.....	436
4.10.2	Nekustīgā plaukta uzstādīšana.....	436
4.11	Svaiguma saglabāšanas tvertnes nomaiņa	437
4.11.1	Svaiguma saglabāšanas tvertnes izņemšana	437
4.11.2	Svaiguma saglabāšanas tvertnes uzstādīšana	437
4.12	Saldētās pārtikas tvertnes (maza) nomaiņa	438
4.12.1	Saldētās pārtikas tvertnes (maza) izņemšana	438
4.12.2	Saldētās pārtikas tvertnes (maza) uzstādīšana.....	438
4.13	Saldētās pārtikas tvertnes (plakana) nomaiņa.....	439
4.13.1	Saldētās pārtikas tvertnes (plakana) izņemšana	439
4.13.2	Saldētās pārtikas tvertnes (plakana) uzstādīšana	439
4.14	Saldētās pārtikas tvertnes (liela) nomaiņa.....	440
4.14.1	Saldētās pārtikas tvertnes (liela) izņemšana.....	440
4.14.2	Saldētās pārtikas tvertnes (liela) uzstādīšana	440
4.15	Ledus gabaliņu tvertnes nomaiņa.....	441
4.15.1	Ledus gabaliņu tvertnes izņemšana.....	441
4.15.2	Ledus gabaliņu tvertnes uzstādīšana	441
4.16	LED gaismekļu nomaiņa.....	442
4.16.1	Ledusskapja nodalījuma augšējā LED gaismekļa noņemšana.....	442
4.16.2	Ledusskapja nodalījuma sānu gaismekļa noņemšana.....	443
4.16.3	0 °C nodalījuma gaismekļa noņemšana	444
4.16.4	Aizmugurējās sienas spuldžu izņemšana	445
4.16.5	LED gaismekļu uzstādīšana	449

Par šo dokumentu

1.1 Būtiska informācija

1.1.1 Mērķis

Šie labošanas ieteikumi ir paredzēti patērētājam, lai patstāvīgi labotu ierīces, saskaņā ar piemērojamo Ekodizaina regulu (sākot no 03.2021.).

Ir sniegta informācija, kā nomainīt noteiktas rezerves daļas, un brīdinājumi, kā arī ir aprakstīti riski.

Ja ir jautājumi, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Mēs atbildam par zaudējumiem tikai tad, ja šie labošanas ieteikumi ir pienācīgi ievēroti.

1.2 Simbolu skaidrojums

1.2.1 Bīstamības līmeņi

Brīdinājuma līmeņus veido simbols un signālvārds. Signālvārds apzīmē bīstamības pakāpi.

Brīdinājuma līmenis	Nozīme
 BĪSTAMI	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā iestāsies nāve vai radīsies smagas traumas.
 BRĪDINĀJUMS	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var iestāties nāve vai rasties smagas traumas.
 ESIET PIESARDZĪGI	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var rasties nelielas traumas.
UZMANĪBU!	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var rasties kaitējums īpašumam.

Tabula 1: Bīstamības līmeņi

1.2.2 Bīstamības simboli

Bīstamības simboli ir simboliski apzīmējumi, kas sniedz norādes par bīstamības veidu.

Šajā dokumentā ir izmantoti šādi bīstamības simboli:

Bīstamības simbols	Nozīme
	Vispārējs brīdinājuma paziņojums
	Elektriskā sprieguma radīts apdraudējums
	Sprādzienbīstamības risks
	Griezumu bīstamība
	Saspiešanas bīstamība

Par šo dokumentu

Bīstamības simbols	Nozīme
	Karstu virsmu radīta bīstamība
	Spēcīgu magnētisko lauku radīta bīstamība
	Nejonizējoša starojuma radīta bīstamība

Tabula 2: Bīstamības simboli

1.2.3 Brīdinājumu struktūra

Šajā dokumentā sniegtajiem brīdinājumiem ir standartizēts noformējums un standartizēta struktūra.



 **BĪSTAMI**

Bīstamības veids un avots!
Iespējamās sekas, kas rodas, neievērojot bīstamības paziņojumu / brīdinājumu.

- Bīstamības novēršanas pasākumi un aizliegumi.

Nākamajā piemērā ir parādīts brīdinājums, kas apzīmē elektrotrieciena risku, ko rada spriegumaktīvas detaļas. Ir norādīts bīstamības novēršanas pasākums.



 **BĪSTAMI**

Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas!
Nāvējošs elektrotrieciens

- Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.

1.2.4 Vispārīgie simboli

Šajā dokumentā ir izmantoti šādi vispārīgie simboli:

Visp. simbols	Nozīme
	Īpašu ieteikumu apzīmējums (teksts un/ vai grafika)
	Vienkāršu ieteikumu apzīmējums (tikai teksts)

Visp. simbols	Nozīme
	Video pamācības saites apzīmējums
	Nepieciešamo rīku apzīmējums
	Nepieciešamo priekšnosacījumu apzīmējums
	Nosacījuma apzīmējums (ja ..., tad ...)
	Rezultāta apzīmējums
[Sākt]	Taustiņa vai pogas apzīmējums
[00123456]	Materiāla numura apzīmējums
Statuss	Attēlotā teksta / loga apzīmējums (iekārtas displejā)

Tabula 3: Vispārīgie simboli

2.1 Vispārējie drošības norādījumi

2.1.1 Visām mājsaimniecības ierīcēm

Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēļ!

- Ja remonts, kas skar elektriskās daļas, ir veikts kļūdaini, pastāv elektrotrieciena risks!
- Ierīcei ir jābūt atvienotai no tīkla vismaz 60 sekundes, pirms sāk darbu.
- Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem VDE 0701 vai valsts noteikumiem.

Savainojumu risks asu malu dēļ!

- Valkājiet aizsargcimdus.

Saspiešanas risks labošanas, uzturēšanas, traucējumu novēršanas un apkopes laikā, ko rada smagas un kustīgas detaļas

- Valkājiet aizsargapavus.
- Nostipriniet smagas detaļas, lai tās nenokristu.
- Neievietojiet ķermeņa daļas kustīgās detaļās.

Ierīces drošības / darbības traucējuma risks!

- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

Pret elektrostatisko izlādi jutīgu daļu (ESDS) bojājuma risks!

- Neaiztieciet moduļus, ieskaitot savienojumus un vadojumu.

Piederumi un palīglīdzekļi

Apzīmējums	Sīkāka informācija	Attēli
Sešstūra galatslēga [00340820]	2,5 mm	 
Plakanais skrūv- griezis	Izmērs: 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, komplektā [00341820]	 
Plakanais skrūv- griezis	Izmērs: 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	 
Torx uzgalis TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	 

4.1 Durvju blīvslēga nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.


4.2 Durvju roktura nomaīņa

Speciāli rīki:

 Sešstūra galatslēga 2,5 mm [00340820]

4.2.1 Durvju roktura noņemšana

- ▶ 1. Izskrūvējiet abas skrūves (1).
- 2. Noņemiet durvju rokturi (2).

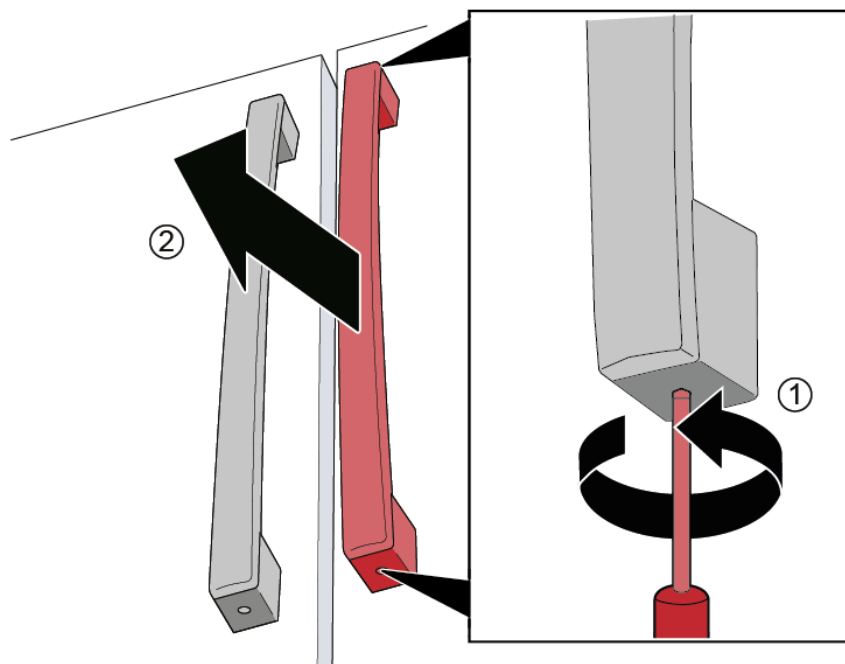

 Durvju rokturis ir noņemts.



Otru durvju rokturi var noņemt tāpat.

4.2.2 Durvju roktura uzstādīšana

- 1. Vertikāli uzlieciet rokturi uz nodrošinātajiem stiprinājumiem.
Roktura atvērumiem ir jābūt vēršiem augšup un lejup.

- 2. Pievelciet roktura augšdaļā un apakšdaļā nodrošinātās skrūves pulksteņrādītāju kustības virzienā.


4.3 Atvilktnes roktura nomaiņa

Speciāli rīki:

 Sešstūra galatslēga 2,5 mm [00340820]

4.3.1 Atvilktnes roktura noņemšana

- ▶ 1. Izskrūvējiet abas skrūves (1).
- ▶ 2. Noņemiet atvilktnes rokturi (2).

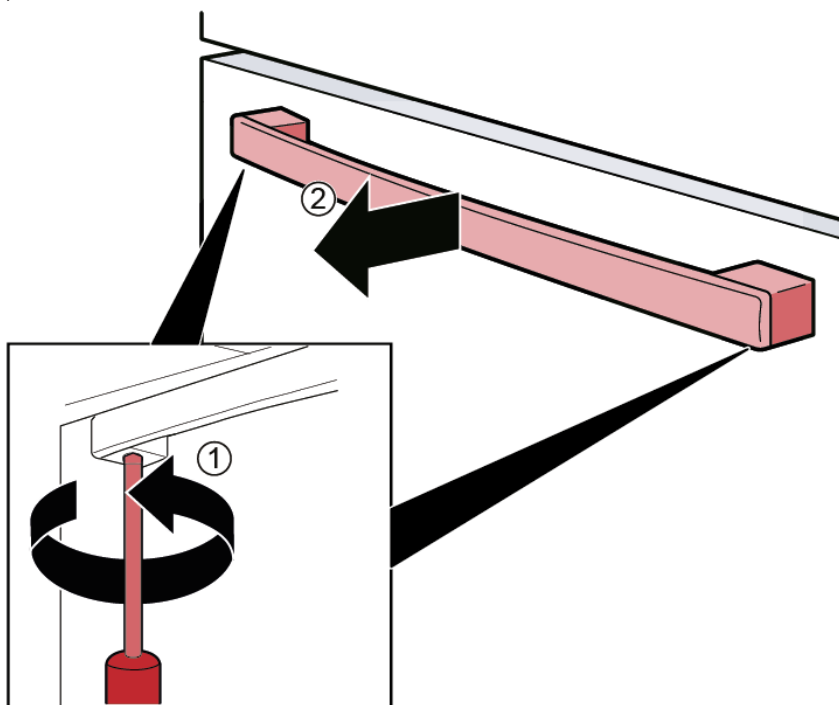

 Atvilktnes rokturis ir noņemts.

4.3.2 Atvilktnes roktura uzstādīšana

- ▶ 1. Horizontāli uzlieciet rokturi uz nodrošinātajiem stiprinājumiem.
Roktura atvērumiem ir jābūt vērstiem lejup.
- ▶ 2. Pievelciet roktura apakšdaļā nodrošinātās skrūves pulksteņrādītāju kustības virzienā.

4.4 Kreiso durvju viru nomaiņa

Speciāli rīki:

 Torx uzgalis TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	 BRĪDINĀJUMS Smaga lielizmēra ierīce! Muguras un muskuļu savainojumi ▶ Ierīces durvis drīkst noņemt tikai apmācīts speciālists. ▶ Ierīce ir jāpārvieta divatā. ▶ Ir jāizmanto tikai piemēroti darbarīki un aprīkojums.
	 ESIET PIESARDZĪGI Asas malas! Grieztas brūces ▶ Lietojiet aizsargcimdus.
	 BRĪDINĀJUMS Sasvērušos ierīču paslīdēšana! Kaulu lūzumi / saspiešanas traumas ▶ Nostipriniet ierīces, lai tās neslīdētu.
	 ESIET PIESARDZĪGI Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves! Krītošu detaļu izraisītas traumas. ▶ Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.
	 UZMANĪBU! Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves! Citu ierīces detaļu bojājumi vai bojājumi, kas rodas klienta mājās, piem., apakšpuse. ▶ Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.

	 BĪSTAMI Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēļ! Dzīvības apdraudējums nepareiza remonta izraisīta elektrotrieciena dēļ ▶ Elektriskās daļas ir jāremontē kvalificētam elektriķim. ▶ Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem VDE 0701 vai valsts noteikumiem.
---	---

	 BĪSTAMI Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas! Nāvējošs elektrotrieciens ▶ Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.
---	---

Prasība:


-  Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
-  Ierīces iekšējām daļām ir jābūt izņemtām.

4.4.1 Kreiso durvju viru noņemšana


1. Izskrūvējiet skrūvi.
2. Noņemiet augšējās viras pārsegu.



2. Atvienojiet durvju elektrisko savienojumu.

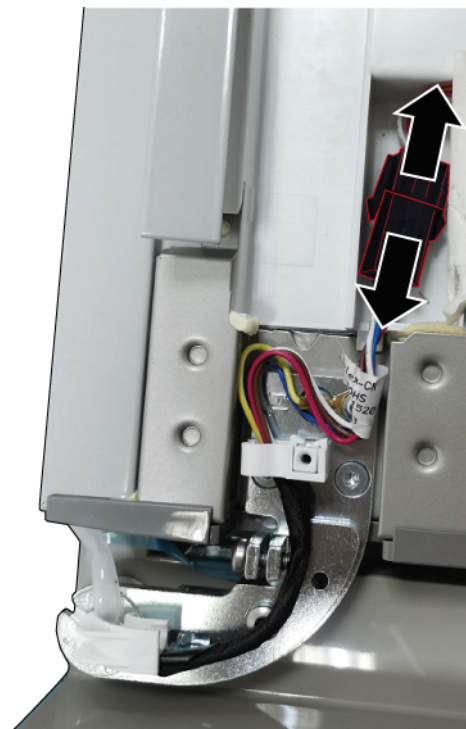


3. 1. Izskrūvējiet zemētājsavienojuma skrūvi (1).
2. Izskrūvējiet trīs skrūves (2).
3. Noņemiet augšējo viru.

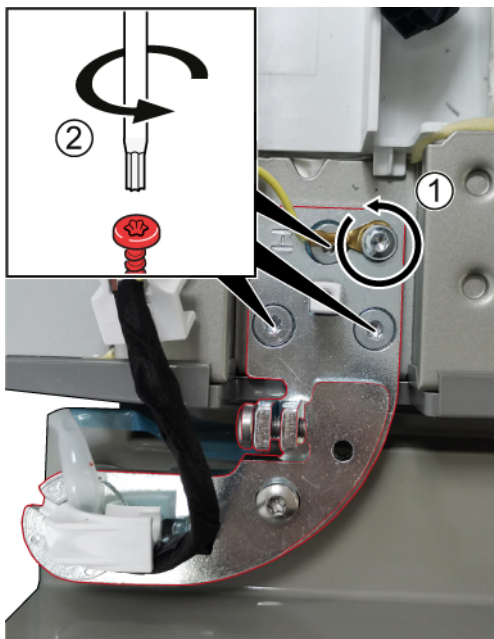

➡ Augšējā vira ir noņemta.

4. Kreisās durvis noņemiet, ceļot augšup.
5. 1. Izskrūvējiet trīs skrūves.
2. Noņemiet apakšējo viru.

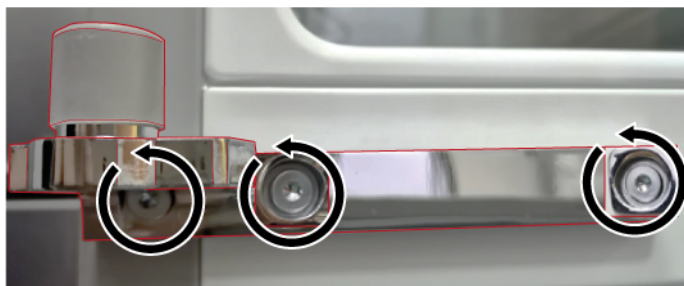

➡ Apakšējā vira ir noņemta.

4.4.2 Kreiso durvju viru uzstādīšana

1. Uzstādiet apgrieztā kārtībā.
2. Taisni novietojiet ledusskapja nodalījuma durvis.
Vairāk informācijas skatiet **lietošanas pamācībā** (AGA).

4.5 Labo durvju viru nomaiņa

Speciāli rīki:

 Torx uzgalis TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	 BRĪDINĀJUMS Smaga lielizmēra ierīce! Muguras un muskuļu savainojumi ▶ Ierīces durvis drīkst noņemt tikai apmācīts speciālists. ▶ Ierīce ir jāpārvieta divatā. ▶ Ir jāizmanto tikai piemēroti darbarīki un aprīkojums.
	 ESIET PIESARDZĪGI Asas malas! Grieztas brūces ▶ Lietojiet aizsargcimdus.
	 BRĪDINĀJUMS Sasvērušos ierīču paslīdēšana! Kaulu lūzumi / saspiešanas traumas ▶ Nostipriniet ierīces, lai tās neslīdētu.
	 ESIET PIESARDZĪGI Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgās skrūves! Krītošu detaļu izraisītas traumas. ▶ Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.
	 UZMANĪBU! Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgās skrūves! Citu ierīces detaļu bojājumi vai bojājumi, kas rodas klienta mājās, piem., apakšpuse. ▶ Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.

	 BĪSTAMI Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēļ! Dzīvības apdraudējums nepareiza remonta izraisīta elektrotrieciena dēļ ▶ Elektriskās daļas ir jāremontē kvalificētam elektriķim. ▶ Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem VDE 0701 vai valsts noteikumiem.
---	---


	 BĪSTAMI Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas! Nāvējošs elektrotrieciens ▶ Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.
---	---

Prasība:


-  Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
-  Ierīces iekšējām daļām ir jābūt izņemtām.

4.5.1 Labo durvju viru noņemšana


1. Izskrūvējiet skrūvi.
2. Noņemiet augšējās viras pārsegu.

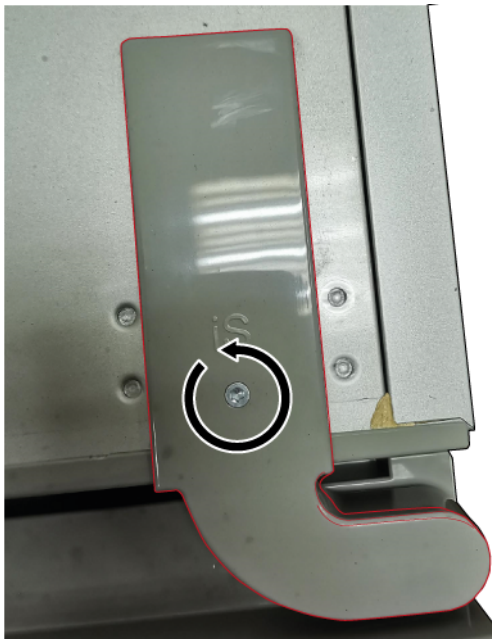

2. Atvienojiet durvju elektrisko savienojumu.

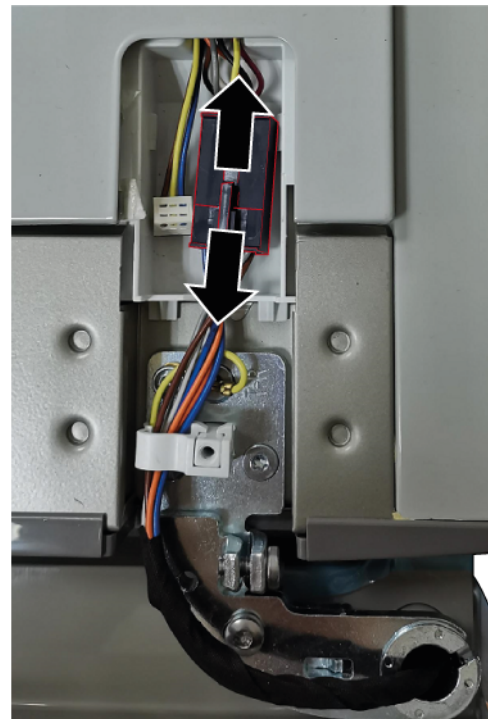

3. 1. Izskrūvējiet zemētājsavienojuma skrūvi (1).
2. Izskrūvējiet trīs skrūves (2).
3. Noņemiet augšējo viru.

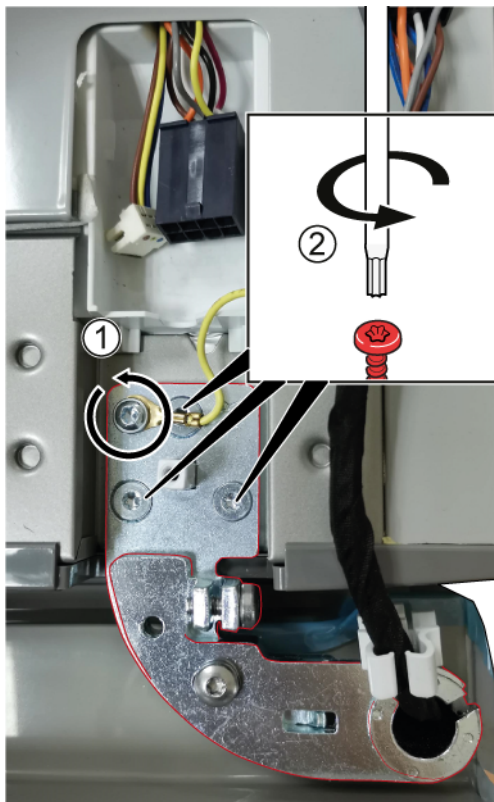

➡ Augšējā vira ir noņemta.

4. Labās durvis noņemiet, ceļot augšup.

5. 1. Izskrūvējiet trīs skrūves.
2. Noņemiet apakšējo viru.



➡ Apakšējā vira ir noņemta.

4.5.2 Labo durvju viru uzstādīšana

1. Uzstādiet apgrieztā kārtībā.
2. Taisni novietojiet ledusskapja nodalījuma durvis.
Vairāk informācijas skatiet **lietošanas pamācībā** (AGA).


4.6 Durvju plaukta nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.6.1 Durvju plaukta noņemšana

- Paceliet durvju plauktu.

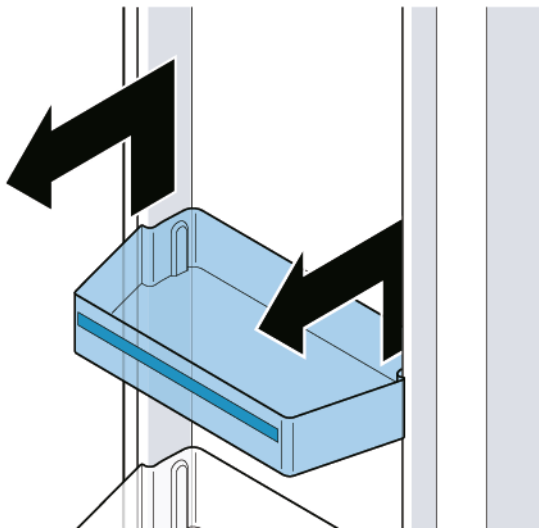

- ➡ Durvju plaukts ir noņemts.

4.6.2 Durvju plaukta uzstādīšana

- Uzstādiet apgrieztā kārtībā.



4.7 Plaukta nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.7.1 Plaukta izņemšana

- ▶ 1. Paceliet plauktu (1).
- ▶ 2. Izņemiet plauktu (2).

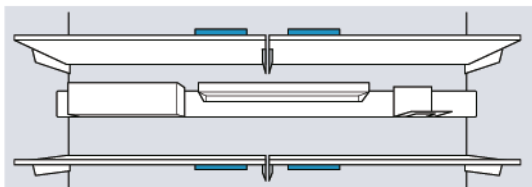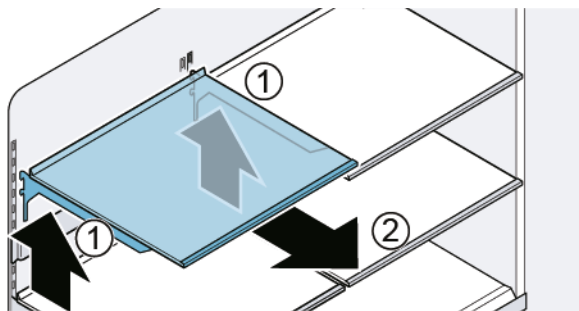

- ➡ Plaukts ir izņemts.

4.7.2 Plaukta uzstādīšana

	Nenosedziet ventilācijas atveres.
	Lai neskrāpētu iekārtu, ielieciet plauktu uzmanīgi.
	Pārbaudiet, ka āķi ir pilnībā iestiprināti un plaukts ir horizontāli.

- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.8 Piederumu stieņa nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.8.1 Piederumu stieņa izņemšana

- Paceliet piederumu stieni.

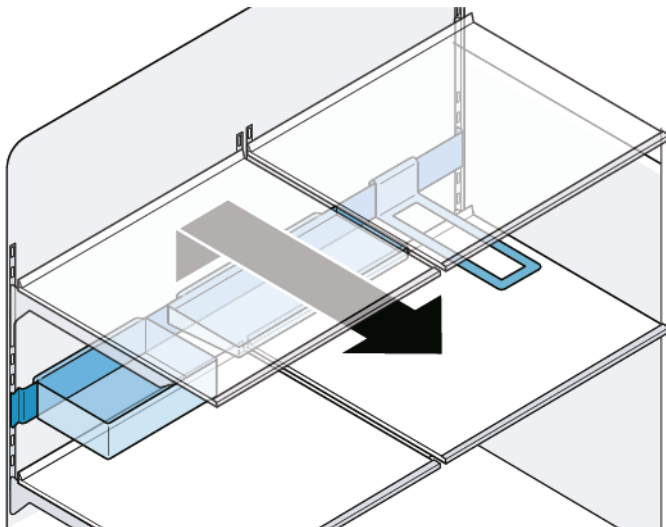

- ➡ Piederumu stienis ir izņemts.

4.8.2 Piederumu stieņa uzstādīšana

	Pārbaudiet, ka āķi ir pilnībā iestiprināti un piederumu stienis ir horizontāli.
	Lai neskrāpētu iekārtu, ielieciet piederumu stieni uzmanīgi.
	Pārbaudiet, ka āķi ir pilnībā iestiprināti un piederumu stienis ir horizontāli.

- Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.9 Izvelkamās tvertnes nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.9.1 Izvelkamās tvertnes izņemšana

- ▶ 1. Pilnībā izvelciet tvertni (1).
- 2. Izvelkamo tvertni priekšā paceliet un izņemiet (2).

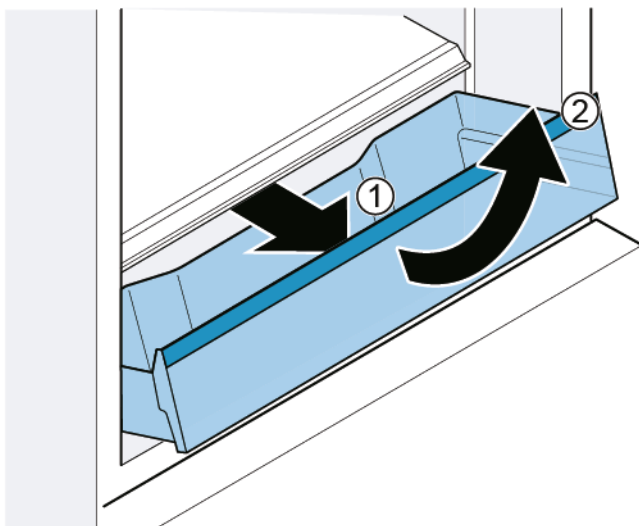

- ➡ Izvelkamā tvertne ir izņemta.

4.9.2 Izvelkamās tvertnes uzstādīšana

- 1. Pilnībā izvelciet teleskopiskās vadotnes.
- 2. Tvertni uzlieciet uz teleskopiskajām vadotnēm un iebīdiet iekārtā tā, ka tā nostiprinās.


4.10 Nekustīgā plaukta nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.10.1 Nekustīgā plaukta izņemšana

1. Atveriet tvertni.
2. 1. Paceliet nekustīgo plauktu priekšā (1).
2. Izņemiet nekustīgo plauktu (2).

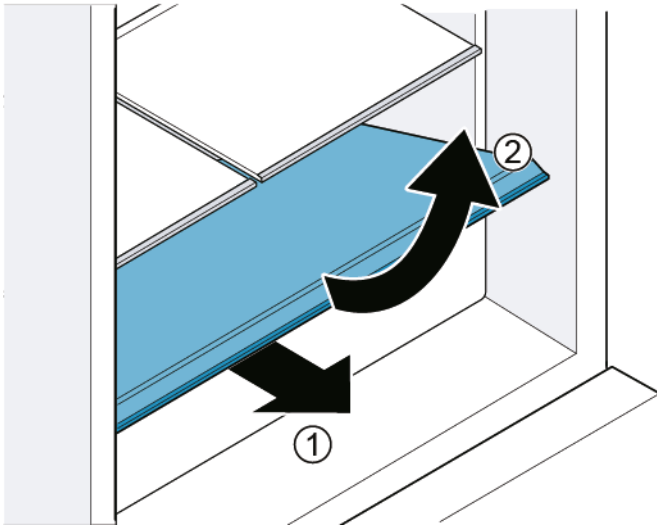

- ➡ Nekustīgais plaukts ir izņemts.

4.10.2 Nekustīgā plaukta uzstādīšana

- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.11 Svaiguma saglabāšanas tvertnes nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.11.1 Svaiguma saglabāšanas tvertnes izņemšana

- ▶ 1. Pilnībā izvelciet atvilktni (1).
- ▶ 2. Paceliet tvertni priekšā (2).

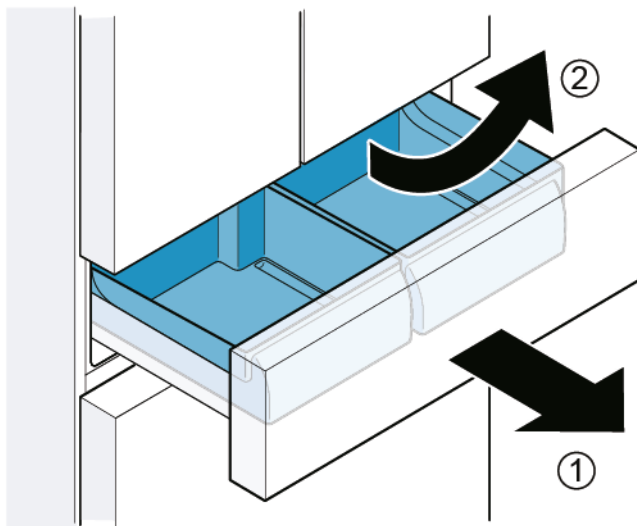

- ➡ Svaiguma saglabāšanas tvertne ir izņemta.

4.11.2 Svaiguma saglabāšanas tvertnes uzstādīšana



Kad ieliek tvertni, tvertnes vadotnei un atvilktni ir jāsavietojas.

- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.12 Saldētās pārtikas tvertnes (maza) nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.12.1 Saldētās pārtikas tvertnes (maza) izņemšana

1. Pilnībā izvelciet saldētavas nodalījuma atvilktni.
2. 1. Pilnībā izvelciet tvertni (1).
2. Paceliet tvertni priekšā (2).

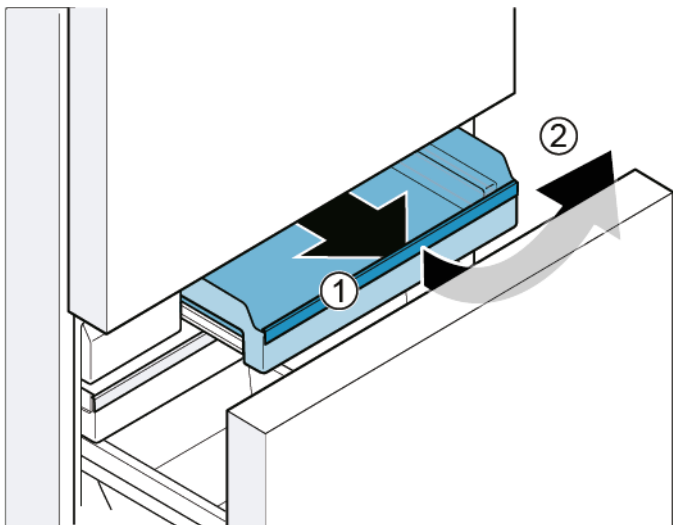

- ➡ Saldētās pārtikas tvertne (maza) ir izņemta.

4.12.2 Saldētās pārtikas tvertnes (maza) uzstādīšana

1. Pilnībā izvelciet teleskopiskās vadotnes.
2. Tvertni uzlieciet uz teleskopiskajām vadotnēm un iebīdiet iekārtā tā, ka tā nostiprinās.


4.13 Saldētās pārtikas tvertnes (plakana) nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.13.1 Saldētās pārtikas tvertnes (plakana) izņemšana

- ▶ 1. Pilnībā izvelciet saldētavas nodalījuma atvilktni (1).
- ▶ 2. Pilnībā izvelciet saldētās pārtikas tvertni (plakana) (2).
- ▶ 3. Paceliet saldētās pārtikas tvertni (plakana) (3).

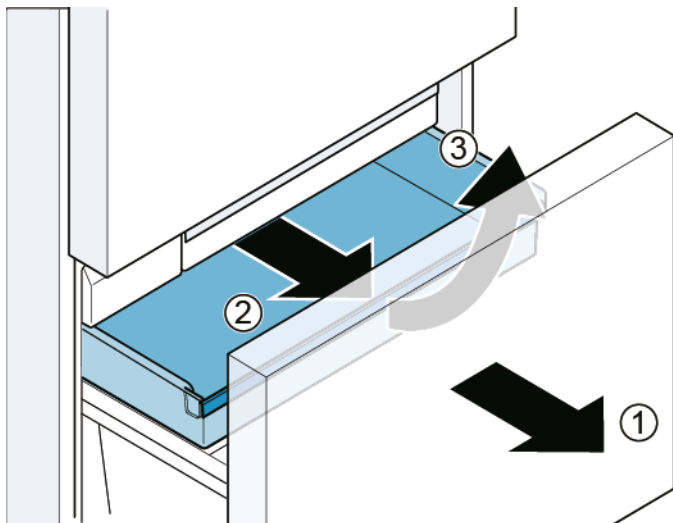

- ➡ Saldētās pārtikas tvertne (plakana) ir izņemta.

4.13.2 Saldētās pārtikas tvertnes (plakana) uzstādīšana

- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.14 Saldētās pārtikas tvertnes (liela) nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.14.1 Saldētās pārtikas tvertnes (liela) izņemšana




UZMANĪBU!

APRĪKOJUMA BOJĀJUMI!

- ▶ Saldētās pārtikas tvertnes sadalītāju nedrīkst izņemt.

- ▶ 1. Pilnībā izvelciet saldētavas nodalījuma atvilktni un izņemiet saldētās pārtikas tvertni (plakana) (1).
- ▶ 2. Paceliet saldētās pārtikas tvertni (liela) (2).

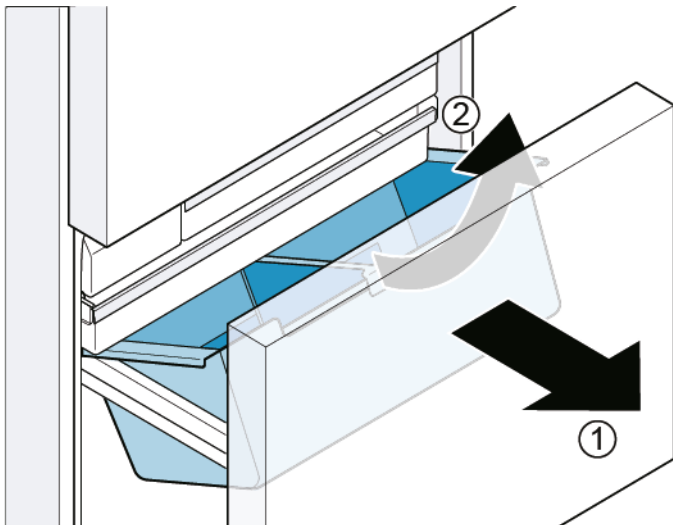

- ➡ Saldētās pārtikas tvertne (liela) ir izņemta.

4.14.2 Saldētās pārtikas tvertnes (liela) uzstādīšana

- 1. Pilnībā izvelciet teleskopiskās vadotnes.
- 2. Tvertni uzlieciet uz teleskopiskajām vadotnēm un iebīdiet iekārtā tā, ka tā nostiprinās.


4.15 Ledus gabaliņu tvertnes nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.15.1 Ledus gabaliņu tvertnes izņemšana

1. Pilnībā izvelciet saldētavas nodalījuma atvilktni.
2. 1. Izvelciet saldētās pārtikas tvertni (plakana) līdz atdurei (1).
2. Izņemiet ledus gabaliņu tvertni (2).

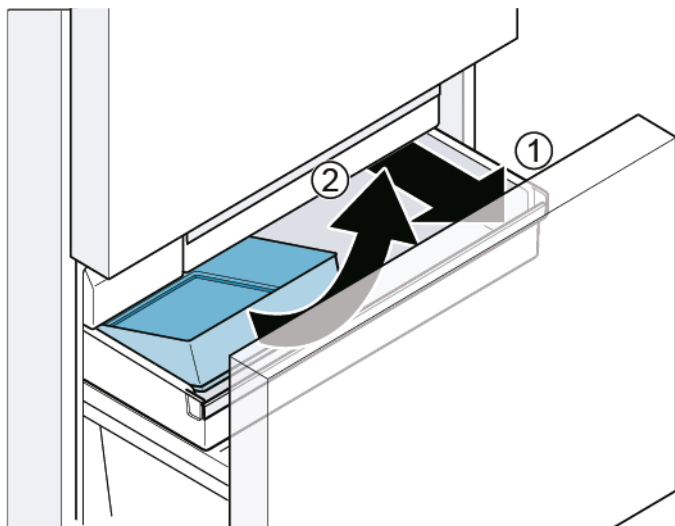

- ➡ Ledus gabaliņu tvertne ir izņemta.

4.15.2 Ledus gabaliņu tvertnes uzstādīšana

- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.16 LED gaismekļu nomaiņa

Speciāli rīki:

-  Plakanais skrūvgriezis Izmērs: 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, komplektā [00341820]
-  Torx uzgalis TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]
-  Plakanais skrūvgriezis Izmērs: 10 mm x 1,6 mm x 200 mm



Ierīcē ir LED gaismeklis, kam nav jāveic apkope.

Šo gaismekli drīkst remontēt tikai klientu apkalpošanas dienesta pārstāvis vai pilnvarots tehniķis!



 **BĪSTAMI**

Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēļ!

Dzīvības apdraudējums nepareiza remonta izraisīta elektrotrieciena dēļ

- ▶ Elektriskās daļas ir jāremontē kvalificētam elektriķim.
- ▶ Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem VDE 0701 vai valsts noteikumiem.



 **BĪSTAMI**

Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas!

Nāvējošs elektrotrieciens

- ▶ Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.



 **ESIET PIESARDZĪGI**

Asas malas!

Grieztas brūces

- ▶ Lietojiet aizsargcimdus.

Prasība:

-  Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
-  Durvīm ir jābūt atvērtām.
-  Augšējām iekšējām daļām ir jābūt izņemtām.

4.16.1 Ledusskapja nodalījuma augšējā LED gaismekļa noņemšana


1. Ar pirkstiem velciet aiz LED gaismekļa malām tā, ka izveidojas sprauga.



2. Iebāziet spraugā plakano skrūvgriezi un atbrīvojiet augšējo LED gaismekli parādītajā virzienā.



3. Atvienojiet LED gaismekļa spaili.

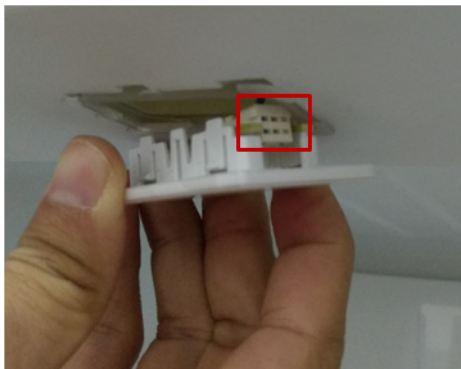

- ➡ Ledusskapja nodalījuma augšējais LED gaismeklis ir noņemts.




4.16.2 Ledusskapja nodalījuma sānu gaismekļa noņemšana


1. Ar plakano skrūvgriezi noņemiet sānu gaismekļa augšējo stiprinājumu.



2. Ar plakano skrūvgriezi atbrīvojiet gaismekļa pārsegu vienā pusē un ar otru roku noņemiet pārsegu.

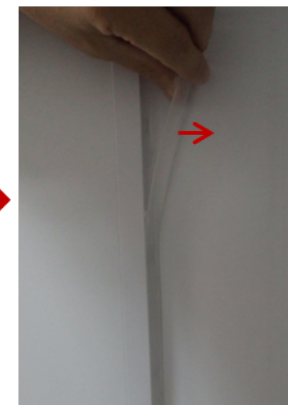

3. Tāpat noņemiet LED apgaismes joslu.

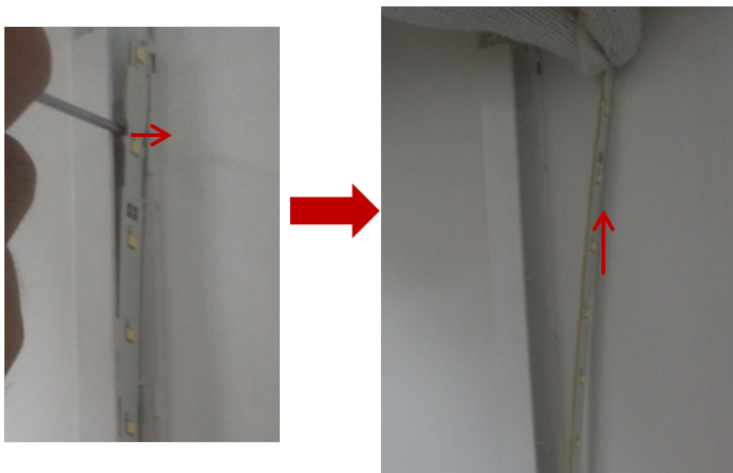


4. Izvelciet LED apgaismes joslu no turētāja.




- ➡ Ledusskapja nodalījuma sānu gaismeklis ir noņemts.

4.16.3 0 °C nodalījuma gaismekļa noņemšana


1. Lai noņemtu gaismekļa pārsegu, iebāziet plakano skrūvgriezi spraugā starp lampas pārsegu un durvīm un atbrīvojiet pārsegu.

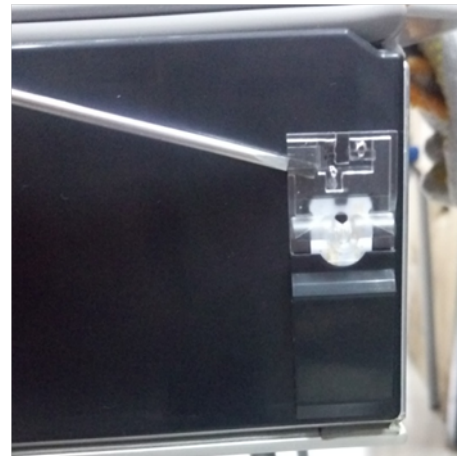


2. Atvienojiet gaismekļa spaili.

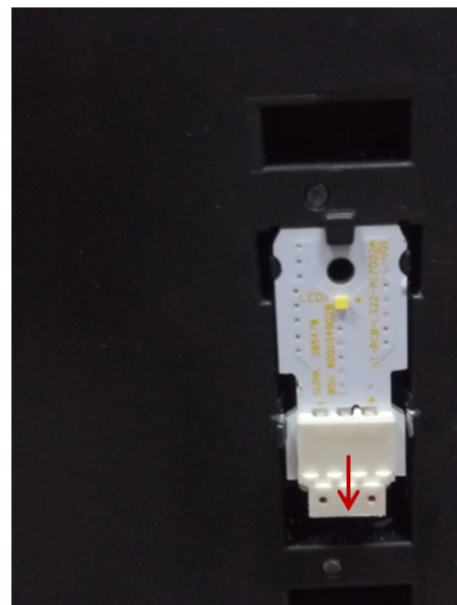

3. 1. Atbrīvojiet āķi (1).
2. Noņemiet gaismekli (2).

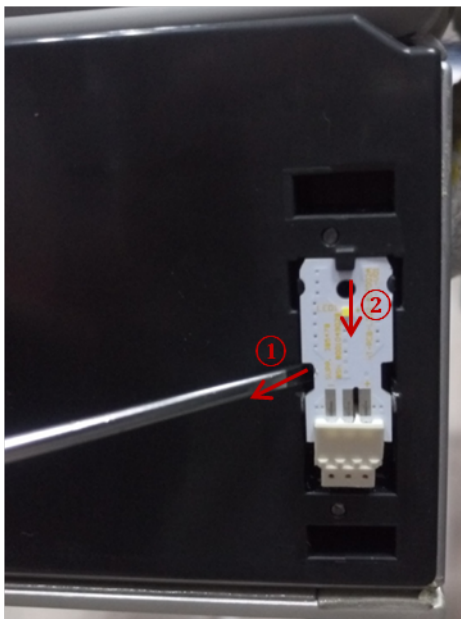

➡ 0 °C nodalījuma gaismeklis ir noņemts.

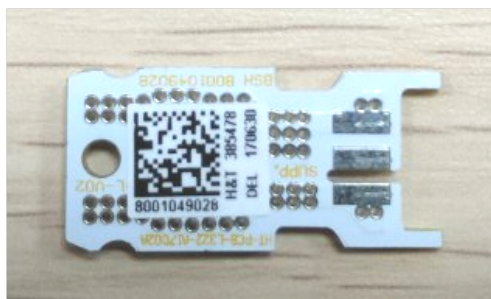

4.16.4 Aizmugurējās sienas spuldžu izņemšana




Tehniskās uzbūves dēļ aizmugurējās sienas spuldzes nevar mainīt atsevišķi. Spuldzes ir iekļautas aizmugurējās sienas rezerves daļu komplektā.

Prasība:


- ✓ Durvis ir atvērtas.
 - ✓ Ledusskapja nodalījuma iekšējās daļas ir izņemtas.
 - ✓ 0°C nodalījuma iekšējās daļas ir izņemtas.
1. 1. Ar vienu roku turiet mitruma regulēšanas vāka aizmuguri (1).
 2. Ar otru roku atbrīvojiet vāku (2).



2. Tādā pašā veidā noņemiet otru vāku.
3. 1. Atbrīvojiet abas skavas (1).
2. Izvelciet skavas (2).

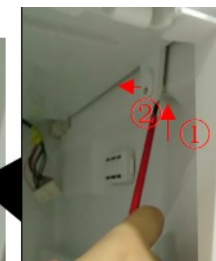

4. Izvelciet centrālo starpliku.

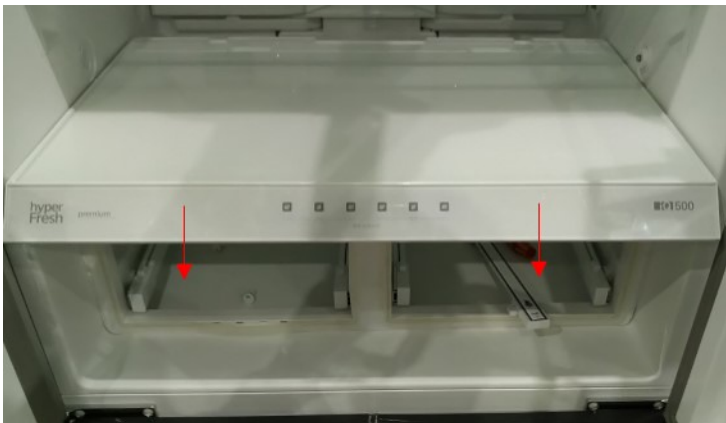


5. Atbrīvojiet četras skavas.




6. Atvienojiet displeja moduļa elektrisko savienojumu.



7. 1. Atbrīvojiet abas skavas (1).
2. Izņemiet rāmi (2).

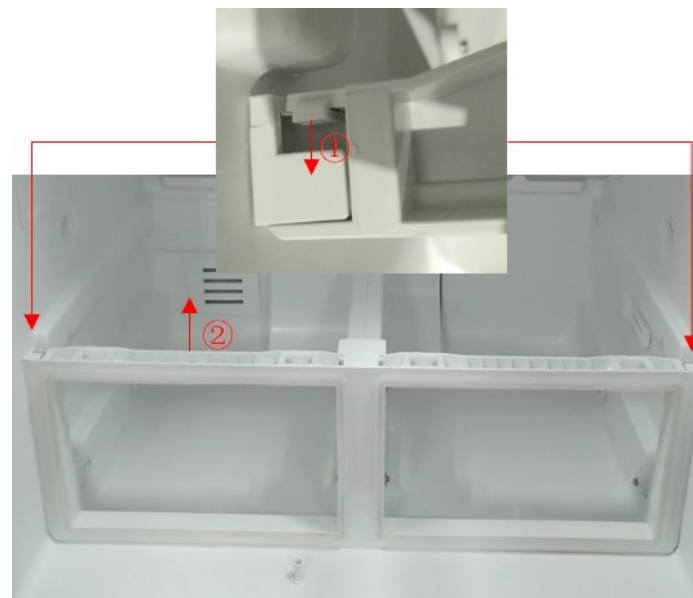

8. 1. Izskrūvējiet abas skrūves (1).
2. Izvelciet vidus plāksni (2).

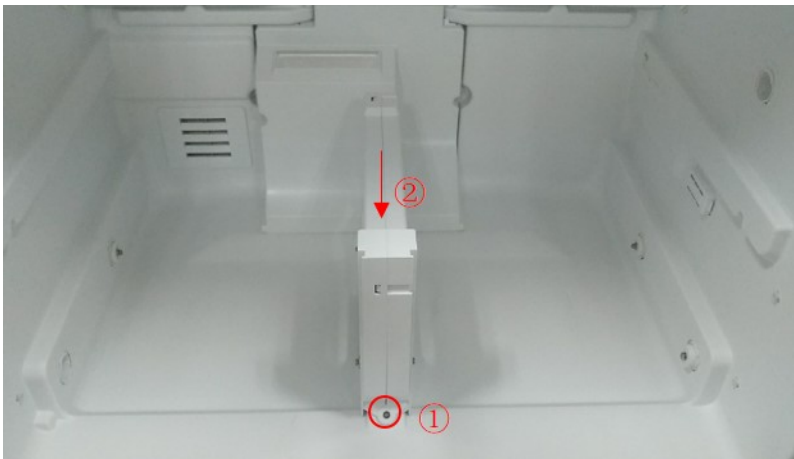

9. Pavelciet uz āru 0 °C nodalījuma tvaicētāja vāku.



Vāka atbrīvošanas brīdī atskanēs “klikšķis”.

10. Atvienojiet 0 °C nodalījuma temperatūras sensoru.



11. Atvienojiet 0 °C nodalījuma tvaicētāja priekšējā vāka grupas elektriskos savienojumus.



➡ 0 °C nodalījuma tvaicētāja priekšējā vāka grupa ir noņemta.


12. Atvienojiet aizmugurējās sienas spuldžu elektrisko savienojumu.



13. 1. Izskrūvējiet abas skrūves (1).
2. Izvelciet aizmugurējās sienas grupu (2).



14. Noplēšiet lenti un atdaliet putu kanālu no 0°C nodalījuma tvaicētāja priekšējā vāka.

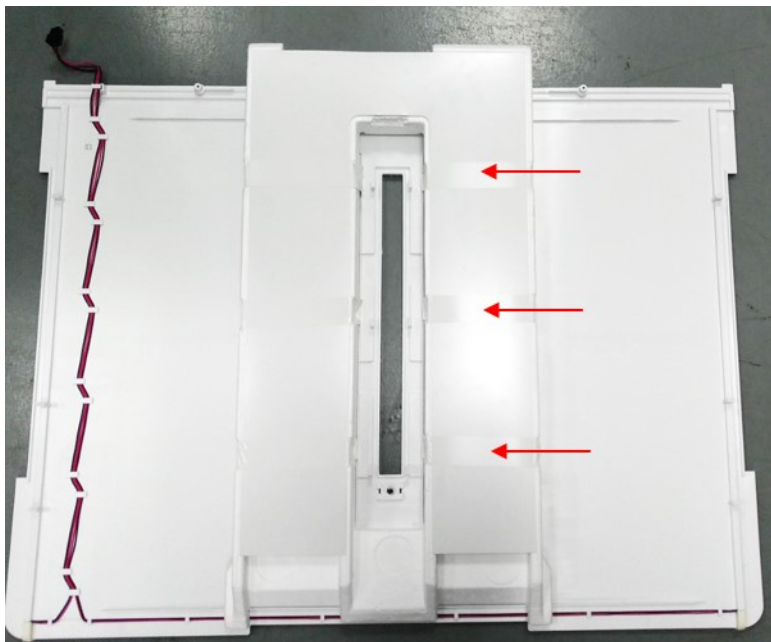

- ➡ Aizmugurējā siena ar integrētajām spuldzēm ir noņemta.

4.16.5 LED gaismekļu uzstādīšana

- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

Informacija apie remontą - Šaldytuvas ir šaldiklis

	Dėl šio dokumento.....	451
1.1	Svarbi informacija	451
1.1.1	Paskirtis	451
1.2	Simbolių paaiškinimas	451
1.2.1	Pavojaus lygiai	451
1.2.2	Pavojaus simboliai	451
1.2.3	Įspėjimų struktūra	452
1.2.4	Bendrieji simboliai	452
	Sauga.....	453
2.1	Bendrosios saugos instrukcijos.....	453
2.1.1	Visi buitiniai prietaisai	453
	Įrankiai ir pagalbinės priemonės	454
	Remontas	455
4.1	Durelių tarpiklio keitimas	455
4.2	Durelių rankenos keitimas	456
4.2.1	Durelių rankenos nuėmimas	456
4.2.2	Durelių rankenos tvirtinimas	456
4.3	Stalčiaus rankenos keitimas	457
4.3.1	Stalčiaus rankenos nuėmimas	457
4.3.2	Stalčiaus rankenos uždėjimas	457
4.4	Kairiųjų durelių vyrių keitimas	458
4.4.1	Kairiųjų durelių vyrių išmontavimas	459
4.4.2	Kairiųjų durelių vyrių montavimas	460
4.5	Dešiniųjų durelių vyrių keitimas.....	461
4.5.1	Dešiniųjų durelių vyrių išmontavimas	462
4.5.2	Dešiniųjų durelių vyrių montavimas	463
4.6	Durelių lentynos keitimas	464
4.6.1	Durelių lentynos išėmimas	464
4.6.2	Durelių lentynos įdėjimas	464
4.7	Lentynos keitimas	465
4.7.1	Lentynos nuėmimas	465
4.7.2	Lentynos įdėjimas	465
4.8	Vidaus įrangos laikiklio keitimas	466

4.8.1	Vidaus įrangos laikiklio išėmimas	466
4.8.2	Vidaus įrangos laikiklio įdėjimas	466
4.9	Ištraukiamos talpyklos keitimas	467
4.9.1	Ištraukiamos talpyklos išėmimas	467
4.9.2	Ištraukiamos talpyklos įdėjimas	467
4.10	Ištisos lentynos keitimas	468
4.10.1	Ištisos lentynos išėmimas.....	468
4.10.2	Ištisos lentynos įdėjimas	468
4.11	Atšaldytų šviežių produktų talpyklos keitimas	469
4.11.1	Atšaldytų šviežių produktų talpyklos išėmimas.....	469
4.11.2	Atšaldytų šviežių produktų talpyklos įdėjimas	469
4.12	Šaldytų maisto produktų talpyklos (mažos) keitimas	470
4.12.1	Šaldytų maisto produktų talpyklos (mažos) išėmimas	470
4.12.2	Šaldytų maisto produktų talpyklos (mažos) įdėjimas	470
4.13	Šaldytų maisto produktų talpyklos (plokščios) keitimas	471
4.13.1	Šaldytų maisto produktų talpyklos (plokščios) išėmimas.....	471
4.13.2	Šaldytų maisto produktų talpyklos (plokščios) įdėjimas	471
4.14	Šaldytų maisto produktų talpyklos (didelės) keitimas	472
4.14.1	Šaldytų maisto produktų talpyklos (didelės) išėmimas	472
4.14.2	Šaldytų maisto produktų talpyklos (didelės) įdėjimas.....	472
4.15	Ledo kubelių talpyklos keitimas	473
4.15.1	Ledo kubelių talpyklos išėmimas	473
4.15.2	Ledo kubelių talpyklos įdėjimas	473
4.16	LED lempučių keitimas	474
4.16.1	Viršutinės šaldytuvo skyriaus LED lemputės išėmimas	474
4.16.2	Šoninės šaldytuvo skyriaus lemputės išėmimas	475
4.16.3	0 °C skyriaus lemputės išėmimas	476
4.16.4	Galinių sieninių lempučių išėmimas	477
4.16.5	LED lempučių įdėjimas	481

i Dėl šio dokumento

1.1 Svarbi informacija

1.1.1 Paskirtis

Šios remonto nuorodos padeda naudotojui pataisyti prietaisus patiems pagal galiojantį ekologinio projektavimo reglamentą (2021 m. kovo mėn. redakcija).

Jose pateikta informacija, kaip pakeisti tam tikras atsargines dalis, įskaitant ir įspėjimus bei riziką.

Jei kiltų klausimų, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Mes atsakysime už žalą tik tuo atveju, jei bus tinkamai laikomasi remonto nuorodų.

1.2 Simbolių paaiškinimas

1.2.1 Pavojaus lygiai

Įspėjimo lygiai susideda iš simbolio ir signalinio žodžio. Signalinis žodis nurodo pavojaus sunkumą.

Įspėjimo lygis	Reikšmė
 PAVOJUS	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, ištinka mirtis arba sunkūs sužalojimai.
 ĮSPĖJIMAS	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, gali ištikti mirtis arba sunkūs sužalojimai.
 PERSPĖJIMAS	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, galimi nedideli sužalojimai.
DĖMESIO!	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, gali būti sugadintas turtas.

Lentelė 1: Pavojaus lygiai

1.2.2 Pavojaus simboliai

Pavojaus simboliai yra simboliniai atvaizdai, nurodantys pavojaus rūšį.

Šiame: dokumente naudojami tokie pavojaus simboliai

Pavojaus simbolis	Reikšmė
	Bendras įspėjamasis pranešimas
	Pavojinga elektros įtampa
	Sprogimo pavojus
	Įpjovimo pavojus
	Prispaudimo pavojus

i Dėl šio dokumento

Pavojaus simbolis	Reikšmė
	Pavojus dėl karštų paviršių
	Pavojus dėl stipraus magnetinio lauko
	Pavojus dėl nejonizuojančiosios spinduliuotės

Lentelė 2: Pavojaus simboliai

1.2.3 Įspėjimų struktūra

Šiame dokumente pateikiami įspėjimai yra standartizuotos išvaizdos ir standartizuotos struktūros.

	 PAVOJUS Pavojaus tipas ir šaltinis! Galimos pasekmės, jei nepaisoma pavojaus / įspėjimo. ► Priemonės ir draudimai pavojui išvengti.
--	---


Šiame pavyzdyje parodytas įspėjimas, įspėjantis apie elektros smūgį dėl dalių su įtampa. Paminėta priemonė, kaip išvengti pavojaus.

	 PAVOJUS Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa! Mirtis dėl elektros smūgio ► Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.
---	--

1.2.4 Bendrieji simboliai

Šiame dokumente naudojami tokie bendrieji simboliai:

Bendr. simbolis	Reikšmė
	Žymi specialų patarimą (tekstas ir (arba) grafika)
	Žymi paprastą patarimą (tik tekstas)
	Žymi nuorodą į vaizdo pamoką

Bendr. simbolis	Reikšmė
	Žymi reikalingus įrankius
	Žymi reikalingas prielaidas
	Žymi sąlygą (jei ..., tai ...)
	Žymi rezultatą
	Žymi klavišą arba ekrano mygtuką
	Žymi dalies numerį
	Žymi rodomą tekstą / langą (prietaiso ekrane)

Lentelė 3: Bendrieji simboliai

2.1 Bendrosios saugos instrukcijos

2.1.1 Visi būtiniai prietaisai

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa!

- Elektrinių konstrukcinių dalių remonto klaidos gali sukelti elektros smūgį!
- Prieš pradėdami dirbti, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisą nuo maitinimo.
- Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus.

Pavojus susižeisti į aštrias briaunas!

- Mūvėkite apsaugines pirštines.

Prispaudimo rizika remonto, einamosios techninės priežiūros, sutrikimų šalinimo ir techninės priežiūros metu dėl sunkių ir judančių konstrukcinių dalių

- Avėkite apsauginius batus.
- Apsaugokite sunkias konstrukcines dalis, kad jos nenukristų.
- Neartinkite kūno dalių prie judančių konstrukcinių dalių.

Rizika prietaiso saugai / veikimui!

- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

Elektrostatškai jautrių konstrukcinių dalių (ESD) pažeidimo rizika!

- Nelieskite modulių, o taip pat ir jų jungčių bei laidininkų kelių.

Įrankiai ir pagalbinės priemonės

Paskyrimas	Išsami informacija	Vaizdai
Šešiabriaunis įstatomasis atsuktuvas [00340820]	2,5 mm	 
Plokščiasis atsuktuvas	Mentė 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, rinkinyje [00341820]	 
Atsuktuvas su įpjovomis	Mentė 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	 
„Torx“ antgalis TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4 col.)	 

4.1 Durelių tarpiklio keitimas

Reikalavimas.

- ✓ Durelės turi būti atidarytos.

4.2 Durelių rankenos keitimas


Specialūs įrankiai.

 Šešiabriaunis įstatomasis atsuktuvas 2,5 mm

[00340820]

4.2.1 Durelių rankenos nuėmimas

- ▶ 1. Išsukite du varžtus (1).
2. Nuimkite durelių rankeną (2).

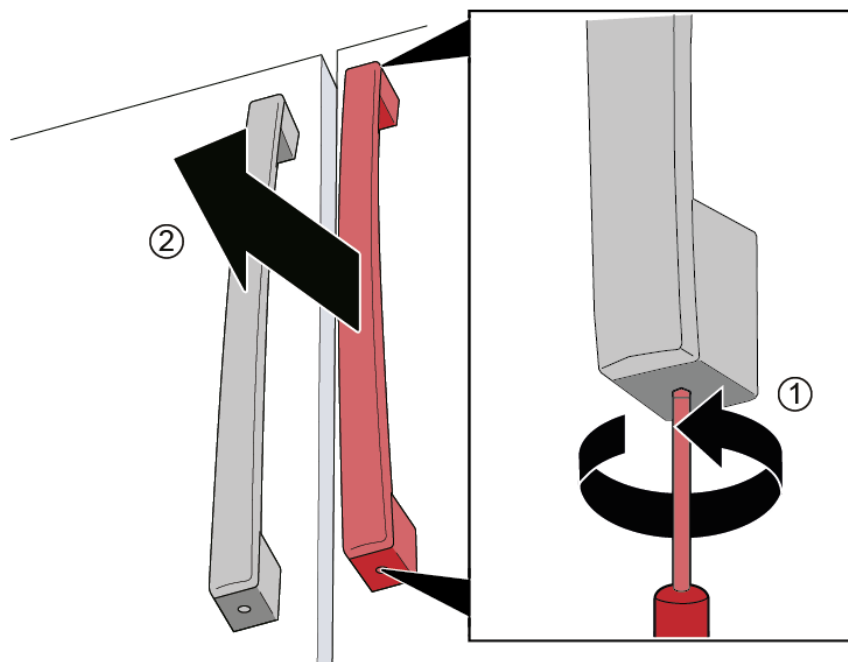

 Durelių rankena nuimta.



Antrą durelių rankeną galima nuimti tokiu pačiu būdu.

4.2.2 Durelių rankenos tvirtinimas

1. Pritaikykite rankeną vertikaliai prie jau įstatytų varžtų.
Skylutės rankenoje turi būti nukreiptos aukštyn ir žemyn.

2. Sukdami pagal laikrodžio rodyklę priveržkite įdėtus varžtus rankenos apačioje ir viršuje.

4.3 Stalčiaus rankenos keitimas


Specialūs įrankiai.

- Šešiabriaunis įstatomasis atsuktuvas 2,5 mm

[00340820]

4.3.1 Stalčiaus rankenos nuėmimas

- 1. Išsukite du varžtus (1).
- 2. Nuimkite stalčiaus rankeną (2).

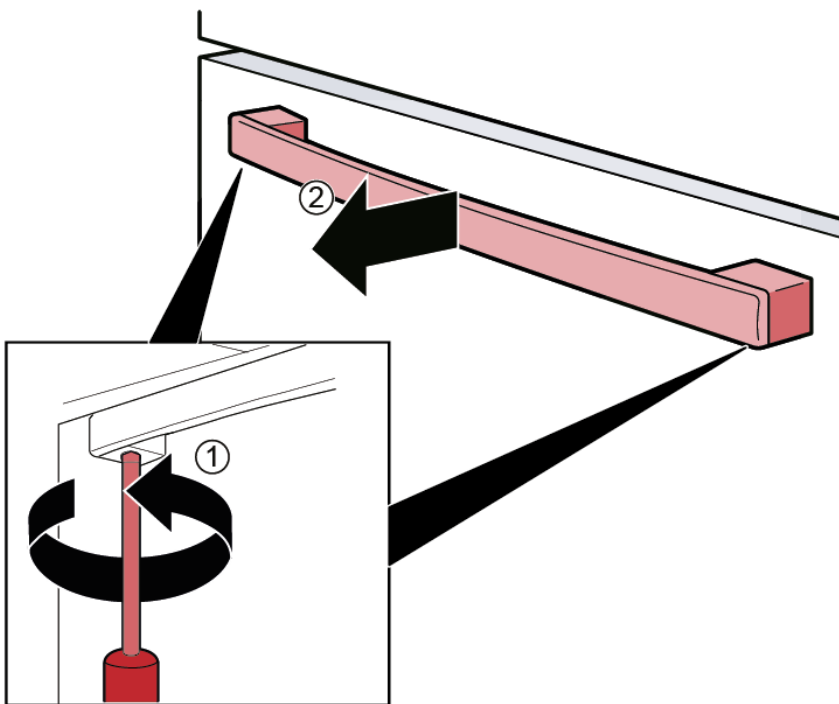

- ➔ Stalčiaus rankena nuimta.

4.3.2 Stalčiaus rankenos uždėjimas

- 1. Horizontaliai įstatykite rankeną ant jau įdėtų varžtų.
Rankenoje esančios skylutės turi būti nukreiptos žemyn.
- 2. Sukdami pagal laikrodžio rodyklę iš apačios priveržkite rankenoje esančius varžtus.

4.4 Kairių durelių vyrių keitimas

Specialūs įrankiai.

„Torx“ antgalis TX20 6,3 mm (1/4 col.) [00340865]

	 ĮSPĖJIMAS Sunkūs ir dideli prietaisai! Nugaros ir raumenų sužalojimai ▶ Prietaiso dureles nuimti gali tik apmokyti specialistai. ▶ Norint perkelti prietaisą į kitą vietą, reikalingi du žmonės. ▶ Naudokite tik tinkamus įrankius ir įrangą.
	 PERSPĖJIMAS Aštrios briaunos! Galima įsipjauti ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.
	 ĮSPĖJIMAS Paverstų prietaisų slydimas! Galimi kaulų lūžiai ir prispaudimai ▶ Apsaugokite prietaisus, kad jie nepaslystų.
	 PERSPĖJIMAS Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris! Krentančios dalys gali sužeisti. ▶ Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.
	 DĖMESIO! Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris! Gali būti sugadintos kitos prietaiso dalys arba kliento namai, pvz., grindys. ▶ Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.

	 PAVOJUS Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa! Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio netinkamo remonto atveju ▶ Elektrinės dalis remontuoti turi kvalifikuoti elektrikai. ▶ Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus.
	 PAVOJUS Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa! Mirtis dėl elektros smūgio ▶ Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.

Reikalavimas.


- ✓ Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✓ Prietaiso vidiniai tvirtinimo elementai turi būti nuimti.

4.4.1 Kairiųjų durelių vyrių išmontavimas


1. Išsukite varžtą.
2. Nuimkite viršutinio vyrio uždangą.



2. Atjunkite durelių elektros jungtį.

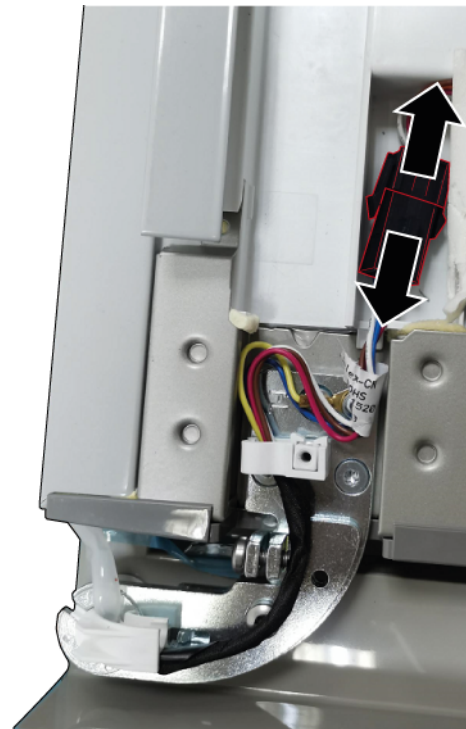


3. 1. Atsukite įžeminimo jungties varžtą (1).
2. Išsukite tris varžtus (2).
3. Nuimkite viršutinį vyrį.

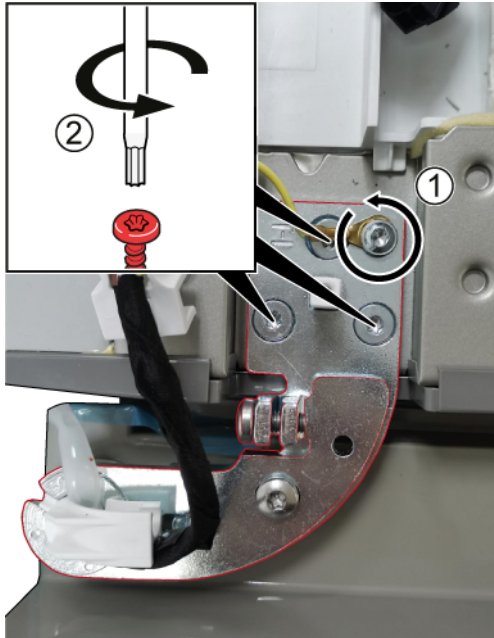

➡ Viršutinis vyris nuimtas.

4. Keldami aukštyn nuimkite kairiąsias dureles.
5. 1. Išsukite tris varžtus.
2. Nuimkite apatinį vyrį.

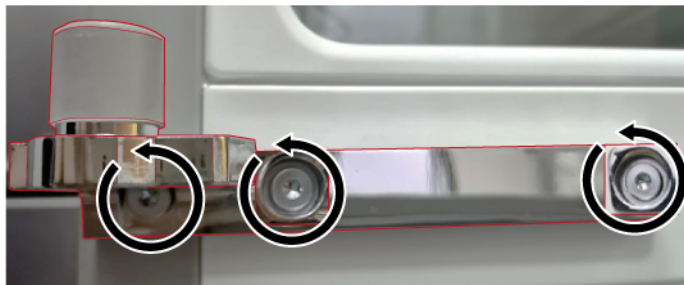

➡ Apatinis vyris nuimtas.

4.4.2 Kairiųjų durelių vyrių montavimas

1. Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.
2. Išlygiuokite šaldytuvo skyriaus dureles.
Išsamesnės informacijos ieškokite **naudojimo instrukcijoje** (AGA).

4.5 Dešiniųjų durelių vyrių keitimas

Specialūs įrankiai.

„Torx“ antgalis TX20 6,3 mm (1/4 col.) [00340865]

	ĮSPĖJIMAS Sunkūs ir dideli prietaisai! Nugaros ir raumenų sužalojimai ▶ Prietaiso dureles nuimti gali tik apmokyti specialistai. ▶ Norint perkelti prietaisą į kitą vietą, reikalingi du žmonės. ▶ Naudokite tik tinkamus įrankius ir įrangą.
	PERSPĖJIMAS Aštrios briaunos! Galima įsipjauti ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.
	ĮSPĖJIMAS Paverstų prietaisų slydimas! Galimi kaulų lūžiai ir prispaudimai ▶ Apsaugokite prietaisus, kad jie nepaslystų.
	PERSPĖJIMAS Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris! Krentančios dalys gali sužeisti. ▶ Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.
	DĖMESIO! Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris! Gali būti sugadintos kitos prietaiso dalys arba kliento namai, pvz., grindys. ▶ Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.

	PAVOJUS Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa! Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio netinkamo remonto atveju ▶ Elektrinės dalis remontuoti turi kvalifikuoti elektrikai. ▶ Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus.
---	---

	PAVOJUS Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa! Mirtis dėl elektros smūgio ▶ Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.
---	---

Reikalavimas.


- ✓ Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✓ Prietaiso vidiniai tvirtinimo elementai turi būti nuimti.

4.5.1 Dešiniųjų durelių vyrių išmontavimas


1. Išsukite varžtą.
2. Nuimkite viršutinio vyrio uždangą.



2. Atjunkite durelių elektros jungtį.

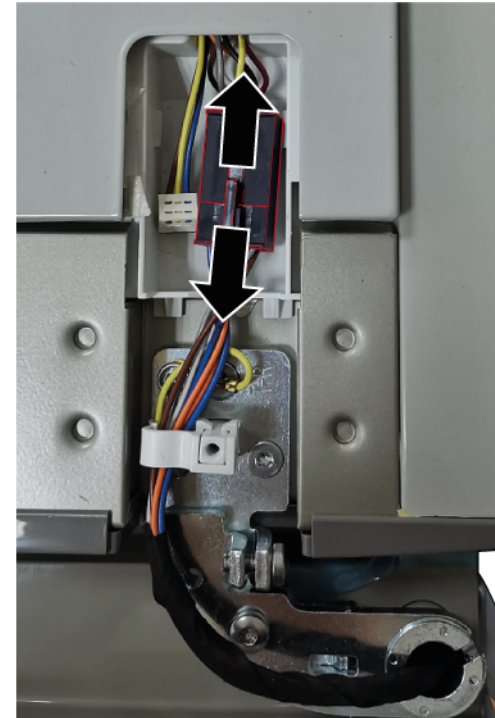

3. 1. Atsukite įžeminimo jungties varžtą (1).
2. Išsukite tris varžtus (2).
3. Nuimkite viršutinį vyrį.

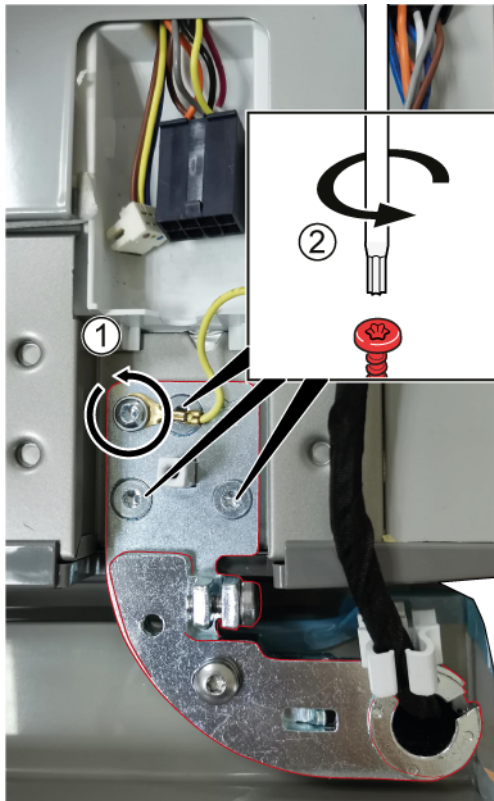

➡ Viršutinis vyris nuimtas.

4. Keldami aukštyn nuimkite dešiniąsias dureles.

5. 1. Išsukite tris varžtus.
2. Nuimkite apatinį vyrį.



➡ Apatinis vyris nuimtas.

4.5.2 Dešiniųjų durelių vyrių montavimas

1. Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.
2. Išlygiuokite šaldytuvo skyriaus dureles.
Išsamesnės informacijos ieškokite **naudojimo instrukcijoje** (AGA).


4.6 Durelių lentynos keitimas

Reikalavimas.

- ✔ Durelės turi būti atidarytos.

4.6.1 Durelių lentynos išėmimas

- ▶ Iškelkite durelių lentyną.

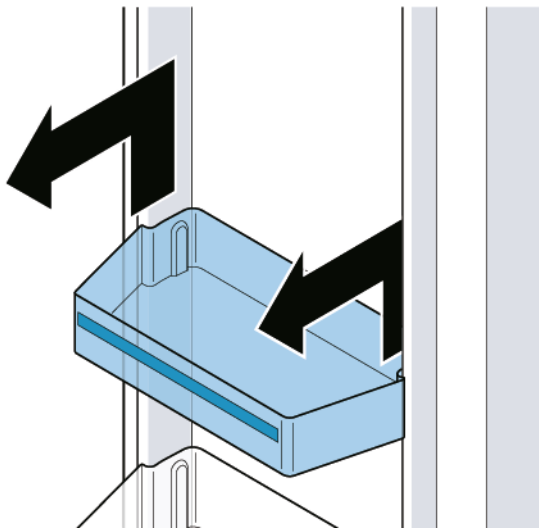

- ➡ Durelių lentyna išimta.

4.6.2 Durelių lentynos įdėjimas

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.



4.7 Lentynos keitimas

Reikalavimas.

- ✔ Durelės turi būti atidarytos.

4.7.1 Lentynos nuėmimas

- ▶ 1. Iškelkite lentyną (1).
- 2. Išimkite lentyną (2).

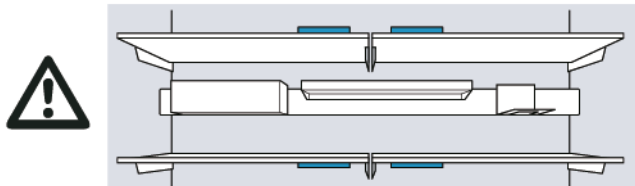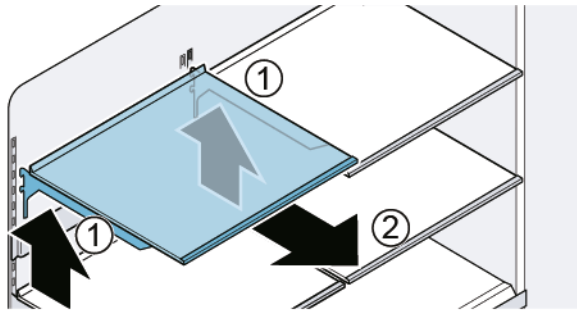

- ➡ Lentyna išimta.

4.7.2 Lentynos įdėjimas

	Neuždenkite ventiliacijos angų.
	Lentyną dėkite atsargiai, kad nesubraižytumėte prietaiso.
	Įsitikinkite, kad kabliukai būtų iki galo įstatyti ir lentyna būtų horizontali.

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.8 Vidaus įrangos laikiklio keitimas

Reikalavimas.

- ✔ Durelės turi būti atidarytos.

4.8.1 Vidaus įrangos laikiklio išėmimas

- ▶ Iškelkite vidaus įrangos laikiklį.

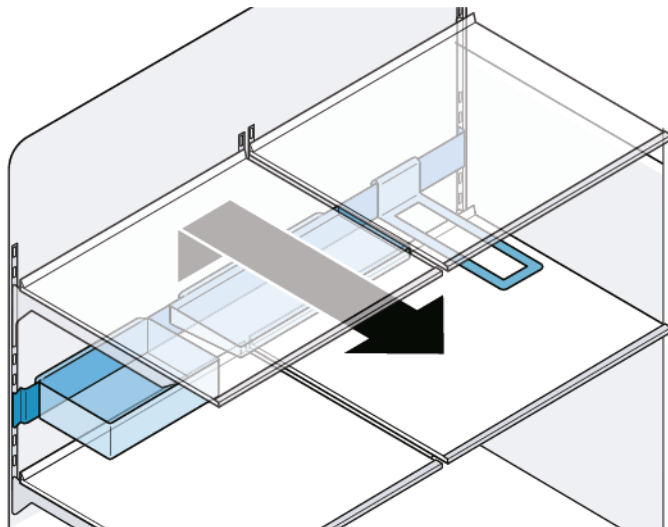

- ➡ Vidaus įrangos laikiklis išimtas.

4.8.2 Vidaus įrangos laikiklio įdėjimas

	Įsitikinkite, kad kabliukai būtų iki galo įstatyti ir vidaus įrangos laikiklis būtų horizontalus.
	Vidaus įrangos laikiklį įstatykite atsargiai, stengdamiesi nesubraižyti prietaiso.
	Įsitikinkite, kad kabliukai būtų iki galo įstatyti ir vidaus įrangos laikiklis būtų horizontalus.

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.9 Ištraukiamos talpyklos keitimas

Reikalavimas.

- ✓ Durelės turi būti atidarytos.

4.9.1 Ištraukiamos talpyklos išėmimas

- ▶ 1. Ištraukite talpyklą iki pat galo (1).
- 2. Pakelkite ištraukiamos talpyklos priekį ir ją išimkite (2).

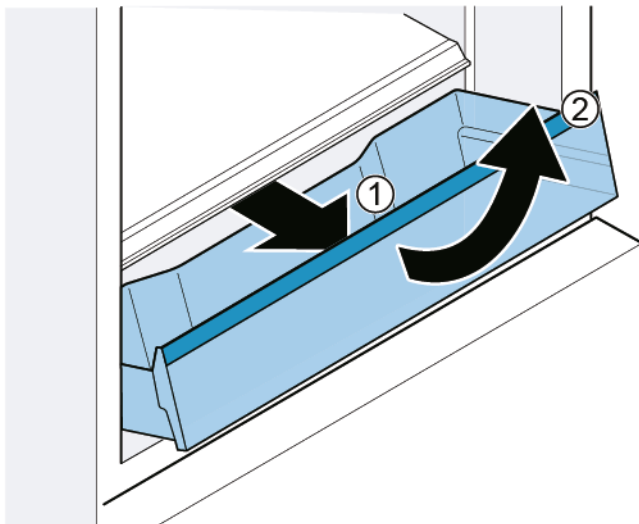

➡ Ištraukiama talpykla išimta.

4.9.2 Ištraukiamos talpyklos įdėjimas

- 1. Ištraukite teleskopinius bėgelius iki pat galo.
- 2. Uždėkite talpyklą ant teleskopinių bėgelių ir stumkite į prietaisą, kol ji užsifiksuos.


4.10 Ištiesos lentynos keitimas

Reikalavimas.

- ✓ Durelės turi būti atidarytos.

4.10.1 Ištiesos lentynos išėmimas

1. Atidarykite talpyklą.
2. 1. Pakelkite ištiesos lentynos priekį (1).
2. Išimkite ištiesą lentyną (2).

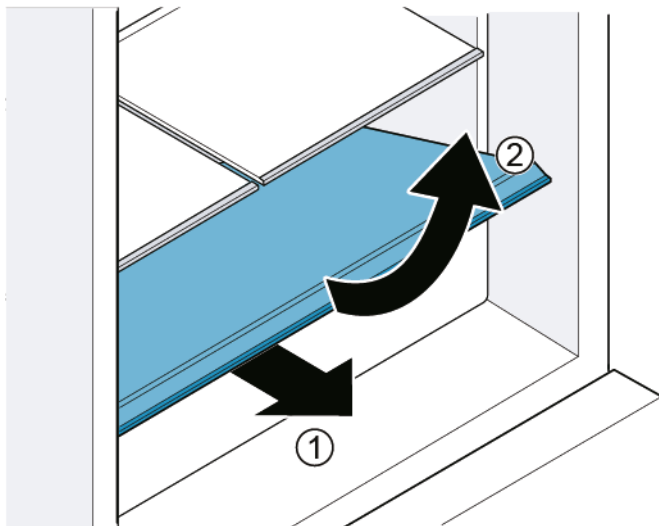

- ➡ Ištiesa lentyna išimta.

4.10.2 Ištiesos lentynos įdėjimas

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.11 Atšaldytų šviežių produktų talpyklos keitimas

Reikalavimas.

- ✔ Durelės turi būti atidarytos.

4.11.1 Atšaldytų šviežių produktų talpyklos išėmimas

- ▶ 1. Ištraukite stalčių iki pat galo (1).
- ▶ 2. Pakelkite talpyklos priekį (2).

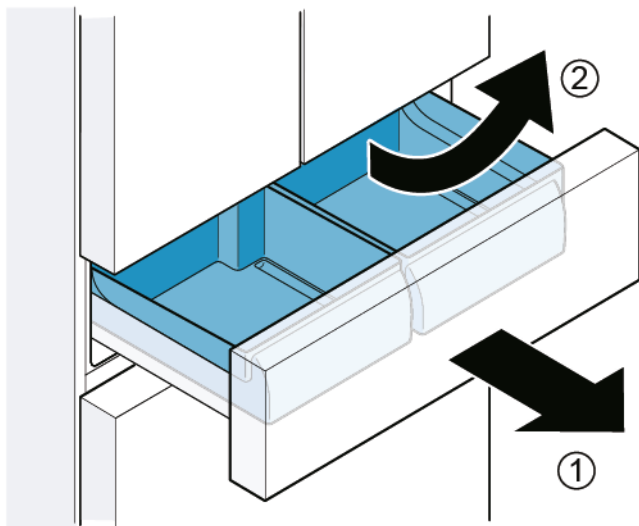

- ➡ Atšaldytų šviežių produktų talpykla išimta.

4.11.2 Atšaldytų šviežių produktų talpyklos įdėjimas



Įdedant talpyklos ir stalčiaus kreipiamieji bėgeliai turi atitikti kartu.

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.12 Šaldytų maisto produktų talpyklos (mažos) keitimas

Reikalavimas.

- ✔ Durelės turi būti atidarytos.

4.12.1 Šaldytų maisto produktų talpyklos (mažos) išėmimas

1. Ištraukite šaldiklio skyriaus stalčių iki pat galo.
2. 1. Ištraukite talpyklą iki pat galo (1).
2. Pakelkite talpyklos priekį (2).

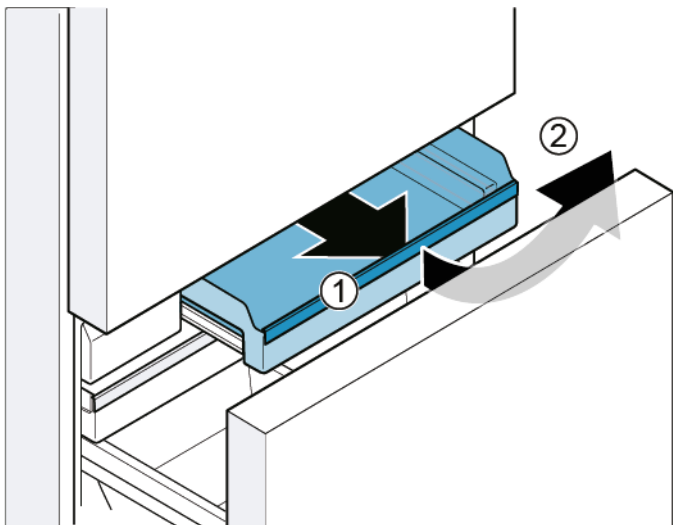

- ➡ Šaldytų maisto produktų talpykla (maža) išimta.

4.12.2 Šaldytų maisto produktų talpyklos (mažos) įdėjimas

1. Ištraukite teleskopinius bėgelius iki pat galo.
2. Įstatykite talpyklą į teleskopinius bėgelius ir stumkite į prietaisą, kol ji užsifiksuos.


4.13 Šaldytų maisto produktų talpyklos (plokščios) keitimas

Reikalavimas.

- ✔ Durelės turi būti atidarytos.

4.13.1 Šaldytų maisto produktų talpyklos (plokščios) išėmimas

- ▶ 1. Ištraukite šaldiklio skyriaus stalčių iki pat galo (1).
- ▶ 2. Ištraukite šaldytų maisto produktų talpyklą (plokščią) (2).
- ▶ 3. Iškelkite šaldytų maisto produktų talpyklą (plokščią) (3).

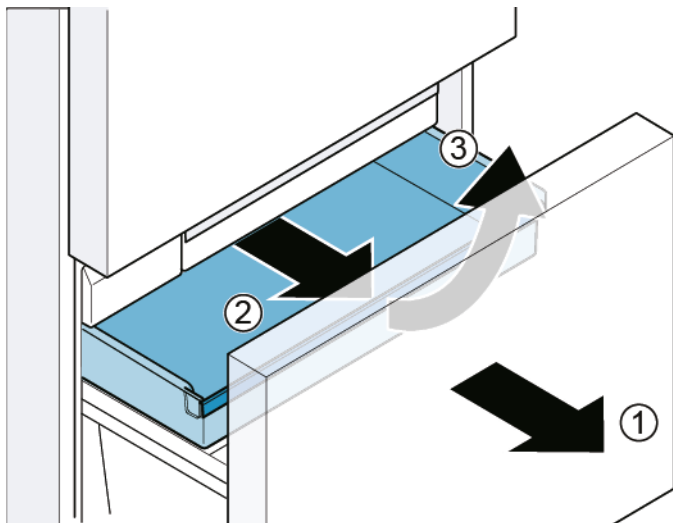

- ➡ Šaldytų maisto produktų talpykla (plokščia) išimta.

4.13.2 Šaldytų maisto produktų talpyklos (plokščios) įdėjimas

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.14 Šaldytų maisto produktų talpyklos (didelės) keitimas

Reikalavimas.

- ✓ Durelės turi būti atidarytos.

4.14.1 Šaldytų maisto produktų talpyklos (didelės) išėmimas




DĖMESIO!

ĮRANGOS PAŽEIDIMAS!

- ▶ Jokiu būdu neišimkite iš šaldytų maisto produktų talpyklos skiriamosios sienelės.

- ▶ 1. Iki galo ištraukite šaldiklio skyriaus stalčių ir išimkite šaldytų maisto produktų talpyklą (plokščią) (1).
- ▶ 2. Iškelkite šaldytų maisto produktų talpyklą (didelę) (2).

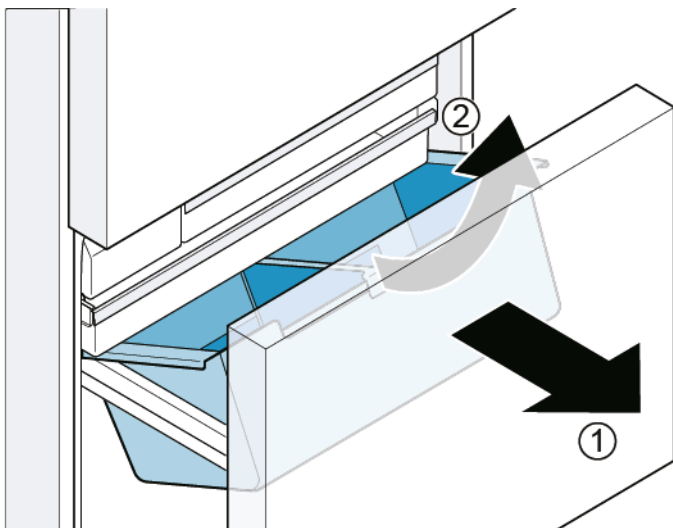

- ➡ Šaldytų maisto produktų talpykla (didelė) išimta.

4.14.2 Šaldytų maisto produktų talpyklos (didelės) įdėjimas

1. Ištraukite teleskopinius bėgius iki pat galo.
2. Įstatykite talpyklą į teleskopinius bėgius ir stumkite į prietaisą, kol ji užsifiksuos.


4.15 Ledo kubelių talpyklos keitimas

Reikalavimas.

- ✔ Durelės turi būti atidarytos.

4.15.1 Ledo kubelių talpyklos išėmimas

1. Ištraukite šaldiklio skyriaus stalčių iki pat galo.
2. 1. Ištraukite šaldytų maisto produktų talpyklą (plokščią) tiek kiek galima (1).
2. Išimkite ledo kubelių talpyklą (2).

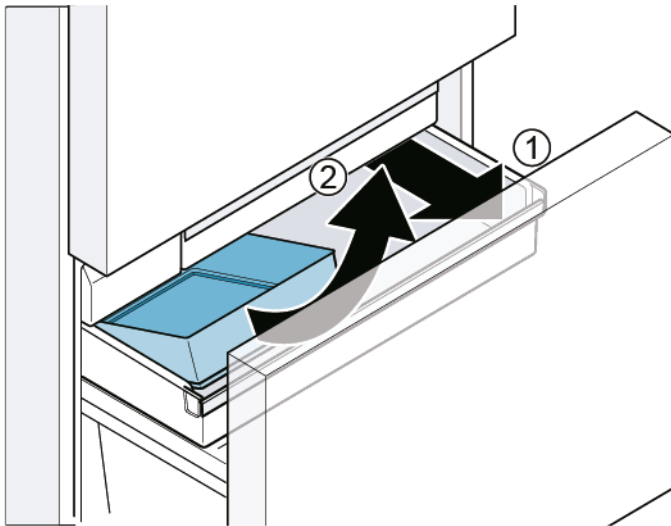

- ➡ Ledo kubelių talpykla išimta.

4.15.2 Ledo kubelių talpyklos įdėjimas

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.16 LED lemputių keitimas

Specialūs įrankiai.

-  Plokščiasis atsuktuvas Mentė 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, rinkinyje [00341820]
-  „Torx“ antgalis TX20 6,3 mm (1/4 col.) [00340865]
-  Atsuktuvas su įpjovomis Mentė 10 mm x 1,6 mm x 200 mm



Jūsų prietaise įrengtas techninės priežiūros nereikalaujantis LED apšvietimas.
Šias lemputes gali taisyti tik klientų aptarnavimo tarnybos specialistai arba įgalioti technikai!



⚠ PAVOJUS

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa!
Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio netinkamo remonto atveju

- ▶ Elektrinės dalis remontuoti turi kvalifikuoti elektrikai.
- ▶ Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus.



⚠ PAVOJUS

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa!
Mirtis dėl elektros smūgio

- ▶ Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.



⚠ PERSPĖJIMAS

Aštrios briaunos!
Galima įsipjauti

- ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.

Reikalavimas.

-  Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
-  Durelės turi būti atidarytos.
-  Viršutiniai vidiniai tvirtinimo elementai nuimti.

4.16.1 Viršutinės šaldytuvo skyriaus LED lemputės išėmimas


1. Pirštais aplink LED lemputės kraštą padarykite plyšį.



2. Įstatykite į plyšį plokščiąjį atsuktuvą ir traukdami žemyn išimkite viršutinę LED lemputę.



3. Atjunkite LED lemputės gnybtą.

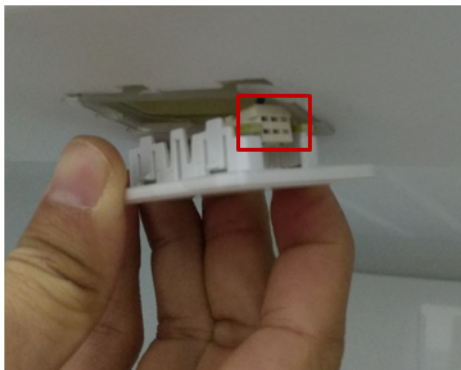

- ➡ Viršutinė šaldytuvo skyriaus LED lemputė išimta.



4.16.2 Šoninės šaldytuvo skyriaus lemputės išėmimas


1. Naudodamiesi plokščiuoju atsuktuvu nuimkite viršutinį šoninės lemputės laikiklį.



2. Naudodamiesi plokščiuoju atsuktuvu padarykite plyšį viename lemputės uždangos šone ir kita ranka nuimkite uždangą.



3. Tokiu pačiu būdu nuimkite LED juostelę.

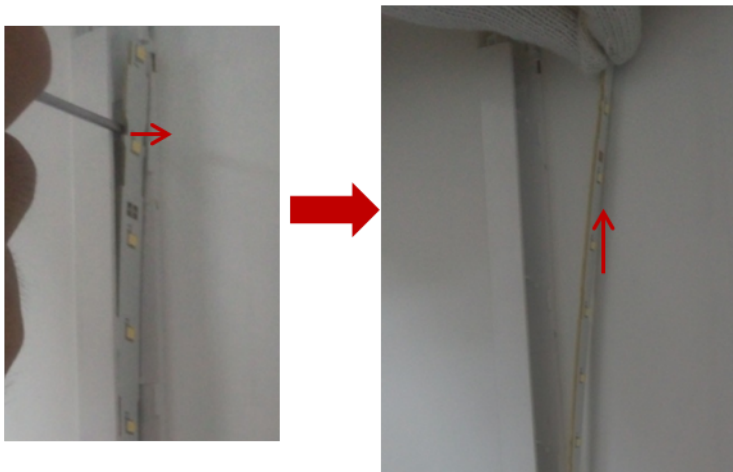


4. Išimkite LED juostelę iš lizdo.




- ➡ Šoninė šaldytuvo skyriaus lemputė išimta.

4.16.3 0 °C skyriaus lemputės išėmimas


1. Įstatykite plokščiąjį atsuktuvą į plyšį tarp lemputės uždangos ir durelių, kad juos atskirtumėte, ir taip nuimkite lemputės uždangą.

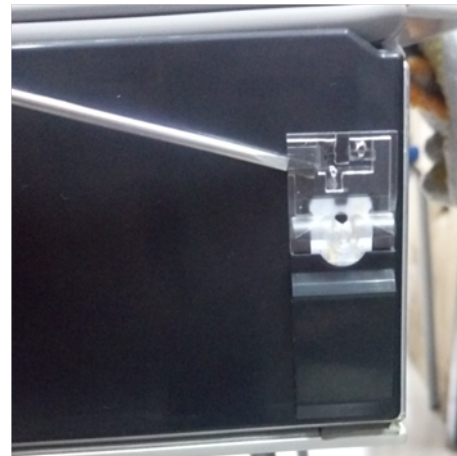


2. Atjunkite lemputės gnybtą.

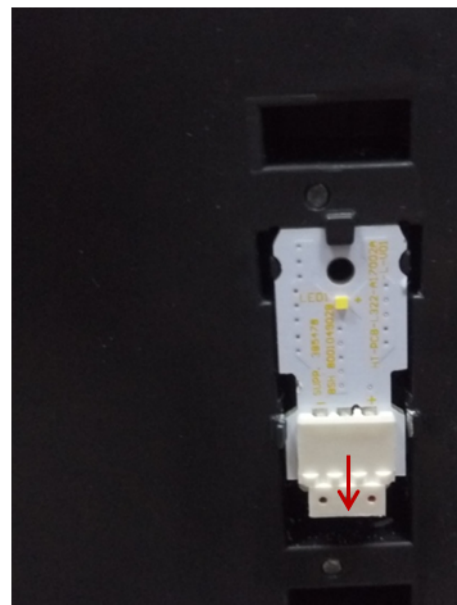

3. 1. Atpalaiduokite kabliuką (1).
2. Išimkite lemputę (2).

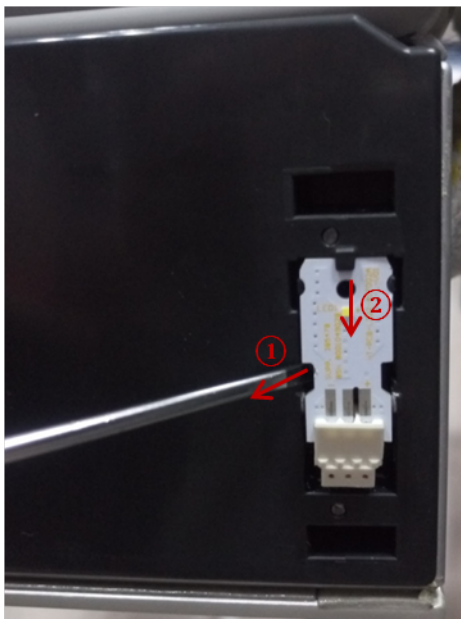

➡ 0 °C skyriaus lemputė išimta.

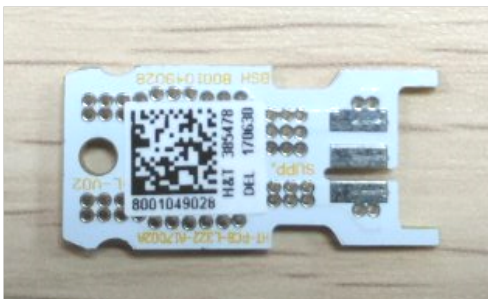

4.16.4 Galinių sieninių lempučių išėmimas



Dėl techninės konstrukcijos galinių sieninių lempučių negalima keisti atskirai. Lempinės yra įtrauktos į galinių sieninių atsarginių dalių komplektą.

Reikalavimas.


- ✓ Durelės atidarytos.
 - ✓ Vidiniai šaldytuvo skyriaus elementai yra išimti.
 - ✓ 0 °C skyriaus vidaus elementai yra išimti.
1. 1. Viena ranka laikykite drėgmės reguliavimo dangtelio užpakalinę dalį (1).
 2. Atlaisvinkite dangtelį su kita ranka (2).



2. Taip pat išimkite antrą dangtelį.
3. 1. Atlaisvinkite du gnybtus (1).
2. Ištraukite gnybtus (2).



4. Ištraukite centrinę pertvarą.

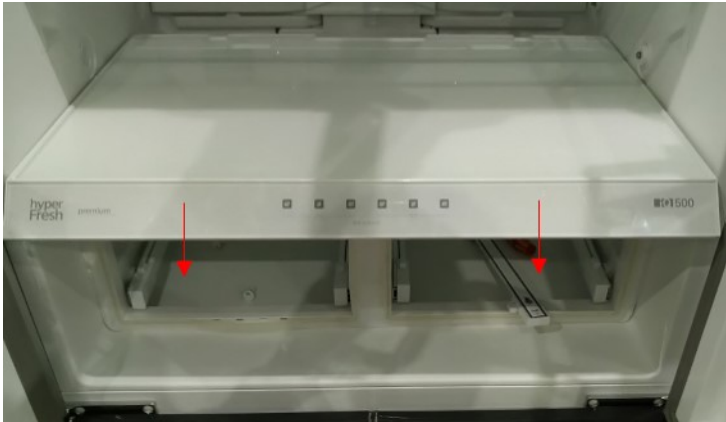


5. Atlaisvinkite keturis gnybtus.




6. Atjunkite ekrano modulio elektros jungtį.



7. 1. Atlaisvinkite du gnybtus (1).
2. Išimkite rėmą (2).

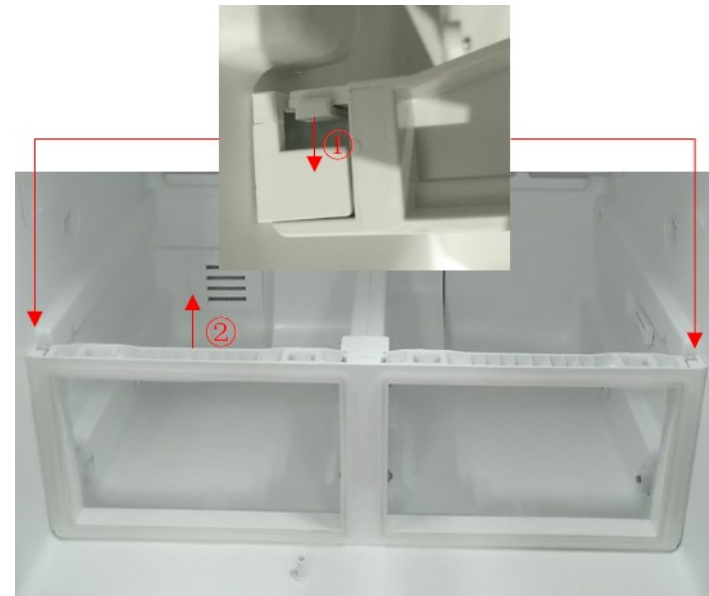

8. 1. Išsukite du varžtus (1).
2. Ištraukite vidurinę plokštę (2).

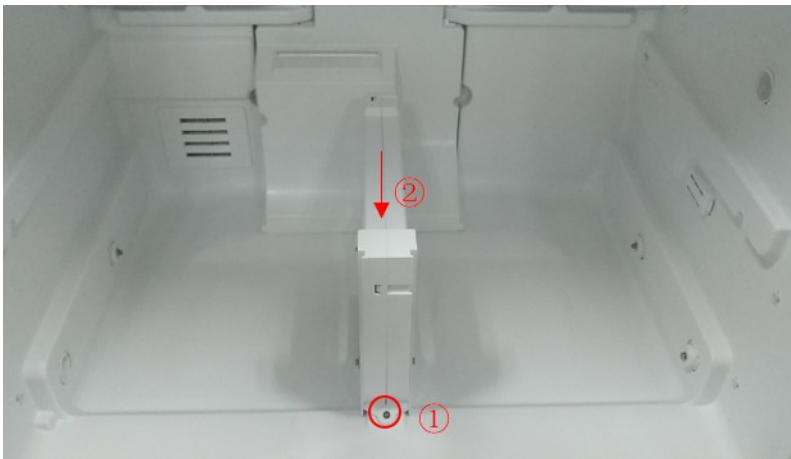

9. Traukite 0 °C skyriaus garintuvo dangtelį į išorę.



Atlaisvinant dangtelį pasigirs „spragtelėjimas“.

10. Atjungtas 0 °C skyriaus temperatūros jutiklis.



11. Atjunkite elektros jungtis nuo 0 °C skyriaus garintuvo priekinio dangtelio elementų grupės.



- ➡ 0 °C skyriaus garintuvo priekinio dangčio elementų grupė yra išimta.


12. Atjunkite galinių sieninių lempučių elektros jungtį.



13. 1. Išsukite du varžtus (1).
2. Ištraukite galinės sienelės elementų grupę (2).



14. Nuplėškite juostą ir atskirkite putplasčio kanalą nuo 0 °C skyriaus garintuvo priekinio dangtelio.

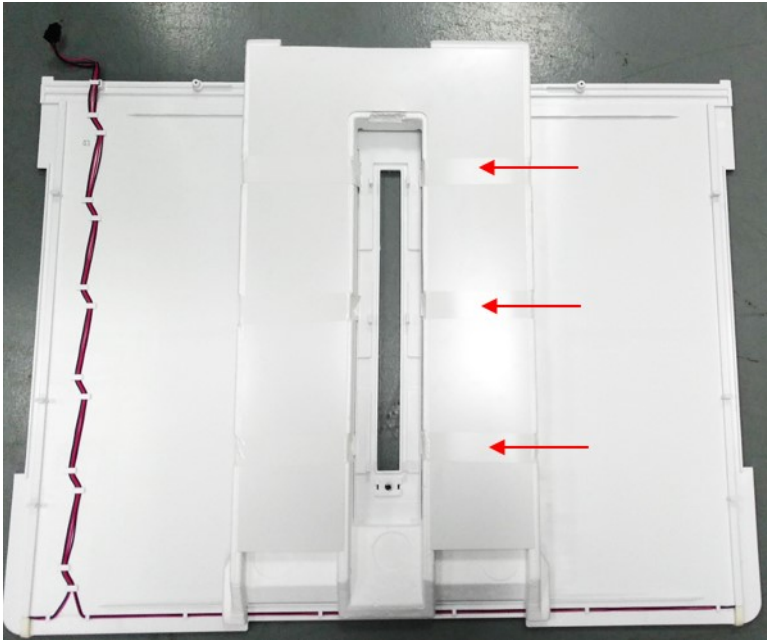

- ➡ Priekinė sienelė su integruotomis lemputėmis yra išimta.

4.16.5 LED lempučių įdėjimas

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

Reparasjonstips - Kjøl-/frysekombinasjon

	Om dette dokumentet	483
1.1	Viktig informasjon	483
1.1.1	Formål.....	483
1.2	Forklaring av symboler.....	483
1.2.1	Farenivåer	483
1.2.2	Faresymboler.....	483
1.2.3	Advarslenes struktur	484
1.2.4	Generelle symboler	484
	Sikkerhet	485
2.1	Generelle sikkerhetsinstruksjoner	485
2.1.1	Alle husholdningsapparater	485
	Verktøy og hjelpemidler.....	486
	Reparasjon	487
4.1	Utskiftning av dørpakning.....	487
4.2	Utskiftning av dørhåndtak.....	488
4.2.1	Demontering av dørhåndtak	488
4.2.2	Montering av dørhåndtak.....	488
4.3	Utskiftning av skuffehåndtak.....	489
4.3.1	Demontering av skuffehåndtaket.....	489
4.3.2	Montering av skuffehåndtak	489
4.4	Utskiftning av venstre dørhengsler.....	490
4.4.1	Demontering av venstre dørhengsler.....	491
4.4.2	Montering av venstre dørhengsler	492
4.5	Utskiftning av høyre dørhengsler	493
4.5.1	Demontering av høyre dørhengsler	494
4.5.2	Montering av høyre dørhengsler	495
4.6	Utskiftning av dørrack	496
4.6.1	Demontering av dørrack	496
4.6.2	Montering av dørrack	496
4.7	Utskiftning av hylle.....	497
4.7.1	Demontering av hylle.....	497
4.7.2	Montering av hylle	497
4.8	Utskiftning av utstyrsstangen.....	498

4.8.1	Demontering av utstyrsstangen	498
4.8.2	Montering av utstyrsstangen	498
4.9	Utskiftning av uttrekkbar beholder	499
4.9.1	Demontering av uttrekkbar beholder	499
4.9.2	Montering av uttrekkbar beholder	499
4.10	Utskiftning av fast hylle.....	500
4.10.1	Demontering av fast hylle.....	500
4.10.2	Montering av fast hylle	500
4.11	Utskiftning av Cool-Fresh-beholder	501
4.11.1	Demontering av Cool-Fresh-beholder	501
4.11.2	Montering av Cool-Fresh-beholder	501
4.12	Utskiftning av beholder for frysevarer (liten).....	502
4.12.1	Demontering av beholder for frysevarer (liten).....	502
4.12.2	Montering av beholder for frysevarer (liten)	502
4.13	Utskiftning av beholder for frysevarer (flat).....	503
4.13.1	Demontering av beholder for frysevarer (flat).....	503
4.13.2	Montering av beholder for frysevarer (flat).....	503
4.14	Utskiftning av beholder for frysevarer (stor).....	504
4.14.1	Demontering av beholder for frysevarer (stor)	504
4.14.2	Montering av beholder for frysevarer (stor).....	504
4.15	Utskiftning av isbitbeholder	505
4.15.1	Demontering av isbitbeholder	505
4.15.2	Montering av isbitbeholder	505
4.16	Utskiftning av LED-lamper	506
4.16.1	Demontering av øvre LED-lampe i kjøleskapdel	506
4.16.2	Demontering av sidelampen i kjøleskapdelen	507
4.16.3	Demontering av lampe for 0 °C	508
4.16.4	Demontering av lamper på bakvegg	509
4.16.5	Montering av LED-lamper	513

i Om dette dokumentet

1.1 Viktig informasjon

1.1.1 Formål

Disse tipsene om reparasjon skal hjelpe kunden til selv å kunne reparere apparater i samsvar med gjeldende regulering av øko-design (med gyldighet 03/2021).

De inneholder informasjon om hvordan definerte reservedeler skiftes, inklusive advarsler og risikoer.

Kontakt vår kundeservice dersom du har spørsmål. Vi påtar oss kun ansvar for skader dersom tipsene om reparasjon er korrekt fulgt.

1.2 Forklaring av symboler

1.2.1 Farenivåer

Advarslene som viser farenivå, består av et symbol og et signalord. Signalordet viser hvor alvorlig faren er.

Advarsel som viser farenivå	Betydning
 FARE	Dersom advarselen ignoreres, vil det føre til død eller alvorlige personskader.
 ADVARSEL	Dersom advarselen ignoreres, kan det føre til død eller alvorlige personskader.
 FORSIKTIG	Dersom advarselen ignoreres, kan det føre til mindre personskader.
 OBS!	Dersom advarselen ignoreres, kan det føre til materiell skade.

Tabell 1: Farenivåer

1.2.2 Faresymboler

Faresymboler er symbolske fremstillinger som gir en indikasjon av hvilken type fare det dreier seg om.

Følgende faresymboler brukes i dette dokumentet:

Faresymbol	Betydning
	Generell advarsel
	Fare for elektrisk støt
	Eksplosjonsfare
	Fare for å skjære seg
	Klemfare

Om dette dokumentet

Faresymbol	Betydning
	Fare på grunn av varme overflater
	Fare på grunn av sterkt magnetfelt
	Fare fra ikke-ioniserende stråling

Tabell 2: Faresymboler

1.2.3 Advarslenes struktur

Advarslene i dette dokumentet har standardisert utseende og standardisert struktur.

	 FARE Faretype og kilde til fare! Mulige konsekvenser dersom fare/advarsel ignoreres. ► Tiltak og forbud for å forebygge fare.
--	---

Eksemplet nedenfor viser en advarsel mot elektrisk støt på grunn av strømførende deler. Tiltaket for å unngå faren er angitt.

	 FARE Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler! Død på grunn av drepende elektrisk støt ► Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.
---	---

1.2.4 Generelle symboler

Følgende generelle symboler brukes i dette dokumentet:

Gen. symbol	Betydning
	Identifisering av et spesielt tips (tekst og/eller grafikk)
	Identifisering av et enkelt tips (kun tekst)
	Identifisering av en lenke til en opplæringsvideo

Gen. symbol	Betydning
	Identifisering av nødvendig verktøy
	Identifisering av nødvendige forutsetninger
	Identifisering av en betingelse (hvis ..., så ...)
	Identifisering av et resultat
	Identifisering av en tast eller knapp
	Identifisering av et materialnummer
	Identifisering av vist tekst/vindu (i apparatets display)

Tabell 3: Generelle symboler

2.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

2.1.1 Alle husholdningsapparater

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler!

- Feil ved reparasjoner hvor elektriske komponenter er involvert, kan føre til elektrisk støt!
- Koble apparatet fra strømmettet i minst 60 sekunder før arbeidet startes.
- Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhetstest iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land.

Fare for personskade på grunn av skarpe kanter!

- Bruk vernehansker.

Fare for å knuse legemsdeler under reparasjoner, vedlikehold, feilsøking og service på grunn av tunge og bevegelige komponenter

- Bruk vernesko.
- Sikre tunge komponenter for å hindre at de faller ned.
- Ikke stikk kroppsdelene inn i bevegelige komponenter.

Fare for apparatets sikkerhet/funksjon!

- Bruk kun originale reservedeler.

Fare for skade på deler som er følsomme overfor elektrostatisk utlading (ESD)!

- Ikke berør modulene, inklusive tilkoblinger og ledere.

Verktøy og hjelpemidler

Betegnelse	Detaljer	Bilder
Sekskantnøkkel [00340820]	2,5 mm	 
Flat skrutrekker	Blad 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, i sett [00341820]	 
Flat skrutrekker	Blad 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	 
Torx-bits TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	 

4.1 Utskiftning av dørpakning

Forutsetning:

-  Døren er åpen.


4.2 Utskiftning av dørhåndtak

Spesielle hjelpemidler:

 Sekskantnøkkel 2,5 mm [00340820]

4.2.1 Demontering av dørhåndtak

- ▶ 1. Skru ut to skruer (1).
- 2. Demonter dørhåndtaket (2).

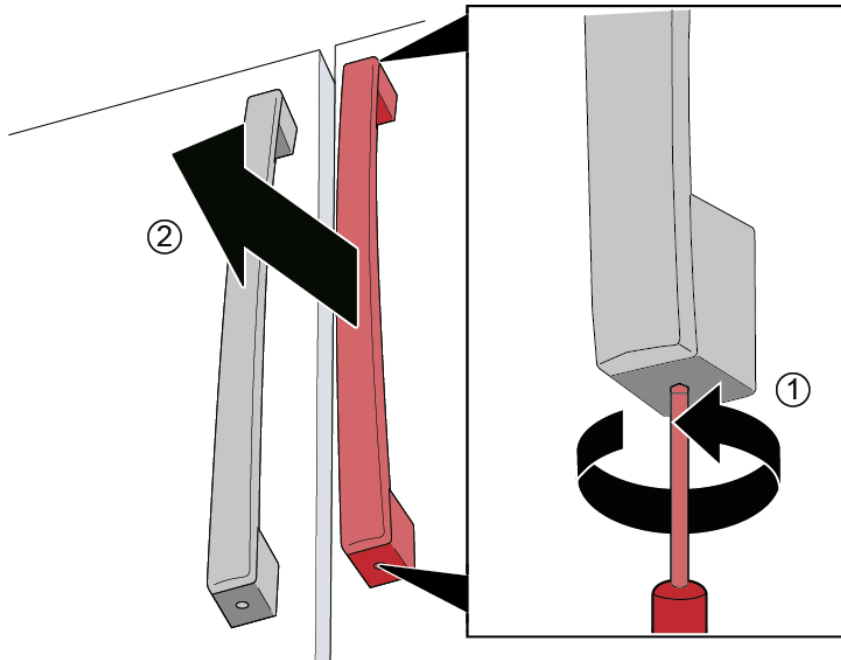

➡ Dørhåndtaket er demontert.



Det andre dørhåndtaket kan demonteres på samme måte.

4.2.2 Montering av dørhåndtak

- 1. Monter håndtaket vertikalt på de formonterte boltene.
Hullene i håndtaket må vende opp og ned.
- 2. Stram de formonterte skruene i håndtaket med urviseren, ovenfra og ned.


4.3 Utskiftning av skuffehåndtak

Spesielle hjelpemidler:

 Sekskantnøkkel 2,5 mm [00340820]

4.3.1 Demontering av skuffehåndtaket

- ▶ 1. Skru ut to skruer (1).
- 2. Demonter skuffehåndtaket (2).

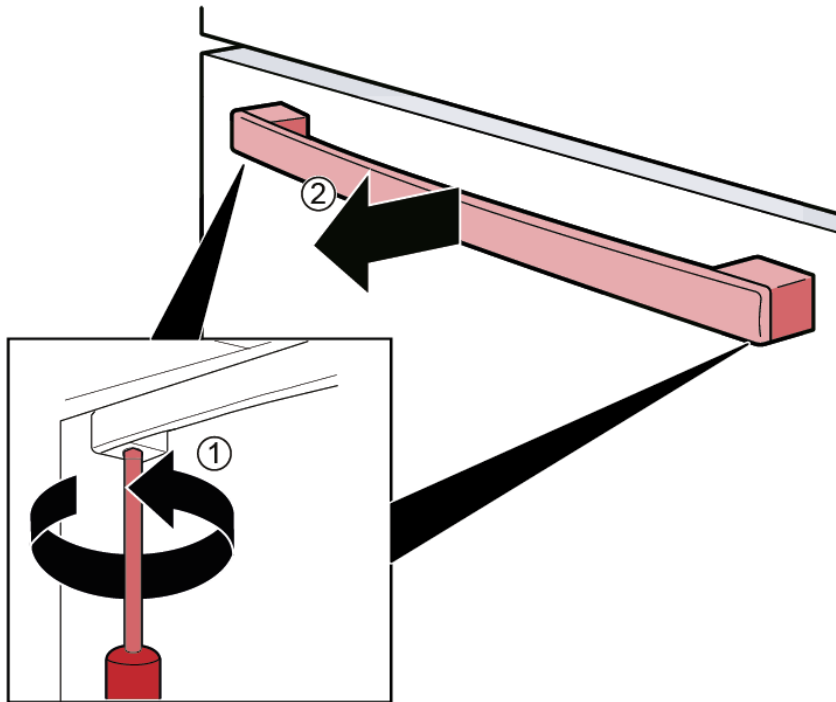

 Skuffehåndtaket er demontert.

4.3.2 Montering av skuffehåndtak

- 1. Før håndtaket horisontalt inn på de formonterte boltene.
Hullene i håndtaket må vende ned.
- 2. Stram de formonterte skruene i håndtaket med urviseren; start nederst.

4.4 Utskiftning av venstre dørhengsler

Spesielle hjelpemidler:

Torx-bits TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	⚠ ADVARSEL Tunge, klumpete apparater! Rygg- og muskelskader - Arbeidet med å demontere apparatets dør skal bare utføres av opplærte spesialister. - Det kreves to personer for å flytte på apparatet. - Bruk kun egnet verktøy og utstyr.
	⚠ FORSIKTIG Skarpe kanter! Kuttskader Bruk vernehansker.
	⚠ ADVARSEL Tiltede apparater kan skli ut! Beinbrudd/klemskader Sikre apparatene mot å skli ut.
	⚠ FORSIKTIG Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer! Personskade på grunn av fallende deler. Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.
	OBS! Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer! Skade på andre deler på apparatet eller i kundens hjem, f.eks. gulv. Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.

	⚠ FARE Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler! Livsfare på grunn av elektrisk støt ved feil reparasjon - Elektriske deler skal repareres av kvalifiserte elektrikere. - Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhets-test iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land.
---	--

	⚠ FARE Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler! Død på grunn av drepende elektrisk støt Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.
---	---

Forutsetning:


- ✓ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✓ Apparatets innvendige beslag er demontert.

4.4.1 Demontering av venstre dørhengsler

1. Skru ut skruen.
2. Ta av det øvre hengseldekslet.




2. Koble fra dørens elektriske tilkobling.

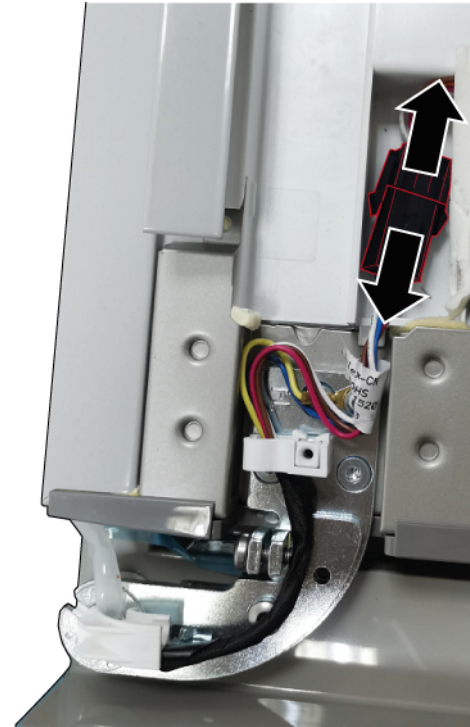


Reparasjon

3. 1. Skru ut skruen for jordkoblingen (1).
2. Skru ut tre skruer (2).
3. Demonter øvre hengsel.

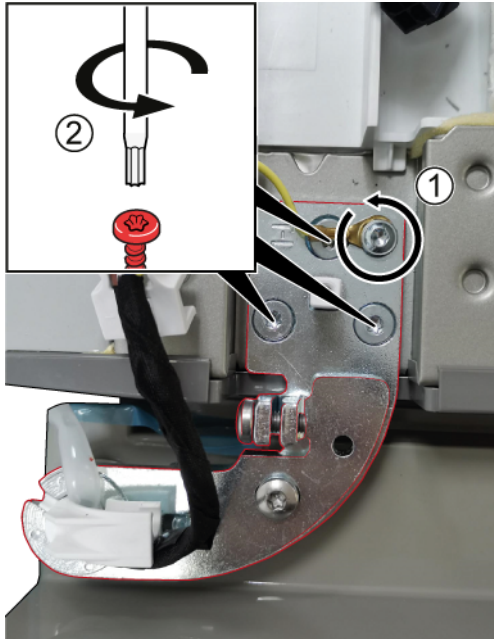

➡ Øvre hengsel er demontert.

4. Demonter venstre dør ved å bevege den opp.
5. 1. Skru ut tre skruer.
2. Demonter nedre hengsel.

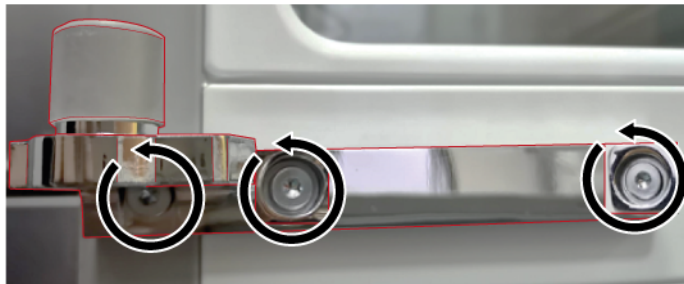

➡ Nedre hengsel er demontert.

4.4.2 Montering av venstre dørhengsler

1. Monteres i motsatt rekkefølge.
2. Rett inn kjøleskapdelens dører.
Du finner mer informasjon i **bruksanvisningen** (AGA).

4.5 Utskiftning av høyre dørhengslar

Spesielle hjelpemidler:

Torx-bits TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	ADVARSEL Tunge, klumpete apparater! Rygg- og muskelskader - Arbeidet med å demontere apparatets dør skal bare utføres av opplærte spesialister. - Det kreves to personer for å flytte på apparatet. - Bruk kun egnet verktøy og utstyr.
	FORSIKTIG Skarpe kanter! Kuttskader Bruk vernehansker.
	ADVARSEL Tiltede apparater kan skli ut! Beinbrudd/klemskader Sikre apparatene mot å skli ut.
	FORSIKTIG Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer! Personskade på grunn av fallende deler. Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.
	OBS! Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer! Skade på andre deler på apparatet eller i kundens hjem, f.eks. gulv. Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.

	FARE Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler! Livsfare på grunn av elektrisk støt ved feil reparasjon - Elektriske deler skal repareres av kvalifiserte elektrikere. - Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhets-test iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land.
---	--

	FARE Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler! Død på grunn av drepende elektrisk støt Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.
---	---

Forutsetning:


- ✓ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✓ Apparatets innvendige beslag er demontert.

4.5.1 Demontering av høyre dørhengsler

1. Skru ut skruen.
2. Ta av det øvre hengseldekslet.




2. Koble fra dørens elektriske tilkobling.

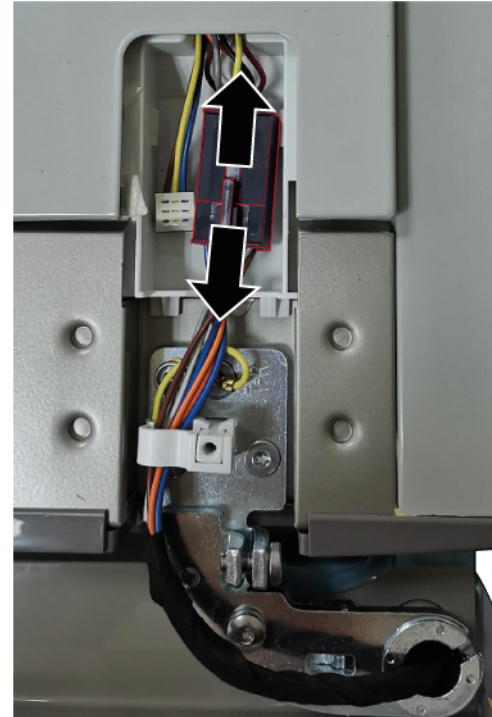

Reparasjon

3. 1. Skru ut skruen for jordkoblingen (1).
2. Skru ut tre skruer (2).
3. Demonter øvre hengsel.

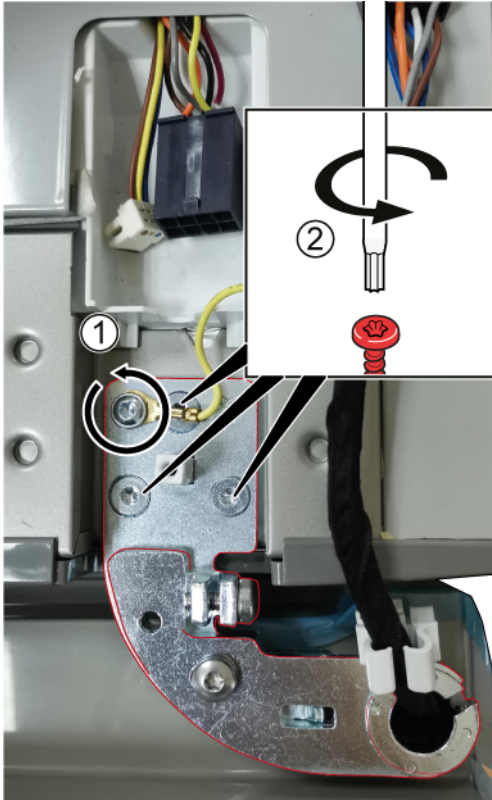

➡ Øvre hengsel er demontert.

4. Demonter høyre dør ved å bevege den opp.

5. 1. Skru ut tre skruer.
2. Demonter nedre hengsel.



➡ Nedre hengsel er demontert.

4.5.2 Montering av høyre dørhengsler

1. Monteres i motsatt rekkefølge.
2. Rett inn kjøleskapsdelens dører.
Du finner mer informasjon i **bruksanvisningen** (AGA).


4.6 Utskiftning av dørrack

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.6.1 Demontering av dørrack

- Løft opp dørracken.

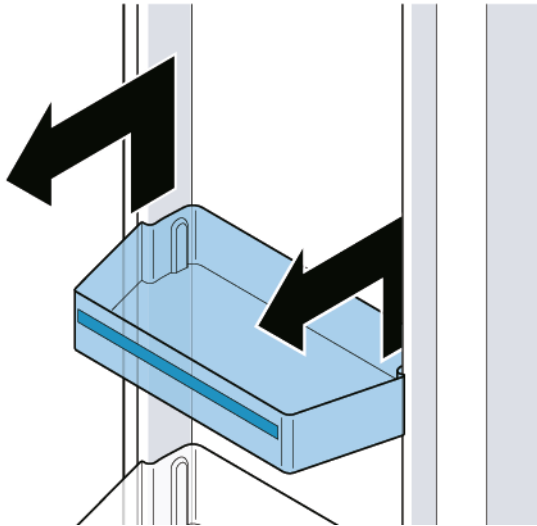

➡ Dørracken er demontert.

4.6.2 Montering av dørrack

- Monteres i motsatt rekkefølge.



4.7 Utskiftning av hylle

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.7.1 Demontering av hylle

- ▶ 1. Løft opp hyllen (1).
- 2. Ta ut hyllen (2).

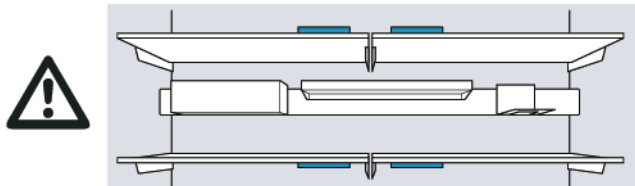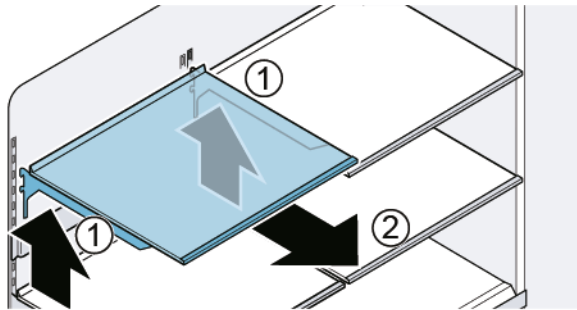

- ➡ Hyllen er demontert.

4.7.2 Montering av hylle

	Ikke dekk til ventilasjonsåpningene.
	Før hyllen forsiktig inn så du unngår riper på apparatet.
	Kontroller at krokene er satt fullstendig inn og at hyllen er vannrett.

- ▶ Monteres i motsatt rekkefølge.


4.8 Utskiftning av utstyrsstangen

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.8.1 Demontering av utstyrsstangen

- Løft opp utstyrsstangen.

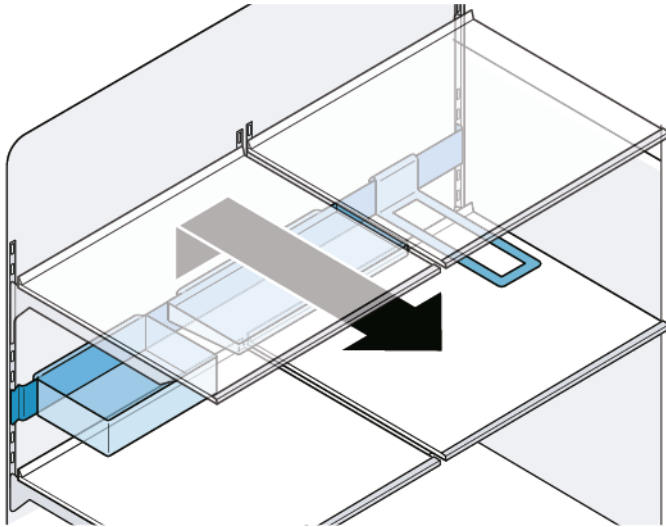

- ➡ Utstyrsstangen er demontert.

4.8.2 Montering av utstyrsstangen

	Kontroller at krokene er satt fullstendig inn og at utstyrsstangen er vannrett.
	Før utstyrsstangen forsiktig inn så du unngår riper på apparatet.
	Kontroller at krokene er satt fullstendig inn og at utstyrsstangen er vannrett.

- Monteres i motsatt rekkefølge.


4.9 Utskiftning av uttrekkbar beholder

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.9.1 Demontering av uttrekkbar beholder

- ▶ 1. Trekk beholderen helt ut (1).
- 2. Løft beholderen foran og ta den ut (2).

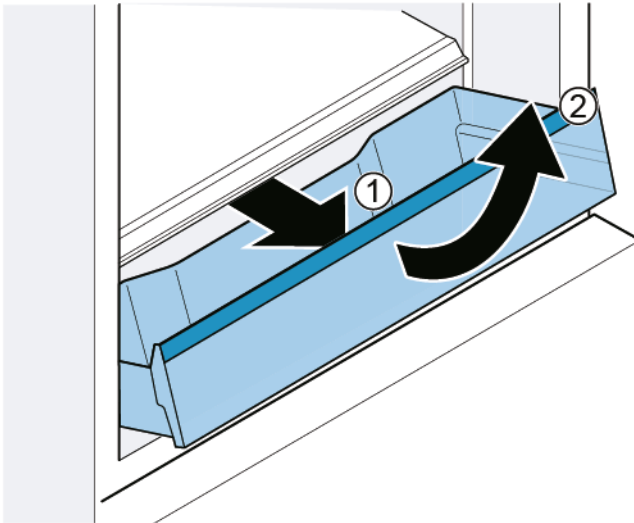

➡ Den uttrekkbare beholderen er demontert.

4.9.2 Montering av uttrekkbar beholder

- 1. Trekk teleskopskinnene helt ut.
- 2. Plasser beholderen på teleskopskinnene og skyv den inn i apparatet til den går i inngrep.


4.10 Utskiftning av fast hylle

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.10.1 Demontering av fast hylle

1. Åpne beholderen.
2. 1. Løft opp den faste hyllen foran (1).
2. Ta ut den faste hyllen (2).

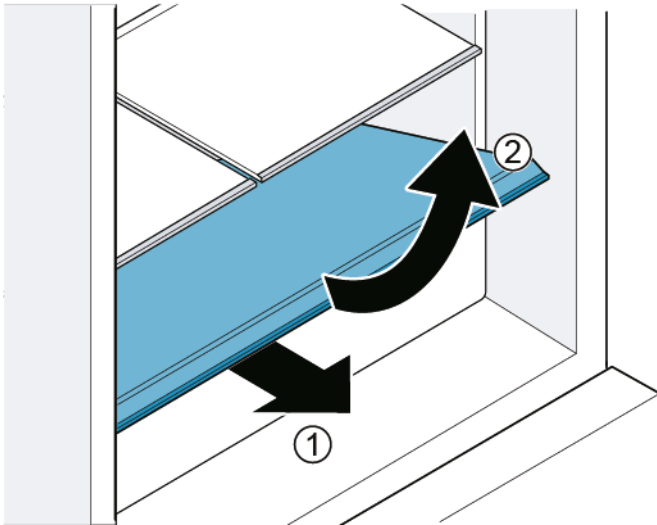

- ➡ Den faste hyllen er demontert.

4.10.2 Montering av fast hylle

- Monteres i motsatt rekkefølge.


4.11 Utskiftning av Cool-Fresh-beholder

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.11.1 Demontering av Cool-Fresh-beholder

- ▶ 1. Trekk skuffen helt ut (1).
- ▶ 2. Løft opp beholderen foran (2).

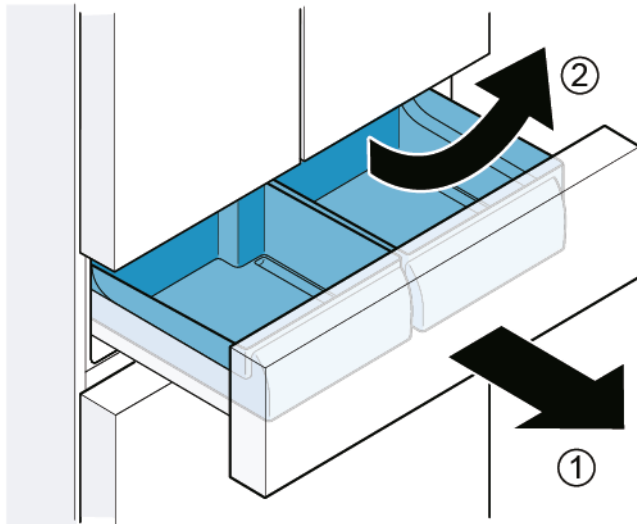

➡ Cool-Fresh-beholderen er demontert.

4.11.2 Montering av Cool-Fresh-beholder



Under innsettingen må skinnene til beholder og skuff settes sammen.

- ▶ Monteres i motsatt rekkefølge.


4.12 Utskiftning av beholder for frysevarer (liten)

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.12.1 Demontering av beholder for frysevarer (liten)

1. Trekk skuffen i fryserommet helt ut.
2. 1. Trekk beholderen helt ut (1).
2. Løft opp beholderen foran (2).

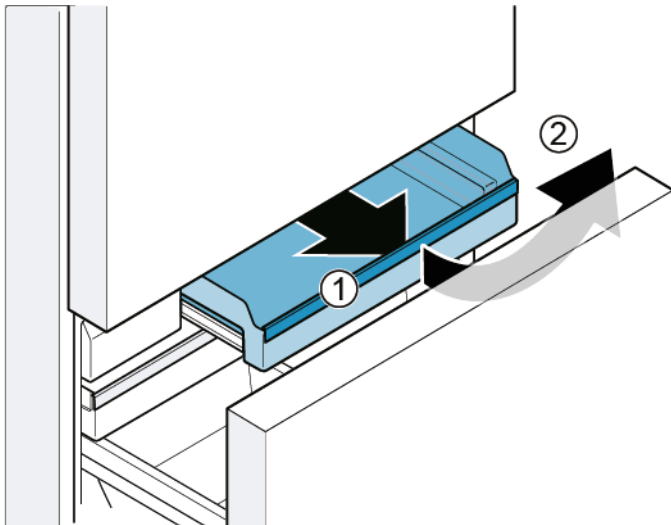

- ➡ Beholderen for frysevarer (liten) er demontert.

4.12.2 Montering av beholder for frysevarer (liten)

1. Trekk teleskopskinnene helt ut.
2. Plasser beholderen på teleskopskinnene og skyv den inn i apparatet til den går i inngrep.


4.13 Utskiftning av beholder for frysevarer (flat)

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.13.1 Demontering av beholder for frysevarer (flat)

- ▶ 1. Trekk skuffen i fryserommet helt ut (1).
- ▶ 2. Trekk beholderen for frysevarer (flat) ut (2).
- ▶ 3. Løft opp beholderen for frysevarer (flat) (3).

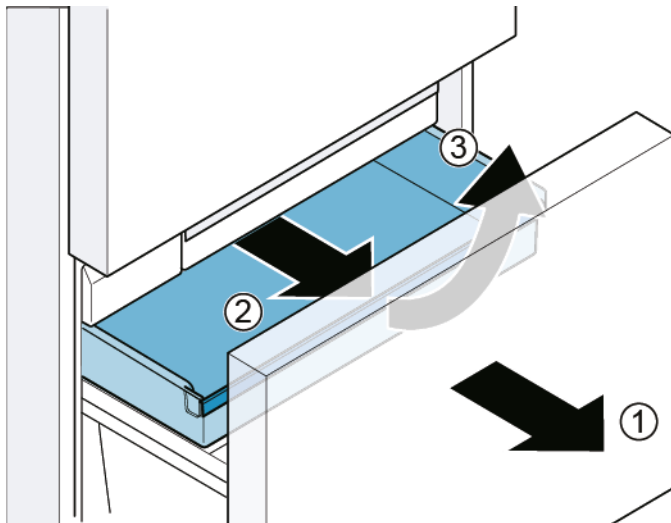

- ➡ Beholderen for frysevarer (flat) er demontert.

4.13.2 Montering av beholder for frysevarer (flat)

- ▶ Monteres i motsatt rekkefølge.

4.14 Utskiftning av beholder for frysevarer (stor)

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.14.1 Demontering av beholder for frysevarer (stor)




OBS!

SKADE PÅ UTSTYR!

- ▶ Du må aldri demontere skilleveggen fra beholderen for frysevarer.

- ▶ 1. Trekk skuffen i fryserommet helt ut og demonter beholderen for frysevarer (flat) (1).
- ▶ 2. Løft opp beholderen for frysevarer (stor) (2).

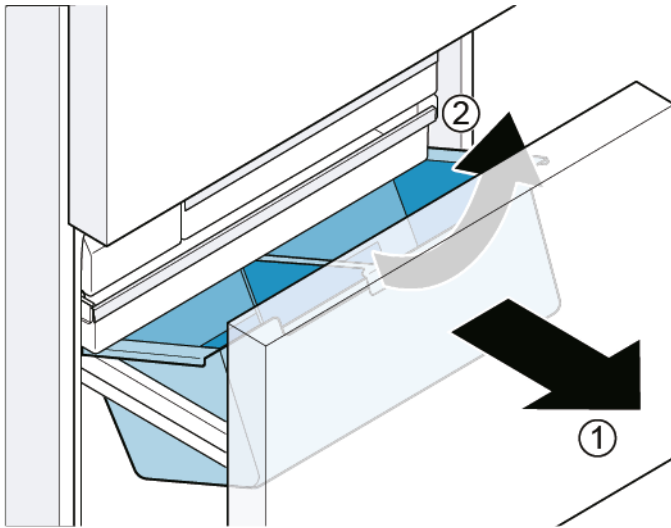

- ➡ Beholderen for frysevarer (stor) er demontert.

4.14.2 Montering av beholder for frysevarer (stor)

- 1. Trekk teleskopskinnene helt ut.
- 2. Plasser beholderen på teleskopskinnene og skyv den inn i apparatet til den går i inngrep.


4.15 Utskiftning av isbitbeholder

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.15.1 Demontering av isbitbeholder

1. Trekk skuffen i fryserommet helt ut.
2. 1. Trekk beholderen for frysevarer (flat) ut så langt det går (1).
2. Ta ut isbitbeholderen (2).

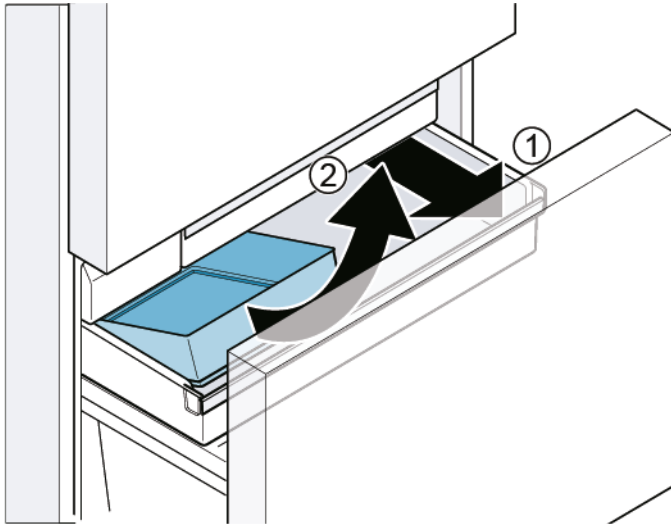

- ➡ Isbitbeholderen er demontert.

4.15.2 Montering av isbitbeholder

- Monteres i motsatt rekkefølge.

4.16 Utskiftning av LED-lamper

Spesielle hjelpemidler:

- | | | | |
|--|------------------|---|------------|
|  | Flat skrutrekker | Blad 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, i sett [00341820] | |
|  | Torx-bits TX20 | 6,3 mm (1/4") | [00340865] |
|  | Flat skrutrekker | Blad 10 mm x 1,6 mm x 200 mm | |



Apparatet har en vedlikeholdsfri LED-lampe.
Disse lampene skal kun repareres av kundeservice eller autoriserte teknikere!



FARE

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler!

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved feil reparasjon

- ▶ Elektriske deler skal repareres av kvalifiserte elektrikere.
- ▶ Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhets-test iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land.



FARE

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler!

Død på grunn av drepende elektrisk støt

- ▶ Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.



FORSIKTIG

Skarpe kanter!

Kuttskader

- ▶ Bruk vernehansker.

Forutsetning:

- ✓ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✓ Døren er åpen.
- ✓ De øvre innvendige beslagene er demontert.

4.16.1 Demontering av øvre LED-lampe i kjøleskapdel


1. Lag et mellomrom med fingeren rundt LED-lampens kant.



2. Før en sportrekker inn i mellomrommet og demonter øverste LED-lampen i vist retning.



3. Koble fra LED-lampens kontakt.

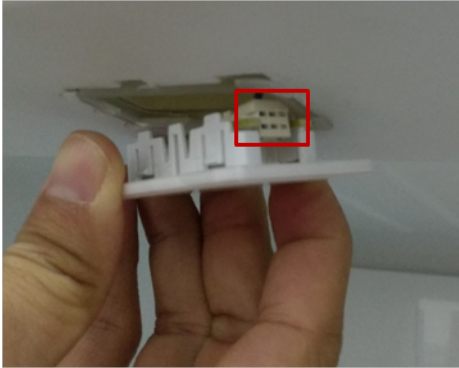


- ➡ Øverste LED-lampe i kjøleskapsdelen er demontert.




4.16.2 Demontering av sidelampen i kjøleskapsdelen

1. Bruk en sportrekker for å demontere øvre holder for sidelampen.

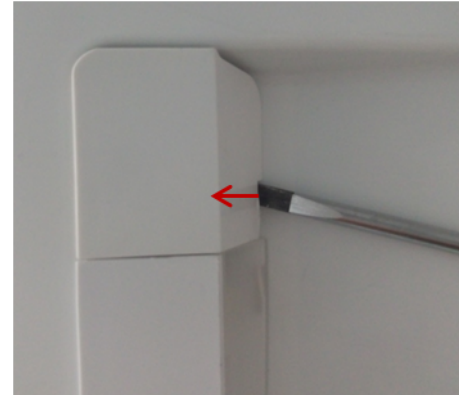

2. Bruk sportrekkeren for å lage et mellomrom på en side av lampedekslet, og bruk den andre hånden for å ta av dekslet.

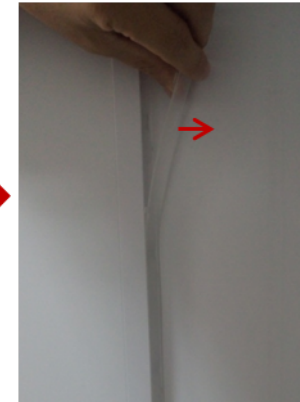

3. Demonter LED-strippen på samme måte.




4. Fjern LED-strippen fra kontakten.




- ➡ Sidelampen i kjøleskapsdelen er demontert.

4.16.3 Demontering av lampe for 0 °C

1. Ta av lampedekslet ved å føre sportrekkeren inn i mellomrommet mellom lampedekslet og døren for å vippe dem fra hverandre.

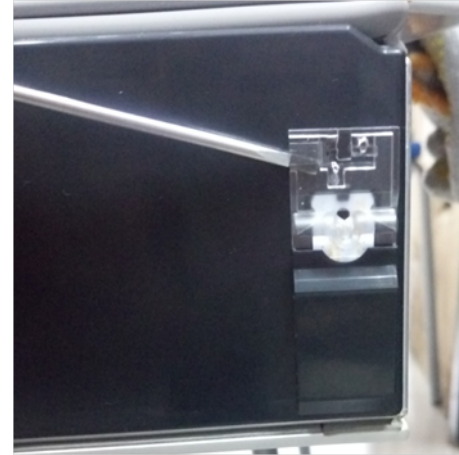


2. Koble fra lampens kontakt.

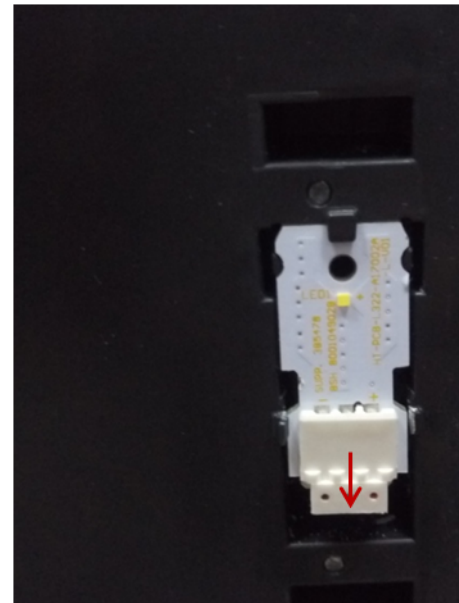


Reparasjon

3. 1. Løsne kroken (1).
2. Demonter lampen (2).

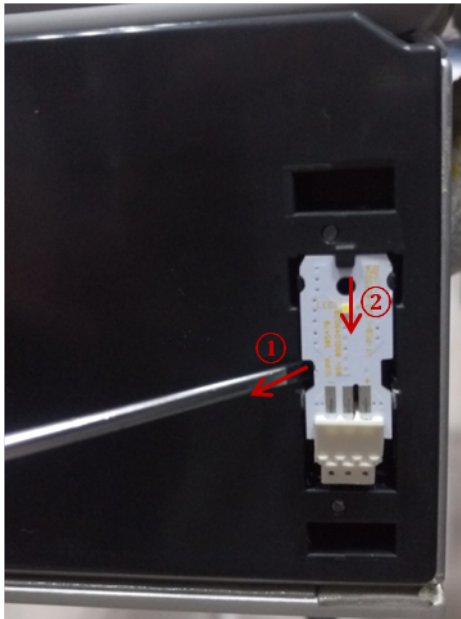

➡ Lampen for 0 °C er demontert.

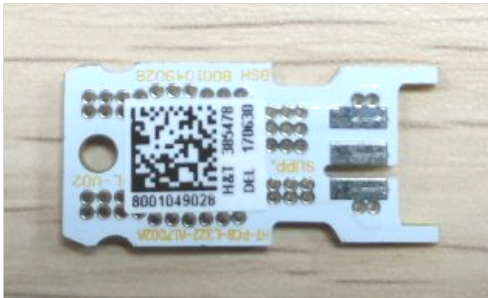


4.16.4 Demontering av lamper på bakvegg



På grunn av den tekniske oppbygningen kan ikke lampene på bakveggen skiftes ut separat. Lamper er inkludert i reservedelssettet for bakveggen.

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.
 - ✓ De innvendige beslagene i kjøleskaprommet er demontert.
 - ✓ Innvendige beslag i 0 °C-rommet er demontert.
1. 1. Hold bakdelen av fuktighetsjusteringsdekselet med én hånd (1).
 2. Løsne dekslet med den andre hånden (2).

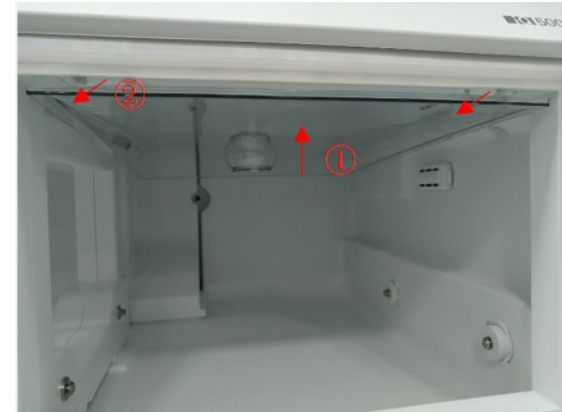


2. Demonter det andre dekslet på samme måte.
3. 1. Løsne to klips (1).
2. Dra ut klipsene (2).



Reparasjon

4. Dra ut midtdelen.

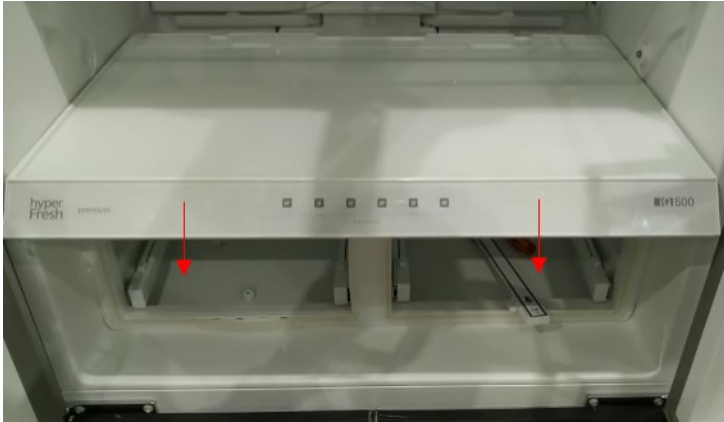


5. Løsne fire klips.



6. Koble fra visningsmodulens elektriske tilkobling.




7. 1. Løsne to klips (1).
2. Ta ut rammen (2).

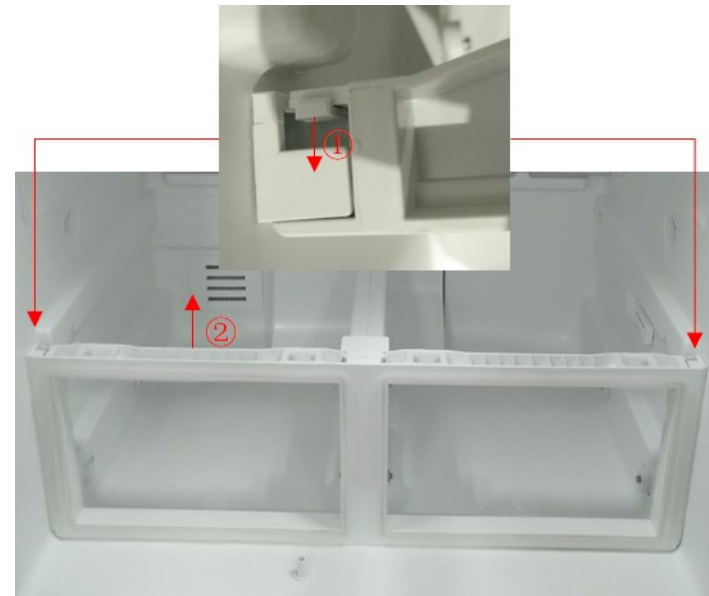


Reparasjon

8. 1. Skru ut to skruer (1).
2. Dra ut det midtre brettet (2).

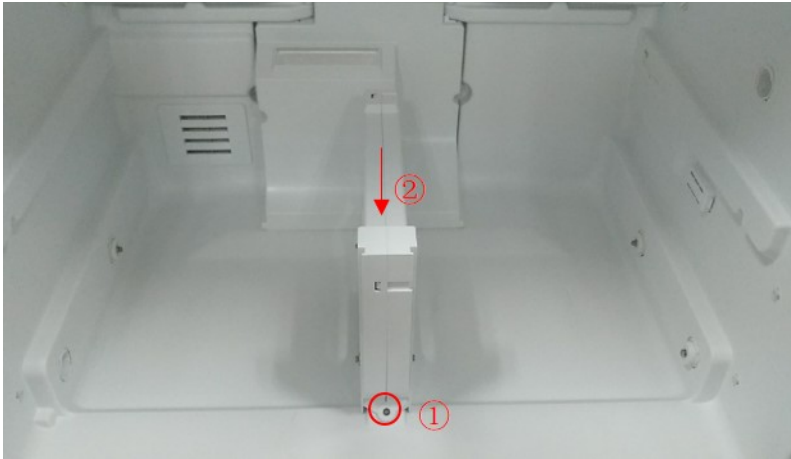

9. Dra ut fordunstningsdekslet for 0 °C-rommet.

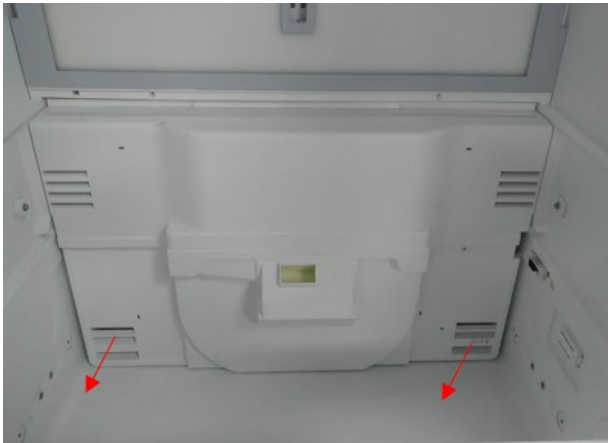

Det høres et kllikk når dekslet løsnes.

10. Frakoblet temperatursensor for 0 °C-rommet.



11. Koble fra de elektriske tilkoblingene for frontdekselgruppen for fordunsteren fra 0 °C-rommet.



-  Dra ut fordunstningsdekslet for 0 °C-rommet.

Reparasjon

12. Koble fra den elektriske tilkoblingen for lampene på bakveggen.




13. 1. Skru ut to skruer (1).
2. Dra ut bakveggrupper (2).



Reparasjon

14. Trekk av tapen og koble skumkanalen fra frontdekselet på fordunsteren for 0 °C-rommet.

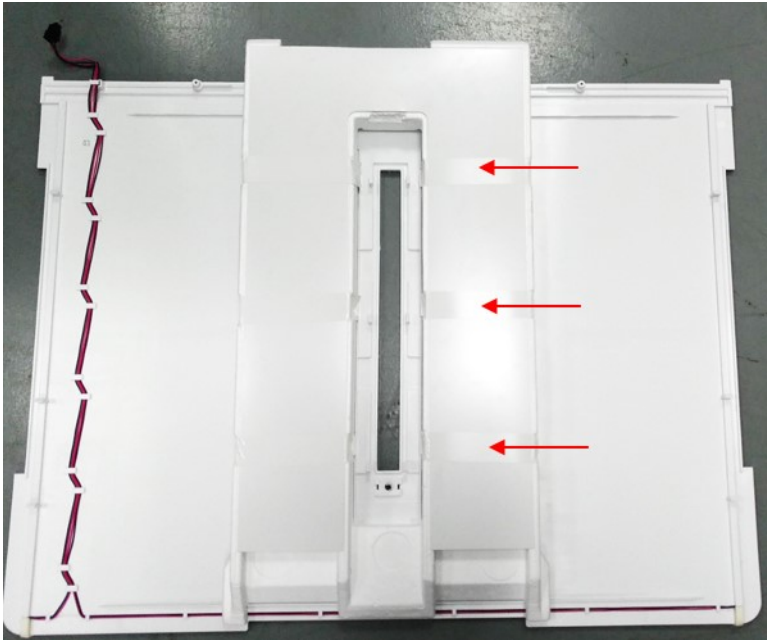

-  Bakveggen med integrerte lamper demonteres.

4.16.5 Montering av LED-lamper

- ▶ Monteres i motsatt rekkefølge.

Wskazówki naprawy - Chłodziarko-zamrażarka

Informacje dotyczące dokumentu 515

1.1	Ważne informacje.....	515
1.1.1	Cel dokumentu	515
1.2	Objaśnienie symboli ostrzegawczych.....	515
1.2.1	Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa	515
1.2.2	Symbole ostrzegawcze.....	515
1.2.3	Budowa ostrzeżeń	516
1.2.4	Ogólne symbole.....	516

Bezpieczeństwo..... 517

2.1	Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	517
2.1.1	Wszystkie sprzęty gospodarstwa domowego	517

Narzędzia i pomoce techniczne..... 518

Naprawy..... 519

4.1	Wymiana uszczelki drzwiczek	519
4.2	Wymiana uchwytu drzwi.....	520
4.2.1	Demontaż uchwytu drzwi.....	520
4.2.2	Montaż uchwytu drzwi	520
4.3	Wymiana uchwytu szufladki	521
4.3.1	Demontaż uchwytu szufladki.....	521
4.3.2	Montaż uchwytu szufladki.....	521
4.4	Wymiana lewych zawiasów drzwi	522
4.4.1	Demontaż lewych zawiasów drzwi	523
4.4.2	Montaż lewych zawiasów drzwi.....	524
4.5	Wymiana prawych zawiasów drzwi	525
4.5.1	Demontaż prawych zawiasów drzwi	526
4.5.2	Montaż prawych zawiasów drzwi	527
4.6	Wymiana półki drzwi	528
4.6.1	Demontaż półki drzwi	528
4.6.2	Montaż półki drzwi	528
4.7	Wymiana półki.....	529
4.7.1	Demontaż półki.....	529
4.7.2	Montaż półki	529
4.8	Wymiana szyny sprzętowej	530

4.8.1	Demontaż szyny sprzętowej.....	530
4.8.2	Montaż szyny sprzętowej	530
4.9	Wymiana wyciąganego pojemnika	531
4.9.1	Demontaż wyciąganego pojemnika.....	531
4.9.2	Montaż wyciąganego pojemnika	531
4.10	Wymiana półki stacjonarnej	532
4.10.1	Demontaż półki stacjonarnej	532
4.10.2	Montaż półki stacjonarnej.....	532
4.11	Wymiana pojemnika cool-fresh	533
4.11.1	Demontaż pojemnika cool-fresh	533
4.11.2	Montaż pojemnika cool-fresh.....	533
4.12	Wymiana pojemnika na mrożoną żywność (małego)	534
4.12.1	Demontaż pojemnika na mrożoną żywność (małego)	534
4.12.2	Montaż pojemnika na mrożoną żywność (małego).....	534
4.13	Wymiana pojemnika na mrożoną żywność (płaskiego)	535
4.13.1	Demontaż pojemnika na mrożoną żywność (płaskiego)	535
4.13.2	Montaż pojemnika na mrożoną żywność (płaskiego).....	535
4.14	Wymiana pojemnika na mrożoną żywność (dużego)	536
4.14.1	Demontaż pojemnika na mrożoną żywność (dużego)	536
4.14.2	Montaż pojemnika na mrożoną żywność (dużego).....	536
4.15	Wymiana pojemnika na kostki lodu	537
4.15.1	Demontaż pojemnika na kostki lodu.....	537
4.15.2	Montaż pojemnika na kostki lodu	537
4.16	Wymiana żarówek LED	538
4.16.1	Demontaż górnej żarówki LED komory chłodziarki.....	538
4.16.2	Demontaż bocznej żarówki LED komory chłodziarki	539
4.16.3	Demontaż żarówki półki 0°C.....	540
4.16.4	Demontaż lampek tylnej ścianki.....	541
4.16.5	Montaż żarówek LED.....	545

Informacje dotyczące dokumentu

1.1 Ważne informacje

1.1.1 Cel dokumentu

Niniejsze wskazówki naprawcze mają na celu zapewnienie użytkownikowi pomocy w samodzielnej naprawie posiadanych urządzeń w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w sprawie ekoprojektu (stan na 03/2021).

Zawierają one informacje na temat wymiany określonych części zamiennych oraz ostrzeżenia i informacje o zagrożeniach.

W razie pytań należy się skontaktować z naszym działem serwisowym. Odpowiedzialność za szkody ponosimy tylko pod warunkiem prawidłowego stosowania się do wskazówek naprawczych.

1.2 Objasnienie symboli ostrzegawczych

1.2.1 Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa

Poziom ryzyka jest określany przy pomocy symbolu oraz wyrazu. Wyraz określa poziom ryzyka.

Symbol	Znaczenie
 NIEBEZPIECZEŃSTWO	Bezpośrednio zagrażające niebezpieczeństwo, które przy niezachowaniu odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
 OSTRZEŻENIE	Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa, które przy niezachowaniu odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
 WAŻNE	Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa, które przy niezachowaniu odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do powstania lekkich obrażeń.
UWAGA!	Ostrzeżenie dot. możliwości powstania szkody materialnej.

Tabela 1: Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa

1.2.2 Symbole ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze reprezentują graficznie źródło potencjalnego ryzyka.

W poniższym dokumencie użyto następujących symboli:

Symbole ostrzegawcze	Znaczenie
	Ogólne ostrzeżenie
	Niebezpieczeństwo od napięcia elektrycznego
	Ryzyko wybuchu

Informacje dotyczące dokumentu

Symbole ostrzegawcze	Znaczenie
	Ryzyko obrażeń (rozcięć)
	Ryzyko zmiżdżenia
	Ryzyko oparzenia
	Silne pole magnetyczne
	Promieniowanie nie-jonizujące

Tabela 2: Symbole ostrzegawcze

1.2.3 Budowa ostrzeżeń

Ostrzeżenia podane w dokumencie mają standardową budowę.

	 NIEBEZPIECZEŃSTWO Typ i źródło ryzyka!! Konsekwencje zignorowania. ► Środki ochronne.
---	---

Kolejne ostrzeżenie wskazuje, jako źródło możliwość porażenia prądem. Wskazano czynności, które mają za zadanie ograniczenie ryzyka.

	 NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem! Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem ► Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.
--	--

1.2.4 Ogólne symbole

Poniższe symbole są używane w dokumentacji:

Symbol	Znaczenie
	Identyfikacja specjalnej wskazówki (tekst lub grafika)
	Identyfikacja prostej wskazówki (tylko tekst)
	Identyfikacja linku do pliku wideo
	Identyfikacja narzędzi
	Identyfikacja wstępnych warunków
	Identyfikacja warunku (jeżeli)
	Identyfikacja rezultatu
	Identyfikacja przycisku
	Identyfikacja numeru materiału
	Identyfikacja wyświetlanego tekstu / komunikatu (na wyświetlaczu)

Tabela 3: Ogólne symbole

2.1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

2.1.1 Wszystkie sprzęty gospodarstwa domowego

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem!

- Błędna naprawa części elektrycznych może spowodować porażenie prądem elektrycznym!
- Co najmniej 60 sekund przed przystąpieniem do pracy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Ryzyko zranienia o ostre krawędzie!

- Używać rękawic ochronnych.

Ryzyko zmiążdżenia podczas naprawy, obsługi lub diagnozy, ze względu na ciężkie i ruchome elementy

- Stosować obuwie ochronne.
- Zabezpieczyć ciężkie elementy przed upadkiem.
- Nie dotykać ruchomych elementów podczas pracy urządzenia.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania i działania urządzenia!

- Używać tylko oryginalnych części zamiennych.

Ryzyko uszkodzenia komponentów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (ESD)!

- Nie dotykać modułów, włącznie ze złączami i ścieżkami przewodzącymi.

Narzędzia i pomoce techniczne

Przeznaczenie	Detale	Zdjęcia
Klucz nasadowy sześciokątny [00340820]	2,5 mm	 
Płaski śrubokręt	Końcówka 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, w zestawie [00341820]	 
Śrubokręt z końcówką płaską	Końcówka 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	 
Torx Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	 

4.1 Wymiana uszczelki drzwiczek

Warunek:

-  Drzwiczki są otwarte.

4.2 Wymiana uchwyty drzwi


Sugerowane narzędzia

 Klucz nasadowy sześciokątny 2,5 mm

[00340820]

4.2.1 Demontaż uchwyty drzwi

- ▶ 1. Wykręcić dwie śruby (1).
2. Zdjąć uchwyt drzwi (2).

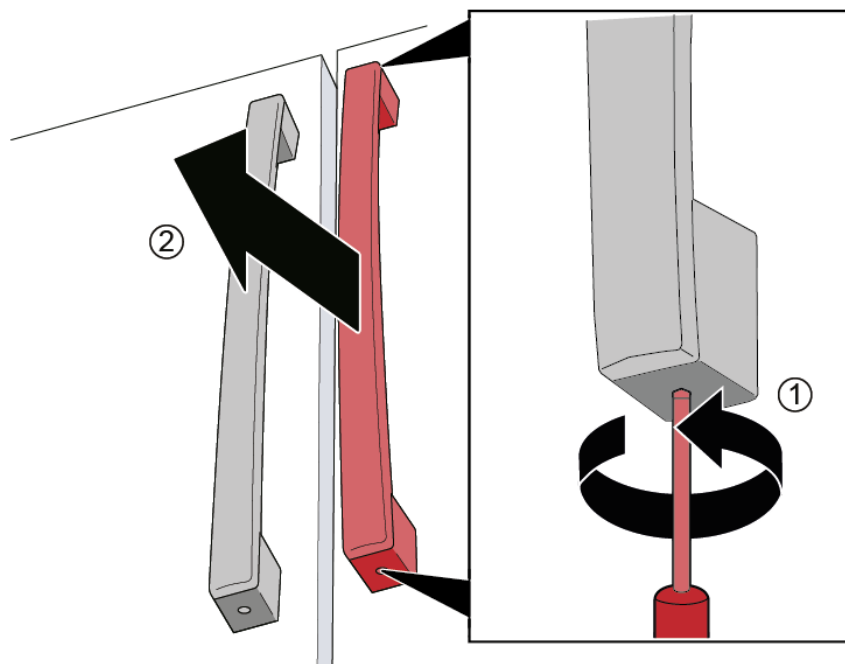

 Uchwyt drzwi został zdemontowany.



Drugi uchwyt drzwi można zdemontować w taki sam sposób.

4.2.2 Montaż uchwyty drzwi

1. Założyć uchwyt pionowo na wstępnie zamontowane kołki.
Otwory w uchwycie skierować do góry i na dół.

2. Dokręcić wstępnie zamontowane śruby uchwyty zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara od góry i od dołu.

4.3 Wymiana uchwyty szufladki


Sugerowane narzędzia

 Klucz nasadowy sześciokątny 2,5 mm

[00340820]

4.3.1 Demontaż uchwyty szufladki

- ▶ 1. Wykręcić dwie śruby (1).
- 2. Wyjąć uchwyt szufladki (2).

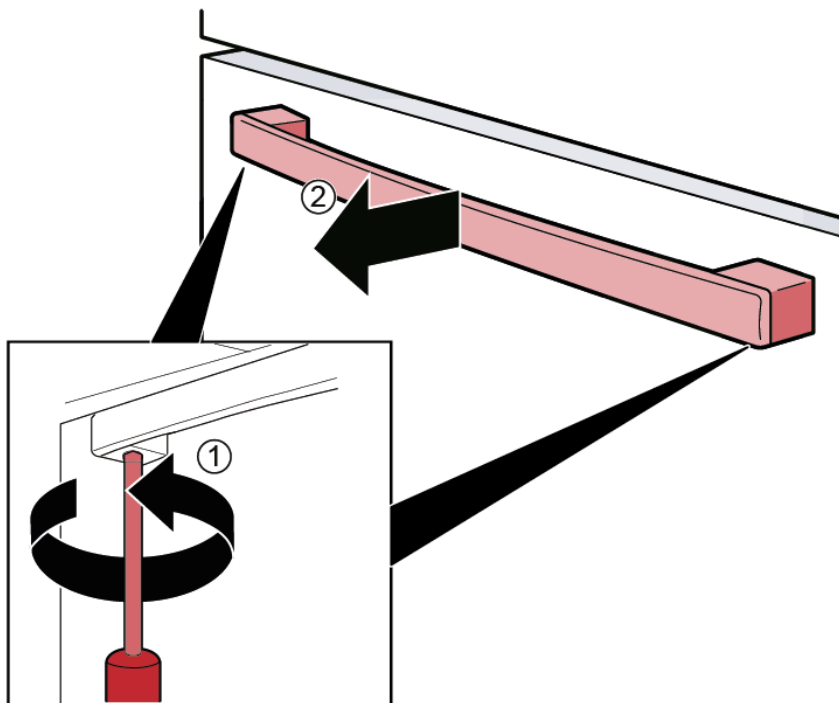

 Uchwyt szufladki jest zdemonstrowany.

4.3.2 Montaż uchwyty szufladki

- 1. Umieścić uchwyt poziomo na wstępnie zamontowanych kołkach.
Otwory w uchwycie skierować na dół.
- 2. Dokręcić wstępnie zamontowane śruby uchwyty zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara od dołu.

4.4 Wymiana lewych zawiasów drzwi

Sugerowane narzędzia

 Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]

	⚠ OSTRZEŻENIE
	Ciężkie, nieporęczne urządzenia! Kontuzje mięśni i pleców ▶ Czynność demontażu drzwiczek urządzenia powinna być wykonywana tylko przez wyszkolonych techników. ▶ Przemieszczenie urządzenia wymaga udziału dwóch osób. ▶ Używać tylko odpowiednich narzędzi i sprzętu.

	⚠ WAŻNE
	Ostre krawędzie! Rany cięte ▶ Zawsze używaj rękawic ochronnych.

	⚠ OSTRZEŻENIE
	Możliwość wyslizgnięcia się przechylonego urządzenia! Złamania kości / zmiażdżenia ▶ Zabezpieczyć urządzenia przed wyslizgnięciem.

	⚠ WAŻNE
	Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub! Zranienie przez spadające części. ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.

	UWAGA!
	Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub! Uszkodzenie innych części urządzenia albo pomieszczenia mieszkalnego, np. podłogi. ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.

	⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO
	Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem! Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku nieprawidłowej naprawy ▶ Części elektryczne powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych elektryków. ▶ Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

	⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO
	Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem! Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.

Warunek:


- ✓ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ✓ Zostały zdemonstrowane wewnętrzne elementy mocujące urządzenia.

4.4.1 Demontaż lewych zawiasów drzwi


1. 1. Odkręcić śrubę.
2. Zdjąć osłonę zawiasu górnego.



2. Odłączyć złącze elektryczne drzwi.

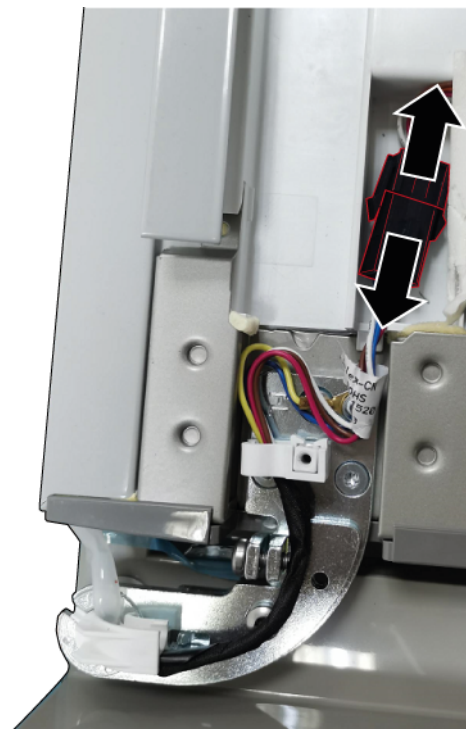


3. 1. Odkręcić śrubę złącza uziemienia (1).
2. Odkręcić trzy śruby (2).
3. Wyjąć górny zawias.

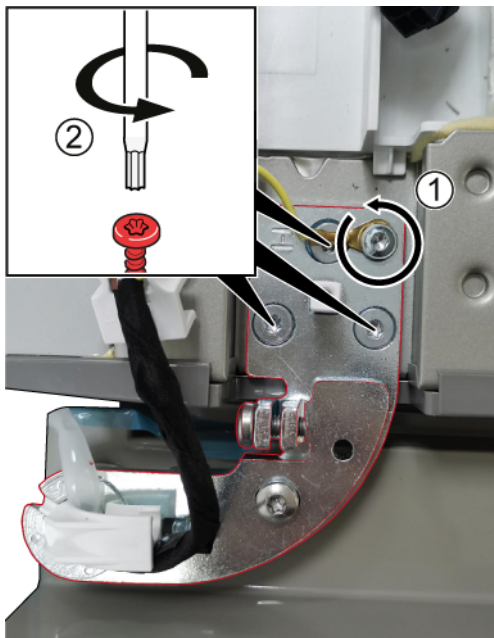

➡ Górny zawias jest zdemontowany.

4. Wyjąć lewe drzwi, podnosząc je do góry.
5. 1. Odkręcić trzy śruby.
2. Wyjąć dolny zawias.

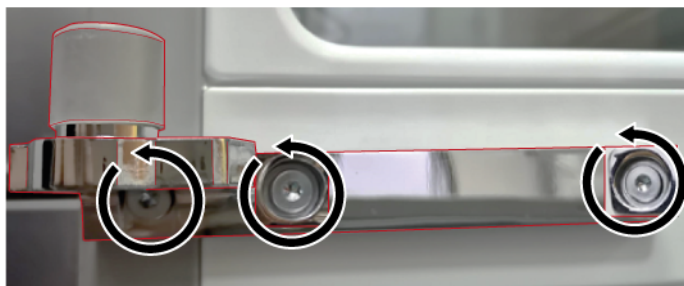

➡ Dolny zawias jest zdemontowany.

4.4.2 Montaż lewych zawiasów drzwi

1. Montaż w odwrotnej kolejności.
2. Wypozyjonować drzwi komory chłodziarki.
Dokładne informacje patrz **instrukcja obsługi** (AGA).

4.5 Wymiana prawych zawiasów drzwi

Sugerowane narzędzia

 Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	⚠ OSTRZEŻENIE
	Ciężkie, nieporęczne urządzenia! Kontuzje mięśni i pleców ▶ Czynność demontażu drzwiczek urządzenia powinna być wykonywana tylko przez wyszkolonych techników. ▶ Przemieszczenie urządzenia wymaga udziału dwóch osób. ▶ Używać tylko odpowiednich narzędzi i sprzętu.

	⚠ WAŻNE
	Ostre krawędzie! Rany cięte ▶ Zawsze używaj rękawic ochronnych.

	⚠ OSTRZEŻENIE
	Możliwość wyslizgnięcia się przechylonego urządzenia! Złamania kości / zmiażdżenia ▶ Zabezpieczyć urządzenia przed wyslizgnięciem.

	⚠ WAŻNE
	Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub! Zranienie przez spadające części. ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.

	UWAGA!
	Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub! Uszkodzenie innych części urządzenia albo pomieszczenia mieszkalnego, np. podłogi. ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.

	⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO
	Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem! Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku nieprawidłowej naprawy ▶ Części elektryczne powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych elektryków. ▶ Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

	⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO
	Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem! Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.

Warunek:


- ✓ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ✓ Zostały zdemonstrowane wewnętrzne elementy mocujące urządzenia.

4.5.1 Demontaż prawych zawiasów drzwi


1. 1. Odkręcić śrubę.
2. Zdjąć osłonę zawiasu górnego.



2. Odłączyć złącze elektryczne drzwi.

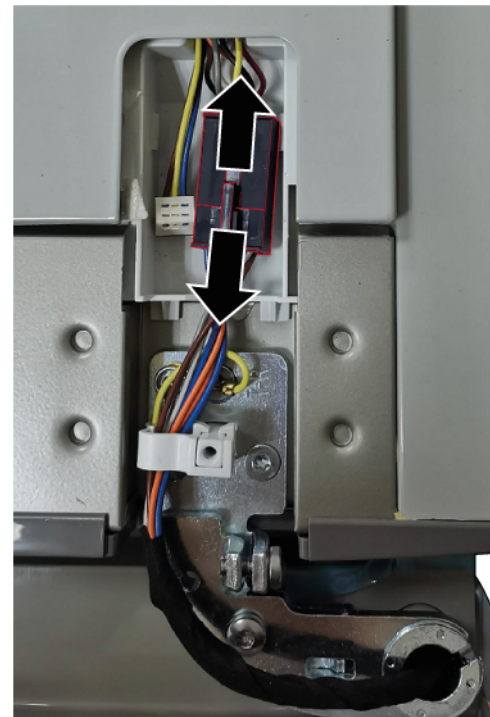

3. 1. Odkręcić śrubę złącza uziemienia (1).
2. Odkręcić trzy śruby (2).
3. Wyjąć górny zawias.

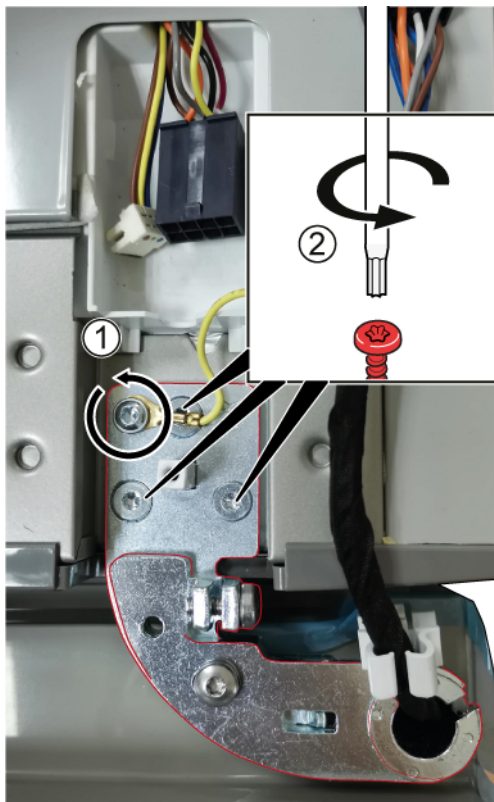

➡ Górny zawias jest zdemontowany.

4. Wyjąć prawe drzwi, podnosząc je do góry.

5. 1. Odkręcić trzy śruby.
2. Wyjąć dolny zawias.



➡ Dolny zawias jest zdemontowany.

4.5.2 Montaż prawych zawiasów drzwi

1. Montaż w odwrotnej kolejności.
2. Wypozyjonować drzwi komory chłodziarki.
Dokładne informacje patrz **instrukcja obsługi** (AGA).


4.6 Wymiana półki drzwi

Warunek:

- ✔ Drzwiczki są otwarte.

4.6.1 Demontaż półki drzwi

- ▶ Podnieść półkę drzwi do góry.

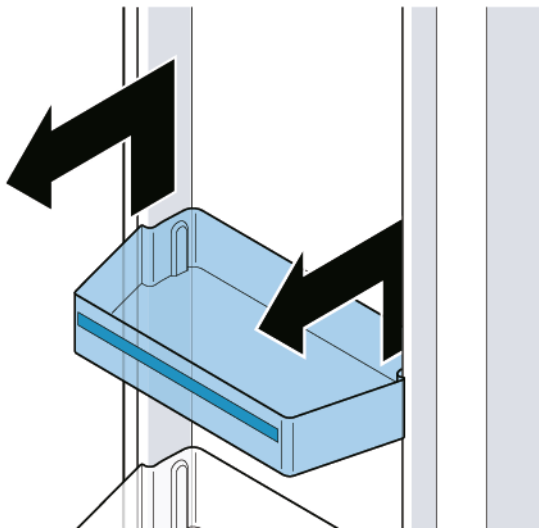

- ➡ Półka drzwi została zdemontowana.

4.6.2 Montaż półki drzwi

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.



4.7 Wymiana półki

Warunek:

- ✓ Drzwiczki są otwarte.

4.7.1 Demontaż półki

- ▶ 1. Podnieść półkę (1).
- ▶ 2. Wyjąć półkę (2).

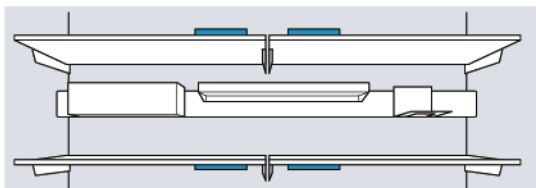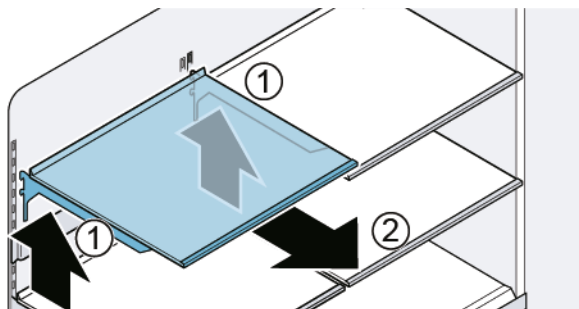

- ➡ Półka jest wyjęta.

4.7.2 Montaż półki

	Nie przykrywać otworów wentylacyjnych.
	Przy wkładaniu półki zachować ostrożność, aby uniknąć porysowania urządzenia.
	Upewnić się, że zatrzaski są wsunięte do końca, a półka jest zamontowana poziomo.

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.8 Wymiana szyny sprzętowej

Warunek:

- ✔ Drzwiczki są otwarte.

4.8.1 Demontaż szyny sprzętowej

- ▶ Podnieść szynę sprzętową.

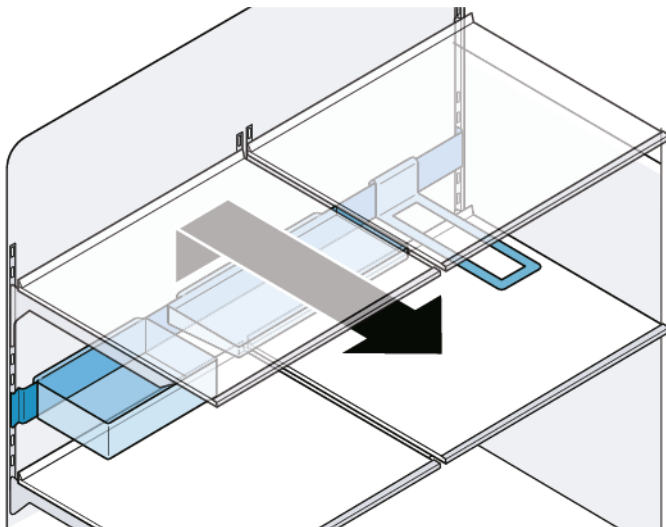

- ➡ Szyna sprzętowa jest zdemontowana.

4.8.2 Montaż szyny sprzętowej

	Upewnić się, że zatrzaski są wsunięte do końca, a szyna sprzętowa jest zamontowana poziomo.
	Przy wkładaniu podstawki na sprzęt zachować ostrożność, aby uniknąć porysowania urządzenia.
	Upewnić się, że zatrzaski są wsunięte do końca, a szyna sprzętowa jest zamontowana poziomo.

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.9 Wymiana wyciąganego pojemnika

Warunek:

- ✓ Drzwiczki są otwarte.

4.9.1 Demontaż wyciąganego pojemnika

- ▶ 1. Wyciągnąć pojemnik do końca (1).
- ▶ 2. Podnieść wyciągany pojemnik od przodu i wyjąć (2).

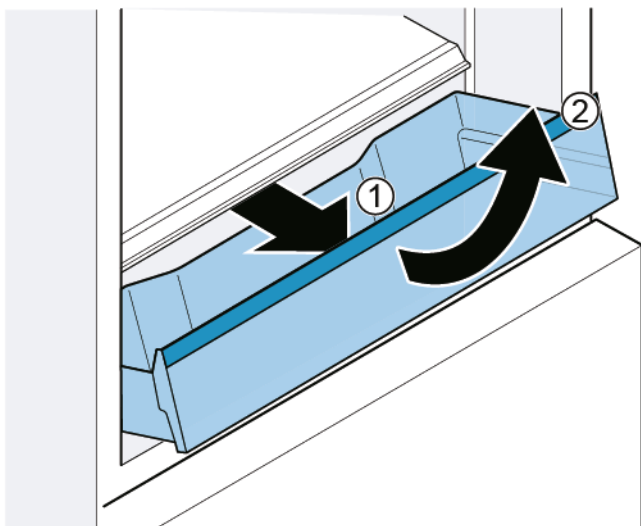

- ➡ Wyciągany pojemnik został wyjęty.

4.9.2 Montaż wyciąganego pojemnika

- 1. Wyciągnąć do końca szyny teleskopowe.
- 2. Umieścić pojemnik na szynach teleskopowych i wsunąć do urządzenia tak, by został zablokowany.


4.10 Wymiana półki stacjonarnej

Warunek:

- ✔ Drzwiczki są otwarte.

4.10.1 Demontaż półki stacjonarnej

1. Otworzyć pojemnik.
2. 1. Podnieść półkę stacjonarną z przodu (1).
2. Wyjąć półkę stacjonarną (2).

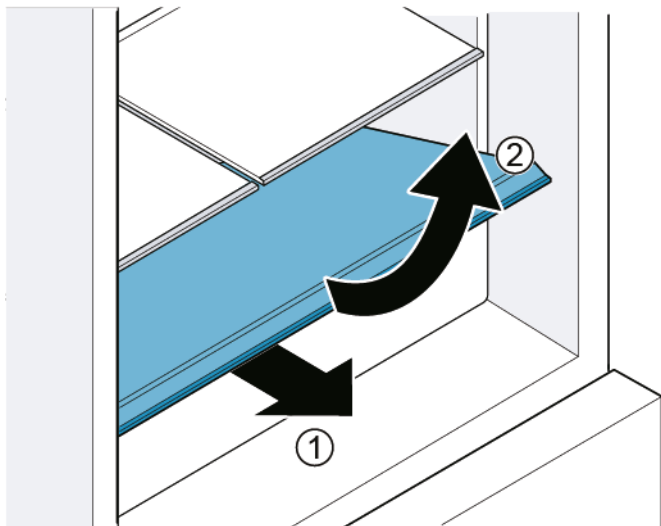

- ➡ Półka stacjonarna jest wyjęta.

4.10.2 Montaż półki stacjonarnej

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.11 Wymiana pojemnika cool-fresh

Warunek:

- ✔ Drzwiczki są otwarte.

4.11.1 Demontaż pojemnika cool-fresh

- ▶ 1. Wysunąć całkowicie szufladę (1).
- ▶ 2. Podnieść pojemnik z przodu (2).

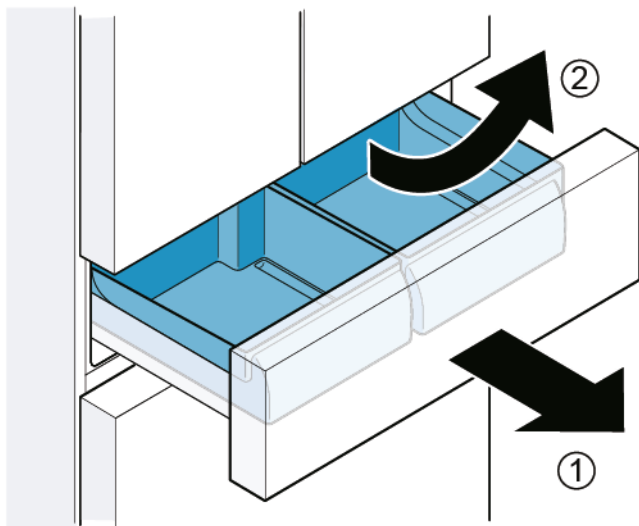

- ➡ Pojemnik cool-fresh został wyjęty.

4.11.2 Montaż pojemnika cool-fresh



Przy wkładaniu należy do siebie dopasować prowadnicę szynową pojemnika i szufladę.

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.12 Wymiana pojemnika na mrożoną żywność (małego)

Warunek:

- ✔ Drzwiczki są otwarte.

4.12.1 Demontaż pojemnika na mrożoną żywność (małego)

1. Wyciągnąć szufladę komory zamrażarki do końca.
2. 1. Wyciągnąć pojemnik do końca (1).
2. Podnieść pojemnik z przodu (2).

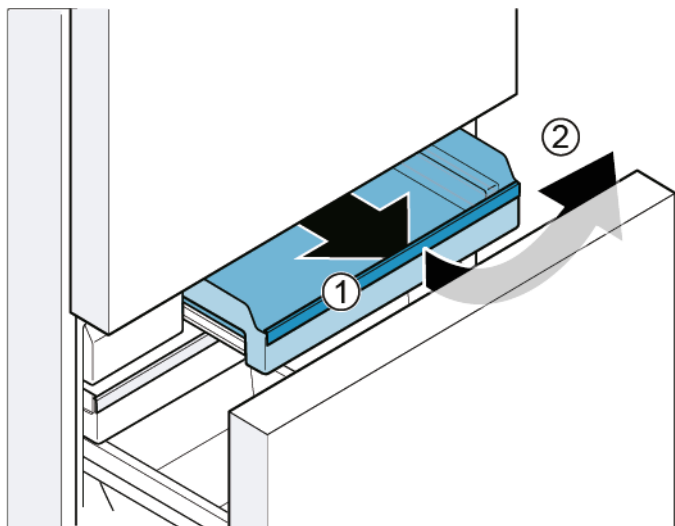

- ➡ Pojemnik na mrożoną żywność (mały) jest wyjęty.

4.12.2 Montaż pojemnika na mrożoną żywność (małego)

1. Wyciągnąć do końca szyny teleskopowe.
2. Umieścić pojemnik na szynach teleskopowych i wsunąć do urządzenia tak, by został zablokowany.


4.13 Wymiana pojemnika na mrożoną żywność (płaskiego)

Warunek:

- ✔ Drzwiczki są otwarte.

4.13.1 Demontaż pojemnika na mrożoną żywność (płaskiego)

- ▶ 1. Wyciągnąć szufladę komory zamrażarki do końca (1).
- ▶ 2. Wyciągnąć pojemnik na mrożoną żywność (płaski) (2).
- ▶ 3. Podnieść pojemnik na mrożoną żywność (płaski) (3).

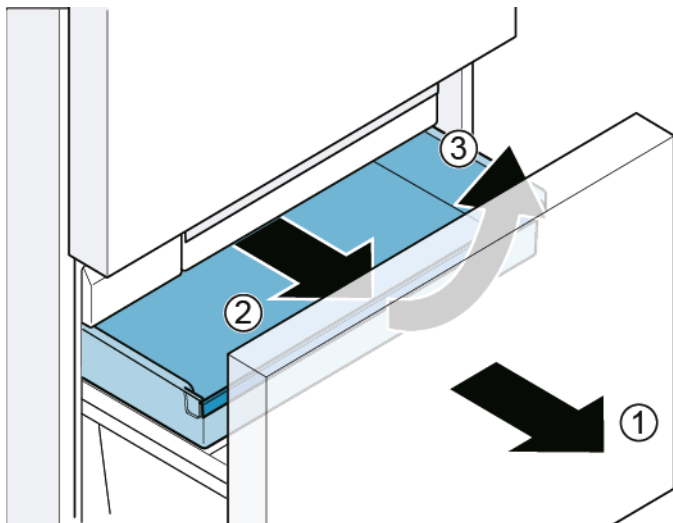

- ➡ Pojemnik na mrożoną żywność (płaski) został wyjęty.

4.13.2 Montaż pojemnika na mrożoną żywność (płaskiego)

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.

4.14 Wymiana pojemnika na mrożoną żywność (dużego)

Warunek:

- ✔ Drzwiczki są otwarte.

4.14.1 Demontaż pojemnika na mrożoną żywność (dużego)




UWAGA!

USZKODZENIE WYPOSAŻENIA!

- ▶ Nigdy nie wyjmować przegrody z pojemnika na mrożoną żywność.

- ▶ 1. Wyciągnąć szufladę komory zamrażarki do końca i wyjąć pojemnik na mrożoną żywność (płaski) (1).
- ▶ 2. Podnieść pojemnik na mrożoną żywność (duży) (2).

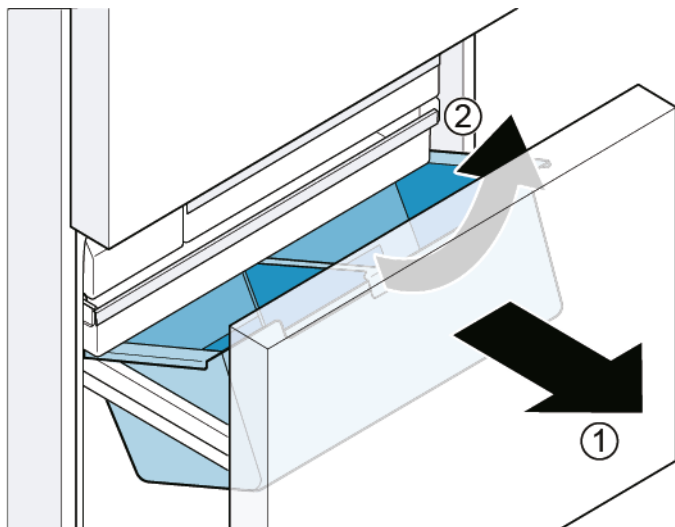

- ➡ Pojemnik na mrożoną żywność (duży) został wyjęty.

4.14.2 Montaż pojemnika na mrożoną żywność (dużego)

1. Wyciągnąć do końca szyny teleskopowe.
2. Umieścić pojemnik na szynach teleskopowych i wsunąć do urządzenia tak, by został zablokowany.


4.15 Wymiana pojemnika na kostki lodu

Warunek:

- ✔ Drzwiczki są otwarte.

4.15.1 Demontaż pojemnika na kostki lodu

1. Wyciągnąć szufladę komory zamrażarki do końca.
2. 1. Wyciągnąć pojemnik na mrożoną żywność (płaski) do oporu (1).
2. Wyjąć pojemnik na kostki lodu (2).

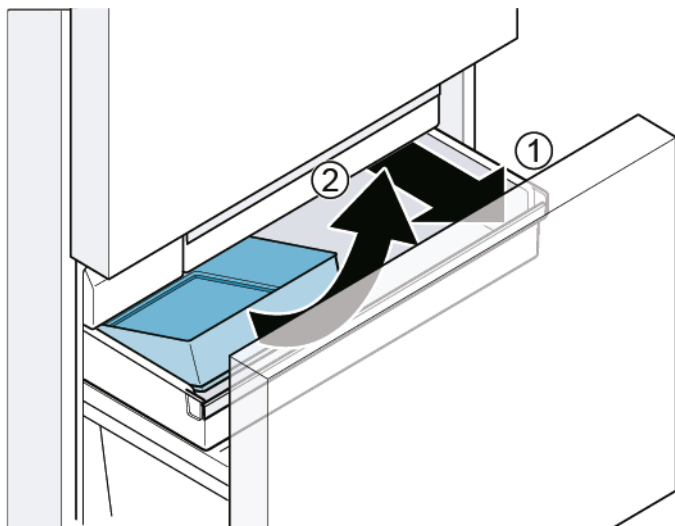

- ➡ Pojemnik na kostki lodu został wyjęty.

4.15.2 Montaż pojemnika na kostki lodu

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.

4.16 Wymiana żarówek LED

Sugerowane narzędzia

	Płaski śrubokręt	Końcówka 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, w zestawie [00341820]	
	Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Śrubokręt z końcówką płaską	Końcówka 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	



Urządzenie posiada bezobsługowe oświetlenie LED.
Tego rodzaju elementy oświetleniowe mogą być naprawiane wyłącznie przez serwis lub autoryzowanych techników!



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem!

Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku nieprawidłowej naprawy

- ▶ Części elektryczne powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych elektryków.
- ▶ Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem!

Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem

- ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.



WAŻNE

Ostre krawędzie!

Rany cięte

- ▶ Zawsze używaj rękawic ochronnych.

Warunek:

- ✓ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ✓ Drzwiczki są otwarte.
- ✓ Zostały zdemonstrowane górne wewnętrzne elementy mocujące.

4.16.1 Demontaż górnej żarówki LED komory chłodziarki


1. Utworzyć szczelinę, przesuwając palec dookoła oprawki żarówki LED.



2. Wsunąć śrubokręt z płaską końcówką w szczelinę i wyjąć żarówkę LED w pokazanym kierunku.



3. Rozłączyć końcówkę żarówki LED.

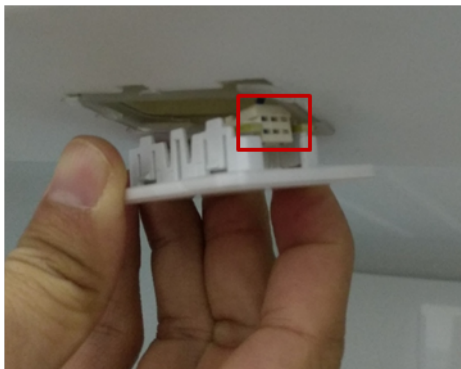

- ➡ Górna żarówka LED komory chłodziarki jest wymontowana.





4.16.2 Demontaż bocznej żarówki LED komory chłodziarki


1. Wyjąć śrubokrętem z płaską końcówką górny zaczepek żarówki bocznej.



2. Utworzyć śrubokrętem z płaską końcówką szczelinę z boku pokrywy żarówki, a drugą ręką zdjąć tę pokrywę.

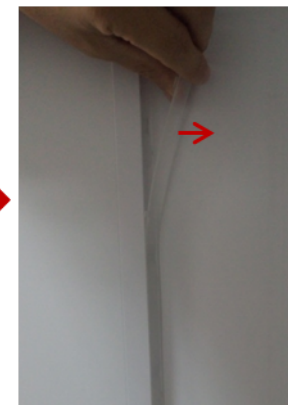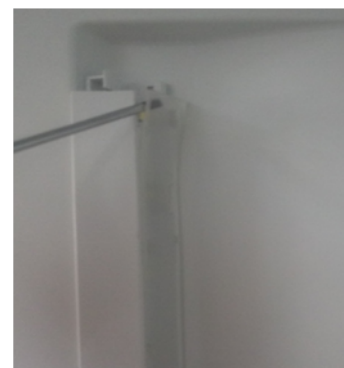

3. W taki sam sposób wyjąć pasek LED.

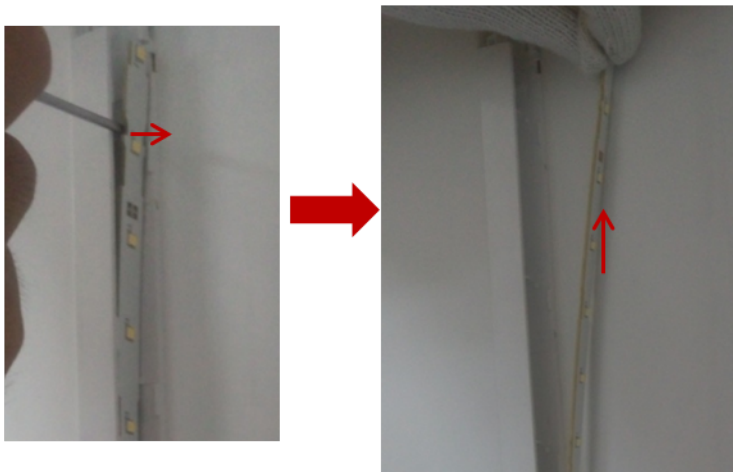


4. Wyjąć pasek LED z gniazda.




- ➡ Boczna żarówka LED komory chłodziarki jest wymontowana.

4.16.3 Demontaż żarówki półki 0°C


1. Wyjąć pokrywę żarówki, wsuwając śrubokręt z płaską końcówką w szczelinę między pokrywą żarówki i drzwiczkami, aby oddzielić od siebie te części.

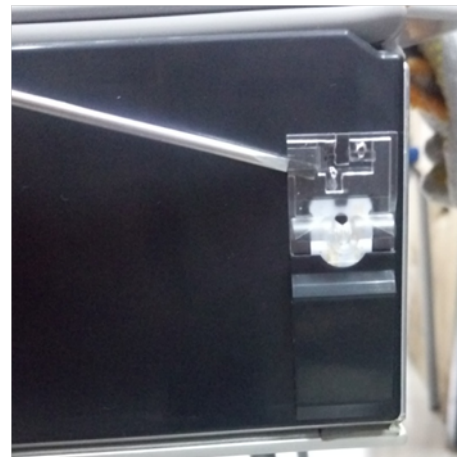

2. Rozłączyć końcówkę żarówki.

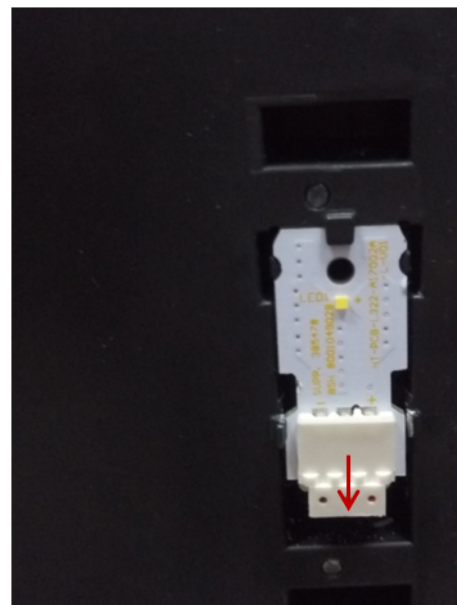

3. 1. Zwolnić zaczep (1).
2. Wyjąć żarówkę (2).

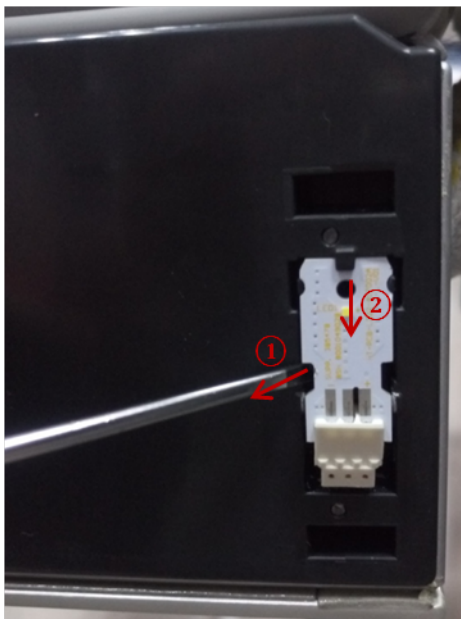

➡ Żarówka półki 0°C jest wymontowana.



4.16.4 Demontaż lampek tylnej ścianki




Ze względu na strukturę techniczną urządzenia nie jest możliwa oddzielna wymiana lampek tylnej ścianki. Lampki są częścią kompletnej części zamiennej tylnej ścianki.

Warunek:


- ✓ Drzwiczki są otwarte.
 - ✓ Wewnętrzne elementy mocujące komory chłodziarki są wymontowane.
 - ✓ Wewnętrzne elementy mocujące komory 0°C są wymontowane.
1. 1. Przytrzymać tylną część pokrywy regulatora wilgotności jedną ręką (1).
 2. Zwolnić pokrywę drugą ręką (2).



2. Zdemontować drugą pokrywę w taki sam sposób.
3. 1. Zwolnić dwa zatrzaski (1).
2. Wyjąć zaczepy (2).

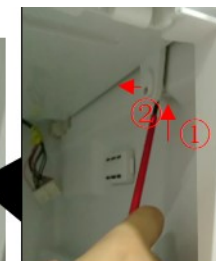

4. Wyciągnąć centralną przegródkę.

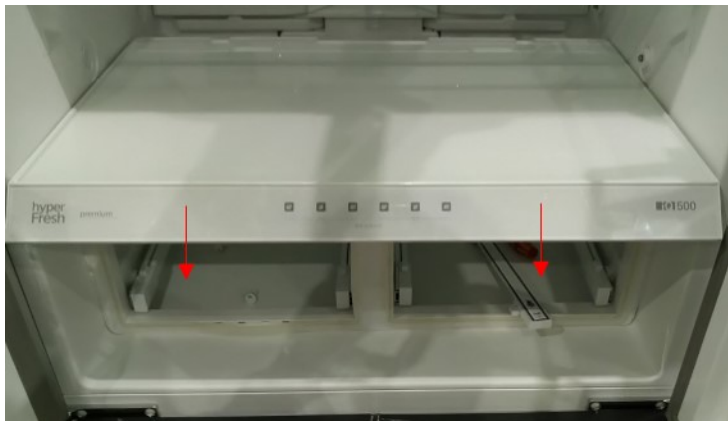


5. Zwolnić cztery zatrzaski.




6. Rozłączyć złącze elektryczne modułu wyświetlacza.



7. 1. Zwolnić dwa zatrzaski (1).
2. Wyjąć ramkę (2).

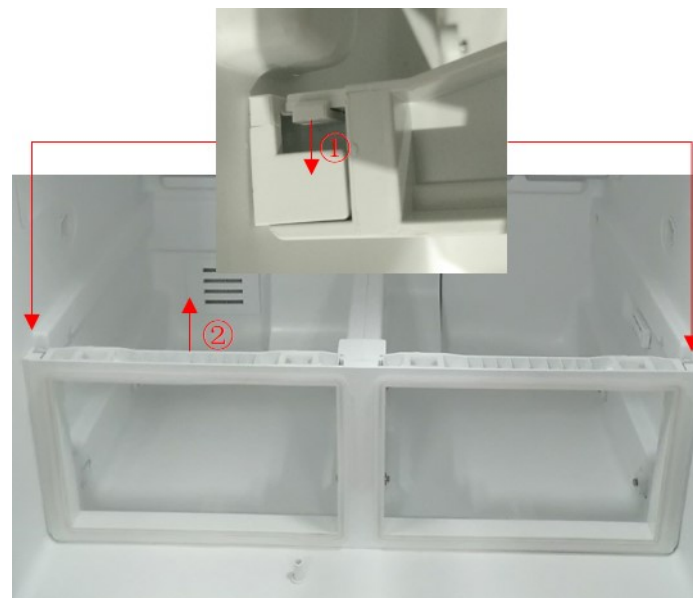

8. 1. Wykręcić dwie śruby (1).
2. Wyciągnąć środkową półkę (2).

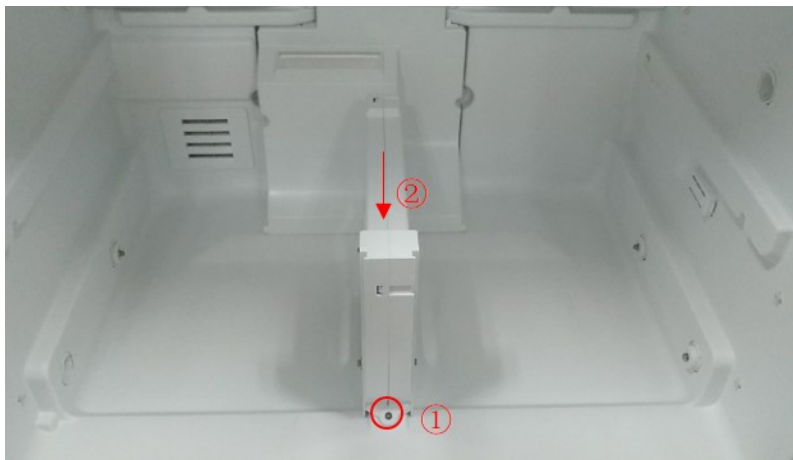

9. Wyjąć pokrywę parownika komory 0°C do zewnątrz.



W chwili zwolnienia pokrywy będzie słyszalne "kliknięcie".

10. Odłączyć czujnik temperatury pokrywy 0°C.



11. Rozłączyć złącza elektryczne podzespołu przedniej pokrywy parownika komory 0°C.



- ➡ Podzespół przedniej pokrywy parownika komory 0°C jest wymontowany.


12. Rozłączyć złącze elektryczne lampek tylnej ścianki.



13. 1. Wykręcić dwie śruby (1).
2. Wyjąć podzespół tylnej ścianki (2).



14. Zerwać taśmę i odłączyć kanał piankowy od przedniej pokrywy parownika komory 0°C.

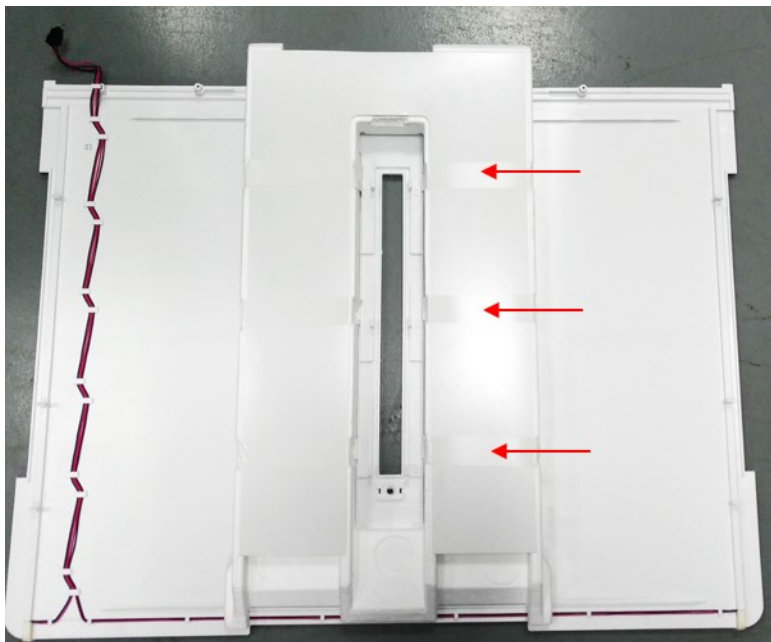

- ➡ Tylne ścianka z wbudowanymi lampkami jest wymontowana.

4.16.5 Montaż żarówek LED

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.

Dicas de resolução - Combinação de frigorífico e congelador

Sobre este documento 547

1.1	Informação importante	547
1.1.1	Finalidade.....	547
1.2	Explicação dos símbolos.....	547
1.2.1	Níveis de perigo.....	547
1.2.2	Símbolos de perigo	547
1.2.3	Estrutura dos avisos.....	548
1.2.4	Símbolos gerais	548

Segurança..... 549

2.1	Instruções gerais de segurança.....	549
2.1.1	Todos os eletrodomésticos	549

Ferramentas e auxiliares..... 550

Reparação..... 551

4.1	Substituir a junta da porta	551
4.2	Substituir o puxador da porta	552
4.2.1	Remover o puxador da porta	552
4.2.2	Instalar o puxador da porta	552
4.3	Substituir a pega da gaveta.....	553
4.3.1	Remover a pega da gaveta.....	553
4.3.2	Instalar a pega da gaveta	553
4.4	Substituir as dobradiças da porta esquerda.....	554
4.4.1	Remover as dobradiças da porta esquerda.....	555
4.4.2	Instalar as dobradiças da porta esquerda	556
4.5	Substituir as dobradiças da porta direita	557
4.5.1	Remover as dobradiças da porta direita	558
4.5.2	Instalar as dobradiças da porta direita	559
4.6	Substituir a prateleira da porta.....	560
4.6.1	Remover a prateleira da porta.....	560
4.6.2	Instalar a prateleira da porta	560
4.7	Substituir a prateleira.....	561
4.7.1	Remover a prateleira.....	561
4.7.2	Instalar a prateleira	561
4.8	Substituir a barra de suporte de acessórios.....	562

4.8.1	Remover a barra de suporte de acessórios	562
4.8.2	Instalar a barra de suporte de acessórios.....	562
4.9	Substituir o recipiente extraível	563
4.9.1	Remover o recipiente extraível	563
4.9.2	Instalar o recipiente extraível.....	563
4.10	Substituir a prateleira fixa	564
4.10.1	Remover a prateleira fixa	564
4.10.2	Instalar a prateleira fixa.....	564
4.11	Substituir o recipiente "cool-fresh".....	565
4.11.1	Remover o recipiente "cool-fresh".....	565
4.11.2	Instalar o recipiente "cool-fresh"	565
4.12	Substituir o recipiente para alimentos congelados (pequeno).....	566
4.12.1	Remover o recipiente para alimentos congelados (pequeno)	566
4.12.2	Instalar o recipiente para alimentos congelados (pequeno)	566
4.13	Substituir o recipiente para alimentos congelados (plano)	567
4.13.1	Remover o recipiente para alimentos congelados (plano)	567
4.13.2	Instalar o recipiente para alimentos congelados (plano).....	567
4.14	Substituir o recipiente para alimentos congelados (grande)	568
4.14.1	Remover o recipiente para alimentos congelados (grande)	568
4.14.2	Instalar o recipiente para alimentos congelados (grande).....	568
4.15	Substituir o recipiente de cubos de gelo	569
4.15.1	Remover o recipiente de cubos de gelo	569
4.15.2	Instalar o recipiente de cubos de gelo	569
4.16	Substituir as lâmpadas LED.....	570
4.16.1	Remover a lâmpada LED superior do compartimento de refrigeração	570
4.16.2	Remover a lâmpada lateral do compartimento de refrigeração	571
4.16.3	Remover a lâmpada do compartimento de 0 °C	572
4.16.4	Remover as lâmpadas da parede traseira	573
4.16.5	Instalar lâmpadas LED.....	577

Sobre este documento

1.1 Informação importante

1.1.1 Finalidade

Estas dicas de reparação auxiliam o consumidor na reparação de aparelhos por ele próprio de acordo com o regulamento de "Eco-design" aplicável (a partir de 03/2021).

Estas contêm informações sobre como substituir peças sobressalentes definidas, incluindo avisos e riscos.

Em caso de dúvidas, entre em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente. Apenas nos responsabilizaremos por danos se as dicas de reparação tiverem sido devidamente seguidas.

1.2 Explicação dos símbolos

1.2.1 Níveis de perigo

Os níveis de aviso são compostos por um símbolo e uma palavra sinal. A palavra-sinal indica a gravidade do perigo.

Nível de aviso	Significado
 PERIGO	A não observância da mensagem de aviso resulta em morte ou ferimentos graves.
 AVISO	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em morte ou ferimentos graves.
 CUIDADO	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em ferimentos ligeiros.
ATENÇÃO!	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em danos materiais.

Tabela 1: Níveis de perigo

1.2.2 Símbolos de perigo

Os símbolos de perigo são representações simbólicas que dão uma indicação do tipo de perigo.

Neste documento são utilizados os seguintes símbolos de perigo:

Símbolo de perigo	Significado
	Mensagem geral de aviso
	Perigo de tensão elétrica
	Risco de explosão
	Perigo de cortes

Sobre este documento

Símbolo de perigo	Significado
	Perigo de esmagamento
	Perigo de superfícies quentes
	Perigo de campo eletromagnético intenso
	Perigo de radiação não-ionizante

Tabela 2: Símbolos de perigo

1.2.3 Estrutura dos avisos

Os avisos neste documento possuem um aspeto normalizado e uma estrutura normalizada.

	 PERIGO Tipo e origem do perigo! Possíveis consequência de ignorar o perigo / aviso. ▶ Medidas e proibições para prevenir o perigo.
--	--

O seguinte exemplo mostra um aviso que adverte contra choques elétricos devido a partes sob tensão. A medida para evitar o perigo é mencionada.

	 PERIGO Risco de choque elétrico devido a partes sob tensão! Morte por eletrocussão ▶ Desligue os aparelhos da alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.
--	---

1.2.4 Símbolos gerais

Neste documento são utilizados os seguintes símbolos gerais:

Símbolo ger.	Significado
	Identificação de uma dica especial (texto e/ou ilustração)
	Identificação de uma dica simples (apenas texto)
	Identificação de uma ligação para um tutorial em vídeo
	Identificação das ferramentas necessárias
	Identificação das condições prévias necessárias
	Identificação de uma condição (se ..., então ...)
	Identificação de um resultado
Iniciar	Identificação de uma tecla ou botão
[00123456]	Identificação de um número de material
Estado	Identificação de um texto exibido / janela (no visor do aparelho)

Tabela 3: Símbolos gerais

2.1 Instruções gerais de segurança

2.1.1 Todos os eletrodomésticos

Risco de choque elétrico devido a partes sob tensão!

- Erros por reparações envolvendo componentes elétricos podem provocar choques elétricos!
- Desligue o aparelho da rede elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar o trabalho.
- Após a reparação, solicite a realização de um teste de segurança de acordo com VDE 0701 ou os regulamentos específicos do país.

Risco de ferimentos causados por arestas vivas!

- Use luvas de proteção.

Risco de esmagamento durante trabalhos de reparação, manutenção, resolução de problemas e serviço devido a componentes pesados e móveis

- Use calçado de proteção.
- Proteja os componentes pesados contra quedas.
- Não introduzir partes do corpo em componentes móveis.

Risco para a segurança/funcionamento do aparelho!

- Utilize apenas peças sobressalentes originais.

Risco de danos em componentes electrostaticamente sensíveis (ESDs)!

- Não toque nos módulos, incluindo ligações e percursos condutores.

Ferramentas e auxiliares

Designação	Detalhes	Imagens
Chave de caixa sextavada [00340820]	2,5 mm	
Chave de fendas	Lâmina 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, no kit [00341820]	
Chave de fendas	Lâmina 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Ponta Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4.1 Substituir a junta da porta

Pré-requisito:

- ✓ A porta está aberta.

4.2 Substituir o puxador da porta


Ferramentas sugeridas:

 Chave de caixa sextavada 2,5 mm

[00340820]

4.2.1 Remover o puxador da porta

- ▶ 1. Desaperte dois parafusos (1).
- 2. Remova o puxador da porta (2).

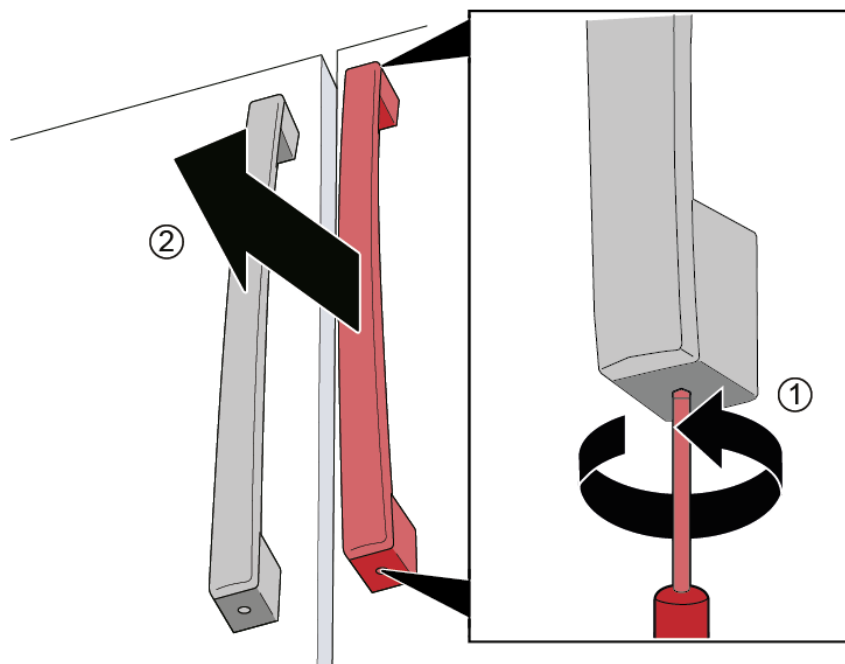

➡ O puxador da porta está removido.



O segundo puxador da porta pode ser removido da mesma forma.

4.2.2 Instalar o puxador da porta

- 1. Encaixe a pega verticalmente nas cavilhas pré-montadas.
Os orifícios na pega têm de estar virados para cima e para baixo.

- 2. Aperte os parafusos pré-montados na pega para a direita a partir de cima e de baixo.


4.3 Substituir a pega da gaveta

Ferramentas sugeridas:

 Chave de caixa sextavada 2,5 mm [00340820]

4.3.1 Remover a pega da gaveta

- ▶ 1. Desaperte dois parafusos (1).
- 2. Pega da gaveta removida (2).

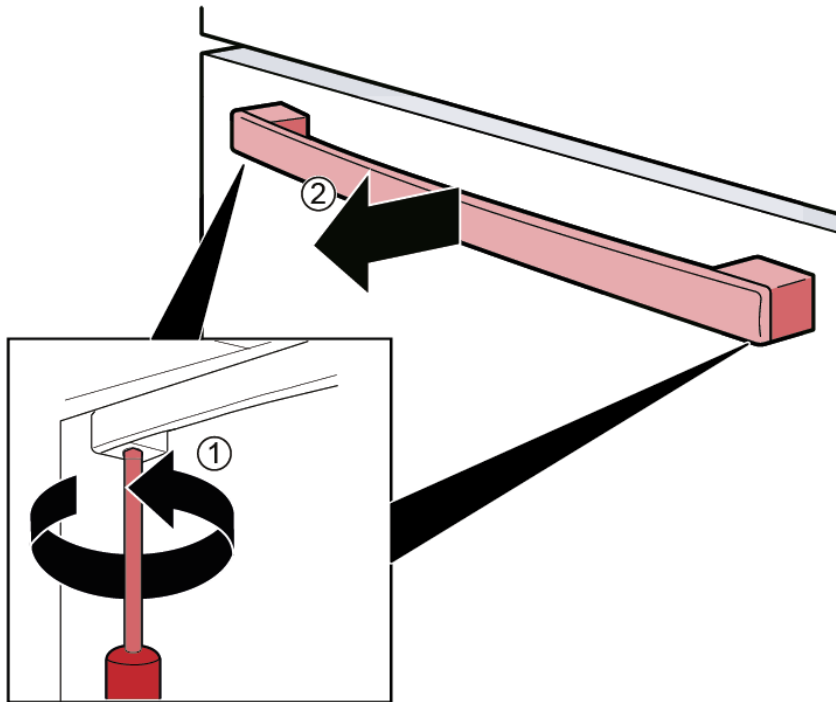

 A pega da gaveta está removida.

4.3.2 Instalar a pega da gaveta

- 1. Insira a pega horizontalmente nas cavilhas pré-montadas.
Os orifícios na pega têm de estar voltados para baixo.
- 2. Aperte os parafusos pré-montados na pega para a direita a partir de baixo.

4.4 Substituir as dobradiças da porta esquerda

Ferramentas sugeridas:

 Ponta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	 AVISO Aparelhos pesados e volumosos! Lesões nas costas e musculares ▶ A operação de remoção da porta do aparelho deve ser apenas executada por especialistas formados. ▶ São necessárias duas pessoas para mover o aparelho. ▶ Use apenas ferramentas e equipamento adequados.
	 CUIDADO Arestas vivas! Lesões por corte ▶ Use luvas de proteção.
	 AVISO Deslizamento de aparelhos inclinados! Fraturas ósseas / ferimentos de esmagamento ▶ Proteja os aparelhos contra o deslizamento.
	 CUIDADO Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados! Lesões devido à queda de peças. ▶ Proteja o componente contra as quedas.
	ATENÇÃO! Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados! Danos em outros componentes do aparelho ou na casa do cliente, p. ex., no pavimento. ▶ Proteja o componente contra as quedas.

	 PERIGO Risco de choque elétrico devido a partes sob tensão! Risco de vida devido a choque elétrico em caso de reparação inadequada ▶ As partes elétricas devem ser reparadas por um electricista qualificado. ▶ Após a reparação, solicite a realização de um teste de segurança de acordo com VDE 0701 ou os regulamentos específicos do país.
	 PERIGO Risco de choque elétrico devido a partes sob tensão! Morte por eletrocussão ▶ Desligue os aparelhos da alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.

Pré-requisito:


-  O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
-  As fixações interiores do aparelho estão removidas.

4.4.1 Remover as dobradiças da porta esquerda

1. Desaperte o parafuso.
2. Remova a tampa da dobradiça superior.




2. Desconecte a ligação elétrica da porta.

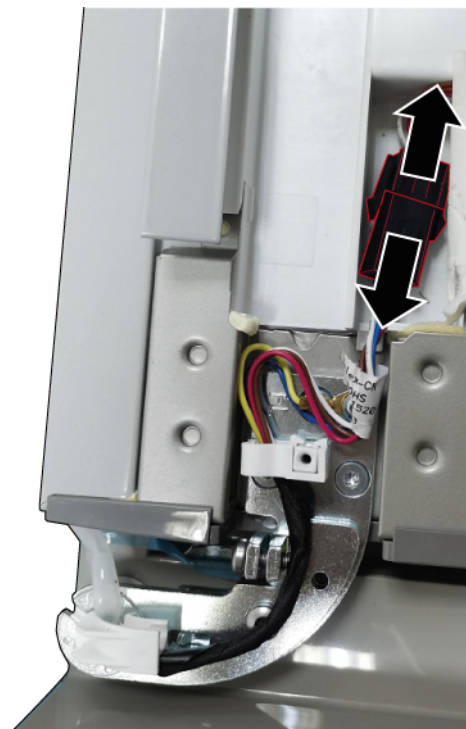


Reparação

3. 1. Desaperte o parafuso de ligação à terra (1).
2. Desaperte três parafusos (2).
3. Remova a dobradiça superior.

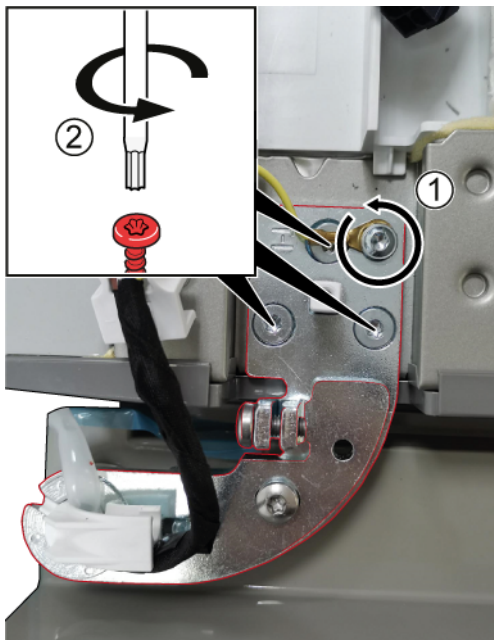

➡ A dobradiça superior está removida.

4. Remova a porta esquerda movendo-a para cima.
5. 1. Desaperte três parafusos.
2. Remova a dobradiça inferior.

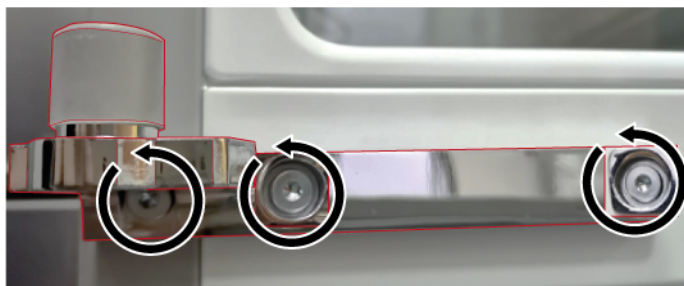

➡ A dobradiça inferior está removida.

4.4.2 Instalar as dobradiças da porta esquerda

1. Instale pela ordem inversa.
2. Alinhe as portas do compartimento de refrigeração.
Para detalhes, ver **Manual do utilizador** (AGA).

4.5 Substituir as dobradiças da porta direita

Ferramentas sugeridas:

 Ponta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	 AVISO Aparelhos pesados e volumosos! Lesões nas costas e musculares ▶ A operação de remoção da porta do aparelho deve ser apenas executada por especialistas formados. ▶ São necessárias duas pessoas para mover o aparelho. ▶ Use apenas ferramentas e equipamento adequados.
	 CUIDADO Arestas vivas! Lesões por corte ▶ Use luvas de proteção.
	 AVISO Deslizamento de aparelhos inclinados! Fraturas ósseas / ferimentos de esmagamento ▶ Proteja os aparelhos contra o deslizamento.
	 CUIDADO Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados! Lesões devido à queda de peças. ▶ Proteja o componente contra as quedas.
	ATENÇÃO! Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados! Danos em outros componentes do aparelho ou na casa do cliente, p. ex., no pavimento. ▶ Proteja o componente contra as quedas.


	 PERIGO Risco de choque elétrico devido a partes sob tensão! Risco de vida devido a choque elétrico em caso de reparação inadequada ▶ As partes elétricas devem ser reparadas por um electricista qualificado. ▶ Após a reparação, solicite a realização de um teste de segurança de acordo com VDE 0701 ou os regulamentos específicos do país.
	 PERIGO Risco de choque elétrico devido a partes sob tensão! Morte por eletrocussão ▶ Desligue os aparelhos da alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.

Pré-requisito:


-  O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
-  As fixações interiores do aparelho estão removidas.

4.5.1 Remover as dobradiças da porta direita

1. Desaperte o parafuso.
2. Remova a tampa da dobradiça superior.

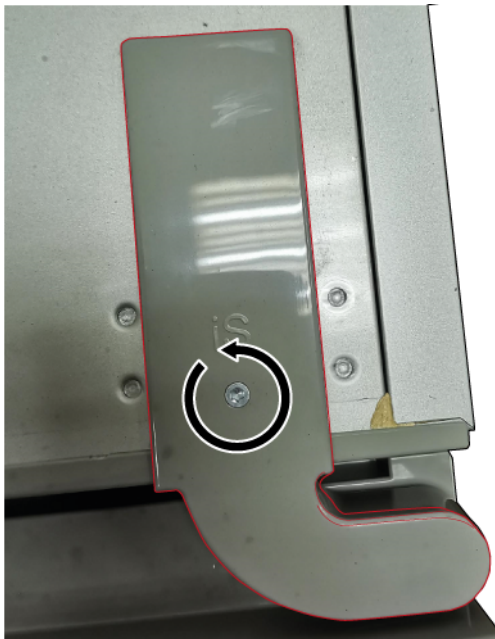


2. Desconecte a ligação elétrica da porta.

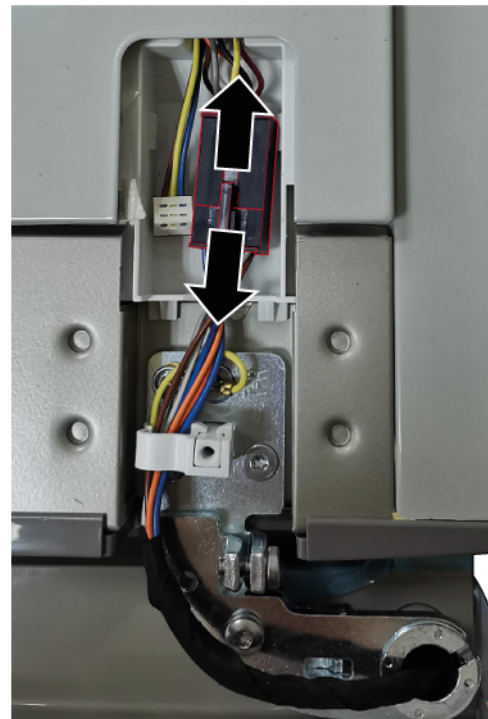

Reparação

3. 1. Desaperte o parafuso de ligação à terra (1).
2. Desaperte três parafusos (2).
3. Remova a dobradiça superior.

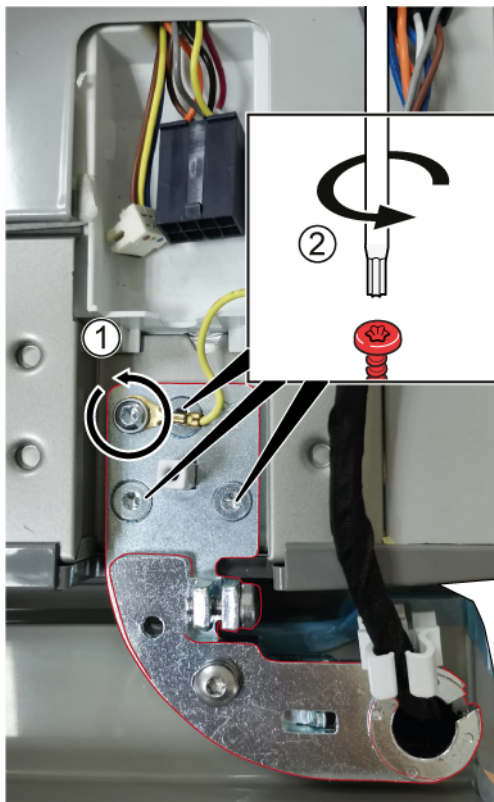

➡ A dobradiça superior está removida.

4. Remova a porta direita movendo-a para cima.

5. 1. Desaperte três parafusos.
2. Remova a dobradiça inferior.



➡ A dobradiça inferior está removida.

4.5.2 Instalar as dobradiças da porta direita

1. Instale pela ordem inversa.
2. Alinhe as portas do compartimento de refrigeração.
Para detalhes, ver **Manual do utilizador** (AGA).


4.6 Substituir a prateleira da porta

Pré-requisito:

- ✔ A porta está aberta.

4.6.1 Remover a prateleira da porta

- ▶ Levante a prateleira da porta.

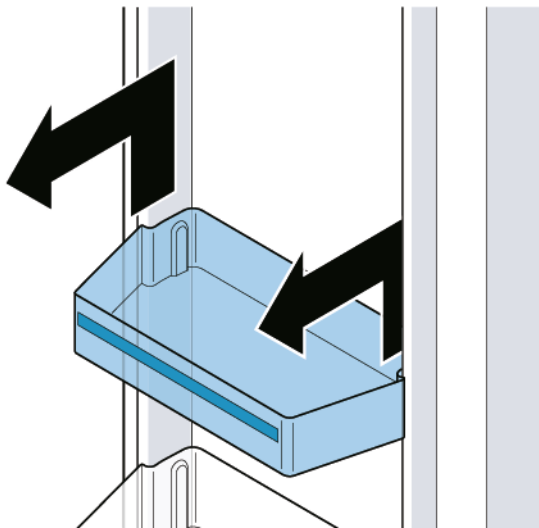

➡ A prateleira da porta está removida.

4.6.2 Instalar a prateleira da porta

- ▶ Instale pela ordem inversa.



4.7 Substituir a prateleira

Pré-requisito:

- ✓ A porta está aberta.

4.7.1 Remover a prateleira

- ▶ 1. Levante a prateleira (1).
- ▶ 2. Remova a prateleira (2).

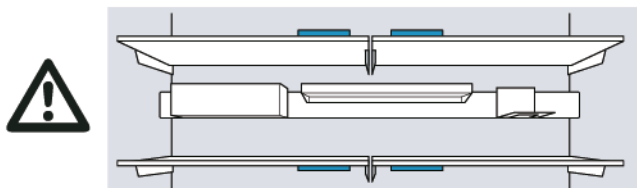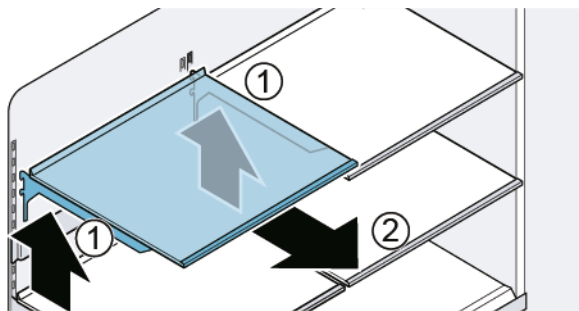

- ➡ A prateleira está removida.

4.7.2 Instalar a prateleira

	Não cubra as aberturas de ventilação.
	Insira cuidadosamente a prateleira para não riscar o aparelho.
	Certifique-se de que os ganchos estão totalmente inseridos e que a prateleira está horizontal.

- ▶ Instale pela ordem inversa.


4.8 Substituir a barra de suporte de acessórios

Pré-requisito:

- ✓ A porta está aberta.

4.8.1 Remover a barra de suporte de acessórios

- ▶ Levante a barra de suporte de acessórios.

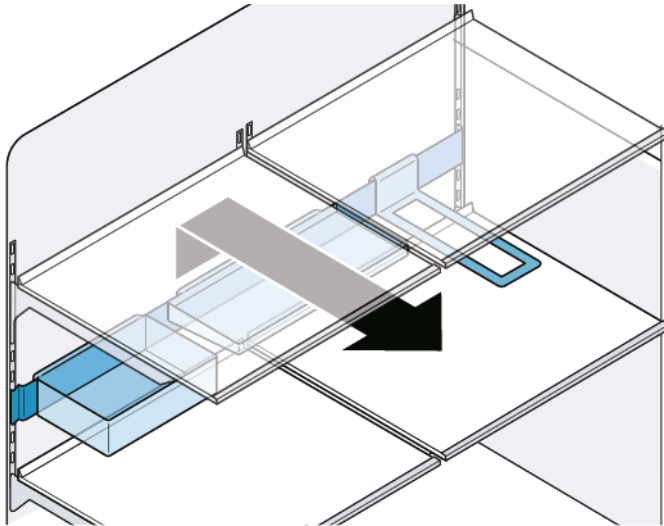

- ➡ A barra de suporte de acessórios está removida.

4.8.2 Instalar a barra de suporte de acessórios

	Verifique se os ganchos estão totalmente inseridos e se a barra de suporte de acessórios está horizontal.
	Insira cuidadosamente a barra de suporte de acessórios para não riscar o aparelho.
	Verifique se os ganchos estão totalmente inseridos e se a barra de suporte de acessórios está horizontal.

- ▶ Instale pela ordem inversa.


4.9 Substituir o recipiente extraível

Pré-requisito:

- ✓ A porta está aberta.

4.9.1 Remover o recipiente extraível

- ▶ 1. Puxe o recipiente inteiramente para fora (1).
- 2. Levante o recipiente extraível à frente e remova-o (2).

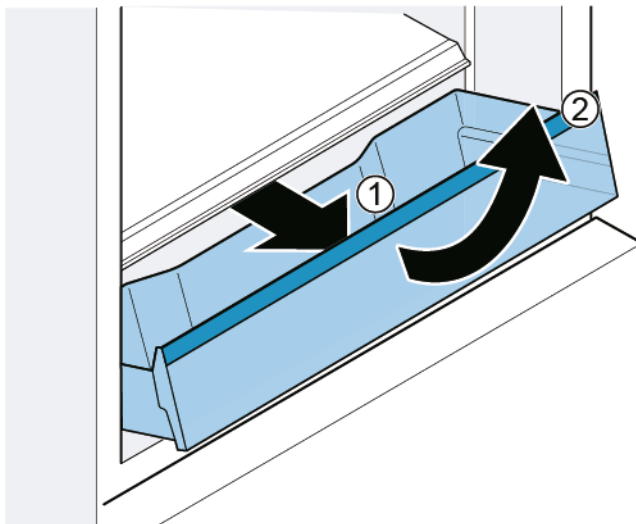

➡ O recipiente extraível está removido.

4.9.2 Instalar o recipiente extraível

- 1. Puxe as calhas telescópicas inteiramente para fora.
- 2. Posicione o recipiente nas calhas telescópicas e empurre-o para o aparelho até que engate.


4.10 Substituir a prateleira fixa

Pré-requisito:

- ✓ A porta está aberta.

4.10.1 Remover a prateleira fixa

1. Abra a caixa.
2. 1. Levante a prateleira fixa à frente (1).
2. Remova a prateleira fixa (2).

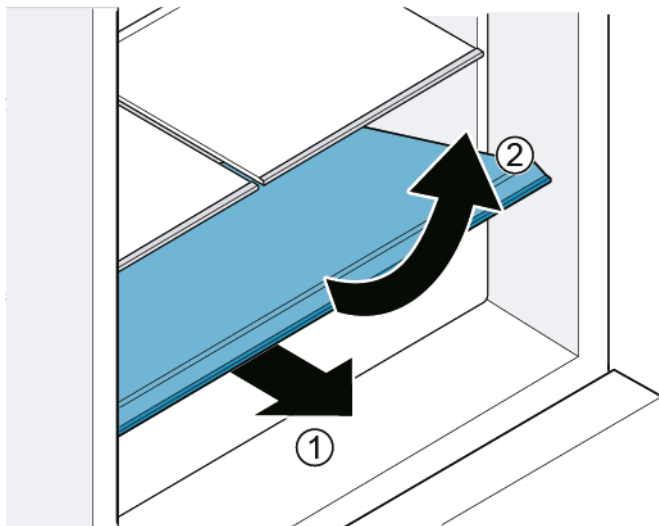

- ➡ A prateleira fixa está removida.

4.10.2 Instalar a prateleira fixa

- Instale pela ordem inversa.


4.11 Substituir o recipiente "cool-fresh"

Pré-requisito:

- ✓ A porta está aberta.

4.11.1 Remover o recipiente "cool-fresh"

- ▶ 1. Puxe a gaveta inteiramente para fora (1).
- ▶ 2. Levante o recipiente à frente (2).

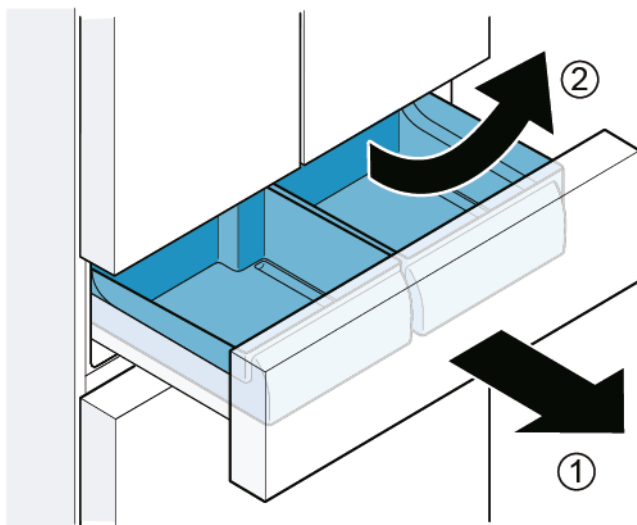

➡ O recipiente "cool-fresh" está removido.

4.11.2 Instalar o recipiente "cool-fresh"



Durante a inserção, a calha-guia do recipiente e a gaveta têm de encaixar.

- ▶ Instale pela ordem inversa.


4.12 Substituir o recipiente para alimentos congelados (pequeno)

Pré-requisito:

- ✓ A porta está aberta.

4.12.1 Remover o recipiente para alimentos congelados (pequeno)

1. Puxe a gaveta da zona do congelador totalmente para fora.
2. 1. Puxe o recipiente inteiramente para fora (1).
2. Levante o recipiente à frente (2).

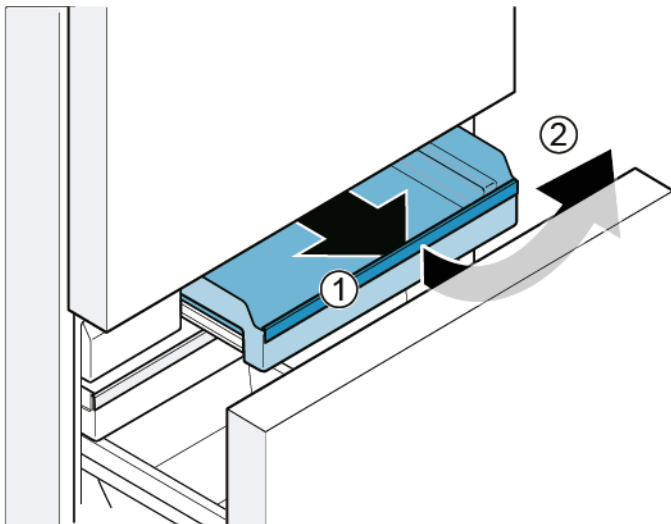

- ➡ O recipiente para alimentos congelados (pequeno) está removido.

4.12.2 Instalar o recipiente para alimentos congelados (pequeno)

1. Puxe as calhas telescópicas inteiramente para fora.
2. Posicione a caixa nas calhas telescópicas e empurre-a para o aparelho até que engate.


4.13 Substituir o recipiente para alimentos congelados (plano)

Pré-requisito:

- ✓ A porta está aberta.

4.13.1 Remover o recipiente para alimentos congelados (plano)

- ▶ 1. Puxe a gaveta da zona do congelador totalmente para fora (1).
- ▶ 2. Puxe o recipiente para alimentos congelados (plano) para fora (2).
- ▶ 3. Levante o recipiente para alimentos congelados (plano) (3).

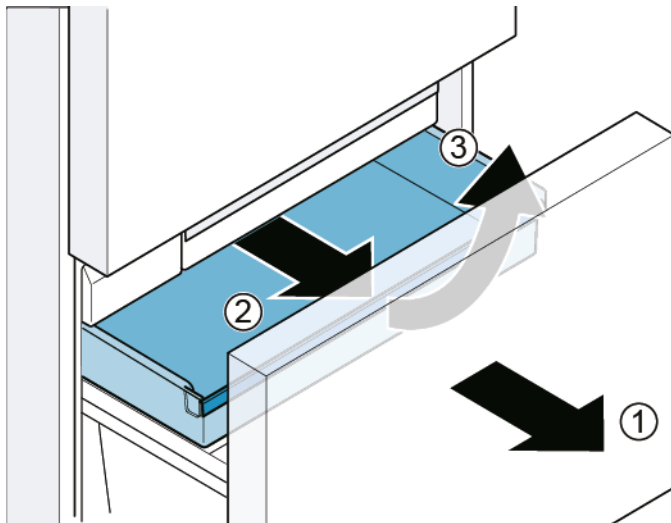

- ➡ O recipiente para alimentos congelados (plano) está removido.

4.13.2 Instalar o recipiente para alimentos congelados (plano)

- ▶ Instale pela ordem inversa.

4.14 Substituir o recipiente para alimentos congelados (grande)

Pré-requisito:

- ✓ A porta está aberta.

4.14.1 Remover o recipiente para alimentos congelados (grande)




ATENÇÃO!

DANOS NO EQUIPAMENTO!

- ▶ Nunca remova a parede divisória do recipiente para alimentos congelados.

- ▶ 1. Puxe a gaveta da zona do congelador totalmente para fora e remova o recipiente para alimentos congelados (plano) (1).
- ▶ 2. Levante o recipiente para alimentos congelados (grande) (2).

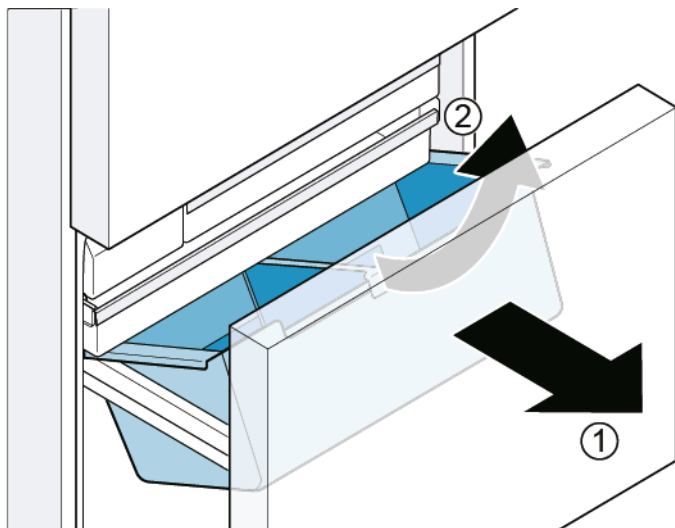

- ➡ O recipiente para alimentos congelados (grande) está removido.

4.14.2 Instalar o recipiente para alimentos congelados (grande)

- 1. Puxe as calhas telescópicas inteiramente para fora.
- 2. Posicione a caixa nas calhas telescópicas e empurre-a para o aparelho até que engate.


4.15 Substituir o recipiente de cubos de gelo

Pré-requisito:

- ✔ A porta está aberta.

4.15.1 Remover o recipiente de cubos de gelo

1. Puxe a gaveta da zona do congelador totalmente para fora.
2. 1. Puxe o recipiente para alimentos congelados (plano) para fora até ao máximo (1).
2. Remova o recipiente de cubos de gelo (2).

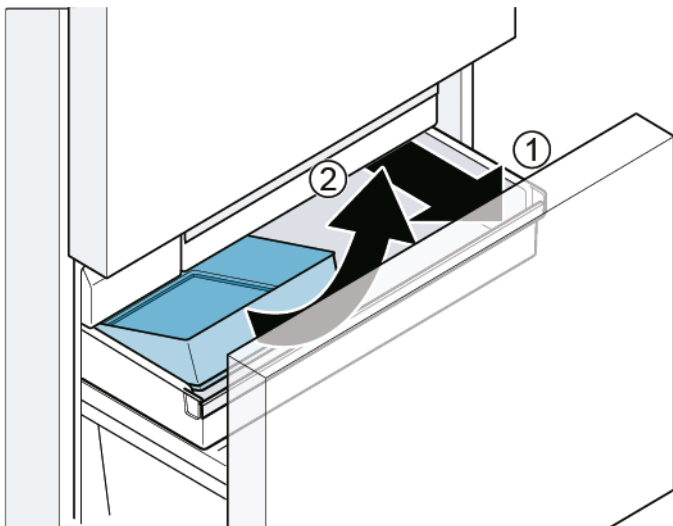

- ➡ O recipiente de cubos de gelo está removido.

4.15.2 Instalar o recipiente de cubos de gelo

- Instale pela ordem inversa.

4.16 Substituir as lâmpadas LED

Ferramentas sugeridas:

	Chave de fendas	Lâmina 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, no kit [00341820]	
	Ponta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Chave de fendas	Lâmina 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	



O seu aparelho dispõe de uma iluminação LED isenta de manutenção. Estas iluminações só podem ser reparadas pelo serviço de apoio ao consumidor ou por técnicos autorizados!



PERIGO

Risco de choque elétrico devido a partes sob tensão!

Risco de vida devido a choque elétrico em caso de reparação inadequada

- ▶ As partes elétricas devem ser reparadas por um electricista qualificado.
- ▶ Após a reparação, solicite a realização de um teste de segurança de acordo com VDE 0701 ou os regulamentos específicos do país.



PERIGO

Risco de choque elétrico devido a partes sob tensão!

Morte por eletrocussão

- ▶ Desligue os aparelhos da alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.



CUIDADO

Arestas vivas!

Lesões por corte

- ▶ Use luvas de proteção.

Pré-requisito:

- ✓ O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- ✓ A porta está aberta.
- ✓ As fixações interiores superiores estão removidas.

4.16.1 Remover a lâmpada LED superior do compartimento de refrigeração


1. Crie uma separação com o dedo à volta do aro da lâmpada LED.



2. Insira uma chave de fendas na separação e remova a lâmpada LED superior na direção indicada.



3. Desconecte o terminal da lâmpada LED.

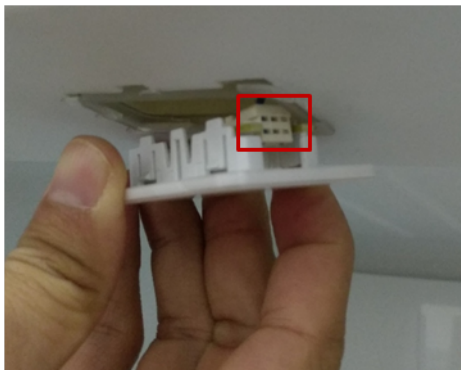

- ➡ A lâmpada LED superior do compartimento de refrigeração está removida.




4.16.2 Remover a lâmpada lateral do compartimento de refrigeração


1. Use uma chave de fendas para remover o retentor superior da lâmpada lateral.



2. Use uma chave de fendas para criar uma separação de um lado da tampa da lâmpada e use a outra mão para remover a tampa.

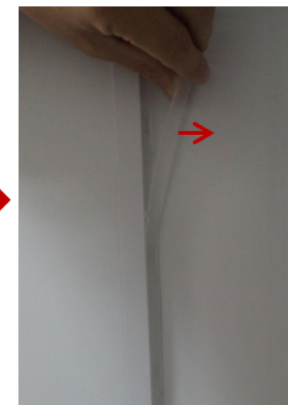

3. Remova a faixa LED da mesma forma.

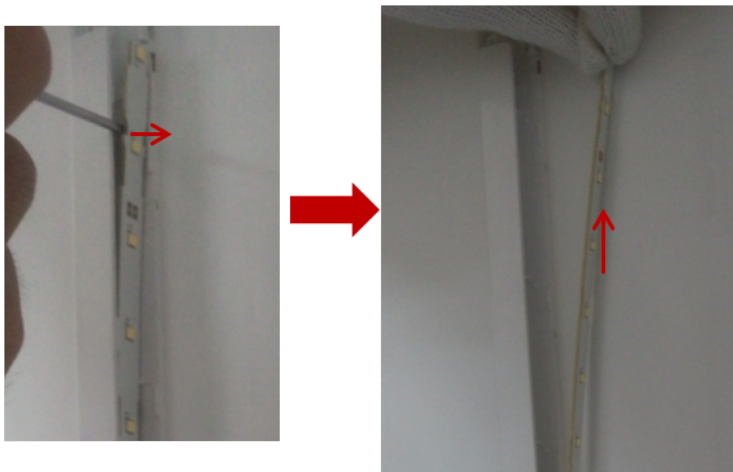


4. Remova a faixa LED da tomada.




- ➡ A lâmpada lateral do compartimento de refrigeração está removida.

4.16.3 Remover a lâmpada do compartimento de 0 °C

1. Remova a tampa da lâmpada inserindo a chave de fendas na separação entre a tampa da lâmpada e a porta para as separar.

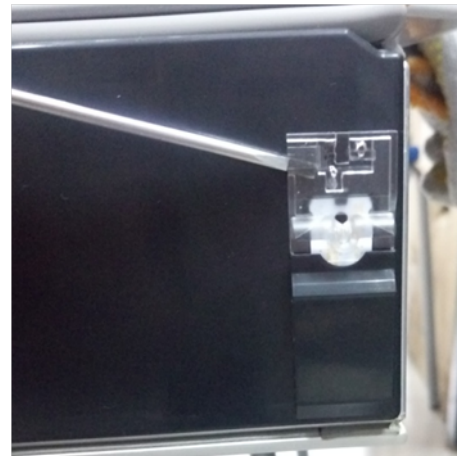


2. Desconecte o terminal da lâmpada.

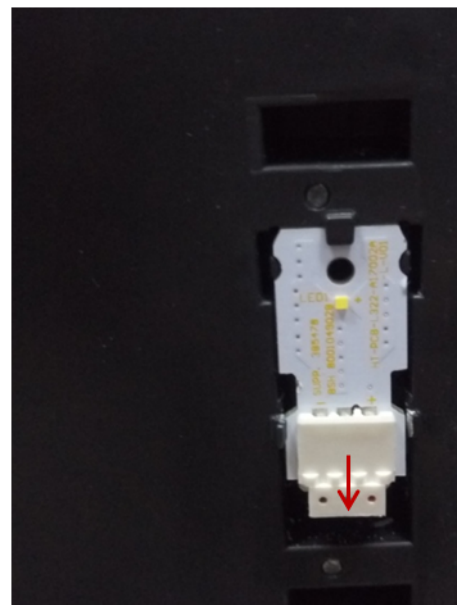


Reparação

3. 1. Solte o gancho (1).
2. Remova a lâmpada (2).

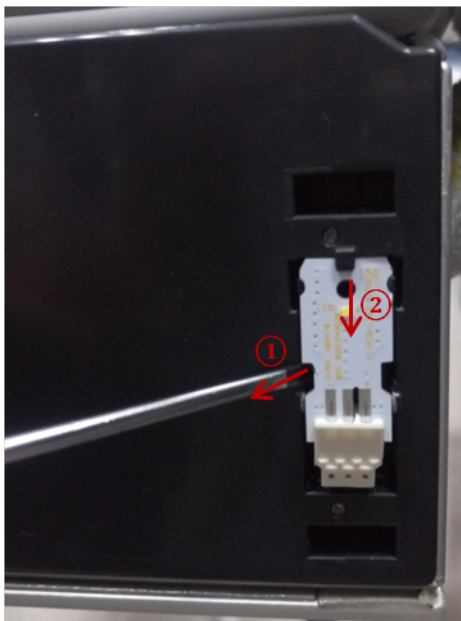

➡ A lâmpada do compartimento de 0 °C está removida.

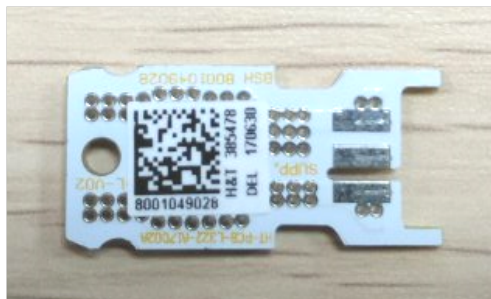

4.16.4 Remover as lâmpadas da parede traseira



Devido à estrutura técnica, as lâmpadas da parede traseira não podem ser substituídas separadamente. As lâmpadas estão incluídas no conjunto de peças sobressalentes da parede traseira.

Pré-requisito:

- ✓ A porta está aberta.
 - ✓ As fixações interiores do compartimento de refrigeração estão removidas.
 - ✓ As fixações interiores do compartimento de 0 °C estão removidas.
1. 1. Segure a parte de trás da tampa do ajuste de humidade com uma mão (1).
 2. Solte a tampa com a outra mão (2).




2. Remova a segunda tampa da mesma forma.
3. 1. Solte dois cliques (1).
2. Puxe os cliques (2).



Reparação

4. Puxe a secção central para fora.

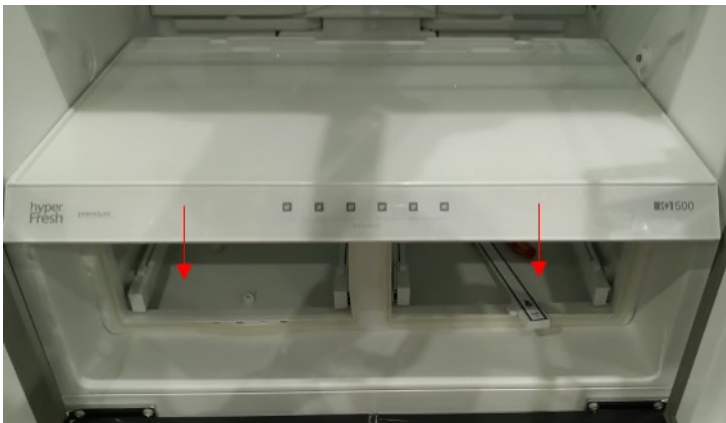


5. Solte quatro cliques.



6. Desconecte a ligação elétrica do módulo do visor.




7. 1. Solte dois cliques (1).
2. Retire a estrutura (2).

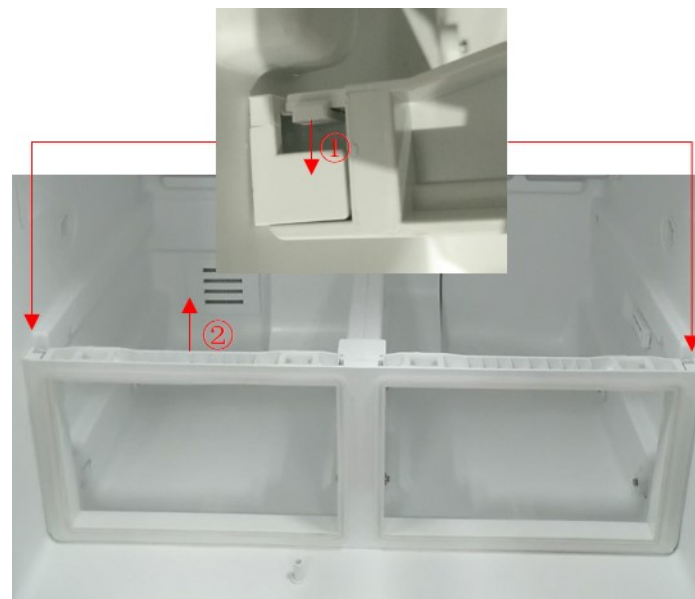

Reparação

8. 1. Desaperte dois parafusos (1).
2. Puxe a placa central para fora (2).

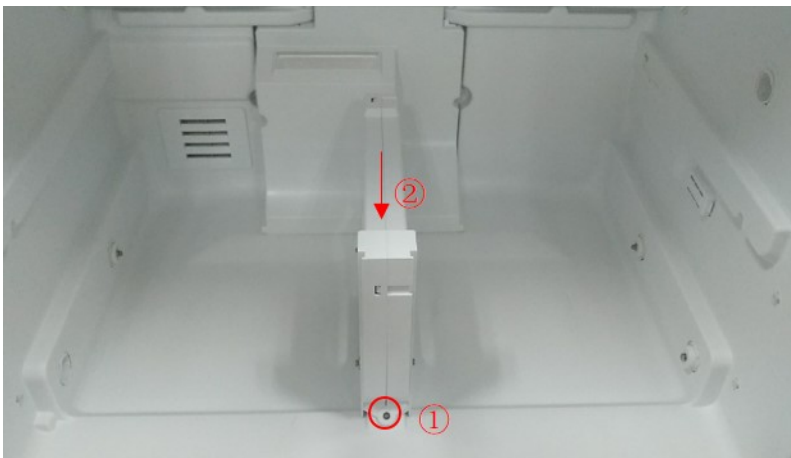

9. Puxe a tampa do evaporador do compartimento de 0 °C para fora.



Irá ouvir um "clique" quando a tampa se soltar.

10. Sensor de temperatura do compartimento de 0 °C desconectado.



11. Desligue as ligações elétricas do grupo de cobertura frontal do evaporador do compartimento de 0 °C.



- ➡ O grupo de cobertura frontal do evaporador do compartimento de 0 °C está removido.

Reparação


12. Desconecte a ligação elétrica das lâmpadas da parede traseira.



13. 1. Desaperte dois parafusos (1).
2. Puxe o grupo da parede traseira para fora (2).



14. Rasgue a fita e separe a conduta de espuma da tampa frontal do evaporador do compartimento de 0 °C.

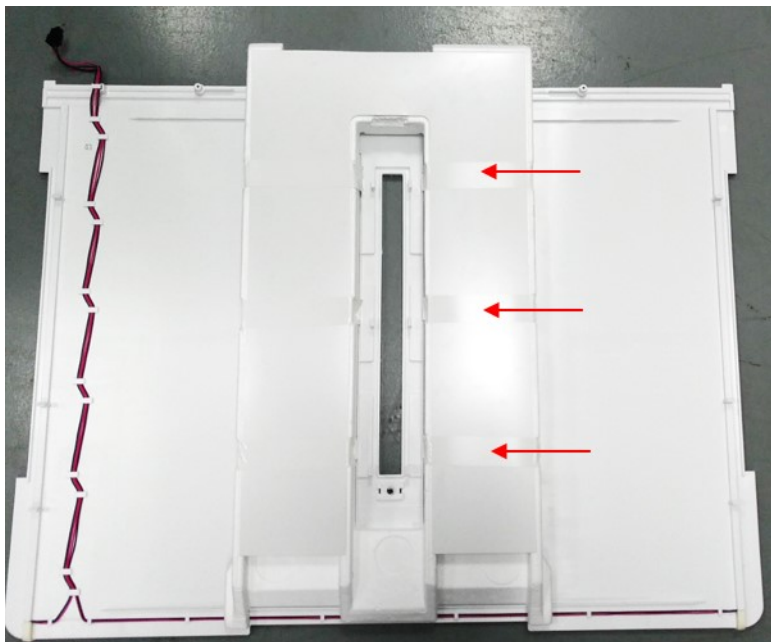

➡ A parede traseira com lâmpadas integradas está removida.

4.16.5 Instalar lâmpadas LED

- ▶ Instale pela ordem inversa.

Indicii pentru reparații - Combină frigorifică

Referitor la acest document..... 579

1.1	Informații importante	579
1.1.1	Aplicabilitatea	579
1.2	Explicația simbolurilor	579
1.2.1	Nivelurile de pericol	579
1.2.2	Simbolurile de pericol	579
1.2.3	Structura avertismentelor	580
1.2.4	Simbolurile generale	580

Siguranța..... 581

2.1	Instrucțiuni generale de siguranță	581
2.1.1	Toate aparatele electrocasnice	581

Instrumente și materiale utile..... 582

Repararea..... 583

4.1	Înlocuirea garniturii ușii	583
4.2	Repoziționarea mânerului ușii	584
4.2.1	Demontarea mânerului ușii	584
4.2.2	Montarea mânerului ușii	584
4.3	Repoziționarea mânerului sertarului.....	585
4.3.1	Demontarea mânerului sertarului	585
4.3.2	Montarea mânerului sertarului.....	585
4.4	Repoziționarea balamalelor ușii din stânga	586
4.4.1	Demontarea balamalelor ușii din stânga	587
4.4.2	Montarea balamalelor ușii din stânga	588
4.5	Repoziționarea balamalelor ușii din dreapta	589
4.5.1	Demontarea balamalelor ușii din dreapta	590
4.5.2	Montarea balamalelor ușii din dreapta	591
4.6	Repoziționarea raftului pentru ușă	592
4.6.1	Demontarea raftului pentru ușă	592
4.6.2	Montarea raftului pentru ușă	592
4.7	Repoziționarea raftului	593
4.7.1	Demontarea raftului.....	593
4.7.2	Montarea raftului	593
4.8	Repoziționarea barei pentru articole	594

4.8.1	Demontarea barei pentru articole.....	594
4.8.2	Montarea barei pentru articole	594
4.9	Repoziționarea containerului detașabil	595
4.9.1	Demontarea containerului detașabil	595
4.9.2	Montarea containerului detașabil	595
4.10	Repoziționarea raftului fix	596
4.10.1	Demontarea raftului fix	596
4.10.2	Montarea raftului fix	596
4.11	Repoziționarea containerului pentru alimente proaspete	597
4.11.1	Demontarea containerului pentru alimente proaspete	597
4.11.2	Montarea containerului pentru alimente proaspete	597
4.12	Repoziționarea containerului pentru alimente înghețate (mic)	598
4.12.1	Demontarea containerului pentru alimente înghețate (mic)	598
4.12.2	Montarea containerului pentru alimente înghețate (mic)	598
4.13	Repoziționarea containerului pentru alimente înghețate (puțin adânc)	599
4.13.1	Demontarea containerului pentru alimente înghețate (puțin adânc)....	599
4.13.2	Montarea containerului pentru alimente înghețate (puțin adânc)	599
4.14	Repoziționarea containerului pentru alimente înghețate (mare)	600
4.14.1	Demontarea containerului pentru alimente înghețate (mare)	600
4.14.2	Montarea containerului pentru alimente înghețate (mare)	600
4.15	Repoziționarea recipientului pentru cuburi de gheață	601
4.15.1	Demontarea recipientului pentru cuburi de gheață	601
4.15.2	Montarea recipientului pentru cuburi de gheață	601
4.16	Înlocuirea lămpilor LED	602
4.16.1	Demontarea lămpii LED de sus a compartimentului frigiderului.....	602
4.16.2	Demontarea lămpii laterale a compartimentului frigiderului	603
4.16.3	Demontarea lămpii compartimentului 0 °C	604
4.16.4	Demontarea lămpilor de pe peretele din spate.....	605
4.16.5	Montarea lămpilor LED	609

Referitor la acest document

1.1 Informații importante

1.1.1 Aplicabilitatea

Aceste instrucțiuni de reparare îl ajută pe client să își repare singur aparatele, în conformitate cu normele de proiectare ecologică aplicabile (începând cu 03/2021).

Acestea conțin informații privind modul de înlocuire a pieselor de schimb specifice, inclusiv avertismente și pericole.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu serviciul relații clienți. Ne asumăm răspunderea pentru daune numai dacă instrucțiunile de reparare au fost respectate pe deplin.

1.2 Explicația simbolurilor

1.2.1 Nivelurile de pericol

Nivelurile de alertă sunt reprezentate printr-un simbol și un cuvânt de avertizare. Cuvântul de avertizare indică gravitatea pericolului.

Nivelul de alertă	Semnificație
 PERICOL	Nerespectarea mesajului de avertizare va provoca accidente grave sau decesul.
 AVERTISMENT	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente grave sau decesul.
 ATENȚIONARE	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente ușoare.
ATENȚIE!	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca daune asupra proprietății.

Tabel 1: Nivelurile de pericol

1.2.2 Simbolurile de pericol

Simbolurile de pericol sunt reprezentări simbolice care indică tipul de pericol.

În acest document sunt utilizate simbolurile de pericol de mai jos:

Simbol de pericol	Semnificație
	Mesaj de avertizare general
	Pericol din cauza tensiunii electrice
	Pericol de explozie
	Pericol de tăiere
	Pericol de zdrobire

Referitor la acest document

Simbol de pericol	Semnificație
	Pericol din cauza suprafețelor fierbinți
	Pericol din cauza câmpului magnetic puternic
	Pericol din cauza radiației neionizante

Tabel 2: Simbolurile de pericol

1.2.3 Structura avertismentelor

Avertismentele din acest document au un aspect și o structură standard.

	 PERICOL Tipul și sursa pericolului! Consecințele posibile ale ignorării pericolului/avertismentului. ► Măsuri și interdicții pentru prevenirea pericolului.
--	--

Exemplul următor prezintă un avertisment privind electrocutarea din cauza pieselor sub tensiune. Se menționează măsura necesară pentru a evita pericolul.

	 PERICOL Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Deces prin electrocutare ► Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.
---	---

1.2.4 Simbolurile generale

În acest document sunt utilizate simbolurile generale de mai jos:

Simbol general	Semnificație
	Identificarea unei recomandări speciale (text și/sau grafică)
	Identificarea unei recomandări simple (numai text)

Simbol general	Semnificație
	Identificarea unui link spre un videoclip instructiv
	Identificarea sculelor necesare
	Identificarea condițiilor preliminare necesare
	Identificarea unei stări (dacă..., apoi...)
	Identificarea unui rezultat
	Identificarea unei taste sau a unui buton
	Identificarea unui număr de serie
	Identificarea unui text/unei ferestre afișate (pe ecranul aparatului)

Tabel 3: Simbolurile generale

2.1 Instrucțiuni generale de siguranță

2.1.1 Toate aparatele electrocasnice

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

- Erorile care au loc în timpul reparațiilor efectuate la componentele electrice pot să ducă la electrocutări!
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe lucrările.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

Pericol de rănire din cauza muchiilor ascuțite!

- Purtați mănuși de protecție.

Pericol de zdrobire în timpul lucrărilor de reparație, întreținere, depanare și service, din cauza componentelor grele și mobile

- Purtați încălțăminte de protecție.
- Fixați componentele grele împotriva căderii.
- Nu vă sprijiniți cu părți ale corpului de componentele mobile.

Pericol pentru siguranța/funcționarea aparatului!

- Utilizați numai piese de schimb originale.

Pericol de deteriorare a componentelor sensibile la electricitatea statică (ESD)!

- Nu atingeți modulele, inclusiv conexiunile și căile conductorilor.

Instrumente și materiale utile

Desemnare	Detalii	Imagini
Cheie tubulară cu locaș hexagonal [00340820]	2,5 mm	 
Șurubelniță plată	Lamă de 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, în kitul [00341820]	 
Șurubelniță plată	Lamă de 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	 
Cap torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	 

4.1 Înlocuirea garniturii ușii

Cerință:

-  Ușa este deschisă.

4.2 Repoziționarea mânerului ușii


Scule speciale:

 Cheie tubulară cu locaș hexagonal 2,5 mm

[00340820]

4.2.1 Demontarea mânerului ușii

- ▶ 1. Deșurubați două șuruburi (1).
- ▶ 2. Demontați mânerul ușii (2).

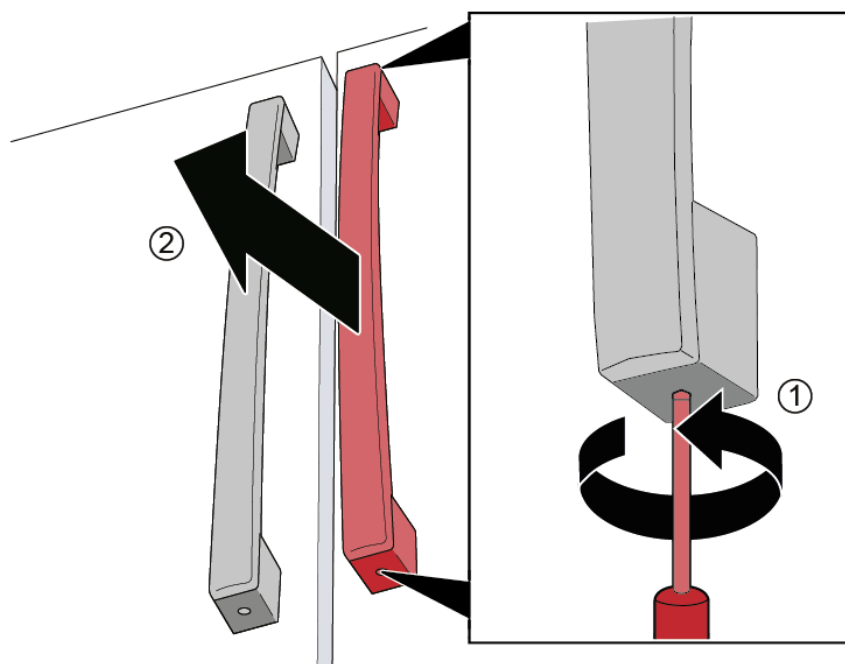

 Mânerul ușii este demontat.



Mânerul ușii pentru cea de-a doua ușă poate fi demontat în același mod.

4.2.2 Montarea mânerului ușii

1. Potrivii mânerul pe verticală pe șuruburile preasamblate.
Orificiile mânerului trebuie să fie orientate în sus și în jos.

2. Strângeți în sens orar șuruburile preasamblate de sus și de jos de pe mâner.

4.3 Repoziționarea mânerului sertarului


Scule speciale:

-  Cheie tubulară cu locaș hexagonal 2,5 mm

[00340820]

4.3.1 Demontarea mânerului sertarului

- 1. Deșurubați două șuruburi (1).
- 2. Scoateți mânerul sertarului (2).

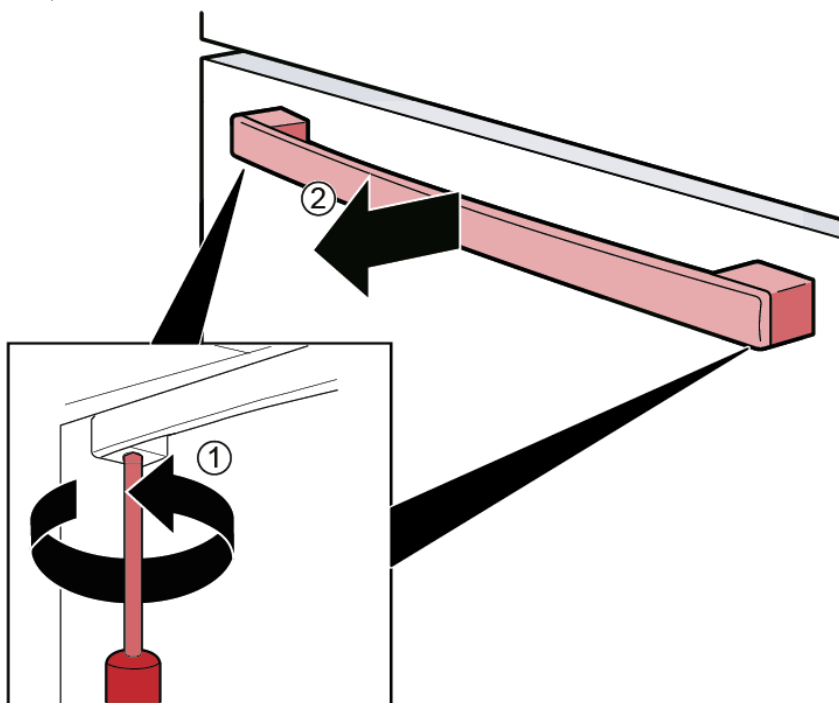

 Mânerul sertarului este demontat.

4.3.2 Montarea mânerului sertarului

- 1. Introduceți mânerul pe orizontală în șuruburile preasamblate.
Orificiile mânerului trebuie să fie orientate în jos.
- 2. Strângeți în sens orar șuruburile preasamblate de jos de pe mâner.

4.4 Repoziționarea balamalelor ușii din stânga

Scule speciale:

 Cap torx TX20
 6,3 mm (1/4")
 [00340865]

	 AVERTISMENT Aparate grele, masive! Accidentarea spatelui și leziuni musculare ▶ Operația de demontare a ușii aparatului trebuie efectuată numai de specialiști instruiți. ▶ Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane. ▶ Utilizați numai instrumente și echipamente adecvate.
--	--

	 ATENȚIONARE Marginea ascuțită! Rănire prin tăiere ▶ Purtați mănuși de protecție.
--	--

	 AVERTISMENT Alunecarea aparatelor înclinate! Fracturi/zdrobiri ▶ Fixați aparatele împotriva alunecării.
--	---

	 ATENȚIONARE Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite! Accidente din cauza pieselor care cad. ▶ Fixați componenta împotriva căderii.
---	--

	ATENȚIE! Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite! Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos. ▶ Fixați componenta împotriva căderii.
--	---

	 PERICOL Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați. ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.
---	--

	 PERICOL Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Deces prin electrocutare ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.
---	--

Cerință:


-  Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
-  Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.

4.4.1 Demontarea balamalelor ușii din stânga

1. Deșurubați șurubul.
2. Scoateți capacul balamalei de sus.




2. Deconectați conexiunea electrică a ușii.

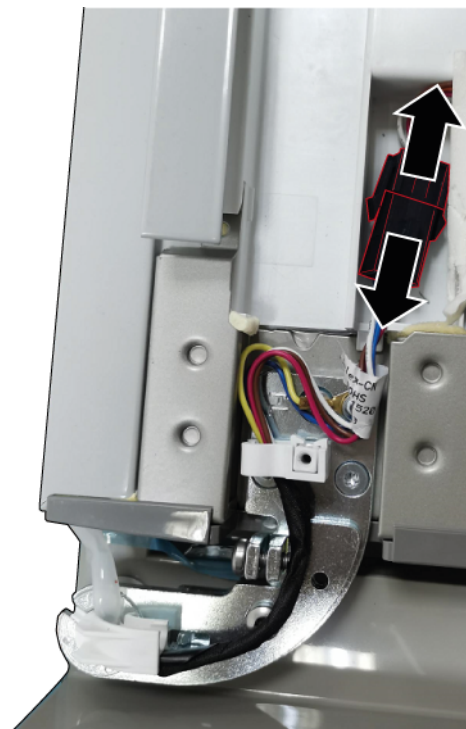


Repararea

3. 1. Deșurubați șurubul conexiunii de împământare (1).
2. Deșurubați trei șuruburi (2).
3. Demontați balamaua de sus.

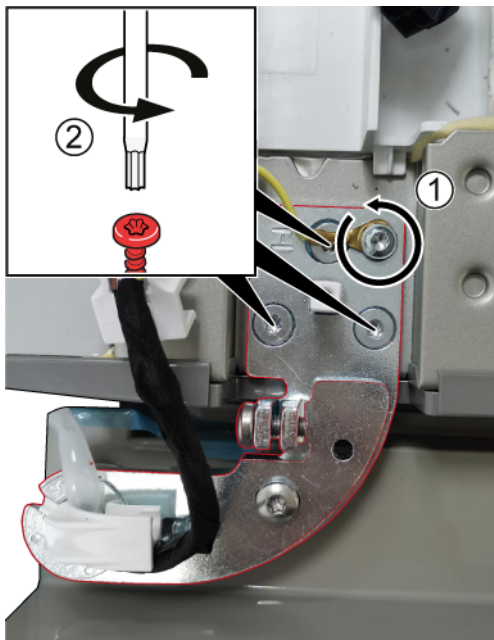

➡ Balamaua de sus este demontată.

4. Demontați ușa din stânga ridicând-o în sus.
5. 1. Deșurubați trei șuruburi.
2. Demontați balamaua de jos.

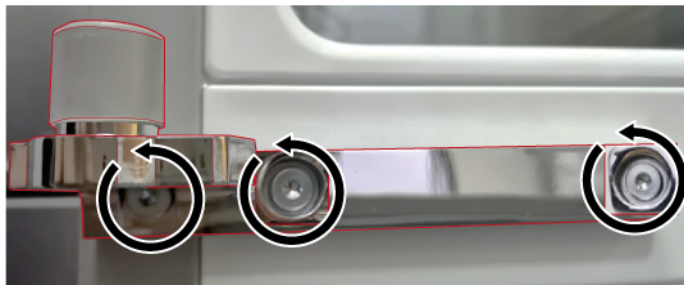

➡ Balamaua de jos este demontată.

4.4.2 Montarea balamalelor ușii din stânga

1. Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.
2. Aliniați ușile compartimentelor frigiderului.
Pentru detalii, consultați **Manualul de utilizare** (AGA).

4.5 Repoziționarea balamalelor ușii din dreapta

Scule speciale:

 Cap torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	 AVERTISMENT
	Aparate grele, masive! Accidentarea spatelui și leziuni musculare ▶ Operația de demontare a ușii aparatului trebuie efectuată numai de specialiști instruiți. ▶ Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane. ▶ Utilizați numai instrumente și echipamente adecvate.

	 ATENȚIONARE
	Marginea ascuțită! Rănire prin tăiere ▶ Purtați mănuși de protecție.

	 AVERTISMENT
	Alunecarea aparatelor înclinate! Fracturi/zdrobiri ▶ Fixați aparatele împotriva alunecării.

	 ATENȚIONARE
	Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite! Accidente din cauza pieselor care cad. ▶ Fixați componenta împotriva căderii.

	ATENȚIE!
	Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite! Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos. ▶ Fixați componenta împotriva căderii.

	 PERICOL
	Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați. ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.


	 PERICOL
	Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Deces prin electrocutare ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.

Cerință:


-  Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
-  Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.

4.5.1 Demontarea balamalelor ușii din dreapta

1. Deșurubați șurubul.
2. Scoateți capacul balamalei de sus.

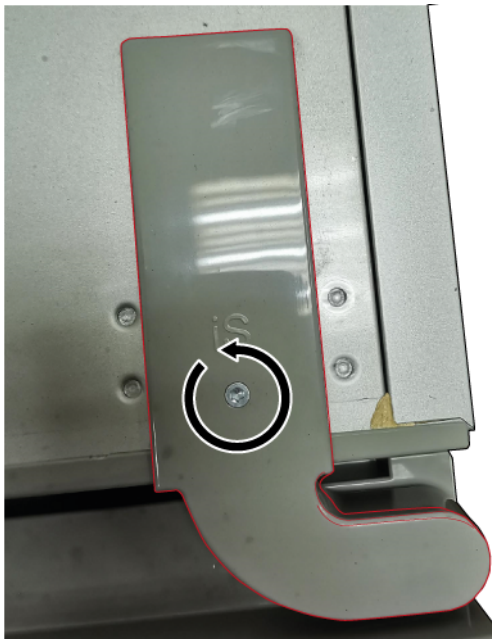


2. Deconectați conexiunea electrică a ușii.

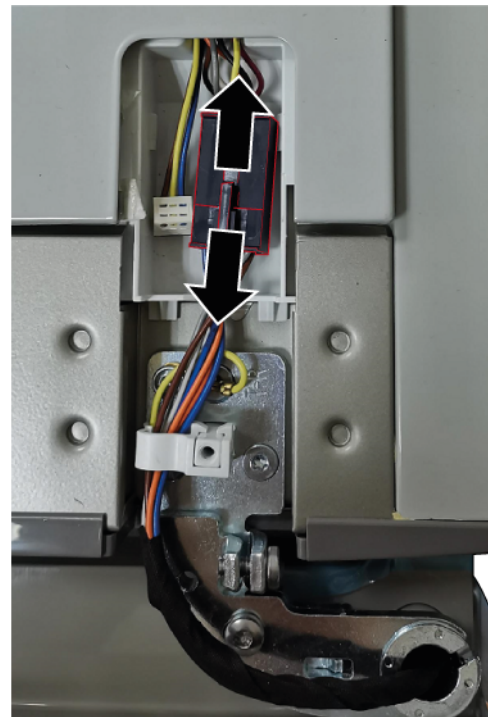

Repararea

3. 1. Deșurubați șurubul conexiunii de împământare (1).
2. Deșurubați trei șuruburi (2).
3. Demontați balamaua de sus.

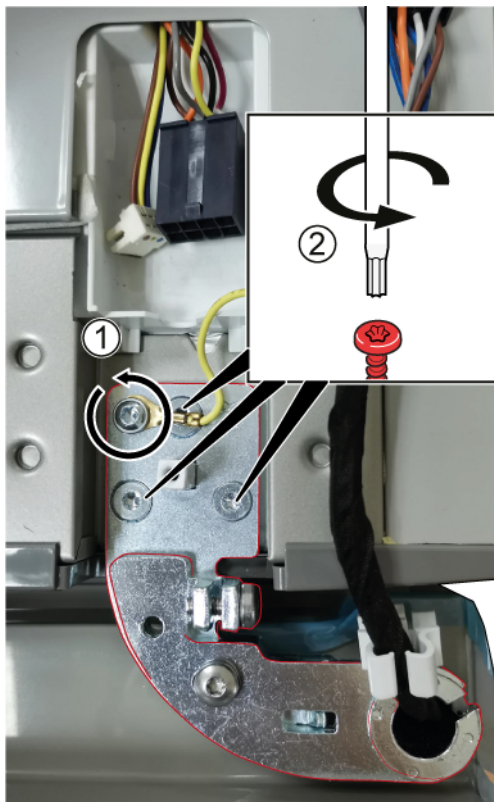

➡ Balamaua de sus este demontată.

4. Demontați ușa din dreapta ridicând-o în sus.

5. 1. Deșurubați trei șuruburi.
2. Demontați balamaua de jos.



➡ Balamaua de jos este demontată.

4.5.2 Montarea balamalelor ușii din dreapta

1. Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.
2. Aliniați ușile compartimentelor frigiderului.
Pentru detalii, consultați **Manualul de utilizare** (AGA).


4.6 Repoziționarea raftului pentru ușă

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.6.1 Demontarea raftului pentru ușă

- ▶ Ridicați raftul pentru ușă.

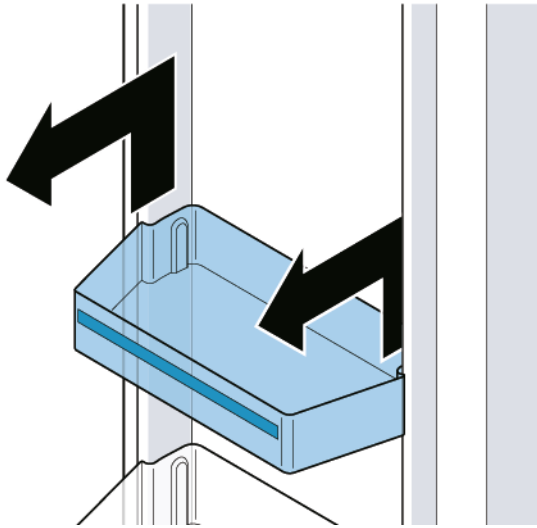

- ➡ Raftul pentru ușă este demontat.

4.6.2 Montarea raftului pentru ușă

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.



4.7 Repoziționarea raftului

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.7.1 Demontarea raftului

- ▶ 1. Ridicați raftul (1).
- 2. Scoateți raftul (2).

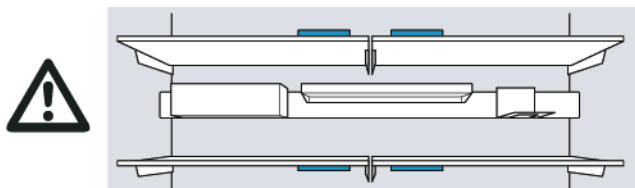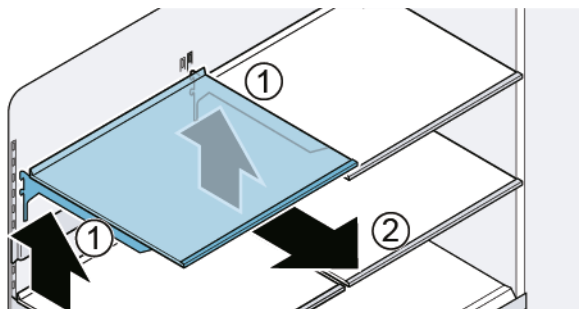

- ➡ Raftul este demontat.

4.7.2 Montarea raftului

	Nu acoperiți orificiile de ventilație.
	Introduceți raftul cu atenție pentru a nu zgâria aparatul.
	Verificați dacă sunt introduse complet cârligele și dacă raftul este orizontal.

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.8 Repoziționarea barei pentru articole

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.8.1 Demontarea barei pentru articole

- Ridicați bara pentru articole.

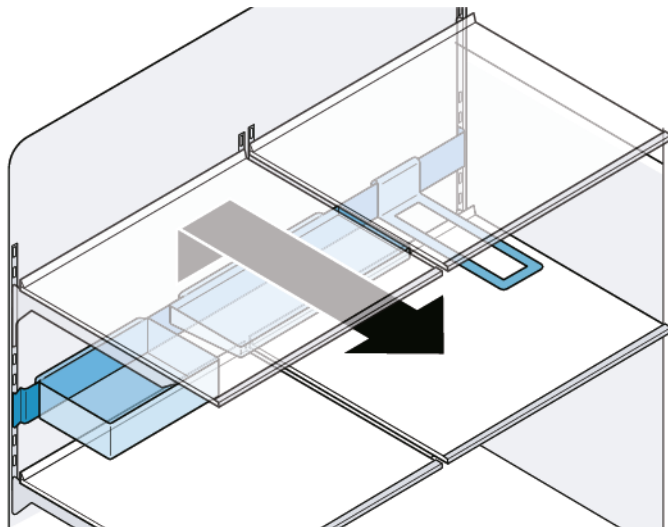

- ➡ Bara pentru articole este demontată.

4.8.2 Montarea barei pentru articole

	Verificați dacă sunt introduse complet cârligele și dacă bara pentru articole este orizontală.
	Introduceți bara pentru articole cu grijă pentru a nu zgâria aparatul.
	Verificați dacă sunt introduse complet cârligele și dacă bara pentru articole este orizontală.

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.9 Repoziționarea containerului detașabil

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.9.1 Demontarea containerului detașabil

- ▶ 1. Trageți complet în afară containerul (1).
- 2. Ridicați containerul detașabil de partea din față și scoateți-l (2).

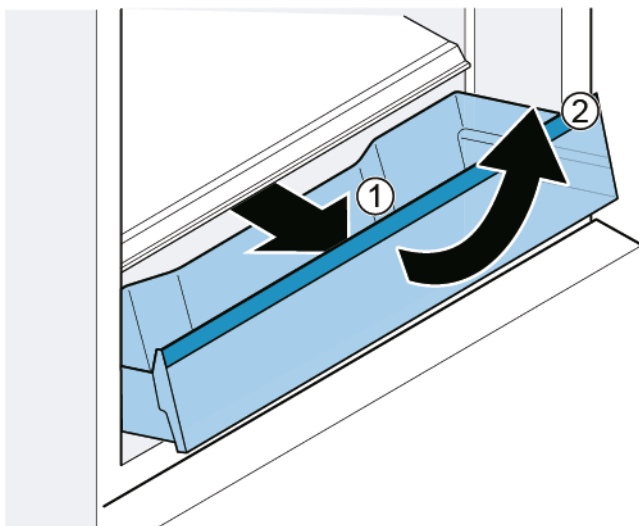

➡ Containerul detașabil este demontat.

4.9.2 Montarea containerului detașabil

- 1. Trageți complet în afară șinele telescopice.
- 2. Așezați containerul pe șinele telescopice și împingeți în aparat până se fixează.


4.10 Repoziționarea raftului fix

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.10.1 Demontarea raftului fix

1. Deschideți recipientul.
2. 1. Ridicați raftul fix de partea din față (1).
2. Scoateți raftul fix (2).

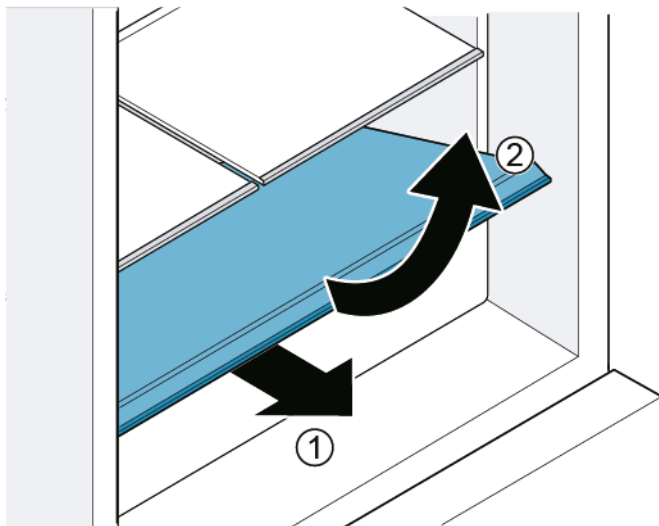

- ➡ Raftul fix este demontat.

4.10.2 Montarea raftului fix

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.11 Repoziționarea containerului pentru alimente proaspete

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.11.1 Demontarea containerului pentru alimente proaspete

- ▶ 1. Scoateți complet sertarul (1).
- 2. Ridicați containerul de partea din față (2).

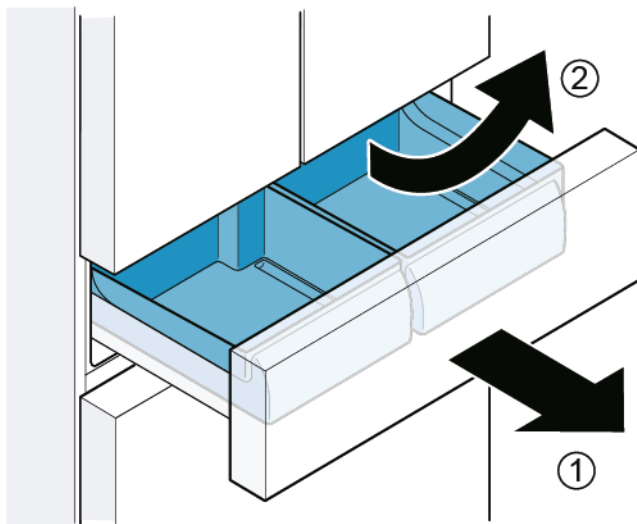

- ➡ Compartimentul pentru alimente proaspete este demontat.

4.11.2 Montarea containerului pentru alimente proaspete



În timpul introducerii, șina de ghidare a containerului și sertarul trebuie să se alinieze.

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.12 Repoziționarea containerului pentru alimente înghețate (mic)

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.12.1 Demontarea containerului pentru alimente înghețate (mic)

1. Trageți complet în afară sertarul cu compartimentul congelatorului.
2. 1. Trageți complet în afară containerul (1).
2. Ridicați containerul de partea din față (2).

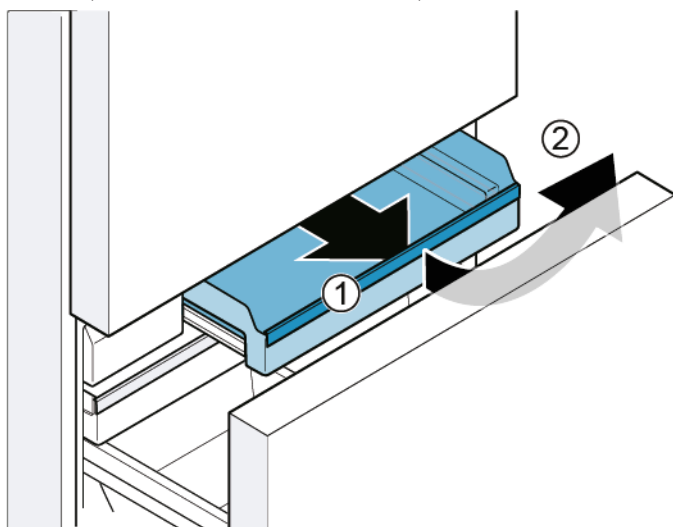

- ➡ Containerul pentru alimente înghețate (mic) este demontat.

4.12.2 Montarea containerului pentru alimente înghețate (mic)

1. Trageți complet în afară șinele telescopice.
2. Așezați recipientul pe șinele telescopice și împingeți în aparat până se fixează.


4.13 Repoziționarea containerului pentru alimente înghețate (puțin adânc)

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.13.1 Demontarea containerului pentru alimente înghețate (puțin adânc)

- ▶ 1. Trageți complet în afară sertarul cu compartimentul congelatorului (1).
- ▶ 2. Trageți în afară containerul pentru alimente înghețate (puțin adânc) (2).
- ▶ 3. Ridicați containerul pentru alimente înghețate (puțin adânc) (3).

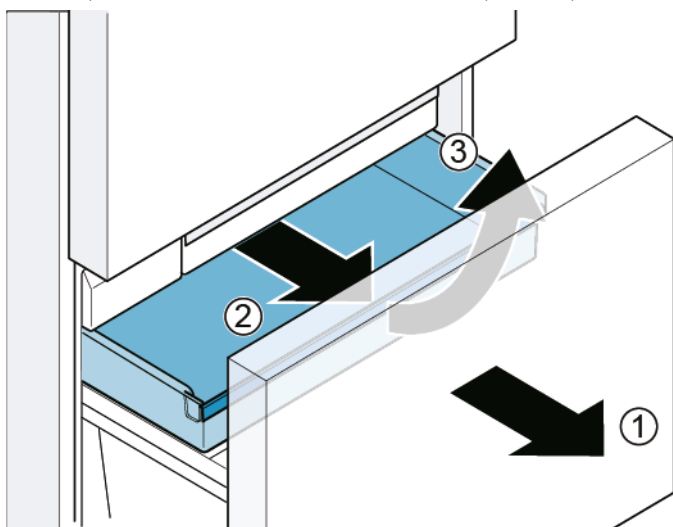

- ➡ Containerul pentru alimente înghețate (puțin adânc) este demontat.

4.13.2 Montarea containerului pentru alimente înghețate (puțin adânc)

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.14 Repoziționarea containerului pentru alimente înghețate (mare)

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.14.1 Demontarea containerului pentru alimente înghețate (mare)




ATENȚIE!

DETERIORAREA ECHIPAMENTULUI!

- ▶ Nu demontați niciodată peretele despărțitor de pe containerul pentru alimente înghețate.

- ▶ 1. Trageți complet în afară sertarul cu compartimentul congelatorului și demontați containerul pentru alimente înghețate (puțin adânc) (1).
- 2. Ridicați containerul pentru alimente înghețate (mare) (2).

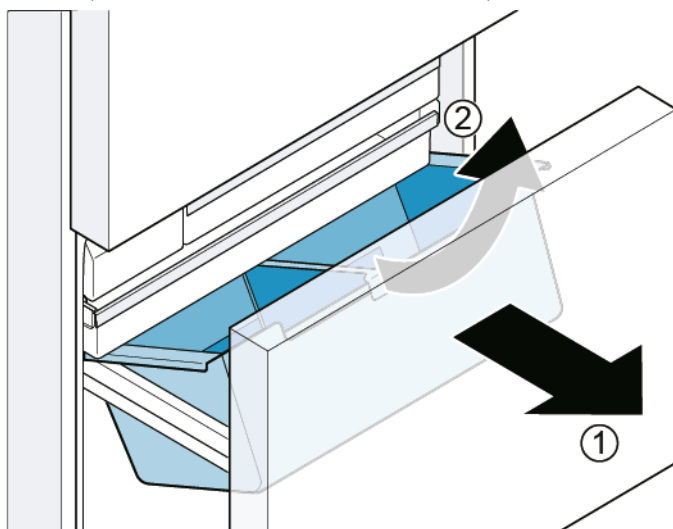

- ➡ Containerul pentru alimente înghețate (mare) este demontat.

4.14.2 Montarea containerului pentru alimente înghețate (mare)

- 1. Trageți complet în afară șinele telescopice.
- 2. Așezați recipientul pe șinele telescopice și împingeți în aparat până se fixează.


4.15 Repoziționarea recipientului pentru cuburi de gheață

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.15.1 Demontarea recipientului pentru cuburi de gheață

1. Trageți complet în afară sertarul cu compartimentul congelatorului.
2. 1. Trageți în afară containerul pentru alimente înghețate (puțin adânc) atât cât este posibil (1).
2. Scoateți containerul pentru cuburi de gheață (2).

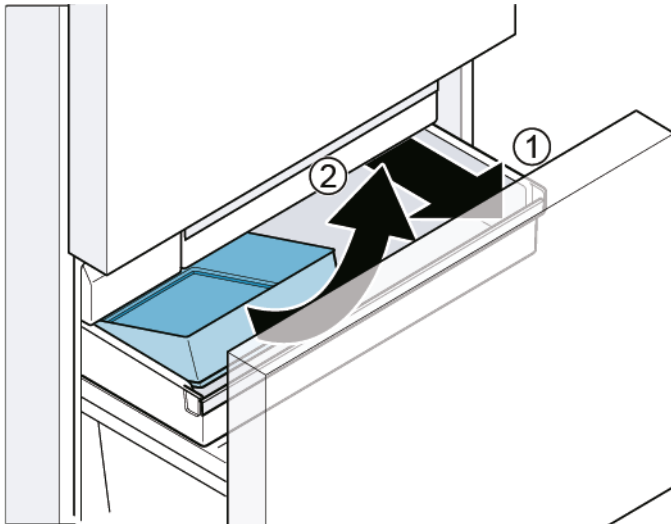

- ➡ Recipientul pentru cuburi de gheață este demontat.

4.15.2 Montarea recipientului pentru cuburi de gheață

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.16 Înlocuirea lămpilor LED

Scule speciale:

-  Șurubelniță plată Lamă de 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, în kitul [00341820]
-  Cap torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]
-  Șurubelniță plată Lamă de 10 mm x 1,6 mm x 200 mm



Aparatul dumneavoastră este echipat cu o lampă LED care nu necesită întreținere.

Aceste lămpi pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienți sau de către tehnicieni autorizați!



 **PERICOL**

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!
 Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare

- ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.



 **PERICOL**

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!
 Deces prin electrocutare

- ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.



 **ATENȚIONARE**

Marginea ascuțite!
 Rănire prin tăiere

- ▶ Purtați mănuși de protecție.

Cerință:

-  Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
-  Ușa este deschisă.
-  Fitingurile interioare din partea de sus sunt demontate.

4.16.1 Demontarea lămpii LED de sus a compartimentului frigiderului


1. Formați cu degetul un spațiu liber în jurul lămpii LED.



2. Introduceți șurubelnița plată în spațiul respectiv și scoateți lampa LED de sus în direcția indicată.



3. Deconectați borna lămpii LED.

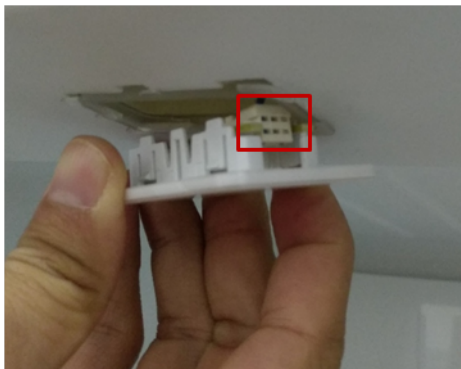

- ➡ Lampa LED a compartimentului frigiderului este demontată.




4.16.2 Demontarea lămpii laterale a compartimentului frigiderului


1. Folosiți șurubelnița plată pentru a demonta dispozitivul de fixare de sus al lămpii laterale.



2. Cu ajutorul șurubelniței plate, formați un spațiu liber de o parte a capacului lămpii și scoateți capacul cu cealaltă mână.

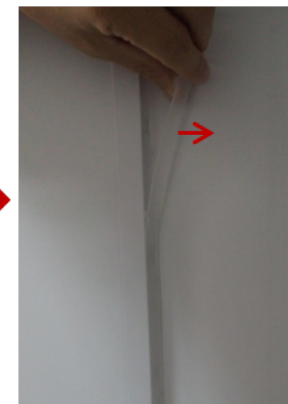

3. Demontați banda LED în același mod.

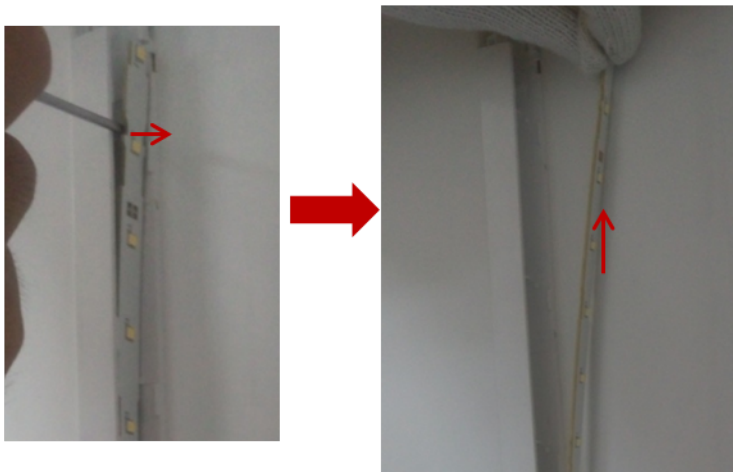


4. Scoateți banda LED din fasung.




- ➡ Lampa laterală a compartimentului frigiderului este demontată.

4.16.3 Demontarea lămpii compartimentului 0 °C

1. Introduceți șurubelnița plată în spațiul liber dintre capac și ușă pentru a le îndepărta și scoateți capacul lămpii.

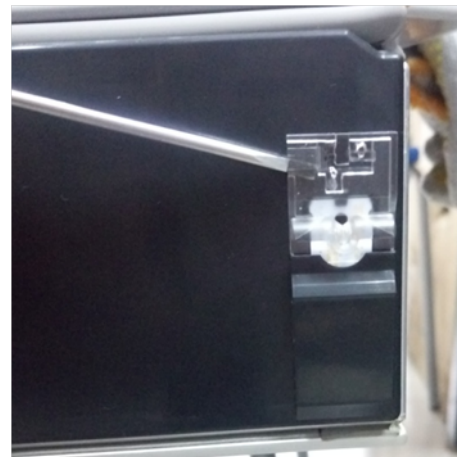


2. Deconectați borna lămpii.

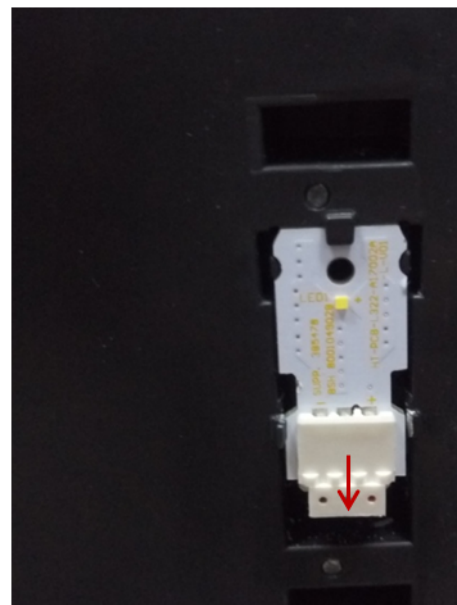


Reparaarea

3. 1. Eliberați cârligul (1).
2. Demontați lampa (2).

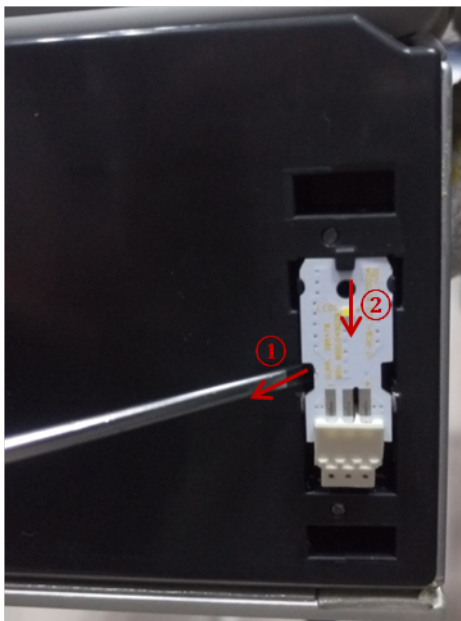

 Lampa compartimentului 0 °C este demontată.

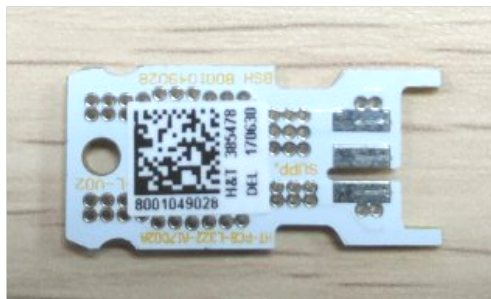

4.16.4 Demontarea lămpilor de pe peretele din spate



Datorită structurii tehnice, lămpile de pe peretele din spate nu pot fi schimbate separat. Lămpile sunt incluse în setul de piese de schimb pentru peretele din spate.

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.
 - ✓ Fitingurile interioare ale compartimentului frigiderului sunt demontate.
 - ✓ Fitingurile interioare ale compartimentului de 0 °C sunt demontate.
1. 1. Țineți cu o mână partea din spate a capacului pentru reglarea umidității (1).
 2. Decuplați capacul cu cealaltă mână (2).




2. Demontați cel de-al doilea capac în același mod.
3. 1. Decuplați două cleme (1).
2. Trageți în afară clemele (2).



Repararea

4. Trageți în afară partiția centrală.

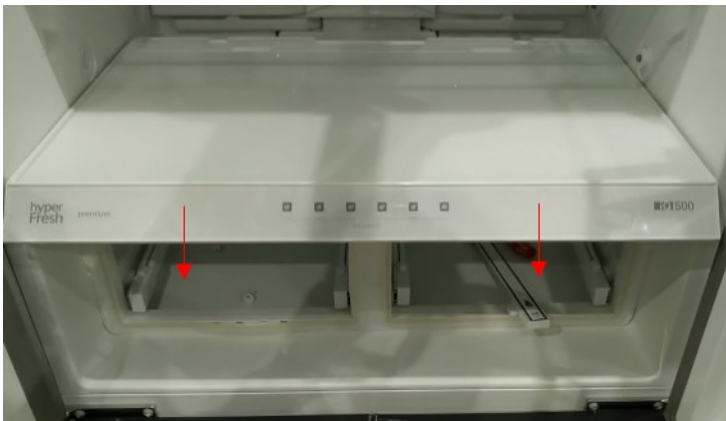


5. Decuplați patru cleme.



6. Deconectați conexiunea electrică a moduluiui afișajului.




7. 1. Decuplați două cleme (1).
2. Scoateți cadrul (2).

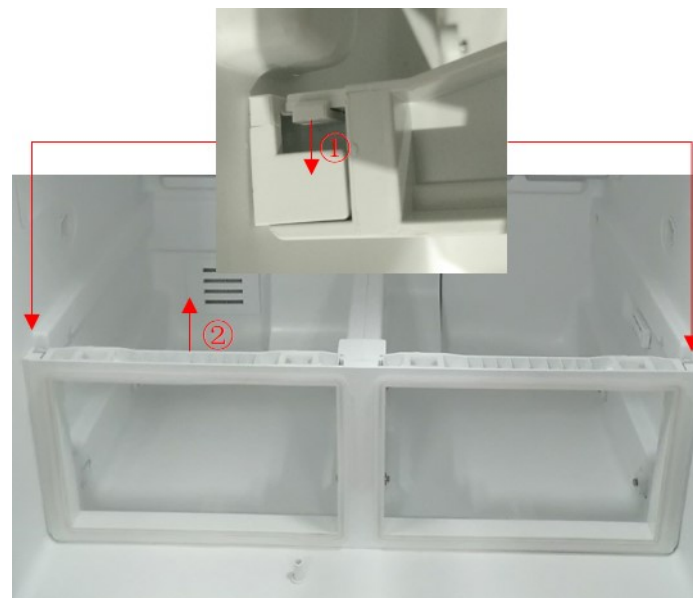

Repararea

8. 1. Deșurubați două șuruburi (1).
2. Trageți în afară placa din mijloc (2).

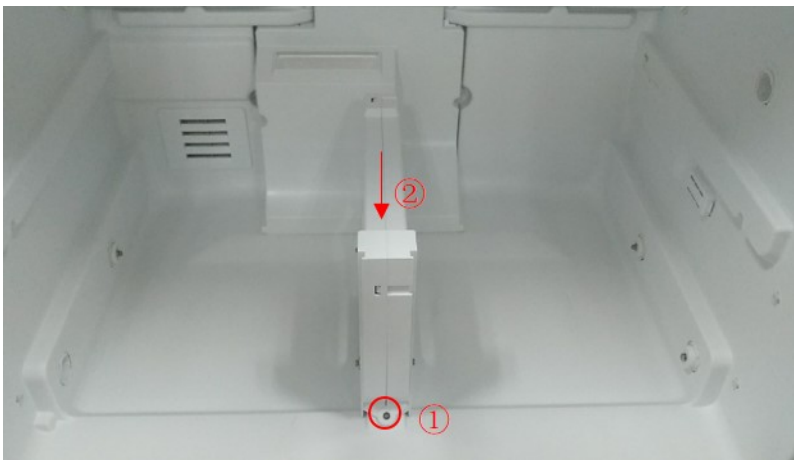

9. Trageți în afară capacul evaporatorului din compartimentul de 0 °C.



Se va auzi un „clic” atunci când capacul este decuplat.

10. Deconectați senzorul de temperatură din compartimentul de 0 °C.



11. Deconectați conexiunile electrice ale ansamblului capacului frontal al evaporatorului din compartimentul de 0 °C.



- ➡ Ansamblul capacului frontal al evaporatorului din compartimentul de 0 °C este demontat.

Repararea

12. Deconectați conexiunea electrică a lămpilor de pe peretele din spate.




13. 1. Deșurubați două șuruburi (1).
2. Trageți în afară ansamblul peretelui din spate (2).



Reparaarea

14. Desfaceți banda și separați conducta de spumă de capacul frontal al evaporatorului din compartimentul de 0 °C.

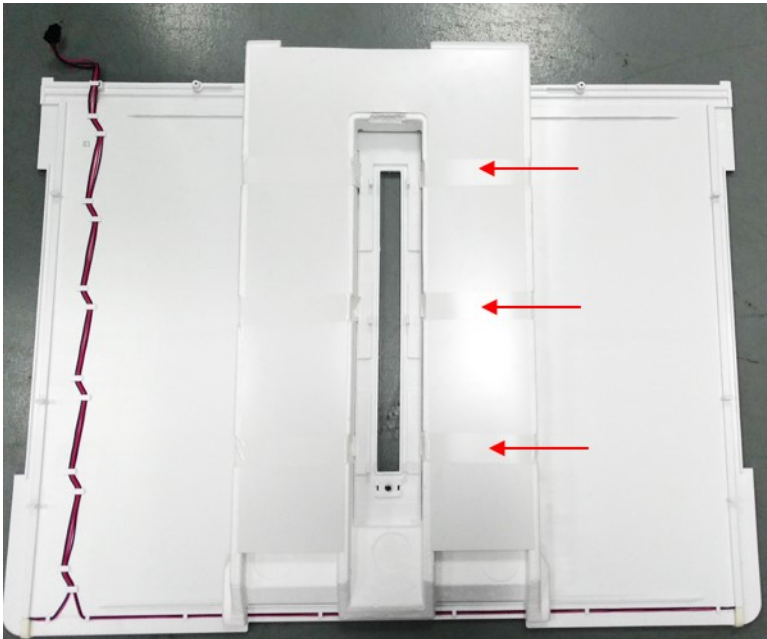

- ➡ Peretele din spate cu lămpile încorporate este demontat.

4.16.5 Montarea lămpilor LED

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Poznámky k opravám - Chladnička s mrazničkou

	O tomto dokumente.....	611
1.1	Dôležité informácie	611
1.1.1	Účel	611
1.2	Vysvetlenie symbolov	611
1.2.1	Úrovne nebezpečenstva	611
1.2.2	Symbole označujúce riziká	611
1.2.3	Štruktúra varovaní	612
1.2.4	Všeobecné symboly	612
	Bezpečnosť	613
2.1	Všeobecné bezpečnostné pokyny	613
2.1.1	Všetky domáce spotrebiče	613
	Nástroje a pomôcky	614
	Oprava	615
4.1	Výmena tesnenia dvierok	615
4.2	Výmena dverovej úchytky	616
4.2.1	Odoberanie dverovej úchytky	616
4.2.2	Montáž dverovej úchytky	616
4.3	Výmena držadla zásuvky	617
4.3.1	Odstránenie držadla zásuvky	617
4.3.2	Montáž držadla zásuvky	617
4.4	Výmena ľavých závesov dverí	618
4.4.1	Odoberanie ľavých závesov dverí	619
4.4.2	Montáž ľavých závesov dverí	620
4.5	Výmena pravých závesov dverí	621
4.5.1	Odoberanie pravých závesov dverí	622
4.5.2	Montáž pravých závesov dverí	623
4.6	Výmena poličky v dvierkach	624
4.6.1	Odobratie poličky v dvierkach	624
4.6.2	Montáž poličky do dvierok	624
4.7	Výmena odkladacej plochy	625
4.7.1	Odobratie odkladacej plochy	625
4.7.2	Montáž odkladacej plochy	625
4.8	Výmena pásu s vybavením	626

4.8.1	Odobratie pásu s vybavením	626
4.8.2	Montáž pásu s vybavením	626
4.9	Výmena vysúvacej nádoby	627
4.9.1	Odobratie vysúvacej nádoby	627
4.9.2	Montáž vysúvacej nádoby	627
4.10	Výmena pevnej odkladacej plochy	628
4.10.1	Odobratie pevnej odkladacej plochy	628
4.10.2	Montáž pevnej odkladacej plochy	628
4.11	Výmena nádoby cool-fresh	629
4.11.1	Odobratie nádoby cool-fresh	629
4.11.2	Montáž nádoby cool-fresh	629
4.12	Výmena (malej) nádoby na zmrazené potraviny	630
4.12.1	Odobratie (malej) nádoby na zmrazené potraviny	630
4.12.2	Montáž (malej) nádoby na zmrazené potraviny	630
4.13	Výmena (plochej) nádoby na zmrazené potraviny	631
4.13.1	Odobratie (plochej) nádoby na zmrazené potraviny	631
4.13.2	Montáž (plochej) nádoby na zmrazené potraviny	631
4.14	Výmena (veľkej) nádoby na zmrazené potraviny	632
4.14.1	Odobratie (veľkej) nádoby na zmrazené potraviny	632
4.14.2	Montáž (veľkej) nádoby na zmrazené potraviny	632
4.15	Výmena nádoby na ľadové kocky	633
4.15.1	Odobratie nádoby na ľadové kocky	633
4.15.2	Montáž nádoby na ľadové kocky	633
4.16	Výmena LED žiaroviek	634
4.16.1	Odobratie hornej LED žiarovky v chladiacom priestore	634
4.16.2	Odobratie bočnej LED žiarovky v chladiacom priestore	635
4.16.3	Odobratie žiarovky priestoru 0 °C	636
4.16.4	Odobratie žiaroviek na zadnej stene	637
4.16.5	Montáž LED žiaroviek	641

O tomto dokumente

1.1 Dôležité informácie

1.1.1 Účel

Tieto pokyny pre opravu pomáhajú spotrebiteľovi pri vlastnej oprave spotrebičov podľa nariadenia o ekodizajne (z marca 2021).

Obsahujú informácie o výmene určených náhradných dielov vrátane varovaní a rizík.

Ak máte otázky, kontaktujte náš zákaznícky servis. Za poškodenia ručíme len vtedy, ak pokyny boli dodržané správne.

1.2 Vysvetlenie symbolov

1.2.1 Úrovně nebezpečnosti

Úroveň varovania obsahuje symbol a signalizačné slovo. Signalizačné slovo naznačuje mieru nebezpečnosti.

Úroveň varovania	Význam
 NEBEZPEČENSTVO	Následkom nerešpektovania varovného hlásenia je úmrtie alebo vážne zranenia.
 VAROVANIE	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia je úmrtie alebo vážne zranenia.
 UPOZORNENIE	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia sú mierne zranenia.
POZOR!	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia je poškodenie majetku.

Tabuľka 1: Úrovně nebezpečnosti

1.2.2 Symboly označujúce riziká

Symboly označujúce riziká sú symbolické znázornenia, ktoré naznačujú druh nebezpečnosti.

V tomto dokumente sa používajú nasledujúce symboly označujúce riziká:

Symbol označujúci riziko	Význam
	Všeobecné varovné hlásenie
	Nebezpečnosť v súvislosti s elektrickým napätím
	Nebezpečnosť výbuchu
	Nebezpečnosť porezania
	Nebezpečnosť pomliaždenia

i O tomto dokumente

Symbol označujúci riziko	Význam
	Nebezpečenstvo v súvislosti s horúcimi povrchmi
	Nebezpečenstvo v súvislosti s magnetickým poľom
	Nebezpečenstvo v súvislosti s neionizujúcou radiáciou

Tabuľka 2: Symboly označujúce riziká

1.2.3 Štruktúra varovaní

Varovania v tomto dokumente majú štandardný vzhľad a štandardnú štruktúru.

	 NEBEZPEČENSTVO Druh a zdroj nebezpečenstva! Možné následky pri ignorovaní nebezpečenstva/varovania. ► Opatrenia a zákazy na zabránenie nebezpečenstvu.
--	--

Nasledujúci príklad znázorňuje varovanie pred zásahom elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím. Je uvedené opatrenie na predídenie nebezpečenstvu.

	 NEBEZPEČENSTVO Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím! Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom ► Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.
---	--

1.2.4 Všeobecné symboly

V tomto dokumente sa používajú nasledujúce všeobecné symboly:

Všeob. symbol	Význam
	Označenie špeciálneho pokynu (textové a/alebo grafické)
	Označenie jednoduchého pokynu (len textové)

Všeob. symbol	Význam
	Označenie prepojenia na videonávod
	Označenie požadovaných nástrojov
	Označenie požadovaných podmienok
	Označenie podmienky (ak ..., potom ...)
	Označenie výsledku
[Spustenie]	Označenie klávesu alebo tlačidla
[00123456]	Označenie čísla materiálu
Stav	Označenie zobrazeného textu/okna (na displeji spotrebiča)

Tabuľka 3: Všeobecné symboly

2.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

2.1.1 Všetky domáce spotrebiče

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím!

- Chyby pri opravách na elektrických komponentoch môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom!
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete aspoň 60 sekúnd pred začiatkom práce.
- Po oprave zariadenia vykonajte bezpečnostný test v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami.

Riziko poranenia na ostrých hranách!

- Noste ochranné rukavice.

Riziko pomliaždenia počas opravy, údržby, riešenia problémov a servisu na ťažkých a pohybujúcich sa komponentoch

- Noste ochrannú obuv.
- Zaisťte ťažké komponenty proti pádu.
- Nesiahajte končatinami do pohybujúcich sa komponentov.

Riziko ohrozenia bezpečnosti/funkčnosti spotrebiča!

- Používajte len originálne náhradné diely.

Riziko poškodenia elektrostaticky citlivých komponentov (ESD)!

- Nedotýkajte sa modulov vrátane prípojok a vedení vodičov.

Nástroje a pomôcky

Označenie	Detaily	Snímky
Šesťhranný imbusový kľúč [00340820]	2,5 mm	 
Plochý skrutkovač	Čepeľ 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, v sade [00341820]	 
Plochý skrutkovač	Čepeľ 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	 
Bit Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	 

4.1 Výmena tesnenia dvierok

Požiadavka:

- ☒ Dvierka sú otvorené.

4.2 Výmena dverovej úchytky


Špeciálne nástroje:

 Šesťhranný imbusový kľúč 2,5 mm

[00340820]

4.2.1 Odoberanie dverovej úchytky

- ▶ 1. Odskrutkujte dve skrutky (1).
2. Odoberte dverovú úchytku (2).

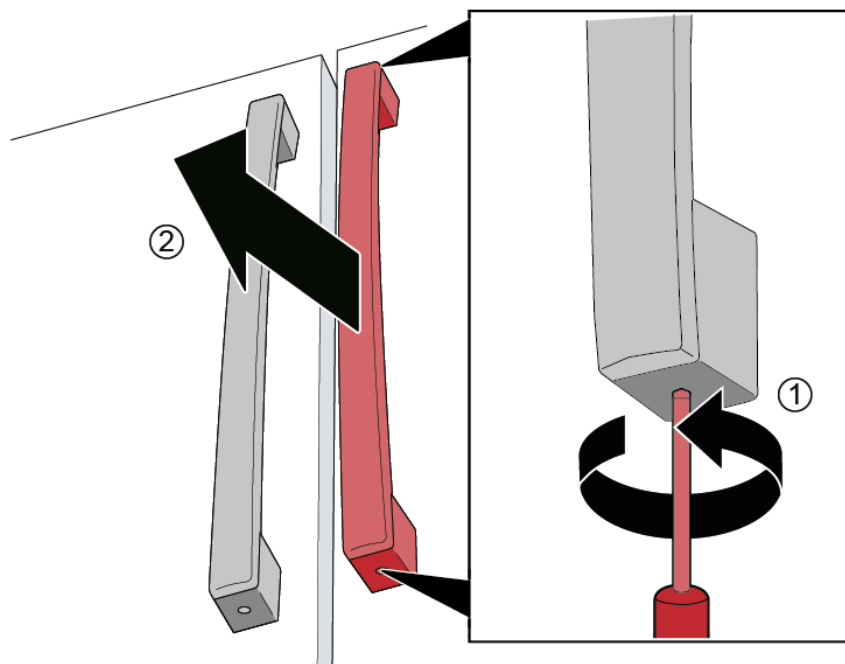

 Dverová úchytka je odobratá.



Druhá dverová úchytka sa dá odobrať rovnakým spôsobom.

4.2.2 Montáž dverovej úchytky

1. Prichyťte držadlo vertikálne na vopred namontované čapy.
Diery na držadle musia smerovať nahor a nadol.

2. Uťahnite vopred namontované skrutky v smere hodinových ručičiek do držadla zhora a zdola.

4.3 Výmena držadla zásuvky


Špeciálne nástroje:

 Šesťhranný imbusový kľúč 2,5 mm

[00340820]

4.3.1 Odstránenie držadla zásuvky

- ▶ 1. Odskrutkujte dve skrutky (1).
- 2. Odoberaté držadlo zásuvky (2).

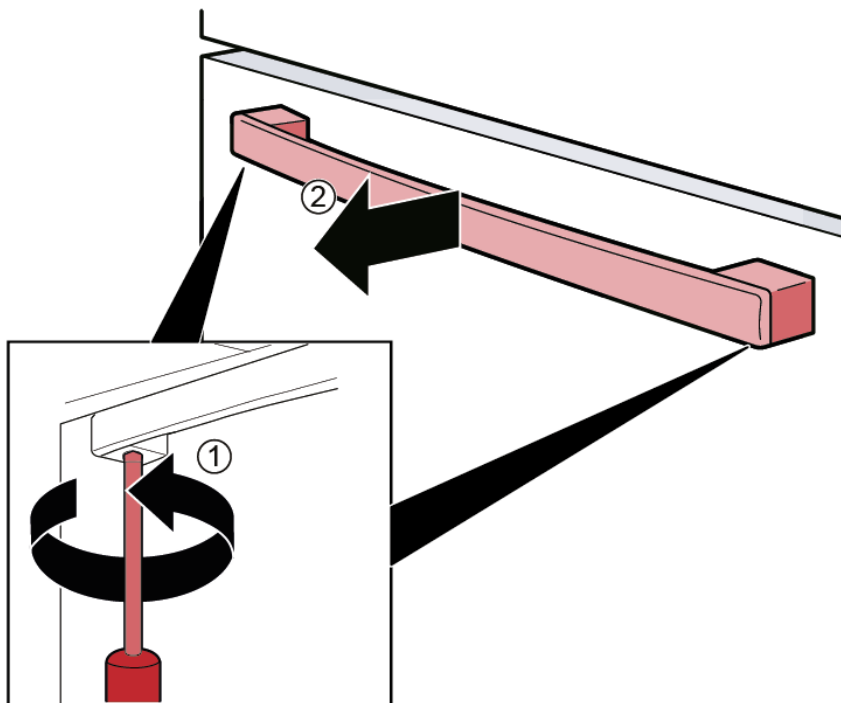

 Držadlo zásuvky je odoberaté.

4.3.2 Montáž držadla zásuvky

- 1. Držadlo vložte horizontálne do vopred namontovaných čapov.
Diery na držadle musia smerovať nadol.
- 2. Utiahnite vopred namontované skrutky v smere hodinových ručičiek do držadla zdola.

4.4 Výmena ľavých závesov dverí

Špeciálne nástroje:

 Bit Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	VAROVANIE Ťažké, objemné spotrebiče! Poranenie chrbta a svalov ► Proces odoberania dvierok spotrebiča by mal vykonávať školený odborník. ► Na presunutie spotrebiča sa vyžadujú dve osoby. ► Použite vhodné nástroje a vybavenie.
	UPOZORNENIE Ostré hrany! Rezné poranenia ► Noste ochranné rukavice.
	VAROVANIE Zošmyknutie naklonených spotrebičov! Zlomeniny/pomliaždenia ► Zaistite spotrebiče proti zošmyknutiu.
	UPOZORNENIE Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek! Zranenie padajúcimi dielmi. ► Zaistite komponent proti pádu.
	POZOR! Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek! Poškodenie iných častí spotrebiča alebo domácnosti zákazníka, napr. podlahy. ► Zaistite komponent proti pádu.

	NEBEZPEČENSTVO Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím! Ohrozenie života spôsobené elektrickým zásahom v prípade nesprávnej opravy ► Elektrické diely má opravovať kvalifikovaný elektrikár. ► Po oprave zariadenie vykonanie bezpečnostného testu v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami.
	NEBEZPEČENSTVO Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím! Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom ► Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.

Požiadavka:


- ✓ Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- ✓ Tvarovky z interiéru spotrebiča sú odobraté.

4.4.1 Odoberanie ľavých závesov dverí


1. 1. Odskrutkujte skrutku.
2. Odoberte kryt horného závesu.



2. Odpojte elektrické pripojenie dverí.

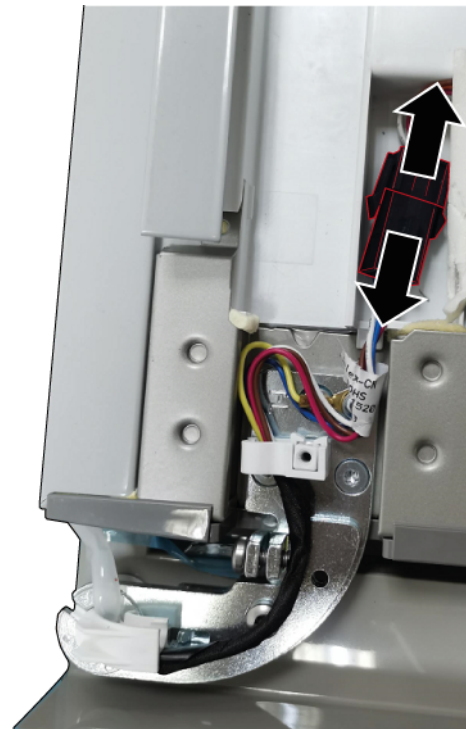


3. 1. Odskrutkujte skrutku uzemňovacieho pripojenia (1).
2. Odskrutkujte tri skrutky (2).
3. Odoberte horný záves.

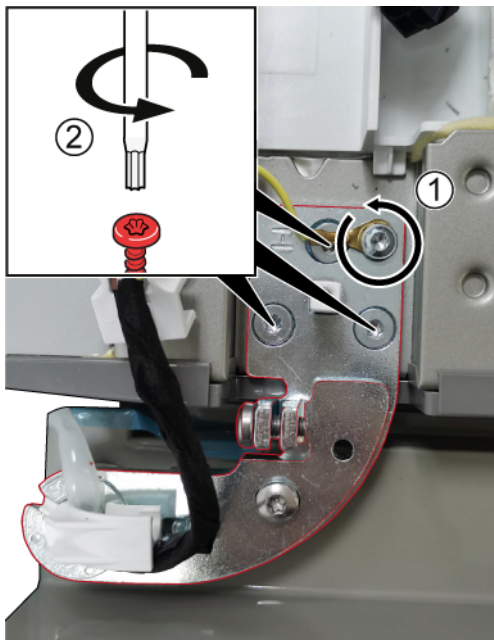

➡ Horný záves je odobratý.

4. Odoberte ľavé dvierka pohybom nahor.
5. 1. Odskrutkujte tri skrutky.
2. Odoberte spodný záves.

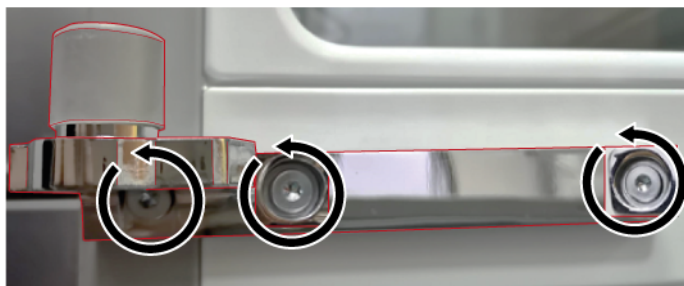

➡ Spodný záves je odobratý.

4.4.2 Montáž ľavých závesov dverí

1. Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.
2. Vyrovnajte dvierka chladiaceho priestoru.
Podrobnosti nájdete v **Príručke pre používateľa** (AGA).

4.5 Výmena pravých závesov dverí

Špeciálne nástroje:

 Bit Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	VAROVANIE Ťažké, objemné spotrebiče! Poranenie chrbta a svalov ► Proces odoberania dvierok spotrebiča by mal vykonávať školený odborník. ► Na presunutie spotrebiča sa vyžadujú dve osoby. ► Použite vhodné nástroje a vybavenie.
	UPOZORNENIE Ostré hrany! Rezné poranenia ► Noste ochranné rukavice.
	VAROVANIE Zošmyknutie naklonených spotrebičov! Zlomeniny/pomliaždenia ► Zaistite spotrebiče proti zošmyknutiu.
	UPOZORNENIE Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek! Zranenie padajúcimi dielmi. ► Zaistite komponent proti pádu.
	POZOR! Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek! Poškodenie iných častí spotrebiča alebo domácnosti zákazníka, napr. podlahy. ► Zaistite komponent proti pádu.


	NEBEZPEČENSTVO Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím! Ohrozenie života spôsobené elektrickým zásahom v prípade nesprávnej opravy ► Elektrické diely má opravovať kvalifikovaný elektrikár. ► Po oprave zariadenie vykonanie bezpečnostného testu v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami.
	NEBEZPEČENSTVO Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím! Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom ► Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.

Požiadavka:


- ✓ Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- ✓ Tvarovky z interiéru spotrebiča sú odobraté.

4.5.1 Odoberanie pravých závesov dverí


1. 1. Odskrutkujte skrutku.
2. Odoberte kryt horného závesu.

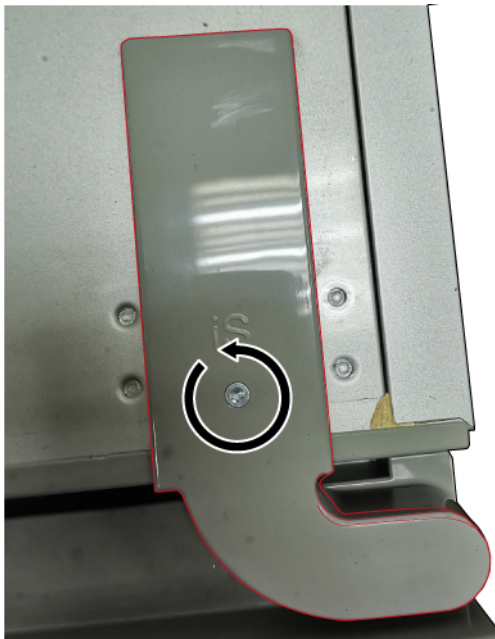

2. Odpojte elektrické pripojenie dverí.

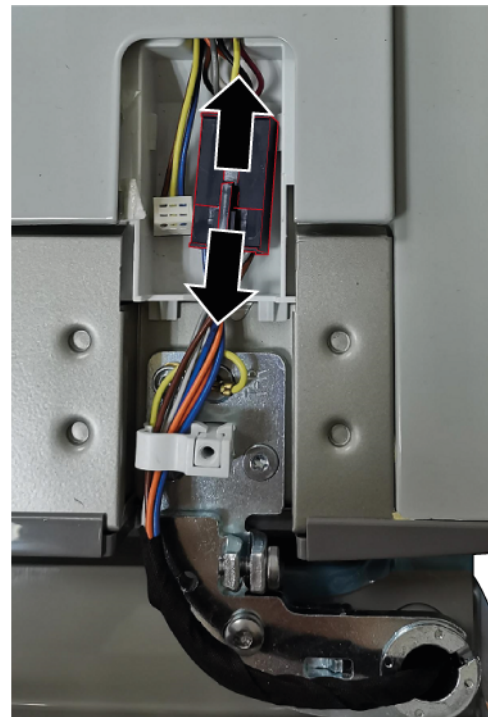

3. 1. Odskrutkujte skrutku uzemňovacieho pripojenia (1).
2. Odskrutkujte tri skrutky (2).
3. Odoberte horný záves.

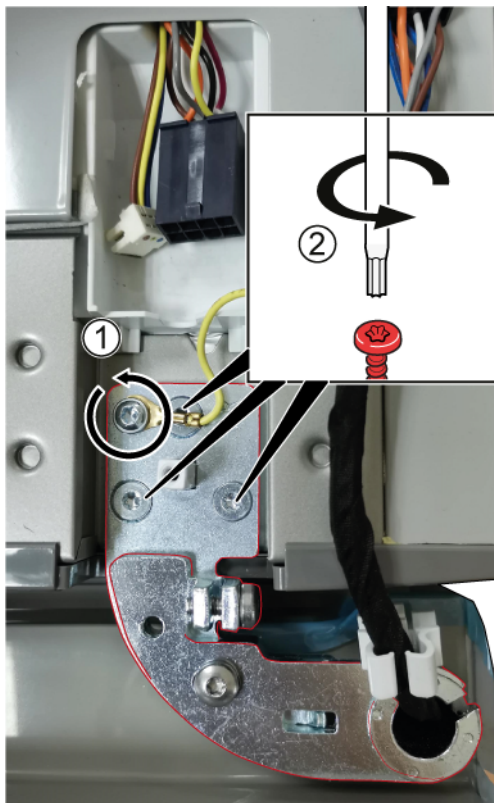

➡ Horný záves je odobratý.

4. Odoberte pravé dvierka pohybom nahor.

5. 1. Odskrutkujte tri skrutky.
2. Odoberte spodný záves.



➡ Spodný záves je odobratý.

4.5.2 Montáž pravých závesov dverí

1. Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.
2. Vyrovnajte dvierka chladiaceho priestoru.
Podrobnosti nájdete v **Príručke pre používateľa** (AGA).


4.6 Výmena poličky v dvierkach

Požiadavka:

- ✓ Dvierka sú otvorené.

4.6.1 Odobratie poličky v dvierkach

- Nadvihnite poličku v dvierkach.

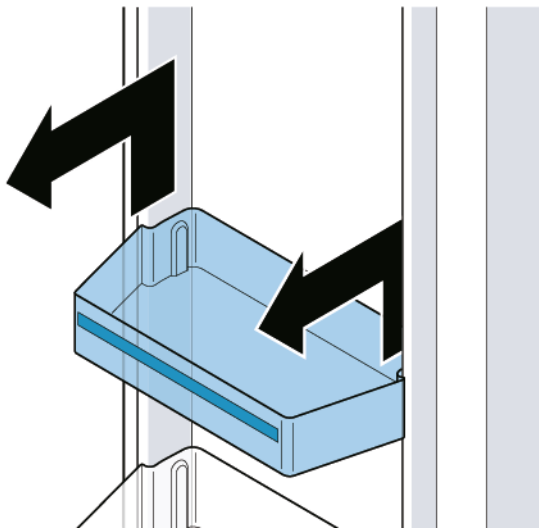

- ➡ Polička v dvierkach je odobratá.

4.6.2 Montáž poličky do dvierok

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.



4.7 Výmena odkladacej plochy

Požiadavka:

- ✓ Dvierka sú otvorené.

4.7.1 Odobratie odkladacej plochy

- ▶ 1. Zdvihnite policu (1).
- 2. Odoberte policu (2).

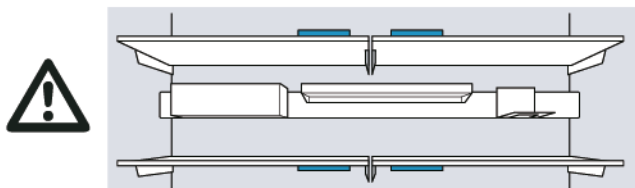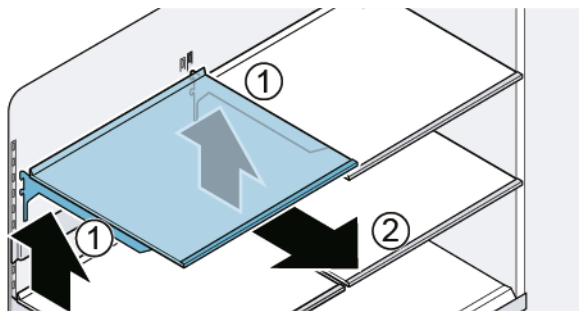

- ➡ Odkladacia plocha je odobratá.

4.7.2 Montáž odkladacej plochy

	Nezakrývajte vetracie otvory.
	Odkladaciu plochu vložte opatrne, aby ste nepoškriabali spotrebič.
	Uistite sa, že sú háčiky úplne vložené a odkladacia plocha je horizontálna.

- ▶ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.8 Výmena pásu s vybavením

Požiadavka:

- ✓ Dvierka sú otvorené.

4.8.1 Odobratie pásu s vybavením

- Nadvihnite pás s vybavením.

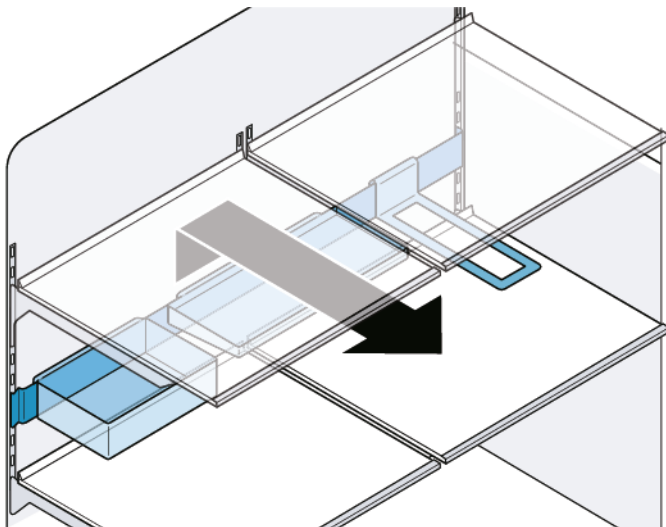

- ➡ Pás s vybavením je odstránený.

4.8.2 Montáž pásu s vybavením

	Skontrolujte, či sú háčiky úplne vložené a pás s vybavením je horizontálne.
	Pás s vybavením vložte opatrne, aby ste nepoškriabali spotrebič.
	Skontrolujte, či sú háčiky úplne vložené a pás s vybavením je horizontálne.

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.9 Výmena vysúvacej nádoby

Požiadavka:

- ✓ Dvierka sú otvorené.

4.9.1 Odobratie vysúvacej nádoby

- ▶ 1. Úplne vytiahnite nádobu (1).
- ▶ 2. Nadvihnite vyťahovaciu nádobu za prednú časť a odoberte (2).

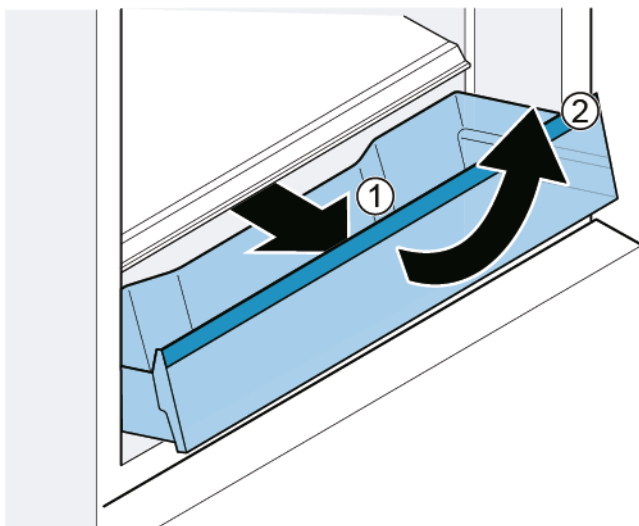

➡ Vysúvacia nádoba je odobratá.

4.9.2 Montáž vysúvacej nádoby

- 1. Úplne vytiahnite teleskopické koľajnice.
- 2. Umiestnite nádobu na teleskopické koľajnice a zatlačte do spotrebiča, aby zacvakla.


4.10 Výmena pevnej odkladacej plochy

Požiadavka:

- ✓ Dvierka sú otvorené.

4.10.1 Odobratie pevnej odkladacej plochy

1. Otvorte nádobu.
2. 1. Nadvihnite pevnú odkladaciu plochu za prednú časť (1).
2. Odoberte pevnú odkladaciu plochu (2).

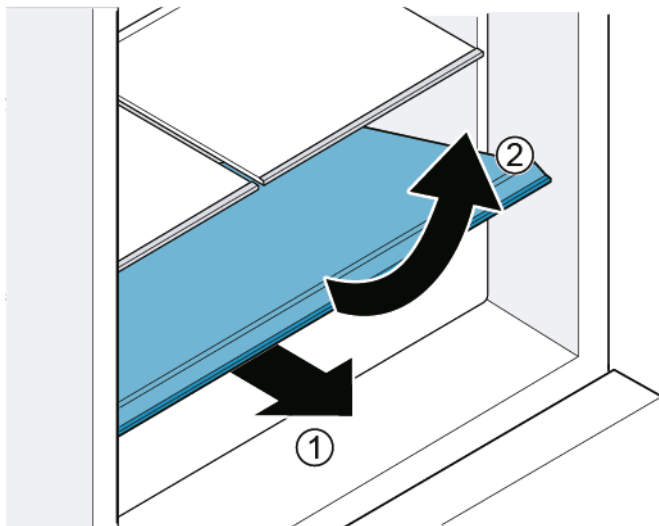

- ➡ Pevná odkladacia plocha je odobratá.

4.10.2 Montáž pevnej odkladacej plochy

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.11 Výmena nádoby cool-fresh

Požiadavka:

- ✓ Dvierka sú otvorené.

4.11.1 Odobratie nádoby cool-fresh

- ▶ 1. Úplne vytiahnite zásuvku (1).
- ▶ 2. Nadvihnite nádobu za prednú časť (2).

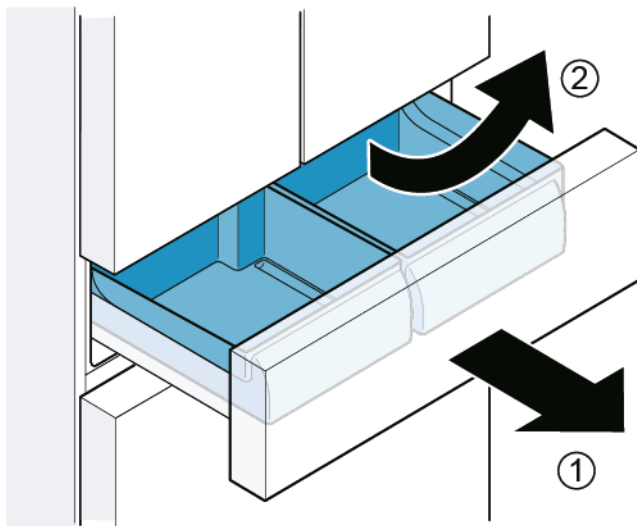

- ➡ Nádoba cool-fresh je odobratá.

4.11.2 Montáž nádoby cool-fresh



Počas vloženia musí vodiaca koľajnica nádoby a zásuvka do seba zapadnúť.

- ▶ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.12 Výmena (malej) nádoby na zmrazené potraviny

Požiadavka:

- ✓ Dvierka sú otvorené.

4.12.1 Odobratie (malej) nádoby na zmrazené potraviny

1. Úplne vytiahnite zásuvku mraziacej priehradky.
2. 1. Úplne vytiahnite nádobu (1).
2. Nadvihnite nádobu za prednú časť (2).

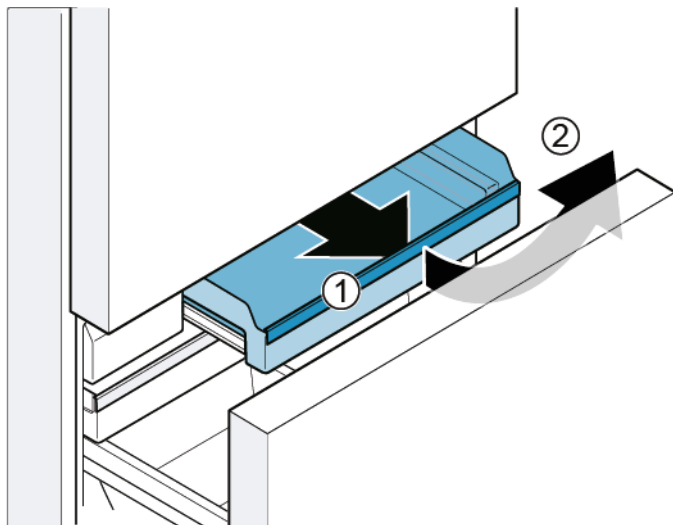

- ➡ (Malá) nádoba na zmrazené potraviny je odobratá.

4.12.2 Montáž (malej) nádoby na zmrazené potraviny

1. Úplne vytiahnite teleskopické koľajnice.
2. Umiestnite nádobu na teleskopické koľajnice a zatlačte do spotrebiča, aby zacvakla.


4.13 Výmena (plochej) nádoby na zmrazené potraviny

Požiadavka:

- ✓ Dvierka sú otvorené.

4.13.1 Odobratie (plochej) nádoby na zmrazené potraviny

- ▶ 1. Úplne vytiahnite zásuvku mraziacej priehradky (1).
- ▶ 2. Vytiahnite (plochú) nádobu na zmrazené potraviny (2).
- ▶ 3. Nadvihnite (plochú) nádobu na zmrazené potraviny (3).

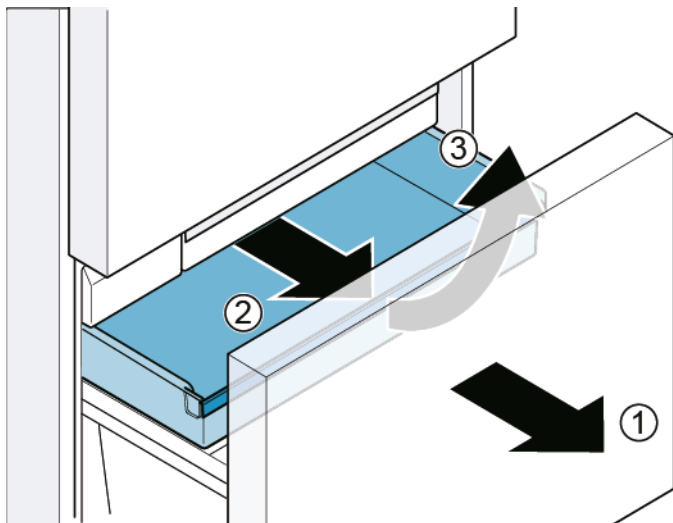

- ➡ (Plochá) nádoba na zmrazené potraviny je odobratá.

4.13.2 Montáž (plochej) nádoby na zmrazené potraviny

- ▶ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.14 Výmena (veľkej) nádoby na zmrazené potraviny

Požiadavka:

- ✓ Dvierka sú otvorené.

4.14.1 Odobratie (veľkej) nádoby na zmrazené potraviny




POZOR!

POŠKODENIE VYBAVENIA!

- ▶ Nikdy neodstraňujte deliacu stenu z nádoby na zmrazené potraviny.

- ▶ 1. Úplne vytiahnite zásuvku mraziacej priehradky a odstráňte (plochú) nádobu na zmrazené potraviny (1).
- ▶ 2. Nadvihnite (veľkú) nádobu na zmrazené potraviny (2).

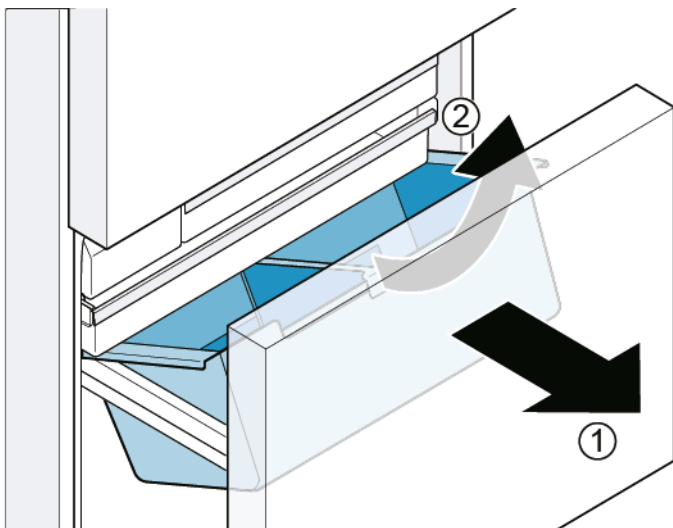

- ➡ (Veľká) nádoba na zmrazené potraviny je odobratá.

4.14.2 Montáž (veľkej) nádoby na zmrazené potraviny

- 1. Úplne vytiahnite teleskopické koľajnice.
- 2. Umiestnite nádobu na teleskopické koľajnice a zatlačte do spotrebiča, aby zacvakla.


4.15 Výmena nádoby na ľadové kocky

Požiadavka:

- ✓ Dvierka sú otvorené.

4.15.1 Odobratie nádoby na ľadové kocky

1. Úplne vytiahnite zásuvku mraziacej priehradky.
2. 1. Čo najviac vytiahnite (plochú) nádobu na zmrazené potraviny (1).
2. Odoberte nádobu na ľadové kocky (2).

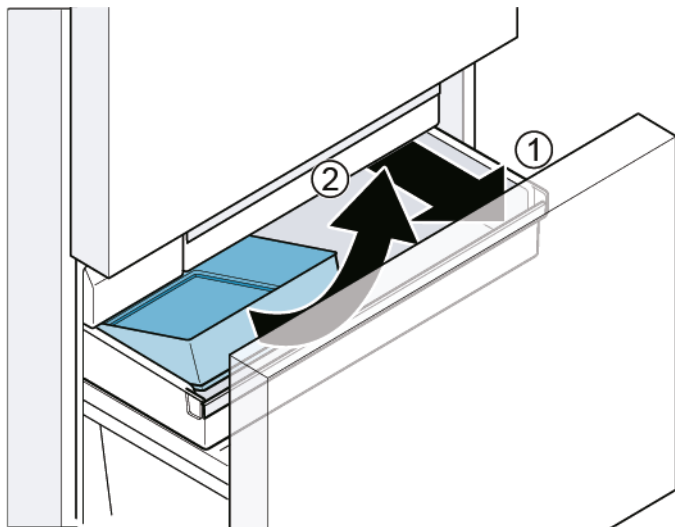

- ➡ Nádoba na ľadové kocky je odobratá.

4.15.2 Montáž nádoby na ľadové kocky

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.16 Výmena LED žiaroviek

Špeciálne nástroje:

	Plochý skrutkovač	Čepel' 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, v sade [00341820]	
	Bit Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Plochý skrutkovač	Čepel' 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	

	Vo výbave vášho spotrebiča je bezúdržbové LED svetlo. Tieto svetlá môže opravovať len zákaznícky servis alebo oprávnený technik!
---	--

	⚠ NEBEZPEČENSTVO Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím! Ohrozenie života spôsobené elektrickým zásahom v prípade nesprávnej opravy ▶ Elektrické diely má opravovať kvalifikovaný elektrikár. ▶ Po oprave zariadenie vykonať bezpečnostný test v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami.
--	---

	⚠ NEBEZPEČENSTVO Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím! Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom ▶ Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.
---	---

	⚠ UPOZORNENIE Ostré hrany! Rezné poranenia ▶ Noste ochranné rukavice.
--	--

Požiadavka:

- ✓ Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- ✓ Dvierka sú otvorené.
- ✓ Horné tvarovky z interiéru sú odobraté.

4.16.1 Odobratie hornej LED žiarovky v chladiacom priestore


1. Vytvorte medzeru pomocou prsta okolo okraja LED žiarovky.



2. Do medzery vložte plochý skrutkovač a odoberte hornú LED žiarovku v zobrazenom smere.



3. Odpojte terminál LED žiarovky.

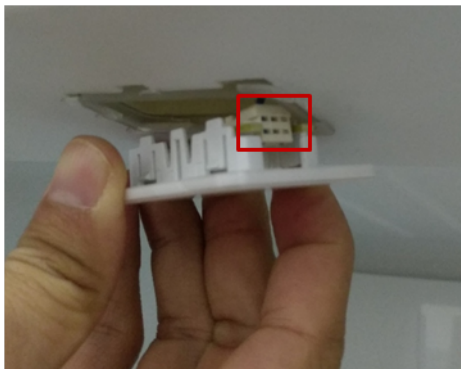

- ➡ Horná LED žiarovka v chladiacom priestore je odobratá.





4.16.2 Odobratie bočnej LED žiarovky v chladiacom priestore


1. Pomocou plochého skrutkovača odstráňte horný držiak bočnej žiarovky.



2. Pomocou plochého skrutkovača vytvorte medzeru na jednej strane krytu žiarovky a druhou rukou odoberte kryt.

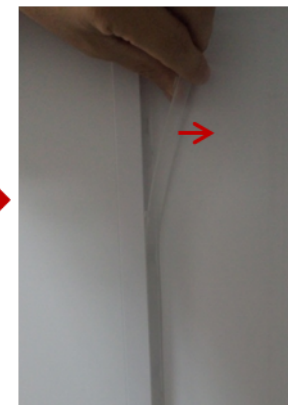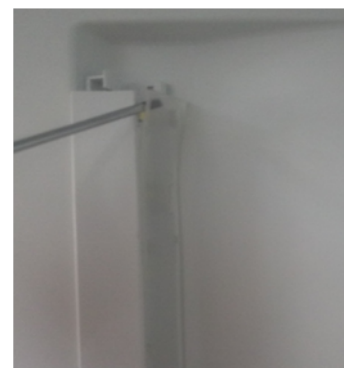

3. Rovnakým spôsobom odoberte pás LED.

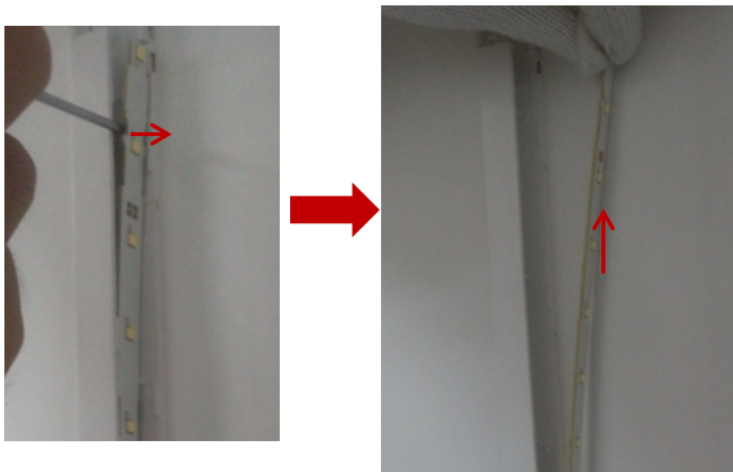


4. Odoberte pás LED zo zásuvky.




- ➡ Bočná LED žiarovka v chladiacom priestore je odobratá.

4.16.3 Odobratie žiarovky priestoru 0 °C


1. Odoberte kryt žiarovky vložím plochého skrutkovača do medzery medzi kryt žiarovky a dvierka, čím ich oddelíte.

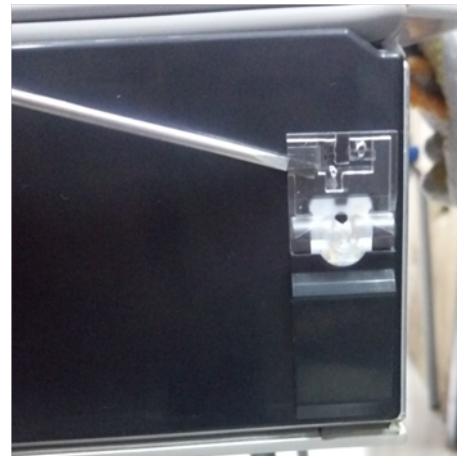


2. Odpojte terminál žiarovky.

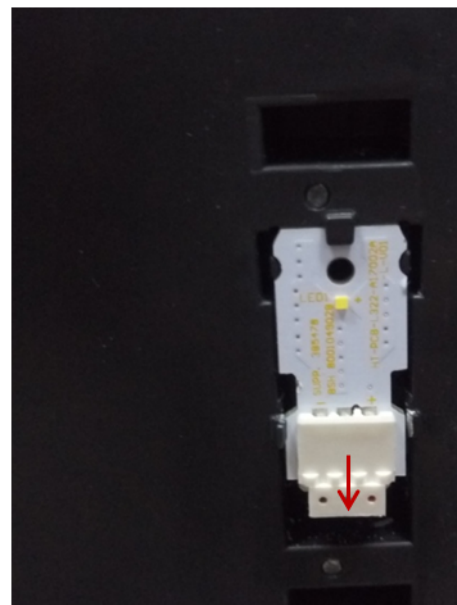

3. 1. Uvoľnite háčik (1).
2. Odoberte žiarovku (2).

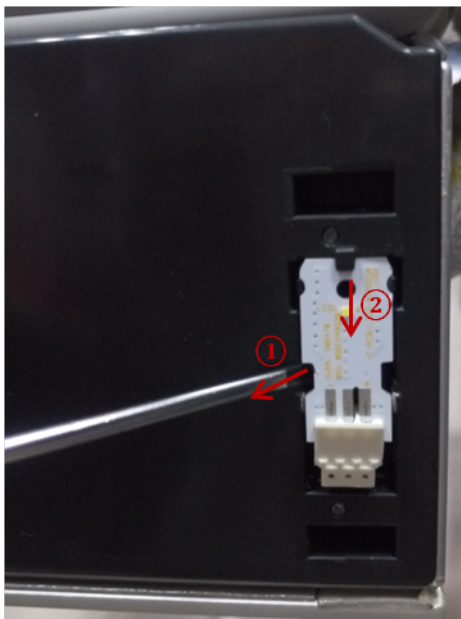

➡ Žiarovka priestoru 0 °C je odobratá.

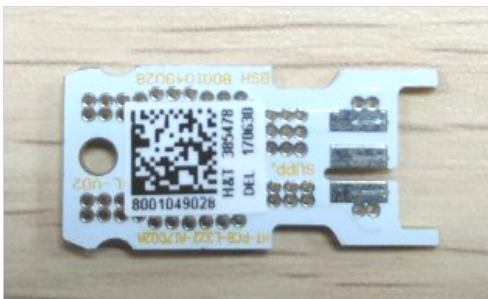

4.16.4 Odobratie žiaroviek na zadnej stene




Kvôli technickej štruktúre nie je možné vymeniť žiarovky na zadnej stene osobitne. Žiarovky sú súčasťou súpravy s náhradnými dielmi pre zadnú stenu.

Požiadavka:


- ✓ Dvierka sú otvorené.
 - ✓ Tvarovky interiéru v chladiacom priestore sú odobraté.
 - ✓ 0 °C tvarovky interiéru priehradky sú odobraté.
1. 1. Zadnú časť krytu nastavenia vlhkosti pridržiňte jednou rukou (1).
 2. Kryt uvoľnite druhou rukou (2).



2. Druhý kryt odoberte rovnakým spôsobom.
3. 1. Uvoľnite dve úchytky (1).
2. Vytiahnite úchytky (2).

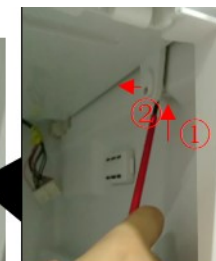

4. Vytiahnite strednú priehradku.

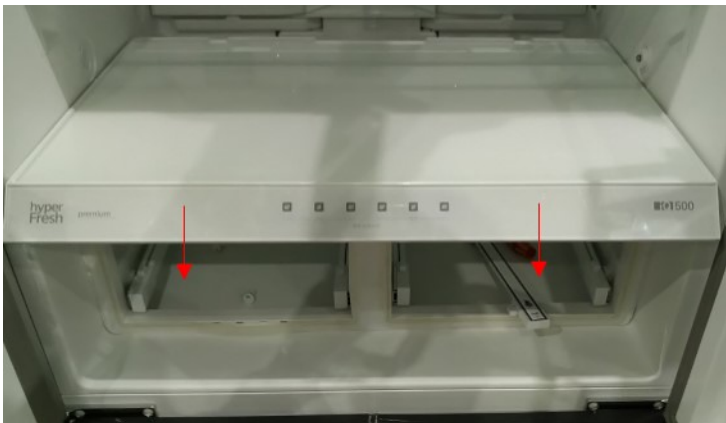



5. Uvoľnite štyri úchytky.




6. Odpojte indikátor elektrického pripojenia modulu.



7. 1. Uvoľnite dve úchytky (1).
2. Vyberte rám (2).

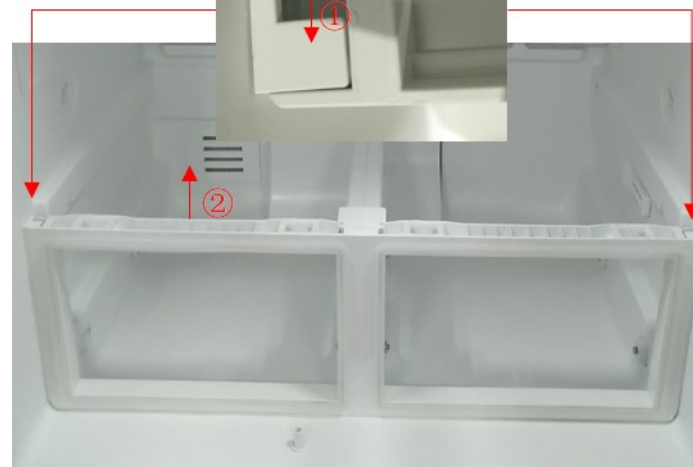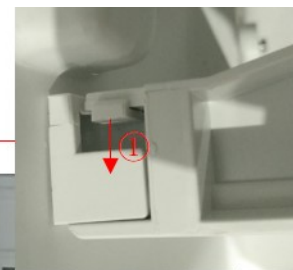

8. 1. Odskrutkujte dve skrutky (1).
2. Vytiahnite strednú dosku (2).

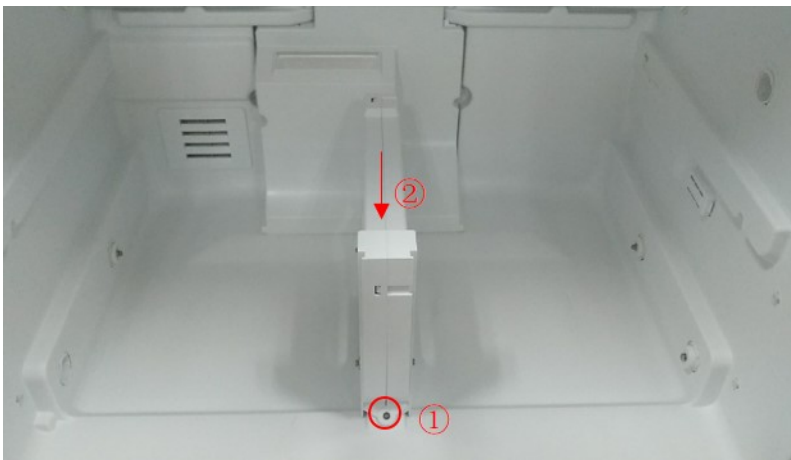

9. Vytiahnite kryt odparovača 0 °C priehradky smerom von.



Pri uvoľňovaní krytu budete počuť „kliknutie“.

10. Odpojte teplotný senzor 0 °C priehradky.



11. Odpojte všetky elektrické pripojenia skupiny predného krytu odparovača 0 °C priehradky.



- ➡ Skupina predného krytu odparovača 0 °C priehradky je odobratá.


12. Odpojte elektrické pripojenie žiaroviek zadnej steny.



13. 1. Odskrutkujte dve skrutky (1).
2. Vytiahnite skupinu zadnej steny (2).



14. Strhnite pásku a oddel'te penové potrubie z predného krytu odparovača 0 °C priehradky.

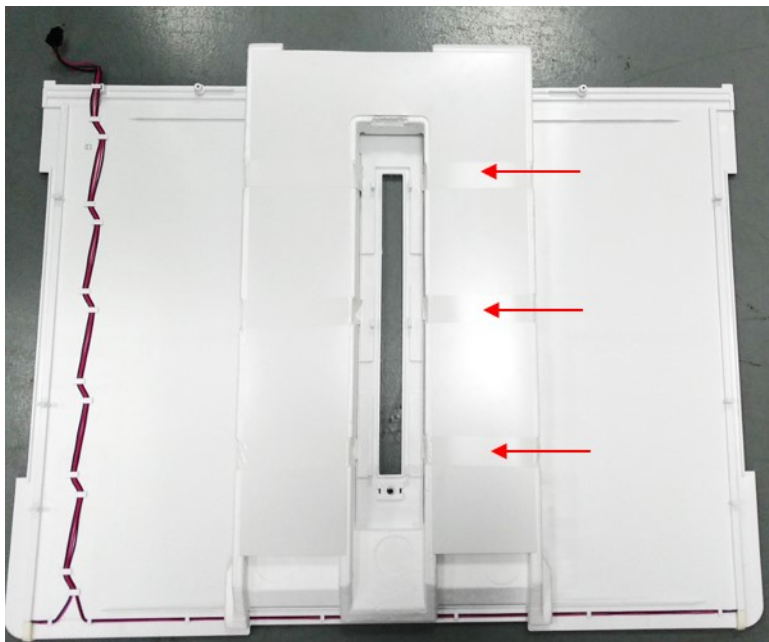

- ➡ Zadná stena s integrovanými žiarovkami je odobratá.

4.16.5 Montáž LED žiaroviek

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

Nasveti za popravilo - Hladilno-zamrzovalni aparat

V zvezi s tem dokumentom 643

1.1	Pomembne informacije	643
1.1.1	Namen	643
1.2	Razlaga simbolov	643
1.2.1	Stopnje nevarnosti	643
1.2.2	Simboli za nevarnost	643
1.2.3	Struktura opozoril	644
1.2.4	Splošni simboli	644

Varnost..... 645

2.1	Splošna varnostna navodila	645
2.1.1	Vsi gospodinjski aparati	645

Orodja in pripomočki..... 646

Popravilo 647

4.1	Zamenjava tesnila vrat.....	647
4.2	Zamenjava ročaja vrat	648
4.2.1	Odstranjevanje ročaja vrat	648
4.2.2	Namestitev ročaja vrat.....	648
4.3	Zamenjava ročaja predala	649
4.3.1	Odstranjevanje ročaja predala	649
4.3.2	Namestitev ročaja predala	649
4.4	Zamenjava levih tečajev vrat	650
4.4.1	Odstranjevanje levih tečajev vrat.....	651
4.4.2	Namestitev levih tečajev vrat	652
4.5	Zamenjava desnih tečajev vrat	653
4.5.1	Odstranjevanje desnih tečajev vrat.....	654
4.5.2	Namestitev desnih tečajev vrat	655
4.6	Zamenjava vratnega predala	656
4.6.1	Odstranjevanje vratnega predala	656
4.6.2	Namestitev vratnega predala	656
4.7	Zamenjava police	657
4.7.1	Odstranjevanje police.....	657
4.7.2	Namestitev police.....	657
4.8	Zamenjava vrstice z opremo	658

4.8.1	Odstranjevanje vrstice z opremo	658
4.8.2	Namestitev vrstice z opremo	658
4.9	Zamenjava izvlečnega predala.....	659
4.9.1	Odstranjevanje izvlečnega predala	659
4.9.2	Namestitev izvlečnega predala	659
4.10	Zamenjava fiksne police	660
4.10.1	Odstranjevanje fiksne police.....	660
4.10.2	Namestitev fiksne police	660
4.11	Zamenjava predala za podaljšanje svežine	661
4.11.1	Odstranjevanje predala za podaljšanje svežine	661
4.11.2	Namestitev predala za podaljšanje svežine	661
4.12	Zamenjava predala za zamrznjena živila (majhnega)	662
4.12.1	Odstranjevanje predala za zamrznjena živila (majhnega)	662
4.12.2	Namestitev predala za zamrznjena živila (majhnega).....	662
4.13	Zamenjava predala za zamrznjena živila (ploščatega)	663
4.13.1	Odstranjevanje predala za zamrznjena živila (ploščatega)	663
4.13.2	Namestitev predala za zamrznjena živila (ploščatega)	663
4.14	Zamenjava predala za zamrznjena živila (velikega).....	664
4.14.1	Odstranjevanje predala za zamrznjena živila (velikega)	664
4.14.2	Namestitev predala za zamrznjena živila (velikega)	664
4.15	Zamenjava posode za ledene kocke	665
4.15.1	Odstranjevanje posode za ledene kocke	665
4.15.2	Namestitev posode za ledene kocke	665
4.16	Zamenjava luči LED	666
4.16.1	Odstranjevanje zgornje lučke LED hladilne komore	666
4.16.2	Odstranjevanje stranske lučke hladilne komore	667
4.16.3	Odstranjevanje lučke predala 0 °C.....	668
4.16.4	Odstranjevanje luči na zadnji steni.....	669
4.16.5	Namestitev luči LED	673

V zvezi s tem dokumentom

1.1 Pomembne informacije

1.1.1 Namen

Ti namigi za popravila uporabnika podpirajo pri lastnoročnem popravilu aparatov skladno z veljavno direktivo glede okoljsko primerne zasnove (od marca 2021).

Vsebujejo informacije o tem, kako zamenjati določene rezervne dele, vključno z opozorili in tveganji.

Če imate kakšna vprašanja, se obrnite na našo servisno službo. Za škodo bomo odgovorni le, če ste namige za popravila upoštevali pravilno.

1.2 Razlaga simbolov

1.2.1 Stopnje nevarnosti

Stopnje opozoril so sestavljene iz simbola in signalne besede. Signalna beseda označuje stopnjo nevarnosti.

Stopnja opozorila	Pomen
 NEVARNOST	Neupoštevanje opozorilnega sporočila bo povzročilo smrt ali hude poškodbe.
 OPOZORILO	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči smrt ali hude poškodbe.
 PREVIDNO	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči manjše poškodbe.
POZOR!	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči škodo na lastnini.

Preglednica 1: Stopnje nevarnosti

1.2.2 Simboli za nevarnost

Simboli za nevarnost so simbolni prikazi, ki podajajo informacije o vrsti nevarnosti.

V tem dokumentu so uporabljeni naslednji simboli za nevarnost:

Simbol za nevarnost	Pomen
	Splošno opozorilno sporočilo
	Nevarnost zaradi električne napetosti
	Nevarnost eksplozije
	Nevarnost ureznin
	Nevarnost zmečkanin

i V zvezi s tem dokumentom

Simbol za nevarnost	Pomen
	Nevarnost zaradi vročih površin
	Nevarnost zaradi močnega magnetnega polja
	Nevarnost zaradi neionizirajočega sevanja

Preglednica 2: Simboli za nevarnost

1.2.3 Struktura opozoril

Opozorila v tem dokumentu imajo standardiziran videz in standardizirano strukturo.

	 NEVARNOST Vrsta in vir nevarnosti! Morebitne posledice ob neupoštevanju nevarnosti/opozorila. Ukrepi in prepovedi za preprečevanje nevarnosti.
--	--


V naslednjem primeru je prikazano opozorilo, ki opozarja pred električnim udarom zaradi delov pod napetostjo. Naveden je ukrep za preprečevanje nevarnosti.

	 NEVARNOST Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo! Smrt zaradi električnega udara Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.
---	---

1.2.4 Splošni simboli

V tem dokumentu so uporabljeni naslednji splošni simboli:

Splošni simbol	Pomen
	Identifikacija posebnega nasveta (besedilo in/ali slika)
	Identifikacija preprostega nasveta (samo besedilo)
	Identifikacija povezave na video vadnico

Splošni simbol	Pomen
	Identifikacija potrebnih orodij
	Identifikacija potrebnih predpogojev
	Identifikacija pogoja (če ..., potem ...)
	Identifikacija rezultata
	Identifikacija tipke ali gumba
	Identifikacija številke dela
	Identifikacija prikazanega besedila/okna (na zaslonu aparata)

Preglednica 3: Splošni simboli

2.1 Splošna varnostna navodila

2.1.1 Vsi gospodinjski aparati

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo!

- Napake zaradi popravil električnih komponent lahko povzročijo električni udar!
- Aparat izključite iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom del.
- Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE 0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo.

Nevarnost poškodb zaradi ostrih robov!

- Uporabljajte zaščitne rokavice.

Nevarnost zmečkanin med popravili, vzdrževanjem, odpravljanjem težav ali servisom zaradi težkih in premikajočih se komponent

- Uporabljajte zaščitne čevlje.
- Težke komponente zavarujte pred padanjem.
- Delov telesa ne vstavljajte v premikajoče se komponente.

Tveganje za varnost/delovanje aparata!

- Uporabljajte le originalne nadomestne dele.

Tveganje poškodb elektrostatično občutljivih komponent (ESD)!

- Ne dotikajte se modulov, vključno s povezavami in potmi vodnika.

Orodja in pripomočki

Oznaka	Podrobnosti	Slike
Šestrobi ključ [00340820]	2,5 mm	 
Ploščati izvijač	Steblo 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, v kompletu [00341820]	 
Ploščati izvijač	Steblo 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	 
Nastavek Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	 

4.1 Zamenjava tesnila vrat

Zahteva:

-  Vrata so odprta.


4.2 Zamenjava ročaja vrat

Posebna orodja:

 Šestrobi ključ 2,5 mm [00340820]

4.2.1 Odstranjevanje ročaja vrat

- ▶ 1. Odvijte vijaka (1).
- 2. Odstranite ročaj vrat (2).

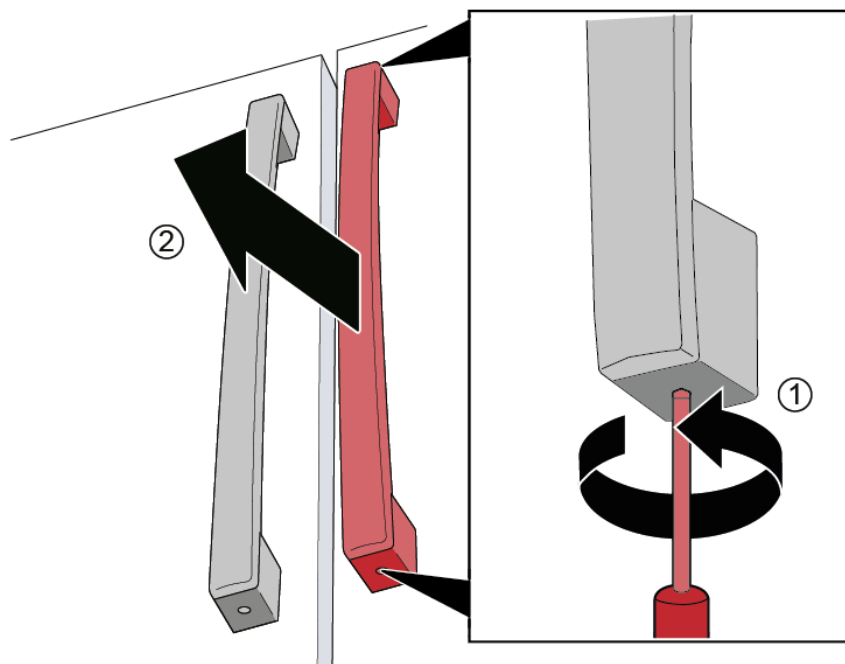

 Ročaj vrat je odstranjen.



Drugi ročaj vrat lahko odstranite na enak način.

4.2.2 Namestitev ročaja vrat

- 1. Ročaj v navpični smeri namestite na predhodno vgrajene vijake.
Luknje v ročaju morajo biti usmerjene navzgor in navzdol.

- 2. Predhodno vgrajene vijake z zgornje in spodnje strani v smeri urinega kazalca pri-
vijte v ročaj.


4.3 Zamenjava ročaja predala

Posebna orodja:

 Šestrobi ključ 2,5 mm [00340820]

4.3.1 Odstranjevanje ročaja predala

- ▶ 1. Odvijte vijaka (1).
- 2. Odstranite ročaj predala (2).

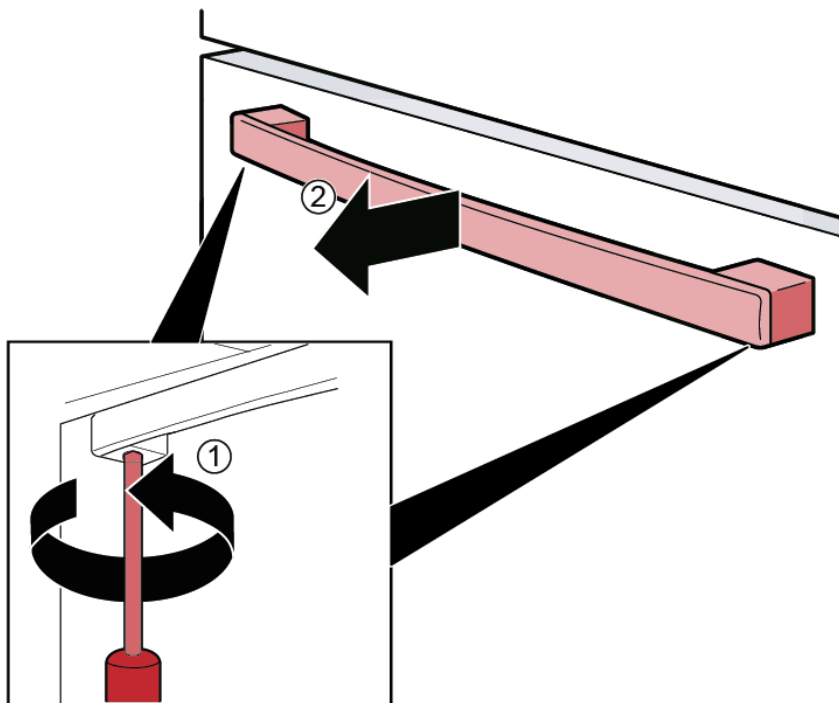

➡ Ročaj predala je odstranjen.

4.3.2 Namestitev ročaja predala

- 1. Ročaj v vodoravni smeri vstavite na predhodno vgrajene vijake.
Luknje v ročaju morajo biti usmerjene navzdol.
- 2. Predhodno vgrajene vijake s spodnje strani v smeri urinega kazalca privijte v ročaj.

4.4 Zamenjava levih tečajev vrat

Posebna orodja:

 Nastavek Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	 OPOZORILO Težki, veliki aparati! Poškodbe hrbta in mišic ▶ Postopek odstranjevanja vrat aparata naj izvaja samo pooblašče-no strokovno osebje. ▶ Za premikanje aparata sta potrebni dve osebi. ▶ Uporabite samo ustrezno orodje in opremo.
	 PREVIDNO Ostri robovi! Ureznine ▶ Uporablajte zaščitne rokavice.
	 OPOZORILO Zdrs nagnjenih aparatov! Zlomi kosti/zmečkanine ▶ Aparate zaščitite pred zdrsavanjem.
	 PREVIDNO Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov! Poškodbe zaradi padajočih delov. ▶ Komponento zaščitite pred padcem.
	POZOR! Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov! Škoda na drugih delih aparata ali pri uporabniku doma, npr. na tleh. ▶ Komponento zaščitite pred padcem.

	 NEVARNOST Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo! Življenjska nevarnost zaradi električnega udara v primeru nepravilnega popravila ▶ Električne dele mora popraviti kvalificiran električar. ▶ Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE 0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo.
	 NEVARNOST Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo! Smrt zaradi električnega udara ▶ Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.

Zahteva:


-  Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
-  Notranji elementi aparata so odstranjeni.

4.4.1 Odstranjevanje levih tečajev vrat


1. 1. Odvijte vijak.
2. Odstranite pokrovček zgornjega tečaja.



2. Odklopite električno povezavo vrat.

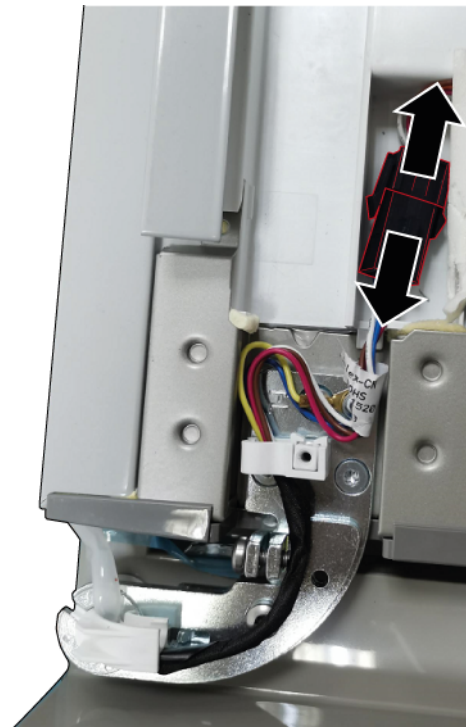


3. 1. Odvijte vijak za ozemljitev (1).
2. Odvijte tri vijake (2).
3. Odstranite zgornji tečaj.

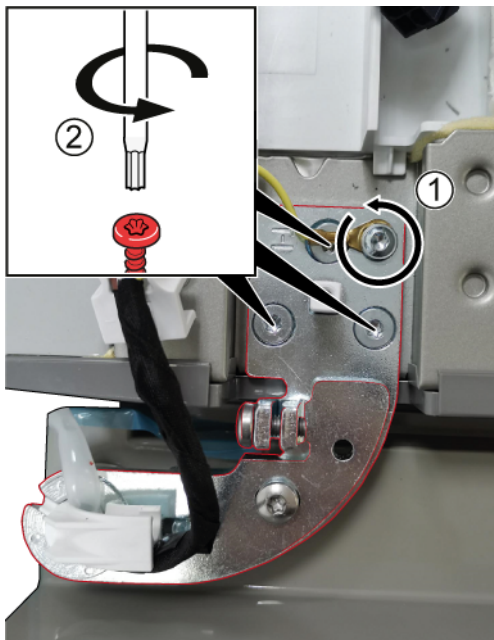

➡ Zgornji tečaj je odstranjen.

4. Odstranite leva vrata, tako da jih premaknete navzgor.
5. 1. Odvijte tri vijake.
2. Odstranite spodnji tečaj.

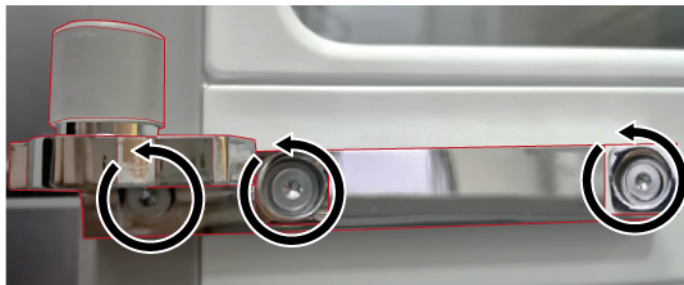

➡ Spodnji tečaj je odstranjen.

4.4.2 Namestitev levih tečajev vrat

1. Namestite v obratnem vrstnem redu.
2. Poravnajte vrata hladilne komore.
Za podrobnosti glejte **navodila za uporabo** (AGA).

4.5 Zamenjava desnih tečajev vrat

Posebna orodja:

 Nastavek Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	 OPOZORILO Težki, veliki aparati! Poškodbe hrbta in mišic ▶ Postopek odstranjevanja vrat aparata naj izvaja samo pooblašče-no strokovno osebje. ▶ Za premikanje aparata sta potrebni dve osebi. ▶ Uporabite samo ustrezno orodje in opremo.
	 PREVIDNO Ostri robovi! Ureznine ▶ Uporablajte zaščitne rokavice.
	 OPOZORILO Zdrs nagnjenih aparatov! Zlomi kosti/zmečkanine ▶ Aparate zaščitite pred zdrsavanjem.
	 PREVIDNO Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov! Poškodbe zaradi padajočih delov. ▶ Komponento zaščitite pred padcem.
	POZOR! Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov! Škoda na drugih delih aparata ali pri uporabniku doma, npr. na tleh. ▶ Komponento zaščitite pred padcem.


	 NEVARNOST Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo! Življenjska nevarnost zaradi električnega udara v primeru nepravilnega popravila ▶ Električne dele mora popraviti kvalificiran električar. ▶ Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE 0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo.
	 NEVARNOST Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo! Smrt zaradi električnega udara ▶ Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.

Zahteva:


-  Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
-  Notranji elementi aparata so odstranjeni.

4.5.1 Odstranjevanje desnih tečajev vrat

1. Odvijte vijak.
2. Odstranite pokrovček zgornjega tečaja.

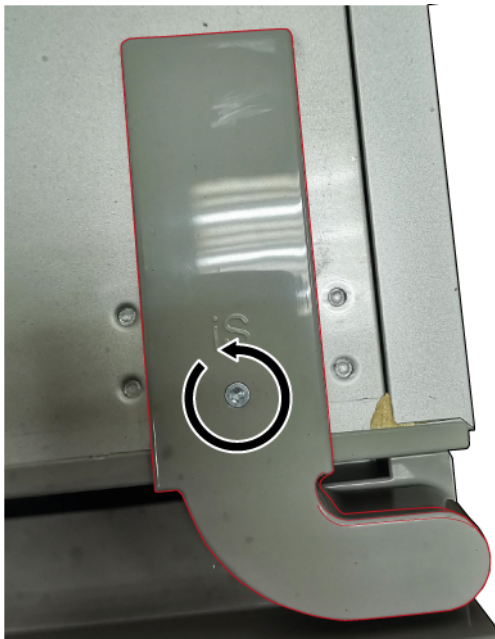


2. Odklopite električno povezavo vrat.

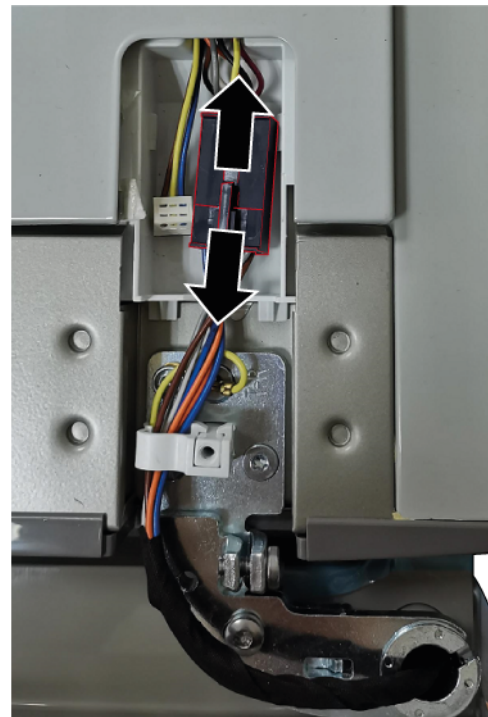

Popravilo

3. 1. Odvijte vijak za ozemljitev (1).
2. Odvijte tri vijake (2).
3. Odstranite zgornji tečaj.

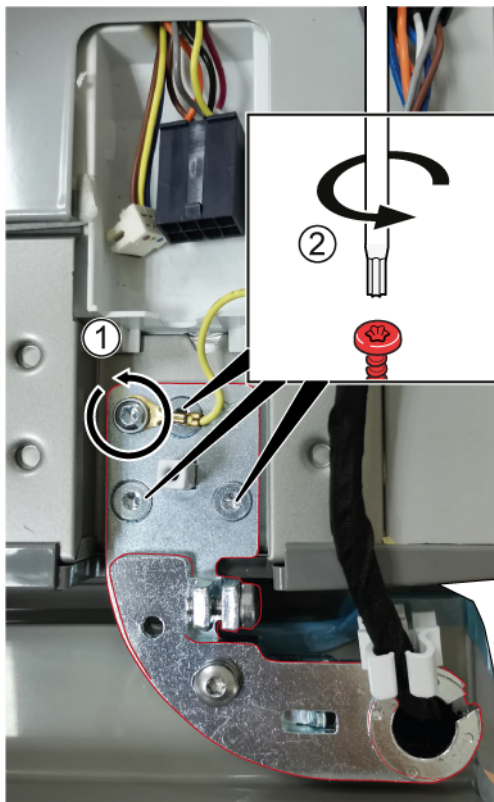

➡ Zgornji tečaj je odstranjen.

4. Odstranite desna vrata, tako da jih premaknete navzgor.

5. 1. Odvijte tri vijake.
2. Odstranite spodnji tečaj.



➡ Spodnji tečaj je odstranjen.

4.5.2 Namestitev desnih tečajev vrat

1. Namestite v obratnem vrstnem redu.
2. Poravnajte vrata hladilne komore.
Za podrobnosti glejte **navodila za uporabo** (AGA).


4.6 Zamenjava vratnega predala

Zahteva:

- ✓ Vrata so odprta.

4.6.1 Odstranjevanje vratnega predala

- Dvignite vrtni predal.

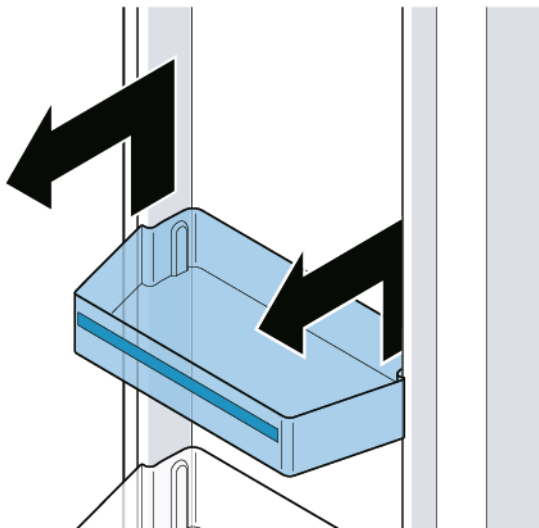

- ➡ Vratni predal je odstranjen.

4.6.2 Namestitev vratnega predala

- Namestite v obratnem vrstnem redu.



4.7 Zamenjava police

Zahteva:

- ✓ Vrata so odprta.

4.7.1 Odstranjevanje police

- ▶ 1. Dvignite polico (1).
- 2. Odstranite polico (2).

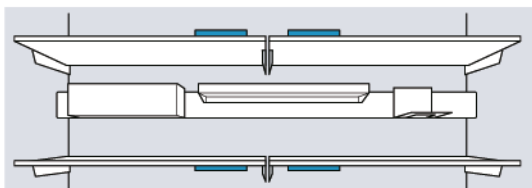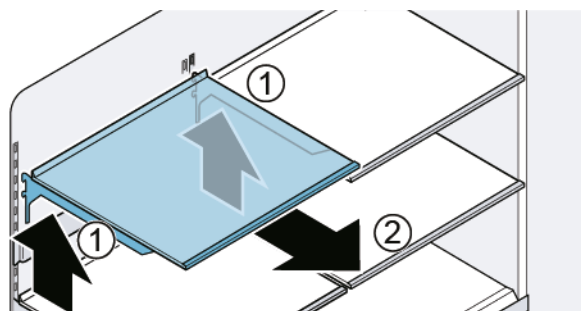

- ➡ Polica je odstranjena.

4.7.2 Namestitev police

	Ne pokrivajte odprtih za prezračevanje.
	Previdno vstavite polico, da ne opraskate aparata.
	Prepričajte se, da so zatiči vsavljeni v celoti in da je polica v vodoravnem položaju.

- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.8 Zamenjava vrstice z opremo

Zahteva:

- ✓ Vrata so odprta.

4.8.1 Odstranjevanje vrstice z opremo

- Dvignite vrstico z opremo.

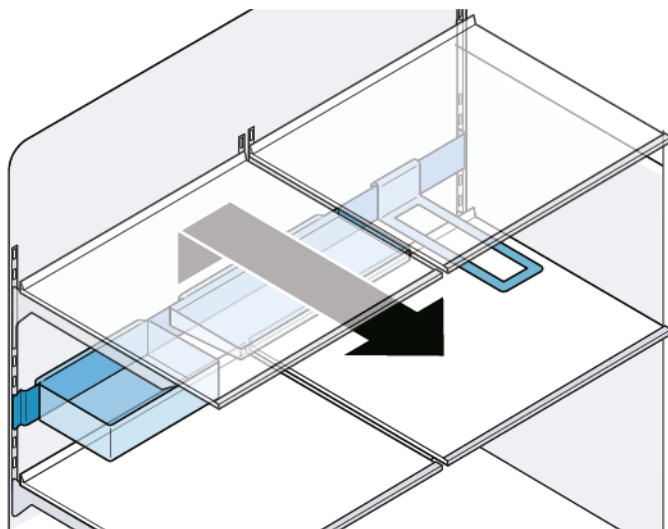

- ➡ Vrstica z opremo je odstranjena.

4.8.2 Namestitev vrstice z opremo

	Prepričajte se, da so zatiči vsavljeni v celoti in da je vrstica z opremo v vodoravnem položaju.
	Previdno vstavite vrstico z opremo, da ne opraskate aparata.
	Prepričajte se, da so zatiči vsavljeni v celoti in da je vrstica z opremo v vodoravnem položaju.

- Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.9 Zamenjava izvlečnega predala

Zahteva:

- ✓ Vrata so odprta.

4.9.1 Odstranjevanje izvlečnega predala

- ▶ 1. Predal izvlecite do konca (1).
- 2. Izvlečni predal spredaj privzdignite in ga odstranite (2).

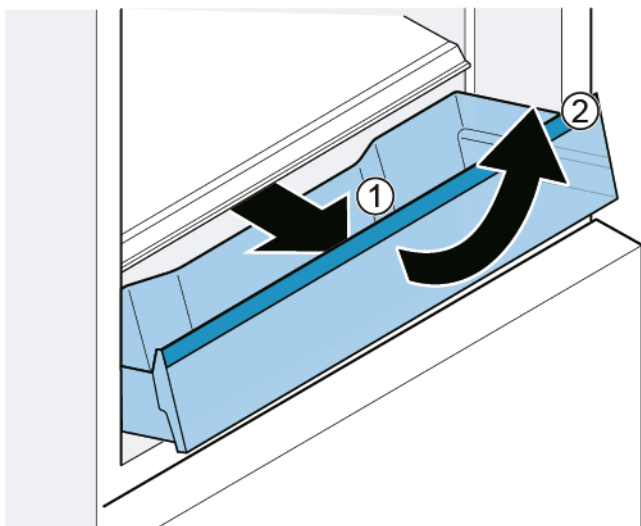

- ➡ Izvlečni predal je odstranjen.

4.9.2 Namestitev izvlečnega predala

- 1. Teleskopska vodila izvlecite do konca.
- 2. Namestite predal na teleskopska vodila in ga potisnite v aparat, da se zaskoči.


4.10 Zamenjava fiksne police

Zahteva:

- ✓ Vrata so odprta.

4.10.1 Odstranjevanje fiksne police

1. Odprite predal.
2. 1. Dvignite polico spredaj (1).
2. Odstranite fiksno polico (2).

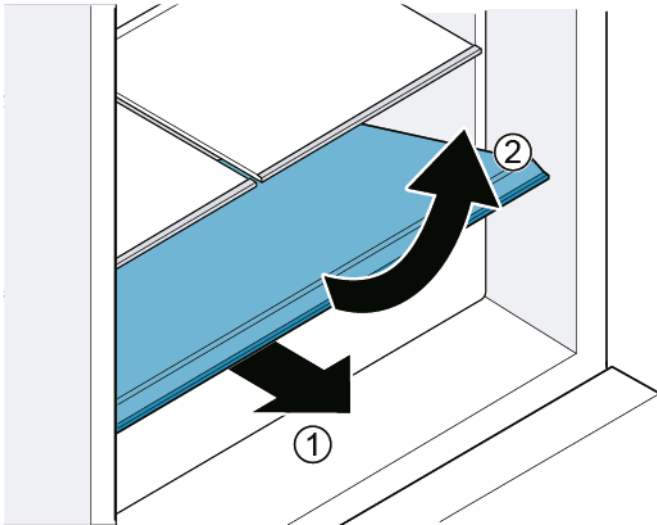

- ➡ Fiksna polica je odstranjena.

4.10.2 Namestitev fiksne police

- Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.11 Zamenjava predala za podaljšanje svežine

Zahteva:

- ✔ Vrata so odprta.

4.11.1 Odstranjevanje predala za podaljšanje svežine

- ▶ 1. Predal izvlecite do konca (1).
- ▶ 2. Dvignite predal spredaj (2).

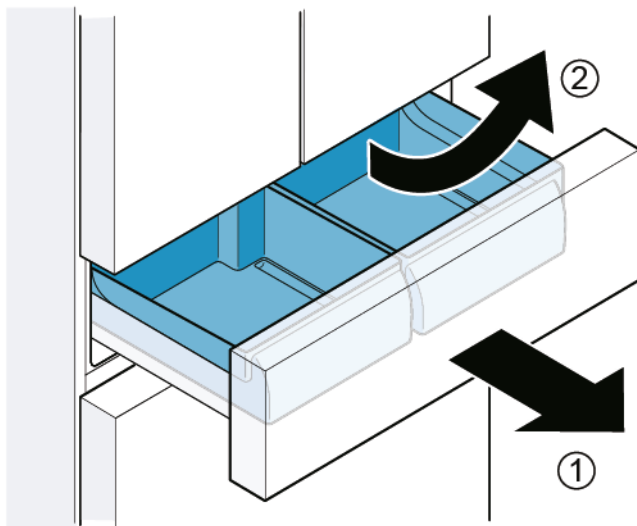

- ➔ Predal za podaljšanje svežine je odstranjen.

4.11.2 Namestitev predala za podaljšanje svežine



Med vstavljanjem se morata vodilo predala in predal ujemati.

- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.12 Zamenjava predala za zamrznjena živila (majhnega)

Zahteva:

- ✓ Vrata so odprta.

4.12.1 Odstranjevanje predala za zamrznjena živila (majhnega)

1. Izvlecite predal zamrzovalnega dela do konca.
2. 1. Predal izvlecite do konca (1).
2. Dvignite predal spredaj (2).

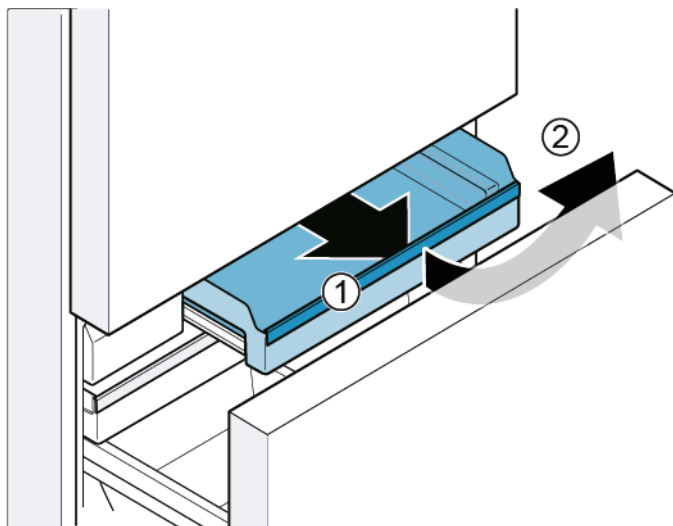

- ➡ Predal za zamrznjena živila (majhen) je odstranjen.

4.12.2 Namestitev predala za zamrznjena živila (majhnega)

1. Teleskopska vodila izvlecite do konca.
2. Namestite predal na teleskopska vodila in ga potisnite v aparat, da se zaskoči.


4.13 Zamenjava predala za zamrznjena živila (ploščatega)

Zahteva:

- ✓ Vrata so odprta.

4.13.1 Odstranjevanje predala za zamrznjena živila (ploščatega)

- ▶ 1. Izvlecite predal zamrzovalnega dela do konca (1).
- ▶ 2. Predal za zamrznjena živila (ploščat) izvlecite do konca (2).
- ▶ 3. Dvignite predal za zamrznjena živila (ploščat) (3).

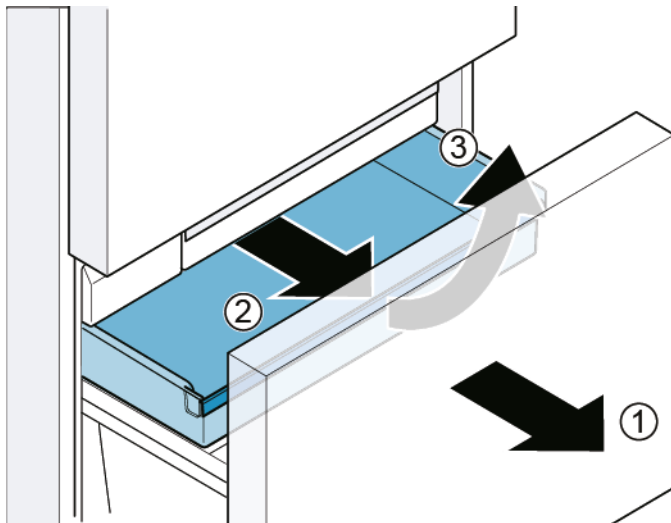

- ➡ Predal za zamrznjena živila (ploščat) je odstranjen.

4.13.2 Namestitev predala za zamrznjena živila (ploščatega)

- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.14 Zamenjava predala za zamrznjena živila (velikega)

Zahteva:

- ✓ Vrata so odprta.

4.14.1 Odstranjevanje predala za zamrznjena živila (velikega)




POZOR!

POŠKODBA OPREME!

- ▶ Ločilne stene nikdar ne odstranite s predala za zamrznjena živila.

- ▶ 1. Izvlecite predal zamrzovalnega dela do konca in odstranite predal za zamrznjena živila (ploščat) (1).
- ▶ 2. Dvignite predal za zamrznjena živila (velik) (2).

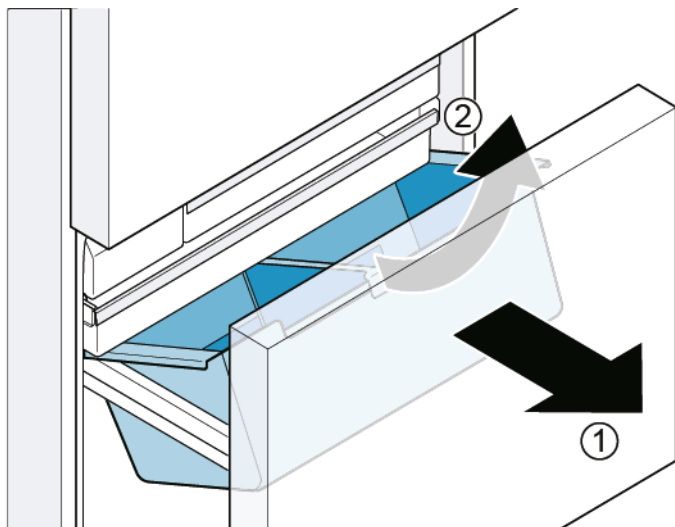

- ➡ Predal za zamrznjena živila (velik) je odstranjen.

4.14.2 Namestitev predala za zamrznjena živila (velikega)

- 1. Teleskopska vodila izvlecite do konca.
- 2. Namestite predal na teleskopska vodila in ga potisnite v aparat, da se zaskoči.


4.15 Zamenjava posode za ledene kocke

Zahteva:

- ✓ Vrata so odprta.

4.15.1 Odstranjevanje posode za ledene kocke

1. Izvlecite predal zamrzovalnega dela do konca.
2. 1. Predal za zamrznjena živila (ploščat) izvlecite, kolikor je mogoče (1).
2. Odstranite posodo za ledene kocke (2).

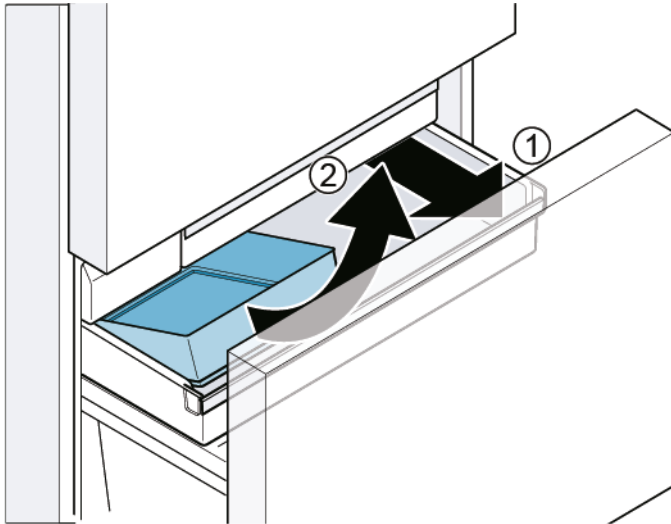

- ➡ Posoda za ledene kocke je odstranjena.

4.15.2 Namestitev posode za ledene kocke

- Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.16 Zamenjava luči LED

Posebna orodja:

-  Ploščati izvijač Steblo 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, v kompletu [00341820]
-  Nastavek Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]
-  Ploščati izvijač Steblo 10 mm x 1,6 mm x 200 mm



Vaš aparat je opremljen z osvetlitvijo LED, ki ne potrebuje vzdrževanja. To vrsto osvetlitve lahko popravi samo servisna služba ali pooblaščen strokovno osebje!



NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo!

Življenjska nevarnost zaradi električnega udara v primeru nepravilnega popravila

- ▶ Električne dele mora popraviti kvalificiran električar.
- ▶ Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE 0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo.



NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo!

Smrt zaradi električnega udara

- ▶ Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.



PREVIDNO

Ostri robovi!

Ureznine

- ▶ Uporabljajte zaščitne rokavice.

Zahteva:

-  Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
-  Vrata so odprta.
-  Odstranjeni so zgornji notranji elementi aparata.

4.16.1 Odstranjevanje zgornje lučke LED hladilne komore


1. Ustvarite režo, tako da položite prst okrog roba lučke LED.



2. Vstavite ploščati izvijač v režo in odstranite zgornjo lučko LED v prikazani smeri.



3. Odklopite terminal lučke LED.

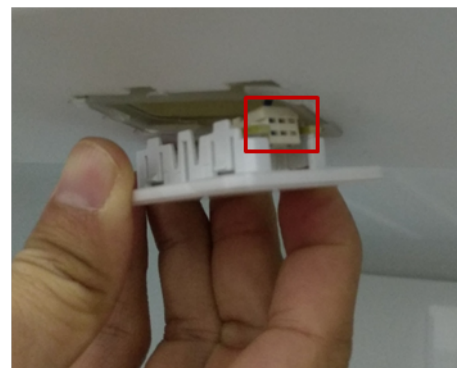

- ➡ Zgornja lučka LED hladilne komore je odstranjena.




4.16.2 Odstranjevanje stranske lučke hladilne komore


1. Uporabite ploščati izvijač, da odstranite zgornje držalo stranske lučke.



2. Uporabite ploščati izvijač, da ustvarite režo na eni strani pokrova lučke in z drugo roko odstranite pokrov.

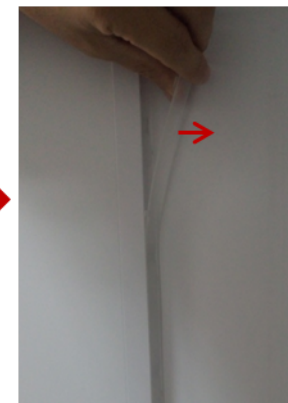

3. Na enak način odstranite trak LED.

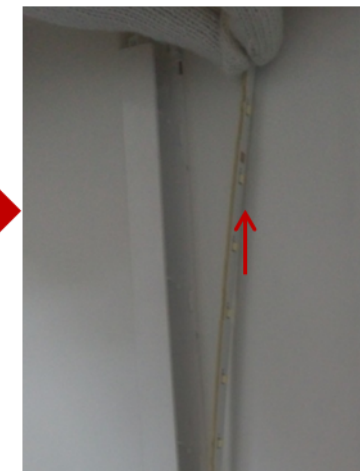


4. Odstranite trak LED iz vtičnice.




- ➡ Stranska lučka hladilne komore je odstranjena.

4.16.3 Odstranjevanje lučke predala 0 °C

1. Odstranite pokrov lučke, tako da vstavite ploščati izvijač v režo med pokrovom lučke in vrata ter ju potegnite narazen.

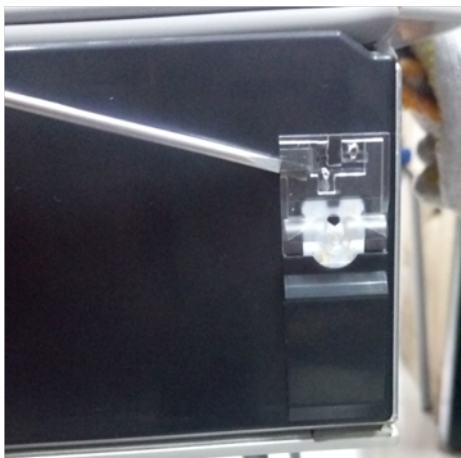


2. Odklopite terminal lučke.

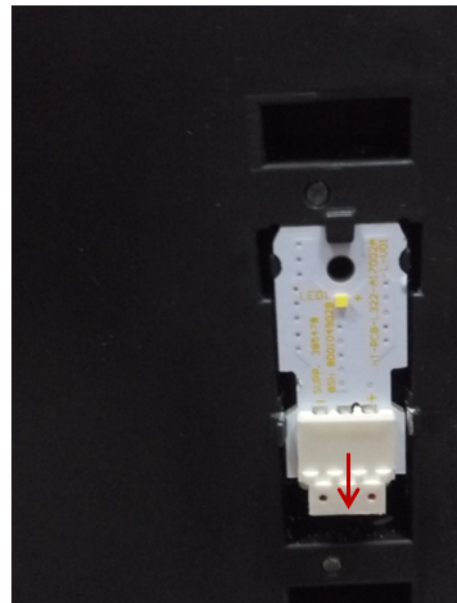


Popravilo

3. 1. Sprostite zatič (1).
2. Odstranite lučko (2).

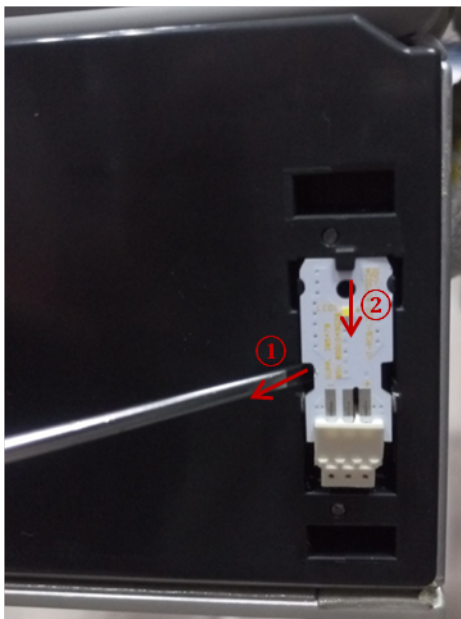

➡ Lučka predala 0 °C je odstranjena.

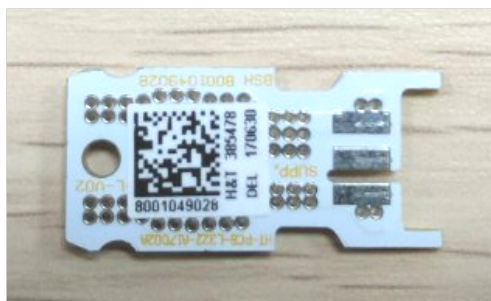

4.16.4 Odstranjevanje luči na zadnji steni



Zaradi tehnične zasnove luči na zadnji steni ni mogoče zamenjati ločeno. Luči so vključene v nadomestnem kompletu za zadnjo steno.

Zahteva:

- ✓ Vrata so odprta.

✓ Notranji elementi hladilne komore so odstranjeni.


✓ 0 °C – notranji elementi so odstranjeni.

1. 1. Zadnji del pokrova za nastavljanje vlažnosti držite z eno roko (1).
2. Pokrov sprostite z drugo roko (2).




2. Drug pokrov sprostite na enak način.

3. 1. Sprostite zaponki (1).
2. Snemite zaponke (2).

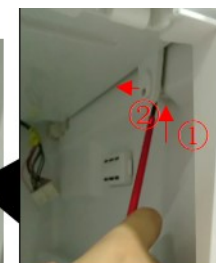

4. Snemite sredinski del.

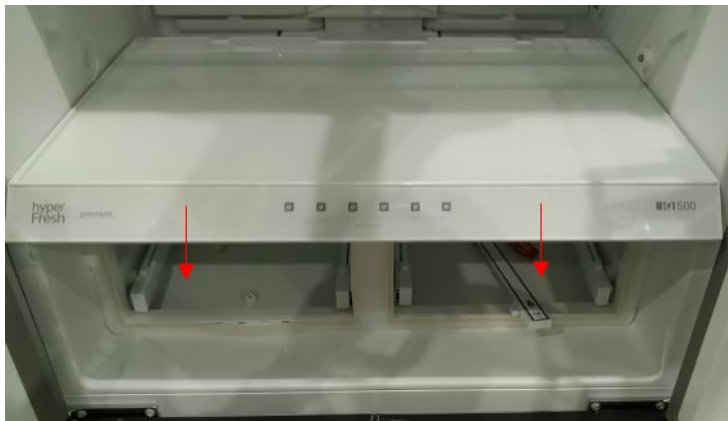



5. Sprostite štiri sponke.



6. Odklopite električni priključek modula prikazovalnika.




7. 1. Sprostite zaponki (1).
2. Snemite okvir (2).

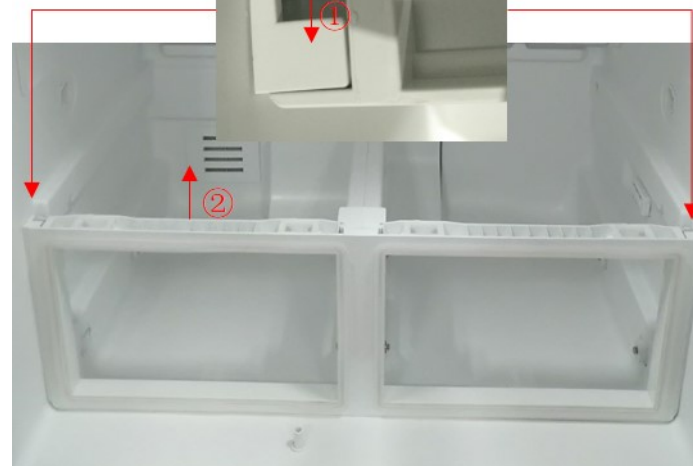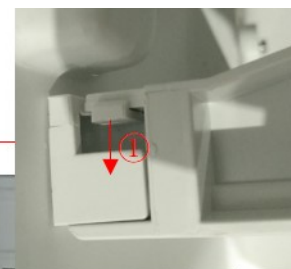

Popravilo

8. 1. Odvijte vijaka (1).
2. Izvlecite sredinsko ploščo (2).

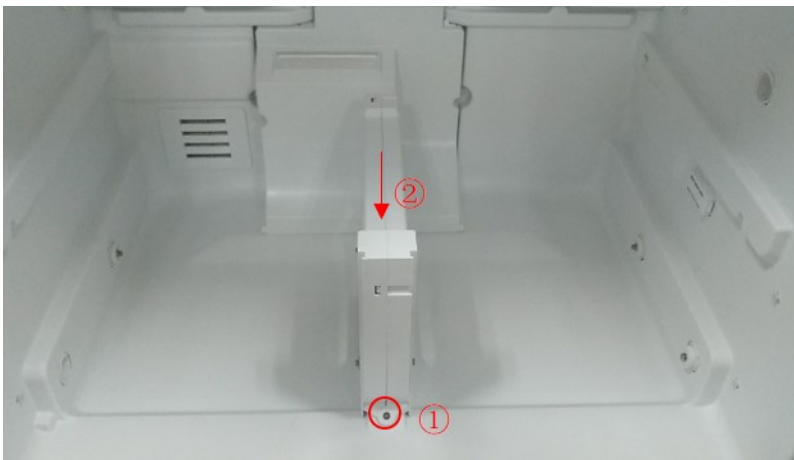

9. Povlecite pokrov izparjevalnika komore 0 °C navzven.



Ko se pokrov sprostí, zaslišite klik.

10. Odklopite senzor temperature komore 0 °C.



11. Odklopite električne priključke skupine sprednjega pokrova izparjevalnika komore 0 °C.



- ➡ Skupina sprednjega pokrova izparjevalnika komore 0 °C je odstranjena.


12. Odstranite električne priključke luči na zadnji steni.



13. 1. Odvijte vijaka (1).
2. Izvlecite skupino zadnje stene (2).



14. Odlepите lepilni trak in ločite penasti kanal od sprednjega pokrova izparjevalnika komore 0 °C.

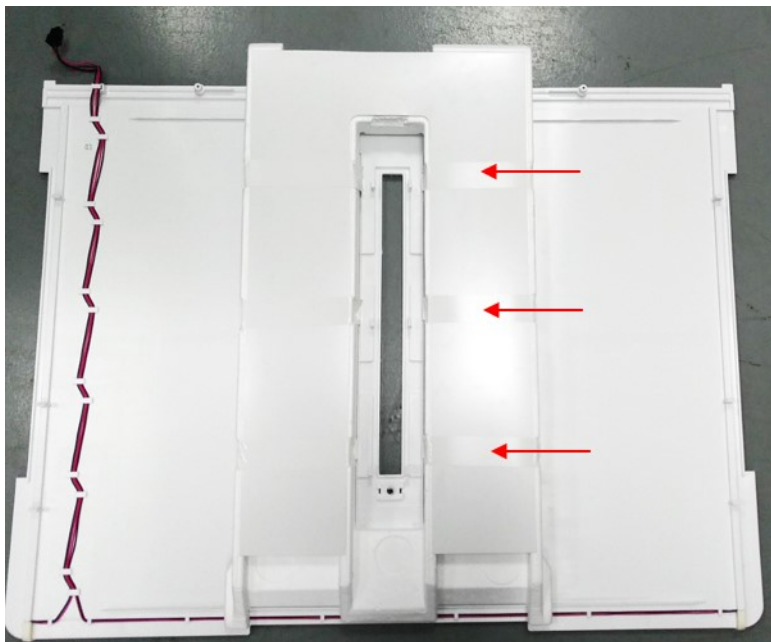

- ➡ Zadnja stena z integriranimi lučmi je odstranjena.

4.16.5 Namestitev luči LED

- Namestite v obratnem vrstnem redu.

Consejos de reparación - Refrigerador-congelador

	En relación con este documento	675
1.1	Información importante	675
1.1.1	Finalidad	675
1.2	Explicación de símbolos generales	675
1.2.1	Niveles de peligrosidad	675
1.2.2	Símbolos de peligro	675
1.2.3	Estructura de las advertencias	676
1.2.4	Símbolos generales	676
	Seguridad.....	677
2.1	Instrucciones generales de seguridad	677
2.1.1	Todos los aparatos electrodomésticos.....	677
	Herramientas y auxiliares	678
	Reparación	679
4.1	Sustituir la junta de la puerta	679
4.2	Sustituir el tirador de la puerta	680
4.2.1	Retirar el tirador de la puerta	680
4.2.2	Montar el tirador de la puerta	680
4.3	Sustituir el tirador del cajón	681
4.3.1	Retirar el tirador del cajón.....	681
4.3.2	Montar el tirador del cajón	681
4.4	Sustituir las bisagras de la puerta izquierda	682
4.4.1	Retirar las bisagras de la puerta izquierda	683
4.4.2	Montar las bisagras de la puerta izquierda.....	684
4.5	Sustituir las bisagras de la puerta derecha	685
4.5.1	Retirar las bisagras de la puerta derecha	686
4.5.2	Montar las bisagras de la puerta derecha	687
4.6	Sustituir el estante de la puerta	688
4.6.1	Extraer el estante de la puerta	688
4.6.2	Montar el estante de la puerta.....	688
4.7	Sustituir el estante	689
4.7.1	Extraer el estante	689
4.7.2	Montar el estante	689
4.8	Sustituir la barra de equipamiento	690

4.8.1	Retirar la barra de equipamiento	690
4.8.2	Montar la barra de equipamiento	690
4.9	Sustituir el cajón extraíble.....	691
4.9.1	Sacar el cajón extraíble.....	691
4.9.2	Montar el cajón extraíble	691
4.10	Sustituir el estante fijo	692
4.10.1	Retirar el estante fijo.....	692
4.10.2	Montar el estante fijo	692
4.11	Sustituir el cajón «Cool-fresh»	693
4.11.1	Extraer el cajón «Cool-fresh»	693
4.11.2	Montar el cajón «Cool-fresh».....	693
4.12	Sustituir el cajón de productos congelados (pequeño).....	694
4.12.1	Retirar el cajón de productos congelados (pequeño)	694
4.12.2	Montar el cajón de productos congelados (pequeño).....	694
4.13	Sustituir el cajón de productos congelados (plano).....	695
4.13.1	Retirar el cajón de productos congelados (plano)	695
4.13.2	Montar el cajón de productos congelados (plano).....	695
4.14	Sustituir el cajón de productos congelados (grande)	696
4.14.1	Retirar el cajón de productos congelados (grande)	696
4.14.2	Montar el cajón de productos congelados (grande).....	696
4.15	Sustituir el cajón de cubitos de hielo.....	697
4.15.1	Extraer el cajón de cubitos de hielo	697
4.15.2	Montar el cajón de cubitos de hielo	697
4.16	Sustituir las lámparas LED.....	698
4.16.1	Desmontar la lámpara LED superior del compartimento frigorífico	698
4.16.2	Desmontar la lámpara lateral del compartimento frigorífico	699
4.16.3	Retirar la lámpara del compartimento de 0 °C	700
4.16.4	Retirar todas las lámparas de la pared posterior.....	701
4.16.5	Montar las lámparas LED.....	705

En relación con este documento

1.1 Información importante

1.1.1 Finalidad

Estas indicaciones de reparación sirven como ayuda al consumidor para reparar aparatos por su cuenta conforme al reglamento aplicable sobre diseño ecológico (a partir de 03/2021).

Contienen información sobre cómo sustituir repuestos determinados e incluye las advertencias y los riesgos.

En caso de dudas, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente. Solo asumiremos la responsabilidad por daños si las indicaciones de reparación se han seguido correctamente.

1.2 Explicación de símbolos generales

1.2.1 Niveles de peligrosidad

Los niveles de peligro consisten en un símbolo y una palabra de advertencia. La palabra de advertencia identifica la gravedad del peligro.

Nivel de peligro	Significado
 PELIGRO	Si no se tiene en cuenta la advertencia, ocasionará la muerte o lesiones graves.
 ADVERTENCIA	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.
 PRECAUCIÓN	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar lesiones de carácter leve.
ATENCION	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar daños materiales.

Tabla 1: Niveles de peligrosidad

1.2.2 Símbolos de peligro

Los símbolos de peligro son una representación simbólica que indica el tipo de peligrosidad.

En este documento se utilizan los siguientes símbolos de peligro:

Símbolo de peligro	Significado
	Advertencia general
	Peligro de lesiones por corriente eléctrica
	Riesgo de explosión
	Peligro de lesiones a causa de cortes

En relación con este documento

Símbolo de peligro	Significado
	Peligro de lesiones por aplastamiento
	Peligro de lesiones por superficies calientes
	Peligro a causa de campos magnéticos de gran potencia
	Peligro derivado de radiación no ionizante

Tabla 2: Símbolos de peligro

1.2.3 Estructura de las advertencias

Las advertencias de este documento tienen una apariencia y una estructura uniformes.

	 PELIGRO ¡Tipo y fuente del peligro! Posibles consecuencias de ignorar el peligro / la advertencia. ► Medidas y prohibiciones para prevenir el peligro.
--	--

El ejemplo siguiente muestra una advertencia de descarga eléctrica a causa de piezas o partes cargadas con tensión. Se menciona la medida para evitar el peligro.

	 PELIGRO ¡Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión! Muerte por electrocución ► Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.
--	--

1.2.4 Símbolos generales

En este documento se utilizan los siguientes símbolos generales:

Símbolo general	Significado
	Identificación de una indicación especial (texto y/o gráfico)

Símbolo general	Significado
	Identificación de un consejo simple (solo texto)
	Identificación de un enlace a un video tutorial
	Identificación de una herramienta requerida
	Identificación de una condición previa (prerrequisito)
	Identificación de una condición (si ..., entonces ...)
	Identificación de un resultado
Iniciar	Identificación de una tecla o botón
[00123456]	Identificación de un número de material
Estado	Identificación del texto / ventana mostrado (en el display del aparato)

Tabla 3: Símbolos generales

2.1 Instrucciones generales de seguridad

2.1.1 Todos los aparatos electrodomésticos

¡Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión!

- ¡Los errores en las reparaciones que incluyan componentes eléctricos pueden provocar una descarga eléctrica!
- Desconectar el aparato de la red durante al menos 60 segundos antes de comenzar con el trabajo.
- Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país.

¡Riesgo de lesiones debido a bordes afilados!

- Usar guantes de protección.

Riesgo de aplastamiento durante la reparación, mantenimiento, resolución de problemas y servicio debido a componentes pesados y móviles

- Usar calzado de seguridad.
- Asegure los componentes pesados para que no se caigan.
- No pegue partes del cuerpo en componentes móviles.

¡Riesgo para la seguridad/el funcionamiento del aparato!

- Utilizar únicamente los repuestos originales.

¡Riesgo de daños de los componentes sensibles a cargas electrostáticas (ESD)!

- No tocar los módulos, incluidas las conexiones y las pistas conductoras.

Herramientas y auxiliares

Designacion	Detalles	Imagenes
Llave hexagonal [00340820]	2,5 mm	 
Destornillador plano	Punta 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, en el kit [00341820]	 
Destornillador plano	Punta 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	 
Punta Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	 

4.1 Sustituir la junta de la puerta

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.


4.2 Sustituir el tirador de la puerta

Herramientas sugeridas:

 Llave hexagonal 2,5 mm [00340820]

4.2.1 Retirar el tirador de la puerta

- ▶ 1. Desatornillar los dos tornillos (1).
- 2. Retirar el tirador de la puerta (2).

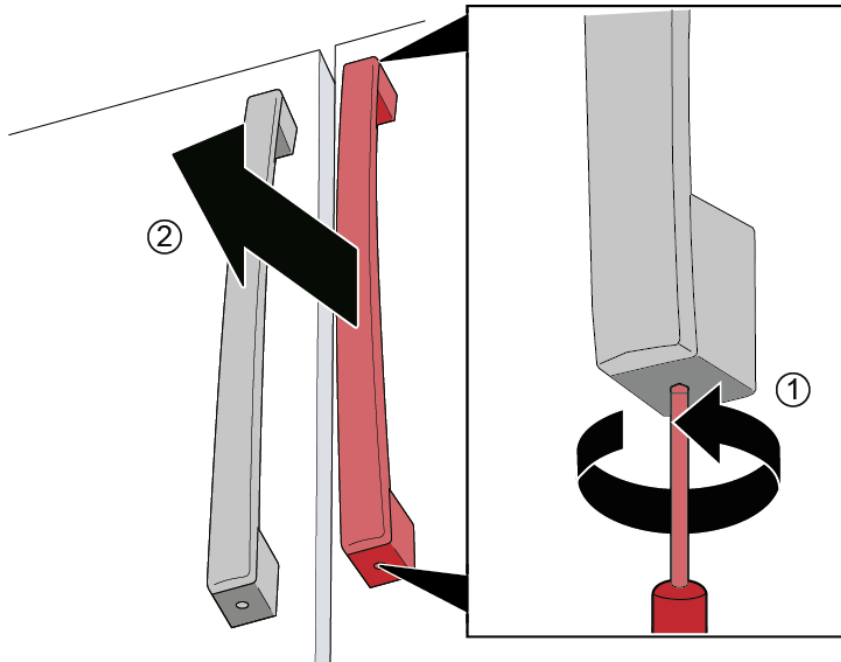

➡ Se ha retirado el tirador de la puerta.



El segundo tirador de la puerta puede retirarse del mismo modo.

4.2.2 Montar el tirador de la puerta

- 1. Ajustar el tirador verticalmente en los pernos premontados.
Los orificios del tirador deben mirar hacia arriba y abajo.

- 2. Apretar los tornillos premontados en el tirador en sentido horario desde arriba y abajo.


4.3 Sustituir el tirador del cajón

Herramientas sugeridas:

 Llave hexagonal 2,5 mm [00340820]

4.3.1 Retirar el tirador del cajón

- ▶ 1. Desatornillar los dos tornillos (1).
- 2. Retirar el tirador del cajón (2).

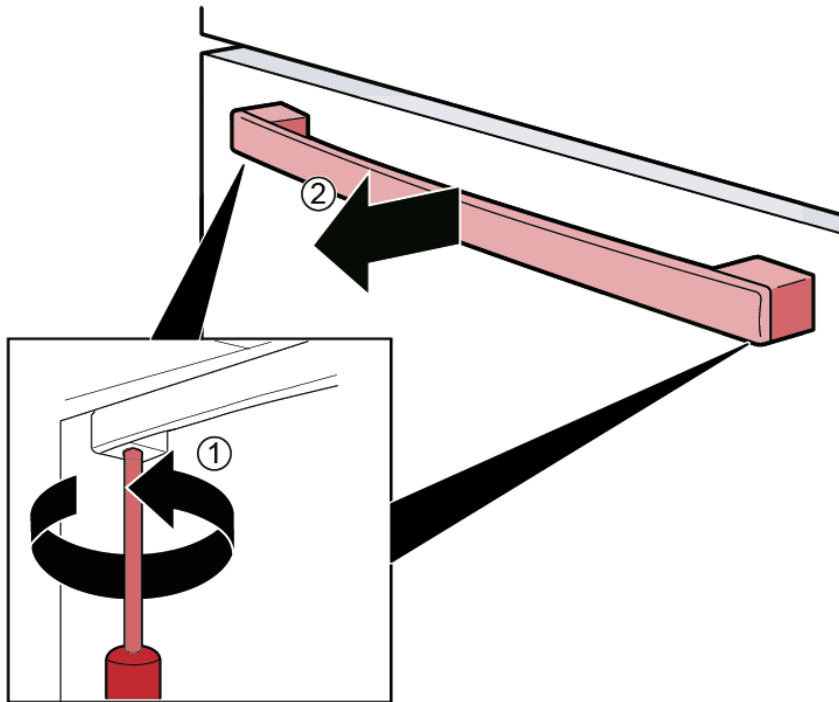

 Se ha retirado el tirador del cajón.

4.3.2 Montar el tirador del cajón

- 1. Insertar el tirador horizontalmente en los pernos premontados.
Los orificios del tirador deben mirar hacia abajo.
- 2. Apretar los tornillos premontados en el tirador en sentido horario desde abajo.

4.4 Sustituir las bisagras de la puerta izquierda

Herramientas sugeridas:

 Punta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	 ADVERTENCIA
	¡Aparatos pesados y voluminosos! Espalda y lesiones musculares ▶ La operación de extraer la puerta del aparato solo deben llevarla a cabo especialistas formados. ▶ Para mover el aparato se necesitan dos personas. ▶ Utilizar únicamente herramientas y equipos apropiados.

	 PRECAUCIÓN
	¡Bordes o cantos cortantes! Peligro de cortes ▶ Usar guantes de seguridad.

	 ADVERTENCIA
	¡Deslizamiento de aparatos inclinados! Fracturas óseas / lesiones por aplastamiento ▶ Asegurar los electrodomésticos contra deslizamientos.

	 PRECAUCIÓN
	¡Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados! Peligro de lesiones debido a piezas que caigan. ▶ Asegure el componente para que no se caiga.

	ATENCION
	¡Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados! Daños en otras partes del aparato o en el domicilio del consumidor, p. ej., en la parte inferior. ▶ Asegure el componente para que no se caiga.

	 PELIGRO
	¡Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión! Peligro mortal por descarga eléctrica en caso de reparación inadecuada ▶ Las piezas eléctricas deberían ser reparadas por electricistas cualificados. ▶ Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país.

	 PELIGRO
	¡Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión! Muerte por electrocución ▶ Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.

Requisito:


-  El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
-  Se han retirado los accesorios del interior del aparato.

4.4.1 Retirar las bisagras de la puerta izquierda

1. Desatornillar el tornillo.
2. Retirar la tapa de la bisagra superior.




2. Desconectar la conexión eléctrica de la puerta.

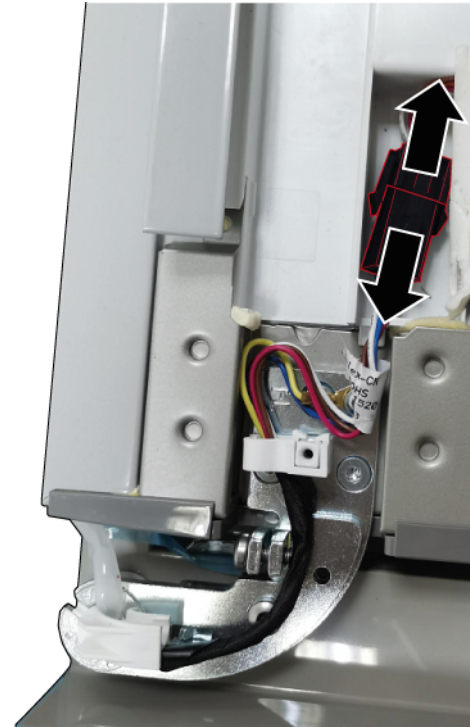


Reparación

3. 1. Desatornillar el tornillo de la conexión a tierra (1).
2. Desatornillar los tres tornillos (2).
3. Retirar la bisagra superior.

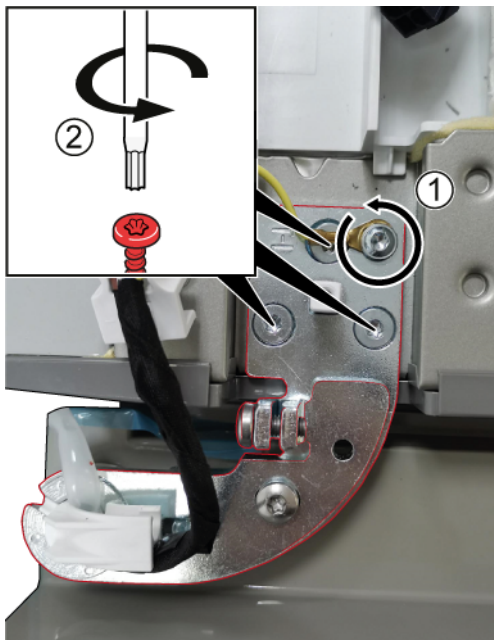

➡ Se ha retirado la bisagra superior.

4. Retirar la puerta izquierda desplazándola hacia arriba.
5. 1. Desatornillar los tres tornillos.
2. Retirar la bisagra inferior.

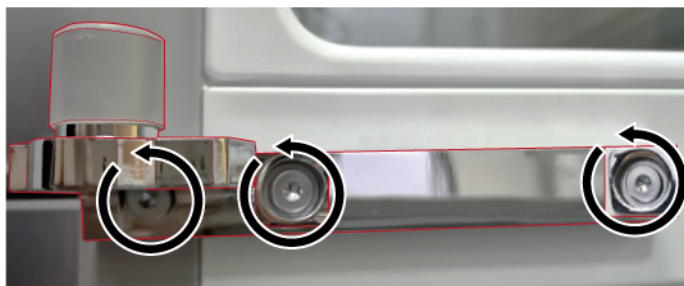

➡ Se ha retirado la bisagra inferior.

4.4.2 Montar las bisagras de la puerta izquierda

1. Montar en orden inverso.
2. Alinear las puertas del compartimento refrigerador.
Para más detalles véase el **manual del usuario** (AGA).

4.5 Sustituir las bisagras de la puerta derecha

Herramientas sugeridas:

 Punta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	 ADVERTENCIA
	¡Aparatos pesados y voluminosos! Espalda y lesiones musculares ▶ La operación de extraer la puerta del aparato solo deben llevarla a cabo especialistas formados. ▶ Para mover el aparato se necesitan dos personas. ▶ Utilizar únicamente herramientas y equipos apropiados.

	 PRECAUCIÓN
	¡Bordes o cantos cortantes! Peligro de cortes ▶ Usar guantes de seguridad.

	 ADVERTENCIA
	¡Deslizamiento de aparatos inclinados! Fracturas óseas / lesiones por aplastamiento ▶ Asegurar los electrodomésticos contra deslizamientos.

	 PRECAUCIÓN
	¡Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados! Peligro de lesiones debido a piezas que caigan. ▶ Asegure el componente para que no se caiga.

	ATENCIÓN
	¡Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados! Daños en otras partes del aparato o en el domicilio del consumidor, p. ej., en la parte inferior. ▶ Asegure el componente para que no se caiga.

	 PELIGRO
	¡Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión! Peligro mortal por descarga eléctrica en caso de reparación inadecuada ▶ Las piezas eléctricas deberían ser reparadas por electricistas cualificados. ▶ Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país.

	 PELIGRO
	¡Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión! Muerte por electrocución ▶ Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.

Requisito:


-  El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
-  Se han retirado los accesorios del interior del aparato.

4.5.1 Retirar las bisagras de la puerta derecha

1. Desatornillar el tornillo.
2. Retirar la tapa de la bisagra superior.




2. Desconectar la conexión eléctrica de la puerta.

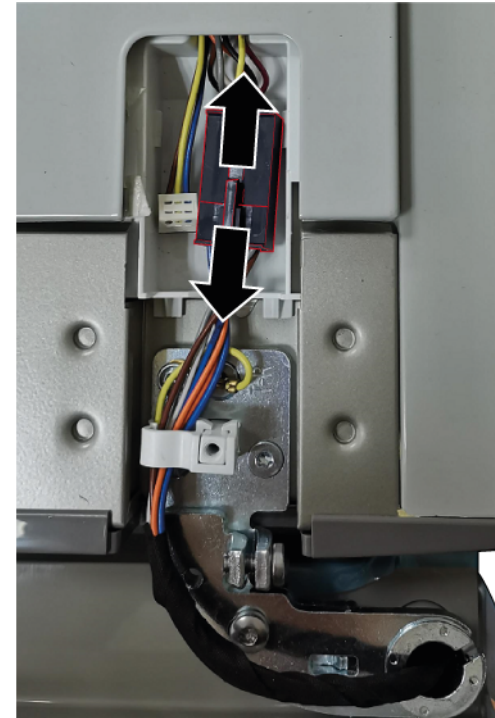

Reparación

3. 1. Desatornillar el tornillo de la conexión a tierra (1).
2. Desatornillar los tres tornillos (2).
3. Retirar la bisagra superior.

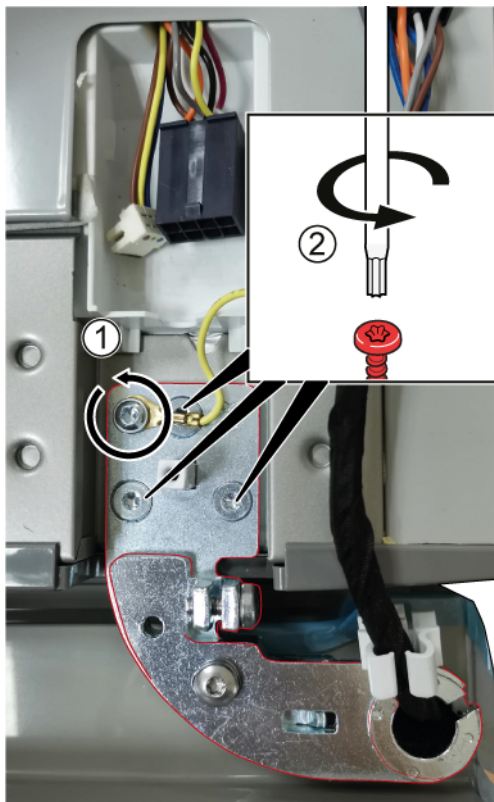

➡ Se ha retirado la bisagra superior.

4. Retirar la puerta derecha desplazándola hacia arriba.

5. 1. Desatornillar los tres tornillos.
2. Retirar la bisagra inferior.



➡ Se ha retirado la bisagra inferior.

4.5.2 Montar las bisagras de la puerta derecha

1. Montar en orden inverso.
2. Alinear las puertas del compartimento refrigerador.
Para más detalles véase el **manual del usuario** (AGA).


4.6 Sustituir el estante de la puerta

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.6.1 Extraer el estante de la puerta

- ▶ Levantar el estante de la puerta.

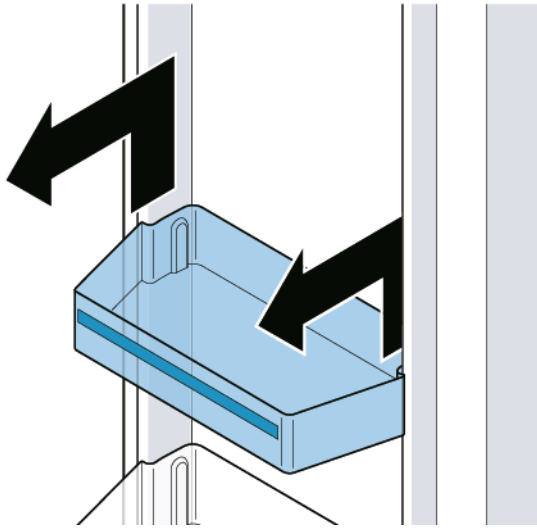

- ➡ Se ha retirado el estante de la puerta.

4.6.2 Montar el estante de la puerta

- ▶ Montar en orden inverso.



4.7 Sustituir el estante

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.7.1 Extraer el estante

- ▶ 1. Levantar el estante (1).
- ▶ 2. Retirar el estante (2).

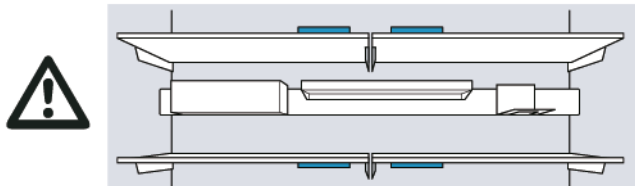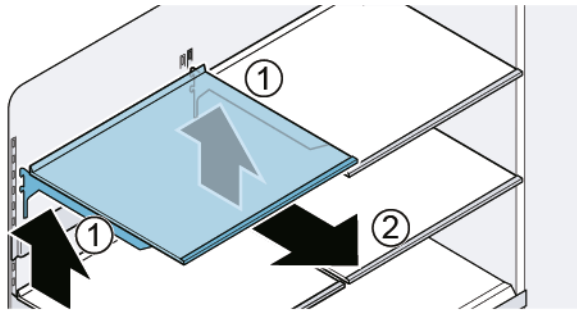

- ➡ Se ha retirado el estante.

4.7.2 Montar el estante

	No cubrir las aberturas de ventilación.
	Introducir el estante cuidadosamente para no arañar el aparato.
	Debe asegurarse que los ganchos se han insertado completamente y que el estante está en posición horizontal.

- ▶ Montar en orden inverso.


4.8 Sustituir la barra de equipamiento

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.8.1 Retirar la barra de equipamiento

- Levantar la barra de equipamiento.

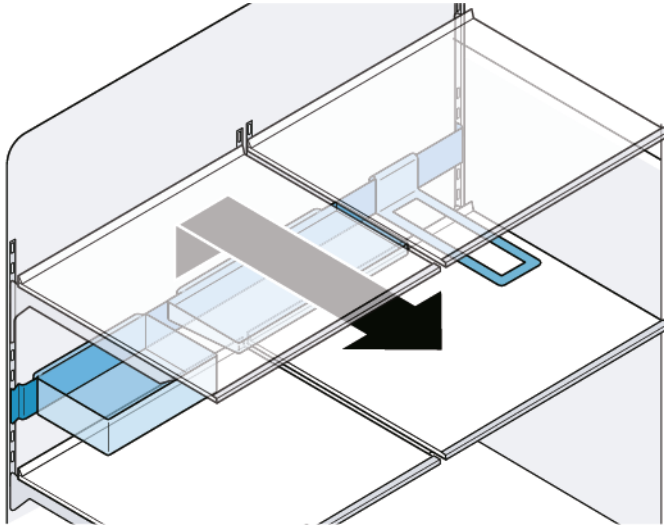

- ➡ Se ha retirado la barra de equipamiento.

4.8.2 Montar la barra de equipamiento

	Comprobar que los ganchos se han insertado completamente y que la barra de equipamiento está en posición horizontal.
	Introducir la barra de equipamiento cuidadosamente para no arañar el aparato.
	Comprobar que los ganchos se han insertado completamente y que la barra de equipamiento está en posición horizontal.

- Montar en orden inverso.


4.9 Sustituir el cajón extraíble

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.9.1 Sacar el cajón extraíble

- ▶ 1. Sacar por completo el cajón (1).
- 2. Levantar el cajón extraíble por delante y retirarlo (2).

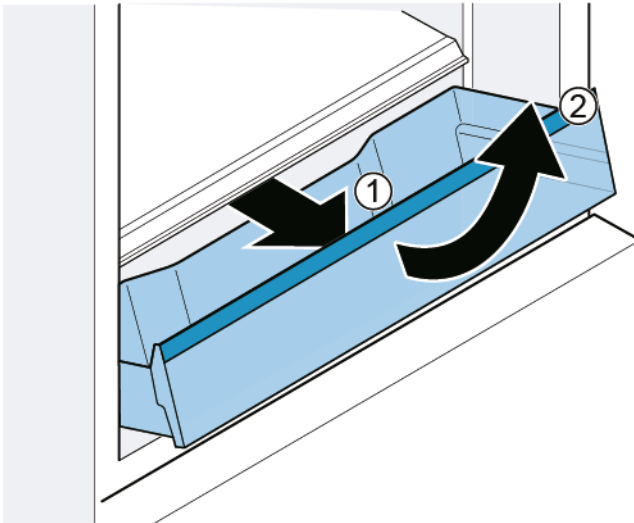

➡ Se ha retirado el cajón extraíble.

4.9.2 Montar el cajón extraíble

- 1. Sacar por completo los rieles telescópicos.
- 2. Colocar el cajón en los rieles telescópicos e introducirlo en el aparato hasta que encaje.


4.10 Sustituir el estante fijo

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.10.1 Retirar el estante fijo

1. Abrir el compartimento.
2. 1. Levantar el estante fijo por delante (1).
2. Retirar el estante fijo (2).

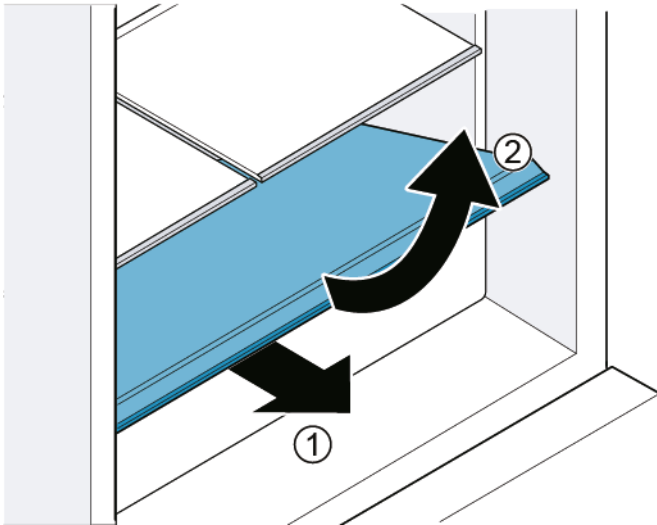

- ➡ Se ha retirado el estante fijo.

4.10.2 Montar el estante fijo

- ▶ Montar en orden inverso.


4.11 Sustituir el cajón «Cool-fresh»

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.11.1 Extraer el cajón «Cool-fresh»

- ▶ 1. Sacar por completo el compartimento (1).
- ▶ 2. Levantar el cajón por delante (2).

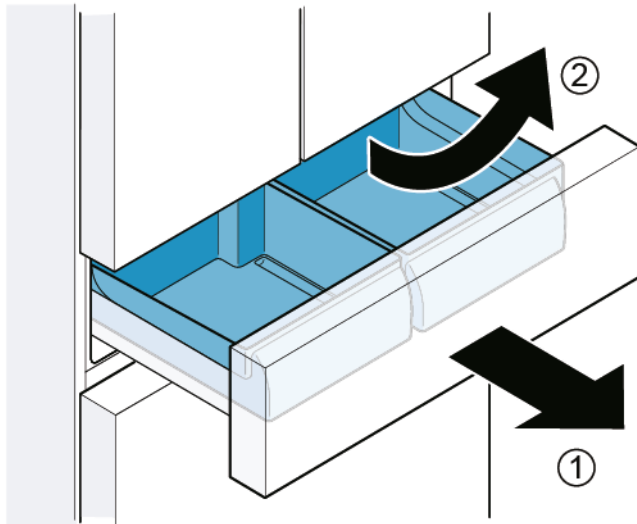

- ➡ Se ha retirado el cajón «Cool-fresh».

4.11.2 Montar el cajón «Cool-fresh»



Al introducirlo, el riel de guía del cajón y del compartimento deben encajar.

- ▶ Montar en orden inverso.


4.12 Sustituir el cajón de productos congelados (pequeño)

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.12.1 Retirar el cajón de productos congelados (pequeño)

1. Sacar por completo el compartimento del congelador.
2. 1. Sacar por completo el cajón (1).
2. Levantar el cajón por delante (2).

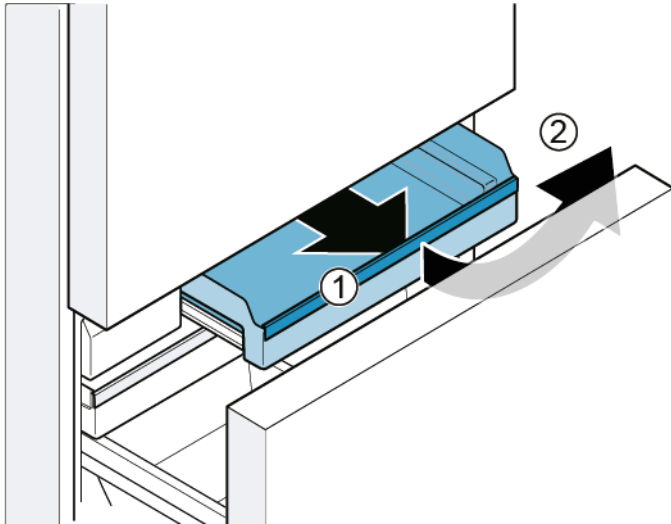

- ➡ Se ha retirado el cajón de productos congelados (pequeño).

4.12.2 Montar el cajón de productos congelados (pequeño)

1. Sacar por completo los rieles telescópicos.
2. Colocar el compartimento en los rieles telescópicos e introducirlo en el aparato hasta que encaje.


4.13 Sustituir el cajón de productos congelados (plano)

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.13.1 Retirar el cajón de productos congelados (plano)

- ▶ 1. Sacar por completo el compartimento del congelador (1).
- ▶ 2. Sacar el cajón de productos congelados (plano) (2).
- ▶ 3. Levantar el cajón de productos congelados (plano) (3).

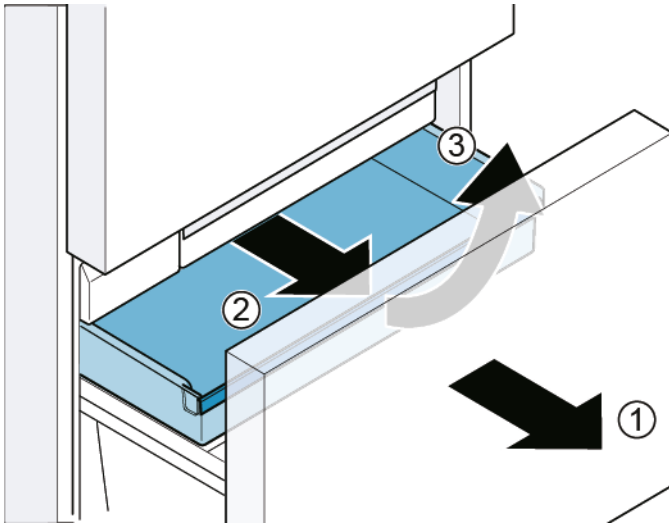

- ➡ Se ha retirado el cajón de productos congelados (plano).

4.13.2 Montar el cajón de productos congelados (plano)

- ▶ Montar en orden inverso.

4.14 Sustituir el cajón de productos congelados (grande)

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.14.1 Retirar el cajón de productos congelados (grande)




ATENCIÓN

¡DAÑOS EN EL EQUIPO!

- ▶ No extraer nunca el panel separador del cajón de productos congelados.

- ▶ 1. Sacar por completo el compartimento del congelador y retirar el cajón de productos congelados (plano) (1).
- ▶ 2. Levantar el cajón de productos congelados (grande) (2).

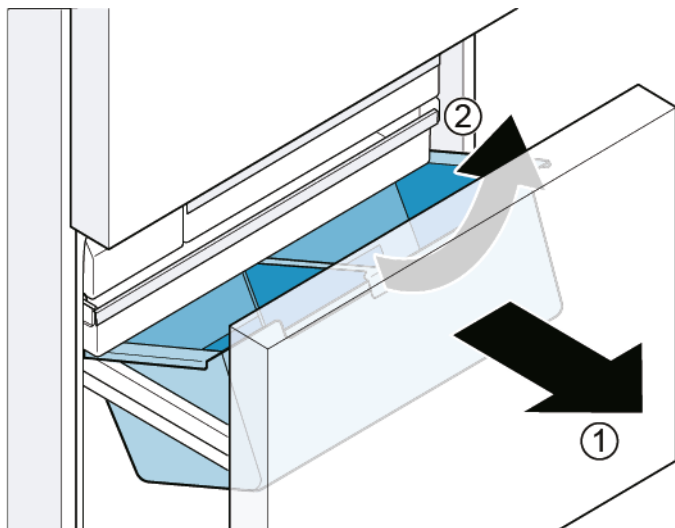

- ➡ Se ha retirado el cajón de productos congelados (grande).

4.14.2 Montar el cajón de productos congelados (grande)

- 1. Sacar por completo los rieles telescópicos.
- 2. Colocar el compartimento en los rieles telescópicos e introducirlo en el aparato hasta que encaje.


4.15 Sustituir el cajón de cubitos de hielo

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.15.1 Extraer el cajón de cubitos de hielo

1. Sacar por completo el compartimento del congelador.
2. 1. Sacar el cajón de productos congelados (plano) tanto como se pueda (1).
2. Retirar el cajón de cubitos de hielo (2).

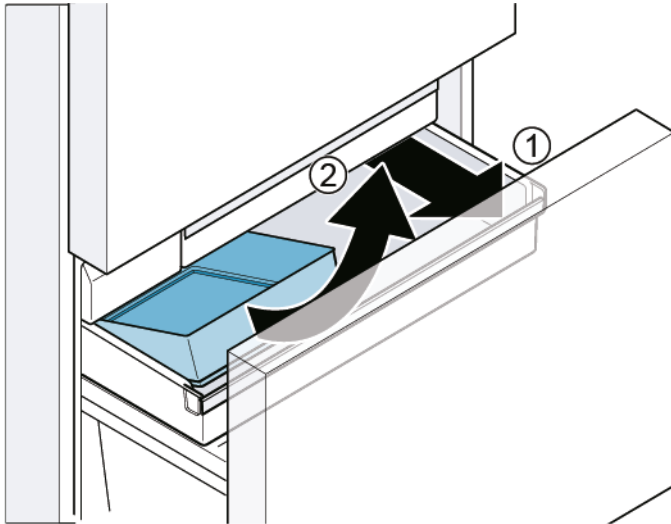

- ➡ Se ha retirado el cajón de cubitos de hielo.

4.15.2 Montar el cajón de cubitos de hielo

- Montar en orden inverso.

4.16 Sustituir las lámparas LED

Herramientas sugeridas:

	Destornillador plano	Punta 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, en el kit [00341820]	
	Punta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Destornillador plano	Punta 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	



Su aparato cuenta con una iluminación LED exenta de mantenimiento.
¡Solo el servicio de atención al cliente o los técnicos autorizados pueden reparar esta iluminación!



PELIGRO

¡Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión!

Peligro mortal por descarga eléctrica en caso de reparación inadecuada

- ▶ Las piezas eléctricas deberían ser reparadas por electricistas cualificados.
- ▶ Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país.



PELIGRO

¡Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión!

Muerte por electrocución

- ▶ Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.



PRECAUCIÓN

¡Bordes o cantos cortantes!

Peligro de cortes

- ▶ Usar guantes de seguridad.

Requisito:

- ✓ El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
- ✓ La puerta está abierta.
- ✓ Se han retirado los accesorios superiores del interior.

4.16.1 Desmontar la lámpara LED superior del compartimento frigorífico


1. Hacer hueco con ayuda de los dedos alrededor del borde de la lámpara LED.



2. Introducir el destornillador plano en el hueco y retirar la lámpara LED superior en la dirección que se muestra.



3. Desconectar el borne de la lámpara LED.

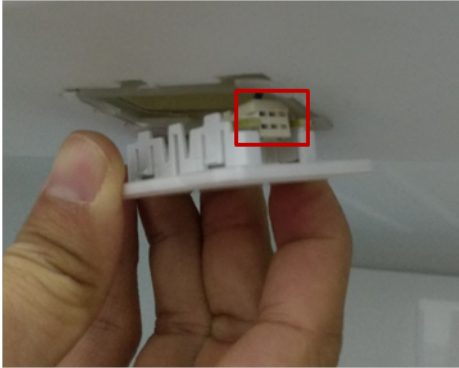


- ➡ Se ha retirado la lámpara LED superior del compartimento frigorífico.




4.16.2 Desmontar la lámpara lateral del compartimento frigorífico

1. Utilizar el destornillador plano para retirar la sujeción superior de la lámpara lateral.

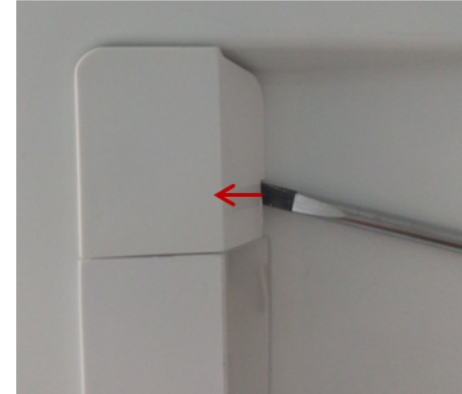

2. Utilizar el destornillador plano para hacer hueco en un lado de la cubierta de la lámpara y retirar la cubierta con la otra mano.

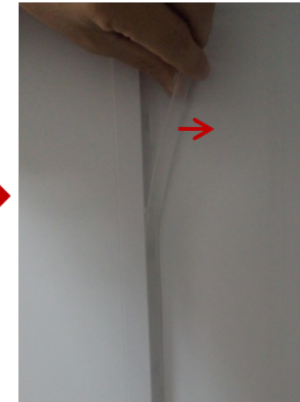

3. Retirar la tira LED del mismo modo.




4. Retirar la tira LED de la toma.




- ➡ Se ha retirado la lámpara lateral del compartimento frigorífico.

4.16.3 Retirar la lámpara del compartimento de 0 °C


1. Retirar la cubierta de la lámpara introduciendo el destornillador plano en el hueco entre la cubierta de la lámpara y la puerta para hacer palanca.

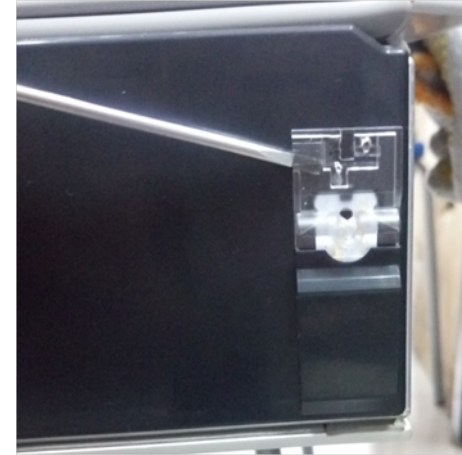

2. Desconectar el borne de la lámpara.

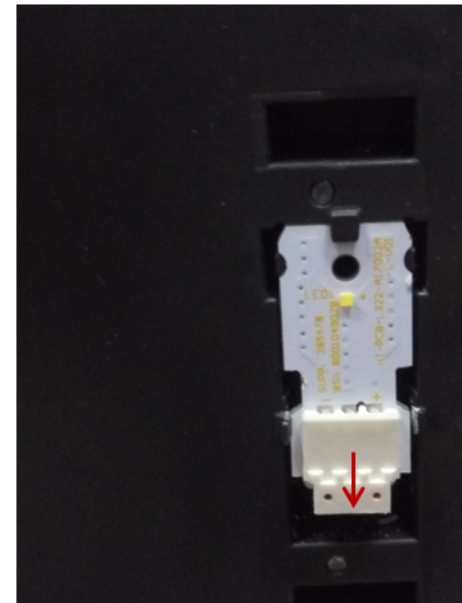

3. 1. Soltar el gancho (1).
2. Retirar la lámpara (2).

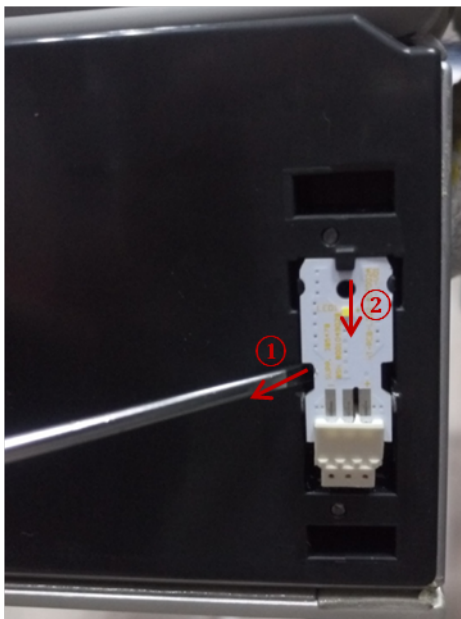

➡ Se ha retirado la lámpara del compartimento de 0 °C.



4.16.4 Retirar todas las lámparas de la pared posterior



Debido a la estructura técnica, las lámparas de la pared posterior no se pueden sustituir por separado. Las lámparas están incluidas en el juego de piezas de repuesto de la pared posterior.


Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.
 - ✓ Se han retirado los accesorios interiores del frigorífico.
 - ✓ Se han retirado los accesorios interiores del compartimento de 0 °C.
1. 1. Sujetar la parte posterior de la cubierta del ajuste de humedad con una mano (1).
 2. Soltar la cubierta con la otra mano (2).




2. Retirar la segunda cubierta del mismo modo.

3. 1. Soltar los dos clips (1).
2. Extraer los clips (2).

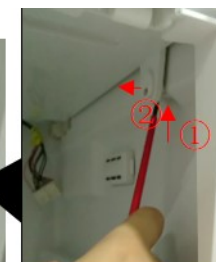

Reparación

4. Tirar de la división central.

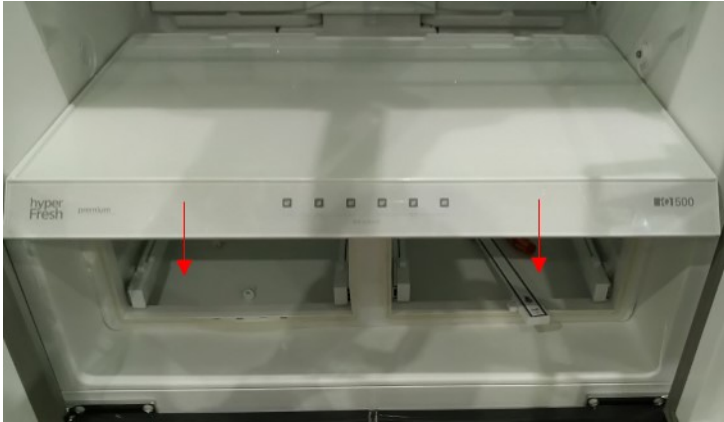


5. Soltar los cuatro clips.



6. Desconectar la conexión eléctrica del módulo del display.




7. 1. Soltar los dos clips (1).
2. Extraer el marco (2).

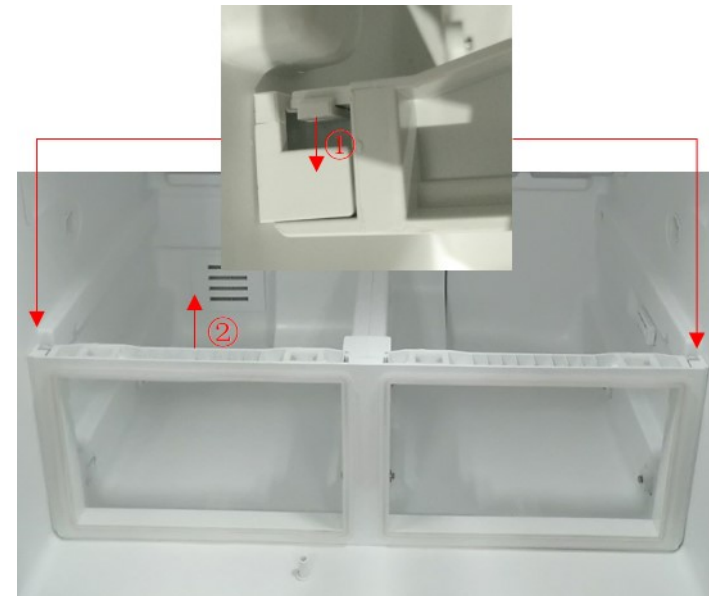

Reparación

8. 1. Desatornillar los dos tornillos (1).
2. Tirar del panel central (2).

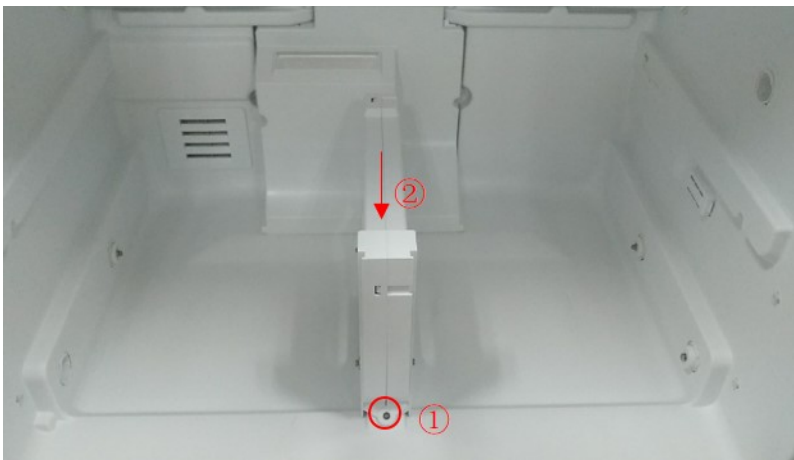

9. Tirar hacia afuera de la cubierta del evaporador del compartimento de 0 °C.



Sonará un clic cuando se suelte la cubierta.

10. Desconectar el sensor de temperatura del compartimento de 0 °C.



11. Desconectar las conexiones eléctricas del grupo de cubierta frontal del evaporador del compartimento de 0 °C.



- ➡ Se ha retirado el grupo de cubierta frontal del evaporador del compartimento de 0 °C.


12. Desconectar la conexión eléctrica de las lámparas de la pared posterior.



13. 1. Desatornillar los dos tornillos (1).
2. Tirar del grupo de la pared posterior (2).



14. Despegar la cinta y separar el tubo de espuma de la cubierta frontal del evaporador del compartimento de 0 °C.

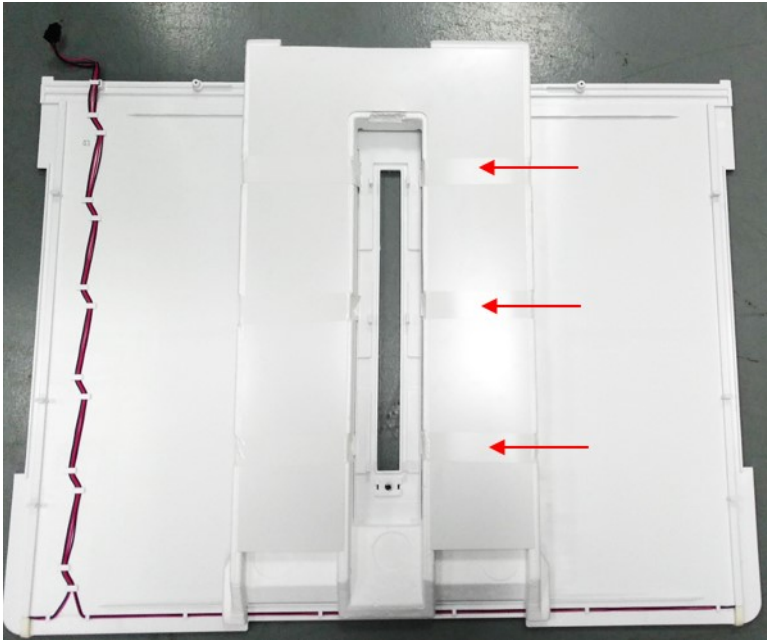

- ➡ Se ha retirado la pared posterior con lámparas integradas.

4.16.5 Montar las lámparas LED

- ▶ Montar en orden inverso.

Reparationsinformation - Kyl-/fryskombination

Om detta dokument..... 707

1.1	Viktig information.....	707
1.1.1	Syfte	707
1.2	Symbolförklaringar.....	707
1.2.1	Faronivåer	707
1.2.2	Risksymboler	707
1.2.3	Varningarnas struktur	708
1.2.4	Allmänna symboler.....	708

Säkerhet..... 709

2.1	Allmänna säkerhetsanvisningar	709
2.1.1	Alla hushållsmaskiner.....	709

Verktyg och hjälpmedel 710

Reparation 711

4.1	Byta dörrpackning.....	711
4.2	Byte av dörrhandtaget.....	712
4.2.1	Borttagning av dörrhandtaget	712
4.2.2	Montering av dörrhandtaget	712
4.3	Byte av lådhandtaget	713
4.3.1	Borttagning av lådhandtaget	713
4.3.2	Montering av lådhandtaget	713
4.4	Byte av den vänstra dörrens gångjärn	714
4.4.1	Borttagning av den vänstra dörrens gångjärn	715
4.4.2	Montering av den vänstra dörrens gångjärn	716
4.5	Byte av den högra dörrens gångjärn	717
4.5.1	Borttagning av den högra dörrens gångjärn	718
4.5.2	Montering av högra dörrens gångjärn	719
4.6	Byte av dörrhyllan.....	720
4.6.1	Borttagning av dörrhyllan	720
4.6.2	Montering av dörrhyllan	720
4.7	Byte av hyllan.....	721
4.7.1	Borttagning av hyllan	721
4.7.2	Montering av hyllan	721
4.8	Byte av utrustningsstången	722

4.8.1	Borttagning av utrustningsstången	722
4.8.2	Montering av utrustningsstången	722
4.9	Byte av utdragsfacket.....	723
4.9.1	Borttagning av utdragsfacket	723
4.9.2	Montering av utdragsfacket	723
4.10	Byte av den fasta hyllan	724
4.10.1	Borttagning av den fasta hyllan.....	724
4.10.2	Montering av den fasta hyllan.....	724
4.11	Byte av cool fresh-facket	725
4.11.1	Borttagning av cool fresh-facket	725
4.11.2	Montering av cool fresh-facket.....	725
4.12	Byte av frysacket (litet)	726
4.12.1	Borttagning av frysacket (litet)	726
4.12.2	Montering av frysacklådan (liten)	726
4.13	Byte av frysacklådan (platt).....	727
4.13.1	Borttagning av frysacklådan (platt).....	727
4.13.2	Montering av frysacket (platt)	727
4.14	Byte av frysacket (stort).....	728
4.14.1	Borttagning av frysacket (stort)	728
4.14.2	Montering av frysacket (stort)	728
4.15	Byte av istärningslådan	729
4.15.1	Borttagning av istärningskådan.....	729
4.15.2	Montering av istärningslådan.....	729
4.16	Byte av LED-lampor	730
4.16.1	Borttagning av LED-taklampan i kylutrymmet	730
4.16.2	Borttagning av lampan i kylutrymmets sida.....	731
4.16.3	Borttagning av lampan i 0 °C-utrymmet.....	732
4.16.4	Ta bort bakväggslampor	733
4.16.5	Montering av LED-lampor	737

Om detta dokument

1.1 Viktig information

1.1.1 Syfte

Dessa reparationstips hjälper kunden att själv reparera maskiner enligt gällande ekodesignbestämmelser (som gäller 03/2021).

De innehåller information om hur vissa reservdelar ska bytas samt tillhörande varningar och risker.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor. Vi åtar oss bara ansvar för skador om reparationstipsen har följts korrekt.

1.2 Symbolförklaringar

1.2.1 Faronivåer

Varningsnivåerna består av en symbol och ett signalord. Signalordet visar hur allvarlig faran är.

Varningsnivå	Innebörd
	Om inte varningsmeddelandet följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till lättare personskador.
	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till materialskador.

Grafik 1: Faronivåer

1.2.2 Risksymboler

Risksymboler är symboler som visar typen av fara.

Följande risksymboler används i detta dokument:

Risksymbol	Innebörd
	Allmänt varningsmeddelande
	Fara på grund av elektrisk spänning
	Explosionsrisk
	Fara för skärskador
	Fara för krosskador

Om detta dokument

Risksymbol	Innebörd
	Fara på grund av heta ytor
	Fara på grund av starka magnetfält
	Fara på grund av icke-joniserande strålning

Grafik 2: Risksymboler

1.2.3 Varningarnas struktur

Varningar i detta dokument har ett standardiserat utseende och en standardiserad struktur.

	 FARA! Farans typ och ursprung! Möjliga konsekvenser av att faran/varningen ignoreras. ▸ Åtgärder och förbud för att förebygga faran.
--	---

Följande exempel visar en varning som varnar för elstötar från strömförande delar. Det står vilken åtgärd som förebygger faran.

	 FARA! Risk för elstötar på grund av strömförande delar! Dödsfall på grund av elstötar ▸ Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.
---	--

1.2.4 Allmänna symboler

Följande allmänna symboler används i detta dokument:

Allm. symbol	Innebörd
	Identifiering av ett särskilt tips (text och/eller bild)
	Identifiering av ett enkelt tips (endast text)

Allm. symbol	Innebörd
	Identifiering av en länk till en videohandledning
	Identifiering av verktyg som behövs
	Identifiering av villkor som måste vara uppfyllda
	Identifiering av ett tillstånd (om ..., så ...)
	Identifiering av ett resultat
	Identifiering av en tangent eller knapp
	Identifiering av ett materialnummer
	Identifiering av text/fönster som visas (i maskinens display)

Grafik 3: Allmänna symboler

2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

2.1.1 Alla hushållsmaskiner

Risk för elstötar på grund av strömförande delar!

- Fel vid reparationer som berör elkomponenter kan orsaka elstötar!
- Koppla bort maskinen från elnätet minst 60 sekunder innan arbetet påbörjas.
- Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.

Risk för personskador på grund av vassa kanter!

- Använd skyddshandskar.

Risk för krosskador vid reparation, underhåll, felsökning och service på grund av tunga och rörliga komponenter

- Använd skyddsskor.
- Säkra tunga komponenter så att de inte faller ner.
- Stick inte in kroppsdelar i rörliga komponenter.

Risk för maskinens säkerhet/funktion!

- Använd endast originaldelar.

Risk för skador på komponenter känsliga för statisk elektricitet (ESD)!

- Rör inte modulerna samt anslutningar och strömförande ledningar.

Verktyg och hjälpmedel

Beteckning	Detaljer	Bilder
Insexnyckel [00340820]	2.5 mm	
Platt skruvmejsel	Klinga 2.4 mm x 0.4 mm x 60 mm, i satsen [00341820]	
Spårskruvmejsel	Blad 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Torxbits TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4.1 Byta dörrpackning

Förutsättning:

-  Dörren är öppen.


4.2 Byte av dörrhandtaget

Nödvändiga verktyg:

 Insexnyckel 2.5 mm [00340820]

4.2.1 Borttagning av dörrhandtaget

- ▶ 1. Skruva ut de två skruvarna (1).
- 2. Ta bort dörrhandtaget (2).

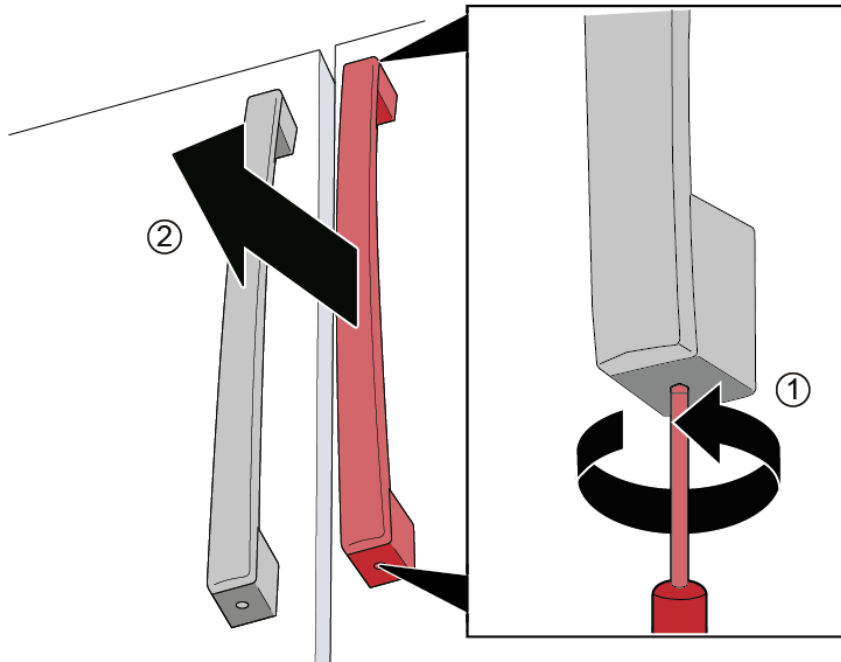

➡ Dörrhandtaget är nu borttaget.



Det andra dörrhandtaget kan tas bort på samma sätt.

4.2.2 Montering av dörrhandtaget

- 1. Placera handtaget lodrätt på de förmonterade skruvarna.
Hålen i handtaget måste vara vända upp och ned.
- 2. Dra åt de förmonterade skruvarna medurs i handtaget uppifrån och nedifrån.


4.3 Byte av lådhandtaget

Nödvändiga verktyg:

 Insexnyckel 2.5 mm [00340820]

4.3.1 Borttagning av lådhandtaget

- ▶ 1. Skruva ut de två skruvarna (1).
- 2. Borttaget fackhandtag (2).

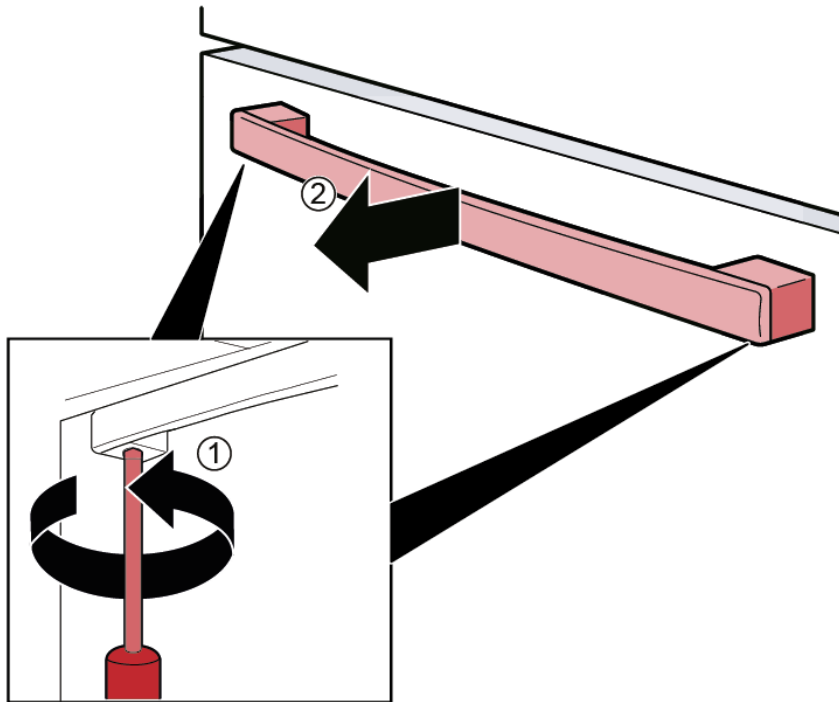

➡ Fackhandtaget är nu borttaget.

4.3.2 Montering av lådhandtaget

- 1. Sätt in handtaget vågrätt på de förmonterade skruvarna.
Hålen i handtaget måste vara vända nedåt.
- 2. Dra åt de förmonterade skruvarna i handtaget medurs nedifrån.

4.4 Byte av den vänstra dörrens gångjärn

Nödvändiga verktyg:

 Torxbits TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	 VARNING! Tunga och skrymmande apparater! Rygg- och muskelskador ▶ Låt endast utbildad personal ta bort dörren från apparaten. ▶ Det krävs två personer för att flytta apparaten. ▶ Använd endast passande verktyg och utrustning.
	 FÖRSIKTIGT! Vassa kanter! Skärskador ▶ Använd skyddshandskar.
	 VARNING! Lutande maskiner kan glida! Frakturer/krosskador ▶ Säkra maskiner så att de inte kan glida.
	 FÖRSIKTIGT! Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar! Personskador på grund av fallande delar. ▶ Säkra komponenter så att de inte faller ner.
	 OBS! Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar! Materiella skador på andra delar av maskinen eller i kundens hem, t.ex. vid botten. ▶ Säkra komponenter så att de inte faller ner.

	 FARA! Risk för elstötar på grund av strömförande delar! Livsfara på grund av elstötar vid felaktiga reparationer ▶ Elektriska delar ska repareras av behörig elektriker. ▶ Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.
	 FARA! Risk för elstötar på grund av strömförande delar! Dödsfall på grund av elstötar ▶ Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.

Förutsättning:


-  Apparaten är bortkopplad från strömförsörjning.
-  Tillbehör inuti apparaten har tagits bort.

4.4.1 Borttagning av den vänstra dörrens gångjärn


1. Skruva ut skruven.
2. Ta bort locket över det övre gångjärnet.



2. Lossa dörrens elanslutning.

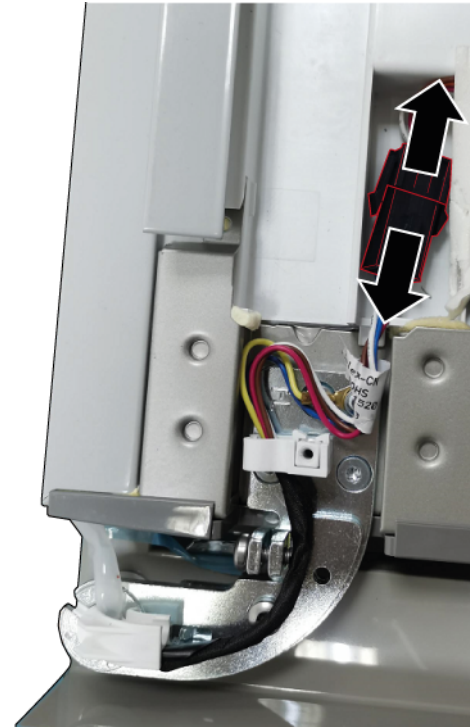


3. 1. Skruva ut jordningsskruven (1).
2. Skruva ut de tre skruvarna (2).
3. Ta bort det övre gångjärnet.

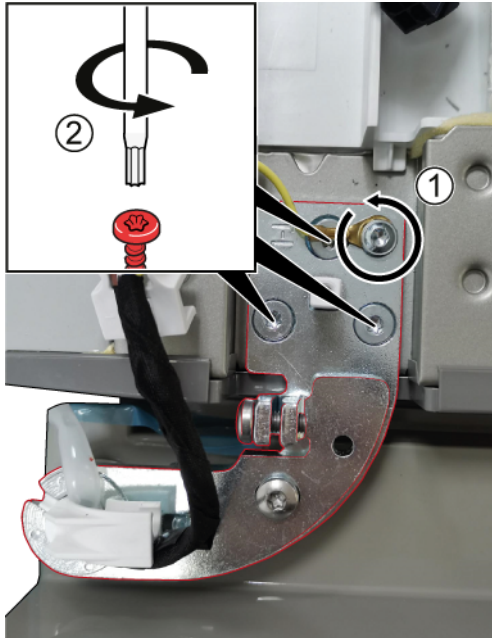

➡ Det övre gångjärnet är nu borttaget.

4. Ta bort den vänstra dörren genom att lyfta upp den.
5. 1. Skruva ut de tre skruvarna.
2. Ta bort det undre gångjärnet.

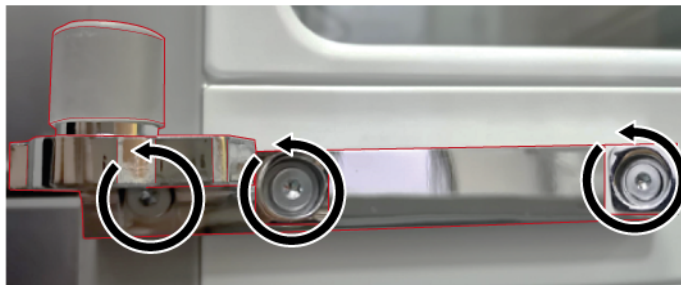

➡ Det undre gångjärnet är nu borttaget.

4.4.2 Montering av den vänstra dörrens gångjärn

1. Montera i omvänd ordning.
2. Rikta upp kylutrymmesdörrarna.
Detaljuppgifter se **bruksanvisningen** (AGA).

4.5 Byte av den högra dörrens gångjärn

Nödvändiga verktyg:

 Torxbits TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	⚠ VARNING! Tunga och skrymmande apparater! Rygg- och muskelskador ▶ Låt endast utbildad personal ta bort dörren från apparaten. ▶ Det krävs två personer för att flytta apparaten. ▶ Använd endast passande verktyg och utrustning.
	⚠ FÖRSIKTIGT! Vassa kanter! Skärskador ▶ Använd skyddshandskar.
	⚠ VARNING! Lutande maskiner kan glida! Frakturer/krosskador ▶ Säkra maskiner så att de inte kan glida.
	⚠ FÖRSIKTIGT! Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar! Personskador på grund av fallande delar. ▶ Säkra komponenter så att de inte faller ner.
	OBS! Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar! Materiella skador på andra delar av maskinen eller i kundens hem, t.ex. vid botten. ▶ Säkra komponenter så att de inte faller ner.

	⚠ FARA! Risk för elstötar på grund av strömförande delar! Livsfara på grund av elstötar vid felaktiga reparationer ▶ Elektriska delar ska repareras av behörig elektriker. ▶ Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.
	⚠ FARA! Risk för elstötar på grund av strömförande delar! Dödsfall på grund av elstötar ▶ Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.

Förutsättning:


- ✓ Apparaten är bortkopplad från strömförsörjning.
- ✓ Tillbehör inuti apparaten har tagits bort.

4.5.1 Borttagning av den högra dörrens gångjärn

1. Skruva ut skruven.
2. Ta bort locket över det övre gångjärnet.




2. Lossa dörrens elanslutning.

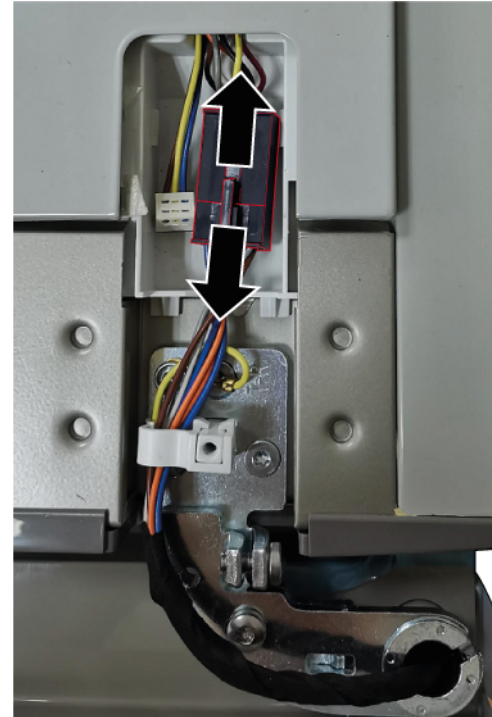

Reparation

3. 1. Skruva ut jordningsskruven (1).
2. Skruva ut de tre skruvarna (2).
3. Ta bort det övre gångjärnet.

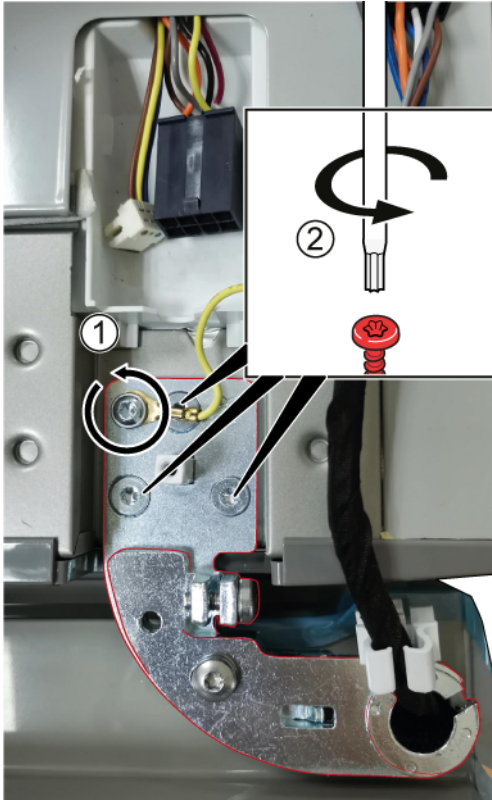

➡ Det övre gångjärnet är nu borttaget.

4. Ta bort den högra dörren genom att lyfta upp den.

5. 1. Skruva ut de tre skruvarna.
2. Ta bort det undre gångjärnet.



➡ Det undre gångjärnet är nu borttaget.

4.5.2 Montering av högra dörrens gångjärn

1. Montera i omvänd ordning.
2. Rikta upp kylutrymmesdörrarna.
Detaljuppgifter se **bruksanvisningen** (AGA).


4.6 Byte av dörrhyllan

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.6.1 Borttagning av dörrhyllan

- Lyft upp dörrhyllan.

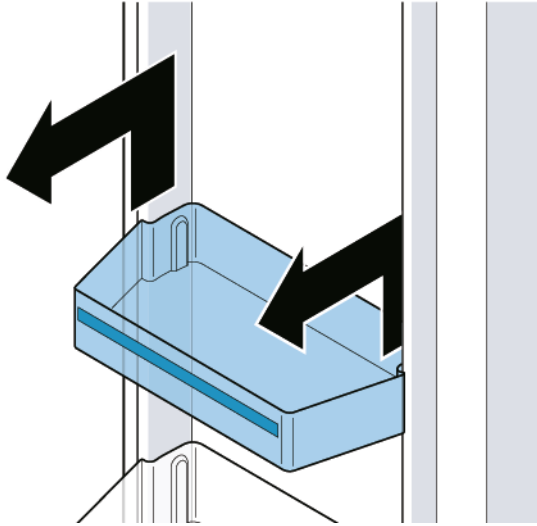

- ➡ Dörrhyllan är nu borttagen.

4.6.2 Montering av dörrhyllan

- Montera i omvänd ordning.



4.7 Byte av hyllan

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.7.1 Borttagning av hyllan

- ▶ 1. Lyft upp hyllan (1).
- 2. Ta bort hyllan (2).

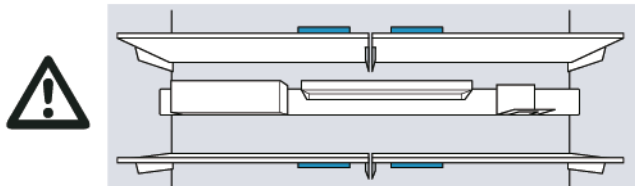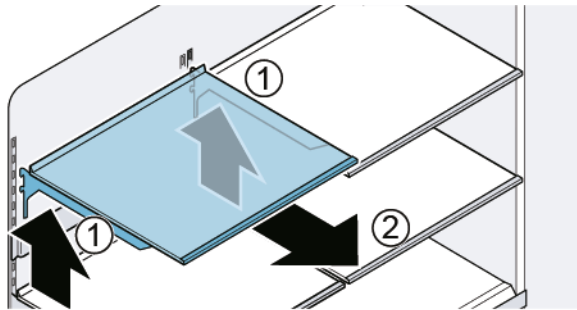

- ➡ Hyllan är nu borttagen.

4.7.2 Montering av hyllan

	Täck inte över ventilationsöppningarna.
	Sätt in hyllan försiktigt så att du inte repar kylskåpet.
	Se till att krokarna blir helt insatta och att hyllan är vågrät.

- ▶ Montera i omvänd ordning.


4.8 Byte av utrustningsstången

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.8.1 Borttagning av utrustningsstången

- Lyft upp utrustningsstången.

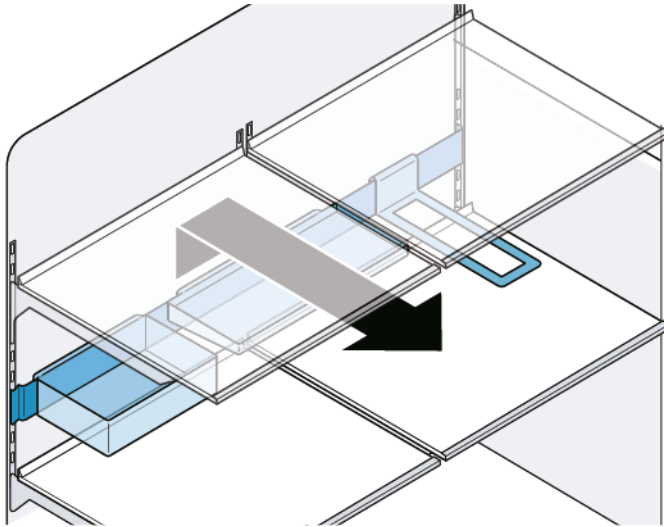

- ➡ Utrustningsstången är nu borttagen.

4.8.2 Montering av utrustningsstången

	Kontrollera att krokarna är helt insatta och att utrustningsstången är vågrät.
	Sätt in utrustningsstången försiktigt så att du inte repar kylskåpet.
	Kontrollera att krokarna är helt insatta och att utrustningsstången är vågrät.

- Montera i omvänd ordning.


4.9 Byte av utdragsfacket

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.9.1 Borttagning av utdragsfacket

- ▶ 1. Dra ut facket helt (1).
- 2. Lyft upp utdragsfacket framtill och ta bort det (2).

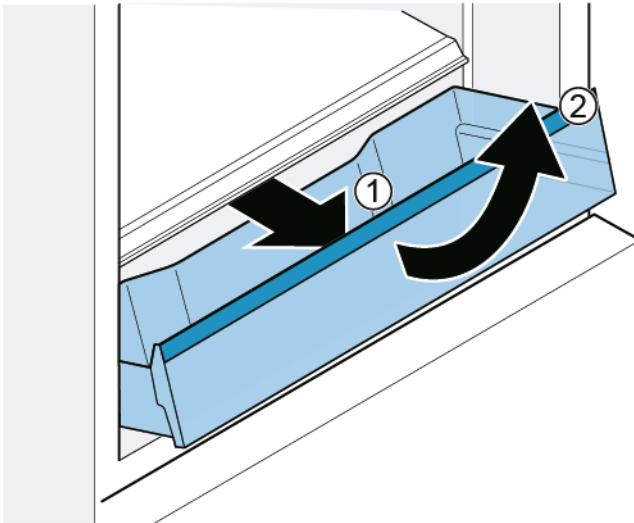

➡ Utdragsfacket är nu borttaget.

4.9.2 Montering av utdragsfacket

- 1. Dra ut teleskopskenorna helt.
- 2. Placera fcket på teleskopskenorna och skjut in det i kylskåpet tills det snäpper fast.


4.10 Byte av den fasta hyllan

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.10.1 Borttagning av den fasta hyllan

1. Öppna skåpet.
2. 1. Lyft upp den fasta hyllan framtill (1).
2. Ta bort den fasta hyllan (2).

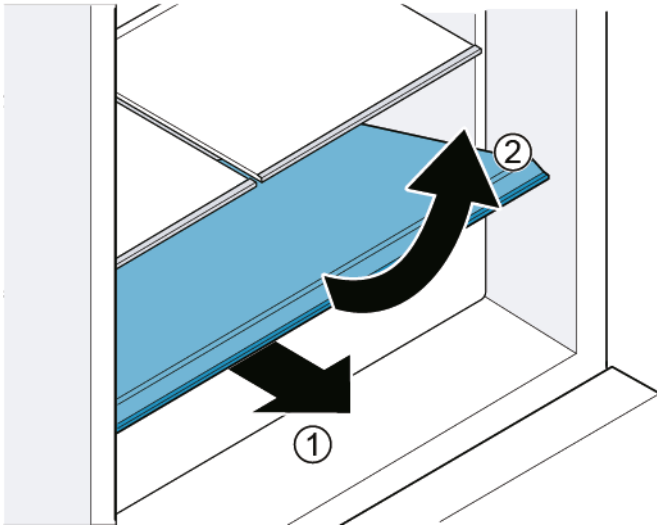

- ➡ Den fasta hyllan är nu borttagen.

4.10.2 Montering av den fasta hyllan

- Montera i omvänd ordning.


4.11 Byte av cool fresh-facket

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.11.1 Borttagning av cool fresh-facket

- ▶ 1. Dra ut lådan helt (1).
- 2. Lyft upp facket framtill (2).

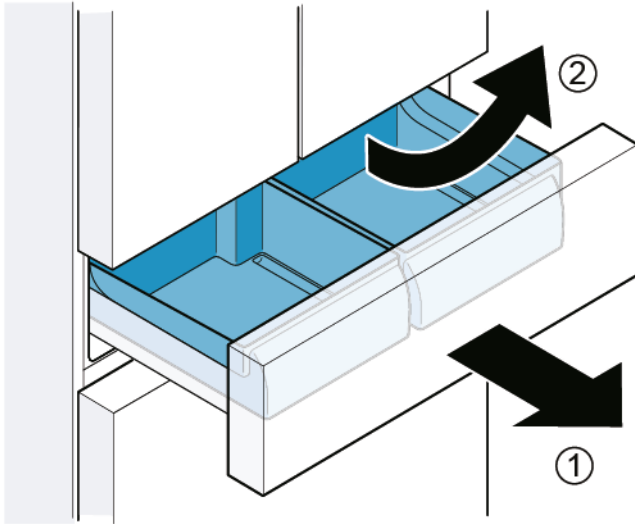

- ➡ Cool fresh-lådan är nu borttagen.

4.11.2 Montering av cool fresh-facket



Under insättningen måste styrskenan på facket och lådan passa ihop.

- ▶ Montera i omvänd ordning.


4.12 Byte av frysacket (litet)

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.12.1 Borttagning av frysacket (litet)

1. Dra ut frysacklådan helt.
2. 1. Dra ut facket helt (1).
2. Lyft upp facket framtill (2).

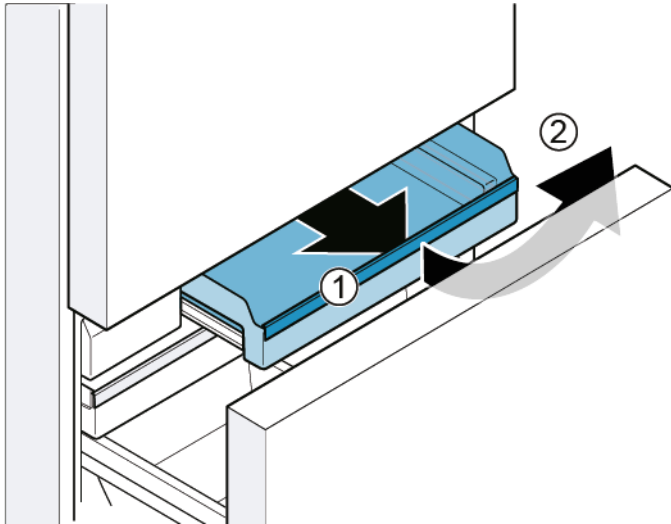

- ➡ Frysacklådan (liten) är nu borttagen.

4.12.2 Montering av frysacklådan (liten)

1. Dra ut teleskopskenorna helt.
2. Placera lådan på teleskopskenorna och skjut in den i kylskåpet tills den snäpper fast.


4.13 Byte av frysacklådan (platt)

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.13.1 Borttagning av frysacklådan (platt)

- ▶ 1. Dra ut frysacklådan helt (1).
- ▶ 2. Dra ut frysacket (platt) (2).
- ▶ 3. Lyft upp frysacket (platt) (3).

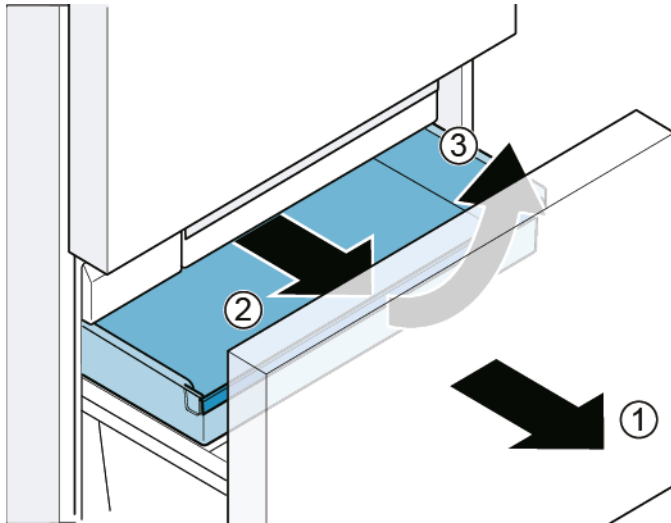

- ➡ Frysacket (platt) är nu borttaget.

4.13.2 Montering av frysacket (platt)

- ▶ Montera i omvänd ordning.

4.14 Byte av frysacket (stort)

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.14.1 Borttagning av frysacket (stort)




OBS!

SKADOR PÅ UTRUSTNINGEN!

- Ta aldrig bort skiljeväggen från frysacket.

- 1. Dra ut frysacklådan helt och ta bort frysacket (platt) (1).
- 2. Lyft upp frysacket (stort) (2).

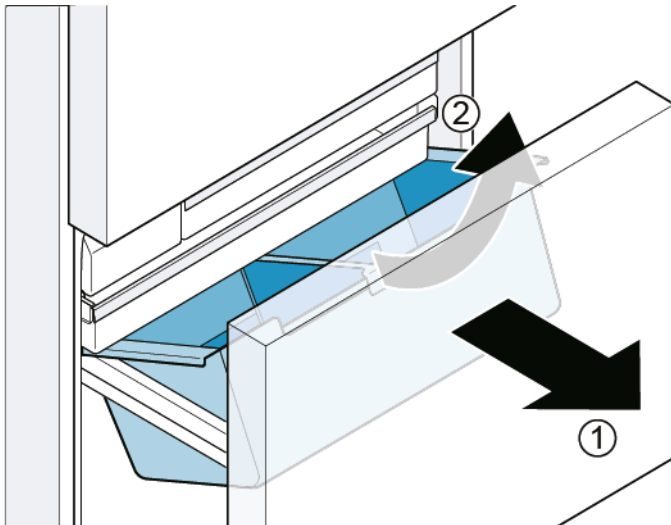

- ➡ Frysacket (stort) är nu borttaget.

4.14.2 Montering av frysacket (stort)

- 1. Dra ut teleskopskenorna helt.
- 2. Placera lådan på teleskopskenorna och skjut in den i kylskåpet tills den snäpper fast.


4.15 Byte av istärningslådan

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.15.1 Borttagning av istärningslådan

1. Dra ut frysacklådan helt.
2. 1. Dra ut frysacket (platt) så långt det går (1).
2. Ta bort istärningslådan (2).

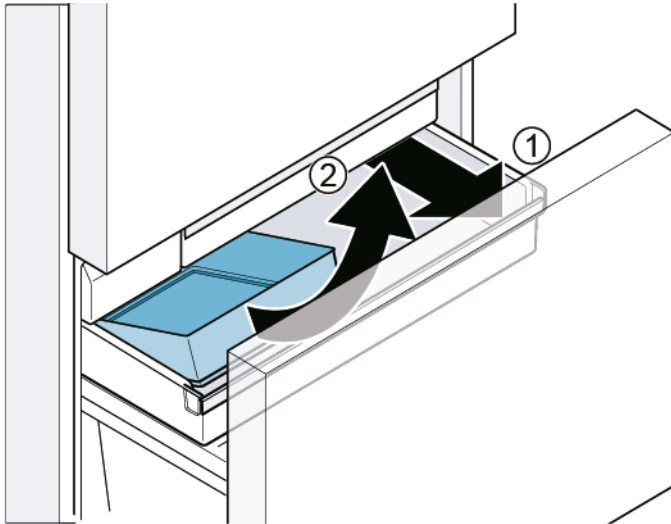

- ➡ Istärningslådan är nu borttagen.

4.15.2 Montering av istärningslådan

- Montera i omvänd ordning.

4.16 Byte av LED-lampor

Nödvändiga verktyg:

	Platt skruvmejsel	Klinga 2.4 mm x 0.4 mm x 60 mm, i satsen [00341820]	
	Torxbits TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Spårskruvmejsel	Blad 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	



Ditt kylskåp har en underhållsfri LED-lampa. Sådana lampor får bara bytas av kundtjänsten eller av auktoriserade tekniker!



FARA!

Risk för elstötar på grund av strömförande delar!

Livsfara på grund av elstötar vid felaktiga reparationer

- ▶ Elektriska delar ska repareras av behörig elektriker.
- ▶ Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.



FARA!

Risk för elstötar på grund av strömförande delar!

Dödsfall på grund av elstötar

- ▶ Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.



FÖRSIKTIGT!

Vassa kanter!

Skärskador

- ▶ Använd skyddshandskar.

Förutsättning:

-  Apparaten är bortkopplad från strömförsörjning.
-  Dörren är öppen.
-  De övre invändiga tillbehören är nu borttagna.

4.16.1 Borttagning av LED-taklampan i kylutrymmet


1. Skapa en springa genom att bända med ett finger kring LED-lampans kant.



2. För in en platt skruvmejsel i springan och ta bort LED-taklampan i den visade riktningen.



3. Lossa LED-lampans kontaktdon.

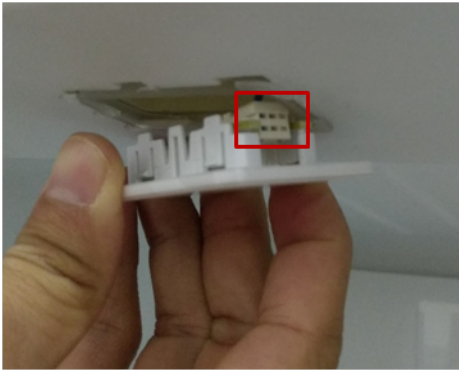

- ➡ LED-taklampan i kylutrymmet är nu borttagen.




4.16.2 Borttagning av lampan i kylutrymmets sida


1. Ta bort sidlampans övre hållare med en platt skruvmejsel.




2. Ska med en platt skruvmejsel en springa på lamphållarens ena sida och ta bort lamphållaren med den andra handen.

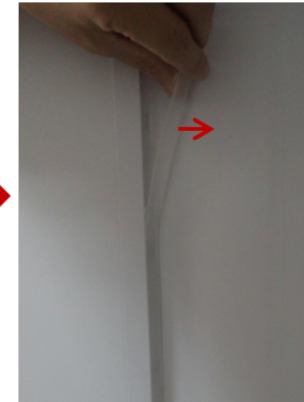

3. Ta bort LED-listen å samma sätt.

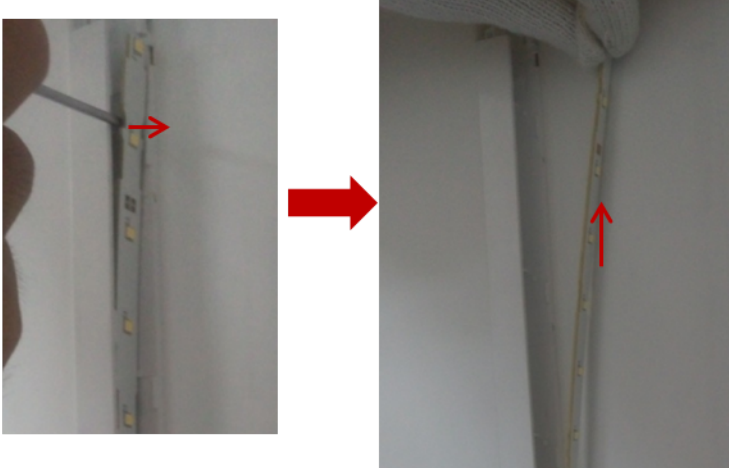


4. Ta bort LED-listen från uttaget.

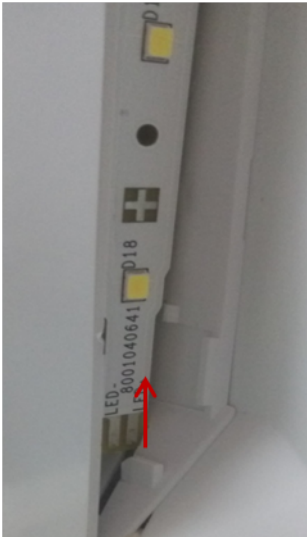


- ➡ Lampan i kylutrymmets sida är nu borttagen.

4.16.3 Borttagning av lampan i 0 °C-utrymmet

1. Ta bort lamphållaren genom att föra in en platt skruvmejsel i springan mellan lamphållaren och dörren och bända isär dem.

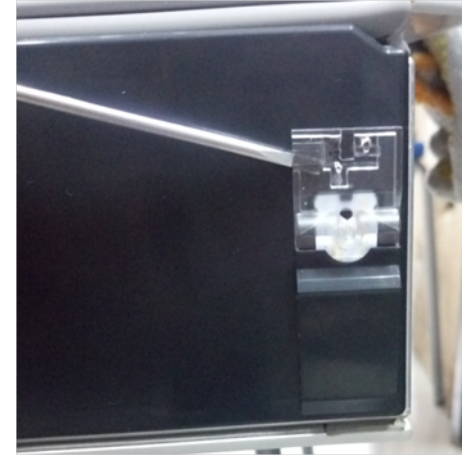


2. Lossa lampans kontaktdon.

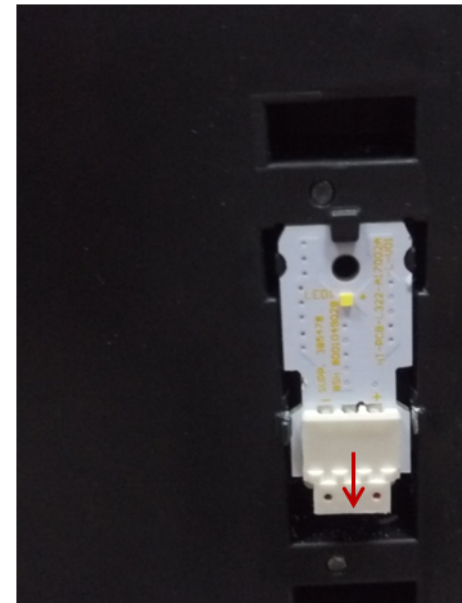


Reparation

3. 1. Lossa kroken (1).
2. Ta bort lampan (2).

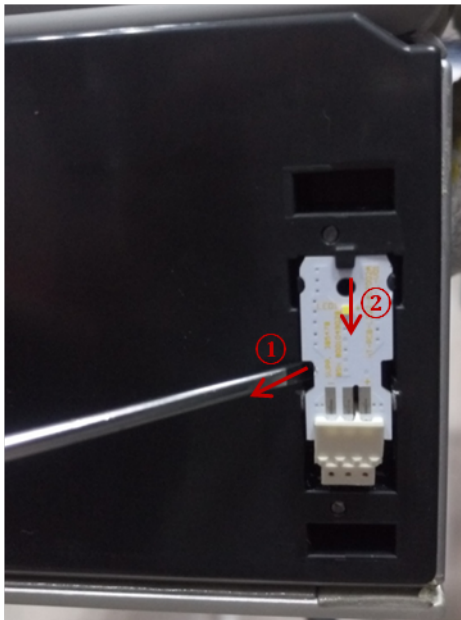

➡ Lampan i 0 °C-utrymmet är nu borttagen.

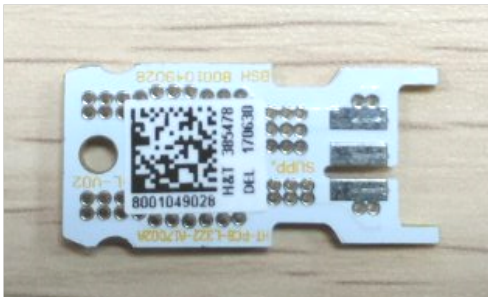

4.16.4 Ta bort bakväggslampor



På grund av den tekniska uppbyggnaden kan inte bakväggslampor bytas ut separat. Lamporna ingår i bakväggs reservdelssats.

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

✓ Tillbehör inuti kylutrymmet har tagits bort.

✓ Tillbehör inuti 0 °C-facket har tagits bort.

1. 1. Håll baksidan av fuktinställningens hölje med ena handen (1).
2. Lossa höljet med andra handen (2).




2. Ta bort det andra höljet på samma sätt.

3. 1. Lossa de två clipsen (1).
2. Dra ut clipsen (2).



Reparation

4. Dra ut skiljeplattan i mitten.

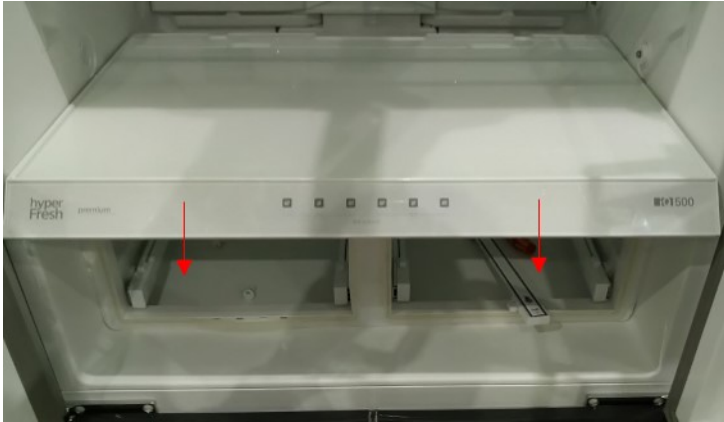


5. Lossa de fyra clipsen.



6. Lossa displaymodulens elanslutning.




7. 1. Lossa de två clipsen (1).
2. Ta ut ramen (2).

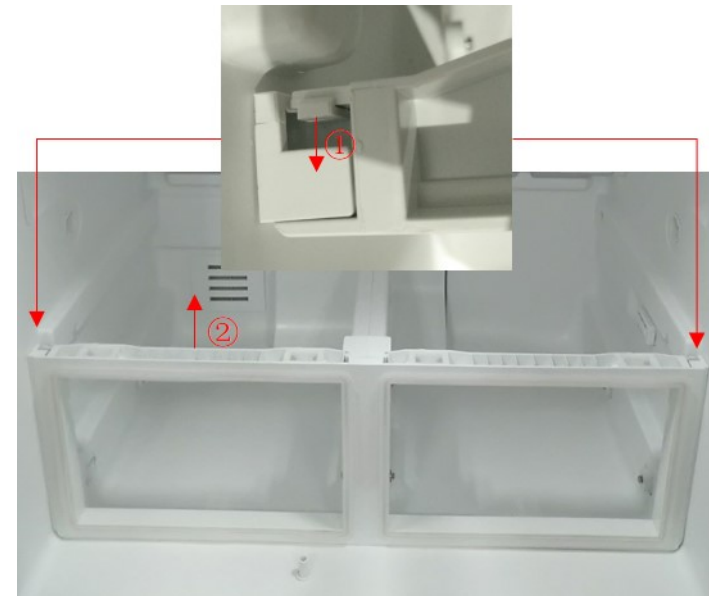


Reparation

8. 1. Skruva ut de två skruvarna (1).
2. Dra ut mittpanelen (2).

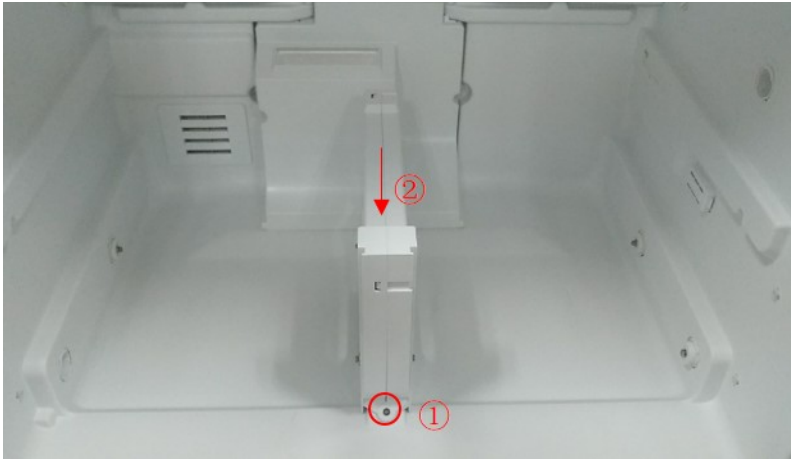

9. Dra 0 °C-facketets förångarhölje utåt.

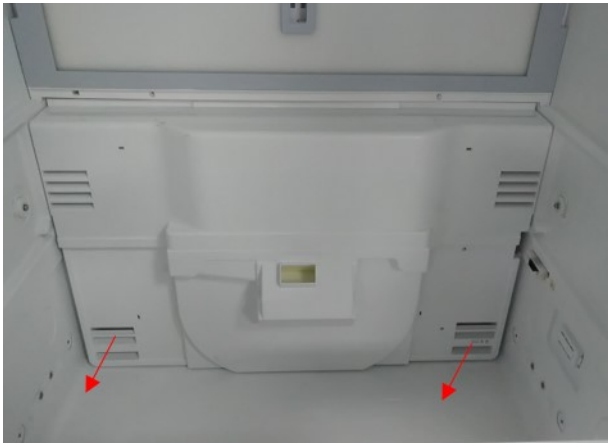

Ett klickljud hörs när höljet lossnar.

10. Lossa 0 °C-facketets temperatursensor.



11. Lossa elanslutningarna till 0 °C-facketets förångarfronhöljen.



➡ 0 °C-facketets förångarfronhöljen har tagits bort.


12. Lossa elanslutningen till bakväggslamporna.



13. 1. Skruva ut de två skruvarna (1).
2. Dra ut bakväggsenheten (2).



14. Riv av tejp och ta bort skumkanalen från 0 °C-facket förångarfronthölje.

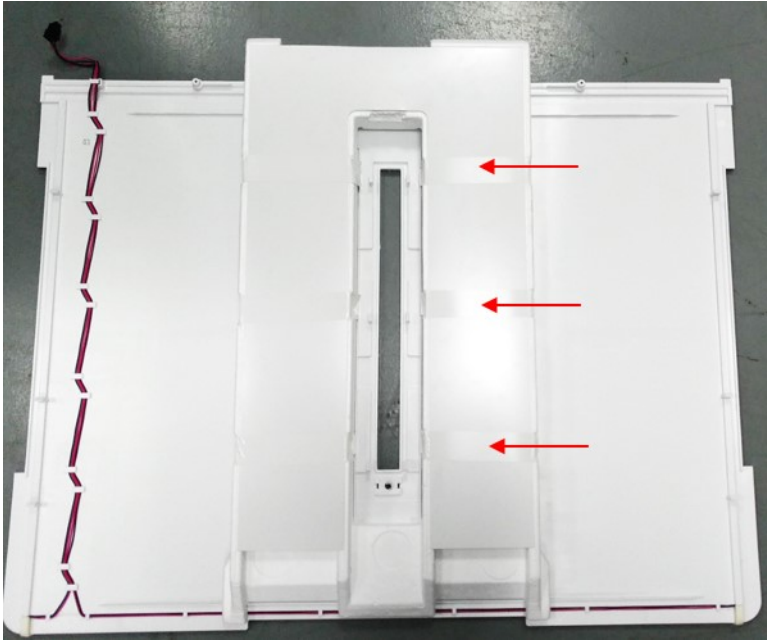

➡ Bakväggen med integrerade lampor har tagits bort.

4.16.5 Montering av LED-lampor

- ▶ Montera i omvänd ordning.

Onarım İpuçları - Soğutucu cihaz ve derin dondurucu

	Bu doküman hakkında	739
1.1	Önemli bilgi	739
1.1.1	Amacı	739
1.2	Sembollerinin açıklaması	739
1.2.1	Tehlike kademeleri	739
1.2.2	Tehlike sembolleri	739
1.2.3	İkaz bilgilerinin yapısı	740
1.2.4	Genel semboller	740
	Güvenlik.....	741
2.1	Genel Güvenlik bilgileri	741
2.1.1	Tüm ev gereçleri	741
	Ekipman ve yardım.....	742
	Onarım.....	743
4.1	Kapı contasının değiştirilmesi	743
4.2	Kapı tutamağının değiştirilmesi	744
4.2.1	Kapı tutamağının çıkartılması	744
4.2.2	Kapı tutamağının takılması	744
4.3	Çekmece tutamağının değiştirilmesi	745
4.3.1	Çekmece tutamağının çıkartılması	745
4.3.2	Çekmece tutamağının takılması	745
4.4	Sol kapı menteşelerinin değiştirilmesi	746
4.4.1	Sol kapı menteşelerinin çıkartılması	747
4.4.2	Sol kapı menteşelerinin takılması	748
4.5	Sağ kapı menteşelerinin değiştirilmesi	749
4.5.1	Sağ kapı menteşelerinin çıkartılması	750
4.5.2	Sağ kapı menteşelerinin takılması	751
4.6	Kapı rafının değiştirilmesi	752
4.6.1	Kapı rafının çıkartılması	752
4.6.2	Kapı rafının takılması	752
4.7	Rafın değiştirilmesi	753
4.7.1	Rafın çıkartılması	753
4.7.2	Rafın takılması	753
4.8	Aksesuar çubuğunun değiştirilmesi	754

4.8.1	Aksesuar çubuğunun çıkartılması	754
4.8.2	Aksesuar çubuğunun takılması	754
4.9	Çekilebilir kabın değiştirilmesi	755
4.9.1	Çekilebilir kabın çıkartılması	755
4.9.2	Çekilebilir kabın takılması	755
4.10	Sabit rafın değiştirilmesi	756
4.10.1	Sabit rafın çıkartılması	756
4.10.2	Sabit rafın takılması	756
4.11	Soğuk-taze tutma kabının değiştirilmesi	757
4.11.1	Soğuk-taze tutma kabının çıkartılması	757
4.11.2	Soğuk-taze tutma kabının takılması	757
4.12	Dondurulmuş gıda kabının (küçük) değiştirilmesi	758
4.12.1	Dondurulmuş gıda kabının (küçük) çıkartılması	758
4.12.2	Dondurulmuş gıda kabının (küçük) takılması	758
4.13	Dondurulacak gıda kabının (düz) değiştirilmesi	759
4.13.1	Dondurulacak gıda kabının (düz) çıkartılması	759
4.13.2	Dondurulmuş gıda kabının (düz) takılması	759
4.14	Dondurulmuş gıda kabının (büyük) değiştirilmesi	760
4.14.1	Dondurulmuş gıda kabının (büyük) çıkartılması	760
4.14.2	Dondurulmuş gıda kabının (büyük) takılması	760
4.15	Buz küpü kabının değiştirilmesi	761
4.15.1	Buz küpü kabının çıkartılması	761
4.15.2	Buz küpü kabının takılması	761
4.16	LED lambaların değiştirilmesi	762
4.16.1	Soğutucu bölmesindeki üst LED lambanın çıkartılması	762
4.16.2	Soğutucu bölmesindeki yan lambanın çıkartılması	763
4.16.3	0 °C bölme lambasının çıkartılması	764
4.16.4	Arka duvar lambalarını çıkarma	765
4.16.5	LED lambaların takılması	769

i Bu doküman hakkında

1.1 Önemli bilgi

1.1.1 Amacı

Bu onarım ipuçları, tüketicinin cihazları, geçerli eko-tasarım yönetmeliğine göre (03/2021 itibarıyla) kendi başına onarması için destek sunar.

İpuçları, ilgili uyarı ve riskler de dahil olmak üzere tanımlanmış yedek parçaların nasıl değiştirilmesi gerektiğine dair bilgiler içerir.

Sorularınız varsa, lütfen müşteri hizmetlerimizle irtibata geçin. Yalnızca onarım ipuçlarına gerektiği gibi uyulduğu takdirde hasarlar için sorumluluk üstleniriz.

1.2 Sembollerinin açıklaması

1.2.1 Tehlike kademeleri

Tehlike kademeleri bir sembolden ve bir sinyal kelimesinden oluşur. Sinyal kelimesi tehlikenin şiddetini ve önemini tanımlar.

Tehlike kademesi	Anlamı
 TEHLİKE	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması ölüme veya ağır yaralanmalara sebep olur.
 UYARI	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması ölüme veya ağır yaralanmalara sebep olabilir.
 DİKKAT	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması hafif yaralanmalara sebep olabilir.
DİKKAT!	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması maddi hasarların oluşmasına sebep olabilir.

Tablo 1: Tehlike kademeleri

1.2.2 Tehlike sembolleri

Tehlike sembolleri, tehlike türü hakkında bilgi veren anlamlı resimsel gösterimlerdir.

Bu dokümanda aşağıdaki tehlike sembolleri kullanılmıştır:

Tehlike sembolü	Anlamı
	Genel ikaz bilgisi
	Elektrik geriliminden kaynaklanan tehlike
	Patlamadan kaynaklanan tehlike
	Kesmeden dolayı yaralanma tehlikesi
	Sıkışıp ezilmeden dolayı yaralanma tehlikesi

Bu doküman hakkında

Tehlike sembolü	Anlamı
	Sıcak yüzeylerden kaynaklanan tehlike
	Güçlü elektromanyetik alan tehlikesi
	İyonizasyon olmayan ışınlardan kaynaklanan tehlike

Tablo 2: Tehlike sembolleri

1.2.3 İkaz bilgilerinin yapısı

Bu dokümandaki ikaz bilgilerinin standart olarak görünüşü ve yapısı aynıdır.

	 TEHLİKE Tehlikenin türü ve kaynağı!! Tehlike / ikaz bilgisinin dikkate alınmamasının sonucu. ► Tehlikeye karşı korunmak için yapılacak işlem ve yasaklar.
--	---

Aşağıdaki örnekte, gerilim ileten parçalar nedeniyle oluşabilecek elektrik çarpması tehlikesi hakkında uyarıda bulunan bir ikaz bilgisi gösterilmiştir. Tehlikeyi önlemek için alınması gereken önlemler belirtilmiştir.

	 TEHLİKE Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!! Elektrik çarpması sebebiyle ölüm ► Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.
---	---

1.2.4 Genel semboller

Bu dokümanda aşağıdaki genel semboller kullanılmıştır:

Genel sembol	Anlamı
	Özel ipucu işareti (metin ve/veya grafik)
	Basit ipucu işareti (yalnızca metin)
	Video linki işareti

Genel sembol	Anlamı
	Gerekli araçlar işareti
	Ön koşulların işareti
	Koşul işareti (... olursa olur)
	Sonuç işareti
	Tuş veya düğme işareti
	Malzeme numarası işareti
	Gösterilen yazı / ekran işareti (cihaz ekranındaki)

Tablo 3: Genel semboller

2.1 Genel Güvenlik bilgileri

2.1.1 Tüm ev gereçleri

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

- Elektrikli bileşenlerde yapılan onarımlarda hatalar, elektrik çarpmasına neden olabilir!
- Cihaz çalışmalara başlamadan en az 60 saniye önce elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
- Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.

Keskin kenarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi!

- Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

Ağır ve hareketli parçaların onarım, bakım, hata arama ve servis işlemlerinde yaratabileceği ezilme riskleri

- Koruyucu ayakkabı giyin.
- Yere düşmemesi için ağır parçaları emniyete alın.
- Hareketli parçaların arasına gövde parçaları koymayın.

Cihaz güvenliğinde / fonksiyonda tehlike!

- Yalnızca orijinal parçalar kullanılmalıdır.

Elektrostatik hassasiyeti olan bileşenlerde hasar tehlikesi (ESD)!

- Bağlantılar ve iletken yolları da dahil olmak üzere modüllere dokunmayın.

Ekipman ve yardım

Tanımlama	Detaylar	Görüntüler
Altıgen lokma anahtarı [00340820]	2,5 mm	
Düz tornavida	Bıçak 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, [00341820] numaralı kit içinde	
Düz tornavida	Bıçak 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Torx Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4.1 Kapı contasının değiştirilmesi

Ön koşul:

- ✓ Kapı açık.


4.2 Kapı tutamağının değiştirilmesi

Önerilen araçlar:

 Altıgen lokma anahtarı 2,5 mm [00340820]

4.2.1 Kapı tutamağının çıkartılması

- ▶ 1. İki vidayı sökün (1).
- ▶ 2. Kapı tutamağını çıkartın (2).

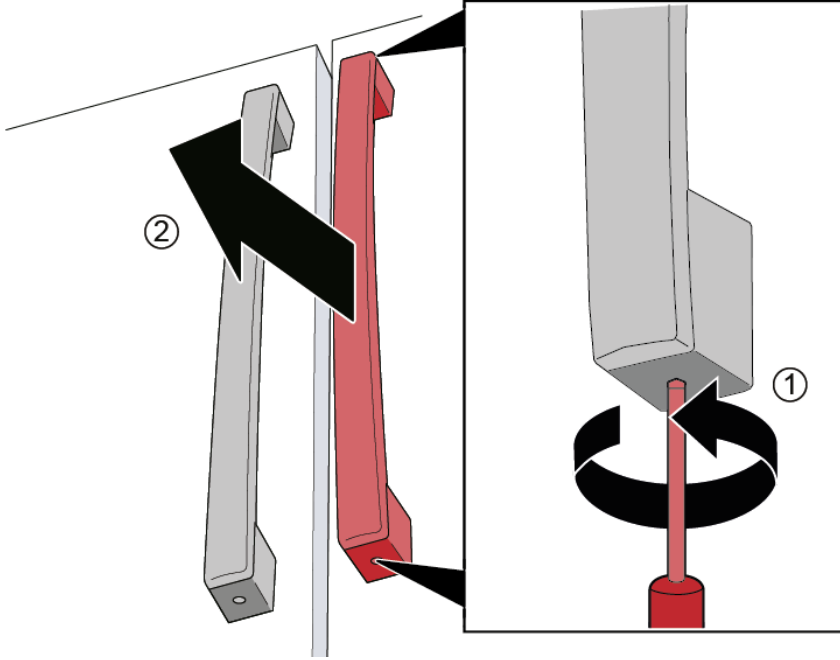

➡ Kapı tutamağı çıkartılmıştır.



İkinci kapı tutamağı aynı şekilde çıkartılabilir.

4.2.2 Kapı tutamağının takılması

- 1. Tutamağı önceden monte edilmiş civataların üzerine dikey şekilde takın.
Tutamaktaki delikler yukarı ve aşağı bakmalıdır.
- 2. Tutamağa önceden monte edilmiş vidaları üstten ve alttan saat yönünde sıkın.


4.3 Çekmece tutamağının değiştirilmesi

Önerilen araçlar:

 Altıgen lokma anahtarı 2,5 mm [00340820]

4.3.1 Çekmece tutamağının çıkartılması

- ▶ 1. İki vidayı sökün (1).
- 2. Çekmece tutamağı çıkartılmıştır (2).

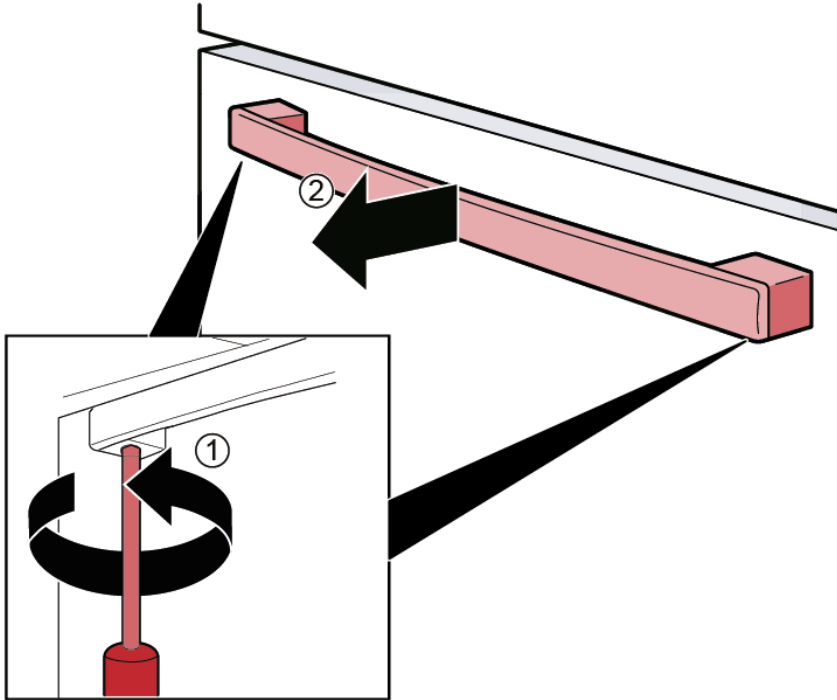

➡ Çekmece tutamağı çıkartılmıştır.

4.3.2 Çekmece tutamağının takılması

- 1. Tutamağı önceden monte edilmiş cıvatalara takın.
Tutamaktaki delikler aşağı bakıyor olmalıdır.
- 2. Tutamağa önceden monte edilmiş vidaları alttan saat yönünde sıkın.

4.4 Sol kapı menteşelerinin değiştirilmesi

Önerilen araçlar:

 Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]

	UYARI Ağır, büyük cihazlar! Sırt ve kas yaralanmaları ► Cihaz kapısını çıkarma işlemi sadece eğitimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir. ► Cihazı hareket ettirmek için iki kişi gereklidir. ► Sadece uygun aletler ve ekipmanlar kullanın.
	DİKKAT Keskin köşeler! Kesik yaralanmaları ► Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.
	UYARI Eğilmiş cihazların kayması! Kemik kırılmaları / çarpma sonucu yaralanmalar ► Cihazları kaymaya karşı emniyete alın.
	DİKKAT Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi! Düşen parçalar nedeniyle yaralanma. ► Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.
	DİKKAT! Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi! Cihazın diğer parçalarında veya müşterinin evinde (örn. zemin) hasarlar. ► Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.

	TEHLİKE Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!! Onarımın düzgün yapılmaması nedeniyle elektrik çarpması sonucu hayati tehlike ► Elektrikli parçaların onarımı kalifiye bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir. ► Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.
	TEHLİKE Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!! Elektrik çarpması sebebiyle ölüm ► Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.

Ön kontrol:


- ✓ Cihazın fişi çekilir.
- ✓ Cihazın iç donanımları çıkartılmıştır.

4.4.1 Sol kapı menteşelerinin çıkartılması


1. Vidayı sökün.
2. Üst menteşe kapağını çıkartın.



2. Kapının elektrik bağlantısını kesin.

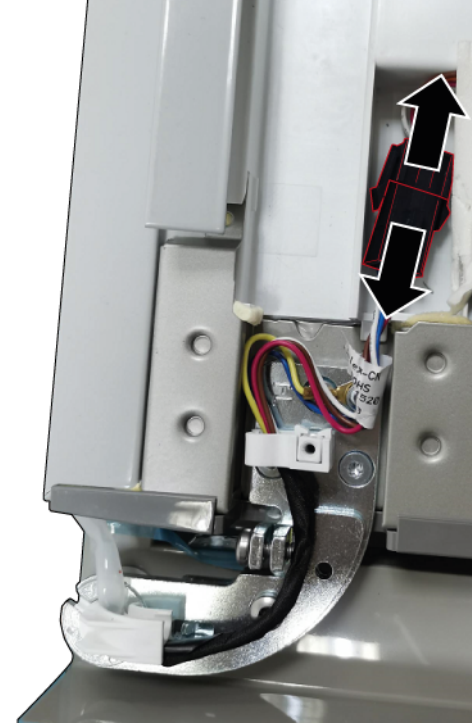


3. 1. Topraklama bağlantısı vidasını sökün (1).
2. Üç vidayı sökün (2).
3. Üst menteşeyi çıkartın.

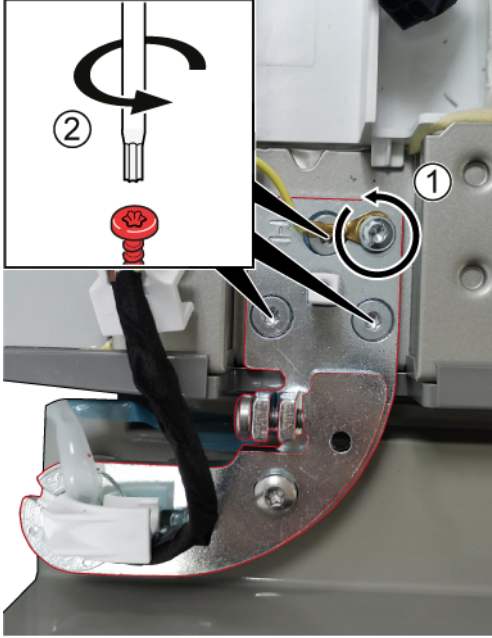

➡ Üst menteşe çıkartılmıştır.

4. Yukarı hareket ettirerek sol kapıyı çıkartın.
5. 1. Üç vidayı sökün.
2. Alt menteşeyi çıkartın.

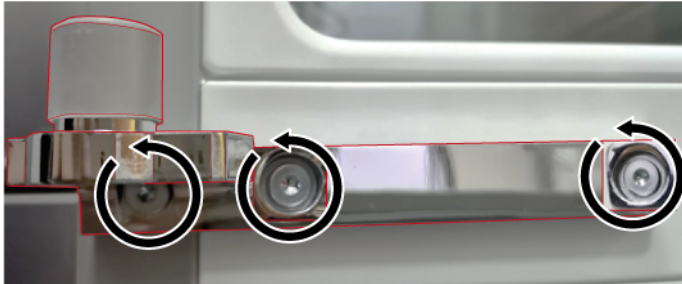

➡ Alt menteşe çıkartılmıştır.

4.4.2 Sol kapı menteşelerinin takılması

1. Ters sıra ile monte edin.
2. Soğutucu bölmesi kapılarını hizalayın.
Ayrıntılar için bkz. **Kullanım Kılavuzu** (AGA).

4.5 Sağ kapı menteşelerinin değiştirilmesi

Önerilen araçlar:

 Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]

	UYARI Ağır, büyük cihazlar! Sırt ve kas yaralanmaları ► Cihaz kapısını çıkarma işlemi sadece eğitimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir. ► Cihazı hareket ettirmek için iki kişi gereklidir. ► Sadece uygun aletler ve ekipmanlar kullanın.
	DİKKAT Keskin köşeler! Kesik yaralanmaları ► Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.
	UYARI Eğilmiş cihazların kayması! Kemik kırılmaları / çarpma sonucu yaralanmalar ► Cihazları kaymaya karşı emniyete alın.
	DİKKAT Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi! Düşen parçalar nedeniyle yaralanma. ► Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.
	DİKKAT! Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi! Cihazın diğer parçalarında veya müşterinin evinde (örn. zemin) hasarlar. ► Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.

	TEHLİKE Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!! Onarımın düzgün yapılmaması nedeniyle elektrik çarpması sonucu hayati tehlike ► Elektrikli parçaların onarımı kalifiye bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir. ► Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.
	TEHLİKE Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!! Elektrik çarpması sebebiyle ölüm ► Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.

Ön kontrol:


- ✓ Cihazın fişi çekilir.
- ✓ Cihazın iç donanımları çıkartılmıştır.

4.5.1 Sağ kapı menteşelerinin çıkartılması


1. Vidayı sökün.
2. Üst menteşe kapağını çıkartın.



2. Kapının elektrik bağlantısını kesin.

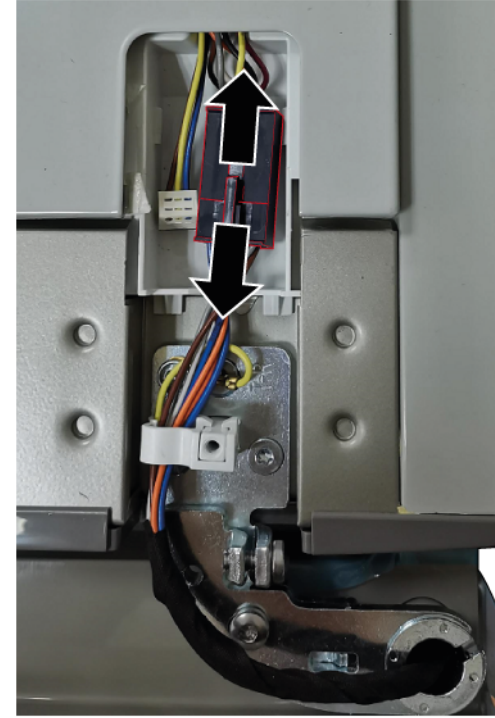

3. 1. Topraklama bağlantısı vidasını sökün (1).
2. Üç vidayı sökün (2).
3. Üst menteşeyi çıkartın.

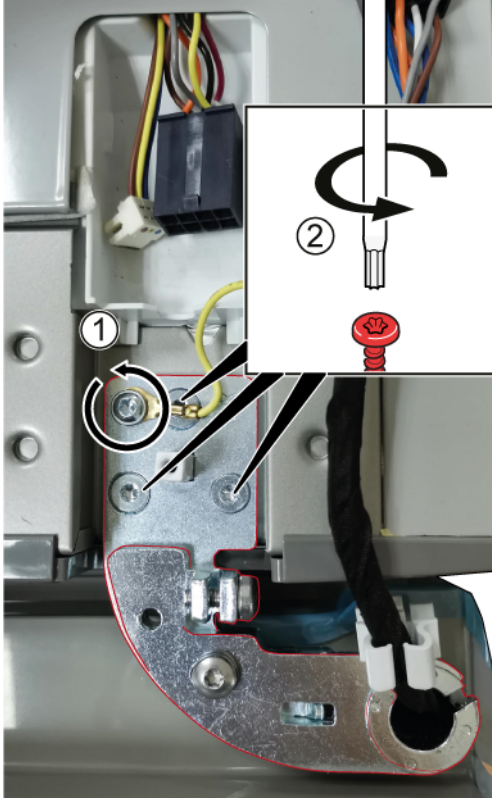

➡ Üst menteşe çıkartılmıştır.

4. Yukarı hareket ettirerek sağ kapıyı çıkartın.

5. 1. Üç vidayı sökün.
2. Alt menteşeyi çıkartın.



➡ Alt menteşe çıkartılmıştır.

4.5.2 Sağ kapı menteşelerinin takılması

1. Ters sıra ile monte edin.
2. Soğutucu bölmesi kapılarını hizalayın.
Ayrıntılar için bkz. **Kullanım Kılavuzu** (AGA).


4.6 Kapı rafının değiştirilmesi

Ön koşul:

- ✓ Kapı açık.

4.6.1 Kapı rafının çıkartılması

- Kapı rafını yukarı kaldırın.

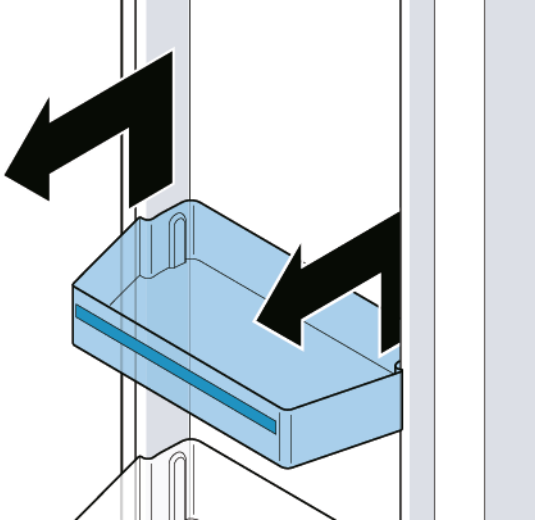

➡ Kapı rafı çıkartılmıştır.

4.6.2 Kapı rafının takılması

- Ters sıra ile monte edin.



4.7 Rafın değiştirilmesi

Ön koşul:

- ✓ Kapı açık.

4.7.1 Rafın çıkartılması

- ▶ 1. Rafı kaldırın (1).
- 2. Rafı çıkartın (2).

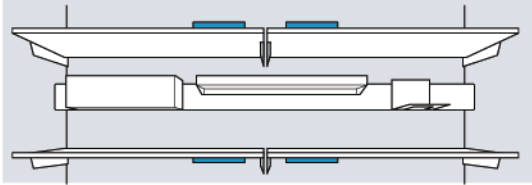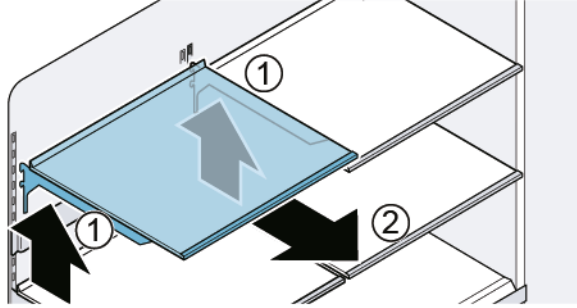

➡ Raf çıkartılmıştır.

4.7.2 Rafın takılması

	Havalandırma deliklerini kapatmayın.
	Cihazı çizmemeye özen göstererek rafı dikkatlice takın.
	Kancaların tamamen takıldığından ve rafın yatay olduğundan emin olun.

- ▶ Ters sıra ile monte edin.


4.8 Aksesuar çubuğunun değiştirilmesi

Ön koşul:

- ✓ Kapa açık.

4.8.1 Aksesuar çubuğunun çıkartılması

- Aksesuar çubuğunu yukarı kaldırın.

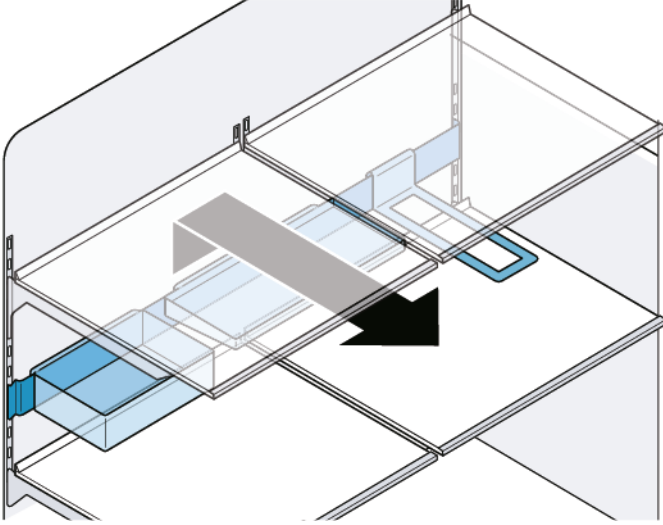

- ➡ Aksesuar çubuğu kaldırılmıştır.

4.8.2 Aksesuar çubuğunun takılması

	Kancaların tamamen takıldığından ve aksesuar çubuğunun yatay olduğundan emin olun.
	Cihazı çizmemeye özen göstererek ekipman çubuğunu dikkatlice takın.
	Kancaların tamamen takıldığından ve aksesuar çubuğunun yatay olduğundan emin olun.

- Ters sıra ile monte edin.


4.9 Çekilebilir kabın değiştirilmesi

Ön koşul:

- ✓ Kapı açık.

4.9.1 Çekilebilir kabın çıkartılması

- ▶ 1. Kabi tamamen dışarı çekin (1).
- ▶ 2. Çekilebilir kabi önden kaldırın ve çıkartın (2).

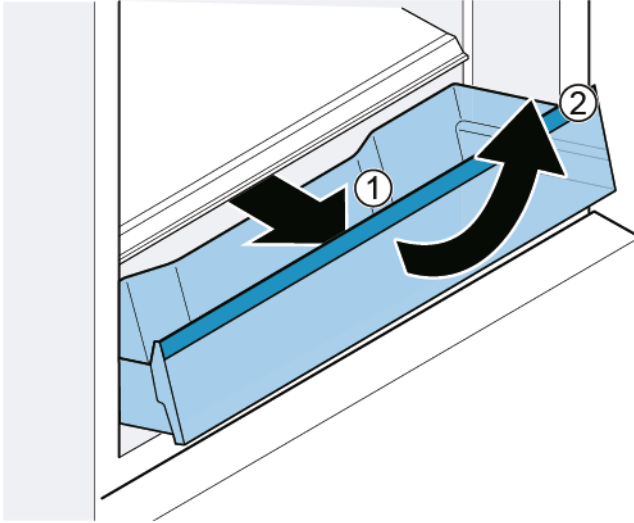

➡ Çekilebilir kap çıkartılmıştır.

4.9.2 Çekilebilir kabın takılması

- 1. Teleskopik rayları tamamen dışarı çekin.
- 2. Kabi teleskopik raylara yerleştirin ve oturana kadar cihaza itin.


4.10 Sabit rafın deęiřtirilmesi

Ön koęul:

- ✓ Koęu aık.

4.10.1 Sabit rafın ıkartılması

1. Bölmeı aın.
2. 1. Sabit rafı önden kaldırın (1).
2. Sabit rafı ıkartın (2).

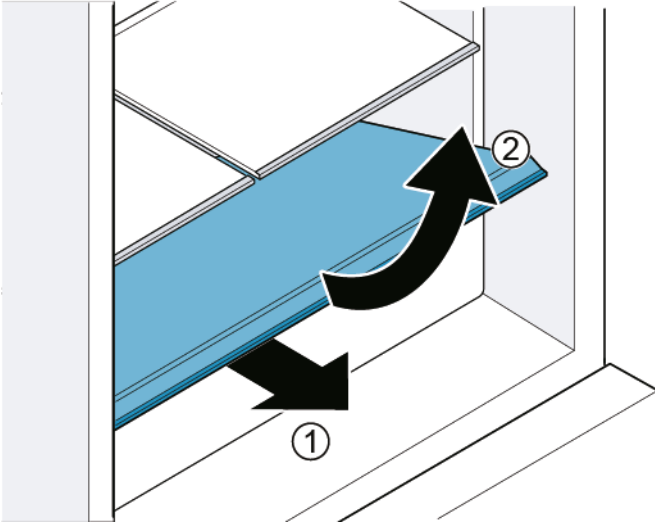

➡ Sabit raf ıkartılmıřtır.

4.10.2 Sabit rafın takılması

- Ters sıra ile monte edin.


4.11 Soğuk-taze tutma kabının değiştirilmesi

Ön koşul:

- ✓ Kapı açık.

4.11.1 Soğuk-taze tutma kabının çıkartılması

- ▶ 1. Çekmeceyi tamamen dışarı çekin (1).
- ▶ 2. Kabı önden kaldırın (2).

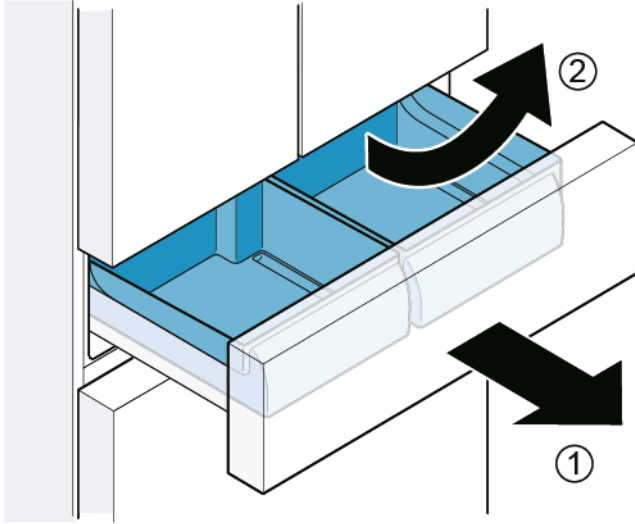

➡ Soğuk-taze tutma kabı çıkartılmıştır.

4.11.2 Soğuk-taze tutma kabının takılması



Takarken kabın ve çekmecenin ray kızıağı birbirine oturmalıdır.

- ▶ Ters sıra ile monte edin.


4.12 Dondurulmuş gıda kabının (küçük) değiştirilmesi

Ön koşul:

- ✓ Kapı açık.

4.12.1 Dondurulmuş gıda kabının (küçük) çıkartılması

1. Derin dondurucu bölümü çekmecesini tamamen dışarı çekin.
2. 1. Kabı tamamen dışarı çekin (1).
2. Kabı önden kaldırın (2).

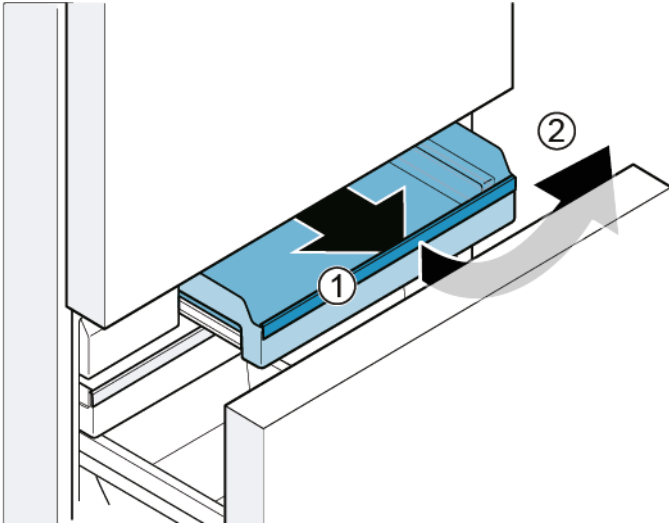

➡ Dondurulmuş gıda kabı (küçük) çıkartılmıştır.

4.12.2 Dondurulmuş gıda kabının (küçük) takılması

1. Teleskopik rayları tamamen dışarı çekin.
2. Bölme teleskopik rayların üzerine yerleştirin ve yerine oturana kadar cihaza itin.


4.13 Dondurulacak gıda kabının (düz) değiştirilmesi

Ön koşul:

- ✓ Kapı açık.

4.13.1 Dondurulacak gıda kabının (düz) çıkartılması

- ▶ 1. Derin dondurucu bölmesi çekmecesini tamamen dışarı çekin (1).
- ▶ 2. Dondurulmuş gıda kabını (düz) tamamen dışarı çekin (2).
- ▶ 3. Dondurulmuş gıda kabını (düz) yukarı kaldırın (3).

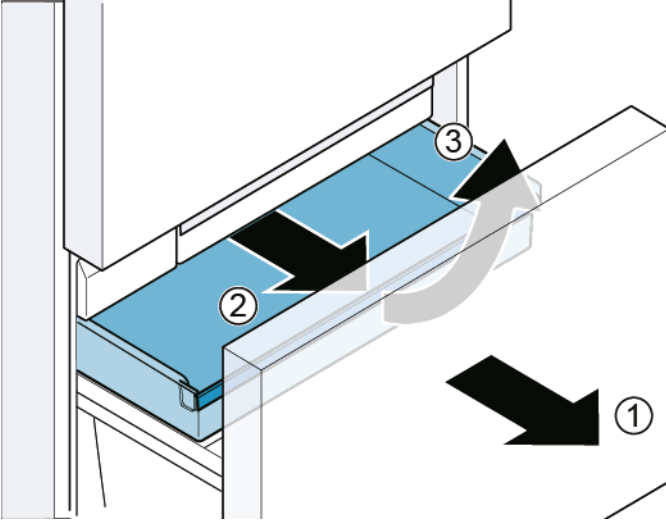

- ➡ Dondurulmuş gıda kabı (düz) çıkartılmıştır.

4.13.2 Dondurulmuş gıda kabının (düz) takılması

- ▶ Ters sıra ile monte edin.

4.14 Dondurulmuş gıda kabının (büyük) değiştirilmesi

Ön koşul:

- ✓ Kapı açık.

4.14.1 Dondurulmuş gıda kabının (büyük) çıkartılması




DİKKAT!

EKİPMAN HASARI!

- Bölme duvarını hiçbir zaman dondurulmuş gıda kabından çıkarmayın.

- 1. Derin dondurucu bölümü çekmecesini tamamen dışarı çekin ve dondurulmuş gıda kabını (düz) çıkarın (1).
- 2. Dondurulmuş gıda kabını (büyük) yukarı kaldırın (2).

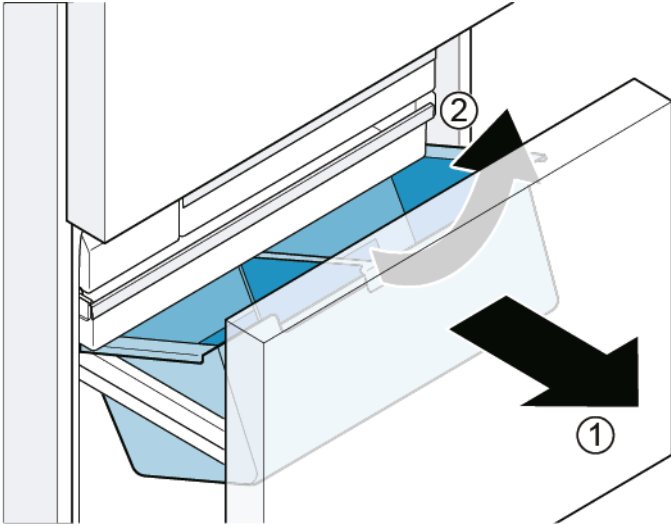

- ➡ Dondurulmuş gıda kabı (büyük) çıkartılmıştır.

4.14.2 Dondurulmuş gıda kabının (büyük) takılması

- 1. Teleskopik rayları tamamen dışarı çekin.
- 2. Bölmeyi teleskopik rayların üzerine yerleştirin ve yerine oturana kadar cihaza itin.


4.15 Buz küpü kabının değiştirilmesi

Ön koşul:

- ✓ Kapı açık.

4.15.1 Buz küpü kabının çıkartılması

1. Derin dondurucu bölümü çekmecesini tamamen dışarı çekin.
2. 1. Dondurulmuş gıda kabını (düz) gidebildiği yere kadar dışarı çekin (1).
2. Buz küpü kabını çıkartın (2).

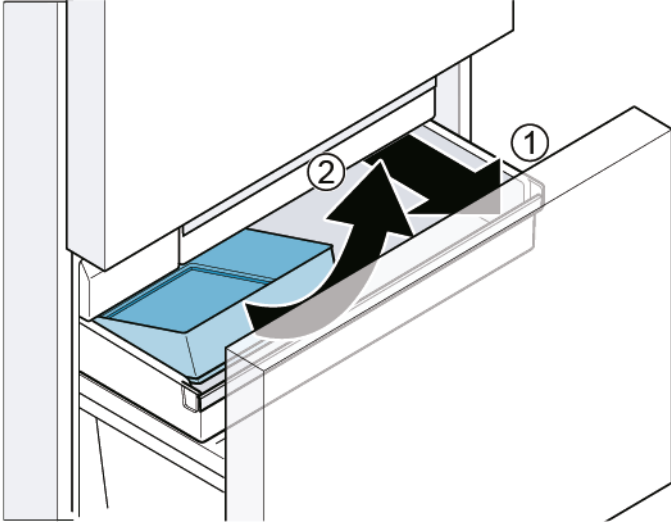

- ➡ Buz küpü kabı çıkartılmıştır.

4.15.2 Buz küpü kabının takılması

- Ters sıra ile monte edin.

4.16 LED lambaların değiştirilmesi

Önerilen araçlar:

-  Düz tornavida Bıçak 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, [00341820] numaralı kit içinde
-  Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]
-  Düz tornavida Bıçak 10 mm x 1,6 mm x 200 mm

 Cihazınızda bakım gerektirmeyen bir LED ışık bulunmaktadır. Bu ışıklar sadece müşteri hizmetleri veya yetkili teknisyenler tarafından değiştirilebilir!

 **TEHLİKE**
Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!!
Onarımın düzgün yapılması nedeniyle elektrik çarpması sonucu hayati tehlike

- ▶ Elektrikli parçaların onarımı kalifiye bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ▶ Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.

 **TEHLİKE**
Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!!
Elektrik çarpması sebebiyle ölüm

- ▶ Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.

 **DİKKAT**
Keskin köşeler!
Kesik yaralanmaları

- ▶ Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

Ön kontrol:

-  Cihazın fişi çekilir.
-  Kapı açık.
-  Üst iç donanımlar çıkartılmıştır.

4.16.1 Soğutucu bölmesindeki üst LED lambanın çıkartılması


1. Parmağınızı LED lambanın etrafında hareket ettirerek boşluk yaratın.



2. Düz tornavidayı boşluğa yerleştirin ve üstteki LED lambayı gösterilen yönde çıkartın.



3. LED lamba terminalinin bağlantısını çıkarın.

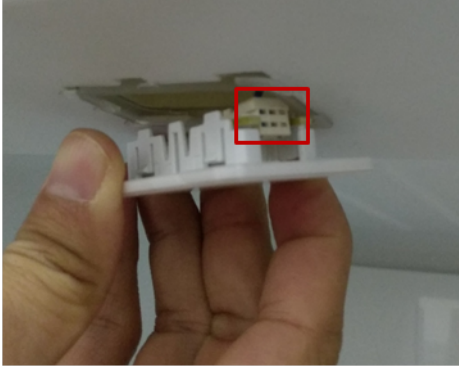


- ➡ Soğutucu bölmesindeki üst LED lamba çıkartılmıştır.




4.16.2 Soğutucu bölmesindeki yan lambanın çıkartılması


1. Yan lambanın üst tutucusunu çıkarmak için düz tornavida kullanın.

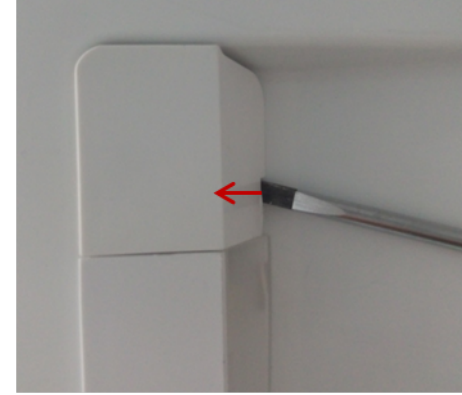


2. Lamba kapağının bir tarafında boşluk yaratmak için düz tornavida kullanın ve diğer elinizle kapağı çıkartın.

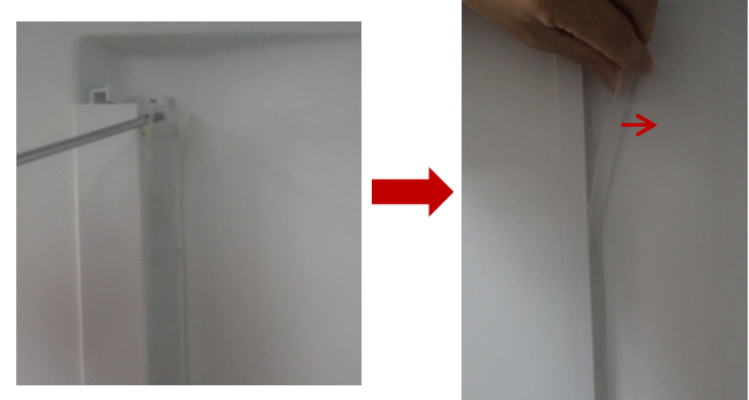

3. LED şeridini de aynı şekilde çıkartın.

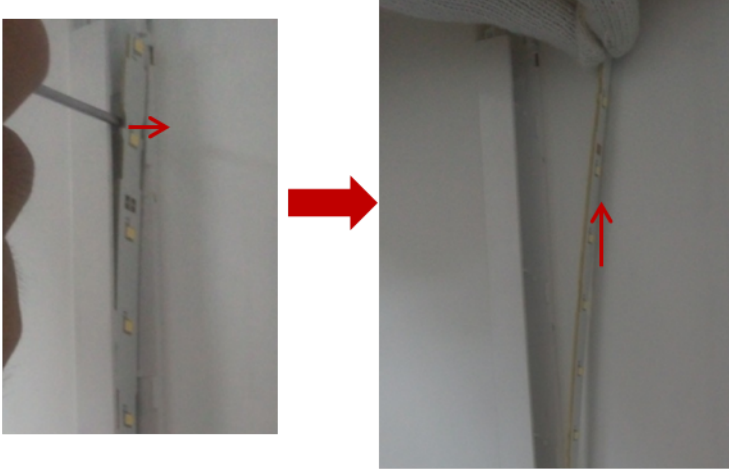


4. LED şeridini prizden çıkartın.

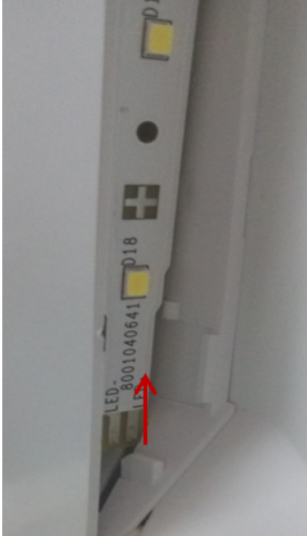


- ➡ Soğutucu bölmesindeki yan lamba çıkartılmıştır.

4.16.3 0 °C bölme lambasının çıkartılması


1. Ayırmak için lamba kapağı ile kapı arasındaki boşluğa düz tornavida sokarak lamba kapağını çıkartın.

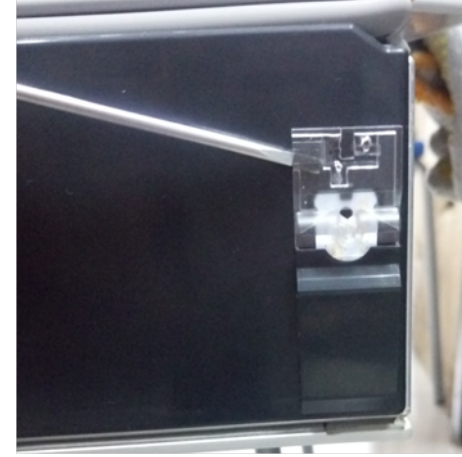

2. Lamba terminalinin bağlantısını çıkarın.

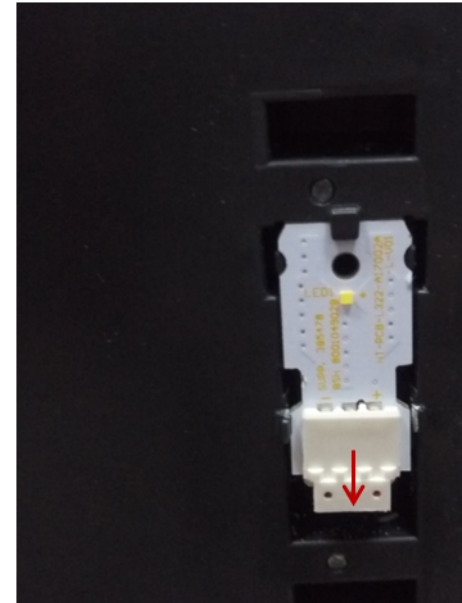

3. 1. Kancayı serbest bırakın (1).
2. Lambayı çıkartın (2).

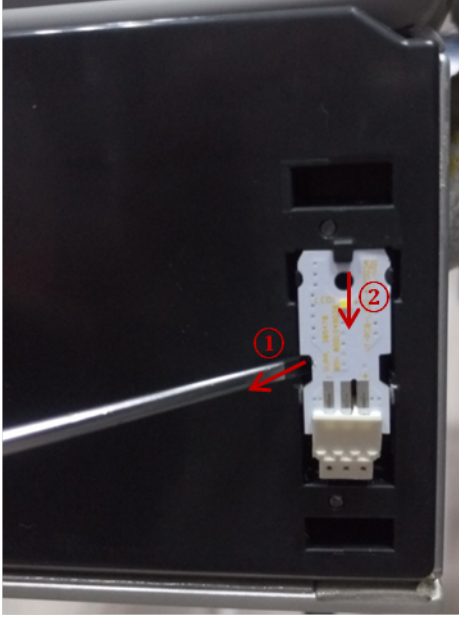

➡ 0 °C bölme lambası çıkartılmıştır.



4.16.4 Arka duvar lambalarını çıkarma



Teknik özellikler nedeniyle arka duvar lambaları ayrı olarak değiştirilemez. Lambalar arka duvar yedek parça setine dahildir.

Ön kopul:

- ✓ Kapı açık.

✓ Soğutucu bölme iç donanımı çıkartılmıştır.


✓ 0 °C bölmesi iç donanımları çıkartılmıştır.

1. Bir elinizle nem ayar kapağının arkasını tutun (1).
2. Diğer elinizle kapağı çözün (2).




2. İkinci kapağı da aynı şekilde çıkarın.

3. 1. İki tırnaktan kurtarın (1).
2. Tırnakları (2) dışarı çekin.

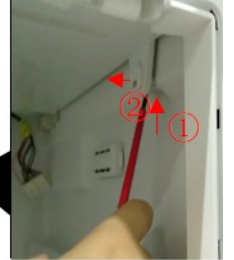

4. Orta bölmeyi dışarı çekin.

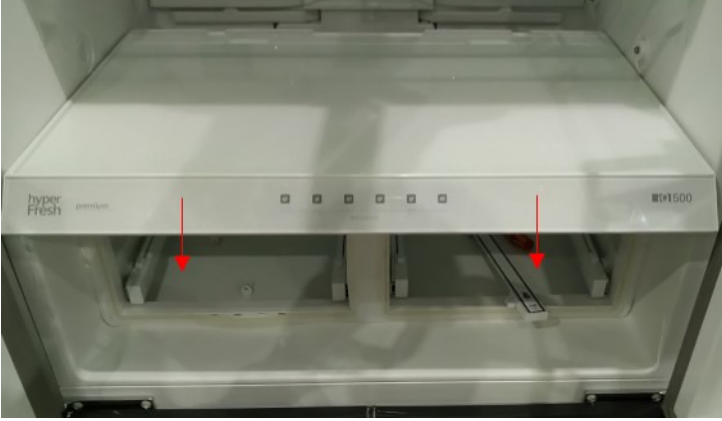


5. Dört tırnaktan kurtarın.




6. Ekran modülünün elektrik bağlantısını ayırın.



7. 1. İki tırnaktan kurtarın (1).
2. Çerçeveyi çıkarın (2).

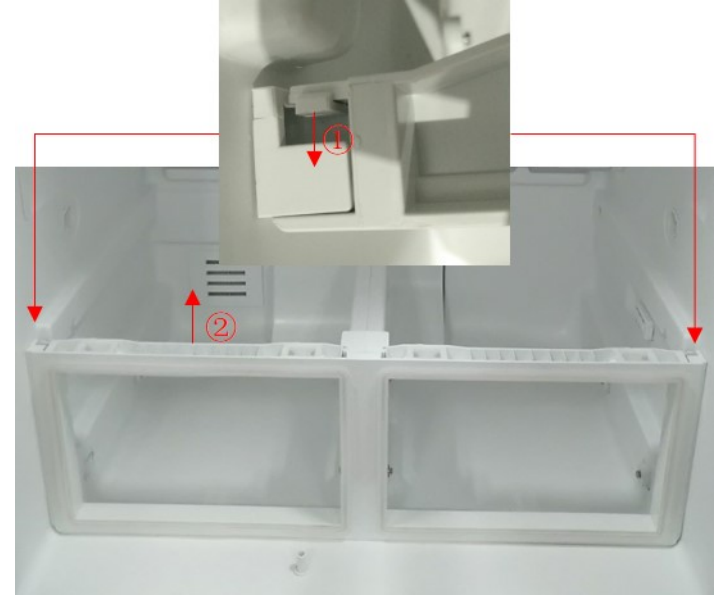

8. 1. İki vidayı sökün (1).
2. Orta kartı dışarı çekin (2).

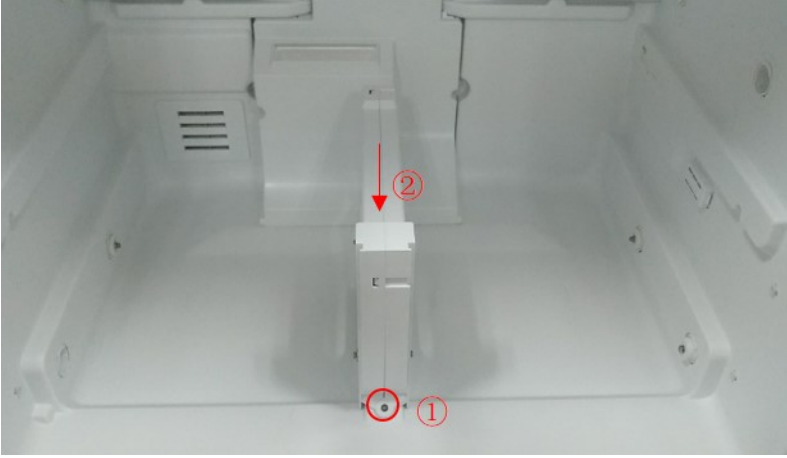

9. 0 °C bölmesi evaporatör kapağını dışarı doğru çekin.



Kapak serbest kaldığında bir "klik" sesi duyulur.

10. Bağlantısı kesilmiş 0 °C bölme sıcaklık sensörü.



11. 0 °C bölmesi evaporatör ön kapak grubunun elektrik bağlantılarını ayırın.



- ➡ 0 °C bölmesi evaporatör ön kapak grubu çıkartılmıştır.


12. Arka duvar lambalarının elektrik bağlantısını kesin.



13. 1. İki vidayı sökün (1).
2. Arka duvar grubunu dışarı çekin (2).



14. Bandı yırtın ve köpük kanalını 0 °C bölgesi evaporatör ön kapağından ayırın.

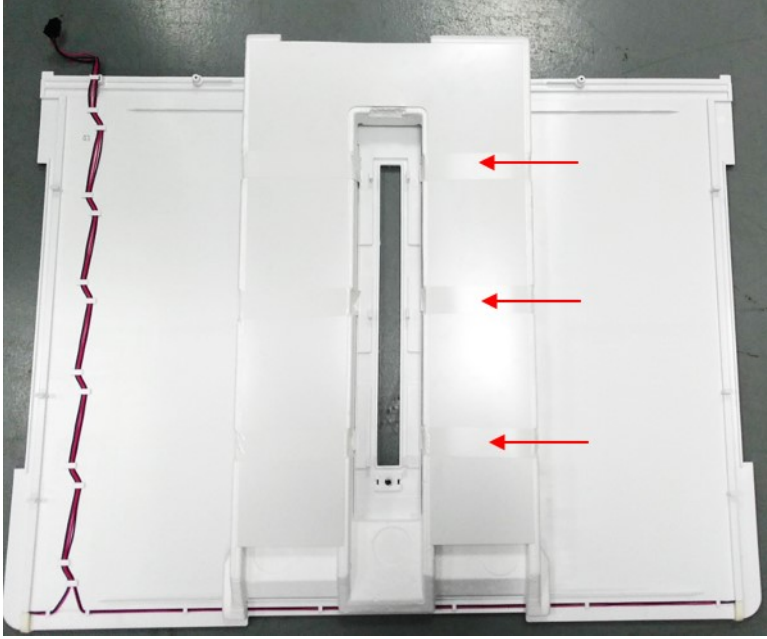

➡ Entegre lambalı arka duvar çıkartılmıştır.

4.16.5 LED lambaların takılması

- Ters sıra ile monte edin.