

התקנת Home Connect

עה: חיבור את המכשיר למכשיר נייד. באמצעות אפליקציית Home Connect נייחן לבצע את התוכנית.



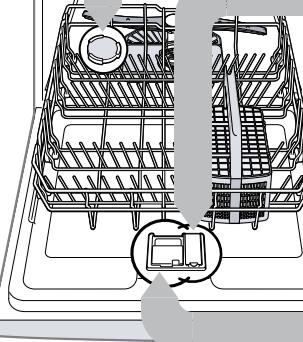
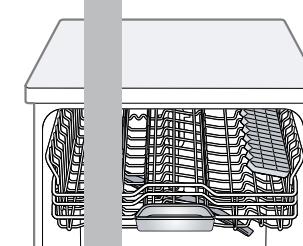
2. באמצעות אפליקציית Home Connect סר��ו את קוד QR.

התקנת Home Connect

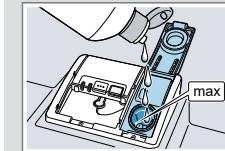
עה: חיבור את המכשיר למכשיר נייד. באמצעות אפליקציית Home Connect נייחן לבצע את התוכנית.

1. התקינו את אפליקציית Home Connect במכשיר הנייד שלכם וצירטו להוראות.

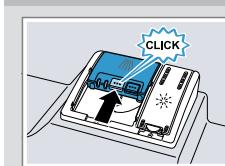
2. באמצעות אפליקציית Home Connect סר��ו את קוד QR.

**התקנת מילוי מלח מיוחד**

4. הרכיבו את המכסה על המיכל וסגרו אותו בסיבוב.



2. הוסיפו נוזל שטיפה עד לסימון המרבי max.



2. סגרו את מכסה תא חומר הרדחה. ✓ המכסה נכנס למקוםו בצליל נkirsha.

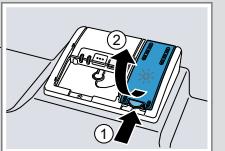
3. הוסיפו מלח מיוחד למיכל. המים יידחקו מהמיכל ויתנתקו. אין להוסיף חומר הדחה.

1. על מנת למנוע מים מילא מיכל של המלח המיוחד.

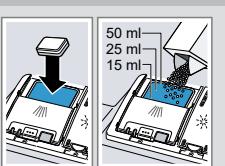
תחילת הנקה במייל של המלח המיוחד.

1. סובבו ופרקו את מכסה המיכל של מלח מיוחד.

2. מלאו בהפעלה הראשונה את המיכל כולה במים.

הוסף נוזל שטיפה

1. לחצו על לשונית המכסה של מכל נוזל השטיפה ① והריםו ②.

הוסף חומר הרדחה

1. הוסיפו חומר הרדחה רק כאשר תא חומר הרדחה יבש.

6. הוציאו את הכלים עם סיום התוכנית.

7. להפסקת התוכנית, לחזו Reset 4 sec. למשך 4-5 שניות. התכנית תבוטל ותשׂתティים לאחר דקה אחת.

סקירת הגדרות קשיות המים

H02	1.8 - 1.5	בינויים
H03	2.1 - 1.9	בינויים
H04	2.9 - 2.2	בינויים
H05	3.7 - 3.0	קשימ
H06	5.4 - 3.8	קשימ
H07	5.5-8.9	קשימ

טוויה	mmo/l	ערך הגדרה
הקשימות		
H00	1.1 - 0	רכימ
H01	1.4 - 1.2	רכימ

כאן תוכלם למצוא סקרה של דרגות קשיות המים שניתן להגדר.

תוכלו למצוא בהוראות הפעלה טבלה ובבה היחידות המתאימות לכל מדינה.

התאמת דרגת קשיות המים

1. לחזו על .

2. לפתחת ההגדרות הבסיסיות, לחזו במשך 3 set 35 sec.

✓ בצד יופיע אקס. ✓ מופיע בתרזגה. ✓ לחזו לסרוגין על עד שתזוגר דרגת קשיות המים המאימה.

4. לשמרת ההגדרות, לחזו במשך 3 שניות על set 35 sec.

מוצרים
נוהג הטכני נמדד במעבדה בהתאם לתקן האירופי EN 60436.
ערכי הצריכה תלויים בתכנית ובפעולת הנוספת שנבחרו.
כאשר כובתה מערכת נוזל השטיפה או יש חוסר בנוזל שטיפה, ישנה זמן הפעולה.

תוכניות
(1) משך התוכנית [זמן:משך]
(2) דגם חשמל [קוט"ש]
(3) מים [ליטר]

2:15 - 2:05 (1)
1,400 - 1,300 (2)
14,0 - 11,5 (3) Intensiv 70°

2:45 - 1:40 (1)
1,500 - 0,900 (2)
15,5 - 7,0 (3) Auto 45-65°

4:55 (1)
0,836 (2)
9,5 (3) Eco 50°

1:00 (1)
1,300 (2)
10,5 (3) Express 65° - 1h

2:10 (1)
1,350 (2)
15,2 (3) Maschinenpflege

0:15 - 0:15 (1)
0,050 - 0,050 (2)
4,0 - 4,0 (3) Favorit

Eco 50°

1:00 (1)
1,300 (2)
10,5 (3) Express 65° - 1h

2:10 (1)
1,350 (2)
15,2 (3) Maschinenpflege

0:15 - 0:15 (1)
0,050 - 0,050 (2)
4,0 - 4,0 (3) Favorit

פתיחת הפעולה

1. הכניסו כלים הדוחה רק כאשר תא חומר הרדחה יבש.
הדיחו רק כלים המתאימים לדוחה במדיח. סלקו מהכלים .
2. הוסיפו חומר הרדחה.
3. הפעילו מכשיר .

באופן חופשי.

הדיחו רק כלים המתאימים לדוחה במדיח. סלקו מהכלים .

שאריות מזון גדולות. בדקו שזרועות ההחזה מסווגבות .

4. האגידרו תוכנית.

5. הפעילו תוכנית .

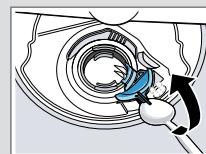
ניקוי משאבת הניקוז

1. נתקעו את המכשיר מהחשמל.
 2. פירקו את מערכת הסינון.
 3. נגבו מים.
 4. הרימו בערערת כף את מכסה המשאבה והחזיקו בלשונייה.
- ✓ מכסה המשאבה נכנס למקוםו.

8. הרכיבו את מערכת הסינון.

ניקוי זרוועות התחזזה

1. שחררו בהברגה את זרוועת התחזזה העליונה (1) ומשכו כדי להסיר כלפי מטה (2).
2. סובבו את המסנן הגס נגד כיוון השעון (1) ופרקו את מערכת הסינון (2).
3. שלפו את המסנן.
4. הוציאו את זרוועת התחזזה התחתונה כלפי מעלה על מנת להסיר.
3. בדקו סתיימות בפיות של זרוועות התחזזה תחת מים זורמים וסלקו גופים זרים.
4. הרכיבו את זרוועת התחזזה תחת מים במקומה בנקישה.
- ✓ זרוועת התחזזה תיקנס למקומו ונקייה.
5. הרכיבו את זרוועת התחזזה העליונה והבריגו אותה.



5. הרימו את מכסה המשאבה ומשכו אותו בשיפוע פנימה.

6. סלקו שאריות מזון וגופים זרים באיזור גלגל הכנפיים.

7. הרכיבו את מכסה המשאבה (1) ולהצוו לאחר מכן (2).

✓ מכסה המשאבה נכנס למקוםו.

תיקון תקלות

תקלה	סיבה ופתרון בעיות	תקלה	סיבה ופתרון בעיות	תקלה	סיבה ופתרון בעיות
קמטות נזול השטיפה הוגדרה גבוהה מדי.	פסים הניתנים להסרה (1) הגדרו את מערכת נזול השטיפה על דרגה נמוכה יותר לא מולא נזול שטיפה.	E:92-00: דלוק לשירוגין.	המסננים מלוכללים או סתוםים. (1) נקו את המסנן.	E:61-02: דלוק לשירוגין.	משאבת הניקוז חסומה. (1) נקו את משאבת הניקוז.
הסקו"ם אינו עמיד מספיק לחולודה. להבי הסכינים מושפעים מכך עליעם קרובות יותר.	הסקו"ם נזול שטיפה. (1) השתרמו בסקו"ם עמיד מפני חלודה.	המכסה שעיל משאבת הניקוז רפואי.	המכסה שעיל משאבת הניקוז רופף. (1) הכנסו את מכחה משאבת הניקוז למקוםו.	הכלים סודרו באופן צפוף מדי או שלשלילת הכלים מלאה מדי.	הכלים סודרו באופן צפוף מדי (1) חלל סיבובם. (1) סילוני התחזזה חיברים להגעה למישתמי הכלים.
הסקו"ם מחליך גם כאשר מודחים חלקים מחלדים אחרים.	אין להדיח חלקים מחלדים.	שARIOTIM MZON UL HELLIM.	שARIOTIM MZON UL HELLIM.	לפוחות 10 ליטר/דקה.	פתוחו את בריח המים. קצב הזירמה כאשר אספוקת המים פתוחה צריך להיות לפחות 32-00 דקות.
זרועות התחזזה חסומות בגלל הכלים, لكن חומר ההדחה לא נשطف.	שARIOTIM HOMER HDHHA HAGDOR BATEI CHOMER MATZIOT.	סיבוב זרוועת התחזזה חסום.	סיבוב זרוועת התחזזה חסום. (1) סדרו את הכלים כך שהכלים לא ימנעו את סיבוב זרוועת התחזזה.	1. כבויו את המכשיר. 2. שלפו את התקע. 3. סגורו את בריח המים. 4. הבריגו את חיבור המים. 5. הוציאו את המסנן מצינור האספוקה.	צינור האספוקה מקופל. ישרו את צינור האספוקה. ברכ המים סגור.فتحו את בריח המים. קצב הזירמה כאשר אספוקת המים פתוחה צריך להיות לפחות 32-00 דקות.
לחצו על לחץ המתג הראשי במשך 4-5 דקות.	האלטרוניקה זיהתה תקלת.	נKO AT ZRUEUT HETZHZA.	נKO AT ZRUEUT HETZHZA.	6. נקו את המסנן. 7. הרכיבו את המסנן בצינור האספוקה. 8. הבריגו את חיבור המים. 9. בדקו אתアイテム חיבור המים. 10. חיבור את אספוקת החשמל. 11. הדליכו את המכשיר.	נKO AT HESAN.
המכשיר יאפס ווועל מחדש.	ההדרה לא ממשיכה לפעול.	המסננים STOMIM.	המסננים STOMIM.		
	כל-LED צוללות או מהבבבות או שתכנית המהדרה.	נKO AT HESAN.	1. הרכיבו נקון את המסנן. 2. הכנסו את המסננים למקוםם.		
	לחצו על לחץ המתג הראשי במשך 4-5 דקות.	נBHRA TAKNIT HEDHA CHLASHA MD.	נBHRA TAKNIT HEDHA CHLASHA MD.		
	המכשיר יאפס ווועל מחדש.	BCHRO TAKNIT HEDHA CHLASHA YOTHA.	BCHRO TAKNIT HEDHA CHLASHA YOTHA.		