



**BOSCH**



Odmah  
**registrujte** uređaj  
u usluzi MyBosch i  
obezbedite besplatne  
pogodnosti:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

# Frižider i zamrzivač

**KIL42..**

**KIL32..**

**KIL22..**

**[sr]** Uputstvo za upotrebu

# Sadržaj

|                                                  |           |                                                                            |           |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Bezbednost .....</b>                        | <b>3</b>  | 8.1 Super funkcija .....                                                   | 14        |
| 1.1 Definicija signalnih reči .....              | 3         | <b>9 Alarm .....</b>                                                       | <b>15</b> |
| 1.2 Opšte napomene .....                         | 3         | 9.1 Alarm za vrata .....                                                   | 15        |
| 1.3 Namenska upotreba .....                      | 3         | <b>10 Pregrada za hlađenje .....</b>                                       | <b>15</b> |
| 1.4 Ograničenje kruga korisnika .....            | 4         | 10.1 Saveti za držanje namirnica u pregradi za hlađenje .....              | 15        |
| 1.5 Bezbedan transport .....                     | 4         | 10.2 Hladne zone u pregradi za hlađenje .....                              | 15        |
| 1.6 Bezbedna instalacija .....                   | 4         | 10.3 Nalepnica OK .....                                                    | 15        |
| 1.7 Bezbedna upotreba .....                      | 5         | <b>11 Pregrada za zamrzavanje .....</b>                                    | <b>16</b> |
| 1.8 Oštećen uređaj .....                         | 7         | 11.1 Vrata pregrade za zamrzavanje .....                                   | 16        |
| <b>2 Izbegavanje materijalnih šteta .....</b>    | <b>8</b>  | 11.2 Kapacitet zamrzavanja .....                                           | 16        |
| <b>3 Zaštita životne sredine i štednja .....</b> | <b>8</b>  | 11.3 Saveti za skladištenje namirnica u pregradi za hlađenje ..            | 16        |
| 3.1 Odlaganje ambalaže u otpad .....             | 8         | 11.4 Saveti za zamrzavanje svežih namirnica .....                          | 16        |
| 3.2 Štednja energije .....                       | 8         | 11.5 Rok trajanja zamrznutih namirnica na -18 °C .....                     | 17        |
| <b>4 Postavljanje i priključivanje .....</b>     | <b>9</b>  | 11.6 Načini odmrzavanja zamrznutih namirnica .....                         | 17        |
| 4.1 Obim isporuke .....                          | 9         | <b>12 Odleđivanje .....</b>                                                | <b>17</b> |
| 4.2 Kriterijumi za mesto postavke .....          | 9         | 12.1 Odleđivanje u pregradi za hlađenje .....                              | 17        |
| 4.3 Montaža uređaja .....                        | 10        | 12.2 Odmrzavanje u pregradi za odmrzavanje .....                           | 17        |
| 4.4 Priprema uređaja za prvu upotrebu .....      | 10        | <b>13 Čišćenje i održavanje .....</b>                                      | <b>18</b> |
| 4.5 Električno priključivanje uređaja .....      | 10        | 13.1 Priprema uređaja za čišćenje .....                                    | 18        |
| <b>5 Upoznavanje sa uređajem .....</b>           | <b>11</b> | 13.2 Čišćenje uređaja .....                                                | 18        |
| 5.1 Uređaj .....                                 | 11        | 13.3 Čišćenje provodnika za vodu nastalu otapanjem i odvodnog otvora ..... | 19        |
| 5.2 Komandno polje .....                         | 12        | 13.4 Vađenje delova opreme .....                                           | 19        |
| <b>6 Oprema .....</b>                            | <b>12</b> | <b>14 Otklanjanje smetnji .....</b>                                        | <b>20</b> |
| 6.1 Polica za odlaganje .....                    | 12        | 14.1 Nestanak struje .....                                                 | 23        |
| 6.2 Pregrada za flaše .....                      | 12        | 14.2 Izvođenje samotestiranja uređaja .....                                | 23        |
| 6.3 Posuda za voće i povrće .....                | 13        | <b>15 Skladištenje i odlaganje u otpad .....</b>                           | <b>23</b> |
| 6.4 Polica za vrata .....                        | 13        |                                                                            |           |
| 6.5 Pribor .....                                 | 13        |                                                                            |           |
| <b>7 Osnovno rukovanje .....</b>                 | <b>13</b> |                                                                            |           |
| 7.1 Uključivanje uređaja .....                   | 13        |                                                                            |           |
| 7.2 Napomene za rad .....                        | 14        |                                                                            |           |
| 7.3 Isključivanje uređaja .....                  | 14        |                                                                            |           |
| 7.4 Podešavanje temperature .....                | 14        |                                                                            |           |
| <b>8 Dodatne funkcije .....</b>                  | <b>14</b> |                                                                            |           |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 15.1 Stavljanje uređaja van pogo-<br>na .....  | 23 |
| 15.2 Odlaganje starih uređaja u<br>otpad ..... | 23 |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>16 Korisnička služba .....</b>                             | <b>24</b> |
| 16.1 Broj proizvoda (E-Nr). i proi-<br>zvodni broj (FD) ..... | 24        |
| <b>17 Tehnički podaci .....</b>                               | <b>24</b> |



## 1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Definicija signalnih reči

Ovde možete pogledati značenje signalnih reči koje se koriste u ovom uputstvu.



#### **UPOZORENJE**

Obratite pažnju na ove napomene da biste sprečili moguće teške ili smrtonosne povrede.



#### **OPREZ**

Obratite pažnju na ove napomene da biste sprečili manje ili srednje povrede.

#### **PAŽNJA**

Obratite pažnju na ove napomene da biste sprečili oštećenja uređaja ili drugu materijalnu štetu.

**Napomena:** Upućuje na važne informacije.

### 1.2 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

### 1.3 Namenska upotreba

Ovaj uređaj je namenjen samo za ugradnju.

Uređaj koristite samo:

- za hlađenje i zamrzavanje namirnica i za pripremu kockica leda.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.

- na nadmorskim visinama do 2000 m.

## **1.4 Ograničenje kruga korisnika**

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

## **1.5 Bezbedan transport**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Zbog velike težine uređaja, prilikom podizanja može doći do povreda.

- Nemojte sami da podižete uređaj.

## **1.6 Bezbedna instalacija**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne instalacije su opasne.

- Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
- Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
- Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili oštetiti.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa izvorima toplote.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Ako su ventilacioni otvori uređaja zatvoreni, ukoliko dođe do curenja iz rashladnog kružnog toga, može nastati zapaljiva mešavina gasa i vazduha.

- ▶ Nemojte zatvarati ventilacione otvore na kućištu uređaja ili ugradnom kućištu.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

Prenosive letve sa višestrukim utičnicama ili strujni adapteri mogu da se pregreju i da izazovu požar.

- ▶ Prenosive letve sa višestrukim utičnicama ili strujne adaptere nemojte pozicionirati na zadnjoj strani uređaja.

## **1.7 Bezbedna upotreba**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Vlaga koja je prodrila unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.

- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Usled oštećenja rashladnog kruga može da iscuri rashladno sredstvo i da eksplodira.

- ▶ Za ubrzanje procesa otapanja nemojte koristiti druga mehanička sredstva ili druga sredstva osim ona koja je proizvođač preporučio.
- ▶ Namirnice koje su se zaledile uz nešto odvojite tupim predmetom, npr. drškom drvene kašike.

Proizvodi sa zapaljivim gasovima, npr. sprej, i eksplozivne materije mogu da eksplodiraju.

- ▶ U uređaju je zabranjeno čuvanje proizvoda sa zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Električni uređaji unutar uređaja, npr. grejači ili električni aparati za pripremu leda, mogu da izazovu požar.

- ▶ Unutar uređaja ne smeju da rade električni uređaji.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Može da dođe do pucanja posuda sa gaziranim pićima.

- ▶ U pregradi za zamrzavanje nemojte da čuvate posude sa gaziranim pićima.

Povreda očiju usled curenja zapaljivog rashladnog sredstva i štetnih gasova.

- ▶ Ne oštećujte cevi cirkulacionog kruga rashladnog sredstva niti izolaciju.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od promrzlina!**

Kontakt sa zamrznutim namirnicama i hladnim površinama može da prouzrokuje opekotine usled hladnoće.

- ▶ Zamrznute namirnice nemojte stavljati u usta odmah nakon vađenja iz pregrade za zamrzavanje.

- ▶ Izbegavajte duži dodir kože sa zamrznutim namirnicama, ledom i površinama u pregradi za zamrzavanje.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Kako biste izbegli kontaminaciju namirnica morate poštovati sledeća uputstva.

- ▶ Kada se vrata otvore na duže vreme, može doći do znatnog porasta temperature u pregradama uređaja.
- ▶ Redovno čistite površine koje mogu doći u dodir sa namirnicama i pristupačnim odvodnim sistemima.
- ▶ Sirovo meso i ribu držite u adekvatnim posudama u frižideru tako da ne dodiruje druge namirnice ili da ne kaplje na njih.
- ▶ Ukoliko je frižider/zamrzivač duže vreme prazan, uređaj isključite, otopite, očistite i ostavite vrata otvorena kako ne bi došlo do pojave buđi.

Delovi uređaja od metala ili sa metalnim izgledom mogu da sadrže aluminijum. Kada kisele namirnice dođu u kontakt sa aluminijumom, joni aluminijuma mogu da pređu na namirnice.

- ▶ Kontaminirane namirnice nemojte jesti.

## **1.8 Oštećen uređaj**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
  - ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
  - ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
  - ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 24*
- Nestručne popravke su opasne.
- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
  - ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
  - ▶ Ako se ošteti mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vo-

dom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**



Ukoliko su cevi oštećene, mogu da iscure zapljivo rashladno sredstvo i štetni gasovi i da se zapale.

- ▶ Vatru i izvore paljenja ne približavajte uređaju.
- ▶ Provetrite prostoriju.
- ▶ Isključite uređaj. → *Stranica 14*
- ▶ Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 24*

---

## **2 Izbegavanje materijalnih šteta**

### **PAŽNJA**

Korišćenjem postolja, elemenata za izvlačenje ili vrata uređaja kao površine za sedenje ili penjanje, uređaj se može oštetiti.

- ▶ Nemojte se penjati ili oslanjati na postolje, elemente za izvlačenje ili vrata.

Usled zaprljanja uljem ili masnoćom, plastični delovi i zaptivke vrata mogu da postanu porozni.

- ▶ Plastične delove i zaptivke vrata održavajte u čistom stanju tako da budu bez masti i ulja.

Delovi uređaja od metala ili sa metalnim izgledom mogu da sadrže aluminijum. Aluminijum u kontaktu sa kiselim namirnicama korodira i menja boju.

- ▶ Namirnice koje čuvate u uređaju zapakujte.

Ukoliko delove opreme i pribor perete u mašini za sudove, oni mogu da se deformišu ili promene boju.

- ▶ Delove opreme i pribor nikada nemojte prati u mašini za sudove.

---

## **3 Zaštita životne sredine i štednja**

### **3.1 Odlaganje ambalaže u otpad**

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

### **3.2 Štednja energije**

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

#### **Izbor mesta postavke**

- Uređaj zaštitite od direktnog zračenja sunca.
- Uređaj postavite na što većem rastojanju od grejnih tela, šporeta i ostalih izvora toplote:



- Ostvarite 30 mm odstojanja od električnih šporeta ili šporeta na gas.
- Ostvarite 300 mm odstojanja od šporeta na lož-ulje ili ugalj.
- Nikada ne prekrivajte ventilacione otvore i ne stavljajte ništa ispred njih.

## Štednja energije prilikom korišćenja

**Napomena:** Raspored delova opreme nema nikakvog uticaja na potrošnju energije uređaja.

- Uređaj samo kratko otvorite i pažljivo ga zatvorite.
- Nemojte nikada pokrivati ili zatvarati otvore za ventilaciju ili spoljašnje ventilacione otvore.
- Kupljene namirnice transportujte u rashladnoj torbi i brzo ih stavite u uređaj.
- Pre skladištenja ostavite tople namirnice i napitke da se ohlade.
- Da biste iskoristili hladnoću zamrznutih namirnica, stavite zamrznute namirnice u pregradu za hlađenje da se odlede.
- Između namirnica i zadnjeg zida uvek ostavite malo slobodnog mesta.
- Redovno otapajte pregradu za smrzavanje.
- Pregrdu za smrzavanje samo kratko otvorite i pažljivo je zatvorite.

## 4 Postavljanje i priključivanje

### 4.1 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove, da li imaju transportna oštećenja i da li je isporuka potpuna. Ako imate primedbe, obratite se prodavcu kod kojeg ste kupili uređaj ili se obratite našoj korisničkoj službi → *Stranica 24*.

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Ugradni uređaj
- Oprema i pribor <sup>1</sup>
- Montažni materijal
- Uputstvo za montažu
- Uputstvo za upotrebu
- Spisak korisničkih servisa
- Garatni list <sup>2</sup>
- Energetska etiketa
- Informacije o potrošnji energije i buci

### 4.2 Kriterijumi za mesto postavljanja

#### UPOZORENJE

#### Opasnost od eksplozije!

Ukoliko uređaj stoji u maloj prostoriji, ukoliko dođe do curenja iz rashladnog kružnog toka može nastati zapaljiva mešavina od gasa i vazduha.

- ▶ Uređaj postavite samo u prostoriji koja ima zapreminu od 1 m<sup>3</sup> na svakih 8 g rashladnog sredstva. Količina rashladnog sredstva se nalazi na tipskoj pločici.

→ "Uređaj", Sl. **1**/**5** *Stranica 12*

U zavisnosti od modela, fabrička težina uređaja može da iznosi do 45 kg.

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

<sup>2</sup> Nije dostupno u svim zemljama

Podloga mora da bude dovoljno stabilna kako bi mogla da nosi težinu uređaja.

Ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturama u okruženju od 10 °C do 38 °C.

Uređaj je funkcionalan unutar dozvoljenog opsega temperature u prostoru.

Ako se uređaj upotrebljava pri nižim temperaturama u prostoriji, oštećenja uređaja mogu da se isključe sve do temperature u prostoriji od 5 °C.

### **Dimenzije niše**

Kada uređaj ugrađujete u nišu, obratite pažnju na dimenzije niše. U slučaju odstupanja, mogu se javiti problemi prilikom postavljanja uređaja.

### **Dubina niše**

Ugradite uređaj u preporučenu dubinu niše od 560 mm.

Pri manjem povećanju dubine niše, neprimetno se povećava potrošnja energije. Dubina niše mora da iznosi da najmanje 550 mm.

### **Širina niše**

Za uređaj je neophodna unutrašnja širina niše od najmanje 560 mm.

### **Postavka Over and Under i Side-by-Side**

Ako želite da postavite 2 rashladna uređaja jedan iznad ili pored drugog,

odstojanje između uređaja mora da bude najmanje 150 mm. Za pojedine uređaje je moguće postavljanje bez minimalnog rastojanja. O tome pitajte prodavca ili planera kuhinja.

## **4.3 Montaža uređaja**

- ▶ Uređaj montirajte prema priloženom uputstvu za montažu.

## **4.4 Priprema uređaja za prvu upotrebu**

1. Izvadite informativni materijal.
2. Uklonite zaštitne folije i osigurače za transport, npr. lepljive trake i karton.
3. Očistite uređaj prvi put.  
→ *Stranica 18*


## **4.5 Električno priključivanje uređaja**

1. Utikač uređaja mrežnog kabla utaknite u uređaj.
  2. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.  
Podaci o priključivanju nalaze se na pločici sa oznakom tipa.  
→ *"Uređaj", Sl. 1/5 Stranica 12*
  3. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.
- ✓ Uređaj je sada spreman za rad.

## 5 Upoznavanje sa uređajem

### 5.1 Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

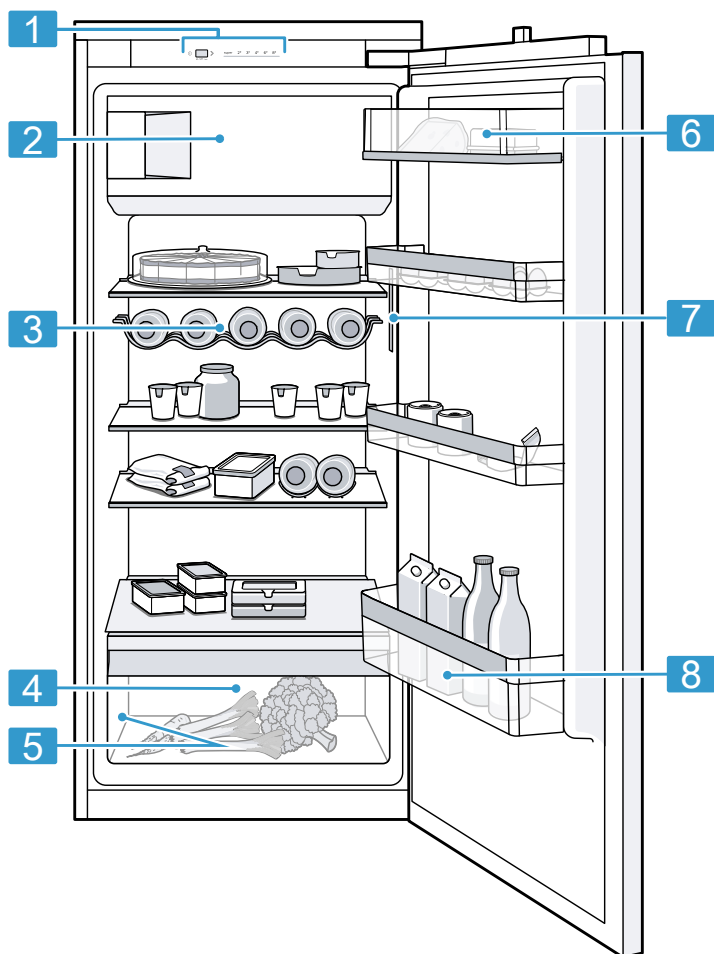

**1**

Zavisno od opremljenosti i veličine, moguća su odstupanja između vašeg uređaja i slika.

---

**1** Komandno polje → *Stranica 12*

---

**2** Pregrada za zamrzavanje  
→ *Stranica 16*


---

- 
- 3** Pregrada za flaše  
→ *Stranica 12*<sup>1</sup>
- 
- 4** Posuda za voće i povrće  
→ *Stranica 13*
- 

- 
- 5** Tipska pločica → *Stranica 24*
- 
- 7** Osvetljenje
- 
- 8** Polica za vrata za velike površine  
→ *Stranica 13*
- 

## 5.2 Komandno polje

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

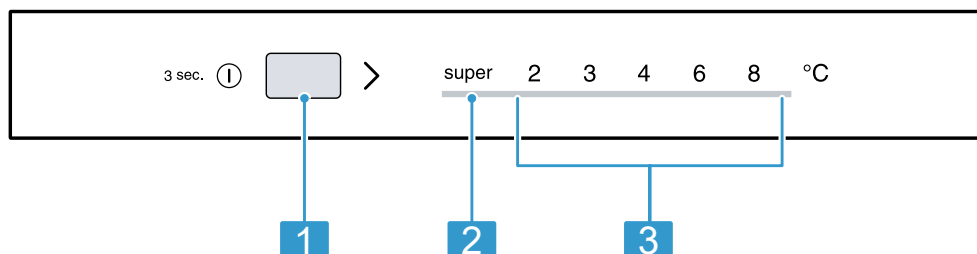

## 2

- 
- 1** » podešava temperaturu pregrade za hlađenje.
- 
- 2** super svetli kada je uključena super funkcija.
- 
- 3** Prikazuje podešenu temperaturu pregrade za hlađenje u °C.
- 

## 6 Oprema

Oprema vašeg uređaja zavisi od modela.

### 6.1 Polica za odlaganje

Kako biste police za odlaganje menjali prema vašim potrebama, možete da izvadite policu i ponovo je postavite na drugom mestu.  
→ "*Vađenje police za odlaganje*", *Stranica 19*

### 6.2 Pregrada za flaše

Flaše skladištite, na sigurno, u pregradu za flaše.  
Kako biste policu za flaše menjali prema vašim potrebama, možete da

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

izvadite policu za flaše i ponovo je postavite na drugom mestu.

→ *"Vađenje police za odlaganje", Stranica 19*

### 6.3 Posuda za voće i povrće

Sveže voće i povrće držite zapakovano u posudi za voće i povrće.

Isečeno voće i povrće čuvajte pokriveno ili hermetički zatvoreno.

U zavisnosti od količine i vrste uložених namirnica, u posudi za voće i povrće se može pojaviti kondenzat.

Kondenzat uklonite suvom krpom.

Kako bi se očuvali kvalitet i aroma, voće i povrće koje je osetljivo na niske temperature držite van uređaja na temperaturama od otprilike 8 °C do 12 °C, npr. ananas, banane, citrusno voće, krastavac, tikvice, paprika, paradajz i krompir.

### 6.4 Polica za vrata

Kako biste policu za vrata menjali prema vašim potrebama, možete da izvadite policu za vrata i ponovo je postavite na drugom mestu.

→ *"Vađenje police za vrata", Stranica 20*

### 6.5 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.


Pribor za vaš uređaj zavisi od modela.

### Pregrada za jaja

Jaja čuvajte na sigurnom u pregradi za jaja.

### Varijabilna policu za flaše

Flaše skladištite sigurno na varijabilnoj pregradi za flaše.

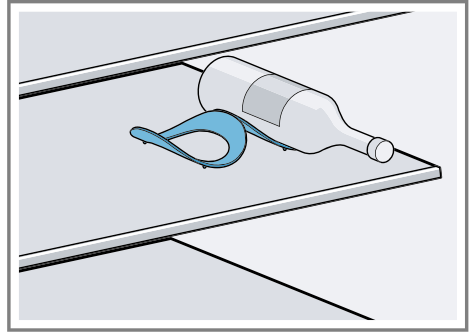

### Posuda za kockice leda

Koristite posudu za kockice leda da napravite kockice leda.

### Pravljenje kockica leda

Za pripremu kockica leda koristite isključivo vodu za piće.

1.  $\frac{3}{4}$  posude za kockice leda napunite pijaćom vodom i stavite posudu u pregradu za zamrzavanje. Posudu za kockice leda koja se zaledila odvojite tupim predmetom, npr. drškom drvene kašike.
2. Za odvajanje kockica leda, posudu za kockice leda kratko stavite ispod tekuće vode ili je blago zaočrenite.

## 7 Osnovno rukovanje

### 7.1 Uključivanje uređaja

1. Uređaj priključite na struju.

→ *Stranica 10*

**Napomena:** Ukoliko je uređaj prethodno isključen preko komandnog

polja, držite on / off 3 sec. pritisnuto na 3 sekundi.

- ✓ Uređaj je sada spreman za rad.
- ✓ Motor se pokreće sa 8 minuta za-kašnjenja.

✓ Uređaj počinje da hladi.

2. Podesite željenu temperaturu.

→ *Stranica 14*

## 7.2 Napomene za rad

- Kada uključite uređaj, pokretanje motora može da traje do 8 minuta.
- Kada uključite uređaj, potrebno je i do nekoliko sati za postizanje podešene temperature.  
Namirnice nemojte skladištiti pre nego što se postigne podešena temperatura.
- Prilikom zatvaranja vrata vodite računa da vrata nisu blokirana namirnicama.
- Kada zatvorite vrata, može nastati potpritisak. Vrata mogu samo teško ponovo da se otvore. Sačekajte momenat dok se potpritisak ne ujednači.
- Temperatura u uređaju se razlikuje usled sledećih uslova:
  - Učestalost otvaranja uređaja
  - Količina za punjenje
  - Temperatura svežih namirnica koje ste stavili u uređaj
  - Temperatura okruženja
  - Direktno sunčevo zračenje

## 7.3 Isključivanje uređaja

- ▶ Držite pritisnuto on / off 3 sec. na 3 sekunde.

## 7.4 Podešavanje temperature

### Podešavanje temperature pregrade za hlađenje

- ▶ Pritiskajte » sve dok prikaz temperature ne prikaže željeno podešavanje temperature.

Preporučena temperatura u pregradi za hlađenje iznosi 4 °C.

→ *"Nalepnica OK", Stranica 15*

### Podešavanje temperature pregrade za zamrzavanje

- ▶ Kako biste podesili temperaturu pregrade za zamrzavanje, Promenite temperature pregrade za zamrzavanje → *Stranica 14*.  
Temperatura pregrade za hlađenje utiče na temperaturu pregrade za zamrzavanje. Toplije podešene temperature pregrade za hlađenje prouzrokuju toplije temperature pregrade za zamrzavanje.

---

## 8 Dodatne funkcije

Saznajte kojim dodatnim funkcijama koje se mogu podešavati raspolaže vaš uređaj.

### 8.1 Super funkcija

Kod Super funkcija, pregrada za hlađenje i pregrada za zamrzavanje se intenzivnije hlade.

Uključite Super funkcija 4 do 6 sati pre skladištenja količine namirnica veće od 2 kg.

Kako biste iskoristili kapacitet zamrzavanja, koristite Super funkcija.

→ *"Kapacitet zamrzavanja", Stranica 16*

**Napomena:** Kada je uključena Super funkcija, može doći do pojačane buke.

## Uključivanje Super funkcija

- ▶ Pritiskajte » sve dok **super** ne zasvetli.

**Napomena:** Uređaj se prebacuje na normalni režim rada nakon otpr. 20 sati.

## Isključivanje Super funkcija

- ▶ Pritisnite ».

# 9 Alarm

## 9.1 Alarm za vrata

Kada su vrata uređaja duže vreme otvorena, uključuje se alarm za vrata. Oglašava se zvučni signal upozorenja i prikazi temperature trepere. Nakon 10 sekundi treperi unutrašnje osvetljenje.

### Isključivanje alarma za vrata

- ▶ Zatvorite vrata uređaja ili pritisnite ».
- ✓ Zvučno upozorenje je isključeno.

# 10 Pregrada za hlađenje

U pregradi za hlađenje možete da držite meso, kobasice, ribu, mlečne proizvode, jaja, pripremljena jela i peciva.

Temperatura se može podešavati od 2 °C do 8 °C.

Čuvanjem u hladnom stanju kratko ili srednjoročno možete da čuvate i namirnice koje se brzo kvare. Što je temperatura niža, namirnice ostaju duže sveže.

## 10.1 Saveti za držanje namirnica u pregradi za hlađenje

- Skladištite samo sveže namirnice u besprekornom stanju.

- Namirnice skladištite hermetički zapakovane ili prekrivene.
- Da cirkulacija vazduha ne bi bila ugrožena i radi sprečavanja zamrzavanja namirnica, namirnice ne možete stavljati tako da direktno dodiruju zadnji zid.
- Sačekajte da se topla jela i napici prvo ohlade.
- Obratite pažnju na datum roka trajanja ili datum potrošnje koji je naveo proizvođač.

## 10.2 Hladne zone u pregradi za hlađenje

Cirkulacijom vazduha u pregradi za hlađenje nastaju različite hladne zone.

### Najhladnija zona

Najhladnija zona je između bočno utisnute strelice i police za odlaganje koja se nalazi ispod nje.

**Savet:** U najhladnijoj zoni skladištite lako kvarljive namirnice, npr. ribu, suhomesnate proizvode i meso.

### Najtoplija zona

Najtoplija zona je sasvim gore u vratima.

**Savet:** U najtoplijoj zoni čuvajte namirnice koje nisu osetljive, npr. tvrdi sir i maslac. Na taj način sir može da razvija svoju aromu, a maslac ostaje mek.

## 10.3 Nalepnica OK

Pomoću nalepnice OK možete da proverite da li je temperatura u pregradi za hlađenje dostigla preporučeni sigurni opseg za životne namirnice od +4 °C ili niže.

Nalepnica OK se ne nalazi kod svih modela.

Ako se na nalepnici ne pokaže OK onda temperaturu postepeno smanjite.

→ "Podešavanje temperature pregrade za hlađenje", Stranica 14

Nakon puštanja uređaja u rad može da prođe 12 časova dok se ne dostigne podešena temperatura.



Ispravno podešavanje

## 11 Pregrada za zamrzavanje

U pregradi za zamrzavanje možete da skladištite duboko zamrznute namirnice, da zamrzavate namirnice i pravite kockice leda.

Temperatura u pregradi za zamrzavanje je zavisna od temperature u pregradi za hlađenje.

Dugoročno čuvanje namirnica trebalo bi da se vrši pri temperaturi od  $-18^{\circ}\text{C}$  ili nižoj.

Čuvanjem u zamrznutom stanju dugoročno možete da čuvate namirnice koje se brzo kvare. Niske temperature usporavaju ili zaustavljaju propadanje.

### 11.1 Vrata pregrade za zamrzavanje

Uvek zatvarajte vrata pregrade za zamrzavanje, kako se zamrznute namirnice ne bi odmrznule, a u pregradi za zamrzavanje ne bi nakupio led.

### 11.2 Kapacitet zamrzavanja

Kapacitet zamrzavanja navodi za koliko sati koja količina namirnica može potpuno da se zamrzne.

Podatke o kapacitetu zamrzavanja možete da nađete na tipskoj pločici.

→ "Uređaj", Sl. 1/5 Stranica 12

### Preduslovi za kapacitet zamrzavanja

1. Za skladištenje svežih namirnica, uključite Super funkcija.  
→ "Uključivanje Super funkcija", Stranica 15
2. Sveže namirnice čuvajte što bliže jedne drugima pozadi uz bočne zidove.

### 11.3 Saveti za skladištenje namirnica u pregradi za hlađenje

- Namirnice skladištite hermetički zapakovane.
- Namirnice koje treba zamrznuti ne možete dovoditi u dodir sa zamrznutim namirnicama.
- Namirnice rasporedite po čitavoj površini pregrade za zamrzavanje.

### 11.4 Saveti za zamrzavanje svežih namirnica

- Zamrzavajte isključivo sveže i neoštećene namirnice.
- Namirnice zamrzavajte u porcijama.
- Pripremljene namirnice su povoljnije od onih koje se konzumiraju sveže.
- Pre zamrzavanja, povrće operite, isecite ili blanširajte.
- Voće pre zamrzavanja operite, izvadite koštice i eventualno ogulite, eventualno dodajte šećer i rastvorenu askorbinsku kiselinu.
- Namirnice koje su pogodne za zamrzavanje su npr. peciva, riba i morski plodovi, meso, divljač i živinsko meso, jaja bez ljuske, sir, maslac, sirni namaz, masna jela i ostaci jela.



- Namirnice koje nisu pogodne za zamrzavanje su npr. zelene salate, rotkvice, jaja sa ljuskom, grožđe, sirove jabuke i kruške, jogurt, kiselica pavlaka, krem freš i majonez.

### Pakovanje namirnica za zamrzavanje

Odgovarajući materijal za pakovanje i prava vrsta ambalaže u velikoj meri održavaju kvalitet proizvoda i sprečavaju izgaranje u zamrzivaču.

1. Namirnice stavite u ambalažu.
2. Istisnite vazduh.
3. Ambalažu zatvorite tako da ne propušta vazduh, da namirnice ne bi izgubile ukus ili da se ne isuše.
4. Ambalažu označite sa sadržajem i datumom zamrzavanja.

### 11.5 Rok trajanja zamrznutih namirnica na $-18^{\circ}\text{C}$

| Namirnice                                 | Vreme čuvanja |
|-------------------------------------------|---------------|
| Riba, kobasice, pripremljena jela, peciva | do 6 meseci   |
| Živinsko meso, meso                       | do 8 meseci   |
| Povrće, voće                              | do 12 meseci  |

### 11.6 Načini odmrzavanja zamrznutih namirnica

#### ⚠ OPREZ

#### Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Prilikom odmrzavanja može doći do razmnožavanja bakterija i zamrznute namirnice mogu da se pokvare.

- ▶ Zamrznute namirnice koje su počele da se odmrzavaju ili koje se odmrznu nemojte ponovo zamrzavati.
- ▶ Zamrznite ih ponovo tek kada se skuvaju ili ispeku.
- ▶ Maksimalni rok za čuvanje više ne važi u potpunosti.

- U pregradi za hlađenje odmrzavajte namirnice životinjskog porekla, npr. ribu, meso, sir i sirni namaz.
- Hleb odmrzavajte na sobnoj temperaturi.
- Namirnice za trenutnu upotrebu odmrzavajte u mikrotalasnoj pećnici, rerni ili na ploči za kuvanje.

## 12 Odleživanje

### 12.1 Odleživanje u pregradi za hlađenje

Tokom rada se na zadnjem zidu pregrade za hlađenje usled funkcionisanja formiraju kapljice kondenzata ili rosa. Zadnji zid u pregradi za hlađenje se automatski odleđuje.



Kondenzat preko provodnika za kondenzat se prenosi do odvodnog otvora do posude za isparivanje i ne mora se brisati.

Kako bi kondenzat mogao oteći i kako bi se sprečila pojava neprijatnih mirisa, obratite pažnju na sledeće informacije: Čišćenje provodnika za vodu nastalu otapanjem i odvodnog otvora → *Stranica 19*.

### 12.2 Odmrzavanje u pregradi za odmrzavanje

Pregrada za zamrzavanje se ne otapa automatski. Slojinja u pregradi za

zamrzavanje ometa prenos hladnoće na zamrznute namirnice i povećava potrošnju struje.

## Odmrzavanje pregrade za zamrzavanje

Redovno odmrzavajte pregradu za zamrzavanje.

1. Otpr. 4 sata pre odmrzavanja, uključite Super funkcija.  
→ "Uključivanje Super funkcija", *Stranica 15*  
Na taj način namirnice se izlažu vrlo niskim temperaturama pa tako namirnice možete držati duže na sobnoj temperaturi.
2. Izvadite zamrznute namirnice i u međuvremenu odložite na hladno mesto. Zamrznute namirnice uvijte u prekrivače ili novinski papir i rashladnim baterijama, ukoliko ih imate.
3. Isključite uređaj. → *Stranica 14*
4. Isključite uređaj iz strujne mreže. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
5. ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**  
Vruća voda, prskanje vode i para mogu dovesti do opekotina.
  - ▶ Za postupak odmrzavanja u lonac sipajte samo vruću vodu i nikako vodu koja kluču.

Da biste ubrzali odmrzavanje, stavite lonac sa vrelom vodom koja ne kluču na podmetač za lonac u pregradu za zamrzavanje.
6. Obrišite vodu koja se otapa mekom krpom ili sunderom.
7. Osušite pregradu za zamrzavanje mekom, suvom krpom.
8. Uređaj priključite na struju.  
→ *Stranica 10*
9. Ubacite zamrznute namirnice.  
→ *Stranica 16*

## 13 Čišćenje i održavanje

Čišćenje nepristupačnih mesta mora da izvodi servisna služba. Čišćenje putem servisne službe može da podrazumeva troškove.

### 13.1 Priprema uređaja za čišćenje

1. Isključite uređaj. → *Stranica 14*
2. Isključite uređaj iz strujne mreže. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
3. Izvadite sve namirnice i smestite ih na hladno mesto.  
Ako postoje, na namirnice stavite rashladne baterije.
4. Ako postoji sloj inja, odledite je.
5. Iz uređaja izvadite sve delove opreme i pribora. → *Stranica 19*

### 13.2 Čišćenje uređaja

#### ⚠ UPOZORENJE

#### Opasnost od strujnog udara!

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Tečnost u osvetljenju ili elementima za rukovanje može da bude opasna.

- ▶ Sapunica ne sme dospeti u osvetljenje ili elemente za rukovanje.

#### PAŽNJA

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučiće ili sundere za ribanje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.

Ukoliko u odvodni otvor dospe tečnost, može doći do prelivanja iz posude za isparivanje.

- Sapunica ne sme dospeti u odvodni otvor.

Ukoliko delove opreme i pribor perete u mašini za sudove, oni mogu da se deformišu ili promene boju.

- Delove opreme i pribor nikada nemojte prati u mašini za sudove.

1. Pripremite uređaj za čišćenje.

→ *Stranica 18*

2. Uređaj, delove opreme, delove pribora i zaptivke vrata čistite krpom za sudove, mlakom vodom i malo pH-neutrnog sredstva za pranje sudova.

3. Dodatno osušite temeljno mekom, suvom krpom.

4. Postavite delove opreme.

5. Uređaj priključite na struju.


→ *Stranica 10*

6. Stavite namirnice unutra.

### 13.3 Čišćenje provodnika za vodu nastalu otapanjem i odvodnog otvora

Redovno čistite provodnik za vodu nastalu otapanjem i odvodni otvor, da bi otopljena voda mogla da otiče.

- Pažljivo očistite provodnik za vodu nastalu otapanjem i odvodni otvor, npr. štapićem sa vatom.

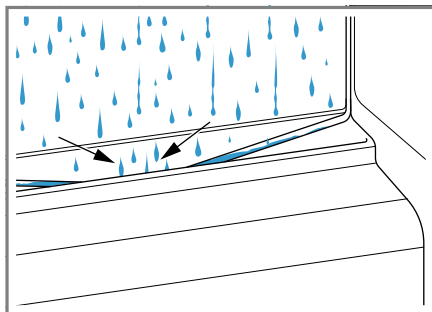


### 13.4 Vađenje delova opreme

Ako delove opreme želite temeljno da očistite, izvadite ih iz uređaja.


#### Vađenje police za odlaganje

- Podignite prednji deo police ①, izvucite je i izvadite je ②.

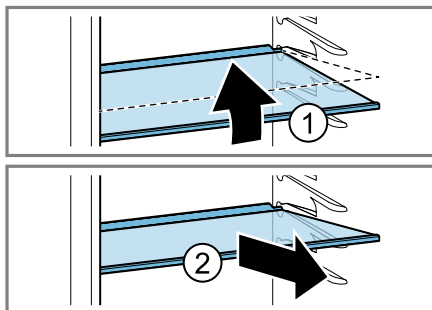


### Vađenje police za vrata

- Policu za vrata podignite i izvadite.

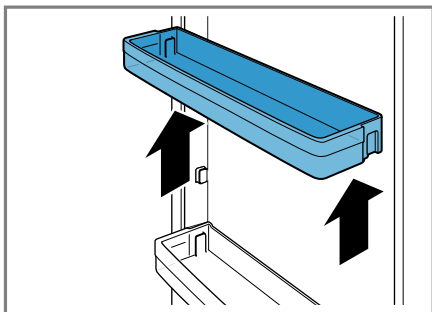

### Vađenje posude za voće i povrće


1. Izvucite posudu za voće i povrće do graničnika.
2. Podignite posudu za voće i povrće sa prednje strane ① i izvadite je ②.

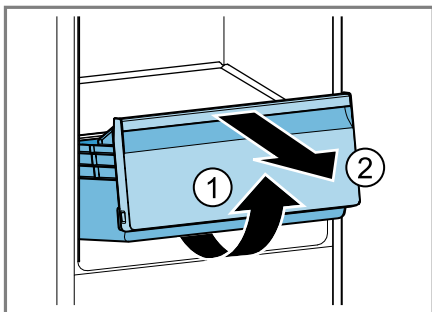

### Skidanje prednje strane posude

Prednju stranu posude za voće i povrće i posude za zamrznute namirnice možete da skinete radi lakšeg čišćenja.

- Pritisnite bočne hvataljke posude ① i prednju stranu posude skinite okretom ②.

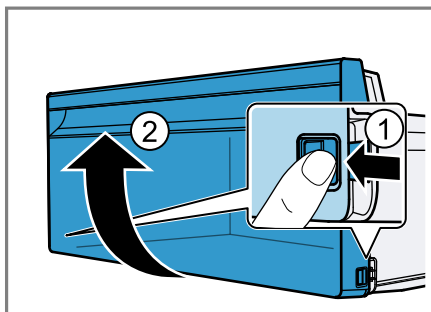

## 14 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

### ⚠ UPOZORENJE

#### Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- Ako se ošteti mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

| <b>Kvar</b>                                                                                                 | <b>Uzrok i rešavanje problema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nakon priključivanja, ne čuje se pokretanje uređaja i uređaj ne hladi. Prikazi i osvetljenje svetle.</p> | <p>Nije greška. Nakon priključivanja, za pokretanje uređaja uz zvuk je potrebno do 8 minuta.</p> <p>Nije potrebna nikakva radnja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Uređaj ne hladi, prikazi i osvetljenje svetle.</p>                                                       | <p>Režim za izlaganje je uključen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izvršite samotestiranje uređaja. → <i>Stranica 23</i></li> <li>✓ Nakon završetka samotestiranja uređaja, uređaj prelazi u normalan način rada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>LED osvetljenje ne funkcioniše.</p>                                                                      | <p>Mogući su različiti uzroci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pozovite korisnički servis.</li> </ul> <p>Broj korisničkog servisa možete pronaći u priloženoj listi korisničkih servisa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Rashladna mašina se češće i duže uključuje.</p>                                                          | <p>Uređaj je često otvaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nemojte otvarati vrata uređaja ukoliko to nije potrebno.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                             | <p>Spoljašnji ventilacioni otvori su prekriveni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite prepreke ispred spoljašnjih ventilacionih otvora.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                             | <p>Nije greška. Moderne mašine za hlađenje se češće uključuju i imaju različite stepene snage, kako bi hlađenje bilo efikasnije.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite prepreke ispred spoljašnjih ventilacionih otvora.</li> <li>▶ Uređaj postavite na što većem rastojanju od grejnih tela, šporeta i ostalih izvora toplote. Izbegavajte duže direktno sunčevo zračenje na uređaj.</li> <li>▶ Redovno odmrzavajte pregradu za zamrzavanje. → <i>Stranica 18</i></li> <li>▶ Vrata uređaja otvarajte samo na kratko i koliko je potrebno.</li> <li>▶ Sačekajte da se topla jela i napici pre stavljanja prvo ohlade.</li> </ul> |
| <p>Na zadnjem zidu se stvara sloj leda.</p>                                                                 | <p>Nije greška. Moderne mašine za hlađenje omogućuju ravnomerniju temperaturu u pregradi za hlađenje. Zad-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kvar                                               | Uzrok i rešavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na zadnjem zidu se stvara sloj leda.               | <p>nji zid pregrade za hlađenje se redovno automatski otapa.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vrata uređaja otvarajte samo na kratko i koliko je potrebno.</li> <li>▶ Namirnice hermetički upakujte ili ih prekrijte.</li> <li>▶ Sačekajte da se topla jela i napici pre stavljanja prvo ohlade.</li> <li>▶ Između namirnica i unutrašnjih zidova uvek ostavite malo slobodnog mesta.</li> </ul> |
| Temperatura u velikoj meri odstupa od podešavanja. | <p>Mogući su različiti uzroci.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite uređaj. → <i>Stranica 14</i></li> <li>2. Ponovo uključite uređaj nakon otpr. 5 minuta. → <i>Stranica 13</i></li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ako je temperatura previsoka, temperaturu proverite ponovo nakon par sati.</li> <li>▶ Ako je temperatura preniska, temperaturu ponovo proverite sledećeg dana.</li> </ul>                                                              |
| Dno pregrade za hlađenje je mokro.                 | <p>Provodnik za vodu nastalu otapanjem i odvodni otvor su zapušeni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite provodnik za vodu nastalu otapanjem i odvodni otvor. → <i>Stranica 19</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| Uređaj bruji, grgori, zuji, krklja ili klikće.     | <p>Nema greške. Motor radi, npr. rashladni agregat, ventilator. Rashladno sredstvo teče kroz cevi. Prekidač ili magnetni ventili se uključuju ili isključuju. Nije potrebna nikakva radnja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uređaj pravi buku.                                 | <p>Delovi opreme se klimaju ili su zaglavljeni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proverite delove opreme koji se mogu skinuti i eventualno ih iznova umetnite.</li> </ul> <p>Flaše ili posude se dodiruju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Napravite razmak između flaša ili posuda.</li> </ul> <p>Super funkcija je uključen.</p> <p>Nije potrebna nikakva radnja.</p>                                                                                               |

## 14.1 Nestanak struje

Tokom nestanka struje, raste temperatura u uređaju, usled čega se skraćuje vreme čuvanja i kvalitet zamrznutih namirnica.

Na našoj veb-stranici u odeljku za vaš uređaj, u tehničkim podacima možete pogledati vreme čuvanja zamrznutih namirnica ukoliko dođe do smetnje.

### Napomene

- Tokom nestanka struje ne otvarajte uređaj više nego što je potrebno i ne odlažite dodatne namirnice.
- Nakon nestanka struje odmah proverite kvalitet namirnica.
  - Uklonite zamrznute namirnice koje su se odmrzle i čija je temperatura veća od 5 °C.
  - Blago odleđene namirnice skuvajte ili ispecite i potrošite ih ili ih ponovo zamrznite.

## 14.2 Izvođenje samotestiranja uređaja

Vaš uređaj ima samostalni test, koji prikazuje greške, koje može da otkloni korisnički servis.

1. Isključite uređaj. → *Stranica 14*
2. Isključite uređaj iz strujne mreže. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
3. Uređaj ponovo priključite na strujnu mrežu nakon 5 minuta.  
→ *Stranica 10*
4. Uključite uređaj. → *Stranica 13*
5. U roku od 10 sekundi nakon priključivanja na struju, držite pritisnuto » na 3 do 5 sekundi, sve dok se ne oglasi zvučni signal. Ako ste na početku samostalnog testa slučajno držali » duže od 5 sekundi, aktivirali ste režim za korisnički servis. Sačekajte 10 mi-

nuta ne činivši ništa, dok se režim za korisnički servis ne završi automatski.

- ✓ Samotestiranje uređaja se pokreće kada prikazi temperature zasvetle jedan za drugim.
- ✓ Tokom samotestiranja uređaja čuje se dug akustični signal.
- ✓ Ukoliko se nakon završetka samostalnog testa uređaja čuju 2 zvučna signala i super dva puta treperi, temperaturni senzori uređaja su u redu. Uređaj prelazi na normalan način rada.
- ✓ Ako nakon završetka samostalnog testa uređaja čujete 5 zvučnih signala i super treperi 10 sekundi, obavestite korisnički servis.

---

## 15 Skladištenje i odlaganje u otpad

### 15.1 Stavljanje uređaja van pogona

1. Isključite uređaj. → *Stranica 14*
2. Isključite uređaj iz strujne mreže. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
3. Izvadite sve namirnice.
4. Odledite uređaj. → *Stranica 17*
5. Očistite uređaj. → *Stranica 18*
6. Kako bi bila obezbeđena ventilacija unutrašnjosti, ostavite uređaj otvoren.

### 15.2 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

## ⚠ UPOZORENJE

### Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Da bi se deci otežalo penjanje i ulazak, iz uređaja nemojte da vadite police za odlaganje i posude.
- ▶ Decu držite na dovoljnoj udaljenosti od dotrajalog uređaja.

## ⚠ UPOZORENJE

### Opasnost od požara!

Ukoliko su cevi oštećene, mogu da ispire zapaljivo rashladno sredstvo i štetni gasovi i da se zapale.

- ▶ Ne oštećujte cevi cirkulacionog kruga rashladnog sredstva niti izolaciju.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

cijski relevantne originalne rezervne delove koji se mogu skladištiti.

Za dodatne informacije obratite se našem korisničkom servisu.

Detaljne informacije o garantnom periodu i uslovima garancije u vašoj zemlji možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije, u korisničkom servisu, kod prodavca ili na našoj internet stranici.

Podatke za kontakt korisničkog servisa možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije ili na našoj internet stranici.

## 16.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) koje možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

→ "Uređaj", Sl. 1/5 Stranica 12

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

## 17 Tehnički podaci

Rashladno sredstvo, korisna zapremina i ostali tehnički podaci nalaze se na tipskoj pločici.

→ "Uređaj", Sl. 1/5 Stranica 12

## 16 Korisnička služba

Od našeg korisničkog servisa do 15 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište možete da dobijete funk-





A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



## Hvala na kupovini Bosch kućnog aparata!

Odmah registrujte novi uređaj u usluzi MyBosch i uživajte u sledećim pogodnostima:

- **stručnim savetima i trikovima za uređaj,**
- **opcijama produžavanja garancije,**
- **popustima za dodatni pribor i rezervne delove,**
- **digitalnom uputstvu i svim podaci o uređaju nadohvat ruke,**
- **jednostavnom pristupu servisu za kućne aparate kompanije Bosch.**

Registracija je besplatna i jednostavna – čak i na mobilnim uređajima:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Potrebna vam je pomoć? Ovde ćete je zasigurno pronaći.

Stručno savetovanje za Bosch kućne aparate, pomoć u slučaju problema ili popravka u izvedbi Bosch stručnjaka.

Saznajte sve o različitim vidovima podrške koje pruža Bosch:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Podaci za kontakt za sve zemlje navedeni su u priloženoj listi servisnih službi.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001738217** (060424)

sr