



**⚠ Pre prve upotrebe uređaja, pročitajte uputstvo za upotrebu i napomene za bezbednost koje su tamo navedene.**

**Podešavanje aplikacije Home Connect**

**Savet:** Povežite uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem. Aplikacija Home Connect vam omogućuje lak unos svih podešavanja.

- 1. Skenirajte sledeći QR kôd.  
Preko QR koda možete da instalirate aplikaciju Home Connect i povežete uređaj.
- 2. Pratite uputstva u aplikaciji Home Connect.



**Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode**

Ovde ćete naći pregled vrednosti stepena tvrdoće vode koje možete da podešavate. Tabelu sa jedinicama specifičnim za određenu zemlju možete da pronađete u uputstvu za upotrebu.

| Opseg tvrdoće | mmol/l  | Podešena vrednost |
|---------------|---------|-------------------|
| meka          | 0–1,1   | H00               |
| meka          | 1,2–1,4 | H01               |
| srednja       | 1,5–1,8 | H02               |
| srednja       | 1,9–2,1 | H03               |
| srednja       | 2,2–2,9 | H04               |
| tvrd          | 3,0–3,7 | H05               |
| tvrd          | 3,8–5,4 | H06               |
| tvrd          | 5,5–8,9 | H07               |

**Podešavanje uređaja za omekšavanje vode**


- 1. Pritisnite
- 2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.  
✓ Na displeju se prikazuje Hxx.  
✓ Na displeju se prikazuje **set**.
- 3. Pritisnite Start sve dok se ne podesi odgovarajući stepen tvrdoće vode.
- 4. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

**Programi**

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436. Vrednosti potrošnje su orijentacione vrednosti (osim Eco) i zavise od izabranog programa i izabrane dodatne funkcije. Pri isključenom uređaju za sredstvo za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

| Program                     | 1) Trajanje [h:min]<br>2) Potrošnja energije [kWh]<br>3) Voda [l] |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Intenzivno 70°              | 1) 1:55 - 2:05<br>2) 1,090 - 1,200<br>3) 10,5 - 13,0              |
| <b>Auto</b><br>Auto 45°-65° | 1) 1:35 - 2:40<br>2) 0,650 - 1,100<br>3) 7,0 - 14,5               |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°       | 1) 3:40<br>2) 0,755<br>3) 9,5                                     |
| Tiho 50° <sup>1</sup>       | 1) 4:00<br>2) 0,800<br>3) 9,6                                     |
| Express 65° - 1h            | 1) 1:00<br>2) 1,050<br>3) 10,0                                    |
| Održavanje uređaja          | 1) 2:10<br>2) 1,130<br>3) 15,0                                    |
| Favourite                   | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0                |

<sup>1</sup> Program koji je pogodan za noć: produženo vreme trajanja programa, zato jako tiho.

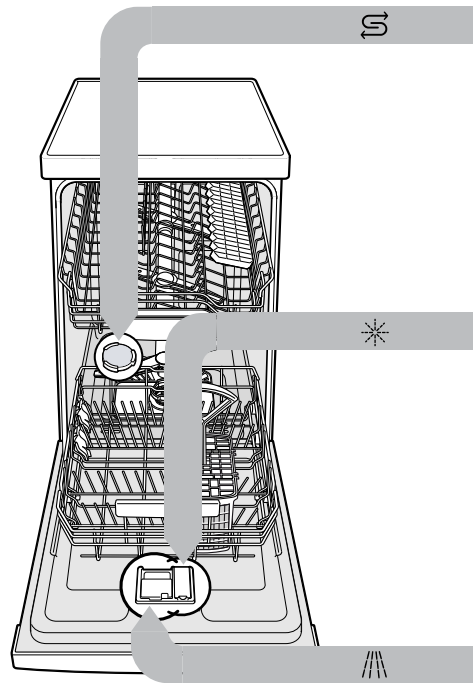


**Sipanje specijalne soli**

Da biste izbegli oštećenja uređaja, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so isključivo neposredno pre pokretanja programa.

- 1. Odvrtite poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.
- 2. Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.

- 3. Sipajte specijalnu so u rezervoar. Voda se potiskuje u rezervoaru i otiče. Nipošto nemojte da sipate sredstvo za pranje posuđa.

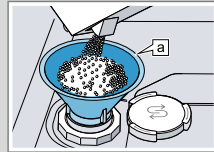


Levak **a**


- 4. Postavite poklopac na rezervoar i zavrните ga.

**Ulivanje sredstva za ispiranje**

- 1. Pritisnite vezicu na poklopcu rezervoara za sredstvo za ispiranje **1** i podignite je **2**.

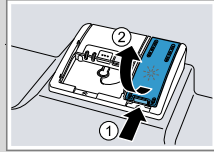


- 2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.

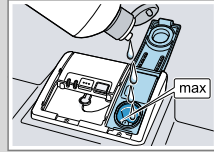


- 3. Zatvorite poklopac na rezervoaru za sredstvo za ispiranje.  
✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

**Sipanje sredstva za pranje posuđa**

- 1. Sredstvo za pranje sipajte samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.

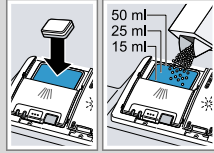

- 2. Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.  
✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

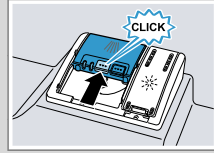


**Način postupanja**


- 1. Rasporedite posuđe.  
Perite samo posuđe koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa. Uklonite krupne ostatke hrane sa posuđa. Proverite da li prskalice mogu slobodno da se okreću.
- 2. Sipajte sredstvo za pranje posuđa.
- 3. Uključite uređaj .
- 4. Podesite program.
- 5. Startujte program Start.
- 6. Po završetku programa, izvadite posuđe.
- 7. Da biste prekinuli program, pritisnite Reset 4 sec. oko 4 sekunde.  
Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta završiti.

Čišćenje sita

1. Posle svakog pranja posuđa proverite da li u sitima ima ostataka.

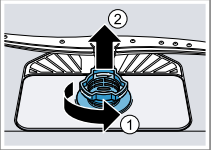


2. Okrenite sito sa velikim otvorima su-protno od smera kretanja kazaljke na satu 1 i izvadite sistem sita 2.

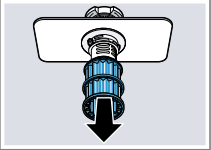


3. Skinite mikrosi-to povlačeći ga nadole.



4. Stisnite oba je-zička za učvr-šćivanje 1 i iz-vucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore 2.

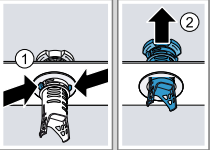

5. Očistite elemente sita pod mlazom teku-će vode.

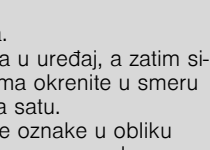

6. Sklopite sistem sita.




7. Umetnite sistem sita u uređaj, a zatim si-to sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu. Vodite računa da se oznake u obliku strelica nalaze jedna naspram druge.



Čišćenje prskalica

1. Odvrnite gornje prskalice 1 i skinite ih povlačenjem nadole 2.

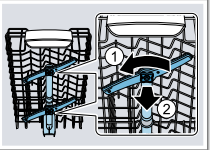


2. Donju prskalicu skinite povlačenjem nagore.




3. Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalice ima začeplje-nja tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi uklonite strana tela.




4. Umetnite donju prskalicu.

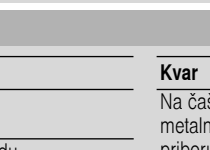

✓ Prskalice će se čujno učvrstiti.

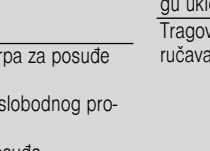


5. Umetnite gornje prskalice i zavrните ih.

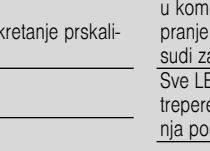


Čišćenje pumpe za otpadnu vodu


1. Isključite uređaj iz strujne mreže.

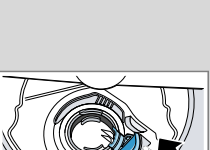


2. Izvadite sistem sita.

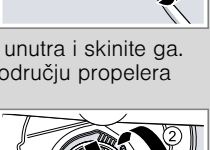


3. Pokupite preostalu vodu.

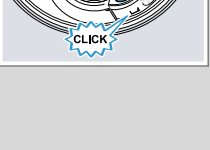


4. Podignite poklopac pumpe koristeći kašiku i uhvatite ga za nastavak.

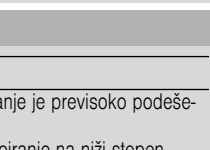

5. Podignite poklopac pumpe ukoso prema unutra i skinite ga.

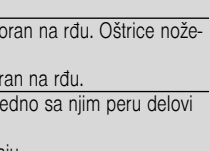


6. Odstranite ostatke hrane i strana tela u području propelera pumpe.

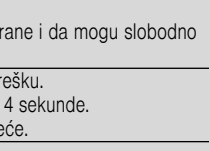

7. Postavite poklopac pumpe 1, a zatim ga pritisnite nadole 2.




✓ Poklopac pumpe će se čujno učvrstiti.



8. Montirajte sistem sita.



Otklanjanje smetnji
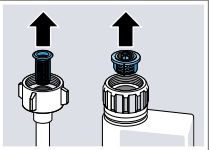
| Kvar                                                         | Uzrok i rešavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:32-00 svetli naizmenično ili svetli prikaz za do-vod vode. | <div>Dovodno crevo je presavijeno.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Dovodno crevo položite bez izvijanja.</li></ul>Slavina za vodu je zatvorena.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otvorite slavinu za vodu.</li></ul>Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otvorite slavinu za vodu.</li></ul>Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi najmanje 10 l/min.</div> <div>Začepljena su sita u priključku za vodu dovodnog ili AquaStop creva.<ul style="list-style-type: none"><li>1. Isključite uređaj.</li><li>2. Izvucite mrežni utikač.</li><li>3. Zatvorite slavinu za vodu.</li><li>4. Odvrnite priključak za vodu.</li><li>5. Izvadite sito iz dovodnog creva</li></ul></div> <div><div></div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>6. Očistite sito.</li><li>7. Postavite sito u dovodno crevo.</li><li>8. Pritegnite priključak za vodu.</li><li>9. Proverite nepropustljivost priključka za vodu.</li><li>10. Uspostavite napajanje strujom.</li><li>11. Uključite uređaj.</li></ul></div> |

| Kvar                        | Uzrok i rešavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:61-02 svetli naizmenično. | <div>Blokirana je pumpa za otpadnu vodu.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Očistite pumpu za otpadnu vodu.</li></ul>Nije učvršćen poklopac pumpe za otpadnu vodu<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pravilno učvrstite poklopac pumpe za otpadnu vodu.</li></ul></div> <div>Sita su zaprljana ili začepljena.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Očistite sita.</li></ul></div> <div>Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posuđe prepunjena.<ul style="list-style-type: none"><li>1. Rasporedite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora.</li><li>2. Izbegavajte naleganje.</li></ul></div> <div>Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posuđe prepunjena.<ul style="list-style-type: none"><li>1. Rasporedite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora.</li><li>2. Izbegavajte naleganje.</li></ul></div> <div>Blokirano je okretanje prskalica.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Posuđe raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalica.</li></ul></div> <div>Začepljene su mlaznice prskalica.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Očistite prskalice.</li></ul></div> <div>Sita su zaprljana.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Očistite sita.</li></ul></div> <div>Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena.<ul style="list-style-type: none"><li>1. Pravilno umetnite sita.</li><li>2. Učvrstite sita.</li></ul></div> <div>Izabran je previše slab program pranja posuđa.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Izaberite intenzivniji program pranja.</li></ul></div> |

| Kvar                                                                                                  | Uzrok i rešavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti. | <div>Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previsoko podešena.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen.</li></ul>Nije sipano sredstvo za ispiranje.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sipajte sredstvo za ispiranje.</li></ul></div> <div>Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštrice noževa su često jače pogođene.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.</li></ul></div> <div>Tragovi rđe na priboru za ručavanje.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju.</li><li>▶ Nemojte da perete delove koji rđaju.</li></ul></div> |
| Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvatnoj posudi za tablete.          | <div>Posuđe blokira prskalice pa sredstvo za pranje ne može da se ispere.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću.</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sve LED lampice svetle ili trepere ili se program pranja posuda ne nastavlja.                         | <div>Elektronska oprema je prepoznala grešku.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pritiskajte glavni prekidač na oko 4 sekunde.</li></ul></div> <div>Uređaj se resetuje i ponovo pokreće.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |