


## iQ700, Induktionskogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering uden ramme EX651HXC1E

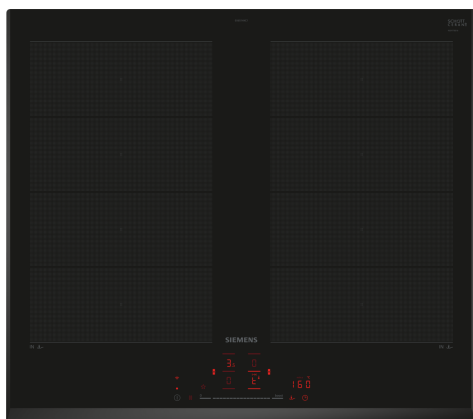

HZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HZ390011 Stegeso, 308 mm., HZ390012 Dampindsats til HZ390011, HZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø, HZ390210 Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø, HZ390220 Stegepande t/stegesensor, zoner på 19cm Ø, HZ390230 Stegepande t/stegesensor, zoner på 21cm Ø, HZ390512 Teppan Yaki, stor, HZ390522 Grillpande, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HZ9FF010 Pande, ø35 non-stick, HZ9FF030 Grydesæt, HZ9FF040 Grydesæt, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HZ9SE060 Grydesæt 6 stk., HZ9TY010 Teppan Yaki/Stegeplade

Den intelligente flexInduktion-kogeplade - for større fleksibilitet under madlavning og utallige muligheder forbundet via Home Connect.

- ✓ flexInduction – den smarte madlavningszone, der tilpasser sig dit køkkengrej.
- ✓ touchSlider: Den fulde kontrol over kogepladerne er lige ved hånden.
- ✓ Home Connect: Integrér dit smartkøkken.
- ✓ fryingSensor Pro: Nemmere madlavning uden brændte måltider.
- ✓ Smarte flexZones - automatisk områdetilpasning af kogezone giver mere fleksibilitet.

Produktfamilie: ..... Kogesektion  
glaskeramik  
Type af installation: ..... Indbyggede  
Energiinput: ..... Elektrisk kogesektion  
Antal kogezone: ..... 4  
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..51 x 560-560 x 490-500 mm  
Bredde: .....592 mm  
Produktmål (HxBxD): .....51 x 592 x 522 mm  
Dimension af pakket produkt: .....126 x 753 x 608 mm  
Nettovægt: .....11.3 kg  
Bruttovægt: .....13.6 kg  
Restvarmeindikator: ..... ja  
Placering af kontrolpanel: ..... Front  
Grundlæggende overflademateriale: ..... Glaskeramik  
Farve, overflade: .....Sort  
Længde på elledning: .....110.0 cm  
EAN-kode: .....4242003935507  
Elementspænding: .....220-240 V  
Frekvens: .....50; 60 Hz



## iQ700, Induktionskogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering uden ramme EX651HXC1E

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

### Fleksibilitet i kogezone

- 2 x flexZone: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse overalt inden for den 40 cm lange zone.
- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

### Brugervenlighed

- Multitouch+: styr effekten direkte med den trykte berøringslinje.
- Favoritknap: Få direkte adgang til favoritfunktioner med en konfigurerbar knap.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Funktionen til at holde maden varm kan vælges via Favoritknappen eller Home Connect-appen (tilgængelig i Q4/2024 ved opdatering af softwaren).:holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezone i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingsur (kan vælges i stedet for slukkeur): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).
- Lydvolumen kan tilpasses personlige præferencer og behov.

### Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- Opvarm pander hurtigere end på det højeste standardniveau, samtidigt med du beskytter belægningen. panBoost, kan vælges via Favorit-knappen/Home Connect App (forventet tilgængelighed i Q4/2024 via softwareopdatering for apparater tilsluttet Home Connect).: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- Kogezone vil automatisk blive forbundet eller delt afhængigt af formen og størrelsen af kogegrej
- Med flexMotion kan du frit flytte på kogegrejet - temperaturen på den nyvalgte kogezone tilpasser sig automatisk: når du flytter en gryde til en anden kogezone, kan du overføre alle tidligere indstillinger til den nye zone ved et tryk på en knap.
- Automatisk zonevalg: Når den tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone, hvor et nyt køkkengrej er placeret.
- Når du flytter en gryde, justeres indstillingerne med det samme, og kogezone tilpasser sig køkkengrejets størrelse.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle

tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

### Hjælp til madlavning

- 11 frying levels: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.
- Madlavningsassistent: Find nemt den rigtige temperaturindstilling til en bestemt ret via appen home connect.

### Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.
- cookConnect Systemet gør det muligt at betjene emhætten fra kogepladen. Fungerer med kompatible emhætter: aktiverer emhætten automatisk under tilberedning takket være kogepladens WiFi-forbindelse og passende emhætte.
- Intelligent hood automatic: Emhætten tilpasser automatisk blæserhastigheden takket være kogepladen, der løbende giver madlavningsdata (med matchende emhætte og tilsluttet Home Connect-konto).
- via MyButton: Åbn det smarte univers fra din kogeplade (partner service krævet).
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med tilsluttet Home Connect-konto): Hold hvidevaren altid opdateret med den seneste softwarestatus.

### Design

- Facette uden ramme

### Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Pausefunktion: sæt varmeprocessen på pause, f.eks. for at svare på døren.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).

### Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).

**iQ700, Induktionskogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering uden ramme  
EX651HXC1E**

Mål i mm

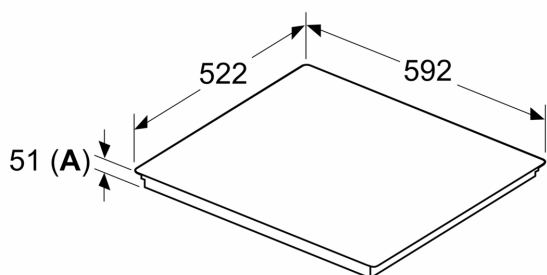


**A:** Udsparingsdybde

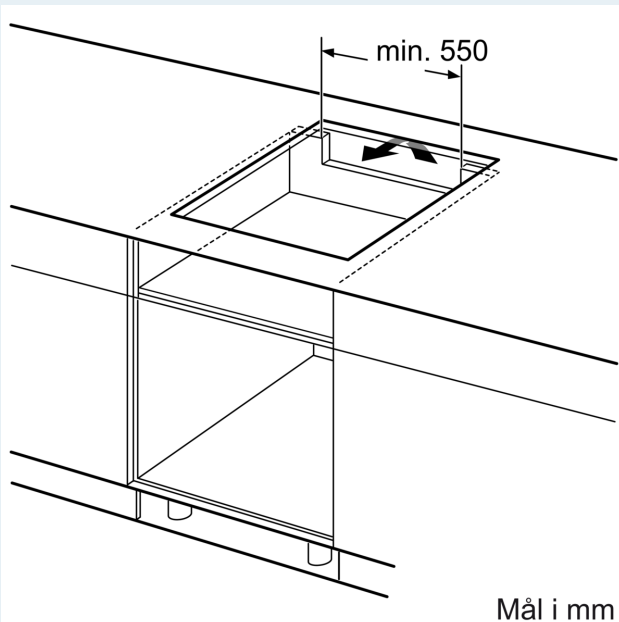

Mål i mm

Mål i mm

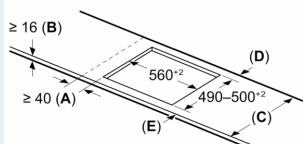


**A:** Min. afstand fra kogesektionens udkæring til væg

**B:** Åbningen mellem bordpladens overflade og top af ovnfront skal være 30 mm

Se pladskrav for ovnen

Bordpladen, som kogesektionen installeres i, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Brug om nødvendigt en egnet underkonstruktion

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

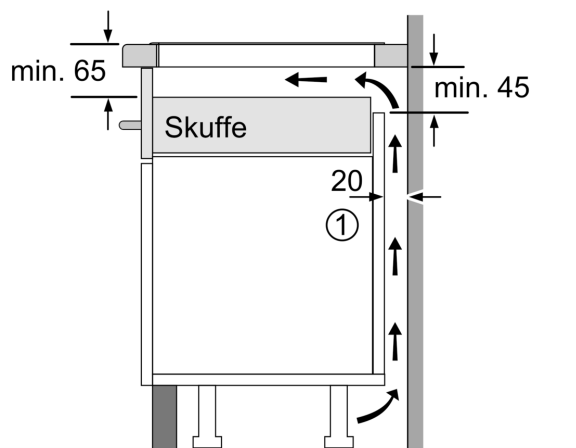

① Udluftningsspalten skal være fastlagt.

Mål i mm

