


**Série 6, Table de cuisson à induction,  
60 cm, Encastrable sans cadre  
PIX631HC1E**

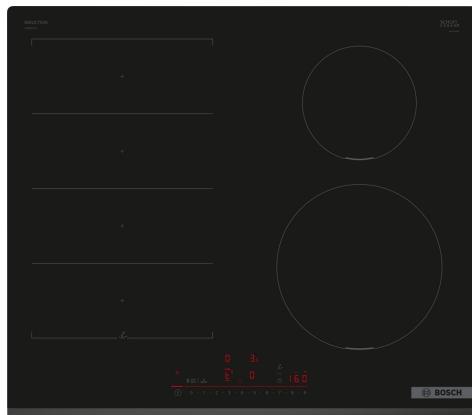

**Accessoires en option**

HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ9CF240 POËLE À FRIRE 24CM Ø, HEZ9CF280 POËLE À FRIRE 28CM Ø, HEZ9ES100 CAFETIERE ESPRESSO, HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM, HEZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HEZ9FF030 Set de poêles Flex, 3 pièces, HEZ9FF040 Set de poêles Flex, 4 pièces, HEZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS, HEZ9TY010 Teppan Yaki

**La table de cuisson à induction avec DirectSelect et PerfectFry Plus : contrôle direct et simple avec capteur de température pour éviter les plats brûlés.**

- **DirectSelect** : sélectionnez facilement la zone de cuisson, la puissance et les fonctionnalités.
- **FlexInduction** : la plaque qui s'adapte à la perfection à vos grandes casseroles et poêles.
- **PerfectFry Plus** : des aliments bien dorés, jamais brûlés.
- **Zones de cuisson flexibles** : organisez vos zones de cuisson selon vos besoins.
- **Hotte intelligente automatique** : une hotte qui s'adapte automatiquement aux réglages de la table de cuisson (avec la hotte correspondante).

**Données techniques**

Nom du produit / famille de produit: ..... Foyer en céramique  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Type énergie: ..... Electrique  
 Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: .... 4  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Largeur: ..... 592 mm  
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): ..... 51x592x522 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 130x750x600 mm  
 Poids net: ..... 13.5 kg  
 Poids brut: ..... 14.6 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant de la table  
 Matériau de base de la surface: ..... Vitrocéramique  
 Couleur de la surface: ..... Noir  
 Longueur du cordon électrique: ..... 110 cm  
 Code EAN: ..... 4242005394111  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz



4 242005 394111

## Série 6, Table de cuisson à induction, 60 cm, Encastrable sans cadre PIX631HC1E

### La table de cuisson à induction avec DirectSelect et PerfectFry Plus : contrôle direct et simple avec capteur de température pour éviter les plats brûlés.

- Table de cuisson de 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles. 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

#### Flexibilité des zones de cuisson

- 1 zone de cuisson flexInduction: utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 145 mm, 1.6 kW (max. 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 210 mm, 2.5 kW (max. 3.7 kW)

#### Facilité d'utilisation

- DirectSelect: contrôlez directement la puissance avec l'interface de contrôle tactile imprimée.
- Bouton Favoris: accédez directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec compte Home Connect connecté).
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- via HC app/MyButton: gardez le plat au chaud à un niveau de puissance faible prédéfini.
- Minuterie avec coupure automatique: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- alternative: une alarme retentit à la fin du temps programmé (par exemple pour les pâtes)
- Volume sonore adaptable aux préférences et besoins personnels.

#### Gain de temps et efficacité

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones à induction
- faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- via HC app/MyButton: chauffez les casseroles plus rapidement qu'au niveau le plus élevé tout en protégeant le revêtement de la casserole.
- Les zones de cuisson seront automatiquement raccordées ou séparées en fonction de la forme et de la taille de l'ustensile de cuisine placé.
- PowerTransfer: lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone en appuyant simplement sur un bouton.
- Sélection automatique de zone: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson sur laquelle un nouvel ustensile de cuisson est placé.
- Lors du déplacement d'une casserole, les réglages s'ajustent et la zone de cuisson s'adapte automatiquement à la taille de l'ustensile de cuisson
- Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile

de cuisson qui y est déjà déposé.

- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

#### Assistance à la cuisson

- PerfectFry Plus - 11 niveaux de température: évitez les plats brûlés grâce à la régulation automatique de la température de votre poêle avec le capteur intégré dans votre table de cuisson.
- Assistant de cuisson: trouvez facilement le bon réglage de température pour un certain plat via l'application Home Connect.

#### Connectivité

- Contrôle à distance: vérifiez si la table de cuisson est éteinte même lorsque vous n'êtes pas chez vous et recherchez des recettes ou des fonctions supplémentaires via l'application Home Connect
- HoodControl (avec hotte compatible): active automatiquement la hotte lors de la cuisson, grâce à la connexion WiFi de la plaque de cuisson et de la hotte adaptée.
- Oui: la hotte adapte automatiquement la vitesse du ventilateur grâce à la table de cuisson fournissant en continu les données de cuisson (avec hotte adaptée et compte Home Connect connecté).
- Smart Home Trigger, via le bouton Favoris (disponible via un compte Home Connect connecté): open up the smart universe from your cooktop (partner service required).
- L'appareil peut être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : gardez l'appareil toujours à jour avec le dernier état du logiciel.

#### Design

- Sans cadre, devant biseauté

#### Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- Fonction pause: interrompre le processus de chauffage, par exemple pour répondre à la porte.
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction.

#### Installation


- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 51 x 592 x 522
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7400 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).




**BOSCH**

**Série 6, Table de cuisson à induction,  
60 cm, Encastrable sans cadre  
PIX631HC1E**

**Mesures en mm**

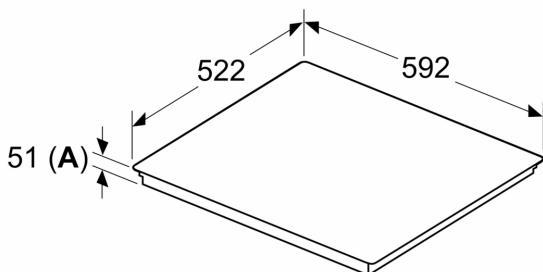

**Mesures en mm**

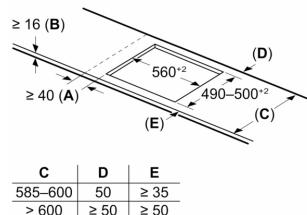


**A:** Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

**B:** L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire


**A: Profondeur d'encastrement**

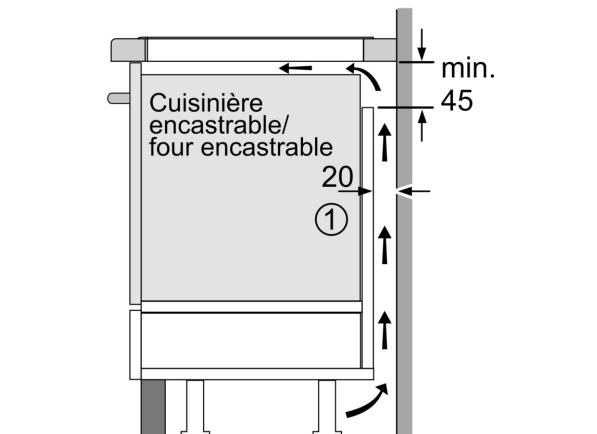


①

Prévoir une fente  
d'aération

**Mesures en mm**

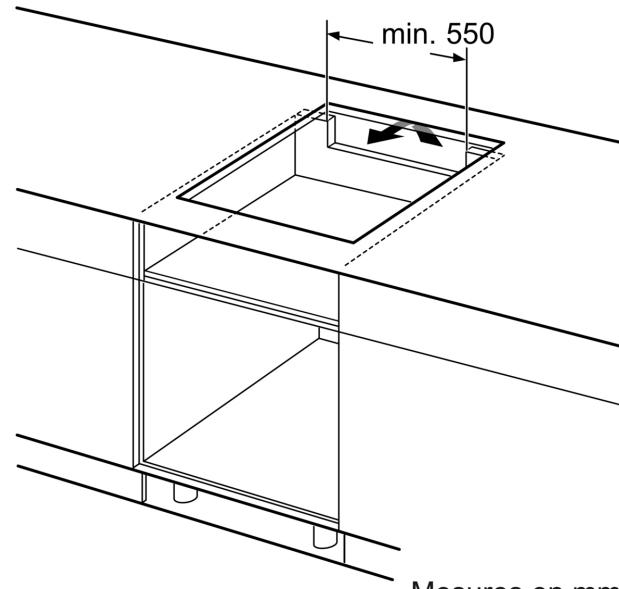

**Mesures en mm**

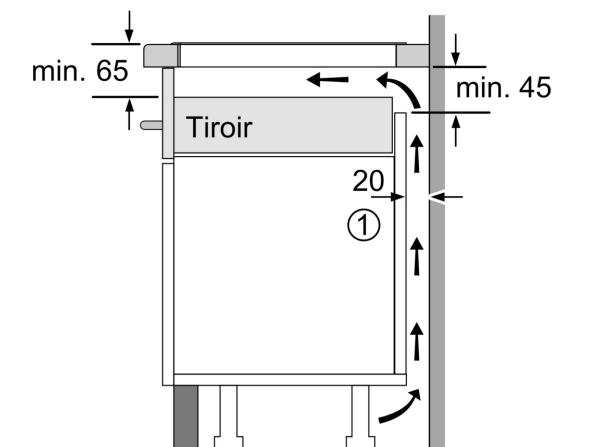

①  
Prévoir une fente  
d'aération.

Mesures en mm