


## Sērija 6, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma bez rāmja PIX61RHC1E

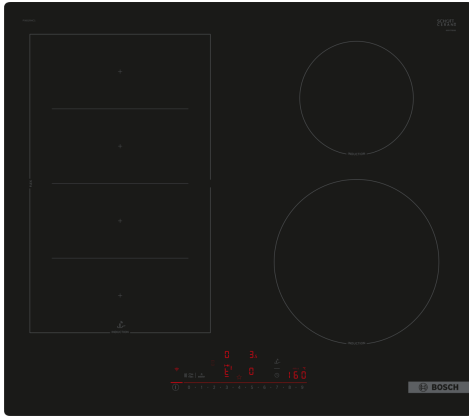

### Papildu piederumi

HEZ32WA00 :, HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Wok katls,  
 HEZ390210 Panna Ø 15 cm, HEZ390220 Panna Ø 19 cm, HEZ390230  
 Panna Ø 21 cm, HEZ390512 :, HEZ390522 Grila plāksne, HEZ9ES100  
 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :,  
 HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 :

## DirectSelect plīts virsma ar PerfectFry Plus: tieša un vienkārša vadība ar temperatūras sensoru, lai novērstu apdedzināšanu.

- **DirectSelect:** tieša, vienkārša vēlamās gatavošanas zonas, jaudas un papildu funkciju izvēle.
- **FlexInduction:** lielas pannas un katli vairs nav problēma.
- **PerfectFry Plus:** vairs nekādu uztraukumu par piedegušu ēdienu.
- **Easy Flex zonas:** gatavošanas zonas, kas pielāgojas tavām vajadzībām.
- **Viedais automātiskais tvaika nosūcējs:** saderīgais tvaika nosūcējs gatavošanas laikā automātiski pielāgojas tavas plīts virsmas iestatījumiem.

### Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime: ..... Plīts riņķis  
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs: ..... Iebūvēts  
 Enerģijas pievade: ..... Elektriskā  
 Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: ..... 4  
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 51 x 560-560  
 x 490-500 mm  
 Ierīces platums: ..... 592 mm  
 Produkta izmēri: ..... 51 x 592 x 522 mm  
 Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): ..... 130 x 750 x 600 mm  
 Neto svars: ..... 11.7 kg  
 Bruto svars: ..... 14.0 kg  
 Atlikušā siltuma indikators: ..... jā  
 Vadības paneļa novietojums: ..... Priekšējais  
 Pamatvirsmas materiāls: ..... Keramika  
 Virsmas krāsa: ..... Melns  
 Strāvas vada garums: ..... 110.0 cm  
 EAN kods: ..... 4242005394104  
 Spriegums: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 50; 60 Hz



## Sērija 6, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma bez rāmja PIX61RHC1E

### DirectSelect plīts virsma ar PerfectFry Plus: tieša un vienkārša vadība ar temperatūras sensoru, lai novērstu apdedzināšanu.

- 60 cm: vieta 4 katliem vai pannām.

#### Kombinējamas gatavošanas zonas

- Flex zone: novietojiet jebkura izmēra vai formas gatavošanas traukus uz paplašināmās 40 cm sildzonas.
- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 190, 230 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 190, 230 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 145 mm, 1.6 kW (maks. jauda 2.2 kW)
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 210 mm, 2.5 kW (maks. jauda 3.7 kW)

#### Lietošanas ērtums

- DirectSelect: tieša jaudas līmeņa kontrole no vadības paneļa.
- yes: tieši piekļūstiet iecienītākajām funkcijām ar konfigurējamu pogu.
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Siltuma saglab.funkcija: via HC app/MyButton, a. sw upd.: uztur vienmērīgu siltumu, izmantojot mazu jaudas līmeni.
- Izslēgšanas taimeris: izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatītā laika beigām (piem., vāritām olām).
- alternative: pēc iestatītā laika beigām atskan brīdinājuma signāls (piem., pasta).
- Skaļumu var pielāgot personīgajām vēlmēm un vajadzībām.

#### Laika ietaupīšana

- PowerBoost funkcija visām sildzonām
- : plīts virsma uzsilst ātrāk, pateicoties par 50% lielākai jaudai.
- via HC app/MyButton, a. sw upd.: pannas uzsilst ātrāk, salīdzinot ar augstāko standarta jaudas līmeni, kā arī tiek aizsargāts pannas pārklājums.
- Gatavošanas zonas automātiski tiek apvienotas vai atdalītas, ņemot vērā gatavošanas trauku izmēru un formu.
- jā: pārvietojot katlu uz citu sildzonu, tiek saglabāti tie paši iestatījumi.
- yes: pēc ieslēgšanas plīts virsma automātiski nosaka gatavošanas zonu, kurā novietots jaunais gatavošanas trauks.
- Pārvietojot katlu, iestatījumi tiek automātiski pielāgoti un gatavošanas zona pielāgojas gatavošanas trauka izmēram
- QuickStart funkcija: kad ieslēgta nosaka gatavošanas trauka atrašanās vietu (kas novietots uz ieslēgtas plīts) un automātiski parāda atbilstošo gatavošanas zonu vadības panelī.
- ReStart funkcija: nejaušas ieslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.

#### Specifikācija

- 11 frying levels: novērš ēdiena piedegšanu, jo iebūvētais sensors automātiski regulē temperatūru.
- Dish assistant funkcija: izmantojiet Home Connect lietotni un ērti atrodiat piemērotu temperatūras iestatījumu konkrētai maltītei, ko vēlaties pagatavot.



#### Savienojamība

- Attālā uzraudzība un vadība: izmantojot Home Connect lietotni varat pārbaudīt vai plīts ir ieslēgta, ja neesat mājās, kā arī atrast receptes vai papildfunkcijas.


- Tvaika nosūcēja vadība no plīts virsmas: pateicoties ar WiFi savienotai plīts virsmai ar atbilstošu tvaika nosūcēju, uzsākot gatavošanas procesu tvaika nosūcējs ieslēdzas automātiski.
- yes, after software update: tvaiku nosūcējs automātiski pielāgo

**Sērija 6, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma bez rāmja PIX61RHC1E**

Izmēri mm

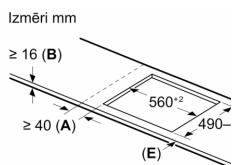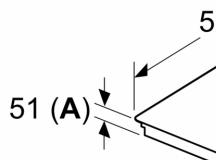

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

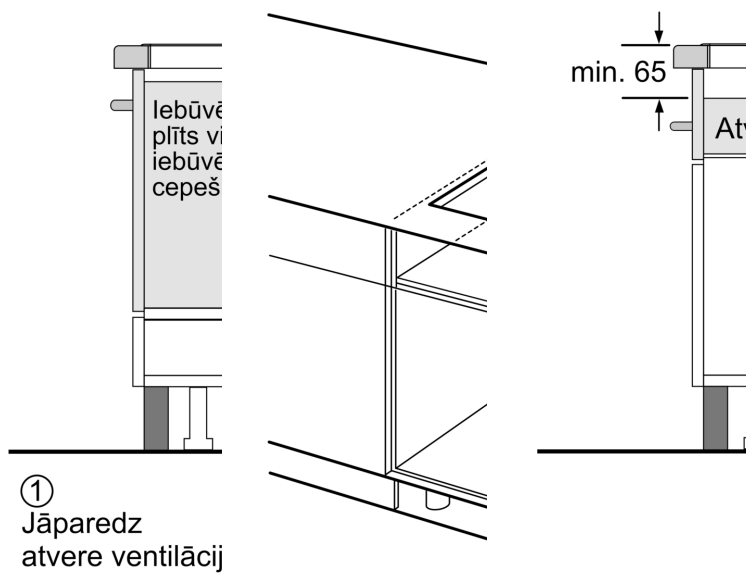

**A:** Iebūves dziļun