



CI283103

CA050300:

Sett med flex-panner, 3 stk

CA051300:

Teppan yaki t Flex induksjon

CA051301:

Teppan yaki t Flex induksjon

CA052300:

Grillplate t Flex induksjon

CA055300:

Flex-panne, stor

CA230100:

Sort Twist Pad til CV 282

Induksjonstopp Serie 200

80 cm

CI283103

- Home Connect
- Twist Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Proff-funksjon for å dele koketoppen i 3 forhåndsdefinerte varmesoner
- Flush-Top Frame-installasjon: Uten ramme, for planliming
- Uten ramme, for planliming

Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner

Fri plassering av kokekar i de kombinerte sonene

Proff-funksjon for å dele koketoppen i 3 forhåndsdefinerte varmesoner

Kokesensor-funksjon for temperaturkontroll i gryter

Stekesensor-funksjon for temperaturkontroll i stekepanner

Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter

Enkel kontroll av alle funksjoner med tofarget display

Kokesoner

2 fleks-induksjonssoner 20x21 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x21 cm (3300 W, med booster 3700 W)

1 induksjonssone ø 24 cm (2200 W, med booster 3300 W)

1 induksjonssone ø 18 cm (1800 W, med booster 3100 W)

1 induksjonssone ø 15 cm (1400 W, med booster 2200 W)

Betjening

Twist Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter

Brukervennlig betjening med tofarget display (hvit/oransje)

Kokesone- og kokeområdemarkering

Elektronisk temperaturregulering i 17 effekttrinn

Utstyr

Flex-funksjon for rektangulære soner

Profesjonell matlagingsfunksjon

Kokesensor-funksjon (for bruk med kokesensor CA 060 300)

Stekesensor-funksjon

Booster-funksjon for gryter

Booster-funksjon for stekepanner

Varmholdingsfunksjon

Tidsur

Timer opp til 99 minutter

Korttidsalarm

Opsjonsmeny

Energiinnstilling

Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)

Fjernovervåking.

Fjerndiagnostikk.

Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgjengelighet på Home

Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Sikkerhet

Hovedbryter

Driftsindikator

Kjelesensor

2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone

Barnesikring

Feriesikring

Planleggingsråd

Det er mulig med montering i benkeplater av stein, syntetisk materiale og massivt tre.

Varmebestandighet og forsegling av utskjæring i samråd med leverandør av benkeplate

Bare egnet for kokekar med magnetisk bunn.

For en optimal temperaturfordeling anbefales kokekar med sandwichbunn

Spesialtilbehør (bestill som reservedelsnr):

Art.nr.. 17006018 Stekesensorpanne, ø 20 cm

Art.nr. 17006184 Stekesensorpanne, ø 24 cm

Wokpannen WP 400 001 kan ikke brukes på denne topp

Toppen festes fra undersiden

Apparatets vekt: 12 kg.

Tilkoblinger:

Totaleffekt 7.4 kW

Kabel 1.50 m uten plugg


Strømforbruk standby/display av 0.5 W

Strømforbruk standby/nettverk på 2 W


Se i bruksanvisningen hvordan man slår av

WiFi-modulen

Lengdesnitt

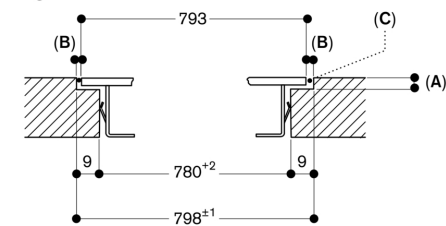


- A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: Fylles med silikon
- Mål i mm

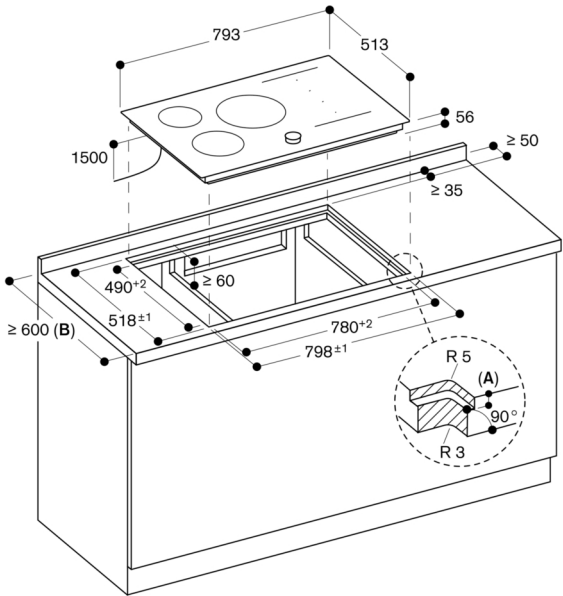


- A: 6,5^{+0,5}
B: Se monteringsanvisningen dersom bordplattens dybde er mindre enn 600 mm.
C: Fylles med silikon
- Mål i mm

Sett ovenfra

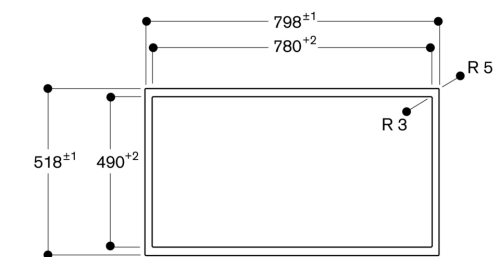

Mål i mm

Tverrsnitt

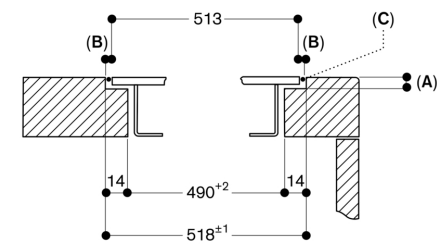

- A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: Fylles med silikon
- Mål i mm