


iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Sort, Overflatemontering med ramme EX875LVC1E

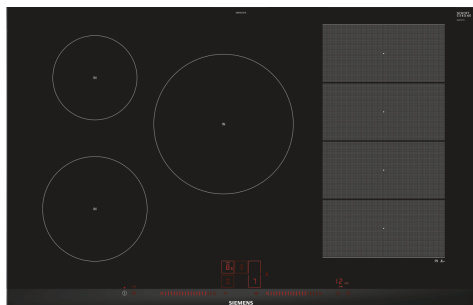

Ekstra tilbehør

HZ32WA00 ; HZ390011 Gryte for platetopper med induksjon, HZ390012 Gryte for platetopper med induksjon, HZ390090 Wokpanne med lokk, HZ390210 Stekepanne for stekeSensor, ø 15 cm, HZ390220 Stekepanne for stekeSensor, ø 19 cm, HZ390230 Stekepanne for stekeSensor, ø 21 cm, HZ390512 Stor Teppan Yaki, HZ390522 Grill, HZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper, HZ9ES100 ; HZ9FE280 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pan, stor, HZ9FF030 Flex Pan -sett, 3 stk., HZ9FF040 Flex Pan-sett, 4 stk., HZ9SE030 ; HZ9SE040 4 stycken set, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki

Med den moderne platetoppen med flexInduction definerer du kokesonene selv, for matlagning uten begrensninger.

- ✓ flexInduction – Smarte varmesoner som tilpasser seg kjelene dine.
- ✓ Dual light slider – Dra fingeren, styr platetoppen.
- ✓ fryingSensor Plus – Aldri mer svidde måltider.
- ✓ Intuitiv varmekontroll med powerMove Plus: varmesoner med forskjellige temperaturinnstillinger som aktiveres ved berøring.
- ✓ powerBoost – Øker kraften i en induksjonsone med inntil 50 %.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/familie: Kokesone glasskeramikk
 Design: Innbygging
 Energiforbruk: Elektrisk
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 5
 Nisjemål (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Apparatets bredde: 812 mm
 Mål: 51 x 812 x 520 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 126 x 953 x 603 mm
 Vekt: 14.4 kg
 Bruttovekt: 18.1 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Plassering av kontrollpanelet: Front
 Materiale på overflaten: Glasskeramikk
 Farge overflate: Sort, børstet aluminium
 Lengden på strømledningen: 110.0 cm
 EAN-kode: 4242003717004
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz



iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Sort, Overflatemontering med ramme EX875LVC1E

Beskrivelse

- 80 cm: plass til 5 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- Mer fleksibel matlaging med flexInduction.: bruk kjeler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
- Kokesone foran venstre: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone venstre bak: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone senter: 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- Betjening med Dual lightSlider: stur effektnivået direkte på to lysende berøringsstriper (usynlige når toppen ikke er i bruk).
- 17 effektrinns: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Opptellingstimer
- : viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- panBoost-funksjon for alle induksjonssoner: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- 3-trinns moveMode: øk eller reduser effektnivået ved å flytte kjelen fremover eller bakover på platetoppen.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- fryingSensor Plus med 5 steketrinn: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .

Design

- komfortDesign

Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke

kokesoner fortsatt er varme.



- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, powerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tork bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 812 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger



**iQ700, Induksjonstopp, 80 cm,
Sort, Overflatemontering med
ramme
EX875LVC1E**

Måltegninger

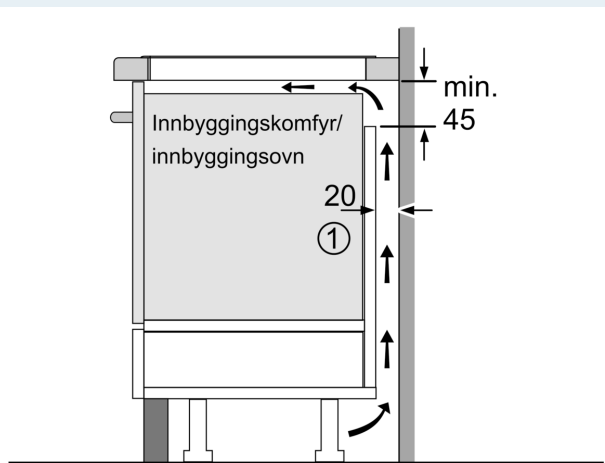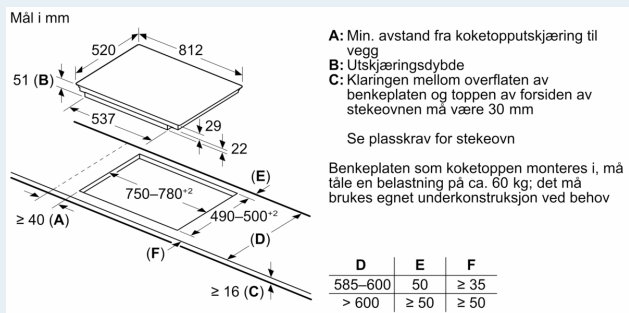

① Det må være en luftespalte


Mål i mm

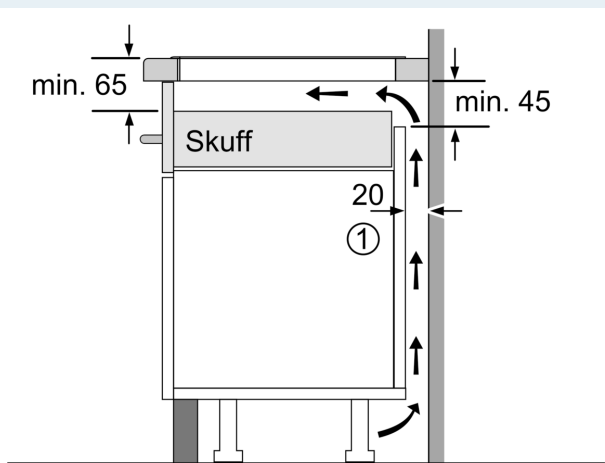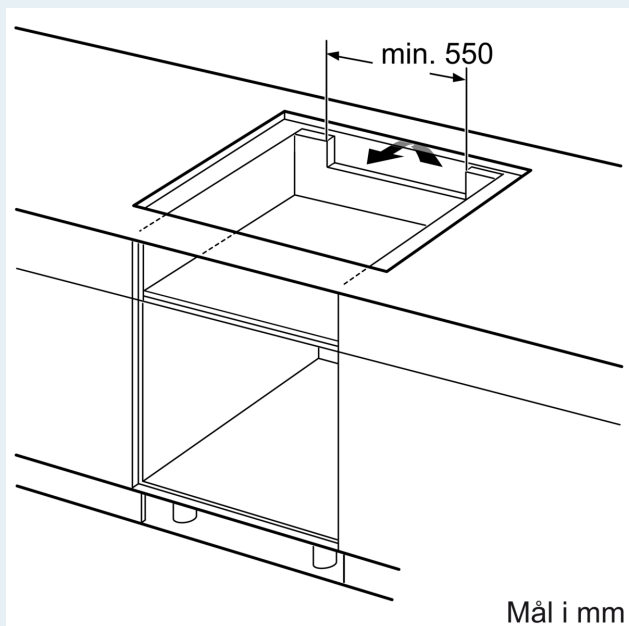

① Det må være en luftespalte.

Mål i mm

Måltegninger

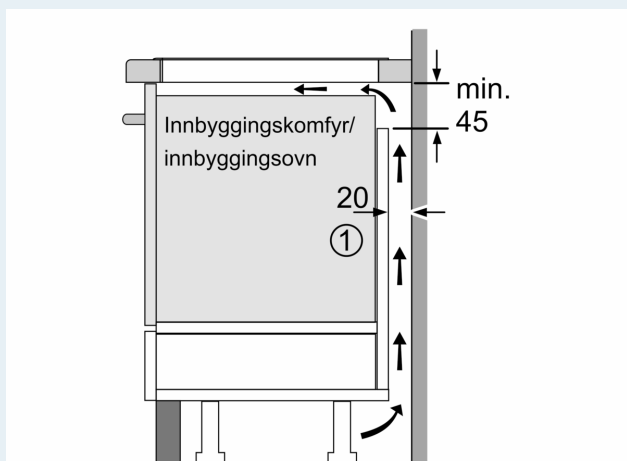

①
Det må være en
luftespalte

Mål i mm