

Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme PIX631HC1E



Ekstra tilbehør

HEZ32WA00 :, HEZ390011 Gryte for platetopper med induksjon, HEZ390012 Gryte for platetopper med induksjon, HEZ390090 Wok, rustfri med glasslokk, HEZ390210 Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm, HEZ390220 Stekepanne for StekeSensor ø 19 cm, HEZ390230 Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm, HEZ390512 Stekepanne for StekeSensor, HEZ390522 Stekepanne for StekeSensor, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Jern panne Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Stekepanne, ø35 non-stick, HEZ9FF030 Flex-pannesett, 3 deler, HEZ9FF040 Flex-pannesett, 4 deler, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9TY010 Teppan Yaki

DirectSelect platetopp med PerfectFry Plus: Direkte og enkel styring med temperatursensor for å forhindre brenning av maten.

- **DirectSelect:** Direkte, enkelt valg av kokesone, kraft og ekstrafunksjoner.
- **FlexInduction:** En mer fleksibel platetopp for større gryter og panner.
- **PerfectFry Plus:** Brent mat er historie.
- **Easy Flex Zones:** tilpasser kokesonene etter dine behov.
- **Smart Hood Automatic:** en tilhørende kjøkkenvifte som automatisk regulerer seg selv basert på innstillingene på koketoppen mens du lager mat.

Teknisk data

Produktnavn/familie:Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:Integrert
Rammeløs design: Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:4
Nisjemål (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde: 592 mm
Mål (HxBxD): 51 x 592 x 522 mm
Emballasjemål (H x B x D): 130 x 750 x 600 mm
Nettvekt: 12.3 kg
Bruttovekt: 14.6 kg
Restvarmeindikator: ja
Plassering av kontrollpanelet: Foran
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Farge overflate: Sort
Lengden på strømledningen: 110.0 cm
EAN-kode:4242005394111
Spenning: 220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz



Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme PIX631HC1E

DirectSelect platetopp med PerfectFry Plus: Direkte og enkel styring med temperatursensor for å forhindre brenning av maten.

Fleksibilitet

- Mer fleksibel matlaging med FlexInduction: bruk kjeler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
- Kokesone foran venstre: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm , 1.6 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- Multitouch+: velg effektnivået direkte på den påtrykte berøringsstripe.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurierbar knapp.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm. Kan velges via Favorittknapp/Home Connect-appen (forventet tilgjengelig i Q4/2024 via programvareoppdatering for apparater som er koblet til Home Connect): holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost (justerbar via favorittknapp/Home Connect-appen): varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- Kokesoner slås sammen eller separeres automatisk avhengig av størrelsen og form av kokekaret som plasseres på toppen.
- Automatisk overføring av innstillinger: når du flytter en gryte til en annen kokesone, overføres alle tidligere innstillinger til den nye sonen ved å trykke på en knapp.
- Automatisk sonevalg: når platetoppen slås på, velger den automatisk hvilken kokesone et nytt kokekar skal plasseres på.
- Når du flytter en gryte, justeres innstillingene umiddelbart og kokesonen tilpasser seg størrelsen på kokekaret.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- 11 frying levels: den integrerte sensoren forhindrer overkokning og brenning med automatisk temperaturregulering .
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.



Connectivity

- trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.



- CookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.

**Serie 6, Induksjonstopp, 60 cm, Sort,
Overflatemontering uten ramme
PIX631HC1E**

Mål i mm

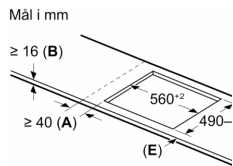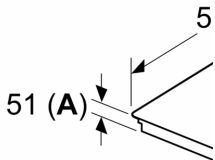

| C | D | E |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

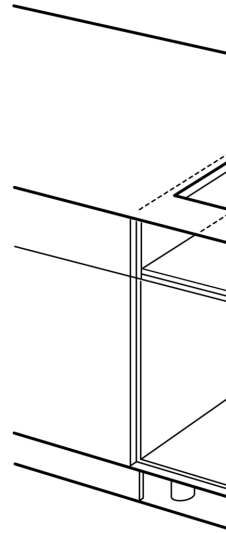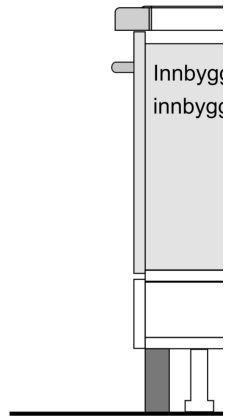

① Det må være en luftespalte

A: Utskjæringsdy