


## Serie 8, Induksjonstopp, 80 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PXV875DV1E

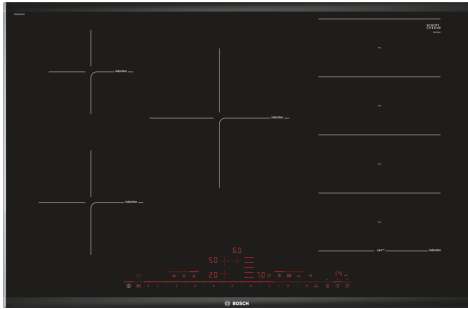

### Ekstra tilbehør

HEZ32WA00 :, HEZ390012 Gryte for platetopper med induksjon, HEZ390090 Wok, rustfri med glasslokk, HEZ390210 Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm, HEZ390220 Stekepanne for StekeSensor ø 19 cm, HEZ390230 Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm, HEZ390512 Stekepanne for StekeSensor, HEZ390522 Stekepanne for StekeSensor, HEZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Jern panne Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Stekepanne, ø35 non-stick, HEZ9FF030 Flex-pannesett, 3 deler, HEZ9FF040 Flex-pannesett, 4 deler, HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Gryte for platetopper med induksjon

## FlexInduction platetopp: her kan du fritt plassere dine kokekar på den fleksible sonen, for ekstra fleksibilitet under matlagingen.

- **DirectSelect Premium:** Stor og intuitiv berøringsskjerm.
- **FlexInduction:** En mer fleksibel platetopp for større gryter og panner.
- **PerfectFry:** Svidd mat er en saga blott.
- **Med Home Connect, kan du styre dine hvitevarer via smarttelefon eller nettbrett .**
- **MoveMode:** forhåndsinnstilte effektnivåer tillater å flytte gryten fra aktiv matlaging på den ene sonen til varmhoding på den bakre sonen uten et tastetrykk

### Teknisk data

Produktnavn/-familie: .....Kokesone glasskeramikk  
 Konstruksjonstype: .....Integrert  
 Rammeløs design: ..... Elektrisk  
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig: .....5  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Apparatets bredde: ..... 816 mm  
 Mål (HxBxD): ..... 51 x 816 x 527 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): ..... 126 x 953 x 603 mm  
 Nettovekt: .....16.3 kg  
 Bruttovekt: ..... 20.0 kg  
 Restvarmeindikator: ..... ja  
 Plassering av kontrollpanelet: ..... Foran  
 Materiale på overflaten: ..... Glasskeramikk  
 Farge overflate: .....Sort, børstet aluminium  
 Lengden på strømledningen: ..... 110.0 cm  
 EAN-kode: .....4242002944289  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: .....60; 50 Hz



## Serie 8, Induksjonstopp, 80 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PXV875DV1E

### FlexInduction platetopp: her kan du fritt plassere dine kokekar på den fleksible sonen, for ekstra fleksibilitet under matlagingen.

- 80 cm: plass til 5 panner eller kjeler.

#### Fleksibilitet

- Mer fleksibel matlaging med FlexInduction: bruk kjeler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
- Kokesone foran venstre: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone venstre bak: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone senter: 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

#### Komfort

- DirectSelect Premium med touch-control betjening: juster effektnivået direkte på den ekstra store opplyste berøringslinjen (usynlig når toppen er slått av).
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Holde varm funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Opptellingstimer
- : viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

#### Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- 3-trinns MoveMode: øk eller reduser effektnivået ved å flytte kjelen fremover eller bakover på platetoppen.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

#### Cooking assistance

- PerfectFry sensor med 5 steketrinn: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering.
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

#### Connectivity

- trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- CookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.







**Design**

- ComfortDesign

**Sikkerhet**

**Serie 8, Induksjonstopp, 80 cm, Sort,  
Overflatemontering med ramme  
PXV875DV1E**

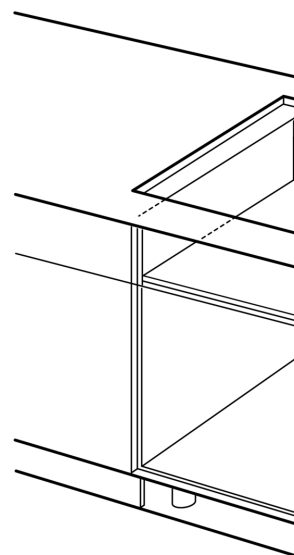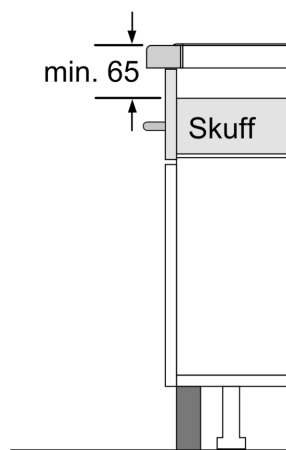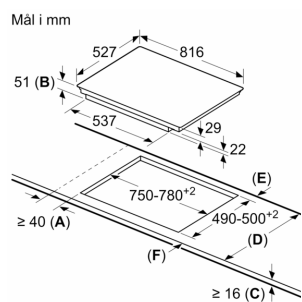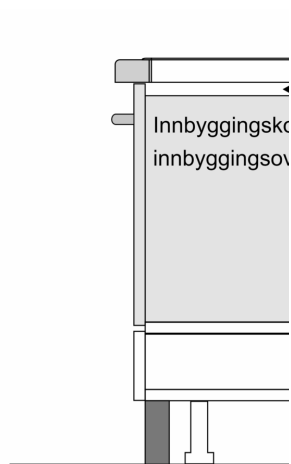

①  
Det må være en  
luftespalte