



VR414115

2 x Rist i støperjern
1 x Lavastener
1 x Rengjøringsbørste

LV030000:

Lavastener til utbytte f Vario grill

CKR420000:

Brytere til VR 424 sort

CKR420010:

Brytere til VR 424 edelstål

VA420004:

Kombilist Vario 400 planm. u/lokk

VA420010:

Kombilist Vario 400 std u/lokk

VA440010:

Vario 400 lokk 38 cm

Vario lavastensgrill Serie 400

38 cm

VR414115

To soner kan styres tilsammen eller separat
Stekeplate, halv størrelse for samtidig steking
og grilling på to separate flater

Grillrist

Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med
sort robust finish, for presis styring og
personalisering

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål

For overliggende montering med synlig kant
eller for planmontering

Kan kombineres perfekt med andre Vario
400-topper

Betjening

Bryter/-e med belyst ring, kokesone- og
effektmarkering

Elektronisk regulering i 12 effekttrinn

Utstyr

Overflate, beholder for lavastein og
fettoppfangingskål i edelstål

To soner, hver på 1500 W, kan brukes sammen
som én enkelt sone, eller hver halvdel kan
brukes separat

To grillrister i støpejern

Sikkerhet

Feriesikring

Oppvarmings- og restvarmeindikering

Planleggingsråd

Plassering av utskjæring og bryter kan variere
etter type montering (overliggende eller
planmontering, med eller uten lokk)

Hvis installasjonen er med lokk VA 440, må man
ta hensyn til den ekstra dybden som kreves

Hvis flere Vario 400-topper kombineres, må det
plasseres en kombilist VA 420 mellom
apparatene. Avhengig av type montering må det
benyttes dertil hørende kombilist

Bærekapasitet og stabilitet, spesielt for tynnere
benkeplater, må støttes av en egnet
konstruksjon. Ta hensyn til apparatets og den
tilhørende belastningens vekt.

Tilleggsinformasjon for planmontering:

Det er mulig med montering i benkeplater av
stein, syntetisk materiale og massivt tre.

Varmebestandighet og forsegling av utskjæring i
samråd med leverandør av benkeplate

Sporet må være rett og jevnt, slik at korrekt
plassering av apparatet på pakningen sikres.

Bruk ikke noen underliggende føring

Den kombinerte bredden kan variere noe på
grunn av størrelsestoleranser og utskjæringen i
benkeplaten

Hvis det installeres flere apparater i separate
utskjæringer, skal det være minst 50 mm plate
mellom de enkelte utskjæringene

Det må overholdes en avstand på minst 100 mm
til varmekfølsomme møbeldeler eller vegg

Toppen kan monteres ned i benkeplaten
ovenfra.


Apparatets vekt: 25 kg.

Tilkoblinger

Totaleffekt 3 kW


Kabel 1.50 m uten plugg

Montering dreiebryter, planmontering

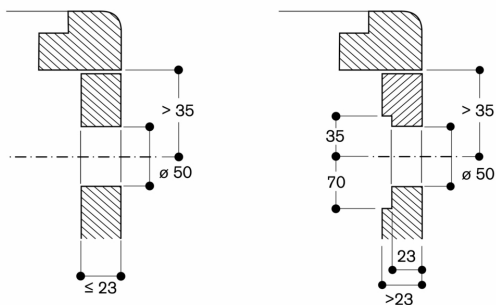


Mål i mm

Montering dreiebryter, montering i flukt

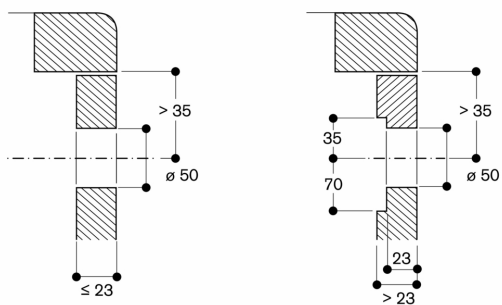


Mål i mm

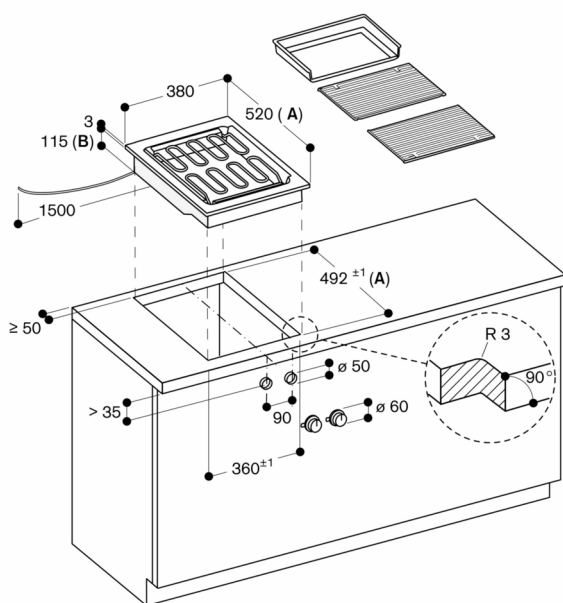

A: Bruk den dypeste utskjæringen ved montering med apparatdeksel (se egne planeringsråd)

B: 130 mm i området rundt kabelklemmen (til venstre, på baksiden)

Mål i mm

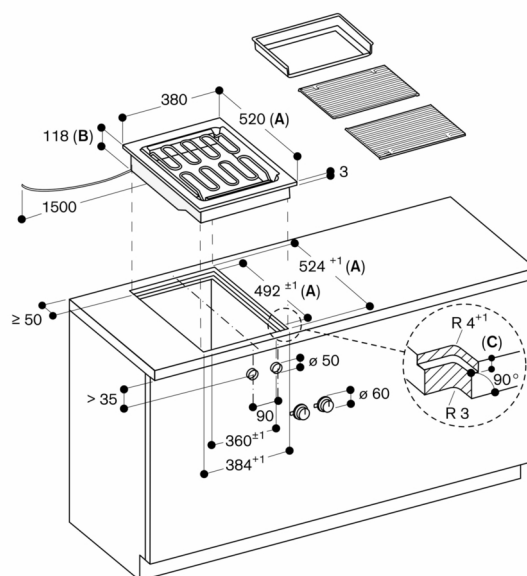


A: Bruk den dypeste utskjæringen ved montering med apparatdeksel (se egne planeringsråd)

B: 133 mm i området rundt kabelklemmen (til venstre, på baksiden)

C: 3.5^{+0.5} 6.5^{+0.5} kombinasjoner induksjonstopper uten ramme

Mål i mm


Lengdesnitt

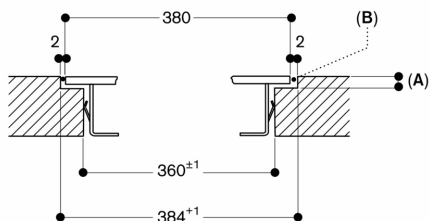

- A: $3,5^{-0,5}$
 $6,5^{+0,5}$ i kombinasjoner induksjonstopper uten ramme
 B: Fylles med silikon

Mål i mm


Sett ovenfra

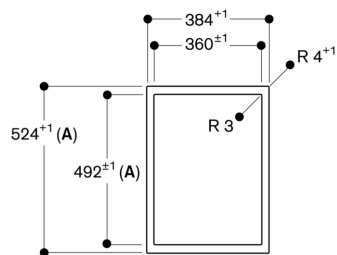

- A: Bruk den dypeste utskjæringen ved montering med apparatdeksel
 (se egne planeringsråd)

Mål i mm

Tverrsnitt

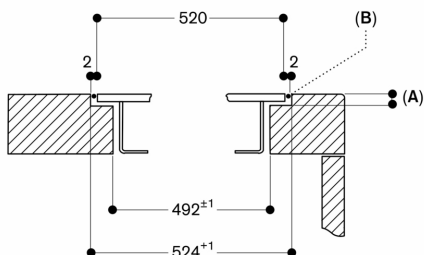


- A: $3,5^{-0,5}$
 $6,5^{+0,5}$ i kombinasjoner induksjonstopper uten ramme
 B: Fylles med silikon

Bruk den dypeste utskjæringen ved montering med apparatdeksel
 og overhold bredden til fremre og bakre spor.


Mål i mm

Montering med apparatdeksel, montering i flukt

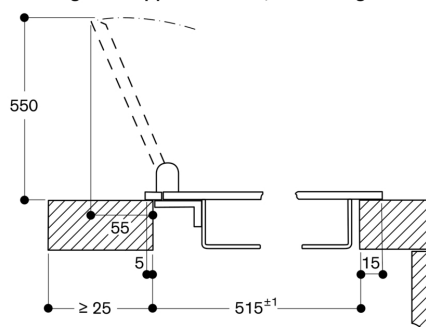

Mål i mm


Montering med apparatdeksel, planmontering

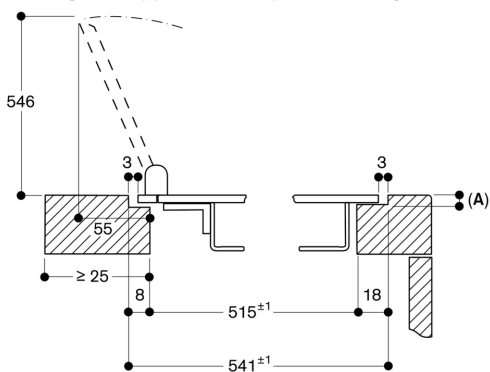

- A: $3,5^{0,5}$


Mål i mm

Montering med apparatdeksel, montering i flukt

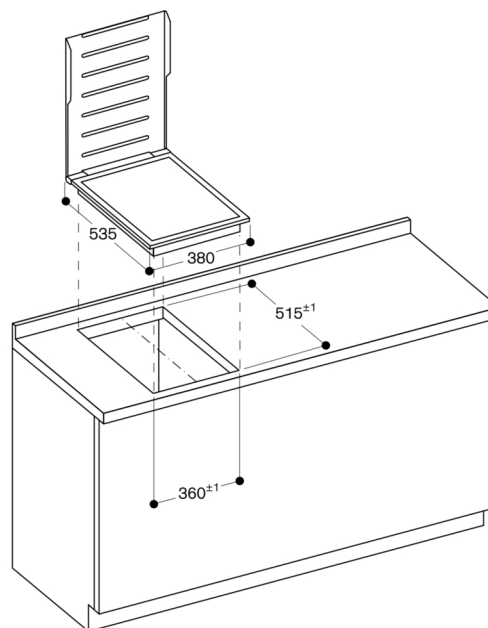

Mål i mm

Montering med apparatdeksel, planmontering

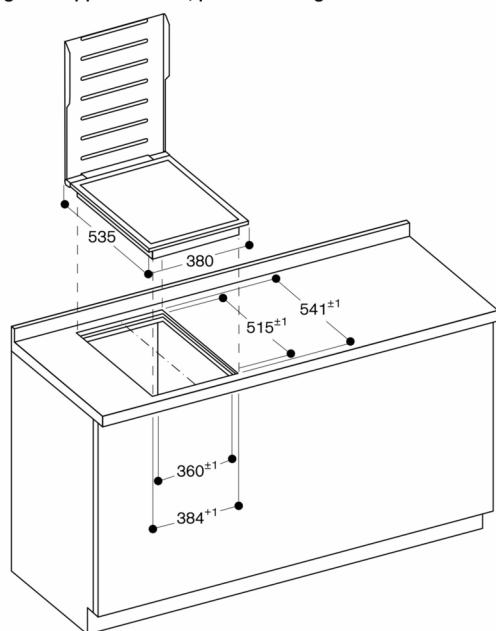

Mål i mm