

iQ500, Teppan Yaki, 40 cm ET475FYB1E



Zvláštne príslušenstvo

HZ32WA00	Bezdrôtová teplotná sonda
HZ394301	Spojovacia lišta

Gril TeppanYaki rady Domino pre typicky japonský spôsob prípravy ľahkých a netučných jedál.

- ✓ 40 cm široký Teppanyaki pro perfektní dostupné s ostatními spotřebiči řady Domino.
- ✓ Podľa potreby a množstva je možné aktivovať dve varné zóny vcelku alebo oddelene.
- ✓ Ovládanie touchSlider umožňuje nastaviť teplotu priamym dotykem alebo posunom prsta po teplotnej stupnici.
- ✓ Jednoduché udržiavanie teploty všetkých pokrmov pri teplote 70°C.
- ✓ Vďaka zohriatiu na 40°C môžete nečistoty veľmi jednoducho odstrániť.

Výbava

Technické údaje

Druh spotrebiča:	Vario/Domino Teppan Yaki
Typ inštalácie:	zabudovateľné
Druh ohrevu:	Elektrina
ovládanie:	elektronicky
materiál grilu:	Nie je k dispozícii
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):	90 x x mm
Šírka:	392 mm
Rozmery výrobku:	90 x 392 x 520 mm
rozmery zabaleného spotrebiča:	240 x 480 x 610 mm
Váha:	10.2 kg
hmotnosť brutto:	12.3 kg
ukazovateľ zvyškového tepla:	Separátne
umiestnenie ovládacieho panela:	vpredu
základný materiál povrchu:	Nie je k dispozícii
materiál povrchu:	antikoro, alu, kefovany
Dĺžka prívodného kábla:	100.0 cm
EAN:	4242003689127
Prúd:	13 A
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50; 60 Hz



iQ500, Teppan Yaki, 40 cm ET475FYB1E

Výbava

Flexibilita varných zón

- Veľká nerezová plocha na vyprážanie.
- Plocha na vyprážanie môže byť vyhrievaná úplne alebo na polovicu.
- varná zóna, predná stredná: 292-344 mm (výkon: 0.95 kW)

Komfort

- ovládanie touchSlider: priam kontrola pomocou potlačenej dotykovej lišty.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavanie teploty: udržiavajte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu
- minutka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).
- Count-up timer - čas varenia: ukazuje, koľko času uplynulo od spustenia časovača (napr. pre zemiaky).
- Termostat je možné nastaviť v rozmedzí od 160 do 240 ° C v krokoch po 10 ° C.
- Špeciálna úroveň pre udržanie tepla (70 ° C).
- Špeciálna úroveň pre čistenie (40 ° C).
- Zobrazenie fázy zahrievania.

Úspora času a efektívnosť

- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Design

- fazetový design
- Odnímateľné čierne sklenené veko.

Bezpečnosť

- 2-stupňový zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokovaním všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- kontrolka prevádzky: označuje, či sa varná doska ohrieva.
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 90 x 392 x 520 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 90 x 360 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- príkon: 1.9 kW
- pripojovací kábel: 1 m, pripojovací kábel súčasťou spotrebiča


Príslušenstvo

- N**0144 súčasťou

iQ500, Teppan Yaki, 40 cm
ET475FYB1E


Rozmerové výkresy

Rozmery v

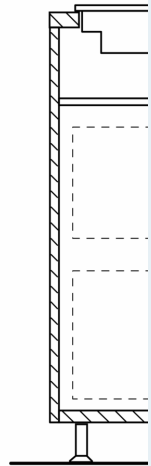

Pod spotre
oddelovací
nákresu


Rozmery v

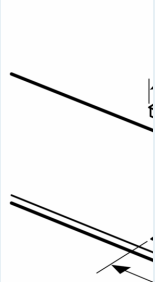

L	X
302	874
392	964

Ak sú dva z
vedľa seba
inštaláčnyc
súprava, 3

rozmetry v

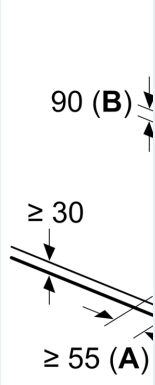

A: Minimální
varný pa
B: Maximální



Rozmery v



L	X
302	572
392	662


Ak sú dva z
vedľa seba
inštaláčnyc
súprava, 3

measurements
Assembly

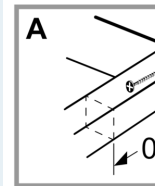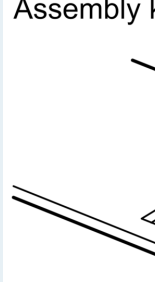

B: Depend

Rozmery v mm
Obrázok tabuľky mož
výrezov

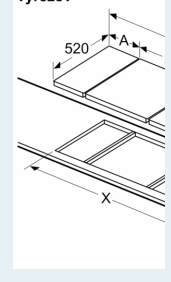

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100