

Gerät entkalken

Unit de- scaling

ca. 35 Min.
approx. 35 min.



1

GERAET
VERKALKT

UNIT
CALCIF.

clean calc



2



5

GERAET
ENTKALKT

UNIT DE-
SCALING



ca. 10 Min.
approx. 10 min.

6

1.

DREH AUF
KAFFEE

TURN ON
COFFEE



2.

10

GERAET
ENTKALKT

UNIT DE-
SCALING



ca. 4 Min.
approx. 4 min.

11

1.

DREH AUF
KAFFEE

TURN ON
COFFEE



2.



3

**SCHALEN
LEEREN**

**EMPTY
TRAYS**



7

**GERAET
ENTKALKT**

**UNIT DE-
SCALING**



8

1.

**SCHALEN
LEEREN**

**EMPTY
TRAYS**



12

**GERAET
ENTKALKT**

**UNIT DE-
SCALING**



13

1.

**SCHALEN
LEEREN**

**EMPTY
TRAYS**



4

gesamte Flüssigkeitsmenge **0,5 l** lauwarmes Wasser
 Total volume of liquid **0,5 l** lukewarm water
2 Tabletten
2 Pills



1.



2.



3.

9



1.



2.

**KONTAKTE
REINIGEN**

**CLEAN
CONTACTS**

14

**GERAET
SPUELT**

**UNIT IS
RINSING**



4.



Kurzanleitung

Short Instruction

Vor Gebrauch unbedingt die Gebrauchsanleitung beachten!
Before using the appliance, always read the operating instructions!



Milch- schaum bereiten

Preparing frothy milk

1



2

kalte Milch
cold milk
1,5%



Düse reinigen

Cleaning the nozzle

1

WASSER
BEZUG


WATER
ON



2



Milch
ilk



3

3.

GERAET
HEIZT

UNIT IS
HEATING

ACHTUNG
DAMPF

MIND THE
STEAM

2.



4

1.

DAMPF
BEZUG

STEAM
ON


3.



3



4

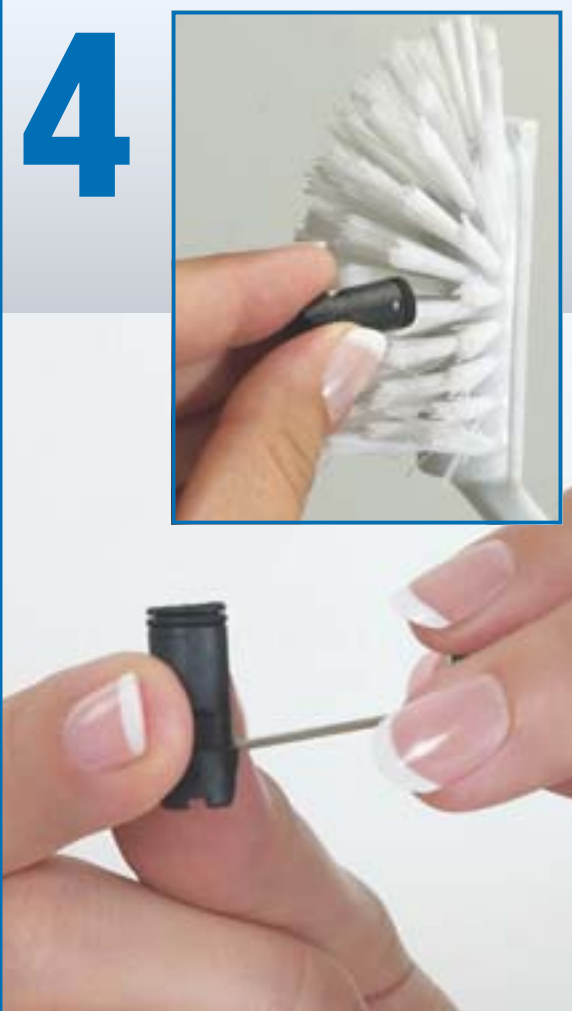

Gerät reinigen

Clean Unit



ca. 15 Min.
approx. 15 min.

1

GERAET
REINIGEN

CLEAN
UNIT



2



4



ca. 1 Min.
approx. 1 min.

GERAET
REINIGT

UNIT IS
CLEANING



5



TAB IN
SCHAC

PILL IN
DUCT



2.



3.

SIEMENS



1.



2. mind. 3 Sek.
at least 3 sec.

3

1.

SCHALEN
LEEREN

EMPTY
TRAYS



4.



2.



3.

N
CHT
N
DECKEL
ZU
CLOSE
DOOR

6



ca. 10 Min.
approx. 10 min.

GERAET
REINIGT

UNIT IS
CLEANING



7

SCHALEN
LEEREN

EMPTY
TRAYS



2.



1.