







EH8..SP...

**Piřirme bölümü**

**SIEMENS**

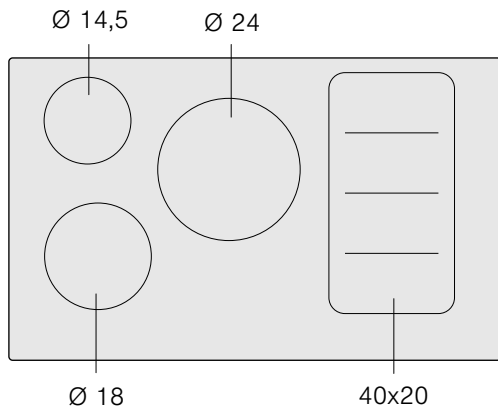**EH8..SP...**



	<b>g*</b>	<b>b*</b>
Ø 18	1.800 W	2.500 W
Ø 14,5	1.400 W	1.800 W
Ø 24	2.200 W	3.300 W
40x20		2.000 W 2.500 W
		2.000 W 3.200 W
		3.300 W 3.600 W

\*  IEC 60335-2-6

<b>Güvenlik uyarıları</b> .....	<b>3</b>
Hasar sebepleri .....	4
<b>Çevre koruma</b> .....	<b>5</b>
Çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmesi .....	5
Enerji tasarrufu için tavsiyeler .....	5
<b>İndüksiyonlu pişirme</b> .....	<b>5</b>
İndüksiyonlu Pişirmenin Avantajları .....	5
Kaplar .....	5
<b>Cihazı tanıyınız</b> .....	<b>6</b>
Kumanda paneli .....	6
Pişirme bölümleri .....	6
Kalan ısı göstergesi .....	7
<b>Pişirme tezgahının programlanması</b> .....	<b>7</b>
Pişirme tezgahının açılması ve kapatılması .....	7
Pişirme bölümünün ayarlanması .....	7
Pişirme tablosu .....	7
<b>Kombinasyonlu alan</b> .....	<b>9</b>
Kap kullanımıyla ilgili öneriler .....	9
Uyarılar .....	9
Bağımsız iki bölge olarak .....	9
Tek bir pişirme bölümü olarak .....	9
<b>Çocuk emniyeti</b> .....	<b>10</b>
Çocuk emniyetinin devreye alınması ve devreden çıkarılması 10	
Otomatik çocuk emniyeti.....	10

<b>Powerboost Fonksiyonu</b> .....	<b>10</b>
Kullanım sınırlamaları .....	10
Etkinleştirme.....	10
Etkin durumdan çıkarma .....	10
<b>Zaman programlama fonksiyonu</b> .....	<b>10</b>
Bir pişirme bölümünün otomatik olarak kapatılması.....	10
Uyarı saati.....	11
<b>Otomatik süre sınırlaması</b> .....	<b>11</b>
<b>Temizlik emniyeti fonksiyonu</b> .....	<b>11</b>
<b>Temel ayarlar</b> .....	<b>12</b>
Temel ayarlara giriş .....	12
<b>Önlemler ve temizlik</b> .....	<b>13</b>
Pişirme tezgahı .....	13
Pişirme tezgahının çerçevesi .....	13
<b>Arızaların giderilmesi</b> .....	<b>13</b>
Cihazın çalışması sırasında çıkan normal gürültü .....	14
<b>Müşteri hizmetleri</b> .....	<b>14</b>
<b>Test edilmiş yemekler</b> .....	<b>15</b>

Ürün, aksesuar, yedek parçalar ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi için: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) ve Online-Mağaza: [www.siemens-eshop.com](http://www.siemens-eshop.com)

## **⚠ Güvenlik uyarıları**

Bu kullanım kılavuzu dikkatlice okunmalıdır. Kullanım kılavuzu, montaj kılavuzu ve cihazın belgeleri sonraki bir kullanım veya sonraki kullanıcılar için muhafaza edilmelidir.

Cihazı ambalajından çıkardıktan sonra kontrol ediniz. Nakliye süresince hasar olması durumunda cihazı açmayınız, Teknik Destek Servisi ile bağlantı kurunuz ve ortaya çıkan hasarları yazılı olarak belirtiniz, aksi takdirde her türlü tazminat hakkı kaybedilecektir.

Bu cihaz, verilen montaj kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde monte edilmelidir.

Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır. Cihazı sadece yiyecek ve içecek hazırlamak için kullanınız. Cihaz çalışırken dikkatli olunuz. Cihazı sadece kapalı alanlarda kullanınız.

Ocak kapağı kullanmayınız. Aşırı ısınma, kıvılcım oluşmasına veya malzemelerin etrafa saçılması gibi kazalara neden olabilir.

Uygun olmayan koruma cihazları veya çocuk güvenlik bariyeri kullanmayınız. Bunlar kazalara sebep olabilir.

Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda ile kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından ancak sorumlu bir kişinin denetimi altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli kullanımı ve ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmiş olması durumunda kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılamaz; ancak 8 yaşından büyük çocuklar denetim altında yapabilir.

8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablolarından uzak tutunuz.

Kalp pili veya benzer bir medikal cihaz taşınması durumunda, indüksiyonun çalıştığı durumdaki pişirme tezgahlarını kullanırken veya onlara yaklaşırken özellikle dikkat edilmelidir. Cihazın mevcut yönetmeliklere uygun olduğundan emin olmak ve olası uyumsuzluklardan haberdar olmak için doktorunuza veya cihazın üreticisine danışınız.

## Yangın tehlikesi!

- Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar kolay alev alırlar. Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar asla gözetimsiz şekilde bırakılmamalıdır. Ateşi asla su ile söndürmeye çalışmayınız. Ocağı kapatınız. Alevleri dikkatlice bir kapak, yangın battaniyesi veya benzeri bir malzeme ile öldürünüz.
- Ocaklar çok sıcak olur. Pişirme bölümünün üzerine asla yanıcı cisimler koymayınız. Pişirme bölümünün üzerine hiçbir cisim koymayınız.
- Cihaz sıcak olur. Yanıcı cisimleri veya sprey tüpleri doğrudan pişirme bölümünün altındaki çekmecelerde muhafaza etmeyiniz.
- Pişirme bölümü otomatik olarak devre dışı kalır ve kullanıma kapalı duruma gelir. Daha sonra istenmeyen şekilde devreye girme söz konusu olabilir. Sigorta kutusundaki sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

## Yanma tehlikesi!

- Pişirme gözleri ve bunların çevresi, özellikle mevcut olması halinde ocak çerçevesi, çok ısınmaktadır. Sıcak bölgelere dokunulmamalıdır. Çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Ocak ısıtıyor, ama gösterge çalışmıyor. Sigorta kutusundaki sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.
- Metal cisimler ocak üzerinde çok hızlı ısınır. Örneğin bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi metal cisimleri asla ocağın üzerine bırakmayınız.
- Pişirme tezgahını her kullanımdan sonra mutlaka ana şalterden kapatınız. Kap olmadığı için pişirme tezgahının otomatik olarak kapanacağını düşünmeyiniz.

## Elektrik çarpma tehlikesi!

- Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Onarımlar ve hasarlı elektrik kablolarının değiştirilmesi, sadece tarafımızdan eğitilmiş bir müşteri hizmetleri teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz arızalıysa elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

- İçeri sızan su elektrik çarpmasına neden olabilir. Yüksek basınçlı veya buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
- Arızalı bir cihaz elektrik çarpmasına neden olabilir. Arızalı bir cihazı kesinlikle açmayınız. Elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.
- Seramik camda bulunan açıklıklar veya kırıklar elektrik çarpmasına neden olabilir. Sigorta kutusundaki sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

## Arızalanma tehlikesi!

Bu tezgahta iç bölüme takılı bir fan bulunmaktadır. Pişirme tezgahının altında bir çekmece bulunması halinde içinde küçük cisim veya kağıt bulundurmuyunuz, fan tarafından çekilmeleri halinde fanı bozabilir veya soğutma işlemini gerçekleştirmesine engel olabilir.

Kabın içindekilerle fanın girişi arasında en az 2 cm mesafe bırakılmalıdır.

## Yaralanma tehlikesi!

- Benmaride pişirme sırasında aşırı ısınma nedeniyle ocak ve kap çatlayabilir. Benmarideki kap, su doldurulmuş tencerenin tabanına doğrudan temas etmemelidir. Sadece ısıya karşı dayanıklı kapları kullanınız.
- Pişirme tencereleri, tencere tabanı ile ocak arasındaki sıvı nedeniyle aniden sıçrayabilir. Ocak ve tencere tabanı her zaman kuru bir şekilde tutulmalıdır.

## Hasar sebepleri

### Dikkat!

- Kapların altındaki pürüzlü yüzeyler pişirme tezgahını çizebilir.
- Pişirme bölümlerine boş kap yerleştirmeyiniz. Hasara yol açabilir.
- Kumanda paneline, gösterge bölümlerine veya tezgah çerçevesine sıcak kapları koymayınız. Hasara yol açabilir.
- Sert veya sivri uçlu cisimlerin pişirme tezgahına düşmesi hasara yol açabilir.
- Alüminyum folyolar ve plastik kaplar sıcak pişirme bölümleri üzerine koyulduklarında erirler. Pişirme tezgahında koruyucu kapak kullanılması önerilmez.

## Genel bakış

Aşağıdaki tabloda en sık görülen hasarları sunuyoruz.

Hasarlar	Neden	Önlem
Lekeler	Dökülen yiyecekler	Taşan yiyecekleri derhal bir cam zımparası ile temizleyiniz.
	Uygun olmayan temizlik ürünleri	Pişirme tezgahlarının temizliği için sadece uygun temizlik maddelerini kullanınız.
Çizikler	Tuz, şeker ve un	Pişirme tezgahını tepsi veya mutfak tezgahı olarak kullanmayınız.
	Kapların altındaki girinti ve çıkıntılar cam seramiği çizer.	Kapları kontrol ediniz.
Renk kayıpları	Uygun olmayan temizlik ürünleri	Pişirme tezgahlarının temizliği için sadece uygun temizlik maddelerini kullanınız.
	Kapların sürtünmesi	Sahan ve tavaların yerlerini değiştirirken onları yukarı kaldırınız.
Kabarıklıklar	Şeker, yüksek şeker içerikli maddeler	Devrilen yiyecekleri derhal bir cam zımparası ile temizleyiniz.

## Çevre koruma

### Çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmesi

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.



Bu cihaz, ömrünü doldurmuş elektrikli ve elektronik cihazlar ile ilgili Avrupa yönetmeliği 2012/19/EG'ye (waste electrical and electronic equipment – WEEE) uygun şekilde işaretlenmiştir.

Bu yönetmelik, eski cihazların geri alımı ve değerlendirilmesi ile ilgili AB-çapındaki uygulamaların çerçevesini belirtmektedir.

- Düz tabanlı kaplar kullanınız. Düz tabana sahip olmayan kaplar daha fazla enerji tüketilmesine neden olur.
- Kabin tabanının çapı pişirme bölümünün çapıyla uyumlu olmalıdır. Dikkat: imalaçlar genelde kapların üst çapını belirtirler ve bu da çoğu zaman kabin taban çapından daha büyüktür.
- Küçük miktarları pişirmek için küçük kaplar kullanınız. Büyük ancak az dolu bir kap çok enerji harcar.
- Pişirme esnasında az su kullanınız. Böylece enerji tasarrufu sağlanır ve sebzelerdeki bütün vitamin ve mineraller korunmuş olur.
- Pişirmeyi sürdüreceğiniz en düşük güç seviyesini seçiniz. Yüksek güç seviyelerinde enerji kaybı olur.

### Enerji tasarrufu için tavsiyeler

- Daima tencerelerin kendi kapaklarını kullanınız. Kapaksız pişirmek, çok daha fazla enerji gerektirir. Kaldırmaksızın altını görebilmek için cam bir kapak kullanınız.

## İndüksiyonlu pişirme

### İndüksiyonlu Pişirmenin Avantajları

İndüksiyonlu pişirme geleneksel ısıtma yönteminde kökten bir değişiklik olarak görülmektedir, ısı doğrudan kapta toplanır. Bu sebepten dolayı bir takım avantajlar sunar:

- Doğrudan kabı ısıttığı için; pişirme ve kızartmalarda büyük çabukluk sağlar.
- Enerji tasarrufu sağlar.
- Daha basit bakım ve temizlik. Taşan yiyecekler hemen yanmaz.
- Isı kontrolü ve emniyet; kontrol kumandasının kullanılmasıyla tezgah anında enerji verir veya enerjiyi keser. Eğer kap indüksiyonlu pişirme bölümü kapatılmadan kaldırılırsa indüksiyonlu pişirme bölümü güç vermeyi keser.

### Kaplar

Ferromanyetik kaplar sadece indüksiyonlu pişirmeye uygun kaplardır, bunlar:


- emaye çelik
- demir döküm
- paslanmaz çelikten indüksiyonlu pişirme kaplarıdır.

Kapların uygun olup olmadığını anlamak için kabin tabanının mıknatısa yapışıp yapışmadığına bakınız.


İndüksiyon için tabanın tümü demir mıknatıs olmayan başka tür kaplar da bulunmaktadır.



Daha küçük çaplı mıknatıslı bir alanda büyük kaplar kullanırsanız, yalnızca mıknatıslı alan ısıtıldığı için ısı dağılımı homojen olmayabilir.

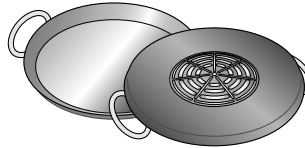

Tabanına alüminyum alan takılmış kaplar mıknatıslı alanı azaltır, bu yüzden verilen güç daha az olabilir veya kabı tespit etmekte problemler olabilir, hatta kap hiç tespit edilemeyebilir.

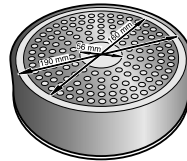

İyi pişirme sonuçları elde etmek için kabinin mıknatıslı alan çapının pişirme bölümü boyutuna ayarlanması tavsiye edilir. Bir pişirme bölümünde kap tespit edilmediyse, hemen altındaki çap bölümünden onu kontrol edin.

## Uygun olmayan kaplar

Difüzör plakalar veya kaplar kullanmayınız:

- normal ince çelik kaplar
- cam kaplar
- toprak kaplar
- bakır kaplar
- alüminyum kaplar

## Kabın tabanının özellikleri

Kapların taban özellikleri pişirmenin homojenliğini etkileyebilir. Paslanmaz çelikten "sandviç" kaplar gibi ısının yayılmasına yardımcı olan malzemelerden üretilmiş kaplar ısının yayılmasına yardımcı olarak zaman ve enerji tasarrufu sağlar.

## Kap olmaması veya ebadının uygun olmaması

Seçili pişirme bölümüne kap yerleştirilmemişse, kap uygun malzemeden yapılmamışsa ya da uygun boyuta sahip değilse, pişirme bölümünün göstergesinde yanar durumda bulunan

pişirme seviyesi göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Yanıp sönmemesi için uygun kabı koyunuz. Eğer 90 saniyeden fazla gecikilirse pişirme bölümü otomatik olarak kapanacaktır.

## Boş ya da ince tabanlı kaplar

Boş kapları ısıtmayınız, ince tabanlı kap kullanmayınız. Pişirme tezgahı bir iç güvenlik sistemi ile donatılmıştır, ama boş bir kap o kadar çabuk ısınabilir ki "otomatik kapanma" sistemi devreye girecek zaman bulamayabilir ve kap çok yüksek bir ısıya ulaşabilir. Kabın tabanı eriyebilir ve hatta tezgahın camı zarar görebilir. Bu durumda kaba dokunmayınız ve pişirme bölümünü kapatınız. Eğer soğuduktan sonra çalışmıyorsa, teknik destek servisiyle temasa geçiniz.

## Kabın tanınması

Her pişirme bölümünün kapları tanınmasının bir alt limiti vardır ve bu limit, kullanılan kabın malzemesine bağlı olarak değişir. Bu sebepten dolayı kabın çapına en uygun pişirme bölümü kullanılmalıdır.

# Cihazı tanıyınız

2. sayfada ocakların boyutları ve performanslarına ilişkin daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

## Kumanda paneli



### Kumanda yüzeyleri

①	Ana şalter
0       +b	Pişirme ve programlama bölümü seçiniz
👉	Temizlik emniyeti ve çocuk emniyeti
🕒	Zaman programlama
■	Kombinasyonlu alan

### Göstergeler

—	Performans
1-9	Güç seviyeleri
b	Powerboost Fonksiyonu
H/h	Kalan ısı
👉	Çocuk emniyeti
00	Zaman programlama fonksiyonu
↔	Otomatik bağlantı kesme
🔔	Alarm
■	Kombinasyonlu alan
🔍	Kombinasyonlu alanda kabın aranması

## Kumanda yüzeyleri

Bir sembole basıldığında ilgili fonksiyon devreye girer.

**Bilgi:** Kumanda yüzeylerini daima kuru tutunuz. Nem çalışmayı etkileyebilir.

## Pişirme bölümleri

### Pişirme bölümü

○ Tekli pişirme bölümü	Uygun ebatta bir kap kullanınız.
□ Kombinasyonlu Alan	"Kombinasyonlu alan" maddesine bakınız
Sadece induksiyonlu pişirmeye uygun kaplar kullanınız, ayrıca bakınız "Uygun kaplar".	

## Kalan ısı göstergesi

Pişirme tezgahlarından hangilerinin hala sıcak olduğu her bölümde kalan ısı göstergesi ile gösterilir. Bu işareti gösteren pişirme bölümüne dokunmaktan kaçınınız.

Tezgâh kapalı olsa bile, pişirme bölümü sıcak durumda iken **h** veya **H** göstergesi yanık kalacaktır.

Pişirme bölümünü kapatmadan kabın alınması halinde, **h** veya **H** göstergesi ve seçili güç seviyesi sırayla görünecektir.

## Pişirme tezgahının programlanması

Bu bölümde bir pişirme bölümünün nasıl ayarlandığı gösterilmektedir. Tabloda farklı yemek türleri için güç seviyeleri ve pişirme süreleri gösterilmektedir.

### Pişirme tezgahının açılması ve kapatılması

Pişirme tezgahı ana şalterden kapatılıp açılır.

Açma: ① sembolüne basınız. Ana şalter üzerindeki gösterge yanar. Pişirme tezgahı çalışmaya hazır durumdadır.

Kapatma: Ana şalter üzerindeki gösterge sönüncüye kadar ① sembolünü basılı tutunuz. Bütün pişirme bölümleri kapanır. Pişirme bölümleri yeterince soğuyuncaya kadar kalan ısı göstergesi yanık kalmaya devam edecektir.

**Bilgi:** Bütün pişirme bölümleri 20 saniyeden fazla bir süre kapalı durumda olunca pişirme tezgahı otomatik olarak kapanır.

### Pişirme bölümünün ayarlanması

Programlama bölgesinde tercih edilen güç seviyesi ayarlanır.

Güç seviyesi 1 = minimum güç.

Güç seviyesi 9 = maksimum güç.


Her bir güç seviyesinde orta ayar bulunur. Bu bir nokta ile gösterilir.

### Pişirme bölümünü ve güç seviyesi seçiniz

Pişirme tezgahı açık olmalıdır.

1. Arzu edilen pişirme bölümünün programlama bölümüne basarak pişirme bölümünü seçiniz.

2. Sonraki 10 saniye içerisinde, tercih ettiğiniz güç seviyesi görünene kadar parmağınızı programlama bölümünde kaydırınız.

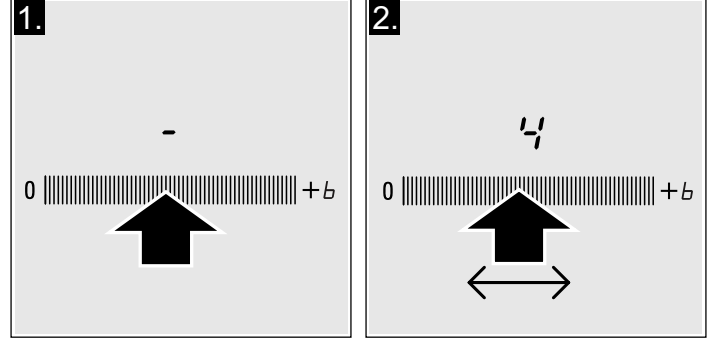

Güç seviyesi ayarlanmış olacaktır.

### Güç seviyesini değiştirmek için

Tercih ettiğiniz güç seviyesi görünene kadar parmağınızı programlama bölgesi üzerinde kaydırınız.

### Pişirme bölümünün kapatılması

Pişirme bölümünde güç seviyesini **0** seçiniz. Pişirme bölümü kapanır ve kalan ısı göstergesi belirir.

**Bilgi:** İndüksiyonlu pişirme bölümüne kap yerleştirilmemişse seçili güç seviyesi yanıp söner. Belli bir süre geçtikten sonra pişirme bölümü kapanacaktır.

### Pişirme tablosu

Aşağıdaki tabloda bazı örnekler verilmektedir.

Pişirme süreleri güç seviyesinde, yiyeceklerin türüne, ağırlığına ve miktarına bağlıdır. Bundan dolayı farklılıklar göstermektedir.

Püre, krema ve yoğun soslar ısıtılıyorsa, bunları ara sıra pişirme bölümünden alınız.

Pişirmeyi başlatmak için güç seviyesi 9'u kullanınız.

	Güç seviyesi	Pişirme süresi
<b>Eritme</b>		
Çikolata, çikolata kaplaması	1-1.	-
Tereyağı, bal, jelatin	1-2	-
<b>Isıtma ve sıcak tutma</b>		
Süzme çorba (örn. mercimek)	1.-2	-
Süt**	1.-2.	-
Suda haşlanmış sosis**	3-4	-
<b>Buz çözme ve ısıtma</b>		
Derin dondurucudan çıkmış ıspanak	3-4	15-25 dak.
Derin dondurucudan çıkmış gulaş	3-4	30-40 dak.

\* Kapaksız pişirme

\*\* Kapaksız

\*\*\* Sık sık çeviriniz



	Güç seviyesi	Piştirme süresi
<b>Kısık ateşte piştirme, kısık ateşte haşlama</b>		
Patates köftesi*	4-5.	20-30 dak.
Balık*	4-5	10-15 dak.
Beyaz soslar, örn. beşamel	1-2	3-6 dak.
Çırpılmış soslar, örn. Barnesi sosu, Hollanda sosu	3-4	8-12 dak.
<b>Buharda haşlama, piştirme, kavurma</b>		
Pilav (iki katı suyla)	2-3	15-30 dak.
Sütlaç	2-3	30-40 dak.
Soyulmamış patates	4-5	25-30 dak.
Soyulmuş tuzlu patates	4-5	15-25 dak.
Makarna*	6-7	6-10 dak.
Güveç, çorbalar	3-4.	15-60 dak.
Sebzeler	2-3.	10-20 dak.
Sebzeler, derin dondurucudan çıkanlar	3-4.	7-20 dak.
Düdüklü tencereyle güveç	4-5.	-
<b>Yahniler</b>		
Et rulosu	4-5	50-60 dak.
Yahni	4-5	60-100 dak.
Gulaş	3-4	50-60 dak.
<b>Az yağda Piştirme / Kızartma**</b>		
Fileto, sade veya galetalı	6-7	6-10 dak.
Derin dondurucudan çıkmış filetolar	6-7	8-12 dak.
Pirzola, sade veya galetalı***	6-7	8-12 dak.
Biftek (3 cm kalınlığında)	7-8	8-12 dak.
Göğüs (2 cm kalınlığında)***	5-6	10-20 dak.
Göğüs, derin dondurucudan çıkmış***	5-6	10-30 dak.
Hamburgerler, et köfteler (3 cm kalınlığında)***	4-5.	30-40 dak.
Balık ve sade balık fileto	5-6	8-20 dak.
Balık ve galeta unlu balık fileto	6-7	8-20 dak.
Derin dondurucudan çıkmış galetalı balık, örn. balık şiş	6-7	8-12 dak.
İri karides ve karides	7-8	4-10 dak.
Derin dondurucudan çıkmış yemekler, örn., soteler	6-7	6-10 dak.
Krepler	6-7	art arda kızartma
Omlet	3-4.	art arda kızartma
Tavada yumurta	5-6	3-6 dak.
<b>Kızartma** (1-2 litre yağda porsiyon başına 150-200 g)</b>		
Dondurulmuş ürünler, örn., patates kızartması, tavuk nugget	8-9	Porsiyonları sıra ile kızartınız
Dondurulmuş kroket	7-8	
Et, örn., tavuk parçaları	6-7	
Galeta unu veya biraya yatırılmış balık	6-7	
Galeta unlu veya biraya yatırılmış sebzeler, mantarlar, örn., yemeklik mantar	6-7	
Hamur işleri, örneğin lokma tatlısı, biralanmış meyve	4-5	

\* Kapaksız piştirme

\*\* Kapaksız

\*\*\* Sık sık çeviriniz



# Kombinasyonlu alan


İstediğiniz pişirme gereksinimlerine bağlı olarak tek veya iki bağımsız alan olarak kullanılabilir.

Bağımsız şekilde çalışan 4 endüktörden oluşur. Kombinasyonlu alan çalışır durumdayken, yalnızca kabın üzerini kapattığı alan devreye girer.

## Kap kullanımıyla ilgili öneriler


Isının iyi bir biçimde tespit edilip yayılması için kabın iyi ortalanması önerilir:

### Tek bir pişirme bölümü olarak




#### Çapı 13 cm'e eşit veya daha küçük

Kabı, resimde gösterilen 4 konumdan birisine yerleştiriniz.




#### Çapı 13 cm'e eşit veya daha büyük

Kabı, resimde gösterilen 3 konumdan birisine yerleştiriniz.



Kap, birden fazla pişirme bölümünü kaplıyorsa, kabı kombinasyonlu alanın üst veya alt kenarından itibaren yerleştiriniz.


### İki bağımsız pişirme bölümü bulunur

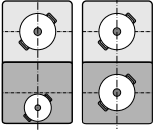


Ön ve arka bölümlerde bulunan her bir indüktör güç seviyesi ayarlanarak bağımsız şekilde kullanılabilir, bu durumda her bir bölümde yalnızca tek bir kap kullanılması önerilir.

## Uyarılar

Farklı boyutta veya aynı malzemeden olmayan iki kap kullanırken, belirli gürültüler veya titremeler oluşabilir fakat bu hiçbir şekilde bölgenin doğru çalışmasını etkilemez.



Powerboost fonksiyonuyla maksimum güç elde etmek için, tek bir pişirme bölümü olarak kullanıldığı zaman, kabı kombinasyonlu alanın ortasına yerleştiriniz.

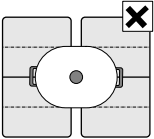

Birden fazla kombinasyonlu alanı bulunan tezgahlarda, tek bir kap için aynı anda birden fazla alan kullanılmaması önerilir.

## Bağımsız iki bölge olarak

Kombinasyonlu alan fabrika ayarlı olarak, iki bağımsız pişirme bölümü halinde kullanılacak şekilde gelir.

### Şu şekilde çalıştırılır

"Pişirme bölümünün ayarlanması" başlığına bakınız.

## Tek bir pişirme bölümü olarak

Her iki bölgeyi birleştirerek pişirme bölümünün tamamını kullanınız.

### Çalıştırmak için

Pişirme tezgahı açık olmalıdır.

1. Arzu edilen pişirme bölümünün programlama alanına basarak kabı yerleştiriniz ve pişirme bölgesini seçiniz.
2. ■ sembolüne basınız. ■ göstergesi yanar. Kombinasyonlu alan devreye girer.
3. Ardından, kombinasyonlu alanın bir veya iki alanına karşılık gelen programlama bölümü üzerinde parmağınızı kaydırarak istediğiniz güç seviyesini seçiniz. Her iki pişirme bölümünün göstergeleri yanar.

Kombinasyonlu alan açılır.

### Güç seviyesini değiştirmek için

programlama bölümünün bir veya ikisinde parmağınızı kaydırarak güç seviyesini değiştiriniz.

### Yeni bir kap ekleyiniz

■ sembolüne basınız. Yeni kabı arama ve algılama sırasında gösterge ■ yanar. Yeni kap tespit edilecek ve önceden seçilmiş olan güç seviyesi korunacaktır.

**Bilgi:** Çalışmakta olan pişirme bölümündeki kap hareket ettirilir veya kaldırılırsa, pişirme tezgahı otomatik arama gerçekleştirecek ve önceden seçilmiş olan güç seviyesi korunacaktır.

### Kapatmak için

Programlama bölümünden ■'e ayarlayınız.

### Tekrar iki pişirme bölümü olarak kullanmak

Kombinasyonlu alanın iki pişirme bölümünden birisini seçiniz ve ■'ye ayarlayınız.



**Bilgi:** Pişirme tezgahı kapatıldığında ve yeniden açıldığında kombinasyonlu alan iki pişirme bölümü olarak kullanılır.


## Çocuk emniyeti

Piştirme tezgahı, çocukların piştirme bölümlerini çalıştırmalarını önlemek için istenmeyen durumlarda devreye girme olasılığına karşı emniyete alınabilir.

### Çocuk emniyetinin devreye alınması ve devreden çıkarılması

Piştirme tezgahı kapalı olmalıdır.

Etkinleştirme:  sembolünü yaklaşık 4 saniye basılı tutunuz.  sembolü 10 saniye boyunca yanar. Piştirme tezgahı bloke olmuştur.

Etkin durumdan çıkarma:  sembolünü yaklaşık 4 saniye basılı tutunuz. Bloke işlevi devreden çıkar.

### Otomatik çocuk emniyeti

Bu fonksiyon sayesinde piştirme tezgahı kapanınca çocuk emniyeti otomatik olarak devreye girer.

### Devreye alınması ve devreden çıkarılması


*Temel ayarlar* başlığında otomatik çocuk emniyetinin bağlanmasıyla ilgili bilgiler sunulmuştur.

## Powerboost Fonksiyonu

Powerboost fonksiyonu ile yiyecekler **9** güç seviyesi kullanılarak daha hızlı ısıtılabilir.

### Kullanım sınırlamaları

Bu fonksiyon, aynı grupta başka bir piştirme bölümü çalışır halde olmadığı sürece bütün piştirme bölümlerinde kullanılabilir (resme bakınız). Aksi takdirde, seçili piştirme bölümünün gösterge ekranında **b** ve **9** yanıp sönecektir; ardından güç seviyesi **9** otomatik olarak ayarlanacaktır.

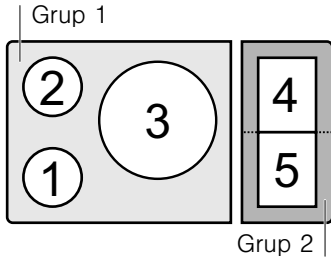

**Bilgi:** Kombinasyonlu alanda en yüksek güç, *Kombinasyonlu alan* bölümünde gösterildiği gibi, orta bölüme tek bir kap konularak elde edilir.

### Etkinleştirme

- 9** güç seviyesini seçiniz.
- +b** sembolü üzerindeki programlama bölgesine basınız. Fonksiyon devreye girmiş olacaktır.

### Etkin durumdan çıkarma

**+b** sembolü üzerindeki programlama bölgesine basınız. Powerboost fonksiyonu devreden çıkarılmış olacaktır.

**Bilgi:** Belirli durumlarda Powerboost fonksiyonu tezgahın iç kısmındaki elektronik bileşenleri korumak için otomatik olarak devreden çıkabilir.

## Zaman programlama fonksiyonu

Bu fonksiyon iki farklı formda kullanılabilir:



- bir piştirme bölümünü otomatik olarak kapatmak için.
- alarm olarak.

### Bir piştirme bölümünün otomatik olarak kapatılması


Süre dolduğunda seçili bölüm otomatik olarak kapanır.

#### Piştirme süresinin programlanması.

Piştirme tezgahı açık olmalıdır:

- Tercih ettiğiniz güç seviyesini seçiniz.
- Tercih ettiğiniz piştirme bölümüne ait  sembolüne basınız. Piştirme bölgesinin gösterge ekranında **00** gösterilir ve  göstergesi yanar.

- Sonraki 10 saniye içinde programlama bölümünden istediğiniz piştirme süresini seçiniz. Mevcut ön ayar seçeneği soldan sağa 1, 2, 3.... 10 dakikaya kadardır.

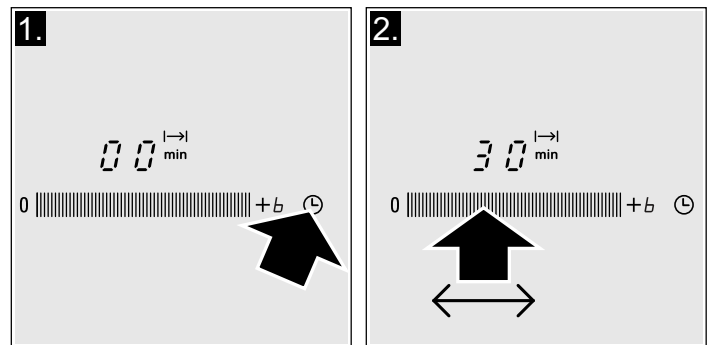

Seçilen piştirme süresi 10 saniye boyunca gösterilir ve süre işlemeye başlar.

**Bilgi:** Aynı piştirme süresi bütün bölümler için otomatik olarak programlanabilir. Programlanan süre piştirme bölümlerinde birbirlerinden bağımsız olarak geçecektir.



*Temel ayarlar* başlığında piştirme süresinin otomatik programlanması ile ilgili bilgi verilmiştir.

## Otomatik programlama




Programlama bölgesinde 1 - 5 arası ön ayar seçilirse, pişirme süresi bir dakika düşer, basılı tutulursa, süre otomatik olarak 1 dakikaya düşer.

Programlama bölgesinde 6 - 10 arası ön ayar seçilirse, pişirme süresi bir dakika artar, basılı tutulursa, süre otomatik olarak 99 dakikaya çıkar.

## Süreyi değiştirme veya iptal etme

Tercih ettiğiniz pişirme bölümüne ait  sembolüne basınız. Programlama bölgesi ile pişirme süresini değiştiriniz veya 'a ayarlayınız.

## Süre dolduğunda




Pişirme bölümü kapanır. Bir uyarı sinyali duyulur ve gösterge ekranında 10 saniye boyunca  gösterilir.  göstergesi yanar.  sembolüne basınız, göstergeler söner ve sesli uyarı sonlanır.

**Bilgi:** 99 dakikaya kadar pişirme süresi programlanabilir.



## Uyarı saati

Pişirme uyarı saati 99 dakikaya kadar programlanabilir. Diğer ayarlara bağlı değildir. Pişirme tezgahı açık olmalıdır. Uyarı saati kapalı durumdaki herhangi bir pişirme bölümünde etkinleştirilebilir. Bu fonksiyon herhangi bir pişirme bölümünü otomatik olarak çalıştırmaz.



## Programlama şu şekilde yapılır


1. Bir pişirme bölümünün  sembolüne basınız,  göstergesi yanar. Zaman programlama fonksiyonunun göstergesinde  gösterilir.
2. Programlama bölümünde istenilen süreyi seçiniz. Birkaç saniye sonra süre işlemeye başlar.

## Süreyi değiştirme veya iptal etme

Tercih ettiğiniz pişirme bölümüne ait  sembolüne basınız. Programlama bölgesi ile süreyi değiştiriniz veya 'a ayarlayınız.

## Süre dolduğunda



Uyarı sinyali duyulur. Zaman programlama fonksiyonunun gösterge ekranında  görünür ve  göstergesi yanar. 10 saniye sonra göstergeler söner.

 sembolüne basıldığında, göstergeler kapanır ve sinyal sesi sona erer.

**Bilgi:** Pişirme uyarı saati çalıştığında, ilgili pişirme bölümü bloke olur. Önce uyarı saatini kapatıp, ardından pişirme bölümünü ayarlayınız.

## Otomatik süre sınırlaması


Bir pişirme bölümü uzun süredir çalışır durumdaysa ve bu sırada ayarlarda herhangi bir değişiklik yapılmazsa, otomatik süre sınırlaması devreye girer.

Pişirme bölümü ısınmayı durdurur. Pişirme bölgesinin gösterge ekranında sırasıyla  ve kalan ısı göstergesi  yanıp söner.

Herhangi bir sembole basıldığında, gösterge söner. Artık pişirme bölümü yeniden ayarlanabilir. Otomatik zaman sınırlaması, seçilen güç seviyesine uygun olarak devreye girer (1 ila 10 saat arası).

## Temizlik emniyeti fonksiyonu

Pişirme tezgahı çalışırken kumanda panelini temizlediğinizde ayarlar değişebilir.

Bunu önlemek için pişirme tezgahı temizlik emniyeti fonksiyonuna sahiptir.  sembolüne basınız. Sinyal sesi duyulur. Kumanda paneli, 35 saniye boyunca bloke olur. Artık kumanda panelinin yüzeyini, ayarların değişmesi riski olmadan temizleyebilirsiniz.

**Bilgi:** Kesinti ana şalteri etkilemez. Pişirme tezgahı istendiği zaman kapatılabilir.

# Temel ayarlar

Cihaz çeşitli temel ayarlara sahiptir. Bu ayarlar kullanıcının kişisel gereksinimlerine göre ayarlanabilir.


Gösterge	Fonksiyon
<b>c 1</b>	<b>Otomatik çocuk emniyeti</b> □ Devre dışı.* / Devrede.
<b>c 2</b>	<b>Sinyal sesleri</b> □ Onay sinyali ve hata sinyali devre dışı. / Yalnızca onay sinyali devre dışı. 2 Tüm sinyaller devrede.*
<b>c 5</b>	<b>Pişirme süresinin otomatik olarak programlanması</b> □ Kapalı.* 1-99 Otomatik bağlantı kesme zamanı
<b>c 6</b>	<b>Zaman programlama fonksiyonunun sinyal süresi</b> / 10 saniye*. 2 30 saniye. 3 1 dakika.
<b>c 7</b>	<b>Power-Management fonksiyonu</b> □ = Devrede değil.* / = 1000 W. minimum güç. / = 1500 W. 2 = 2000 W. ... 9 veya 9. = tezgah maksimum gücü.
<b>c 0</b>	<b>Varsayılan ayarlara geri dönülmesi</b> □ Kişisel ayarlar.* / Fabrika ayarlarına geri dönülmesi.

\*Fabrika ayarı

## Temel ayarlara giriş

Pişirme tezgahı kapalı olmalıdır.


1. Pişirme tezgahını açınız.
2. Sonraki 10 saniye içerisinde, ⏸ sembolünü 4 saniye basılı tutunuz.

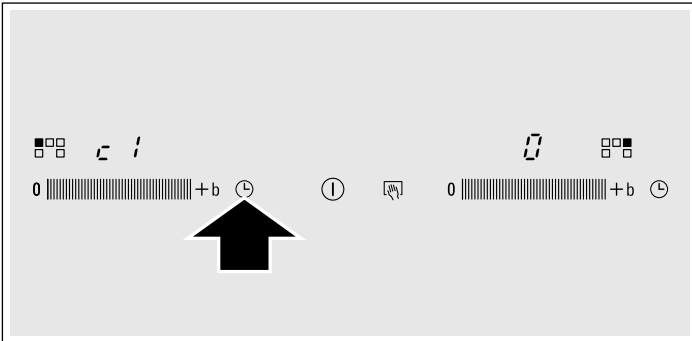

Işıklı göstergelerde **c 1** ve □ varsayılan olarak yanar.

3. İstenen fonksiyonun göstergesi belirene kadar ⏸ sembolüne art arda basınız.

4. Ardından programlama bölümüne göre istediğiniz ayarı seçiniz.

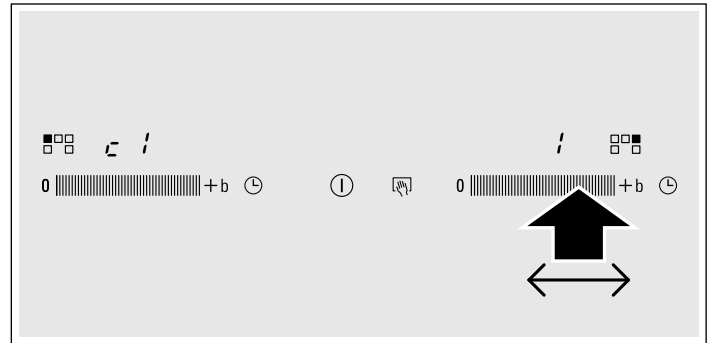

5. ⏸ sembolünü tekrar en az 4 saniye basılı tutunuz. Ayarlar doğru biçimde kaydedilecektir.

## Çıkış

Temel ayarlardan çıkmak için pişirme tezgahını ana şalterden kapatınız.

# Önlemler ve temizlik

Bu bölümde belirtilen tavsiye ve uyarılar pişirme tezgahının en iyi şekilde bakımı ve temizliği konusunda yardımcı olacaktır.

## Pişirme tezgahı

### Temizlik

Pişirme tezgahını her pişirmeden sonra temizleyiniz. Bu şekilde yapışmış artıkların yanmasını önlersiniz. Yeterince soğumadan pişirme tezgahını temizlemeyiniz.

Pişirme tezgahlarının temizliği için sadece uygun temizlik maddelerini kullanınız. Ürün kutusu üzerinde belirtilen talimatları dikkatle okuyunuz.

Aşağıda belirtilenleri kesinlikle kullanmayınız:

- Seyreltmesiz bulaşık makineleri
- Bulaşık makinesi deterjanı
- Aşındırıcı maddeler
- Fırın spreyi veya leke çıkarıcı gibi aşındırıcı ürünler
- Çizen süngerler
- Yüksek basınçlı temizleyiciler veya buharlı temizleme makineleri

Kurumuş kirleri temizlemenin en iyi yolu bir cam kazıyıcı kullanmaktır. Üretici önerilerine uyunuz.

Teknik Destek Servisi veya online mağazamızdan uygun cam kazıyıcı satın alınabilir.

## Pişirme tezgahının çerçevesi

Pişirme tezgahının çerçevesinde oluşabilecek hasarlara karşı aşağıdaki uyarıları dikkate alınız.

- Sadece az sabunlu sıcak su kullanınız.
- Asla delici ve zedeleyici ürünler kullanmayınız
- Cam zımparası kullanmayınız

# Arızaların giderilmesi

Genelde arızalar küçük ayrıntılardan kaynaklanır. Teknik Destek Servisi'ni çağırmadan önce aşağıdaki tavsiye ve uyarıları gözden geçiriniz.

Gösterge	Hasar	Önlem
Hiçbiri	Elektrik akımı tesisatında bir sorun oluştuysa Cihazın bağlantıları bağlantı şemasına uygun şekilde yapılmadıysa. Elektronik sistemde bir hata oluştuysa	Elektrik akımında bir sorun olup olmadığını diğer elektrikli cihazlarla kontrol edebilirsiniz. Cihazın bağlantılarının bağlantı şemasına uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz. Eğer yukarıdaki kontroller sorunu çözmezse Teknik Destek Servisi'ni arayınız.
$E$ yanıp sönüyor	Kumanda paneli ıslak ya da üzerinde bir cisim bırakılmış.	Bölümü kurutunuz ya da üzerindeki cismi kaldırınız.
$E_r$ + numara / $d$ + numara / $E$ + numara	Elektronik sistemde bir hata oluştuysa	Pişirme tezgahının elektrik bağlantısını kesiniz. 30 saniye kadar bekleyip tekrar bağlayınız.*
$F0$	Çalışmada dahili bir hata oluştuysa.	Pişirme tezgahının elektrik bağlantısını kesiniz. 30 saniye kadar bekleyip tekrar bağlayınız.*
$F2$	Elektronik sistem aşırı ısınma ilgili pişirme bölümünü kapattıysa.	Elektronik sistem yeterince soğuyana kadar bekleyiniz. Ardından herhangi bir pişirme tezgahı sembolüne basınız.*
$F4$	Elektronik sistem aşırı ısınma bütün pişirme bölümlerini kapattıysa.	
$U1$	Normal çalışma sınırlarının dışında, yanlış şebeke voltajı.	Elektrik enerjisi dağıtım şirketi ile temasa geçiniz.
$U2 / U3$	Pişirme bölümü aşırı ısınma set üstünü korumak için kapandıysa	Elektronik sistem yeterince soğuyana kadar bekleyiniz ve tekrar çalıştırınız.

\* Gösterge yanmaya devam ediyorsa Teknik Destek Servisi'ne haber veriniz.

**Kumanda panelinin üzerinde hiçbir sıcak kap bırakmayınız.**

## Cihazın çalışması sırasında çıkan normal gürültü

İndüksiyonlu ısıtma teknolojisi ısının doğrudan kabın altında toplanmasını sağlayan elektromanyetik alanlar oluşturulması temeline dayanır. Bunlar, kabın yapısına bağlı olarak, aşağıdaki gibi çeşitli gürültü ve titreşimler çıkarabilir

### Bir transformatördekine benzer derin bir uğultu

Bu gürültü yüksek güç seviyesinde pişirme gerçekleştirildiğinde oluşur. Bunun sebebi pişirme tezgahından kaba geçirilen enerjinin miktarıdır. Güç seviyesi düşürüldükçe bu gürültü kesilecek ya da azalacaktır.

### Hafif bir ısıklık sesi

Sözü geçen ısıklık sesi kap boş olduğu zaman çıkar. Bu ses kaba su ya da yiyecek konulduğunda kaybolur.

### Çatırdama

Bu ses üst üste konulmuş değişik malzemelerden yapılmış kaplarda duyulur. Ses değişik materyallerin birleşiminden oluşan yüzeylerdeki titreşimlerden kaynaklanmaktadır. Bu ses kaptan gelmektedir. Yiyeceklerin pişirme miktarı ve şekli gürültünün farklılık göstermesine neden olabilir.

## Uğultular yükselir

Sesler özellikle üst üste koyulmuş değişik malzemelerden yapılmış kaplar en yüksek ısıtma seviyesinde çalıştırıldığında ve aynı anda iki pişirme bölümüne konulduğunda çıkar. Bu uğultular güç seviyesi düşürüldüğü an yok olur ya da şiddeti azalır.

### Fan sesi

Elektronik sistemin uygun kullanımı için pişirme tezgahı kontrollü bir ısıda çalıştırılmalıdır. Bunun için pişirme tezgahında, tespit edilen sıcaklık yüksek olduğunda devreye giren bir fan vardır. Pişirme tezgahı kapatıldıktan sonra eğer ısı hala çok yüksekse fan kendiliğinden devreye girebilir.

### Ritmik ve saatin tik taklarına benzeyen sesler

Bu gürültü sadece sol 3 pişirme bölümü çalışırken ortaya çıkar ve pişirme bölümlerinden birisi kapatıldığında kaybolur veya azalır.

Açıklanan sesler normaldir, indüksiyon teknolojisinin bir parçasıdır ve bir arıza belirtisi değildir.

## Müşteri hizmetleri

Cihazınızın onarılması gerekiyorsa, müşteri hizmetleri daima hizmetinizdedir.

### E numarası ve FD numarası:

Müşteri hizmetlerini çağırdığınız zaman, cihazınızın E numarasını ve FD numarasını bildirin. Numaraların yer aldığı tip levhasını cihaz kimliği üzerinde bulabilirsiniz.

Yanlış kullanma durumunda müşteri hizmetleri teknikeri ziyaretinin garanti süresi dahilinde de ücretsiz olmadığına dikkat ediniz.

Kullanım ömrü :10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

### Arızalarda onarım siparişi ve danışma

TR 444 6688

Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeyle göre değişkenlik göstermektedir.

Üreticinin yetkisine güveniniz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, cihazınızın orijinal yedek parçalarına sahip, eğitilmiş servis teknisyenleri tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

# Test edilmiş yemekler

Bu tablo değerlendirme kuruluşları için cihazlarımızın denetimini kolaylaştırmak için hazırlanmıştır.

Tablodaki değerler Schulte-Ufer aksesuar kaplarımızı temsil etmektedir (mutfak gereçleri HZ 390042 endüksiyonlu tezgah için 4 parça tencere takımı), bunlar şu boyutlara sahiptir:

- Derin Tava Ø 16 cm, 1,2 l, Ø 14,5 cm pişirme bölümü için
- Tencere Ø 16 cm, 1,7 l, Ø 14,5 cm pişirme bölümü için
- Tencere Ø 22 cm, 4,2 l, Ø 18 cm pişirme bölümü için
- Tava Ø 24 cm, Ø 18 cm pişirme bölümü için

Test edilmiş yemekler	Pişirme bölümü	Ön ısıtma			Pişirme	
		Güç seviyesi	Süre (Min:S)	Kapak	Güç seviyesi	Kapak
<b>Çikolata eritme</b>						
Kap: derin tava						
Çikolata kaplaması (örn. marka Dr. Oetker siyah %55, 150 g.)	Ø 14,5 cm	-	-	-	1 - 1.	Hayır
<b>Mercimek çorbasını ısıtma ve sıcak tutma</b>						
Kap: Tencere						
İlk sıcaklık 20 °C						
<i>Mercimek çorbası*</i>						
Miktar 450 g.	Ø 14,5 cm	9	1:30 çıkarmaksızın	Evet	1.	Evet
Miktar: 800 g.	Ø 18 cm	9	2:30 çıkarmaksızın	Evet	1.	Evet
<i>Konserve mercimek</i> , örn. Erasco sucuklu mercimek						
Miktar 500 g.	Ø 14,5 cm	9	1:30 yaklaşık 1:00 dakika sonra çıkar	Evet	1.	Evet
Miktar 1 kg.	Ø 18 cm	9	2:30 yaklaşık 1:00 dakika sonra çıkar	Evet	1.	Evet
<b>Beşamel sos hazırlama</b>						
Kap: Derin tava						
Süt sıcaklığı: 7 °C						
İçindekiler: 40 g tereyağı, 40 g un, 0,5 l süt (%3,5 yağlı) ve bir tutam tuz	Ø 14,5 cm					
1. Tereyağını eritiniz, unu ve tuzu karıştırınız ve hepsini ısıtınız		1	yaklaşık 3:00	Hayır		
2. Sütü ekleyiniz, kaynamaya bırakınız, karıştırmaya devam ediniz		7	yaklaşık 5:20	Hayır		
3. Beşamel sos kaynadığında 2 dakika daha tutunuz ve karıştırmaya devam ediniz					1	Hayır
<b>Sütlaç yapımı</b>						
Kap: Tencere						
Süt sıcaklığı: 7 °C						
Sütü kabarmaya başlayıncaya kadar ısıtınız. Önerilen pişirme seviyesine getiriniz ve süte pirinç, şeker ve tuz ekleyiniz						
İçindekiler: 190 g. yuvarlak taneli pirinç, 23 g. şeker, 750 ml. süt (%3,5 yağlı) ve bir tutam tuz	Ø 14,5 cm				2 yaklaşık 10:00 dakika sonra alınız	Evet
İçindekiler: 250 g. yuvarlak taneli pirinç, 30 g. şeker, 1 l. süt (%3,5 yağlı) ve bir tutam tuz	Ø 18 cm	8.	yaklaşık 6:30	Hayır		
<b>Pilav yapma*</b>						
Kap: Tencere						
Su sıcaklığı 20 °C						
İçindekiler: 125 g yuvarlak taneli pirinç, 300 g su ve bir tutam tuz	Ø 14,5 cm	9	yaklaşık 2:30	Evet	2	Evet
İçindekiler: 250 g yuvarlak taneli pirinç, 600 g su ve bir tutam tuz	Ø 18 cm	9	yaklaşık 2:30	Evet	2.	Evet

\*DIN 44550'ye göre tarif

\*\*DIN EN 60350-2'ye göre tarif



Test edilmiş yemekler	Pişirme bölümü	Ön ısıtma			Pişirme	
		Güç seviyesi	Süre (Min:S)	Kapak	Güç seviyesi	Kapak
<b>Domuz filetosu kızartma</b>						
Kap: Tava						
Fileto ilk sıcaklığı: 7 °C						
2 domuz filetosu (toplam ağırlık yakl. 200 g, 1 cm de kalınlık)	Ø 18 cm	9	1:30	Hayır	7	Hayır
<b>Krep kızartma**</b>						
Kap: Tava						
55 ml krep hamuru	Ø 18 cm	9	1:30	Hayır	7	Hayır
<b>Dondurulmuş patates kızartması</b>						
Kap: Tencere						
İçindekiler: 1,8 kg ayçiçek yağı, pişirme için: 200 g dondurulmuş parmak patates (örn. McCain 123 Original Frites)	Ø 18 cm	9	Yağın sıcaklığı 180 °C olana kadar	Hayır	9	Hayır

\*DIN 44550'ye göre tarif

\*\*DIN EN 60350-2'ye göre tarif







Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany



9000881336 01 940325