

SIEMENS





Посудомийна машина SR...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

uk Інструкція з експлуатації

Register
your
product
online

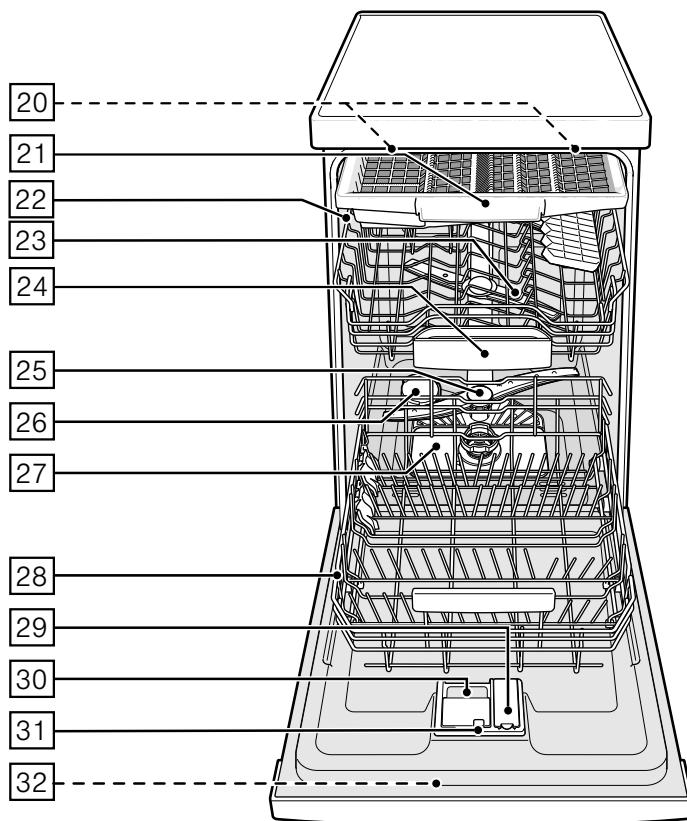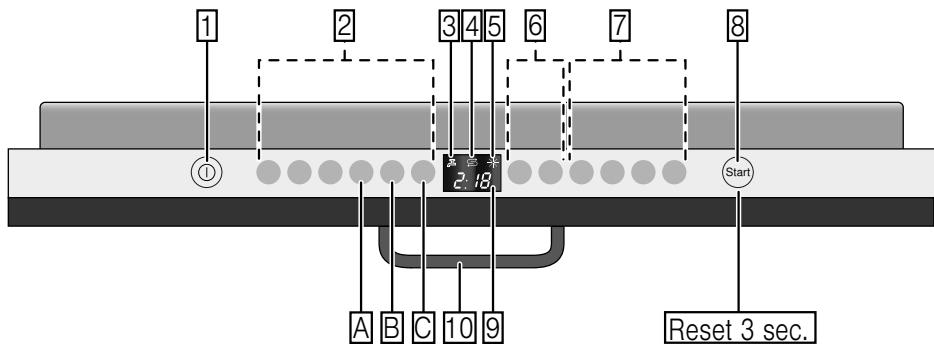

Зміст

	Використання за призначенням	5
	Вказівки з техніки безпеки	5
Перед початком експлуатації приладу	5	
При поставці	6	
При установці	6	
В повсякденному використанні	7	
Блокування дверцят	8	
На випадок несправностей	8	
При утилізації	8	
	Охорона навколишнього середовища	10
Упаковка	10	
Старі прилади	10	
	Ознайомлення з приладом	11
Сушіння Еко	11	
Панель керування	11	
В середині приладу	11	
Меню «Огляд»	11	
	Посуд	15
В посудомийній машині не можна мити	15	
Пошкодження скла та посуду	15	
Завантаження посуду	15	
Вимання посуду	16	
Чашки та склянки	16	
Каструлі	16	
Короб для столових приборів	17	
Складні штирі	18	
Фіксатор для дрібних предметів	18	
Регулювання висоти коробу	18	
	Миючі засоби	19
Завантажте миючий засіб	20	
Комбіновані засоби для миття посуду	21	
	Огляд програм	22
Вибір програми	23	
Інформація для контрольно-іспитових центрів	23	
	P+ Додаткові функції	23
Економія часу ((VarioSpeedPlus))	23	
Половинне завантаження	23	
ГігіенаПлюс (HygienePlus)	23	
Зона інтенсивного миття	23	
Сушіння екстра	23	
	Ополіскувач	13
Установка регулятора подачі ополіскувача	14	
Вимкнення індикатора наявності ополіскувача	15	

**Управління приладу 24**

Програмні дані	24
Сенсор забруднення води (Aquasensor)	24
Включення приладу	24
Економічне сушіння	25
timeLight.	25
Індикатор залишку часу до кінця програми	26
Таймер.	26
Закінчення програми	26
Автоматичне вимкнення / Внутрішнє освітлення	27
Вимкнення приладу	27
Припинення програми	28
Припинення програми	28
Зміна програми.	28
Інтенсивне сушіння	28

**Чистка і технічне
обслуговування 29**

Загальний стан машини	29
Спеціальна сіль та ополіскувач	29
Фільтри	29
Розпилювальні коромисла	30

**Що робити у випадку
несправності? 31**

Зливна помпа	31
Таблиця несправностей	32

**Служба сервісу 42****Встановлення і
підключення 42**

Комплект поставки	42
Вказівки з техніки безпеки	42
Поставка	43
Технічні характеристики	43
Установка	43
Підключення до каналізації	43
Підключення до водопроводу питної води	44
Підключення до гарячої води	44
Електричне підключення	45
Демонтаж	46
Транспортування	46
Захист від замерзання (Випорожнення машини)	46

Використання за призначенням

- Цей прилад призначений для використання в приватному домашньому господарстві та в побутових умовах.
- Використовуйте посудомийну машину тільки в домашньому господарстві та за визначенням призначенням: миття домашнього посуду.
- Ця посудомийна машина призначена для використання на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

Вказівки з техніки безпеки

Діти до 8 років та особи із психічними, сенсорними чи ментальними вадами, або якщо їм бракує знань та досвіду, можуть користуватися приладом лише під наглядом людини, що несе відповідальність за їхню безпеку, або якщо вони пройшли підготовку з користуванням приладом та розуміють можливу небезпеку.

Не дозволяйте дітям грatisя з пристроям. Очищення та експлуатаційне обслуговування можуть виконувати діти, лише якщо їм 8 років або більше та якщо вони під наглядом.

Тримайте дітей молодших за 8 років подалі від пристроя та кабелю підключення.

Перед початком експлуатації пристроя

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та монтажу! Вона містить важливу інформацію про установку, експлуатацію та технічне обслуговування пристроя.

Збережіть інструкцію з експлуатації та монтажу для подальшого використання або для передачі у випадку продажу пристроя.

Інструкцію з експлуатації можна безкоштовно завантажити на нашому сайті. Відповідна адреса в Інтернеті зазначена на звороті цієї інструкції з експлуатації.

При поставці

1. Перевірте упаковку та посудомийну машину одразу ж після отримання на предмет наявності пошкоджень, отриманих під час транспортування. Не користуйтесь пошкодженим пристроям, а зверніться до Вашого поставщика.
2. Утилізуйте пакувальні матеріали будь ласка належним чином.
3. Не дозволяйте дітям грatisя з упаковкою та її частинами. Складні картонні коробки та плівки можуть призвести до задушення.

При установці

- Зверніть увагу на те, що вільний доступ до задньої сторони посудомийної машини після установки закритий (захист від дотику до гарячої поверхні).
- Установка та підключення пристроя виконуються у відповідності з інструкцією з установки та монтажу.
- Під час установки посудомийна машина має бути відключена від електромережі.

- Переконайтесь, що система заземлення електропроводки в будинку проведена згідно діючим вказівкам.
- Параметри електричного підключення повинні відповідати даним, які зазначені на табличці з технічними характеристиками [32] посудомийної машини.
- Пошкоджений електрокабель цього пристроя заміняється спеціальним кабелем.
- З метою уникнення небезпеки його необхідно обов'язково придбати через службу сервісу.
- Якщо посудомийна машина вбудовується в високу шафу, то цю шафу слід належним чином закріпити.
- У разі вбудовування посудомийної машини під або над іншими побутовими пристроями слід враховувати інформацію в інструкції з монтажу цих пристріїв стосовно їх вбудовування в комбінації з посудомийною машиною.
- Для забезпечення безпеки роботи усіх пристріїв необхідно також дотримуватися вимог, зазначених в інструкціях з монтажу посудомийної машини.

- У разі відсутності інформації або відповідних вказівок в інструкції з монтажу Вам слід звернутися до виробника цих пристрій, щоб переконатися в тому, що посудомийну машину можна вбудовувати під або над цими пристрій.
- Якщо Ви не зможете отримати інформацію від виробника, тоді посудомийну машину вбудовувати під або над цими пристрій не можна.
- Мікрохвильова піч, вбудована над посудомийною машиною, може вийти із ладу.
- Прилади, які установлюються під стільницею, або інтегровані пристрій слід вбудовувати з метою забезпечення їх стійкості лише під суцільними стільницями, які скріплени гвинтами із сусідніми шафами.
- Не встановлюйте пристрій поблизу джерел тепла (радіаторів, теплоакумуляторів, печей та інших пристрій, які виділяють тепло) та не вбудовуйте його під варильною панеллю.
- Пам'ятайте, що поряд з джерелами тепла (такими, як опалювальні прилади та обладнання для нагрівання води) або гарячими деталями пристрій може почати плавитися ізоляція кабелю живлення посудомийної машини. Не допускайте контакту кабелю живлення посудомийної машини з джерелами тепла чи гарячими деталями пристрій.
- Після установки пристрій до штепсельної розетки має бути вільний доступ. (Див. «Електричне підключення»)
- Для окремих моделей: Пластмасовий кожух на місці підключення води містить електричний клапан. В шланговій подачі води знаходяться з'єднувальні проводи. Не перерізайте цей шланг та не занурюйте пластмасовий кожух в воду.

В повсякденному використанні

Дотримуйтесь рекомендацій з безпеки або застосування на упаковках миючих продуктів та ополіскувачів.

Захист від дітей (Блокування дверцят) *

Інформація про блокування дверцят для захисту від дітей міститься на звороті обкладинки.

* в залежності від моделі

На випадок несправностей

- Ремонт та лагодження проводяться лише фахівцями. Для цього прилад потрібно відключити від електромережі. Витягніть із розетки штепсельну вилку або вимкніть запобіжники. Водопровідний кран необхідно закрити.
- За наявності пошкоджень, особлива на панелі управління (тріщини, дірки, виламані кнопки) або порушень функції дверцят, подальша експлуатація приладу заборонена. Витягніти штепсельну вилку з розетки або вимкнути запобіжник. Закрити водопровідний кран, викликати службу сервісу.

При утилізації

1. Приведіть прилади, які вийшли із експлуатації, одразу ж у непридатний стан, щоб уникнути небезпеки нещасних випадків в майбутньому.
2. Утилізуйте прилад належним чином.

Попередження Небезпека поранення!

- Для завантаження та вивантаження посуду посудомийну машину слід відчиняти на короткий час, щоб запобігти травмам, напр., внаслідок спотикання.
- Ножі та інші предмети з гострими кінцями слід класти до контейнеру для столових приборів горизонтально.
- Не сідайте та не ставайте на відкриті дверцята.

- Слідкуйте, щоб короби окрім установлених приладів не перевантажувалися.
- Якщо прилад стойть не в ніші і внаслідок цього бокова стінка оголена, тоді шарнір дверцят з метою безпеки слід прикрити з боку (Небезпека поранення). Покриття Ви можете придбати як додаткове обладнання в сервісній службі або в спеціалізованій торгівлі.

⚠ Попередження Небезпека внаслідок вибуху!

Не поміщайте ніяких розчинників до машини. Це може привести до вибуху.

⚠ Попередження Небезпека ошпарювання!

Дверцята під час роботи програми відчиняйте лише обережно. Існує небезпека, що гаряча води може вибризнути із приладу.

⚠ Попередження Небезпека для дітей!

- Включайте за наявності блокування для захисту від дітей. Детальний опис Ви знайдете на обкладинці наприкінці.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом чи включати його.
- Тримайте миючі засоби та ополіскувачі в недоступному для дітей місці. Ці засоби можуть спричинити опіки в роті, глотці та очах або привести до удушення.
- Тримайте дітей осторонь від відкритої посудомийної машини. У посудомийній машині можуть знаходитися дрібні речі, які діти можуть проковтнути; вода усередині машини не призначена для пиття, вона може містити залишки миючого засобу.
- Слідкуйте за тим, щоб діти не торкалися руками ємності для миючих таблеток [24]. Дитячі пальчики можуть застрянути в прорізях.

- Відкриваючи і закриваючи дверці побутового приладу, вбудованого в колону, слідкуйте за тим, щоб в просторі між дверцями побутового приладу і розташованими під ним дверцями шафи не придавити і не затиснути дітей.
- Діти можуть закритися в побутовому приладі (небезпека задихання) або потрапити в іншу небезпечну ситуацію. При виході побутового приладу із експлуатації: Витягніть штепсельну вилку із розетки, перетніть та усуньте електрокабель. Зруйнуйте замок на дверцях так, щоб вони не зачинялися.



Охорона навколишнього середовища

Упаковки від нових приладів та стари прилади містять цінну сировину та матеріали для повторного використання.

Будь ласка, утилізуйте окремо різні компоненти, сортуючи їх.

За інформацією про актуальні шляхи утилізації зверніться, будь ласка, до спеціалізованих підприємств по переробці відходів.

Упаковка

Всі частини приладу із синтетичних матеріалів позначені абревіатурами у відповідності з інтернаціональними нормами (напр. >PS< Полістирол). Це дозволяє при утилізації приладів сортувати синтетичні відходи за їх видами.

Зверніть увагу на зауваження з безпеки в розділі «При поставці».

Старі прилади

Будь ласка, зверніть увагу на вказівки з безпеки в розділі «При утилізації».



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.



Ознайомлення з приладом

Панель керування та прилад всередині зображені спереду на обкладинці.

Текст містить посилання на окремі пункти.

Сушіння Еко

Ваша посудомийна машина устаткована функцією Економічне сушіння. Якщо Ви вибрали програму Еко 50°, то дверці відкриються наприкінці програми автоматично. Економічне сушіння Ви можете вимикати або вимикати (див. розділ «Управління приладом»).

Панель керування

- 1** Перемикач ВВІМК./ВІМК.
- 2** Програмні клавіші **
- 3** Індикатор «Перевірити подачу води»
- 4** Індикатор наявності солі
- 5** Індикатор наявності ополіскувача
- 6** Таймер *
- 7** Додаткові функції **
- 8** Клавіша СТАРТ
- 9** Цифровий індикатор
- 10** Ручка для відчинення дверцят

* в залежності від моделі

** Кількість в залежності від моделі

В середині приладу

- 20** Внутрішнє освітлення *
- 21** Короб для столових приборів
- 22** Верхній короб для посуду
- 23** Верхні розпилювальні коромисла
- 24** Піддон для миючих таблеток
- 25** Нижнє розпилювальне коромисло
- 26** Контейнер для спеціальної солі
- 27** Фільтри
- 28** Нижній короб для посуду
- 29** Контейнер для ополіскувача
- 30** Камера для миючого засобу
- 31** Засувка для камери для муючого засобу
- 32** Таблиця з технічними даними

* в залежності від моделі

Меню «Огляд»

Установки Ви знайдете в окремих розділах.

- H** Твердість води **H:00 - H:07**
- d** Інтенсивне сушіння **d:00 - d:01**
- r** Ополіскувач **r:00 - r:06**
- R** Гаряча вода **R:00 - R:01***
- b** Зумер закінчення програми **b:00 - b:03**
- P** Автоматичне вимкнення **P:00 - P:02**
- S** Оптичний індикатор під час виконання програми **S:00 - S:02**
- o** Економічне сушіння. Автоматичне відкривання дверець **o:00 - o:01**

* в залежності від моделі

Пом'якшувач води/ Спеціальна сіль

Щоб отримати добре результати миття посуду посудомийній машині потрібна м'яка вода, тобто вода з низьким вмістом сполучень кальцію, утворюючих накип, інакше на посуді та внутрішніх стінках ємностей будуть залишатися білі нашарування.

Водопровідну воду вище 1,2 ммоль/л слід пом'якшувати. Це здійснюється за допомогою спеціальної (регенераційної) солі в пом'якшувачі води посудомийної машини.

Регулювання та необхідна кількість солі для відповідної установки залежать від ступіні твердості Вашої водопровідної води (дивіться таблицю).

Установка

Кількість подачі солі можна установити в межах від **H:00** до **H:07**.

При установочній величині **H:00** завантажувати сіль непотрібно.

1. Узнайте ступінь твердості Вашої водопровідної води. Зверніться за інформацією до водопровідної станції.
2. Установочну величину Ви знайдете в таблиці твердості води.
3. Відкрийте дверцята.
4. Ввімкніти перемикач ВВІМК./
ВІМК. .
5. Тримайте натиснутою програмну клавішу А та натискайте клавішу СТАРТ 8 до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже **H:0....**
6. Відпустіть обидві клавіші.
Світловий індикатор клавіші А блимає, а на цифровому індикаторі 9 світиться установлена на заводі величина **H:04**.

Для зміни установки:

1. Натисніть програмну клавішу. Кожне натискання клавіші підвищує установлене значення на один ступінь; після величини **H:07** показник перемикається знову на **H:00** (вимкнуто).
2. Натисніть клавішу СТАРТ 8. Установочна величина введена в пам'ять приладу.
3. Закройте дверцята.

Таблиця твердості води

Твердість води °dH	Ступені твердості води	ммоль/л	Установочна величина машини
0 - 6	м'яка	0 -1,1	H:00
7 - 8	м'яка	1,2-1,4	H:01
9-10	середньо	1,5-1,8	H:02
11-12	середньо	1,9-2,1	H:03
13-16	середньо	2,2-2,9	H:04
17-21	тверда	3,0-3,7	H:05
22-30	тверда	3,8-5,4	H:06
31-50	тверда	5,5-8,9	H:07


Використання спеціальної солі

Сіль слід завантажувати завжди безпосередньо перед включенням приладу. Це сприяє тому, що соляний розчин, який витік, зразу ж буде змитий і не викликає корозії резервуару для миття посуду.

1. Відкрутіть кришку контейнера [26].
2. Залийте води до резервуару (потрібно лише під час першого введення приладу в експлуатацію).
3. Засипте після цього спеціальну сіль (**не столова сіль чи таблетки**).

При цьому вода витискається та переливається через край.

Спеціальну сіль необхідно додати, як тільки на панелі засвітиться індикатор наявності солі [4].

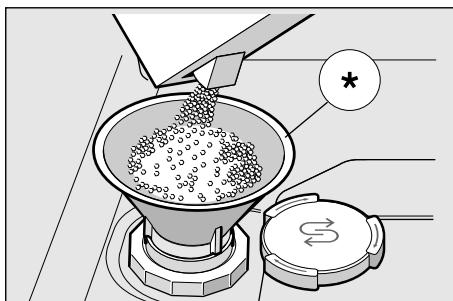

* в залежності від моделі

Використання миючих засобів, до складу яких входить сіль

При використанні муючих засобів, до складу яких входить сіль, можна взагалі відмовитися від додавання спеціальної солі до рівня твердості води 21°dH (37°fH , 26°Clarke , $3,7 \text{ ммоль/l}$).

Додавати сіль в такому разі потрібно при твердості води понад 21°dH .

Вимкніть індикатор наявності солі / пом'якшувач

Індикатор наявності солі [4] можна вимкнути, якщо він заважає (напр., при використанні комбінованих миючих засобів, до складу яких входить сіль).

- Виконайте дії, як описано в розділі «Регулювання пом'якшувача» та установіть значення ***4:00***.
Пом'якшувач та індикатор наявності солі в результаті вимкнуті.

⚠ Увага

Не поміщайте ніколи миючого засобу до контейнеру для спеціальної солі. Це зруйнує пом'якшувач води.




Ополіскувач

Після того, як індикатор наявності ополіскувача [5] тільки засвітився на дисплеї, залишається ще резерв ополіскувача на 1–2 миття. Необхідно завантажити ополіскувача.


Ополіскувач використовується для того, щоб після миття на посуді не залишалося плям і склані вироби були прозорими. Застосуйте лише ополіскувач для побутових посудомийних машин.

Комбіновані миючі засоби, до складу яких входить ополіскувач, застосовуються лише до твердості води 21°dH (37°fH , 26°Clarke , $3,7 \text{ ммоль/l}$). При твердості води понад 21°dH необхідно додавати ополіскувач.

- Відкрийте контейнер **[29]**, натиснувши на замок на кришці та піднявши його.

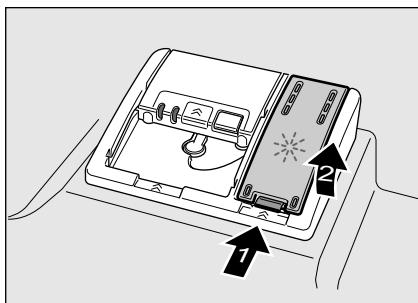

- Завантажте обережно ополіскувач до позначки макс. через отвір для завантаження.

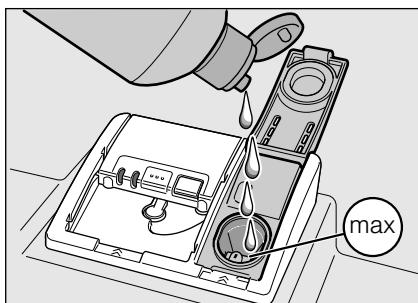

- Закріть кришку так, щоб вона чутно зайдла в паз.
- Пролитий ополіскувач витріть за необхідності ганчіркою, щоб під час наступного миття не утворювалося надмірно піни.

Установка регулятора подачі ополіскувача

Кількість подачі ополіскувача можна установити в межах від ***г:00*** до ***г:05***. Установіть кількість подаваного ополіскувача на ***г:04*** для отримання відмінних результатів сушки. На заводі уже установлене значення ***г:04***.

Змініть установку регулятора подачі ополіскувача лише в тому разі, якщо на посуді залишаються смуги (установіть нижчу ступінь) або плями від води (установітьвищу ступінь).

- Відкрийте дверцята.
- Ввімкніти перемикач «ВВІМК./ ВІМК.» **[1]**.
- Тримайте натиснутою програмну клавішу **[A]** та натискайте клавішу СТАРТ **[8]** до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже ***Н:0....***
- Відпустіть обидві клавіші. Світловий індикатор клавіші **[A]** блимає, а на цифровому індикаторі **[9]** світиться установлена на заводі величина ***Н:04***.
- Натискайте на програмну клавішу **[A]** до тих пір, поки цифровий індикатор **[9]** не покаже установлену на заводі величину ***г:04***.

Для зміни установки:

- Натисніть програмну клавішу **[C]**. Кожне натискання клавіші підвищує установлене значення на один ступінь; індикатор переключається після ***г:05*** знову на ***г:00*** (виключено).
- Натисніть клавішу «СТАРТ» **[8]**. Установочна величина введена в пам'ять приладу.
- Закрійте дверцята.

Вимкнення індикатора наявності ополіскувача

Індикатор наявності ополіскувача **[5]** можна вимкнути, якщо він заважає (напр., під час застосування комбінованих миючих засобів, до складу яких входить ополіскувач).

- Виконайте дії, як описано в розділі «Установка регулятора подачі ополіскувача» та установіть значення **-:00**.

В результаті цього індикатор наявності ополіскувача **[5]** вимкнений.



Посуд

В посудомийній машині не можна мити

- Столові прибори й посуд із дерева.
- Тендітні декоративні вироби із скла, скляні роботи художнього мистецтва та старовинний посуд. Декоративні елементи таких виробів нестійкі до миття в посудомийній машині.
- Нетермостійкі компоненти із синтетичних матеріалів.
- Посуд із міді та олову.
- Забруднений попелом, воском, мастилом чи фарбою посуд.

Декоративні елементи на склі, вироби із алюмінію та срібла схильні під час миття в машині мінятися або втрачати свій колір. Також деякі сорти скла (як напр., вироби із кришталю) можуть помутніти після багаторазового миття в машині.

Пошкодження скла та посуду

Причини:

- Вид скла та технологія виготовлення скляних виробів.
- Хімічний склад миючого засобу.
- Температура води програми миття посуду.

Рекомендації:

- Користуйтеся лише скляними та фарфоровими виробами, які виробник визначив придатними для миття в посудомийній машині.
- Користуйтеся миючим засобом з відповідною позначкою про те, що він бережно діє на посуд.
- Скло та столові прибори виймайте із посудомийної машини якомога швидше після закінчення програми.

Завантаження посуду

1. Видаліть великі залишки їжі. Споліскувати посуд під проточною водою не потрібно.
2. Розташуйте посуд таким чином, щоб
 - він тримався надійно і не падав.
 - всі посудини стояли отвором донизу.
 - вироби із опукlostями або заглиблennями стояли похило, щоб могла стікати вода.
 - посуд не заважав повертанню розпилювальних коромисел **[23]** і **[25]**.

Занадто малі частини посуду не слід мити в машині, тому що вони легко можуть випасті із коробу.

Виймання посуду

Щоб водяні краплі із верхнього коробу не падали на посуд в нижньому коробі, рекомендується спочатку вийняти посуд із нижнього, а після цього із верхнього коробу.


Гарячий посуд чуткий до вдарів! Тому залишіть посуд в посудомийній машині після закінчення програми для охолодження, щоб його можна було добре брати руками.

Вказівка

Після закінчення програми всередині машини можуть виднітися ще краплі води. Це абсолютно не впливає на сушіння посуду.


Чашки та склянки

Верхній короб для посуду [22]

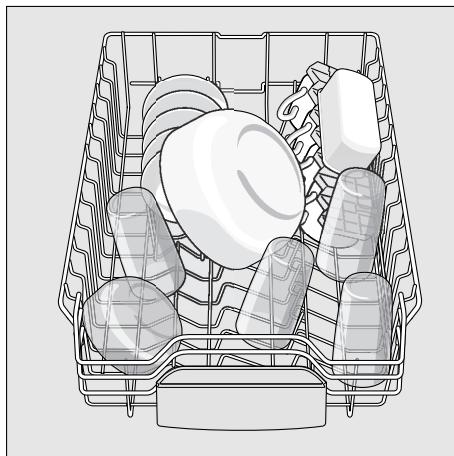


Вказівка

Слідкуйте за тим, щоб поверх ємності для таблеток [24] не розміщати посуд. Посуд може заблокувати кришку ємності для миючого засобу [30].

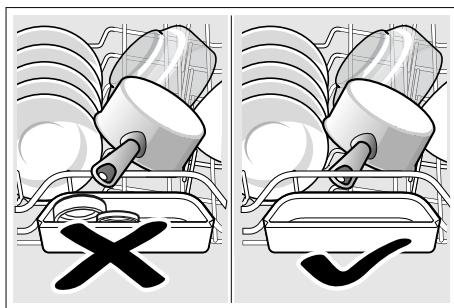

Каструлі

Нижній короб для посуду [28]

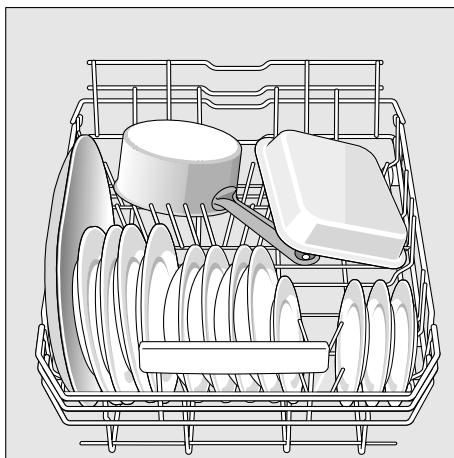

Порада

Сильно забруднений посуд (каструлі) слід класти до нижнього коробу. Інтенсивніший струмінь води забезпечить Вам кращі результати миття посуду.


Порада

Інші приклади оптимального завантаження посуду до Вашої посудомийної машини Ви знайдете на нашій головній сторінці в Інтернеті для безкоштовного завантаження. Відповідна адреса в Інтернеті зазначена на звороті цієї інструкції з експлуатації.



Короб для столових приборів

Розташуйте столові прибори в призначеному для цього коробі [21], як зображенено на малюнку. Роздільне розташування полегшує вимання предметів після миття.

Короб виймається.

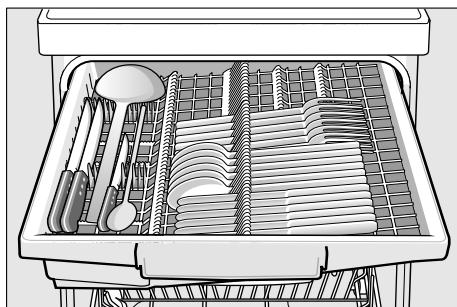


В залежності від моделі бокові полички можна опустити донизу, щоб створити більше місця для більших столових приборів. Передні ряди штирів можна опустити, щоб розсортовувати широкі ручки.

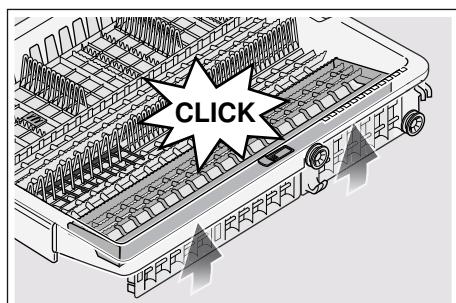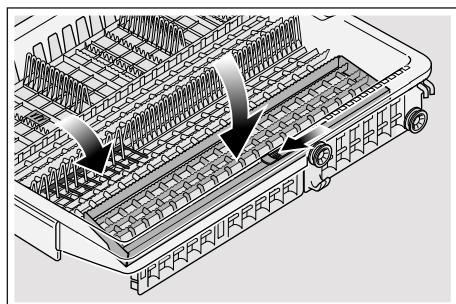

Складні штири *

* в залежності від моделі


Штири складаються для кращого розташування каструль, мисок та склянок.

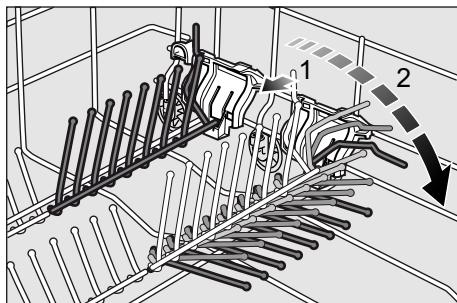

Фіксатор для дрібних предметів *

* в залежності від моделі

За допомогою фіксатора надійно тримаються легкі речі із синтетичних матеріалів, як напр. чашки, кришки тощо.

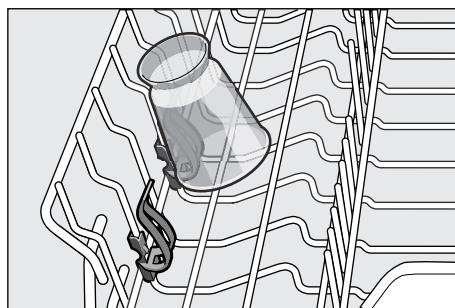


Регулювання висоти коробу

Верхній короб для посуду [22] переставляється тричі по висоті, що дозволяє отримати додаткове місце в верхньому або в нижньому коробі.

Висота приладу 81,5 см

	Верхній короб	Нижній короб
Ступінь 1 макс. Ø	16 см	31 см
Ступінь 2 макс. Ø	18,5 см	27,5 см
Ступінь 3 макс. Ø	21 см	25 см

1. Витягніть верхній короб для посуду [22]
2. Для **опускання** втисніть один за одним обидва важеля ліворуч та праворуч на зовнішній стороні коробу. Тримайте при цьому короб за верхній край збоку, щоб він не впав раптом додолу.

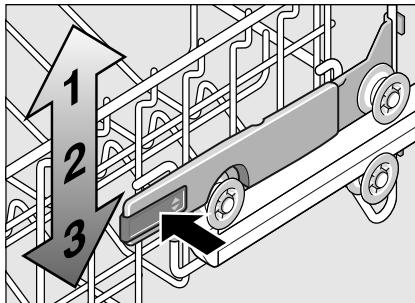

3. Для **піднімання** візьміть короб за верхній край збоку та підніміть його вверх.
4. Перед тим як засунути короб назад, переконайтесь, що він з обох боків лежить на **одному рівні**. Інакше дверцята приладу не зачиняться і верхнє розпилювальне коромисло не матиме зв'язку із системою циркуляції води.



Миючі засоби

Можна використовувати спеціальний мийний засіб для посудомийних машин, що випускається у формі таблеток, порошку або рідини. Використовувати засіб для ручного миття посуду не можна. Доза порошкового або рідкого мийного засобу підбирається індивідуально залежно від ступеня забрудненості посуду. Мийний засіб у таблетках розрахований на миття будь-якого посуду незалежно від забрудненості. Сучасні високоефективні мийні засоби зазвичай є слабколужними та містять ферменти. Ферменти розчиняють білки та крохмаль. Для усунення кольорових плям (наприклад, від чаю або кетчупу) здебільшого застосовуються відбілювачі на кисневій основі.

Вказівка

Для отримання добрих результатів миття посуду дотримуйтесь обов'язково рекомендацій на упаковці миючого засобу!

З подальшими запитаннями Вам слід звернутися до інформаційних служб підприємств-виробників миючих засобів.

⚠ Попередження – Дотримуйтесь рекомендацій з безпеки або застосування на упаковках миючих продуктів та ополіскувачів.


Завантажте миючий засіб

- Якщо камера для миючого засобу [30] ще закрита, тоді відкрийте її за допомогою засувки [31].


Завантажте миючий засіб до сухої камери [30] (таблетку покладіть не пругом, а повздовж). Дозування: дивіться рекомендації виробника на упаковці.

Позначки для правильного дозування в камері для миючого засобу [30] допоможуть Вам заповнити потрібну кількість миючого засобу у вигляді порошку чи рідини.

Як правило, 20 мл–25 мл достатньо для звичайно забрудненого посуду. Якщо Ви користуєтесь таблетками, тоді достатньо однієї таблетки.

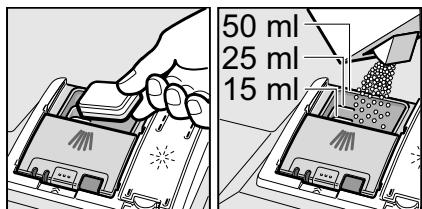

- Закройте кришку камери для миючого засобу, потягнувши її доверху так, щоб замок легко заскочив у паз.

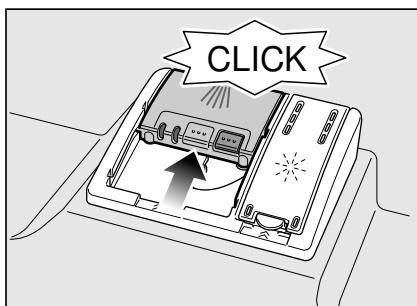

Кришка камери для миючого засобу відкривається автоматично в належний момент у відповідності із програмою. Порошковидний або рідкий миючий засіб розподіляється у приладі та розчиняється, таблетка падає у піддон для таблеток та дозовано розчиняється там.

Порада

Для менш забрудненого посуду достатньо завантажити трохи менше миючого засобу, аніж рекомендується.

Придатні засоби для чистки та догляду можна придбати в інтерактивній мережі через нашу сторінку в Інтернеті або в службі сервісу (дивіться на звороті).

Комбіновані засоби для миття посуду

Поряд із звичайними миючими засобами (лише одна функція) пропонуються також продукти з додатковими функціями. Ці продукти містять поряд із миючим засобом часто також ополіскувач та спеціальну сіль (3in1), а в залежності від комбінації (4in1, 5in1 тощо) ще додаткові компоненти, напр., для захисту скла або для близького нержавіючої сталі. Комбіновані засоби для миття посуду функціонують лише до певного рівня твердості води (в більшості випадків 21°dH). Поверх цього рівня додавання солі та ополіскувача необхідне.

Як тільки Ви переходите до застосування комбінованих миючих засобів, програма миття посуду автоматично пристосовується до нових умов так, щоб результат миття та сушіння посуду завжди був якнайкращим.

⚠ Попередження – Не кладіть **ніяких** дрібних предметів для миття до ємності для миючих таблеток [24]; це перешкоджає рівномірному розчиненню таблетки.

⚠ Попередження – Докладаючи посуд після запуску програми, **не** користуйтесь ємністю для миючих таблеток [24] як ручкою для верхнього коробу. Таблетка може вже лежати у піддоні і тоді Ви доторкнетесь руками до частково розчиненої таблетки.

Вказівки

- Оптимальних результатів миття та сушіння Ви досягнете, використовуючи однокомпонентні миючі засоби, окрім додаючи сіль та ополіскувач.
- В коротких програмах миюча дія таблеток може проявитися неоптимально, тому що таблетки розчиняються по-різному, крім того можуть залишитися нерозчинені частки миючого засобу. Для таких програм більш придатні миючі засоби у вигляді порошку.
- Для програми «Інтенсивна» (в окремих моделях) достатньо однієї таблетки миючого засобу. Якщо Ви застосовуєте миючий засіб у вигляді порошку, тоді невелику кількість миючого засобу Ви можете насипати додатково на внутрішню сторону дверцят приладу.
- Якщо Ви використовуєте комбіновані миючі засоби, то, незважаючи на те, що індикатори наявності ополіскувача та/або солі світяться, програма миття посуду проходить досконало.
- При використанні миючих засобів в захисній плівці, яка розчиняється в воді: Не торкайтеся ніколи плівки вологими руками і кладіть миючий засіб лише в абсолютно суху камеру для миючого засобу, інакше він може злипнутися.
- При переході від комбінованих миючих засобів на однокомпонентні, зверніть увагу на правильну установку пом'якшувача та регулятора ополіскувача.

 **Огляд програм**

Даний огляд включає макс. можливу кількість програм. Відповідні програми і їх порядок розташування Ви знайдете на своїй панелі управління.

Вид посуду	Вид забруднення	Програма	Можливі додаткові функції	Хід програми
каструлі, чарі, грубий посуд та столові прибори	сильно присталі пригорілі або присохлі залишки їжі, які містять крохмаль або білки	 Авто 65°-75°  Авто 45°-65°	всі	Оптимізується у відповідності із ступенем забруднення за допомогою сенсорного пристрію.
змішаний посуд та столові прибори	легко присохлі звичайні столові залишки їжі	 Авто 45° - 65°	всі	Оптимізується у відповідності зі ступенем забруднення за допомогою сенсорного пристрію.
чутливий посуд, столові прибори, термочутлива пластмаса та скло	слабо присталі, свіжі залишки їжі	 Еко 50°	всі	Попереднє ополіскування Миття 50° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 60° Сушіння Економічне сушіння Дверці відкриваються автоматично (див. розділ «Управління приладом»).
всі види посуду	миття холодною водою, проміжне полоскання	 Авто 35°-45°  Швидка 45°	Зона інтенсивного миття Економія часу Половинне завантаження Сушіння екстра	Оптимізується у відповідності із ступенем забруднення за допомогою сенсорного пристрію.
		 Попереднє ополіскування	немає	Миття 45° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 55°

Вибір програми

В залежності від виду посуду та ступеню забруднення Ви можете вибирати найпридатнішу програму.

Інформація для контрольно-іспитових центрів

Контрольно-іспитові центри отримують вказівки для порівняльних випробувань (напр., згідно нормі EN60436).

В даному випадку йдеться про умови проведення випробувань без зазначення результатів або даних про витрати.

Надішліть запит електронною поштою на адресу:

dishwasher@test-appliances.com

Повідомте номер моделі приладу (E-Nr.) та його заводський номер (FD), які Ви знайдете на таблиці технічних характеристик **[32]**, розташованій на дверцях приладу.

P+ Додаткові функції

* в залежності від моделі

Установлюється за допомогою клавіш додаткових функцій **[7]**.

† Економія часу (VarioSpeedPlus) *

За допомогою функції >>Економія часу<< час роботи машини в залежності від вибраної програми можна скоротити приблизно на 20% до 66%. Для досягнення оптимальних результатів миття та сушіння посуду при скороченому часі роботи підвищується витрата води та електроенергії.

½ Половинне завантаження *

Якщо у Вас небагато посуду для миття (напр., склянки, чашки, тарілки), тоді Ви можете включити «Половинне завантаження». Це заохочує воду, електроенергію та час. Для миття завантажте трохи менше миючого засобу до камери аніж рекомендовано для повного завантаження машини.

ГігієнаПлюс (HygienePlus) *

За допомогою цієї функції температура підвищується і підтримується впродовж дуже тривалого часу з метою досягнення певного дезінфікуючого ефекту. Постійне використання цієї функції забезпечує високий статус гігієни. Ця додаткова функція ідеальна для миття, напр., різальних дошок та пляшок для немовлят.

Зона інтенсивного миття *

Ідеальна для миття посуду різного стану забруднення. Ви можете мити сильніше забруднені каструлі та чарі у нижньому коробі разом із посудом звичайного забруднення у верхньому коробі. Тиск розпилювання води у нижньому коробі посиленій, температура миючої води трохи підвищена.

Сушіння екстра *

Підвищена температура під час полоскання та подовжена фаза сушіння забезпечують добре сушіння також предметів із синтетичних матеріалів. Споживання електроенергії злегка підвищено.

Управління приладу

Програмні дані

Програмні дані (параметри витрат) Ви знайдете в короткому огляді. Вони визначені за стандартних умов при установочній величині твердості води **H:04**. Відхилення від цих даних можуть виникнути в результаті впливу різних факторів, як, напр., температура води або тиск в водопроводі.

Сенсор забруднення води (Aquasensor) *

* в залежності від моделі

Сенсор забруднення води являється оптичним вимірювальним пристроєм (світловий чутливий сприймаючий елемент), за допомогою якого визначається ступінь забруднення води. Сенсор забруднення води діє в залежності від програми. Активований сенсор забруднення води дає можливість використовувати «чисту» полоскальну воду ще для наступного циклу миття посуду, що дозволяє знизити витрати води приблизно на 3 – 6 літрів. У разі сильнішого забруднення, вода відкачується помповою та замінюється свіжою. В автоматичних програмах температура та тривалість програми пристосовуються до ступеню забруднення посуду.

Включення приладу

1. Відкрийте повністю водопровідний кран.
 2. Відкрийте дверцята.
 3. Увімкніть перемикач «ВВІМК./ ВІМК.» 1.
- Індикатор програми Eco 50° блимає. Вибрана програма залишається, якщо не буде натиснута інша програмна кнопка 2. На цифровому показнику 9 блимає передбачуваний час тривалості програми.
4. Натисніть кнопку СТАРТ 8.
 5. Закройте дверцята.

Програма запускається.

Вказівка

- для екологічно чистої експлуатації посудомийної машини:

З метою охорони довкілля програма Eco (Еко) 50° заздалегідь встановлюється при кожному запуску машини. Це береже природні ресурси, а також не в останнюй чергуваш гаманець.

Програма Eco (Еко) 50° відзначається дуже дбайливим відношенням до навколишнього середовища. Це – «стандартна програма» згідно з Директивою ЄС 1016/2010, яка найефективніше являє собою стандартний цикл миття середньо забрудненого посуду з комбінованим енерго- і водоспоживанням для миття посуду такого виду.

Економічне сушіння

Якщо Ви вибрали програму Еко 50°, то дверці відкриються наприкінці програми автоматично. Це забезпечує особливо економічне сушіння. Економічне сушіння Ви можете вимикати або вимикати.

1. Відкрити дверці.
 2. Ввімкнути перемикач «ВВІМК./ ВІМК.» **[1]**.
 3. Тримати натиснутою програму кнопку **[A]** та натискати кнопку «START» **[8]** до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже **H:0....**
 4. Відпустити обидві кнопки.
- Світловий індикатор кнопки **[A]** блимає, а на цифровому індикаторі **[9]** світиться установлена на заводі величина **H:04**.
5. Натискати на програму кнопку **[A]** до тих пір, поки цифровий індикатор **[9]** не покаже установлену на заводі величину **0:01**.

Для зміни налаштування:

1. Натисненням на кнопку **[C]** Ви можете Економічне сушіння вимикати **0:01** або вимикати **0:00**.
2. Натиснути кнопку «START» **[8]**. Установочна величина введена в пам'ять.
3. Закрити дверці.

Вказівки

- Економічне сушіння активоване лише у поєднанні з програмою Еко 50°.
- Економічне сушіння деактивоване, якщо
 - ввімкнене Інтенсивне сушіння.
 - вибрана програма Еко 50° у поєднанні з однією або декількома додатковими функціями.
 - ввімкнене електронне блокування для захисту від дітей *.

* в залежності від моделі

timeLight (візуальна індикація під час виконання програми) *

* Залежно від варіанта комплектації посудомийної машини

Під час виконання програми під дверцями приладу на підлогу проектується оптична індикація (додаткова інформація про програму). Якщо плінтур внесено вперед, або якщо прилад вбудовано врівень із фронтальною панеллю меблів, цю індикацію не видно.

Значення, які можна встановити для візуальної індикації

- 5:00** Індикацію вимкнuto.
- 5:01** Відображаються назва програми, / тривалість затримки
- 5:02** запуску, залишок часу, а також повідомлення про завершення програми.

На заводі встановлено значення **5:01**.

Змінення встановленого значення

1. Увімкніть прилад вимикачем живлення **[1]**.
 2. Утримуючи натиснутою кнопку програми **[A]**, натискайте кнопку «Start» **[8]**, доки на дисплеї **[9]** не з'явиться індикація **H:0...**
 3. Відпустіть обидві кнопки.
- Почне блимачи світловий індикатор кнопки **[A]**.
4. Натискайте кнопку програми **[A]**, доки на дисплеї **[9]** не з'явиться символ **5:0...** (що позначає візуальну індикацію) з уже встановленим значенням, наприклад: **5:01**.
 5. Натискайте кнопку програми **[C]**, доки на дисплеї **[9]** не з'явиться бажане значення, наприклад **5:00**.
 6. Натисніть кнопку «Start» **[8]**.

Установлене значення буде збережено.

Індикатор залишку часу до кінця програми

При виборі програми цифровий показник **[9]** показує часу до закінчення програми. Після старту програми на підлозі буде відображенено час, який залишається до закінчення програми (тільки при установках **5:01** та **5:02**).

Тривалість програми залежить від температури води, кількості посуду, а також ступеню забруднення та може варіювати (в залежності від вибраної програми).

Таймер *

* в залежності від моделі

Початок програми Ви можете затримати погодинними інтервалами на проміжок часу до 24 годин.

1. Відкрийте дверцята.
 2. Ввімкніть перемикач ВВІМК./ ВІМК. **[1]**.
 3. Натискайте клавішу **[6]** +, поки цифровий індикатор **[9]** не покаже **h:01**.
 4. Натискайте клавішу **[6]** + або – до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже бажаного часу.
 5. Натисніть клавішу СТАРТ **[8]** яце активує таймер.
 6. Для скасування встановленого часу натискайте клавішу **[6]** + або – до тих пір, поки цифровий індикатор **[9]** не покаже **h:00**.
- До початку програми Ви можете змінити Ваш вибір програми.
7. Закрійте дверцята.

Закінчення програми

Закінчення програми → **I / 0:00** буде вказано на підлозі, якщо оптична індикація ввімкнена та є видимою.

Кінець програми сигналізується додатково акустичним зумером. Цю функцію можна змінити наступним чином:

1. Відкрийте дверцята.
2. Ввімкніть перемикач ВВІМК./ ВІМК. **[1]**.
3. Тримайте натиснутою програмну клавішу **[A]** та натискайте клавішу СТАРТ **[8]** до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже **H:0....**
4. Відпустіть обидві клавіші. Світловий індикатор клавіші **[A]** блимає, а на цифровому індикаторі **[9]** світиться установлена на заводі величина **H:04**.
5. Натискайте на програмну клавішу **[A]** до тих пір, поки цифровий індикатор **[9]** не покаже установлену на заводі величину **h:02**.

Для зміни установки:

1. Натисніть програмну **[C]** клавішу. Кожне натискання клавіші підвищує установлене значення на один ступінь; після величини **h:03** показник перемикається знову на **h:00** (вимкнuto).
2. Натисніть клавішу СТАРТ **[8]**, щоб ввести установочну величину в пам'ять.
3. Закрійте дверцята.

Вказівки

- Залежно від того, що було задано у «Автоматичне вимкнення після закінчення програми чи внутрішнє освітлення» оптичний індикатор залишається невидимим, чи стає видимим лише на короткий час.
- Якщо ввімкнене Економічне сушіння, то акустичний зумер наприкінці програми не вмикається.

Автоматичне вимкнення після закінчення програми або внутрішнє освітлення*

* в залежності від моделі

З метою економії електроенергії посудомийна машина може автоматично вимикатися через 1 хв. або 120 хв. після закінчення програми.

Установку можна вибрати від **P:00** до **P:02**.

P:00 Прилад не вимикається автоматично.

Внутрішнє освітлення **[20]** світиться при відкритих дверцях незалежно від того, ввімкнений чи вимкнений вимикач «ВВІМК./ВІМК.» **[1]**. При закритих дверцях освітлення вимкнute. Освітлення автоматично вимикається, якщо дверця були відкритими довше ніж 60 хв. Внутрішнє освітлення **[20]** світиться лише при установочній величині **P:00**.

P:01 Прилад вимикається через 1 хв.

P:02 Прилад вимикається через 120 хв.

1. Відкрийте дверцята.
2. Ввімкните перемикач ВВІМК./ВІМК. **[1]**.
3. Тримайте натиснутою програмну клавішу **[A]** та натискайте клавішу СТАРТ **[8]** до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже **H:0...**
4. Відпустіть обидві клавіші. Світловий індикатор клавіші **[A]** блимає, а на цифровому індикаторі **[9]** світиться установлена на заводі величина **H:04**.
5. Натискайте на кнопку вибору програми **[A]** до тих пір, поки на цифровому індикаторі **[9]** не з'явиться величина **P:0... .**

Для зміни установки:

1. Натисніть програмну **[C]** клавішу. Кожне натискання клавіші підвищує установлене значення на один ступінь; після величини **P:02** показник перемикається знову на **P:00**.
2. Натисніть клавішу СТАРТ **[8]**. Установочна величина введена в пам'ять приладу.
3. Закройте дверцята.

Вимкнення приладу

Через короткий проміжок часу після закінчення програми:

1. Відкрийте дверцята.
2. Вимкніть перемикач ВВІМК./ВІМК. **[1]**.
3. Закройте водопровідний кран (непотрібно при Aqua-Stop).
4. Вийміть посуд після охолодження.

Вказівка щодо функції Економічне сушіння:

Якщо активоване Економічне сушіння у програмі Еко 50°, то дверці відкриваються наприкінці програми автоматично. Це забезпечує максимально ефективне сушіння. При цьому з машини може виділятися невелика кількість пари. **У разі монтажу приладу під стільницею необхідно встановити пароізоляцію *, яка входить до комплекту поставки** (дотримуйтесь вказівок в інструкції з монтажу). Пароізоляція захищає чутливі вбудовані меблі і стільниці від пошкоджень у результаті впливу водяної пари. **У інших програмах після закінчення програми дайте приладу охолонути деякий час перед тим, як його відкривати.**

* в залежності від моделі

Припинення програми

1. Відкрийте дверцята.
2. Вимкніть перемикач ВВІМК./ВІМК. 1.
- Світлові індикатори гаснуть.
Програма залишається в пам'яті.
Відчинивши дверцята підключеної до гарячої води машини або після нагріву води, Ви повинні спочатку прихилити їх на декілька хвилин і лише потім закрити. В результаті розширення повітря (дії підвищеного тиску) дверцята приладу можуть раптово відскочити або ж із приладу може вилитися вода.
3. Щоб продовжити програму, натисніть знову клавішу ВВІМК./ВІМК. 1.
4. Закройте дверцята.

Припинення програми (Reset)

1. Відкрийте дверцята.
2. Тримайте натиснутою клавішу СТАРТ 8 біля 3 сек.
Цифровий індикатор 9 показує **0:0** !.
3. Закройте дверцята.
Програма працює ще майже 1 хв.
Цифровий індикатор 9 показує **0:00**.
4. Відкрийте дверцята.
5. Вимкніть перемикач ВВІМК./ВІМК. 1.
6. Закройте дверцята.

Зміна програми

Після того, як Ви натиснули клавішу СТАРТ 8, змінити програму вже неможливо.

Запустити нову програму Ви можете лише за допомогою функції припинення програми (Reset).

Інтенсивне сушіння

Під час ополіскування машина працює з підвищеною температурою, що дозволяє досягнути покращеного результату сушіння. Тривалість програми може внаслідок цього збільшитися незначно. (Обережно з тендітним посудом!)

1. Відкрийте дверцята.
2. Ввімкніть перемикач ВВІМК./ВІМК. 1.
3. Тримайте натиснутою програмну клавішу A та натискайте клавішу СТАРТ 8 до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже **H:0**....
4. Відпустіть обидві клавіші.
Світловий індикатор клавіші A блимає, а на цифровому індикаторі 9 світиться установлена на заводі величина **H:04**.
5. Натискайте на програмну клавішу A до тих пір, поки цифровий індикатор 9 не покаже установлену на заводі величину **d:00**.

Для зміни установки:

1. За допомогою клавіші C Ви можете ввімкнути **d:0** ! або вимкнути **d:00** функцію інтенсивного сушіння.
2. Натисніть клавішу СТАРТ 8.
Установочна величина введена в пам'ять приладу.
3. Закройте дверцята.

Вказівка

Якщо ввімкнute Інтенсивне сушіння, то Економічне сушіння деактивоване.



Чистка і технічне обслуговування

Регулярне проведення контролю та технічного обслуговування Вашої машини допоможуть запобігти несправностям. Це збереже час та звільнить Вас від турбот.

Загальний стан машини

- Перевірте, чи немає всередині посудомийної машини нашарувань жиру або сполучень кальцію.
- У разі наявності таких нашарувань:
- Завантажте миючий засіб до камери для муючого засобу. Запустіть прилад без посуду в програмі миття посуду з максимальною температурою.

Для чистки приладу застосуйте лише спеціально призначені для посудомийної машини миючі засоби/муючі засоби для приладів.

- Для збереження функціональності Вашого приладу його слід регулярно чистити з використанням спеціального муючого засобу для посудомийних машин.
- Для постійної підтримки чистоти та гігієни ущільнення дверцят слід регулярно протирати вологою тканиною із невеликою кількістю мийного засобу.
- На час тривалого періоду простою залиште дверцята злегка відкритими, щоб уникнути утворення неприємного запаху.

Не користуйтесь для чистки Вашої посудомийної машини ніколи паровими машинами для чистки. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок цього.

Протирайте регулярно зваженою ганчіркою фронт приладу та панель керування; для цього достатньо води та трохи миючого засобу. Уникайте губок з шорсткою поверхнею та абразивних засобів для чистки, вони можуть подряпати поверхні.

Для приладів із нержавіючої сталі: Уникайте застосування гумок та вимийте їх дбайливо декілька разів перед першим користуванням, щоб запобігти корозії.

⚠ Попередження – Небезпека для здоров'я

Ні в якому разі не застосуйте інших господарських муючих засобів, напр., таких, до складу яких входить хлор!

Спеціальна сіль та ополіскувач



- Перевірте індикатори **4** та **5**. За потреби завантажте сіль та/або ополіскувач.

Фільтри

Фільтри **27** не пропускають до помпи великі забруднення, які є у воді для миття посуду. Ці забруднення можуть іноді засмічувати фільтри.

До системи фільтрів входять макрофільтр, горизонтальний мілкий фільтр та мікрофільтр.

- Після кожного миття посуду перевіряйте, чи не лежать у фільтрах залишки.
- Циліндричний фільтр відкрутіть, як зображеного на малюнку, та вийміть після цього систему фільтрів.

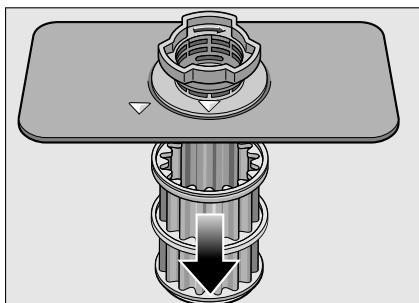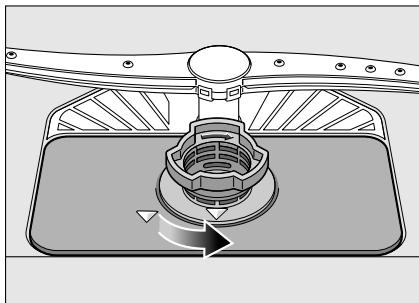


- Видаліть наявні залишки їжі та промийте фільтри під проточною водою.
- Вставте систему фільтрів назад, виконуючи вищезазначені кроки в протилежному порядку, прослідкуйте при цьому, щоб стрілки знаходилися напроти одної.


Розпилювальні коромисла

Утворюючі накип сполучення кальцію й бруд із миючої води можуть засмітити форсунки та опорні вузли розпилювальних коромисел [23] та [25].

- Перевірте, чи не засмічені розпилювальні форсунки розпилювальних коромисел залишками їжі.
- Відгвинтіть верхні розпилювальні коромисла [23] (1/4 оберту).

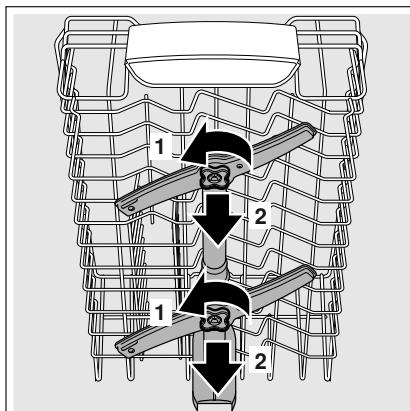

- Зніміть нижнє розпилювальне коромисло [25], потягнувши його доверху.

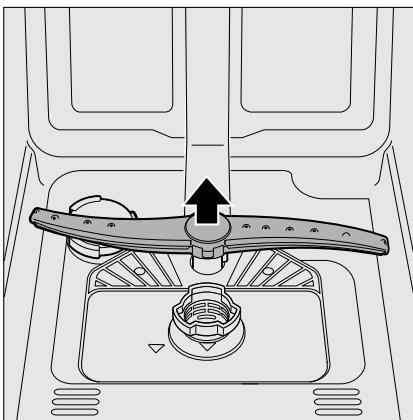

- Промийте розпилювальні коромисла під проточною водою.
- Розпилювальні коромисла знову вставити в паз або закрутити.

Що робити у випадку несправності?

Згідно досвіду багато несправностей, які виникають у повсякденній експлуатації, Ви можете усунути самі. Це заощадить Вам кошти та забезпечить повернення машини назад до Вашого користування протягом короткого часу. В наступному огляді Ви знайдете можливі причини несправностей та корисні вказівки для їх усунення.

Вказівка

Якщо прилад зупиниться без явних підстав під час миття посуду або не запускається, виконайте спочатку функцію Припинення програми (Reset). (Див. розділ «Управління приладу»)

⚠ Попередження – Прийміть до уваги: Ремонт проводиться лише фахівцями. У разі необхідності заміни деталі слідкуйте за тим, щоб для заміни використовувалися лише оригінальні запасні частини. Некваліфікований ремонт або застосування неоригінальних запасних частин може привести до виникнення значних пошкоджень та небезпеки для користувача.

Зливна помпа


Пропущені фільтрами крупні залишки продуктів або стороні предмети можуть блокувати зливну помпу. Миюча вода збирається тоді над фільтром.

⚠ Попередження – Небезпека порізів!


Пильнуйте під час чистки зливної помпи, щоб не порізатися осколками скла або гострими предметами.

В такому випадку:

1. Прилад слід принципово спочатку від'єднати від електромережі.
2. Вийміть верхній [22] і нижній короб [28].
3. Вийміть фільтри [27].
4. Вичерпайте воду, скористуйтесь за потреби губкою.
5. Білу кришку помпи (як зображенено на малюнку) підніміть за допомогою ложки. Тримаючи кришку за дужку, підніміть її з легким нахилом досередини. Зніміть кришку повністю.

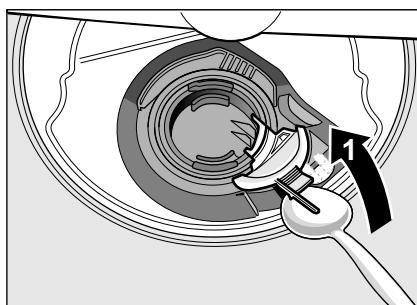


6. Перевірте, чи не загрузли в крильчатому колесі стороні предмети і вийміть їх за наявності.
7. Вставте кришку на місце і закрійте її, натиснувши донизу (чутно клацання).

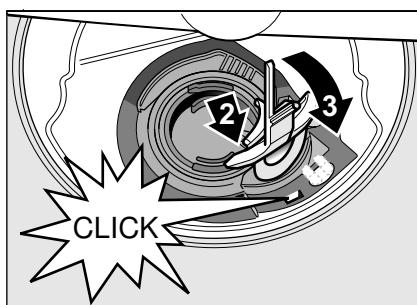

8. Вставте фільтри.
9. Вставте короби назад на місце.


uk Що робити у випадку несправності?

Таблиця несправностей

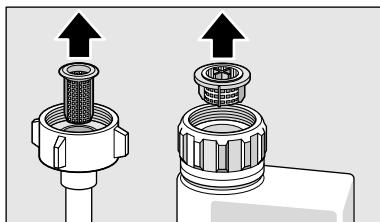Несправність	Можлива причина	Усунення
Світиться індикатор «Перевірити подачу води» 3 .	Шланг подачі води перекрученено. Закрито водопровідний кран. Водопровідний кран затиснутий або покрітій накипом.	Шланг подачі води прокласти без загинів. Відкрийте водопровідний кран. Відкрийте водопровідний кран. При відкритій подачі воді повинно натікати мін. 10 л/хв.
	Фільтр на подачі води засмічений.	Вимкнути прилад та витягнути штепельну вилку з розетки. Закрійте водопровідний кран. Від'єднайте шланг подачі води від приладу.
		
		Прочистіть фільтр у шлангу подачі води. Прикрутити знову приєднання до водопроводу. Перевірте з'єднання на щільність. Приєднати знову до електромережі. Ввімкнути прилад.
Світиться код несправності E:07 .	Всмоктуючий отвір (з правого боку усередині приладу) закритий посудом.	Завантажувати посуд так, щоб всмоктуючий отвір залишався відкритим.
Світиться код несправності E:12 .	Нагрівальний елемент покрітій накипом або забруднений.	Виконати чищення приладу з використанням засобу для догляду за машиною або засобу для усунення накипу. Під час роботи посудомийної машини підключати пом'якшувач і перевіряти установку (див. розділ «Пом'якшувач води / Спеціальна сіль»).
Світиться код несправності E:14 .	Активована система захисту від протікання води.	Закрійте водопровідний кран.
Світиться код несправності E:15 .		Викличте службу сервісу і повідомте код несправності.
Світиться код несправності E:16 .	Постійна подача води.	
Світиться код несправності E:22 .	Фільтри [27] забруднені або засмічені.	Прочистіть фільтр (див. розділ "Чищення та догляд").

Несправність	Можлива причина	Усуення
Світиться код несправності E:24.	Зливний шланг зігнутий або засмічений. Подачу води у з'єднанні на патрубку сифону перекрито. Кришку насосу для зливу води не зафіксовано.	Шланг прокласти без загинів, за необхідності усунути нашарування. Перевірити приєднання до сифону, і відкрити за необхідності. Правильно зафіксуйте кришку насосу. (див. пункт "Насос для зливу води").
Світиться код несправності E:25.	Зливна помпа засмічена або кришка зливної помпи не зафіксована.	Прочистити помпу і правильно зафіксувати кришку. (див. пункт "Насос для зливу води").
Світиться код несправності E:27.	Напруга в мережі занадто низька.	Прилад у справності, провести перевірку напруги в мережі та підключення до електромережі.
Цифровий індикатор показує інший код несправності. (E:01 до E:30)	Можливо виникла технічна несправність.	Вимкнути прилад за допомогою перемикача «ВВІМК./ВІМК.» [1] . Вімкнути прилад через деякий час знову. У разі повторного виникнення проблеми закрити водопровідний кран і вийняти штепсельну вилку з розетки. Викличте службу сервісу і повідомте код несправності.
Цифровий індикатор [9] показує L або H .*	Все в нормі!	Див. TurboSpeed 20 хв. в розділі «Огляд програм».*
Дисплей приладу блимає.	Дверцята приладу не зачинені повністю.	Закрійте дверцята приладу. Простежити за тим, щоб предмети (посуд, ароматизатор) не виступали за межі коробу та не перешкоджали в результаті цього закриванню дверець.
Світиться індикатор наявності солі [4] та/або індикатор наявності ополіскувача [5] .	Ополіскувач у приладі закінчився. У приладі закінчилася сіль. Датчики не розпізнають наявність солі у приладі.	Додайте ополіскувач до відповідного відділення. Додайте сіль для зниження жорсткості води. Використати іншу спеціальну сіль.
Індикатор наявності ополіскувача [5] та/або солі [4] не світиться.	Індикацію наявності солі та ополіскувача відключено. У машині ще достатня кількість спеціальної солі / ополіскувача.	Активація/Деактивація (див. розділ «Пом'якшувач води/Спеціальна сіль» або «Ополіскувач»).
Після закінчення програми в приладі залишається стояти вода.	Система фільтрів або ділянка під фільтрами [27] засмічені. Програма ще не закінчилася.	Прочистити фільтри і ділянку під фільтрами (див. «Зливна помпа»). Дочекатися закінчення програми або виконати Reset (див. «Припинення програми»).

uk Що робити у випадку несправності?

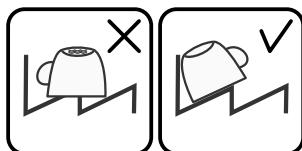Несправність	Можлива причина	Усунення
Посуд не висушений.	<p>Ополіскувача в контейнері занадто мало або немає взагалі.</p> <p>Було обрано програму без фази сушіння.</p> <p>Вода збирається в поглибленнях посуду і столових приладів.</p>	<p>Додайте ополіскувач до відповідного відділення.</p> <p>Вибрать програму із сушінням (див. «Огляд програм», «Хід програм»).</p> <p>Завантажувати посуд в похилому положенні, відповідні предмети посуду розміщувати якомога більш похило.</p>
		
	Застосований комбінований миючий засіб має низьку ефективність сушіння.	Використовувати інший комбінований муючий засіб з більш високою ефективністю сушіння. Додаткове застосування ополіскувача підвищує ефективність сушіння.
	Інтенсивне сушіння для підвищення ефективності сушіння не активоване.	Ввімкнути інтенсивне сушіння (див. «Управління приладом»).
	Посуд завчасно вивантажений або процес сушіння ще не закінчився.	Дочекатися закінчення програми або виймати посуд тільки через 30 хвилин після закінчення програми.
	Застосований екологічний ополіскувач має низьку ефективність сушіння.	Застосовувати фирмові ополіскувачі. Ефективність екологічних продуктів значно нижче.
	Дверці не відкриваються наприкінці програми Еко 50°. Люфт дверець налаштований неправильно.	Налаштувати дверці за допомогою інструкції з монтажу так, щоб люфт дверець становив принаймні від 70 мм до 100 мм.
Пластмасовий посуд не висушений.	Спеціальні властивості пластмаси.	Пластмаса гірше акумулює тепло і в результаті цього гірше сушиться.
Столові прибори не висушені.	Столові прибори були погано розміщені в коробі для столових приборів.	Розмістити столові прибори в міру можливості на деякій відстані один від одного, уникати прилягання предметів один до одного.
	Столові прибори були погано розміщені у висувному контейнері для столових приборів.	Розмістити правильно столові прибори, і в міру можливості на деякій відстані один від одного.

Несправність	Можлива причина	Усунення
Внутрішні стінки приладу після миття мокрі.	Це не є несправністю.	В результаті принципу дії конденсаційного сушіння наявність крапель води усередині приладу зумовлена фізичними властивостями і бажана. Волога з повітря збирається на внутрішніх стінках посудомийної машини, стікає вниз і відкачується.
Залишки їжі на посуді.	Посуд занадто тісно завантажений, короб для посуду переповнений.	Завантажувати посуд так, щоб між предметами було досить вільного місця, і поверхня посуду добре омивалася струменями води. Уникайте перекривання елементів посуду одне одним.
	Рух коромисел заблоковано.	Завантажувати посуд так, щоб не перешкоджати вільному обертанню розпилювальних коромисел.
	Отвори подачі води коромисел засмічено.	Прочистити форсунки розпилювальних коромисел (див. розділ "Чищення та догляд").
	Фільтри [27] забруднені.	Прочистити фільтри (див. «Чистка і технічне обслуговування»).
	Фільтри [27] вставлені неправильно та/або не зафіксовані.	Вставити правильно фільтри і зафіксувати.
	Було обрано недостатньо ефективну програму миття для даного завантаження.	Вибрати інтенсивнішу програму миття.
	Посуд занадто сильно помитий попередньо, тому сенсорна система вибирає слабкий процес виконання програми. Стійкі забруднення частково не змиваються.	Не ополіскувати попередньо посуд. Усунути тільки крупні залишки їжі. Рекомендується програма Еко 50° або Інтенсивна.
	Розміщені в кутах високі вузькі місткості недостатньо добре вимиті.	Не завантажувати високі вузькі місткості в занадто похилому положенні і в кутах.
	Верхній короб [22] установлений ліворуч та праворуч не на одному рівні.	Встановити верхній короб з обох боків на одному рівні за допомогою бокових важелів.

uk Що робити у випадку несправності?

Несправність	Можлива причина	Усунення
Залишки миючого засобу.	Кришка камери для миючого засобу заблокована предметами посуду, а тому не відкривається повністю.	Посуд не можна розташовувати поверх ємності для миючих таблеток [24]. Це може заблокувати кришку камери для миючого засобу, внаслідок чого вона не відкриється повністю (див. розділ «Посуд»). Не розміщувати посуд і ароматизатор в ємності для миючих таблеток.
	Кришка камери для миючого засобу заблокована таблеткою.	Таблетку слід розташовувати не вертикально, а горизонтально.
	У швидкій або короткій програмі застосована таблетка.	Для швидкої або короткої програми тривалість розчинення таблетки занадто довга.
	Миючий засіб не встиг розчинитися під час виконання <u>вибраної</u> короткої програми.	Використовуйте порошковий засіб для миття або оберіть більш інтенсивну програму.
	Миючі властивості та розчинність погіршали в результаті тривалого часу зберігання або миючий засіб сильно злипся.	Змініть миючий засіб.
На пластиковому посуді виявлено розводи.	Утворення крапель на пластмасовій поверхні неминуче в силу фізичних властивостей матеріалу. Після сушіння видні плями води.	Використати інтенсивнішу програму (більше зміни води). Завантажуйте посуд під кутом. Використовуйте ополіскувач. За необхідності оберіть інший режим пом'якшення води (більш ефективний).
У резервуарі і на дверцях утворюється наліт, який витирається або змивається.	Речовини, які входять до складу миючого засобу, відкладаються на поверхні. Такий наліт у більшості випадків не усувається за допомогою хімічних засобів (засіб для чищення посудомийних машин, ...).	Змініть муючий засіб, що використовується. Виконайте чищення приладу вручну.
	Якщо на дні резервуару утворюється «більй наліт», то пом'якшувач води встановлений на крайньому значенні.	Збільшити установлене значення для пом'якшення води і за необхідності змінити муючий засіб.
	Кришка контейнера для солі [26] не закручена.	Закрутити правильно кришку контейнера для солі.
	Тільки для скла: розпочата корозія скла у дійсності не витирається.	Див. пункт "Можливі пошкодження скляних виробів та посуду".

Несправність	Можлива причина	Усунення
На посуді, резервуарі або дверцях утворюється білий наліт, який важко усувається.	Речовини, які входять до складу миючого засобу, відкладаються на поверхні. Такий наліт у більшості випадків не усувається за допомогою хімічних засобів (засіб для чищення посудомийних машин, ...).	Змініть миючий засіб, що використовується. Виконайте чищення приладу вручну.
	Неправильне налаштування рівня твердості води або твердість води вище 8,9 ммол/л.	Налаштовувати пом'якшувач води відповідно до інструкції з експлуатації або додати солі.
	Низька ефективність муючого засобу «3 в 1» (3in1) або біологічного / екологічного муючого засобу.	Налаштовувати пом'якшувач води відповідно до інструкції з експлуатації або використовувати окрім засобів (фирмовий муючий засіб, сіль, ополіскувач).
	Низьке дозування муючого засобу.	Збільшити дозування муючого засобу або змініти муючий засіб.
	Було обрано недостатньо ефективну програму миття для даного завантаження.	Вибрати інтенсивнішу програму миття.
Сліди чаю або губної помади на посуді.	Температура миття надто низька.	Вибрати програму з більш високою температурою миття.
	Було додано надто мало засобу або доданий засіб не придатний для використання у посудомийній машині.	Завантажити придатний муючий засіб в належному дозуванні.
	Посуд занадто сильно помитий попередньо, тому сенсорна система вибирає слабкий процес виконання програми. Стійкі забруднення частково не змиваються.	Не ополіскувати попередньо посуд. Усунути тільки крупні залишки йжі. Рекомендується програма Еко 50°
Кольорові (сині, жовті, коричневі) нальоти, що важко усуваються або взагалі не усуваються, в приладі або на посуді з нержавіючої сталі.	Утворення нашарувань з компонентів овочів (напр.: капусті, селери, картоплі, макаронних виробів, ...) або водопровідної води (напр., марганець).	Частково усуваються за допомогою засобу для чищення посудомийних машин або механічного чищення. Наліт не уявляє собою ніякої небезпеки для здоров'я.
	Утворення нашарувань з компонентів металів на посуді з срібла або алюмінію.	Частково усуваються за допомогою засобу для чищення посудомийних машин або механічного чищення.
Кольорові (жовті, жовтогарячі, коричневі) нашарування, які легко усуваються, усередині приладу (переважно на дні).	Утворення нашарувань з компонентів залишків йжі та водопровідної води (накип), «милоподібні»	Перевірити справність роботи пом'якшувача води (додати спеціальну сіль) або активувати функцію пом'якшення води під час застосування комбінованих муючих засобів (таблеток) (див. розділ «Пом'якшувач води/Спеціальна сіль»).

Що робити у випадку несправності?

Несправність	Можлива причина	Усунення
Кольоровий наліт на виробах з пластмаси.	Температура миття надто низька. Посуд занадто сильно помитий попередньо, тому сенсорна система вибирає слабкий процес виконання програми. Стійкі забруднення частково не змиваються.	Вибрати програму з більш високою температурою миття. Не ополіскувати попередньо посуд. Усунути тільки крупні залишки їжі. Рекомендується програма Еко 50°
Зміна забарвлення пластмасових елементів всередині приладу.	Пластмасові елементи всередині посудомийної машини можуть за час використання посудомийної машини змінити своє забарвлення.	Зміна забарвлення уявляє собою звичайний процес і не впливає на функціональність посудомийної машини.
Розводи, які усуваються, на склі, склі з металевим відливом і столових приборах.	Надто велике дозування ополіскувача. Ополіскувач не завантажений або установка є занадто низька. Залишки миючого засобу на стадії програми «Останнє ополіскування». Кришка камери для муючого засобу заблокована предметами посуду (кришка не відкривається повністю). Посуд занадто сильно помитий попередньо, тому сенсорна система вибирає слабкий процес виконання програми. Стійкі забруднення частково не змиваються.	Встановити нижчий рівень кількості ополіскувача. Завантажити ополіскувач і перевірити дозування (рекомендується рівень 4-5). Предмети посуду не повинні блокувати кришку камери для муючого засобу. Не розміщувати посуд і ароматизатор в ємності для миючих таблеток. Не ополіскувати попередньо посуд. Усунути тільки крупні залишки їжі. Рекомендується програма Еко 50°
Розпочате або вже існуюче, необоротне помутніння скла.	Вироби із скла не стійкі до миття в посудомийній машині, а тільки придатні для миття в посудомийній машині.	Використовувати стійкі до миття в посудомийній машині вироби із скла. Уникати тривалої фази пароутворення (час після завершення миття посуду). Використовуйте програми з нижчим рівнем температури. Налаштовувати пом'якшувач води відповідно до твердості води (за необхідності на рівень нижче). Використовуйте миючий засіб, що містить компоненти для захисту скла.

Несправність	Можлива причина	Усунення
Сліди іржі на столових приборах.	Столові прибори виготовлені з матеріалу з недостатньою корозійною стійкістю. Леза ножів частіше схильні до корозії.	Використовувати нержавіючі столові прибори.
	Столові прибори іржавіють також у тому випадку, якщо в машині миються вироби, які вже почали іржавіти (ручки каструль, пошкоджені короби для посуду і так далі).	Не мити вироби, які іржавіють.
	У миючий воді занадто багато солі внаслідок неміцно закручененої кришки контейнера для солі або просипаної при завантаженні солі.	Закрутити міцно кришку контейнера для солі або усунути просипану сіль.
Прилад не запускається.	Запобіжник в будинку несправний.	Перевірте запобіжник.
	Прилад не підключено до мережі живлення.	Переконатися в тому, що мережевий кабель повністю приєднаний до приладу з заднього боку і до розетки. Перевірте, чи нормально функціонує розетка.
	Дверцята приладу не зачинені належним чином.	Закрійте дверцята приладу.
Виконання програми розпочинається автоматично.	Користувач не дочекався завершення програми.	Відмініть виконання програми.

uk Що робити у випадку несправності?


Несправність	Можлива причина	Усунення
Дверці не відкриваються наприкінці програми Еко 50° автоматично.	Деактивоване Економічне сушіння. Активоване блокування кнопок.* Не вибрана програма Еко 50°. Вибрані додаткові функції. Ввімкнене інтенсивне сушіння. Дверці налаштовані неправильно.	Активувати Економічне сушіння (див. розділ «Управління приладом»). Деактивувати блокування кнопок (див. розділ «Вказівки з техніки безпеки»).* Вибрати програму Еко 50°. Скинути додаткові функції. Вимкнути інтенсивне сушіння. Налаштувати дверці за допомогою інструкції з монтажу так, щоб люфт дверець становив принаймні від 70 мм до 100 мм.
	Дверці та ущільнення дверець забруднені.	Дверці та ущільнення дверець слід протерти вологовою тканиною з невеликою кількістю миючого засобу.
	Для налаштування дверного отвору використані неналежні гвинти. Дуже довгі гвинти можуть при загвинчуванні деактивувати сушіння Еко.	Для налаштування дверного отвору використовувати гвинти з макс. Ø 4Х30 (входять до комплекту поставки, див. інструкцію з монтажа).
	Захисне пристосування вимикає функцію сушіння Еко. Існує імовірність виявлення технічної несправності.	Зверніться до сервісної служби.
Дверці важко відкриваються.	Активоване блокування для захисту від дітей.	Відключення функції "Блокування від дітей".
Дверці не закриваються.	Замок дверцят заїдає. Дверцята не зачиняються через особливості встановлення приладу.	Закрити дверці з більшим зусиллям. Перевірити правильність монтажу: Дверці та монтажні деталі при закриванні не повинні торкатися інших предметів.
Кришка камери для миючого засобу не закривається.	Камера для миючого засобу або направляючі прорізи кришки заблоковані злиплими залишками миючого засобу.	Видаліть залишки муючого засобу.
Залишки муючого засобу в камері для мiouчого засобу або ємності для миючих таблеток.	Розпилювальні коромисла заблоковані предметами посуду, а тому миючий засіб не змівається.	Переконатися в тому, що розпилювальні коромисла можуть вільно обертатися.
	Камера для мiouчого засобу була при заповненні волога.	Миючий засіб слід класти тільки до сухої камери для мiouчого засобу.

Несправність	Можлива причина	Усунення
Прилад зупиняється під час виконання програми або програма припиняється.	Дверцята приладу не зачинені повністю. Не розміщувати посуд і ароматизатор в ємності для миючих таблеток. Верхній короб давить на внутрішню сторону дверець і не дозволяє надійно закрити дверці.	Закрійте дверцята приладу. Перевірити, чи не втиснуті в задню стінку розетка або фіксатор шланга, який не був знятий.
	Вода / струм не подаються до приладу.	Відновити подачу електроенергії та/або води.
Постукування впускних клапанів.	Залежить від санітарно-технічного устаткування будівлі і не є несправністю приладу. Цей шум не впливає на роботу приладу.	Усунути шум неможливо.
Постукування або деренчання.	Розпилювальне коромисло стукає по посуду, посуд завантажений неправильно. Якщо завантажена невелика кількість посуду, то струмені води потрапляють прямо на внутрішні стінки резервуару.	Завантажувати посуд так, щоб розпилювальні коромисла не стукали по посуду. Завантажити більше посуду до приладу або розподілити посуд в машині більш рівномірно.
	Легкі предмети посуду пересуваються під час миття.	Легкий посуд слід розміщувати стійко.
Виявлено надмірне піноутворення.	В контейнер для ополіскувача залитий засіб для миття посуду руками. Користувач випадково розлив ополіскувач.	Заповнити відразу ж ополіскувач до контейнеру для ополіскувача. Витерти тканиною пролитий ополіскувач.

* в залежності від моделі

Служба сервісу

Зверніться, будь ласка, за допомогою до своєї сервісної служби, якщо Вам не вдасться самим усунути несправність. Ми завжди знайдемо відповідне рішення, також щоб уникнути зйивих віїздів фахівців. Контактні дані найближчої служби сервісу Ви знайдете на звороті цієї інструкції з експлуатації або в доданому списку сервісних центрів. Назвіть, будь ласка, по телефону номер виробу (E-Nr. = 1) і заводський номер (FD = 2), які Ви знайдете в типовій табличці **[32]** на дверцях побутового пристроя.

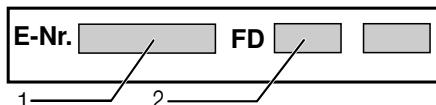

Довіряйте компетенції виробника.

Звертайтеся до нас. Це допоможе Вам забезпечити проведення ремонту кваліфікованими фахівцями з експлуатації, обслуговування, ремонту та установки, які мають в своєму розпорядженні оригінальні запчастини для Ваших побутових пристрояв.



Встановлення і підключення

Для належної експлуатації посудомийна машина підключається фахівцем. Параметри подачі та зливу води, а також технічні характеристики електричного підключення мають відповідати заданим критеріям, які зазначені у наступних абзаках або в інструкції з монтажу.

Дотримуйтесь послідовності виконання робіт під час монтажу:

1. Перевірка при поставці
2. Установка
3. Підключення до каналізації
4. Підключення до водопроводу питної води
5. Електричне підключення

Комплект поставки

З рекламаціями звертайтеся до магазину, де цей побутовий пристрій був придбаний, або до нашої служби сервісу.

- Посудомийна машина
 - Інструкція з експлуатації
 - Інструкція з монтажу
 - Гарантія*
 - Матеріал для монтажу
 - Металевий лист для захисту від пари*
 - Гумовий фартух*
 - Живильний кабель
- * в залежності від моделі

Вказівки з техніки безпеки

Будь ласка, зверніть увагу на вказівки з безпеки в розділі «При установці».

Поставка

Ваша посудомийна машина пройшла на заводі дбайливу перевірку на предмет її бездоганного функціонування. Після цього залишилися невеликі водяні плями. Вони зникнуть після першого миття посуду.

Технічні характеристики

Вага:

макс. 45 кг

Напруга:

220–240 В, 50 Гц або 60 Гц

Споживана потужність:

2000–2400 Вт

Захист запобіжниками:

10 / 16 А (UK 13A)

Споживана потужність:

вимкнений стан (Po)* 0,10 W

ввімкнений стан (стан готовності)

(Pi)* 0,10 W

*згідно Директивам (ЄС) № 1016/2010 і 1059/2010

Додаткові функції і установки можуть підвищувати споживану потужність.

Тиск води:

мінімум 0,05 МПа (0,5 бар), максимум 1 МПа (10 бар). У разі завищеної тиску води: включити редукційний клапан.

Кількість подаваної води:

мінімум 10 літрів за хвилину

Температура води:

холодна вода; у разі використання гарячої води температура не повинна перевищувати 60 °C.

Місткість:

9–10 комплектів столового посуду і приборів (в залежності від моделі).

Установка

Необхідні розміри для вбудовування зазначені в інструкції з монтажу. Установіть прилад горизонтально за допомогою регулювальних ніжок. Слідкуйте при цьому, щоб машина стояла надійно.

- Призначенні для вбудовування та інтегровані прилади, які згодом установлюються окремо, потрібно закріпити для стійкості, напр., пригвинтивши до стіни або установивши під суцільну стельницю, яка скріплена гвинтами з сусідніми шафами.
- Прилад можна без проблем вбудовувати між стінками із дерева або синтетичних матеріалів в кухоннійгалереї.

Підключення до каналізації

1. Необхідні робочі операції Ви знайдете в інструкції з монтажу, за потреби установіть сифон з зливним патрубком.
2. Зливний шланг підключіть до зливного патрубку сифону з використанням деталей із комплекту поставки. Слідкуйте за тим, щоб зливний шланг не був зігнутим, затиснутим або скрученим, а також за тим, щоб ніякі кришки не перешкоджали витіканню зливної води!

Підключення до водопроводу питної води

1. Виконати підключення до водопроводу питної води, приєднавши до водопровідного крану у відповідності до інструкції з монтажу за допомогою деталей, які входять до комплекту постачання. Пильнійте, щоб шланг підключення до водопроводу питної води не був зігнутим, затиснутим або скрученім.
2. Для нового пристроя необхідно завжди використати новий шланг подачі води.

Тиск води:

Мінімум 0,05 МПа (0,5 бар), максимум 1 МПа (10 бар). У разі завищеної тиску води: встановіть на вході редукційний клапан.

Кількість подачі води:

Мінімум 10 літрів за хвилину

Температура води:

Переважно холодна вода; макс. темп. гарячої води 60 °C.

Підключення до гарячої води

*

* в залежності від моделі

Посудомийну машину можна підключати до холодної або гарячої води до макс. 60 °C.

Підключення до гарячої води рекомендується, якщо вона надходить із енергетично заощадливою системи нагрівання води при наявності відповідного устаткування, напр., сонячна установка з циркуляційним трубопроводом.

Це допомагає заощадити електроенергію і час.

Завдяки установці Гаряча вода **R:O 1** Ви можете оптимально настроїти свій пристрій на підведення гарячої води.

При цьому рекомендується температура води (температура води, яка подається) не нижче 40 °C та не вище 60 °C.

Підключення до гарячої води не рекомендується, якщо вода нагрівається в електричному водонагрівачеві.

Установка Гаряча вода:

1. Відкрийте дверцята.
2. Ввімкніть перемикач BBIMK. / ВІМК. **[1]**.
3. Тримайте натиснутою програмну клавішу **[A]** та натискайте клавішу СТАРТ **[8]** до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже **H:0....**
4. Відпустіть обидві клавіші.
Світловий індикатор клавіші **[A]** блимає, а на цифровому індикаторі **[9]** світиться установлена на заводі величина **H:04**.
5. Натискайте на програмну клавішу **[A]** до тих пір, поки цифровий індикатор **[9]** не покаже установлена на заводі величину **R:00**.

Для зміни установки:

1. Натисканням кнопки **[C]** Ви можете вимикати **R:00** або вимикати **R:0** і установку Гаряча вода.
2. Натисніть клавішу СТАРТ **[8]**. Установочна величина введена в пам'ять приладу.
3. Закрийте дверцята.

Електричне підключення

- Прилад підключати лише до перемінного струму від 220 до 240 вольт та 50 або 60 Гц через установлену належним чином розетку із захисним з'єднанням. Необхідний захист запобіжниками – дивіться таблицю з технічними характеристиками **[32]**.
- Розетка повинна знаходитися поблизу приладу та бути вільно доступною після вбудування. Якщо до штепсельної вилки немає вільного доступу, тоді для дотримання відповідних вимог з безпеки при підключенні потрібен розмикач для всіх полюсів з контактним отвором мінімум 3 мм.
- Зміни в приєднанні до електромережі можуть виконуватися лише фахівцями.
- Подовжувач для електрокабелю потрібно придбати обов'язково лише в службі сервісу.
- Якщо Ви використовуєте автоматичний запобіжний вимикач, діючий при появі струму витоку, тоді користуйтесь лише типом, що позначений символом **[X]**. Лише це гарантує, що подовжувач відповідає діючим на даний час вимогам.
- Прилад устаткований системою захисту від протікання води. Зверніть увагу на те, що ця система працює **лише** за умови підключення до мережі електроживлення.

Демонтаж

Дотримуйтесь і в данному випадку послідовності робочих кроків.

1. Від'єднайте прилад від електромережі.
2. Перекрийте подачу води.
3. Від'єднati від системи каналізації та від водопроводу питної води.
4. Відгвинтіть кріпильні гвинти до меблів.
5. За наявності демонтуйте цокольну дошку.
6. Витягніть прилад, одночасно з цим обережно підтягуйте шланг.

Транспортування

Вийміть все із посудомийної машини та закріпіть рухомі елементи .

Воду із приладу зливати з дотриманням наступної послідовності:


1. Відкрийте водопровідний кран.
 2. Відкрийте дверцята.
 3. Увімкніть перемикач «ВВІМК./ ВІМК.» 1.
 4. Виберіть програму з найвищою температурою.
В цифровому індикаторі 9 з'являється передбачена тривалість програми.
 5. Натисніть клавішу СТАРТ 8.
 6. Закройте дверцята.
Програма запускається.
 7. Відкрийте дверцята через прибл. 4 хвилини.
 8. Натискайте клавішу СТАРТ 8 до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже 0:01.
 9. Закройте дверцята.
 10. Відкрийте дверцята через прибл. 1 хвилини.
Цифровий індикатор показує 0:00.
 11. Вимкніть перемикач ВВІМК./ ВІМК. 1.
 12. Закрите водопровідний кран, від'єднайте шланг подачі води та дайте воді повністю втекти.
- Прилад транспортувати лише у вертикальному положенні.
(Щоб уникнути потрапляння залишків води до блоку керування машиною та похибок під час виконання програмами.)

Захист від замерзання


Якщо прилад стоїть у приміщенні, куди проникають морозні температури (напр., вдачному будинку), тоді із приладу слід повністю злити воду (дивіться Транспортування).

Внесення змін не виключається.


Захист від дітей (Блокування дверцят) *

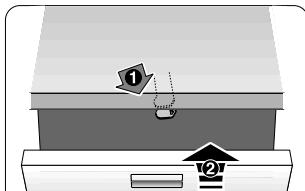

40

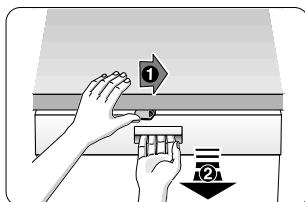

41

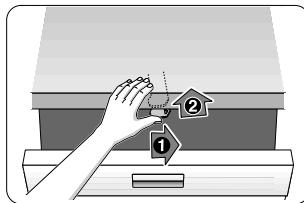

42

⚠ Попередження

40 Ввімкніть замок для захисту від доступу дітей.



41 Відчиніть дверцята з ввімкнутим замком для захисту від доступу дітей.

42 Вимкніть замок для захисту від доступу дітей.

Завжди закривайте повністю дверцята приладу, якщо Ви відходите від приладу.

Тільки таким чином Ви можете уникнути можливих ризиків для Ваших дітей.

Форсунка для миття листів *

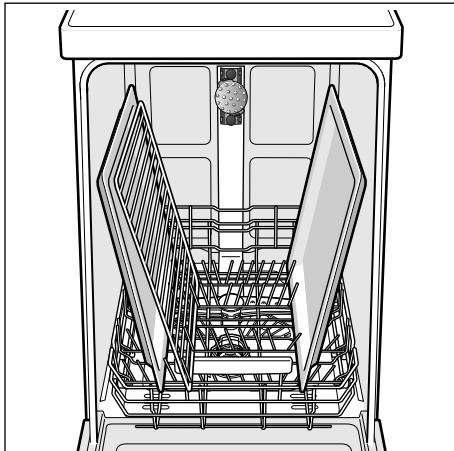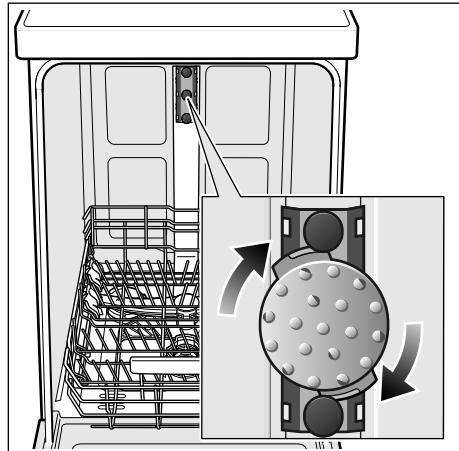

За допомогою цієї форсунки Ви можете мити великі листи та решітки, а також тарілки з діаметром понад 30 см (тарілки для делікатесів, макаронних виробів та великі мілкі тарілки). Для цього потрібно вийняти верхній короб та вставити форсунку, як це зображенено на малюнку.

Розташуйте листи так як на зображені, щоб струмінь води зміг їх усіх добре охопити (макс. 2 листа та 2 решітки).

Вклuczайte посудомийну машину завжди лише з верхнім коробом або з форсункою для миття листів!

* в окремих моделях

Гарантія на аква-стоп

uk

(Лише для приладів з аква-стоп)

Додатково до гарантійних вимог по відношенню до продавця у відповідності із договором купівлі-продажу та додатково до нашої гарантії на прилад ми гарантуємо заміну за наступними умовами:

1. У разі виникнення збитків від води, спричинених внаслідок дефекту нашої системи аква-стоп, ми відшкодовуємо збитки приватних користувачів. Щоб забезпечити захист від протікання води, прилад **слід** приєднати до електромережі.
2. Дана гарантія відповідальності діє протягом строку експлуатації приладу.
3. Гарантійні вимоги задовольняються за умовою, що прилад з аква-стоп установлений та підключений технічно правильно у відповідності з нашою інструкцією. Це включає також технічно правильно монтоване подовження аква-стоп (фірмові запасні частини). Наша гарантія не розповсюджується на дефектні лінії подачі чи арматури до місця з'єднання аква-стопу з водопровідним краном.
4. Прилади з аква-стоп принципово не потребують під час їх експлуатації Вашого нагляду чи перекриття води після закінчення експлуатації з метою безпеки. Тільки у разі Вашої тривалої відсутності у квартирі, напр., багатотижнева відпустка, водопровідний кран слід закрити.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Заявка на ремонт та консультація при неполадках

Контактні дані всіх країн Ви знайдете в доданому списку сервісних центрів.

Інтернет: www.siemens-home.bsh-group.com

Виготовлено BSH Hausgeräte GmbH за ліцензією на товарний знак Siemens AG



9001094843 uk (9801) 440MV