
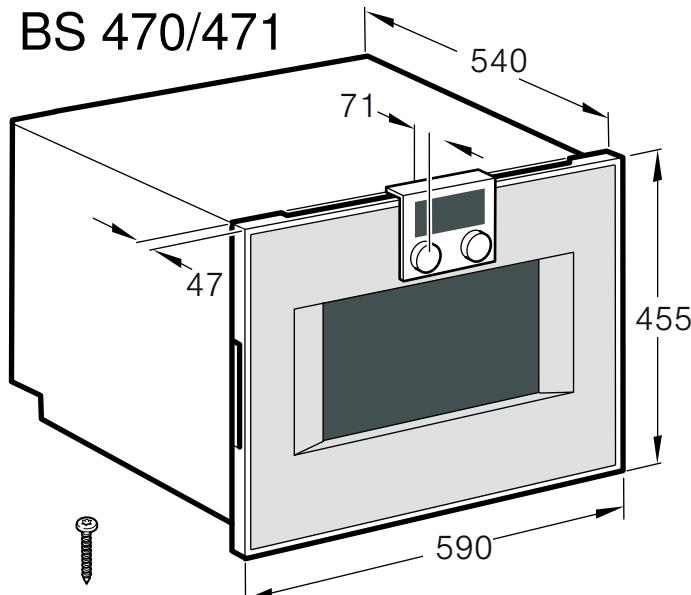
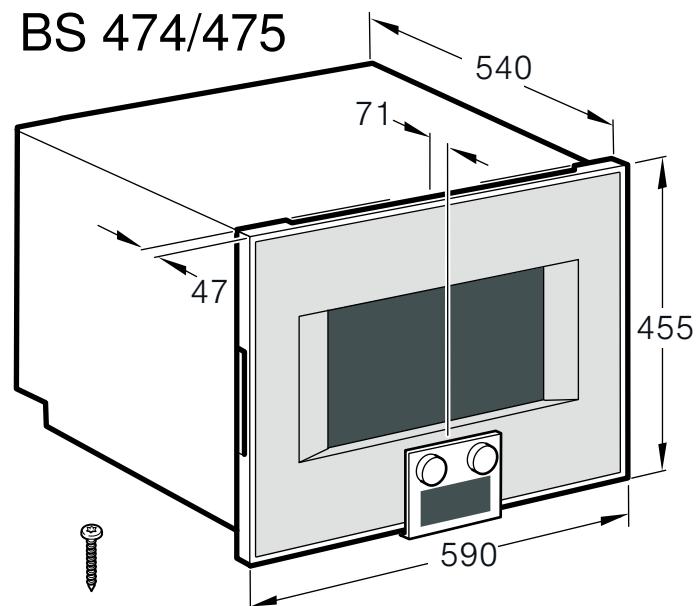
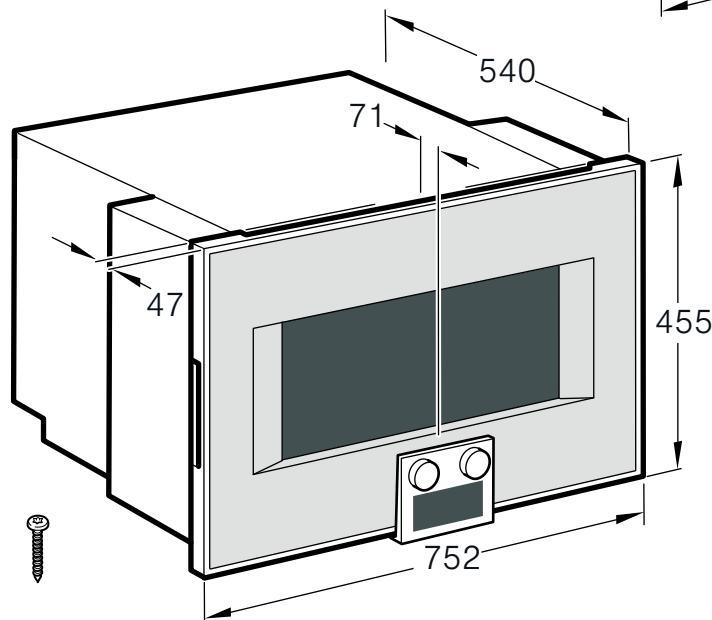


BS 47./48.



de	Montageanleitung
en	Installation instructions
az	Montaj təlimatı
bg	Ръководство за монтаж
cs	Montážní návod
da	Monteringsvejledning
el	Οδηγίες εγκατάστασης
es	Instrucciones de montaje
et	Paigaldusjuhend
fi	Asennusohje
fr	Notice de montage
hr	Upute za montažu
id	Instruksi pemasangan
it	Istruzioni per il montaggio
ka	ინსტალაციის ინსტრუქციები
kk	Орнату туралы нұсқаулар

ko	설치 안내서
lt	Montavimo instrukcija
lv	Montāžas instrukcija
nl	Installatievoorschrift
no	Monteringsveiledning
pl	Instrukcja montażu
pt	Instruções de montagem
ro	Instrucțiuni de montaj
ru	Инструкция по монтажу
sk	Montážny návod
sl	Navodila za montažo
sr	Упутство о постављању
sv	Monteringsanvisning
tr	Montaj kılavuzu
uk	Інструкція з монтажу
zh	安装说明
zh-tw	安裝說明


**BS 470/471****BS 474/475****BS 484/485**




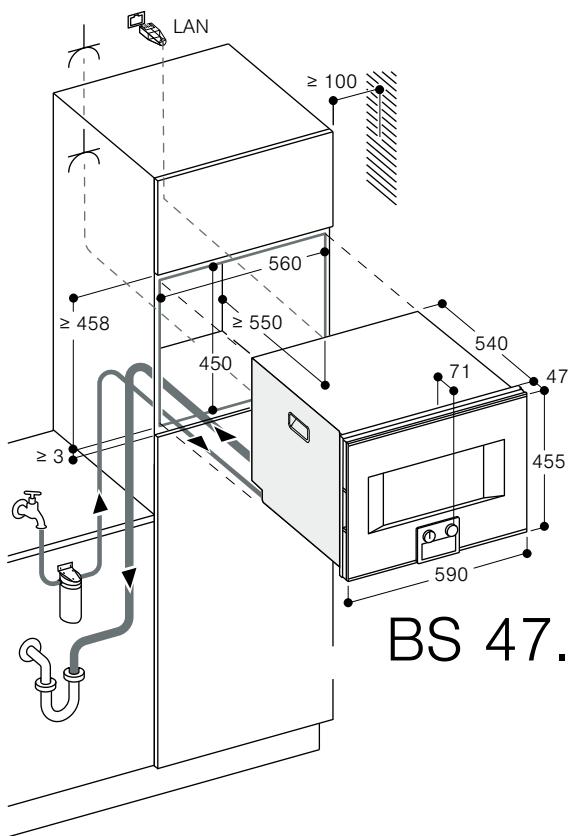





BS 47.

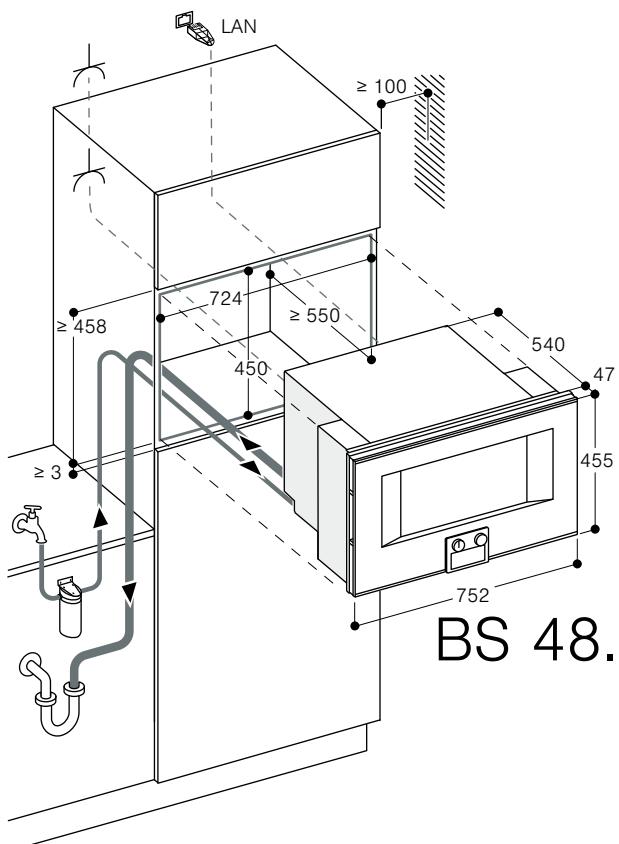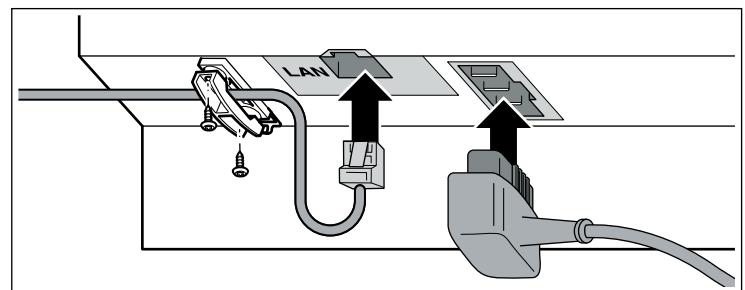


BS 48.

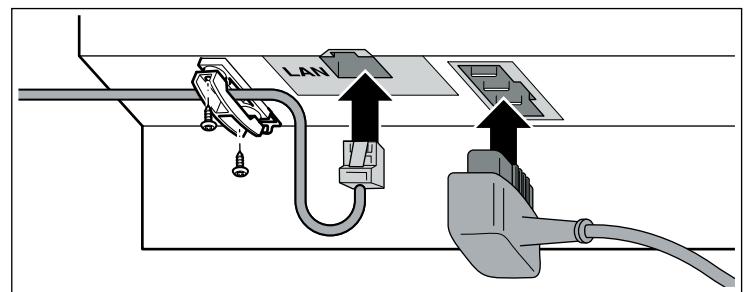

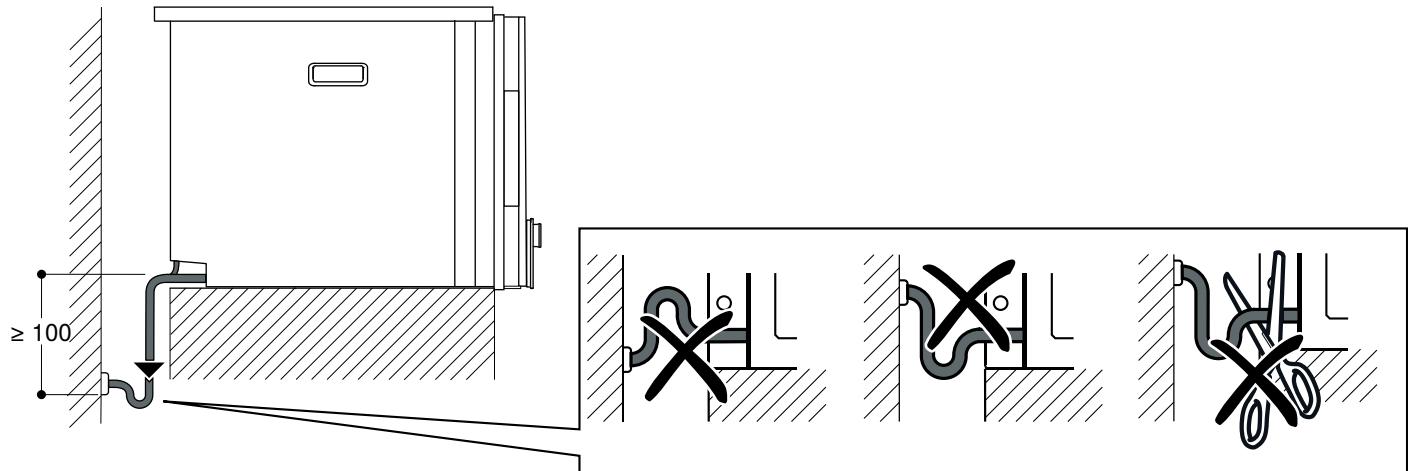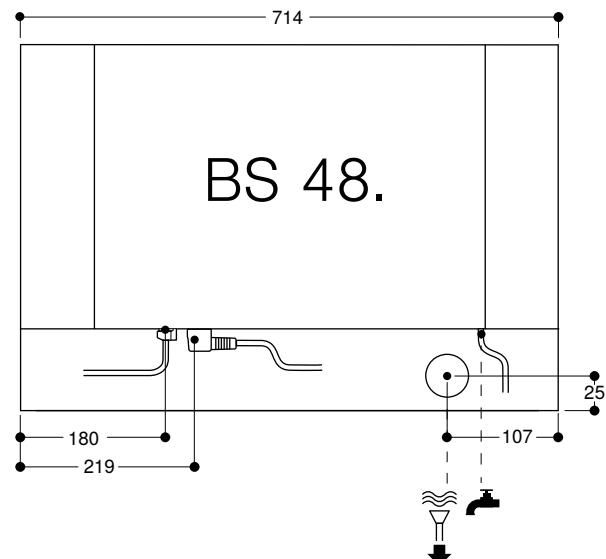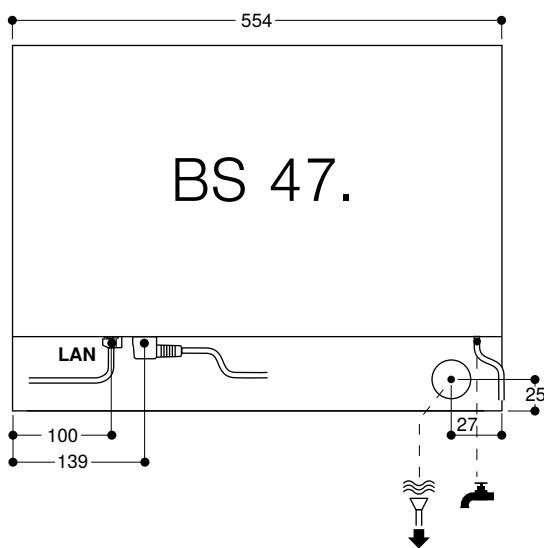
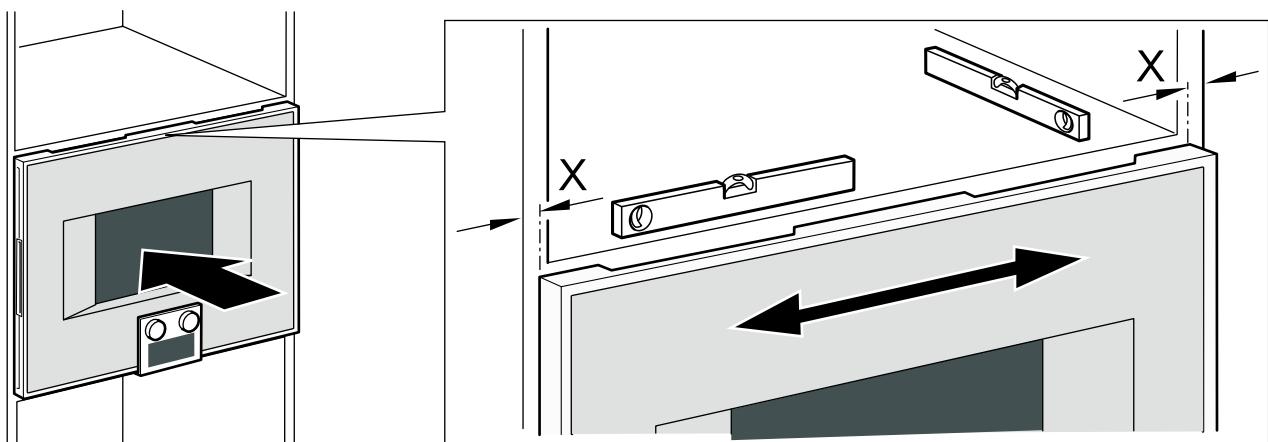
1**2**

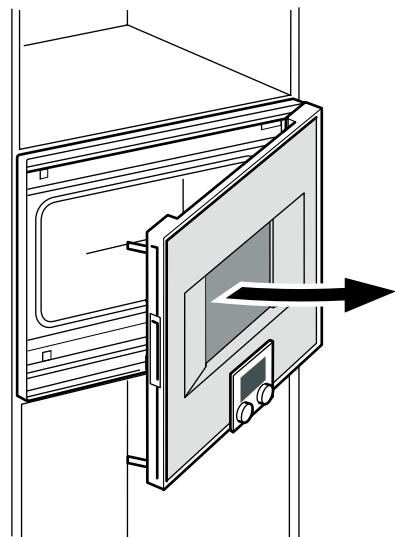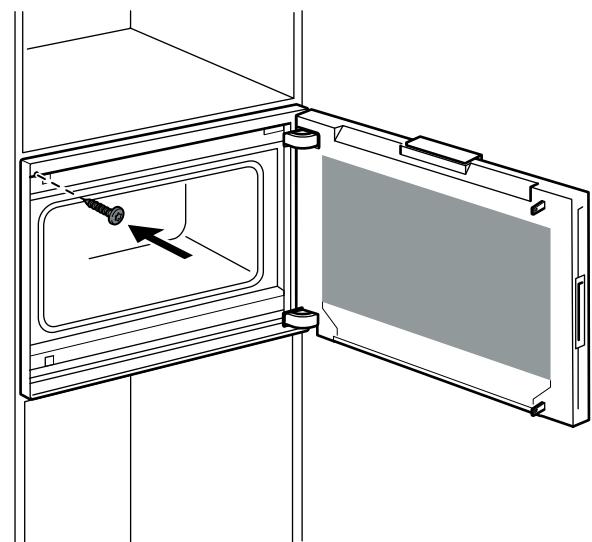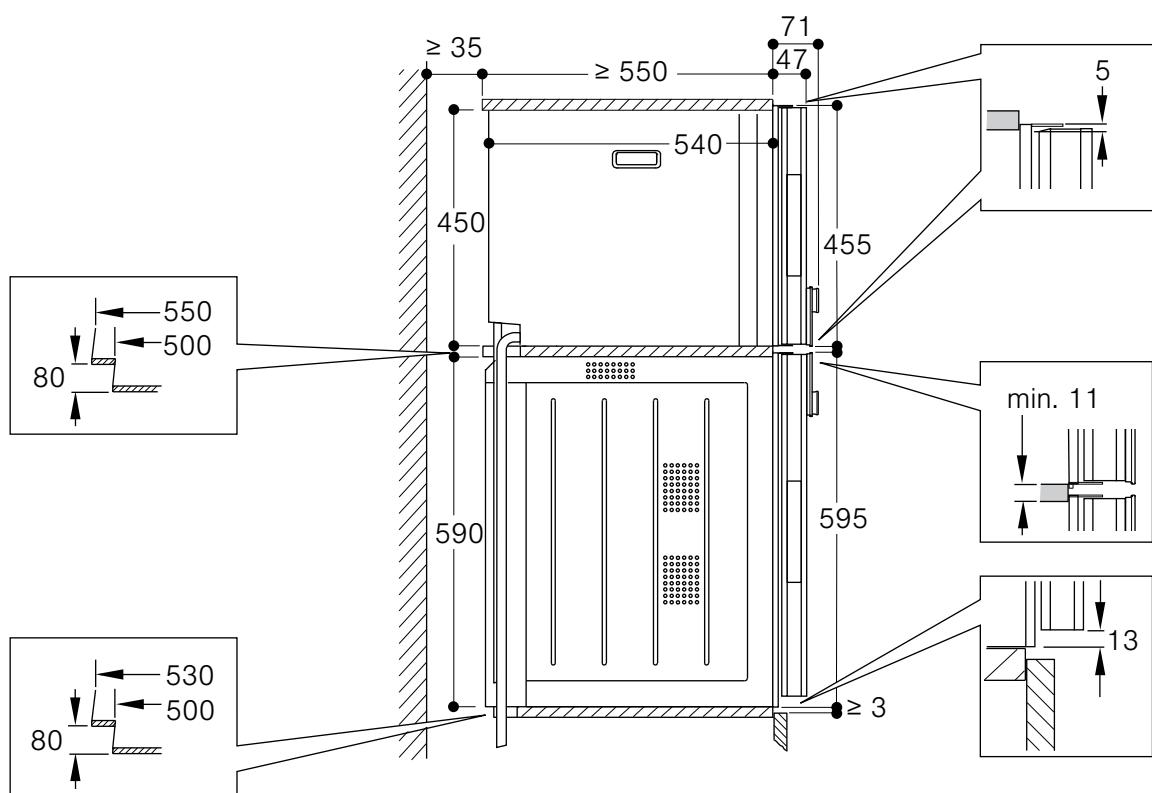3**4****5**

6

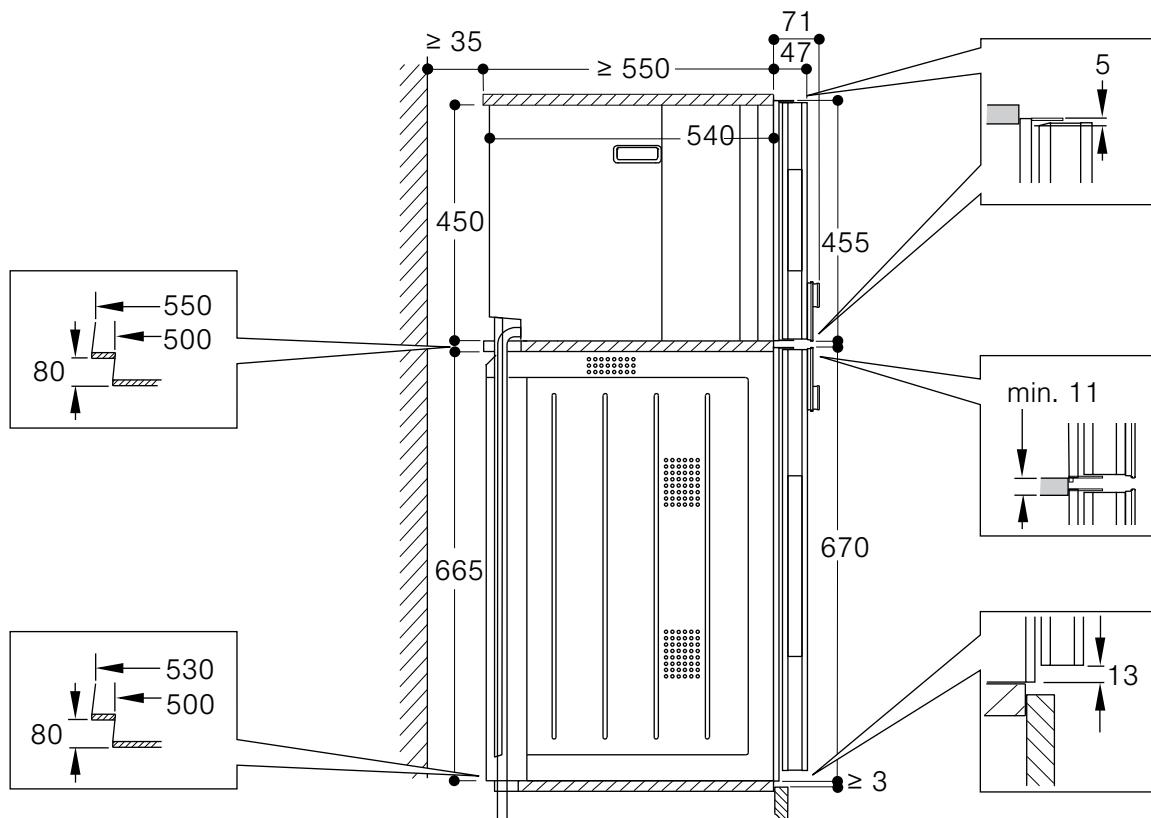

7

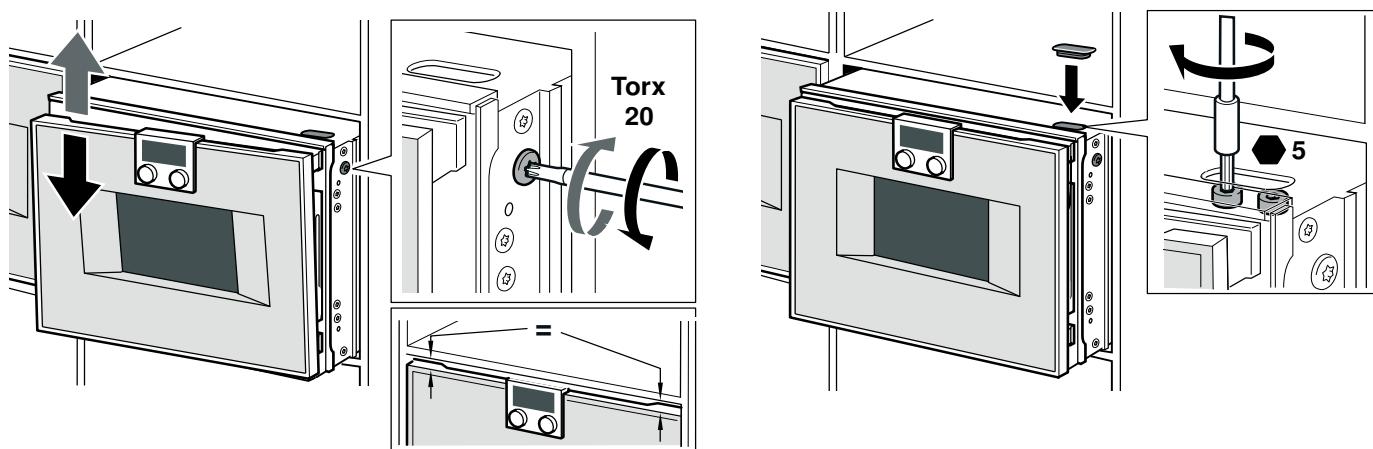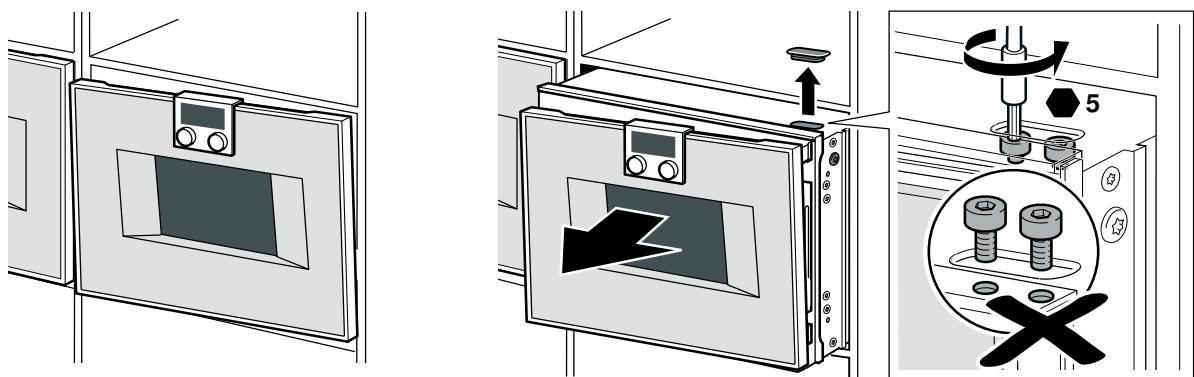

Wichtige Hinweise

⚠️ Verletzungsgefahr!

Das Gerät ist schwer. Zum Bewegen des Gerätes sind 2 Personen erforderlich. Nur geeignete Hilfsmittel verwenden.

- Die Anleitung sorgfältig lesen und aufbewahren. Nur ein fachgerechter Einbau nach dieser Montageanleitung garantiert einen sicheren Gebrauch. Bei Schäden durch falschen Einbau haftet der Monteur
- Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten die Stromzufuhr abstellen.
- Zur Vermeidung von Schnittverletzungen Schutzhandschuhe tragen. Teile, die während der Montage zugänglich sind, können scharfkantig sein.
- Das Gerät nach dem Auspacken prüfen. Bei einem Transportschaden nicht anschließen.
- Gerät nicht an Tür oder Türgriff anheben.
- Für die Installation die aktuell gültigen Bauvorschriften und die Vorschriften des regionalen Elektrizitätsversorgers beachten.
- Gerät zum Einbau in ein Küchenmöbel gemäß Einbauskizze (Mindestabstände beachten).
- Einbau hinter Möbeltüren: Das Verschließen derartiger Türen im Betrieb muss durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen werden. Es besteht Gefahr durch Überhitzung, wenn die Tür im Betrieb oder während des Abkühlens (Lüfterbetrieb) nicht offen bleibt.
- Verpackungsmaterial und Klebefolien vor Inbetriebnahme aus dem Garraum und von der Tür entfernen.
- Maßgaben der Bilder in mm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkörper bis Türfrontfläche 47 mm.

Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.

Über diesem Gerät darf kein anderes elektrisches Gerät in den Schrank eingebaut werden.

Die Geräteversion mit dem Bedienteil unten nicht über einem Geschirrspüler einbauen. Aufsteigender Dampf aus dem Geschirrspüler kann die Geräteelektronik beschädigen.

Einbaumöbel vorbereiten

Einbaumöbel müssen bis 90°C temperaturbeständig sein, angrenzende Möbelfronten bis 70°C.

Anschlussdose muss außerhalb der Einbaunische liegen.

Ausschnittarbeiten am Möbel vor dem Einsetzen des Gerätes durchführen. Späne entfernen, die Funktion von elektrischen Bauteilen kann beeinträchtigt werden.

Nicht befestigte Möbel mit einem handelsüblichen Winkel an der Wand befestigen.

Gerät nur so hoch einbauen, dass Zubehör problemlos entnommen werden kann.

Elektrischer Anschluss

Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur mit Schutzleiter-Anschluss betrieben werden.

Die Absicherung muss gemäß der Leistungsangabe auf dem Typenschild und den lokalen Vorschriften erfolgen.

Bei allen Montagearbeiten muss das Gerät spannungslos sein.

Das Gerät darf nur mit der mitgelieferten Anschlussleitung angeschlossen werden. Stecken Sie die Anschlussleitung an der Geräterückseite an (Click!).

Die Anschlussleitung darf nur durch eine Originalleitung, beziehbar über den Kundendienst, ersetzt werden.

Der Berührungsenschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein.

Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker

Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.

Wenn der Stecker nach dem Einbau nicht mehr erreichbar ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine Trennvorrichtung in den Phasen nach den Errichtungsbestimmungen vorgenommen werden.

Anschlussleitung ohne Schutzkontakt-Stecker

Nur ein konzessionierter Fachmann darf das Gerät anschließen.

In der festverlegten elektrischen Installation ist eine Trennvorrichtung in den Phasen nach den Errichtungsbestimmungen vorzusehen. Phase- und Neutral- ("Null-") Leiter in der Anschlussdose identifizieren. Bei Falschanschluss kann das Gerät beschädigt werden.

Spannung siehe Typenschild. Die Adern der Netzan schlussleitung entsprechend der Farbcodierung anschließen: grün-gelb = Schutzleiter (⊕), blau = (Null) Neutral-Leiter, braun = Phase (Außenleiter).

Anschluss an das Heimnetzwerk (LAN)

Dieses Gerät ist netzwerkfähig und kann mit einem LAN-Kabel an das Heimnetzwerk angeschlossen werden (LAN-Kabel nicht beiliegend). Stecken Sie das LAN-Kabel vor dem Einbau in die Buchse an der Rückseite des Gerätes und sichern Sie es mit der Zugentlastung. Verbinden Sie das LAN-Kabel mit einer Netzwerkdose.

Wasseranschluss

Das Gerät ist rücksaugsicher (VDE geprüft). Anschlussarmaturen mit Rückflussverhinderer sind nicht erforderlich. Die Vorschriften des lokalen Wasserversorgers beachten.

Eine geeignete Entkalkungsanlage vor dem Gerät installieren, falls die Wasserhärte 7 °dH überschreitet. Wir empfehlen das Wasserentkalkungssystem GF 111 100 (als Sonderzubehör erhältlich).

Das Gerät nur an einen Kaltwasseranschluss anschließen:

- Anschluss ¾" (26,4 mm)
- Wasserdruk 2-10 bar (0,2-1,0 MPa)
- mind. 10 Liter/Minute

Hinweis: Der Wasseranschluss für den Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein (nicht direkt hinter dem Gerät).

Abwasseranschluss

Einen Siphon am Abwasseranschluss vorsehen. Der Anschluss an den Siphon muss immer zugänglich sein (nicht direkt hinter dem Gerät).

Wichtige Hinweise zum Ablaufschlauch

- Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als die Geräteunterkante verlegen
- Abfluss: ø 38 mm Innendurchmesser
- Abwasseranschluss: min. 100 mm tiefer als Geräteablauf
- Ablaufschlauch nicht knicken
- Beiliegenden Ablaufschlauch nicht kürzen
- Ablaufschlauch: nicht länger als 5 m

Gerät einbauen

- Bei Einbau von zwei Geräten nebeneinander: Beide Griffmulden müssen zur Mitte zeigen.
- Gerät im Schrank gegen Kippen sichern, falls kein Zwischenboden über dem Gerät ist: Zwei handelsübliche Winkel beidseitig im Schrank befestigen (auf 450 mm Tiefe, 5 mm über Gerätehöhe).
- Vor dem Einbau die Transporthalterungen für Zu- und Ablaufschlauch entfernen.

1. Gerät ganz in das Einbaumöbel einschieben.

Anschlusskabel und Zu- und Ablaufschlauch des Dampfbackofens hinten links im Einbauschrank zu den Anschlüssen führen. Dabei Anschlusskabel und Schläuche nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten führen.

2. Gerät mittig ausrichten.

3. Gerät mit der Wasserwaage exakt waagrecht ausrichten.

4. Gerät mit der beiliegenden Schraube befestigen. Transportsicherung an der Tür entfernen.

Tür justieren

Zum exakten Ausrichten kann die Gerätetür leicht justiert werden. Dazu das Gerät etwas aus der Einbaunische herausziehen. An der Oberseite des Gerätes finden Sie auf der Scharnierseite eine ovale Öffnung. Die Abdeckkappe abnehmen. Die beiden Schrauben (Inbus 5 mm) etwas lösen, aber nicht herausdrehen! Tür mit der seitlichen Schraube (Torx 20) justieren, dazu kann es nötig sein die Tür zu öffnen und wieder zu schließen. Ausrichtung prüfen und die beiden Schrauben (Inbus 5 mm) festdrehen. Die Abdeckkappe anbringen.

Hinweise

- Die Gerätetür ist im Auslieferungszustand justiert. Eine Türjustierung ist normalerweise nicht nötig.
- Die Ausrichtung der Gerätetür kann am Scharnier justiert werden, um ein exaktes Spaltmaß zu erreichen.
- Die Tür kann nicht in der Höhe verstellt werden.

Kombination mit Backofen

Zuerst den Dampfbackofen, anschließend den Backofen montieren.

Für eine Einbautiefe von 550 mm die Wasserschläuche und das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren. Die Rückseite der Backöfen BO 4.. besitzt eine abgeschrägte Ecke. Zu- und Abwasserschlauch des Dampfbackofens hinten links im Einbauschrank nach unten zu den Anschlüssen führen. Falls die Schläuche nicht in der Ecke hinten links im Einbauschrank geführt werden, muss bei Einbau des Geräts über einem Backofen der Schrankkörper um mind. 35 mm nach vorn gezogen werden und eine Seitenverkleidung oder Verblendung eingesetzt werden.

Kombination mit Wärmeschublade (Breite 60 cm)

Zuerst die Wärmeschublade WS montieren. Montageanleitung der Wärmeschublade beachten.

Den Ofen auf die Wärmeschublade in den Einbauschrank einschieben. Beim Einschieben die Blende der Wärmeschublade nicht beschädigen.

Kombination mit Wärmeschublade (Breite 76 cm)

Einbau BO/BS (Breite 76 cm) über Wärmeschublade WS nur mit formstabilem Zwischenboden.

Ausbau

1. Gerät spannungslos machen.
2. Befestigungsschrauben lösen.
3. Gerät leicht anheben und ganz herausziehen.

en

Important notes

⚠ Risk of injury!

The appliance is heavy. To move the appliance, 2 people are required. Use only suitable tools and equipment.

- Read the instructions carefully and keep for future reference. Safe use of this appliance can only be guaranteed if it has been installed professionally in accordance with these installation instructions. The installer shall be liable for damages incurred as a result of incorrect installation
- Switch off the power supply before carrying out any work.
- Wear protective gloves so that you do not cut yourself. Parts that are accessible during installation may have sharp edges.
- Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.
- Do not lift the appliance using the door or door handle.
- When installing, heed the current, valid building regulations as well as the regional power company's regulations.
- For installation in a kitchen unit according to the installation diagram (please note minimum clearances).
- Installation behind cabinet doors: Suitable measures should be taken to ensure these types of doors cannot close during operation. There is a risk of overheating if the door does not remain open during operation or during cooling (fan operation).
- Before starting up the appliance, remove any packaging material and adhesive film from the cooking compartment and the door.
- The dimensions in the figures are in mm.

Planning notes

Door hinge not reversible.

The door panel surface of the appliance extends 47 mm from the furniture cavity.

Consider the overhang when planning to open drawers next to the appliance.

When planning a corner solution, pay attention to the 90° door opening angle.

Do not install another electrical appliance above this appliance in the cabinet.

Do not install the model that features the controls at the bottom above a dishwasher. Steam from the dishwasher might damage the electronics of the steam oven.

Preparing kitchen units

Fitted units must be heat-resistant up to 90 °C, adjacent cabinet fronts up to 70 °C.

The mains socket needs to be positioned outside of the built-in niche.

Carry out all cut-out work on the furniture unit and worktop before fitting the appliances. Remove any shavings or the correct operation of electrical components may be impaired.

Secure freestanding units to the wall using standard, commercially available brackets.

Only fit the appliance up to a height which allows accessories to be easily removed.

Electrical connection

The appliance corresponds to protection class I and must only be operated with a protective earth connection.

The fuse protection must correspond to the power rating specified on the appliance's rating plate and to local regulations.

The appliance must be disconnected from the power supply whenever installation work is being carried out.

The appliance must only be connected using the power cable provided. Connect the power cable to the back of the appliance (listen for the click).

The power cable must only be replaced by a cable from the original manufacturer, which can be obtained via the after-sales service.

When the appliance is installed, protection must be provided against accidental contact in the future.

Power cable with a plug with earthing contact

The appliance must only be connected to a protective contact socket that has been correctly installed.

If the plug can no longer be reached after installation, an energy-isolating device in the phases must be provided in the permanent electrical installation in accordance with the installation regulations.

Power cable without a plug with earthing contact

Only a licensed professional may connect the appliance.

In the permanent electrical wiring, an energy-isolating device must be provided in the phases in accordance with the installation requirements. Identify the live and neutral conductors in the mains socket. The appliance may be damaged if it is not connected correctly.

See the rating plate for the voltage. Connect the wires of the mains power cable according to the colour coding: Green/yellow = PE conductor \ominus , blue = neutral conductor, brown = live (external conductor).

Connection to the home network (LAN)

This appliance is network-compatible and can be connected to the home network using a LAN cable (LAN cable not included). Before installation, plug the LAN cable into the socket on the rear of the appliance and secure it using the strain relief. Connect the LAN cable to a network socket.

Water connection

The appliance is backflow-proof (VDE tested). Connection valves with backflow preventers are not required. Follow the regulations of the local water supply company.

Install a suitable descaling system upstream of the appliance if the water hardness exceeds 7 dH. We recommend the GF 111 100 descaling system (available as a special accessory).

Only connect the appliance to the cold-water connection:

- ¾" connection (26.4 mm)
- Water pressure 2-10 bar (0.2-1.0 MPa)
- min. 10 litres/minute

Note: The water connection for the supply hose must always be accessible (not directly behind the appliance).

Drainage connection

Connect the drain hose to the drain connection of the waste water pipe siphon. The drain pipe connection must be accessible at all times and should not be directly behind the appliance.

Important notes concerning the drain hose

- Drainage hose must always lie below the appliance
- A sufficient drainage cross-section (38 mm inner diameter) must be guaranteed
- Drainage connection must lie at least 100 mm below the drain water outlet of the appliance
- Do not kink the drain hose
- Do not shorten the drain hose supplied with the appliance
- The total length of the drain hose must not exceed 5 m

Fitting the appliance

- When installing two appliances next to each other: Both recessed grips must face toward the centre.
- Secure the appliance in the cabinet against tipping, if there is no false floor above the appliance: Fasten two commercial brackets on both sides in the cupboard (up to 450 mm deep, 5 mm above appliance height).
- Before installing, remove the transport brackets for the inlet and outlet hose.
- 1. Push the appliance all the way into the built-in unit.
Run the connector cable as well as the inlet and outlet hose for the combi-steam oven to the connections in the rear left of the installation cabinet. Do not bend or pinch the power cables or hoses, or route them over sharp edges.
- 2. Centre the appliance.
- 3. Use a spirit level to position the appliance so that it is perfectly level.
- 4. Fasten the appliance with the enclosed screw. Remove the transport securing device from the door.

Aligning the door

For precise alignment, the appliance door can be easily adjusted. To do this, pull the appliance out slightly from its built-in recess. An oval opening is located on the top of the appliance on the hinged side. Remove the cover cap. Undo the two screws (5 mm hexagon socket) a little, but do not completely remove them. Adjust the door using the side screw (Torx 20). To do so, it may be necessary to open the door and close it again. Check the alignment and tighten the two screws (5 mm hexagon socket). Fit the cover cap.

Notes

- The appliance door is already aligned when the appliance is delivered. You do not normally need to align the door.
- The appliance door's alignment can be adjusted at the hinge in order to achieve a precise gap.
- The height of the door cannot be adjusted.

Combination with oven

Fit the combi-steam oven first, then the oven.

For an installation depth of 550 mm, position the water hoses and the connection cable in the area of the slanted edge on the corner of the housing.

The rear side of BO 4.. ovens has a sloped corner. Guide the inlet and outlet hose for the combi-steam oven downwards to the connections in the rear left of the installation cabinet.

If the hoses are not kept in the rear-left corner of the installation cabinet, the cabinet body must be pulled forwards by at least 35 mm, and side panels or facing must be used when installing the appliance above an oven.

Combination with warming drawer (60 cm width)

Fit the warming drawer first. Follow the installation instructions for the warming drawer.

Slide the oven, on the warming drawer, into the installation cabinet. Do not damage the warming drawer cover when sliding it in.

Combination with warming drawer (76 cm width)

BO/BS installation (76 cm width) over WS warming drawer with dimensionally stable intermediate floor only.

Removal

1. Disconnect the appliance from the power supply.
2. Undo the securing screws.
3. Lift the appliance slightly and pull it out completely.

az

Vacib göstəriş

⚠ Yaralanma təhlükəsi!

Cihaz ağırdır. Cihazın hərəkət etdirilməsi üçün 2 şəxsə ehtiyac var. Müvafiq yardımçı maddədən istifadə edin.

- Bu təlimat kitabçasını diqqətli oxumaq və saxlamaq. Yalnız bu montaj təlimatına əsasən peşəkar bir quraşdırma təhlükəsiz istifadəyə zəmanət verir. Yalnız quraşdırılmaya görə montajçı öhdəlik daşıyır
- Hər növ işin yerinə yetirilməsindən əvvəl cəreyan girişini müvəqqəti söndürmək.
- Kəsik yaralanmalarının qarşısını almaq üçün qoruyucu elcəklər geymək. Montaj zamanı əçatan hissələr, iti kənarlı ola bilər.

- Cihazı qablaşdırmadan çıxardıqdan sonra yoxlamaq. Nəqliyyat zədələnməsi zamanı, qoşmamaq.
- Cihazı qapı və ya qapı tutacağından qaldırmamaq.
- Quraşdırma üçün, cari inşaat müdədələrinə və regional elektrik təchizatçılarının qaydalarına əməl etmək.
- Cihazı mətbəx mebelinə quraşdırmaq üçün quraşdırma eskizinə əsasən (minimal məsafələrə diqqət yiermək).
- Mebel qapılarının arxasında quraşdırma: Çalışma zamanı bu cür qapıların bağlanması nəzərdə tutulmuş tədbirlər sayəsində istisna edilməlidir. Əger çalışma, yaxud da soyuma zamanı (ventilyatorun çalışması) qapı açıq qalmazsa, aşırı isinme səbəbi ilə təhlükə yaranır.
- İstifadədən önce qablaşdırma materialı və yapışqan folyanı bığırma kamerası və qapıdan kənarlaşdırmaq.
- Şəkllərin mm ilə ölçüləri.

Dizayn məlumat

Qapının stoperi dəyişmir.

Mebelin gövdəsindən qapının ön sahəsinə qədər olan məsafə 47 mm.

Yan siyirtmələrin açılması üçün ön çıxıntıya diqqət yetirmək.

Bir kūnc həllinin planlaşdırılması zamanı, qapının ən azı 90 dərəcəlik açılma bucağını nəzərə almaq.

Bu cihaz üzerinde dolabda başqa heç bir elektrik cihazı quraşdırılmamalıdır.

İdarəetmə bloklu cihaz versiyasını aşağıda qabyuyan maşın üzərində quraşdırılmamalıdır. Qabyuyan maşınından qalxan buxar cihaz elektronikasına zərər verə bilər.

Daxili mebel hazırlayıın

Quraşdırma mebeli ən azı 90 °C - yə qədər temperatura davamlı olmalıdır, qonşu mebellərin ən hissələri isə 70 °C - yə qədər.

Cihaz bağlantısı yuvası quraşdırma yerindən kənardır olmalıdır.

Mebeldəki kəsim işlərini cihazı işə salmamışdan əvvəl yerinə yetirin. Taxta tozunu kənarlaşdırın, əks halda elektrik hissələrinin funksiyasına ziyan dəye bilər.

Bərkidilməmiş mebeli satışda olan bucaq alətiC ilə divara bərkidin. Cihazı ele yüksəklikdə qurun ki, aksessuar problemsiz kənarlaşdırıla bilinsin.

Elektrik birləşməsi

Bu cihaz I qorunun sinfinə uyğun gelir və yalnız qoruyucu birləşmə ilə işə salına bilər.

Təminat növ tablosundakı güc məlumatına əsasən və yerli qaydalara əsasən yerinə yetirilməlidir.

Bütün montaj işləri zamanı cihaz cərəyansız olmalıdır.

Cihaz yalnız birgə çatdırılmış birləşmə xətti ilə birləşdirilə bilər. Birləşmə xəttini cihazın arxa tərəfindən birləşdirin (klik!).

Birləşdirmə xətti orijinal xətt vasitəsilə müştəri xidməti tərəfindən təmin edilə bilər.

Təmas qoruyucu quraşdırılma vasitəsilə təmin olunmalıdır.

Təhlükəsizlik ştekeri kabel ilə bağlama

Cihaz yalnız təlimata uyğun quraşdırılmış qorunan elektrik mənbəyinə birləşdirilə bilər.

Şteker qurulmadan sonra kənardır olarsa, sabit elektrik quraşdırılması yerində fazalarda ərazi qaydalarına uyğunlaşdırıcı cihazdam istifadə olunmalıdır. Birləşmə qutusunda faza və neytral ("sıfır") başlıqlarını müəyyən etmək. Səhv qoşma zamanı cihaz zədələnə bilər.

Gərginlik tip lövhəsinə bax. Səbəkə qoşulma xəttinin naqillərini rəng koduna əsasən birləşdirin: yaşıl-sarı = qoruyucu xətt (⊕), mavi = (sıfır) neytral xətt, qəhvəyi = faza (xarici xətt).

Ev şəbəkəsinə qoşulma (LAN)

Bu cihaz şəbəkəyə hazırdır və bir LAN kabelini (LAN kabeli daxil deyil) istifadə edərək ev şəbəkəsinə qoşula bilər. Quraşdırma əvvəl, LAN kabelini cihazın arxasındakı yuvaya qoşun və gərginlilik aradan qaldırılması ilə təmin edin. LAN kabelini şəbəkə stepseline qoşun.

Su birləşməsi

Cihaz geri sovrumaya qarşı təhlükəsizdir (VDE-tərəfindən yoxlanılıb). Geri axım önləyicili birləşdirmə qurğularına ehtiyac yoxdur. Yerli su təchizatçısının müddədələrinə diqqət yetirmək.

Əgər suyun sərtliyi 7 °dH aşarsa, cihazdan önce nəzərdə tutulmuş ərpsizləşdirmə qurğusu quraşdırmaq. Biz GF 111 100 su ərpsizləşdirmə sistemini tövsiyyə edirik (xüsusi aksessuar olaraq əldə edmək olar).

Cihazı yalnız suyu birləşməsinə qoşmaq:

- Birləşmə ¾" (26,4 mm)
- Su təzyiqi 2-10 bar (0,2-1,0 MPa)
- ən azı 10 litr/dəqiqə

Qeyd: Giriş şlanqı üçün su birləşməsi hər zaman əlçatan olmalıdır (cihazın düz arxasında deyil).

Cirkab suyu birləşməsi

Cirkab suyu birləşməsində bir sifon nəzərdə tutmaq. Sifona birləşmə, hər zaman əlçatan olmalıdır (cihazın düz arxasında deyil).

Tullanti su şlanqına dair vacib göstərişlər

- Tullanti su şlanqını heç bir yerdə cihazın aşağı kantından hündür çəkməmək.
- Çıxış axını: ø 38 mm daxili diametr
- Cirkab suyu birləşməsi: cihazın çıxışından min. 100 mm daha dərin
- Çıxış axını şlanqını əzməmək
- Yanında verilmiş çıxış axını şlanqını qisaltmaq olmaz
- Çıxış axını şlanqı: 5 m - dən uzun olmamalı

Cihazı qurun

- İki cihazı yanaşı quraşdırarkən: hər iki tutacaq muldası ortaya baxmalıdır.
- Cihazın üzərində aralıq döşəməsi yoxdursa, onun aşmamasını təmin edin: Şəkfin hər iki tərəfinə iki ədəd satışda olan bucaq bərkitmək (dərinliyi 450 mm, cihazdan 5 mm hündür).
- Giriş və çıxış axını şlanqı üçün quraşdirməzdan önce nəqliyyat bərkidicilərini kənarlaşdırmaq.
- 1. Cihazı daxili mebelin içinə tam yerləşdirmək.
Arxada sol tərəfdə quraşdırma dolabındaki birləşdirmə kabelini və buxar bişirmə sobasının giriş və çıxış axını şlanqını birləşmələrə çəkmək. Bu zaman birləşdirmə kabelini əzməmək, sıxmamaq və ya iti kənarlardan keçirməmək.
- 2. Cihazı mərkəzə yerləşdirmək.
- 3. Cihazı su tərəzisi ilə tam dəqiq üfüqi yerləşdirmək.
- 4. Cihazı yanında verilmiş vintlə bərkitmək. Qapıdakı daşınma qoruyucusunu çıxarmaq.

Qapıları seçin

Dəqiq istiqamətləndirmə üçün cihaz qapısı asanlıqla ayarlanı bilər.

Bunu etmək üçün cihazı quraşdırma şinində çıxarmaq. Cihazın yuxarı hissəsində şənir tərəfdə oval bir dəlik görəcəksiniz. Örtük qapağını götürmək. Hər iki vinti bir az boşaltmaq (altibucaqlı açar 5 mm), lakin tam açmamaq! Qapını yan vint (Torx 20) ilə nizamlamaq, bunun üçün qapını açaraq yenidən bağlamaq lazıim gələ biler. İstiqaməti yoxlamaq və hər iki vinti (altibucaqlı açar 5 mm) yenidən buraraq bərkitmək. Örtük qapağını qoymaq.

Qeyd

- Cihazın qapısı göndərilmə vəziyyətində tənzimlənib. Qapı tənzimlənməsi adətən lazıim gəlmir.
- Boşluğun dəqiq ölçüsünü əldə etmək üçün, cihaz qapısının istiqaməti şənirdə tənzimlənə biler.
- Qapı yüksəklik üzrə tənzimlənə bilməz.

Bişirmə sobası ilə kombinasiya

İlk öncə buxar bişirmə sobasını, daha sonra bişirmə sobasını montaj etmək.

550 mm quraşdırma dərinliyi üçün, su şlanqlarını və birləşdirmə kabelini gövdədəki yuva boşluğununa yerləşdirmək.

BO 4.. bişirmə sobasının arxa tərəfi əyilmiş künce sahibdir. Arxada sol tərəfdə quraşdırma dolabındaki buxar bişirmə sobasının giriş və çıxış suyu şlanqını aşağıya, birləşmələrə çəkmək.

Əgər şlanqlar künclər arxa sol tərəfdə quraşdırma dolabında çəkilmişsə, cihazın bişirmə sobası üzərində quraşdırılması zamanı dolab gövdəsi ən azı 35 mm öne doğru çəkilməli və yan örtükler və ya üzülüyü oturdulmalıdır.

İstilik siyirtməsi ilə birləşmə (eni 60 sm)

Əvvəlcə qızdırıcı qutununu WS montaj edin. Qızdırıcını quraşdırmaq üçün təlimatlari izleyin.

Daxili dolabin içərisində sobanı isitmə qutusuna daxil edin. Daxil edərkən istilik qabının panelinə zərər verməyin.

İstiləşmə siyirtməsi ilə birləşmə (eni 76 sm)

Quraşdırma BO / BS (eni 76 sm) yuxarıdakı istiləşmə siyirtməsi WS yalnız ölçülü sabit aralıq dibi ilə.

Artırma

1. Cihazı enerjidən ayırın.
2. Bərkitmə vintlərini boşaldın.
3. Cihazı yavaşçaqaldırın və tam çıxarin.

bg

Важни указания

⚠ Опасност от нараняване!

Уредът е тежък. За преместване на уреда са необходими 2 лица. Използвайте само подходящи помощни средства.

- Прочетете внимателно настоящото ръководство и го съхранете. Само компетентен вграждане съгласно това ръководство за монтаж гарантира безопасна употреба. При щети поради грешно вграждане отговорност носи монтиращият
- Преди изпълнението на каквото и да е работи спрете електрическото захранване.
- За избягване на порязвания носете защитни ръкавици. Частите, които по време на монтажа са достъпни, могат да са с остри ръбове.
- Проверете уреда след разопаковането. При транспортни повреди не включвате.
- Уредът да не се повдига за вратата или дръжката на вратата.
- За инсталацията спазвайте актуалните валидни строителни предписания и предписанията на регионалното електрическо дружество.
- Уред за монтаж в кухненска мебел съгласно монтажната скица (спазвайте минималните разстояния).
- Монтаж зад врати на шкафове: Затварянето на такива врати при работа трябва да се изключи с подходящи мерки. Има опасност от прегряване ако вратата при работа или при охлаждане (вентилатор) не остане отворена.
- Свалете от камерата и от вратата опаковъчния материал и облепващото фолио преди въвеждане в експлоатация.
- Мерките на фигуранте са в мм.

Указания за планиране

Ограничителят на вратата не може да се сменя.

Разстояние корпус на шкафа до предната повърхност на вратата 47 mm.

Обърнете внимание на предната проекция за отварянето на страничните чекмеджета.

При планиране на ъглово решение обърнете внимание на ъгъла на отваряне на вратата от мин. 90°.

Над този уред не може да се монтира друг електрически уред в шкафа.

Версията на уреда с модул за управление отдолу да не се монтира върху съдомиялна машина. Излизашата пара от съдомиялната машина може да повреди електрониката на уреда.

Подготовка на шкаф за вграждане

Мебелите за вграждане трябва да са устойчиви на температури до 90 °C, а граничещите предни части на мебели - до 70 °C.

Контактът за свързване трябва да е извън нишата за монтаж.

Извършете всички дейности по изрязване на мебелите преди поставянето на уреда. Отстранете стружките, те могат да застрашат функционирането на електрическите компоненти.

Закрепвайте нефиксираната мебел с наличен в търговската мрежа винклел за стената.

Вграждайте уреда само толкова високо, че допълнителният аксесоар да може безпроблемно да се изважда.

Електрически изводи

Уредът отговаря на клас на защита I и може да се използва само със защищен проводник.

Обезопасяването трябва да се извърши според данните за мощността върху типовата табелка и според локалните предписания.

При всички монтажни дейности трябва уредът да е без напрежение.

Уредът може да се свърза само с доставения допълнително кабел за свързване. Пъхнете кабела за свързване в задната страна на уреда (щракване).

Кабелът за свързване за свързване може да се замени само от оригинален кабел, който е на разположение от клиентската служба.

Зашитата при допир трябва да се гарантира чрез вграждането.

Свързващ проводник със заземен контакт

Уредът може да се свързва само към инсталирани според предписанията предпазен контакт.

Ако щепселт след монтажа вече не може да се достигне, в неподвижно прокараната електроинсталация трябва да се предвиди сепаратор във фазите според конструктивните разпоредби.

Свързващ проводник без щепсел за защитен контакт

Уредът трябва да се свързва само от концесиониран специалист.

В неподвижно прокараната електроинсталация трябва да се предвиди сепаратор във фазите според конструктивните разпоредби. Идентифицирайте проводниците за фаза и неутрално ("нула") в контакта. При погрешно свързване уредът може да се повреди.

За напрежението вж. типовата табелка. Жилата на кабела за свързване към мрежата се свързват съгласно цветовото кодиране: зелено-жълто = защитен проводник (⏚), синьо = (нула) неутрален проводник, кафяво = фаза (външен проводник).

Свързване към домашната мрежа (LAN)

Този уред може да работи в мрежа и може да се свързва с LAN кабел към домашната мрежа (LAN кабел не е приложен).

Пъхнете LAN кабела преди монтажа в буксата от задната страна на уреда и го обезопасете с кабелна скоба. Свържете LAN кабела с електрически контакт.

Свързване за чиста вода

Уредът е осигурен срещу обратно засмукване (VDE тестван). Арматурите за присъединяване с предотвратяване на обратния ход не е нужно. Спазвайте предписанията на локалната водоснабдителна компания.

Подходящо съоръжение за котлен камък да се инсталира преди уреда, ако твърдостта на водата е над 7 °dH. Ние препоръчваме система за отстраняване на котлен камък GF 111 100 (като специална принадлежност на разположение).

Свързвайте уреда само към присъединяване за студена вода:

- Присъединяване $\frac{3}{4}$ " (26,4 mm)
- Налягане на водата 2-10 bar (0,2-1,0 MPa)
- мин. 10 литра/минута

Указание: Присъединяването за вода за подаващия маркуч винаги трябва да е достъпно (не директно зад уреда).

Връзка с канализационната система

Поставете сифон на връзката с канализацията.

Присъединяването към сифона трябва винаги да е достъпно (не директно зад уреда).

Важни указания за източващия маркуч

- Изпускащият маркуч да не се поставят на място, по-високо от долния ръб на уреда
- Оттичане: Ø 38 mm вътрешен диаметър
- Връзка с канализационната система: мин. 100 mm по-дълбоко от сифона на уреда
- Не прегъвайте маркуча за източване
- Не скъсявайте приложения маркуч за източване
- Източващ маркуч: не по-дълъг от 5 m

Вграждане на уреда

- При монтаж на два уреда един до друг: Двете ниши за хващане трябва да съчат към средата.
- Обезопасете уреда в шкафа срещу накланяне, ако няма двойно дъно над уреда: Закрепете два обикновени винкела двустранно в шкафа (на 450 mm дълбочина, 5 mm над височината на уреда).
- Преди монтажа отстранете транспортните държачи за входния и изходния маркуч.

1. Вкарайте уреда докрай в шкафа за вграждане.

Присъединяваният кабел и подаващия и отвеждащия маркуч на фурната да се отведат отзад вляво във вградения шкаф към присъединяванията. При това не прегъвайте захранващия кабел и маркучите, не го защипвайте и не го прекарвайте през остри ръбове.

2. Нивелирайте уреда централно.

3. Нивелирайте точно водоравно уреда с нивелир.

4. Закрепете уреда с приложения винт. Свалете транспортната планка от вратата.

Регулиране на вратата

За точното изравняване вратата на уреда може да се регулира леко.

За целта леко изтеглете уреда от нишата за монтаж. От горната страна на уреда ще откриете ovalен отвор от шарнирната страна. Свалете капачето. Двата винта (шестостен 5 mm) леко се разхлабват, но не се развиват! Регулирайте вратата със страничния винт (торсионен 20), за целта може да е нужно да отворите вратата и отново да я затворите. Проверете изравняването и затегнете двата винта (шестограм 5 mm). Поставете капачето.

Указание

- Вратата на уреда е регулирана при доставката. Регулиране на вратата обикновено не е нужно.
- Изравняването на вратата на уреда може да се регулира върху шарнира, за да се достигне точно разстояние.
- Вратата не може да се регулира на височина.

Комбинация с фурна

Първо монтирайте фурната за печене с пара, след това монтирайте фурната.

За монтажна дълбочина от 550 mm позиционирайте водните маркучи и свързвания кабел в зоната на разширението на корпуса.

Задната страна на фурните BO 4.. притежава скосен ръб. Подаващият и отвеждащия маркуч на фурната да се отведат отзад вляво във вградения шкаф надолу към присъединяванията. Ако маркучите не са вкарани в ъгъла отзад вляво на монтажния шкаф, трябва при монтаж на уреда над фурна корпусът на шкафа да се изтегли с мин. 35 mm напред и да се постави странична обшивка или бленда.

Комбинация с топлинно чекмедже (ширина 60 см)

Първо монтирайте топлинното чекмедже WS. Спазвайте ръководството за монтаж на топлинното чекмедже.

Вкарайте фурната върху топлинното чекмедже в шкафа за монтаж. При вкарване не повреждайте блендата на топлинното чекмедже.

Комбинация с топлинно чекмедже (ширина 76 см)

Монтаж BO/BS (ширина 76 см) над термочекмедже WS само с формостабилно междуенно дъно.

Демонтаж

1. Изключете уреда от напрежението.
2. Развийте закрепващите болтове.
3. Леко повдигнете уреда и го изтеглете докрай.

CS

Důležité pokyny

△ Nebezpečí úrazu!

Spotřebič je těžký. Pro přemisťování spotřebiče jsou zapotřebí 2 osoby. Používejte pouze vhodné pomůcky.

- Pečlivě si přečtěte návod a uschovejte ho. Jen odborná vestavba podle tohoto montážního návodu zaručí bezpečné používání. Za škody způsobené chybnou vestavbou odpovídá montážní firma.
- Před prováděním veškerých prací přerušte přívod proudu.
- Abyste zabránili pořezání, používejte ochranné rukavice. Části, které jsou přístupné při montáži, mohou mít ostré hrany.
- Po vybalení spotřebiče zkонтrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.
- Spotřebič nezvedejte za dvířka nebo madlo dvířek.
- Při instalaci dodržujte aktuálně platné stavební předpisy a předpisy regionálního dodavatele elektřiny.
- Spotřebič pro vestavbu do kuchyňské skřínky podle výkresu vestavby (dodržujte minimální vzdálenost).
- Montáž za nábytkovými dvířky: Uzávření těchto dvířek za provozu musí být zabráněno vhodnými opatřeními. Hrozí nebezpečí přehrátí, nejsou-li dvířka otevřena za provozu nebo během chlazení (provoz ventilátoru).
- Před uvedením do provozu odstraňte z pečicího prostoru a dvířek obalový materiál a lepicí fólie.
- Rozměry na obrázcích jsou v mm.

Pokyny k plánování

Zarážku dvířek nelze vyměnit.

Vzdálenost korpusu skřínky od čelní plochy dvířek je 47 mm.

Zachovějte přesah vpředu pro otvor postranních zásuvek.

Při plánování řešení do rohu zohledněte úhel otevření dvířek min. v rozptěti 90°.

Nad tímto spotřebičem nesmí být ve skřínce zabudovaný žádný jiný elektrický spotřebič.

Verze spotřebiče s ovládacím panelem dole nemůže být vestavěna nad myčkou nádobí. Pára stoupající z myčky nádobí může poškodit elektroniku spotřebiče.

Příprava vestavěného nábytku

Vestavný nábytek musí být odolný vůči teplotám do 90 °C, sousední čelní strany nábytku do 70 °C.

Přípojková krabice se musí nacházet mimo prostor pro vestavbu. Výrezy v nábytku provádějte před vsazením přístroje. Odstraňte třísky, jinak by mohla být negativně ovlivněna funkce elektrických komponent.

Neupevněný nábytek připevněte ke zdi běžným úhelníkem. Přístroj instalujte pouze tak vysoko, abyste z něj mohli bez problémů vyndávat příslušenství.

Elektrické připojení

Spotřebič odpovídá stupni ochrany I a smí být připojen jen kabelem s ochranným vodičem.

Jištění musí být provedené podle výkonu uvedeného na typovém štítku a místních předpisů.

Při veškerých montážních pracích musí být spotřebič odpojený od sítě.

Spotřebič smí být připojen pouze pomocí přívodního kabelu, který je součástí dodávky. Zapojte přívodní kabel na zadní straně spotřebiče (zacvaknout!).

V případě výměny smí být použit pouze originální kabel, který lze obdržet u zakaznického servisu.

Ochrana proti dotyku musí být zajištěna vestavbou.

Přívodní kabel se zástrčkou s ochranným kontaktem

Spotřebič je povolen zapojovat pouze do předpisově nainstalované elektrické zásuvky s ochranným kontaktem.

Pokud není zástrčka po provedení vestavby přístupná, je třeba u pevné elektrické instalace použít odpojovač fází podle předpisů pro instalaci.

Přívodní kabel bez zástrčky s ochranným kontaktem

Elektrické připojení smí provádět pouze koncesovaný odborník.

U pevné elektrické instalace je třeba použít odpojovač fází podle předpisů pro instalaci. Identifikujte fázové vodiče a neutrální („nulový“) vodič v připojovací zásuvce. V případě nesprávného připojení může dojít k poškození spotřebiče.

Údaje o elektrickém napětí najdete na typovém štítku. Při zapojování vodičů síťového kabelu dodržujte barevné rozlišení: zeleno-žlutý = ochranný vodič \oplus , modrý = nulový vodič, hnědý = fáze (krajní vodič).

Připojení k domácí síti (LAN)

Tento spotřebič podporuje síťovou komunikaci a lze ho pomocí LAN kabelu připojit k domácí síti (LAN kabel není součástí dodávky). Před vestavbou zapojte LAN kabel do zdírky na zadní straně spotřebiče a zajistěte ho pomocí příchytky pro odlehčení tahu. Zapojte LAN kabel do síťové zásuvky.

Přípojka vody

Spotřebič má ochranu proti zpětnému nasáti vody (certifikát VDE). Nejsou nutné připojovací armatury s ochranou proti zpětnému toku. Dodržujte předpisy místních vodáren.

Pokud je tvrdost vody vyšší než 7° dH, nainstalujte před spotřebič vhodné odvápnovací zařízení. Doporučujeme systém pro odvápnění vody GF 111 100 (lze zakoupit jako zvláštní příslušenství).

Spotřebič připojujte pouze k přívodu studené vody:

- přípoj $\frac{3}{4}$ " (26,4 mm)
- tlak vody 2–10 bar (0,2–1,0 MPa)
- min. 10 l/min

Upozornění: Přípojka vody pro připojení přívodní hadice musí být neustále přístupná (ne přímo za spotřebičem).

Přípojka odpadní vody

Na odtokovou přípojku nainstalujte sifon. Připojení k sifonu musí být neustále přístupné (ne přímo za spotřebičem).

Důležitá upozornění k odtokové hadici

- Odtoková hadice nesmí být v žádném místě vedená výš, než je spodní hrana spotřebiče.
- Odtok: ø 38 mm vnitřní průměr
- Přípojka pro vypouštění vody: min. o 100 mm níž než odtok ze spotřebiče
- Odtokovou hadici nezalamujte
- Přiloženou odtokovou hadici nezkracujte
- Odtoková hadice: nesmí být delší než 5 m

Montáž přístroje

- Při vestavbě dvou spotřebičů vedle sebe: Obě prohlubně pro uchopení musí být uprostřed.
- Spotřebič ve skřínce zajistěte proti převržení, pokud není nad spotřebičem vložena deska: Do skřínky upevněte na obou stranách dva běžně prodávané úhelníky (v hloubce 450 mm, 5 mm nad výškou spotřebiče).
- Před vestavbou odstraňte přepravní držáky přívodní a odtokové hadice.

1. Zasuňte spotřebič zcela do vestavné skřínky.

Přívodní kabel a přívodní a odtokovou hadici parní pečicí trouby vedeť vlevo vzadu ve vestavné skřínce k přípojkám. Dbejte při tom na to, aby přívodní kabel a hadice nebyly zalomené, přiskřipnuté nebo nevedly před ostré hrany.

2. Spotřebič vycentrujte.

3. Spotřebič vyrovnejte přesně pomocí vodorovné polohy.

4. Upevněte spotřebič pomocí přiložených šroubů. Odstraňte přepravní pojistiky na dvírkách.

Seřízení dvírek

Pro přesné vyrovnání lze dvírka spotřebiče mírně seřídit.

Za tímto účelem vytáhněte spotřebič kousek z vestavného prostoru. Na horní straně spotřebiče se na straně závěsu nachází oválný otvor. Sejměte krytku. Trochu povolteoba šrouby (inbus 5 mm), ale nevyšroubovávejte je úplně! Seříďte dvírka pomocí šroubu na straně (Torx 20), přitom může být nutné dvírka otevřít a zase zavřít. Zkontrolujte vyrovnání a oba šrouby (inbus 5 mm) utáhněte. Nasadte krytku.

Upozornění

- Dvírka jsou při dodání seřízená. Normálně není nutné dvírka seřizovat.
- Vyrovnaní dvírek spotřebiče lze seřídit na závěsu, aby byl dosažen přesný rozměr mezery.
- U dvírek nelze měnit výšku.

Kombinace s troubou

Nejprve namontujte parní pečicí troubu, poté pečicí troubu.

U hloubky vestavby 550 mm umístěte hadice na vodu a připojovací kabel v oblasti vybrání v krytu.

Zadní strana pečicích trub BO 4.. má zkosenou hranu. Přívodní a odtokovou hadici parní pečicí trouby vedeť ve vestavné skřínce vlevo vzadu dolů k přípojkám.

Pokud nejsou hadice vedené ve vestavné skřínce v levém zadním rohu, musí se při vestavbě spotřebiče nad pečicí troubou předsunout korpus skřínky min. o 35 mm dopředu a použít postranní kryt nebo obložení.

Kombinace s ohrevnou zásuvkou (šířka 60 cm)

Nejprve namontujte ohrevnou zásuvku WS. Řidťte se návodem k montáži ohrevné zásuvky.

Troubu zasuňte do vestavné skřínky na ohrevnou zásuvku. Při zasouvání nepoškodte panel ohrevné zásuvky.

Kombinace s ohrevnou zásuvkou (šířka 76 cm)

Vestavba BO/BS (šířka 76 cm) nad ohrevnou zásuvkou WS pouze s tvarově stabilním mezidinem.

Demontáž

1. Odpojte přístroj od zdroje napětí.

2. Povolte upevňovací šrouby.

3. Přístroj mírně nadzvedněte a zcela vytáhněte.

da

Vigtige henvisninger

⚠ Fare for tilskadekomst!

Emhætten er tung. Der kræves 2 personer for at flytte emhætten. Anvend kun egnede hjælpemidler.

- Læs vejledningen omhyggeligt, og opbevar den. Kun korrekt indbygning iht. denne monteringsvejledning garanterer sikker brug. Montøren hæfter for skader, som skyldes ukorrekt indbygning
- Strømtilførslen skal afbrydes, før der udføres nogen form for arbejde.
- Brug beskyttelseshandsker for at undgå snitsår. Dele med skarpe kanter kan være tilgængelige under installationen.

- Kontroller apparatet, når det er pakket ud. Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har transportskader.
- Løft ikke apparatet i døren eller i dørens håndgreb.
- Overhold den aktuelt gældende byggeLovgivning og forskrifterne fra den regionale elektricitetsforsyning ved installationen.
- Apparat til indbygning i et køkkenmøbel i overensstemmelse med montage tegningen (overhold minimumafstandene).
- Indbygning bag skabsdøre: Det skal forhindres ved hjælp af egnede forholdsregler, at sådanne døre kan lukkes under driften. Der er fare for overophedning, hvis døren ikke forbliver åben under driften eller under afkølingen (ventilatordrift).
- Fjern emballagemateriale og klæbefolie fra ovnrummet og døren inden ibrugtagningen.
- Mål i illustrationer er angivet i mm.

Monteringsanvisninger

Døranslagets side kan ikke vendes.

Afstand fra skabskorpus til dørens frontside 47 mm.

Vær opmærksom på frontudhængen af hensyn til åbning af skuffer ved siden af apparatet.

Ved planlægning af hjørneløsninger skal der beregnes plads til en døråbningsvinkel på minimum 90°.

Der må ikke indbygges andre elektriske apparater i skabet ovenpå dette apparat.

Modeller med betjeningsdelen placeret forneden må ikke indbygges over en opvaskemaskine. Den opstigende damp fra opvaskemaskinen kan beskadige elektronikken i apparatet.

Forberede køkkenelementet

Køkkenelementer skal være temperaturbestandige op til 90°C, tilstødende møbelfronter op til 70°C.

Tilslutningsdåsen skal ligge udenfor indbygningsnischen.

Gennemfør udskæringsarbejder på møblet før apparatet indsættes. Fjern spåner, disse kan påvirke funktionen af elektriske komponenter.

Ikke fastgjorte møbler skal fastgøres på væggen med en gængse vinkel.

Apparatet må kun monteres så højt, at tilbehør kan tages ud uden problemer.

Elektrisk tilslutning

Apparatet er klassificeret i beskyttelsesklasse I og må kun anvendes med en sikkerheds-jordforbindelse.

Afsikringen skal udføres i henhold til det angivne effektforbrug på typeskiltet og de lokale forskrifter.

Apparatet skal være uden elektrisk spænding ved alle former for montagearbejde.

Apparatet må kun tilsluttes med den leverede tilslutningsledning. Stik tilslutningsledningen ind på bagsiden af apparatet (der lyder et klik!).

Tilslutningsledningen må kun udskiftes med en original tilslutningsledning, som kan bestilles via kundeservice.

Indbygningen skal yde berøringsbeskyttelse.

Tilslutningsledning med sikkerhedsstik (Schuko-stik)

Apparatet må kun tilsluttes til en sikkerhedsstikkontakt, som er tilsluttet efter forskrifterne.

Hvis stikket ikke er tilgængeligt efter installationen, skal der i en fast elektrisk installation være monteret en afbryderanordning på faserne i henhold til installationsbestemmelserne.

Tilslutningsledning uden sikkerhedsstik (Schuko-stik)

Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret fagmand.


Ved en fast elektrisk installation skal der være monteret en afbryderanordning på faserne i henhold til installationsbestemmelserne. Identifier fase- og nulleder i tilslutningsdåsen. Hvis apparatet tilsluttes forkert, kan det blive beskadiget.

Vedr. spænding, se typeskilt. Tilslut nettilslutningsledningens ledere iht. farvemarkeringen: grøn-gul = beskyttelsesleder (Ø), blå = nulleder, brun = fase (yderleder).

Kun for Danmark

Apparater op til maks. 2,99 kW (13 A) (se typeskilt)

I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E. Hvis der kun findes en stikkontakt type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på denne måde kan det sikres, at apparatet bliver korrekt jordforbundet. Denne adapter kan fås via kundeservice (reservedelsnr. 623333) eller som ekstra tilbehør.

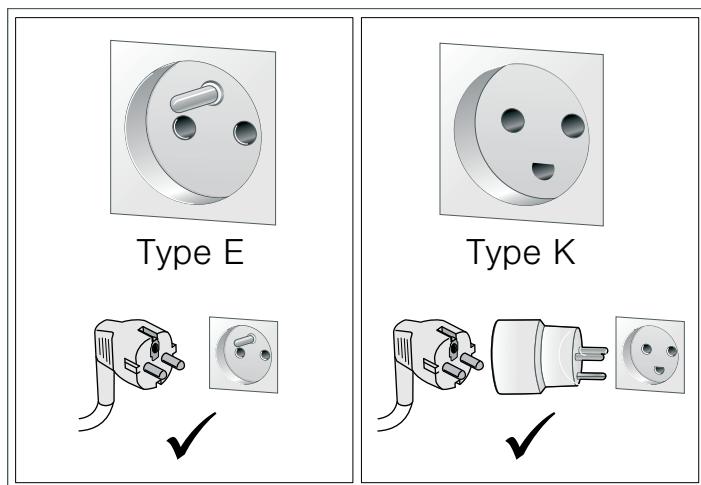

Hvis stikket ikke er tilgængeligt efter installationen, skal der i en fast elektrisk installation være monteret en afbryderanordning på faserne i henhold til installationsbestemmelserne.

Apparater over 2,99 kW (13 A) (se typeskilt)

Apparatet må ikke tilsluttes med stikket til sikkerhedsstikkontakten. Der er fare for elektrisk stød. Apparatet må kun tilsluttes med en fast tilslutning, som kun må udføres af en autoriseret fagmand.

Tilslutning til hjemmenetværket (LAN)

Dette apparat har en netværksfunktion og kan tilsluttes til hjemmenetværket med et LAN-kabel (LAN-kabel er ikke vedlagt). Stik LAN-kablet ind i stikterminalen på bagsiden af apparatet, og fastgør det med trækaffastningen, inden apparatet indbygges. Forbind LAN-kablet med en netværksstikdåse.

Vandtilslutning

Apparatet er sikret mod tilbagesugning (VDE-godkendt). Tilslutningsarmaturer med kontraventil er ikke påkrævet. Overhold forskrifterne fra det lokale vandværk.

Installer et egnet afkalkningsanlæg foran apparatet, hvis vandhårdheden er over 7°dH. Vi anbefaler vandafkalkningssystemet GF 111 100 (fås som ekstra tilbehør).

Apparatet må kun tilsluttes en koldt Vandstilslutning:

- Tilslutning ¾" (26,4 mm)
- Vandtryk 2-10 bar (0,2-1,0 MPa)
- Min. 10 liter/minut

Bemærk: Vandtilslutningen for tilløbsslangen skal altid være tilgængelig (ikke placeret direkte bag apparatet).

Spildevandstilslutning

Der skal være placeret en vandlås ved vandafløbets tilslutning. Tilslutningen til vandlåsen skal altid være tilgængelig (ikke placeret direkte bag apparatet).

Vigtige anvisninger om afløbsslangen

- Afløbsslangen må ikke på noget sted forlægges højere end apparatets underkant
- Afløb: Ø 38 mm indvendig diameter
- Tilslutning af vandafløb: min. 100 mm dybere end afløbet på apparatet
- Afløbsslangen må ikke have knæk
- Den medfølgende afløbsslange må ikke afkortes
- Afløbsslange: ikke længere end 5 m

Indbygge apparatet

- Ved indbygning af to apparater ved siden af hinanden: Begge de forsænkede greb skal vendte ind mod midten.
- Ved indbygning i et skab skal det sikres, at apparatet ikke kan vippe, hvis der ikke er placeret en mellemkund over det: Fastgør to almindelige vinkelbeslag i hver side af skabet (450 mm i dybden, 5 mm over apparatets højde).
- Fjern transportholderne for til- og afløbsslangerne inden indbygningen.

1. Skyd apparatet helt ind i indbygningsskabet.

Før kombi-/dampovvens tilslutningskabel og til- og afløbsslangerne bagerst til venstre i indbygningsskabet frem til tilslutningerne. Pas på, at tilslutningskablet og slangerne ikke får knæk, kommer i klemme eller bliver ført hen over skarpe kanter.

2. Centrer apparatet.

- Indjuster apparatet helt nøjagtigt til vandret ved hjælp af et vaterpas.
- Fastgør apparatet med den vedlagte skrue. Fjern transportsikringen ved døren.

Indjustere apparatets dør

Døren kan justeres lidt, så den kan placeres helt nøjagtigt. Hertil skal apparat trækkes lidt ud af indbygningsnichen. På oversiden af apparatet er der en oval åbning på hængselsiden. Tag afdækningskappen af. Skru de to skruer (Unbrako 5 mm) lidt men ikke helt ud! Juster døren med gevindskruen (Torx 20) i siden, hertil kan det være nødvendigt at åbne og lukke døren igen. Kontroller indjusteringen, og skru de to skruer (Unbrako 5 mm) fast igen. Sæt afdækningskappen på.

Anvisninger

- Ved leveringen er apparatets dør indjusteret. Normalt er det ikke nødvendigt at indjustere døren.
- Døren kan justeres på det øverste hængsel, så spalten bliver helt parallel.
- Døren kan ikke indstilles i højden.

Kombination med ovn

Indbyg først kombi-/dampovnen og derefter ovnen.

Placer ved en indbygningsdybde på 550 mm vandslangerne og tilslutningskablet i udsparingen i kabinetet.

BO 4.. ovnene har et skræt afskåret hjørne på bagsiden. Forlæg kombi-/dampovnens tilløbs- og afløbsslanger bagerst til venstre i indbygningsskabet nedad til tilslutningerne.

Hvis slangerne ikke forlægges i det bagerste hjørne i venstre side, skal skabskorpus ved indbygning af apparatet over en ovn trækkes mindst 35 mm fremad, og der skal anbringes en sideafdækning eller et panel.

Kombination med varmeskuffe (bredde 60 cm)

Monter først varmeskuffen WS. Følg monteringsvejledningen for varmeskuffen.

Sæt ovnen på varmeskuffen, og skyd dem ind i indbygningsskabet. Pas på, at varmeskuffens panel ikke bliver beskadiget.

Kombination med varmeskuffe (bredde 76 cm)

Indbygning af BO/BS (bredde 76 cm) over varmeskuffe WS må kun udføres med en formstabil mellembund.

Demontering

- Gør apparatet spændingsløs.
- Løsn fastgørelsesskruerne.
- Løft apparatet en smule og træk det helt ud.

el

Σημαντικές υποδείξεις

Διάλυμα τραυματισμού!

Η συσκευή είναι βαριά. Για τη μετακίνηση της συσκευής είναι απαραίτητα 2άτομα. Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα βιοηθητικά μέσα.

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις. Μόνο η σωστή εγκατάσταση, σύμφωνα μ' αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης, εγγυάται την ασφαλή λειτουργία. Σε περιπτώση που δημιουργηθούν ζημιές από λάθος εγκατάσταση, την ευθύνη φέρει ο εγκαταστάτης
- Πριν την πραγματοποίηση οποιοιδήποτε εργασίας, διακόψτε την παροχή ρεύματος.
- Για την αποφυγή τραυματισμών, φοράτε γάντια προστασίας. Εξαρτήματα, τα οποία κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης είναι προστάτα, μπορεί να είναι κοφτερά.
- Μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία, ελέγχτε τη συσκευή. Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά μην τη συνδέσετε.
- Μη σηκώνετε τη συσκευή από την πόρτα ή τη λαβή της πόρτας.
- Για την εγκατάσταση προσέξτε τους τρέχοντες ισχύοντες οικοδομικούς κανονισμούς και τους κανονισμούς της τοπικής επιχείρησης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
- Συσκευή για την τοποθέτηση σ' έναν ντουλάπι κουζίνας σύμφωνα με το σχέδιο εγκατάστασης (προσέξτε τις ελάχιστες αποστάσεις).
- Τοποθέτηση πίσω από πόρτες ντουλάπιών κουζίνας: Το κλείσιμο αυτών των πορτών κατά τη λειτουργία, πρέπει να αποκλείεται μέσω κατάλληλων μέτρων. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης, όταν η πόρτα δεν παραμείνει ανοιχτή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή της ψύξης (λειτουργία ανεμιστήρα).

- Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας και τις κολλητικές μεμβράνες πριν τη θέση σε λειτουργία από τον χώρο μογγιέρματος και την πόρτα.
- Διαστάσεις στις εικόνες σε mm.

Υποδείξεις σχεδιασμού

Αναστολέας πόρτας μη αντικαθιστούμενος.

Απόσταση του σώματος επίπλου μέχρι την επιφάνεια της εξωτερικής πλευράς της πόρτας 47 mm.

Προσέξτε την μπροστινή προεξοχή για το όνοιγμα των πλευρικών συρταριών.

Κατά τον σχεδιασμό μιας λύσης γωνίας, λάβετε υπόψη τη γωνία ανοίγματος της πόρτας από τουλάχιστον 90°.

Πάνω από αυτήν τη συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί στο ντουλάπι καμία άλλη ηλεκτρική συσκευή.

Μην τοποθετείτε την έκδοση συσκευής με το χειριστήριο κάτω πάνω από ένα πλυντήριο πιάτων. Ο ανερχόμενος ατμός από το πλυντήριο πιάτων μπορεί να προξενήσει ζημιά στα ηλεκτρονικά της συσκευής.

Προετοιμασία του εντοιχιζόμενου ντουλαπιού

Τα ντουλάπια πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμοκρασία μέχρι τους 90 °C, οι γειτονικές προσόψεις των ντουλαπιών μέχρι τους 70 °C.

Το κούτι σύνδεσης πρέπει να βρίσκεται έξω από τη θέση τοποθέτησης.

Εκτελέστε τις εργασίες κοπής των ανοίγμάτων στο ντουλάπι πριν την τοποθέτηση της συσκευής. Απομακρύνετε τα απόβλητα (πριονίδια, γρέζια), η λειτουργία των ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.

Στερεώστε τα μη στερεωμένα ντουλάπια με μια γωνία του εμπορίου στον τοίχο.

Τοποθετήστε τη συσκευή τόσο ψηλά, ώστε να μπορείτε να αφαιρείτε χωρίς δυσκολία τα εξαρτήματα.

Ηλεκτρική σύνδεση

Η συσκευή αντιστοιχεί στην κατηγορία προστασίας I και επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με σύνδεση αγωγού προστασίας (γείωση).

Η ασφάλεια πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα στοιχεία ισχύος στην πινακίδα τύπου και τις τοπικές προδιαγραφές.

Σε όλες τις εργασίες συναρμολόγησης πρέπει η συσκευή να βρίσκεται εκτός τάσης.

Η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο με το συνημμένο καλώδιο σύνδεσης. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στην πίσω πλευρά της συσκευής (κλικ!).

Το καλώδιο σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο με ένα γνήσιο καλώδιο, διαθέσιμο μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πλεοντών.

Η προστασία επαφής πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω της αντίστοιχης τοποθέτησης.

Καλώδιο σύνδεσης χωρίς φις σούκο

Η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο σε μια πρίζα σούκο, που είναι εγκατεστημένη σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Εάν το φις μετά την τοποθέτηση δεν είναι πλέον προσιτό, πρέπει στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση να προβλέπεται μια διάταξη διακοπής στις φάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.

Καλώδιο σύνδεσης χωρίς φις σούκο

Μόνο ένας αδειούχος εγκαταστάτης επιτρέπεται να συνδέσει τη συσκευή.

Στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να προβλέπεται μια διάταξη διακοπής στις φάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης. Εξακριβώστε τους αγωγούς των φάσεων και τον ουδέτερο αγωγό ("μηδέν") στο κούτι σύνδεσης. Σε περίπτωση εσφαλμένης συνδέσης μπορεί η συσκευή να υποστεί ζημιά.

Για την τάση βρέπε στην πινακίδα τύπου. Συνδέστε τους κλώνους του καλώδιου σύνδεσης σύμφωνα με τα αντίστοιχα χρώματα:

Πρασινοκίτρινο = Αγωγός προστασίας (⊕), μπλε = (μηδέν) ουδέτερος αγωγός, καφέ = φάση (εξωτερικός αγωγός).

Σύνδεση στο οικιακό δίκτυο (LAN)

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα δικτύου και μπορεί να συνδεθεί με ένα καλώδιο LAN στο οικιακό δίκτυο (το καλώδιο LAN δε συμπεριλαμβάνεται). Πριν την τοποθέτηση συνδέστε το καλώδιο LAN στην υποδοχή στην πίσω πλευρά της συσκευής και ασφαλίστε το με την ανακούφιση της έλξης καλωδίου. Συνδέστε το καλώδιο LAN με μια υποδοχή δικτύου.

Σύνδεση νερού

Η συσκευή είναι ασφαλής από επαναρρόφηση (ελεγμένη κατά VDE). Εξαρτήματα σύνδεσης με βαλβίδα αντεπιστροφής δεν είναι απαραίτητα. Προσέξτε τις προδιαγραφές της τοπικής εταιρείας ύδρευσης.

Εγκαταστήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απασβέστωσης πριν τη συσκευή, σε περίπτωση που η σκληρότητα νερού ξεπερνά τα 7°dH. Εμείς συνιστούμε το σύστημα αποσκλήρυνση νερού GF 111 100 (διαθέσιμο ως ειδικό εξάρτημα).

Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια σύνδεση κρύου νερού:

- Σύνδεση ¾" (26,4 mm)
- Πίεση νερού 2-10 bar (0,2-1,0 MPa)
- ελάχ. 10 λίτρα/λεπτό

Υπόδειξη: Η σύνδεση της παροχής νερού για τον εύκαμπτο σωλήνα προσαγώγης πρέπει να είναι πάντοτε προσιτή (όχι απευθείας πίσω από τη συσκευή).

Σύνδεση αποχέτευσης

Προβλέψτε ένα σιφόνι για τη σύνδεση της αποχέτευσης. Η σύνδεση στο σιφόνι πρέπει να είναι πάντα προσιτή (όχι απευθείας πίσω από τη συσκευή).

- Σημαντικές υποδείξεις για τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης**
- Μην τοποθετήσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης σε καμία θέση υψηλότερα από την κάτω ακμή της συσκευής
 - Αποχέτευση: Ø 38 mm εσωτερική διάμετρος
 - Σύνδεση αποχέτευσης: Τουλάχιστον 100 mm χαμηλότερα από το σημείο εκροής της συσκευής
 - Μην τοσκίσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης
 - Μην κοντύνετε τον συνημμένο εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης
 - Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης: Όχι μακρύτερος από 5 m

Τοποθέτηση της συσκευής

- Σε περίπτωση τοποθέτησης δύο συσκευών τη μια δίπλα στην άλλη: Και οι δύο εσοχές λαβής πρέπει να δείχνουν προς τη μέση.
- Ασφαλίστε τη συσκευή στο ντουλάπι έναντι ανατροπής, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιάμεσος πάτος πάνω από τη συσκευή: Στερεώστε δύο γωνίες του εμπορίου και από τις δύο πλευρές στο ντουλάπι (σε 450 mm βάθος, 5 mm πάνω από το ύψος της συσκευής).
- Πριν την τοποθέτηση αφαιρέστε τα στηρίγματα μεταφοράς για τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής και αποχέτευσης.
- 1. Σπρώξτε τη συσκευή εντελώς μέσα στο εντοιχιζόμενο έπιπλο.
Οδηγήστε το καλώδιο σύνδεσης και τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής και αποχέτευσης του φούρνου ατμού πίσω αριστερά στο εντοιχιζόμενο ντουλάπι στις συνδέσεις. Σε αυτή την περίπτωση μην τοσκίσετε, μακρώστε ή περάστε το καλώδιο σύνδεσης και τους εύκαμπτους σωλήνες πάνω από κοφτερές ακμές.
- 2. Κεντρώστε τη συσκευή.
- 3. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με το αλφάρι οικριώς οριζόντια.
- 4. Στερεώστε τη συσκευή με τη συνημμένη βίδα. Αφαιρέστε την ασφάλεια μεταφοράς στην πόρτα.

Ρύθμιση της πόρτας

Για την ακριβή ευθυγράμμιση μπορεί να ρυθμιστεί ελαφρά η πόρτα της συσκευής.

Γι' αυτό τραβήξτε τη συσκευή λίγο έξω από τη θέση τοποθέτησης. Στην επάνω μεριά της συσκευής στην πλευρά των μεντεσέδων θα βρείτε ένα οβάλ ανοίγμα. Αφαιρέστε το κάλυμμα. Λύστε λίγο τις δύο βίδες (εξάγωνο κλειδί 5 mm), αλλά μην τις ξεβιδώστε! Ρυθμίστε την πόρτα με την πλαίνη βίδα (Torx 20), γι' αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο να ανοίξετε την πόρτα και να την κλείσετε ξανά. Ελέγχετε την ευθυγράμμιση και σφίξτε καλά τις δύο βίδες (εξάγωνο κλειδί 5 mm). Τοποθετήστε το κάλυμμα.

Υποδείξεις

- Η πόρτα της συσκευής στην κατάσταση παρόδοσης είναι ρυθμισμένη. Κανονικά μια ρύθμιση της πόρτας δεν είναι απαραίτητη.
- Η ευθυγράμμιση της πόρτας της συσκευής μπορεί να ρυθμιστεί στον μεντεσέ, για την επίτευξη μιας ακριβόμυς διάστασης σχισμής.
- Η πόρτα δεν μπορεί να ρυθμιστεί στο ύψος.

Συνδυασμός με φούρνο

Συναρμολογήστε πρώτα τον φούρνο μαγειρέματος με ατμό, στη συνέχεια τον φούρνο.

Για ένα βάθος τοποθέτησης από 550 mm τοποθετήστε τους εύκαμπτους σωλήνες νερού και το καλώδιο σύνδεσης στην περιοχή της εγκοπής του περιβλήματος.

Η πίσω πλευρά των φούρνων BO 4.. διαθέτει μια λοξή γωνία. Οδηγήστε τον εύκαμπτο σωλήνα προσαγώγης και τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του φούρνου μαγειρέματος με ατμό πίσω αριστερά στο ντουλάπι τοποθέτησης προς τα κάτω προς τις συνδέσεις.

Σε περίπτωση που οι εύκαμπτοι σωλήνες δεν οδηγούνται στη γωνία πίσω αριστερά στο ντουλάπι τοποθέτησης, πρέπει κατά την τοποθέτηση της συσκευής να τραβήξτε το σώμα του ντουλαπιού πάνω από έναν φούρνο το λιγότερο κατά 35 mm προς τα εμπρός και να τοποθετηθεί μια πλευρική κάλυψη ή επένδυση.

Συνδυασμός με θερμαινόμενο συρτάρι (πλάτος 60 cm)

Πρώτα συναρμολογήστε το θερμαινόμενο συρτάρι WS. Προσέξτε τις οδηγίες τοποθέτησης του θερμαινόμενου συρταριού.

Σπρώξτε το φούρνο πάνω στο θερμαινόμενο συρτάρι μέσα στο εντοιχιζόμενο ντουλάπι. Κατά την τοποθέτηση μην προξενήστε ζημιά στην κονσόλα του θερμαινόμενου συρταριού.

Συνδυασμός με θερμαινόμενο συρτάρι (πλάτος 76 cm)

Τοποθέτηση BO/BS (πλάτος 76 cm) πάνω από θερμαινόμενο συρτάρι WS μόνο με ενδιάμεσο πάτο σταθερής μορφής.

Αφαίρεση

1. Θέστε τη συσκευή εκτός τάσης.
2. Λύστε τις βίδες στερέωσης.
3. Σηκώστε λίγο τη συσκευή και τραβήξτε την εντελώς έξω.

es

Indicaciones importantes

⚠ Peligro de lesiones!

El aparato es pesado. Para mover el aparato se necesitan 2 personas. Utilizar únicamente los medios auxiliares apropiados.

- Leer con atención y conservar las instrucciones. Solo un montaje profesional según estas instrucciones de montaje garantiza un uso seguro. En caso de daños debido a un montaje erróneo, la responsabilidad será del instalador.
- Desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier tipo de trabajo.
- Llevar guantes protectores para evitar cortes. Las piezas que estén accesibles durante el montaje pueden tener los bordes afilados.
- Comprobar el aparato al sacarlo de su embalaje. El aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.
- No sujetar el aparato por la puerta o el tirador de la puerta.
- Tener en cuenta para la instalación las normativas de construcción vigentes y las disposiciones del proveedor de electricidad regional.
- Aparato para la instalación en un mueble de cocina conforme al esquema de montaje (tener en cuenta la distancia mínima).
- Montaje detrás de las puertas del mueble: debe descartarse el cierre de este tipo de puertas durante el funcionamiento mediante la aplicación de medidas adecuadas. Existe riesgo de sobrecalentamiento si la puerta no permanece abierta durante el funcionamiento o el enfriamiento (funcionamiento del ventilador).
- Antes de poner en marcha el aparato, retirar el material de embalaje y las láminas adherentes de la puerta y del interior del aparato.
- Las medidas de las imágenes están en mm.

Indicaciones para la planificación

La bisagra de la puerta no es reversible.

Distancia de la cavidad del mueble hasta la superficie frontal de la puerta: 47 mm.

Tener en cuenta el saliente del frontal para abrir los cajones laterales.

Al planificar, tener en cuenta una solución para el ángulo de apertura de la puerta de al menos 90°.

Sobre este aparato no se debe montar ningún otro aparato eléctrico en el armario.

No montar sobre un lavavajillas el modelo de aparato que posee el elemento de mando debajo. El vapor que se desprenda del lavavajillas puede dañar el sistema electrónico del aparato.

Preparación de los muebles de montaje

Los muebles de empotrar deben ser termorresistentes hasta 90 °C, los frentes de los muebles colindantes hasta 70 °C.

La base de enchufe de conexión deberá quedar fuera del alojamiento de empotrar

Realizar los trabajos de recorte en el mueble antes de insertar el aparato Eliminar las virutas, de lo contrario podrían afectar negativamente la función de los componentes eléctricos.

Los muebles no sujetos se han de fijar con un ángulo de uso comercial a la pared.

Montar el aparato a una altura que se pueda extraer el accesorio sin problema.

Conexión eléctrica

El aparato pertenece a la clase de protección I y solo puede utilizarse conectado a una conexión con conductor de toma a tierra.

La protección por fusible debe configurarse de acuerdo con los datos de potencia indicados en la placa de características y con la normativa local.

El aparato debe estar sin tensión para poder realizar los trabajos de montaje.

El aparato solo puede conectarse con el cable de conexión suministrado. Conectar el cable de conexión en la parte posterior del aparato (debe oírse un clic).

El cable de conexión solo puede ser sustituido por un cable original, que puede solicitarse a través del Servicio de Atención al Cliente.

La protección contra contacto accidental debe garantizarse durante el montaje.

Cable de conexión con conector con contacto de puesta a tierra

El aparato solo podrá conectarse a una toma de corriente de instalación reglamentaria y provista de toma de tierra.

Según la normativa de instalación, si el conector ya no es accesible tras el montaje, la instalación eléctrica con toma de tierra deberá constar de un dispositivo de separación en las fases.

Cable de conexión sin conector con contacto de puesta a tierra

Solo un técnico especialista autorizado puede conectar el aparato.

Según las normas, la instalación eléctrica con toma de tierra deberá disponer de un dispositivo de separación en las fases. Identificar el conductor de fase y el conductor neutro («cero») de la toma de corriente. El aparato puede resultar dañado si no se conecta de la forma adecuada.

Tensión, ver placa de características. Conectar los conductores del cable de conexión a la red de acuerdo con la codificación por colores: verde-amarillo = toma a tierra , azul = (cero) conductor neutro, marrón = fase (conductor exterior).

Conexión a la red doméstica (LAN)

Este aparato tiene capacidad de conexión y se puede conectar a la red doméstica mediante un cable LAN (no incluido). Conectar el cable LAN antes de la instalación en la horquilla de deslizamiento en la parte posterior del aparato y asegurarlo con el sistema antirretracción. Enchufar el cable LAN con un conector de red.

Conexión a la red de agua

El aparato está protegido contra reabsorción (homologación VDE). No son necesarias las válvulas de conexión con válvulas de retención. Se deben tener en cuenta las disposiciones del proveedor de agua local.

Instalar un sistema descalcificador delante del aparato en caso de que la dureza del agua supere los 7°dH. Recomendamos colgar el sistema de descalcificación de agua GF 111 100 (disponible como accesorio especial).

El aparato solo debe conectarse a una conexión para toma de agua fría:

- Toma de 3/4" (26,4 mm)
- Presión del agua: 2-10 bar (0,2-1,0 MPa)
- Mín. 10 l/min

Nota: La conexión a la toma de agua para la manguera de entrada debe estar siempre accesible (no directamente detrás del aparato).

Conexión de desagüe

Debe disponerse de un sifón en la conexión de desagüe. La conexión al sifón debe estar siempre accesible (no directamente detrás del aparato).

Indicaciones importantes para la manguera de evacuación

- No situar la manguera de evacuación en ningún lugar por encima del canto inferior del aparato
- Desagüe: mín. Ø 38 mm de diámetro interior
- Conexión de desagüe: mín. 100 mm más hondo que el desagüe del aparato
- No doblar la manguera de evacuación
- No acortar la manguera de evacuación adjunta
- Manguera de evacuación: con longitud inferior o igual a 5 m

Instalar el aparato

- Para instalar dos aparatos contiguos: ambos tiradores embutidos deben apuntar al centro.

■ Asegurar el aparato en el mueble para que no vuelque. En caso de que no haya un panel intermedio encima del aparato, fijar a ambos lados del mueble dos escuadras convencionales (a una profundidad de 450 mm y a 5 mm sobre la altura del aparato).

■ Antes de la instalación, retirar los soportes para el transporte de la manguera de toma de agua y desagüe.

1. Introducir el aparato en el mueble de montaje hasta el tope.

Guiar el cable de conexión y la conexión a toma de agua y desagüe del horno de vapor, por la parte posterior izquierda del armario donde se aloja el aparato, hasta las conexiones. No doblar, aprisionar ni pasar por bordes afilados el cable de conexión y las mangueras.

2. Centrar el aparato.

3. Nivelar el aparato en posición exactamente horizontal con un nivelador de agua.

4. Fijar el aparato con el tornillo adjunto. Retirar el seguro de transporte de la puerta.

Ajustar la puerta

La puerta se puede ajustar para alinearla de forma exacta.

Para ello, extraer el aparato ligeramente del hueco de encastre. En la parte superior del aparato, en el lado de las bisagras, se encuentra una abertura ovalada. Retirar la tapa. Aflojar los dos tornillos (Allen 5 mm) sin llegar a desenroscarlos. Ajustar la puerta con el tornillo lateral (Torx 20); para ello, puede ser necesario abrir y volver a cerrar la puerta. Comprobar la alineación y apretar los dos tornillos (Allen 5 mm). Colocar la tapa.

Notas

■ La puerta del aparato ya viene ajustada de fábrica.

Normalmente no es necesario ajustar la puerta.

■ La alineación de la puerta del aparato puede realizarse mediante las bisagras para conseguir un ajuste exacto.

■ La altura de la puerta no es ajustable.

Combinación con horno

Montar primero el horno combinado de vapor y, a continuación, el horno.

Colocar el desagüe y el cable de conexión en la zona de la ranura de la carcasa para una profundidad de encastre de 550 mm.

La parte posterior del horno BO 4 tiene una esquina biselada. Guiar las mangueras de alimentación y desagüe del horno de vapor por la parte posterior izquierda del armario donde se aloja el aparato hasta las conexiones.

Si no se guían las mangueras por la parte posterior izquierda del armario donde se aloja el aparato, el cuerpo del armario debe empujarse al menos 35 mm hacia delante para llevar a cabo la instalación del aparato sobre un horno y debe usarse un panel lateral o un revestimiento.

Combinación con un cajón calientaplatos (anchura 60 cm)

Montar primero el cajón calientaplatos WS. Tener en cuenta las instrucciones de montaje del cajón calientaplatos.

Introducir el horno en el cajón calientaplatos del armario empotrado. Tener cuidado de no dañar la moldura del cajón calientaplatos al introducirlo.

Combinación con un cajón calientaplatos (anchura 76 cm)

Montaje de BO/BS (anchura 76 cm) sobre el cajón calientaplatos WS solo con un fondo intermedio estable.

Desmontaje

1. Dejar el aparato sin tensión.

2. Soltar los tornillos de fijación.

3. Levantar ligeramente el aparato y extraerlo por completo.

et

Olulised nõuanded

⚠ Vigastuste oht!

Seade on raske. Seadme liigutamiseks läheb vaja 2inimest. Kasutage vaid sobivaid abivahendeid.

■ Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles. Vaid käesoleva paigaldusjuhendi kohane asjatundlik paigaldamine tagab seadme ohutu kasutamise. Valest paigaldusest tekkiva kahju eest vastutab paigaldaja.

■ Enne mis tahes tööde teostamist lülitage vool välja.

- Lõikevigastuste vältimiseks kandke kaitsekindaid. Paigaldamise ajal ligipääsetavad detailid võivad olla teravate servadega.
- Kontrollige seade pärast pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekkinud vigastuste tuvastamise korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.
- Ärge töstke seadet uksest ega uksekäepidemest.
- Paigaldamisel järgige kehtivaid ehitusnõudeid ja kohaliku elektriettevõtja nõudeid.
- Seade on nähtud integreerimiseks köögimööblisse vastavalt joonisele (pidage kinni minimaalsetest vahekaugustest).
- Paigaldamine mööbiiliste taha: Selliste uste sulgumine ajal, mil seade on töös, tuleb sobivate meetmega ära hoida. Kui uks sulgub ajal, mil seade on töös või jahtub, tekib ülekuumenemise oht.
- Enne seadme kasutuselevõtu eemaldage ahjukambrist ja ukse küljest pakendimaterjal ja kleeplint.
- Piltide mõõdud mm-tes.

Planeerimissoovitused

Uksepiire ei ole vahetatav.

Mööbli kaugus ukse esiküljест 47 mm.

Veenduge, et esipaneel ei takista külgmiste sahtlite avamist.

Nurgalahenduse planeerimisel võtke arvesse, et ukse avanemise nurk on vähemalt 90°.

Selle seadme kohale ei tohi kappi sisse ehitada teisi elektriseadmeid.

Mudelit, mille juhtpaneel on all, ei tohi paigaldada nõudepesumasina kohale. Nõudepesumasinast eralduv aur võib kahjustada seadme elektroonikat.

Integreeritava mööbli ettevalmistamine

Mööbel, kuhu seade sisse ehitatakse, peab taluma temperatuuri kuni 90 °C, kulgnev mööbel temperatuuri kuni 70 °C.

Pistikupesa peab olema väljaspool paigaldusnišši.

Tehke mööblisse väljalöiked enne seadme kohaleasetamist.

Eemaldage laastud, need võivad häirida elektridetailide tööd.

Kinnitamata mööbel tuleb seina külge kinnitada standardse nurgikuga.

Paigalduskõrguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust hõlpsalt välja võtta.

Ühendamine vooluvõrguga

Seade vastab kaitseklassile I ja seadme ühendamisel tuleb kasutada kaitsejuhet.

Kaitse tuleb paigaldada vastavalt andmesildil märgitud võimsusele ja kehtivatele eeskirjadele.

Kõikide paigaldustööde tegemisel peab seade olema vooluvõrgust lahutatud.

Seadme ühendamiseks vooluvõrku tuleb kasutada komplekti kuuluvat ühendusjuhet. Ühendage ühendusjuhe seadme tagaküljel olevasse pessa (klöpsi!).

Ühendusjuhet tohib asendada üksnes originaaljuhtmega, mida saab tellida müügiesindusest.

Sisseehitamisel peab olema tagatud puutekituse.

Kaitsekontakt-pistikuga ühendusjuhe

Seade on valmis vooluvõrku ühendamiseks ja seda tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa.

Kui pistik ei ole pärast paigaldamist enam ligipääsetav, tuleb elektriinstallatsioonis ette näha faaside lahutusseade vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Kaitsekontakt-pistikuta ühendusjuhe

Seadet tohib vooluvõrku ühendada üksnes elektriala asjatundja.

Elektriinstallatsioonis tuleb ette näha faaside lahutusseade vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Ühenduspesas tuleb identifitseerida faasi- ja neutraal- (null-)juhe. Vale ühendamise korral võib seade kahjustada saada.

Pinge – vt andmeplat. Ühendusjuhtme sooned tuleb ühendada vastavalt värvikoodidele: roheline-kollane = kaitsejuhe \ominus , sinine = (null-) neutraaljuhe, pruun = faasijuhe (välisujuhe).

Ühendamine koduvõrguga (LAN)

Antud seade on võrgustatav ja seda saab LAN-juhtme abil ühendada koduvõrku (LAN-juhe ei ole kaasas). Pistke LAN-juhe enne paigaldamist seadme tagaküljel olevasse pessa ja kinnitage see tömbetökisega. Ühendage LAN-juhe võrgu pistikupessa.

Veeühendus

Seade on kaitstud tagasivoolu eest (testitud DVGW poolt). Tagasivoolutõkestitega liitmikke ei ole vaja kasutada. Järgige kohaliku veevarustusettevõtte nõudeid.

Kui vee karedus on suurem kui 7 dH, paigaldage seadme ette sobiv veepuhendumusseade. Soovitame kasutada veepuhendumussüsteemi GF 111 100 (saadaval eritarvikuna).

Ühendage seade vaid külma vee kraaniga:

- liitmik 3/4" (26,4 mm)
- veesurve 2-10 baari (0,2-1,0 MPa)
- min 10 liitrit/minutis

Märkus: Voolikuliitmik peab olema alati ligipääsetav (ei tohi paikneda otse seadme taga).

Äravooluühendus

Äravooluvooliku ühendamisel kasutage liitmikuga sifoni. Sifoon peab olema alati ligipääsetav ja ei tohi olla otse seadme taga.

Olulised nõuanded äravooluvooliku kohta

- Äravooluvoolik ei tohi üheski kohas paikneda seadme ülaservast kõrgemal
- Äravooluava siseläbimõõt: ø 38 mm
- Äravooluliitmik peab olema vähemalt 100 mm madalamal kui seadme väljalaskeava
- Ärge suruge äravooluvoolikut kokku
- Ärge lõigake komplekti kuuluvat äravooluvoolikut lühemaks
- Äravooluvoolik ei tohi olla pikem kui 5 m

Seadme paigaldamine

- Kahe seadme kõrvuti paigaldamise korral peavad mõlemad süvisstatud käepidemed olema suunatud keskele.
- Kui seadme peal ei ole valeplaatti, tuleb seade kaldu vajumise vältimiseks kinnitada: selleks kinnitage kappi mõlemale poole kaks standardset nurgikut (450 mm sügavusele, 5 mm seadmest kõrgemale).
- Enne paigaldamist eemaldage sisselaske- ja äravooluvooliku transporditoed.

1. Lükake seade mööblisse täielikult sisse.

Öhuringlusega auruahu ühendusjuhe ja vee sisselaskevoolik ning äravooluvoolik peavad minema läbi kapi tagumise vasaku nurga. Seejuures veenduge, et ühendusjuhe ja voolikud ei ole kokku surutud, ei jäää millegi vahele ega jookse üle teravate servade.

2. Tsentreerige seade.

3. Kontrollige seadme asendit vesiloodi abil.

4. Kinnitage seade komplekti kuuluvate kruvide abil. Eemaldage ukse küljest transporditugi.

Ukse asendi reguleerimine

Täpseks väljarohitmiseks saab ukse asendit veidi reguleerida.

Selleks tömmake seade paigaldusnišsist veidi välja. Seadme ülemiselt küljelt hingi lähedusest leiate ovaalse ava. Eemaldage kate. Lödvendage kahte kurvi (kuuskant 5 mm) veidi, kuid ärge keerake neid välja! Joondage uks külgmise seadekruvi abil (Torx 20), seejuures võib osutuda vajalikuks ust avada ja uuesti sulgeda. Kontrollige asendit ja keerake mõlemad kruvid (sisekuuskant 5 mm) kinni. Pange kate uuesti kohale.

Märkused

- Seadme uks on tarnimisel reguleeritud õigesse asendisse. Üldjuhul ei ole ukse asendit vaja reguleerida.
- Seadme ukse asendit saab väja rihtida ülemisest hingest, et ukse ülaserva ja ülemise öhuliisti vaheline ava oleks õige mõõduga.
- Ust ei saa reguleerida kõrgemale ega madalamale.

Kombinatsioon küpsetusahjuga

Esmalt paigaldage öhuringlusega auruahi, seejärel küpsetusahi. Kui paigaldussügavus on 550 mm, seadke veevoolikud ja ühendusjuhe korpuse väljalöike piirkonda.

BO 4 seeria ahjude tagakülje üks nurk on maha lõigatud. Öhuringlusega auruahu vee sisselaskevoolik ja äravooluvoolik tuleb liitmikega ühendada läbi kapi tagumise vasaku nurga.

Kui juhtmed ei lähe läbi kapi tagumise vasaku nurga, tuleb seadme sisseehitamisel küpsetusahju kohale tömmata kapi korputust vähemalt 35 mm ettepoole ja paigaldada külgliist.

Kombinatsioon soojendussahtliga (laius 60 cm)

Kõigepealt paigaldage soojendussahtel WS. Järgige soojendussahtli paigaldusjuhendit. Töstke ahi kappi soojendussahtli peale. Tõstmisel olge ettevaatlik, et vältida soojendussahtli liistu vigastamist.

Kombinatsioon soojendussahtliga (laius 76 cm)

Ahju/auruahu (BO/BS) (laius 76 cm) paigaldamiseks soojendussahtli kohale on nõutav stabiilse vahepõhja olemasolu.

Lahtiühendamine

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Keerake lahti kinnituskruidi.
3. Kergitage seadet pisut ja tömmake täiesti välja.

fi

Tärkeitä vihjeitä

⚠ Loukkaantumisvaara!

Laite on painava. Laitteen siirtämiseen tarvitaan 2 henkilöä. Käytää vain tarkoitukseen sopivia apuvälineitä.

- Lue ja säälytä ohje huolellisesti. Laitteen turvallinen käyttö on taattu vain, kun se asennetaan asianmukaisesti asennusohjeita noudattaen. Virheellisestä asennuksesta johtuvista vahingoista vastaa asentaja
- Kytke aina ennen työn aloittamista virransaanti pois päältä.
- Käytä suojakäsineitä, jotta vältät viiltohaavat. Osat, joihin pääset asennuksen aikana käsiksi, voivat olla teräväreunaisia.
- Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.
- Älä nostaa laitetta luukusta tai luukun kahvasta.
- Noudata asennuksessa voimassa olevia rakennusmääryksiä ja paikallisen sähkölaitoksen määryksiä.
- Laite asennettavaksi keittiökalusteeseen asennuspiirustuksen mukaan (noudata vähimmäisetäisyyskiä).
- Asennus kalusteovien taakse: tällaisten ovien sulkeminen käytön aikana on estettävä sopivilla toimenpiteillä. Seurauksena on ylikuumenemisen vaara, jos ovi ei pysy auki käytön tai jäähytyksen aikana (tuuletinkäytö).
- Poista paikkausmateriaali ja liimakalvet uunitilasta ja luukusta ennen laitteen käyttöönottoa.
- Kuvien mitat mm.

Suunnitteluoheita

Luukun avautumissuuntaa ei voi vaihtaa.

Kalusterungon etäisyys luukun etupintaan 47 mm.

Ota huomioon etureunan ylitys sivuilla olevien laatikoiden avaamista varten.

Ota kulmaratkaisua suunniteltaessa huomioon luukun avautumiskulma vähintään 90°.

Tämän laitteen yläpuolelle ei saa asentaa kaappiin mitään muuta sähkölaitetta.

Älä asenna laitemallia, jossa ohjauspaneeli on alhaalla, astianpesukoneen yläpuolelle. Astianpesukoneesta nouseva höyry voi vaurioittaa laitteen elektronikkaa.

Kaapistoihin tehtävät muutostyöt

Kaapistojen, joihin laite asennetaan on oltava 90°C lämmönkestävä, laitteen viereisten kaapistojen etureunojen 70°C.

Litäntäpistorasiat on oltava asennussyvennyksen ulkopuolella. Kaikki kaapistoihin ja työtasoihin tehtävät leikkukyöt on tehtävä ennen laitteen sijoittamista paikalleen. Syntyntä lastu on poistettava, koska se voi haitata sähköisten osien toimintaa.

Mikäli kalusteita ei ole asennettu kiinteästi, kiinnitä ne kaupasta saatavalla kiinnityskulmalla seinään.

Asenna laite vain niin korkealle, että pääset vaivatta käsiksi lisävarusteisiin.

Sähköverkkoon liittäminen

Laitteen suojalukka on l, ja sen käyttö on sallittu vain maadoitusliittännän kanssa.

Suojaus on tehtävä tyypikilvessä mainitun tehotiedon ja paikallisten määrysten mukaan.

Laitteessa ei saa olla jännitettyä asennustöitä tehtäessä.

Laitteen saa liittää vain mukana toimitetulla liitääntäjohdolla. Kytke liitääntäjohto laitteen takasivulle (klikki).

Liitääntäjohdon saa vaihtaa vain alkuperäiseen liitääntäjohtoon, joka on saatavana huoltopalvelustasta.

Asennuksen pitää taata kosketussuoja.

Liitääntäjohto, jossa maadoitettu pistoke

Laitteen saa liittää ainostaan määräystenmukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.

Jos pistokkeeseen ei pääse asennuksen jälkeen enää käsiksi, kiinteä sähköliitintä on varustettava asennusmääräysten mukaisella vaihejohtojen katkaisimella.

Liitääntäjohto, jossa ei maadoitettua pistoketta

Laitteen saa liittää vain valtuutettu asentaja.

Kiinteä sähköliitintä on varustettava asennusmääräysten mukaisella vaihejohtojen katkaisimella. Yksilöi vaihe- ja nollajohto liitääntärasiaassa. Jos liitintä tehdään väärin, laite voi vaurioitua.

Jännite, ks. typpikilpi. Liitä verkkoliitintäjohdon johtimet värikoodien mukaan: vihreä-keltainen = suojaohdin (⊕), sininen = (nolla) nollajohdin, ruskea = vaihe (vaiheohdin).

Liitintä kotiverkkoon (LAN)

Tämä laite on verkkoliitintäkelpoinen, ja se voidaan liittää LAN-johdolla kotiverkkoon (LAN-johdo ei sisälly toimitukseen). Liitä LAN-johdo ennen asennusta laitteen takasivulla olevaan liitintään ja varmista, että johtoon ei kohdistu vetokuormitusta. Liitä LAN-johdo verkkopistorasiaan.

Vesiliitos

Laite on suojattu takaisinmuova vastaan (Saksan elektroteknikan, elektronikan ja informaatiotekniikan yhdistyksen VDE tarkastama). Liitähanoissa ei tarvitse olla takaisinmuosuojausta. Noudata paikallisen vesilaitoksen määryksiä.

Asenna tarkoitukseen sopiva kalkinpoistolaite veden tulopuolelle, jos veden kovuus on yli 7 °dH. Suosittelemme veden kalkinpoistojärjestelmää GF 111 100 (saatavissa lisävarusteena).

Liitä laite vain kylmävesiliittäään:

- Liitintä ¾" (26,4 mm)
- Vedenpaine 2-10 bar (0,2-1,0 MPa)
- min. 10 litraa/minuutti

Huomautus: Tuloletkun vesiliittäään pitää päästä aina käsiksi (ei suoraan laitteen takana).

Poistovesiliitos

Käytää poistovesiliittäänässä loppoa. Lapon liitintään pitää päästä aina käsiksi (ei suoraan laitteen takana).

Poistoletkuu koskevia tärkeitä ohjeita

- Älä sijoita poistoletkuu mistään kohdasta laitteen alareunaan korkeammalle
- Viemäri: ø 38 mm sisähalkaisija
- Poistovesiliittä: min. 100 mm laitteen poistoliittäää alempaan
- Älä taita poistoletkuua
- Älä lyhennä mukana toimitettua poistoletkuua
- Poistoletku: pituus enintään 5 m

Kaapistroon asentaminen

■ Kahden laitteen asentaminen vierekäin: molempien tartuntasyvennysten pitää olla keskellä.

■ Varmista, että laite ei pääse kaatumaan kaapista, jos laitteen yläpuolella ei ole välipohjaa: kiinnitä kaksi yleisesti saatavana olevaan kulmaan kummallekin sivulle kaappiin (450 mm syvyydelle, 5 mm laitteen yläpuolelle).

■ Poista ennen asennusta tulo- ja poistoletkuun kuljetuspidikkeet.

1. Työnnä laite kokonaan kalusteesseen.

Vie yhdistelmähöyryyniin liitääntäjohto ja tulo- ja poistoletku liitintöihin kaapissa takana vasemmalla. Varmista, että liitääntäjohto ja letkut eivät taitu, jää puristuksiin tai kulje terävien kulmien yli.

2. Kohdista laite keskelle.

3. Suorista laite vesivaa'an avulla täsmällisesti vaakatasoon.

4. Kiinnitä laite mukana toimitetulla ruuvilla. Poista kuljetustuet luukusta.

Luukun hienosäätö

Laitteen luukkua voidaan tarvittaessa hienosäätää vähän.

Vedä sitä varten laitetta vähän ulos asennussyvennyksestä.

Laitteen yläosassa on saranoiden puolella soikea aukko. Poista suoju. Löyystä molempia ruuveja (kuusikolo 5 mm) hiukan, mutta älä kierrä niitä irti! Hienosäädä luukku sivulla olevalla ruuvilla (Tork 20); tätä varten pitää luukku ehhkä avata ja taas sulkea. Tarkasta säätö ja kierrä molemmat ruuvit (kuusikolo 5 mm) taas kiinni. Laita suoju paikalleen.

Huomautuksia

- Laitteen luukku on toimitettaessa hienosäädetty paikalleen. Luukun hienosäätiö ei ole tavallisesti tarpeen.
- Laitteen luukun asentoa voidaan hienosäättää saranasta, jotta saumarako on täsmällinen.
- Luukku ei voi säättää korkeussuunnassa.

Yhdistäminen uunin kanssa

Asenna ensin yhdistelmähöyryuuni, sen jälkeen uuni. Kun asennussyyys on 550 mm, sijoita vesijohdot ja liitintäjohto runkaukon alueelle.

Uunien BO 4.. takasivulla on viisto kulma. Vie yhdistelmähöyryyuunin tulo- ja poistovesiletku alas pään liitintöihin kaapissa takana vasemmalla.

Jos letkuja ei saa vietyä kulmaan kaapissa takana vasemmalla, kaapin runko on vedettävä vähintään 35 mm eteenpäin ja käytettävä sivuverhousta tai muuta verhousta, kun laite asennetaan uunin yläpuolelle.

Yhteensovitus lämpölaatikon kanssa (leveys 60 cm)

Asenna ensin lämpölaatikko WS. Noudata lämpölaatikon asennushohjettaa.

Työnnä uuni lämpölaatikon yläpuolelle kaappiin. Varo vaurioittamasta lämpölaatikon etupaneelia.

Yhteensovitus lämpölaatikkoon kanssa (leveys 76 cm)

Mallin BO/BS (leveys 76 cm) asennus lämpölaatikon WS yläpuolelle vain muutonsa säilyttävän välipohjan kanssa.

Kaapistosta purkaminen

- Katkaise laitteesta virta.
- Irrota kiinnitysruuvit.
- Nosta laitetta hieman ja vedä ulos.

fr

Remarques importantes

⚠ Risque de blessure !

L'appareil est lourd. 2 personnes sont nécessaires pour déplacer l'appareil. Utiliser exclusivement des moyens appropriés.

- Lire attentivement cette notice et la conserver soigneusement. Seule une installation effectuée selon cette notice de montage garantit une utilisation en toute sécurité. L'installateur est responsable en cas de dommages résultant d'une installation incorrecte
- Avant toute intervention sur l'appareil, couper l'alimentation électrique.
- Porter des gants de protection pour éviter toute coupure. Certaines pièces accessibles lors du montage peuvent posséder des arêtes coupantes.
- Contrôler l'état de l'appareil après l'avoir déballé. Ne pas le raccorder s'il présente des avaries de transport.
- Ne pas soulever l'appareil par la porte ni par la poignée de porte.
- Pour l'installation, observer les normes de construction actuelles en vigueur, ainsi que les prescriptions du distributeur d'électricité local.
- Appareil à monter dans un meuble de cuisine conformément au schéma d'installation (observer les cotes minimales).
- Montage derrière des portes de meuble : la fermeture de ce type de portes pendant le fonctionnement doit être exclue en prenant des mesures appropriées. Il existe un risque de surchauffe, lorsque la porte ne reste pas ouverte pendant le fonctionnement ou lors du refroidissement (mode ventilateur).
- Avant la mise en service, retirer le matériau d'emballage et les films adhésifs du compartiment de cuisson et ceux présents sur la porte.
- Mesures des figures en mm.

Instructions de planification

Porte non réversible.

Distance entre le corps de meuble et la surface d'habillage : 47 mm.

Prenez en compte le débord pour l'ouverture des tiroirs situés à côté de l'appareil.

Lors de la planification d'un placement en angle, tenez compte d'un angle d'ouverture de porte d'au moins 90°.

Aucun autre appareil électrique ne doit être installé dans l'armoire au-dessus de cet appareil.

N'installez pas la version de l'appareil avec le panneau de commande en bas sur un lave-vaisselle. La vapeur s'échappant du lave-vaisselle risque d'endommager les composants électroniques de l'appareil.

Préparation des meubles

Les meubles où sont encastrés les appareils doivent résister jusqu'à une température de 90 °C, et les façades des meubles voisins jusqu'à 70 °C.

La prise de courant doit se trouver à l'extérieur de la niche d'encastrement.

Faire les découpes sur le meuble avant de mettre l'appareil en place. Éliminer les copeaux qui pourraient affecter le fonctionnement de composants électriques.

Si les meubles ne sont pas fixés, il faut les fixer au mur au moyen d'une équerre du commerce.

Placer l'appareil à une hauteur telle qu'il soit encore possible de sortir facilement les accessoires.

Raccordement électrique

L'appareil est conforme à la classe de protection I et doit uniquement être utilisé avec une prise à conducteur de protection.

La protection par fusible doit s'effectuer conformément à l'indication de puissance sur la plaque signalétique et aux prescriptions locales.

Pour tous les travaux de montage, l'appareil doit être hors tension. L'appareil doit uniquement être raccordé au moyen du cordon d'alimentation secteur fourni. Connectez le cordon d'alimentation secteur au dos de l'appareil (clic sonore!).

Le cordon d'alimentation secteur doit uniquement être remplacé par un câble d'origine qui peut être commandé auprès du service après-vente.

L'encastrement doit garantir la protection contre les contacts accidentels.

Cordon d'alimentation secteur avec fiche avec terre

L'appareil doit être raccordé impérativement à une prise de courant de sécurité installée de manière réglementaire.

Si la prise n'est plus accessible après l'installation, un système coupe-circuit dans les phases est à prévoir dans l'installation à câblage fixe, conformément aux dispositions d'installation.

Cordon d'alimentation secteur sans fiche avec terre

Seul un spécialiste agréé est habilité à raccorder l'appareil.

Dans l'installation à câblage fixe, un système coupe-circuit dans les phases est à prévoir conformément aux réglementations d'installation. Identifiez le conducteur de phase et le conducteur neutre dans la prise de raccordement. L'appareil risque d'être endommagé en cas de raccordement incorrect.

Pour la tension, reportez-vous à la plaque signalétique. Raccordez les fils du cordon d'alimentation secteur conformément au code de couleurs : vert-jaune = conducteur de protection (PE), bleu = neutre, marron = phase (conducteur extérieur).

Connexion au réseau domestique (LAN)

Cet appareil peut être mis en réseau et peut être raccordé avec un câble LAN au réseau domestique (câble LAN non fourni).

Branchez le câble LAN avant le montage dans la prise située à l'arrière de l'appareil et fixez le câble avec un serre-câble. Reliez le câble LAN à une prise réseau.

Branchements de l'eau

L'appareil est protégé contre tout refoulement (testé par le VDE). Aucun dispositif anti-retour n'est nécessaire sur les accessoires de raccordement. Respectez les consignes de l'entreprise de distribution d'eau locale.

Installez un adoucisseur approprié en amont de l'appareil si la dureté de l'eau dépasse 7° dH. Nous recommandons le système d'adoucissement d'eau GF 111 100 (disponible en option).

Branchez l'appareil uniquement à un raccord d'eau froide :

- Raccord ¾" (26,4 mm)
- Pression d'eau 2-10 bar (0,2-1,0 MPa)
- au moins 10 litres/minute

Remarque : Le raccordement à l'eau pour le tuyau d'arrivée doit toujours être accessible (ne pas être situé directement derrière l'appareil).

Raccord d'évacuation

Prévoir un siphon au raccordement des eaux usées. La connexion au siphon doit toujours être accessible et ne doit pas se trouver juste derrière l'appareil.

Consignes importantes concernant le tuyau d'évacuation

- Ne posez jamais le tuyau d'évacuation plus haut que le bord inférieur de l'appareil.
- Sortie : ø 38 mm de diamètre intérieur
- Raccordement des eaux usées : min. 100 mm plus profond que l'évacuation d'eau de l'appareil
- Ne pliez pas le tuyau d'évacuation.
- Ne raccourcissez pas le tuyau d'évacuation.
- Tuyau d'évacuation : inférieur à 5 m

Pose de l'appareil

- En cas de montage de deux appareils l'un à côté de l'autre : les deux poignées encastrées doivent être orientées vers le centre.
- Bloquez l'appareil dans l'armoire pour éviter tout renversement si aucun fond de séparation n'est installé au-dessus de l'appareil : fixez deux équerres du commerce dans l'armoire (à 450 mm de profondeur, 5 mm au-dessus de la hauteur de l'appareil).
- Avant le montage, retirez les supports de transport pour les tuyaux d'arrivée et d'évacuation.
 1. Poussez l'appareil à fond dans le meuble d'encastrement. Conduisez le câble de raccordement et les tuyaux d'arrivée et d'évacuation du four combi-vapeur vers les raccords situés à l'arrière gauche du placard encastrable. Ce faisant, veillez à ne pas plier ni coincer les tuyaux, et à ne pas les faire passer sur des arêtes coupantes.
 2. Centrez l'appareil.
 3. Alignez l'appareil exactement à l'horizontale à l'aide du niveau à bulle.
 4. Fixez l'appareil avec la vis fournie. Retirez les cales de transport sur la porte.

Ajuster la porte

La porte de l'appareil peut être légèrement ajustée pour obtenir un alignement exact.

Pour ce faire, tirez légèrement l'appareil hors de la niche d'encastrement. Une ouverture ovale se trouve sur le côté charnière du dessus de l'appareil. Retirez le chapeau de protection. Desserrez légèrement les vis (Inbus 5 mm), mais ne les retirez pas ! Réglez la porte avec la vis latérale, (Torx 20) ; il peut être nécessaire d'ouvrir et de refermer la porte. Vérifiez l'alignement puis resserrez les deux vis (Inbus 5 mm). Reposez le chapeau de protection.

Remarques

- La porte de l'appareil est ajustée à la livraison. Il n'est normalement pas nécessaire d'ajuster la porte.
- L'orientation de la porte de l'appareil peut être ajustée au niveau de la charnière, afin d'obtenir la mesure d'intervalle exacte.
- La porte ne peut pas être ajustée en hauteur.

Association avec un four

Installez d'abord le four combi-vapeur, puis le four.

Pour permettre une profondeur d'encastrement de 550 mm, placez le câble de raccordement et les tuyaux d'eau au niveau du coin biseauté.

L'arrière du four BO 4.. possède un coin biseauté. Faites passer le tuyau d'alimentation et de vidange du four combi-vapeur à l'arrière gauche du placard encastrable vers le bas jusqu'aux raccordements.

Si les tuyaux ne sont pas acheminés dans le coin arrière gauche du placard encastrable, le corps de l'armoire doit être tiré vers l'avant d'au moins 35 mm si l'appareil est installé au-dessus d'un four et un panneau latéral ou un capot doit être utilisé.

Combinaison avec un tiroir chauffant (largeur 60 cm)

Monter d'abord le tiroir chauffant WS. Respecter les instructions de montage du tiroir chauffant.

Introduire le four dans le meuble d'encastrement sur le tiroir chauffant. En l'introduisant, ne pas endommager le bandeau du tiroir chauffant.

Combinaison avec un tiroir chauffant (largeur 76 cm)

Encastrement BO/BS (largeur 76 cm) au-dessus du tiroir chauffant WS uniquement avec un faux-plancher indéformable.

Dépose

1. Mettre l'appareil hors tension.
2. Desserrer les vis de fixation.
3. Soulever légèrement et extraire entièrement l'appareil.

hr

Važne napomene

⚠️ Opasnost od ozljede!

Uredaj je težak. Za pomicanje uređaja potrebne su 2 osobe. Koristite samo primjerena pomagala.

- Pažljivo pročitajte i čuvajte ove upute. Samo stručna ugradnja sukladno ovoj uputi za montažu jamči sigurnu uporabu. U slučaju oštećenja zbog nepravilne ugradnje jamči monter
- Prije izvršenja svih radova isključite dovod struje.
- Kako biste sprječili posjekotine, nosite zaštitne rukavice. Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oštре rubove.
- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.
- Uredaj ne podižite držeći vrata ili ručku na vratima.
- Kod instalacije morate poštivati trenutno važeće propise iz područja gradnje i propise lokalnog distributera električne energije.
- Uredaj za ugradnju u kuhinjski element prema skici za ugradnju (pridržavajte se najmanjih razmaka).
- Ugradnja iza vrata elementa: Zatvaranje takvih vrata za vrijeme rada treba se isključiti odgovarajućim mjerama. Postoji opasnost od pregrijavanja ako vrata za vrijeme rada ili hlađenja (rad ventilatora) ne ostanu otvorena.
- Prije stavljanja uređaja u rad uklonite ambalažu i ljepljive folije iz pećnice i s vrata.
- Dimenzije na slikama u mm.

Napomene za planiranje

Graničnik vrata nije zamjenjiv.

Razmak od korpusa elementa do fronte vrata 47 mm.

Vodite računa o isturenom dijelu fronte za otvaranje bočnih ladica. Pri planiranju kutnog rješenja vodite računa o kutu otvaranja vrata od najmanje 90°.

Iznad ovog uređaja ne smijete ugraditi neki drugi električni uređaj u element.

Verziju uređaja s upravljačkom pločom na donjoj strani ne ugrađujte iznad perilice posuda. Para koja se diže iz perilice posuda može oštetiti elektroniku uređaja.

Priprema ugradbenog elementa

Ugradbeni elementi moraju biti otporni na temperaturu do 90 °C, a granične fronte elemenata na temperaturu do 70 °C.

Priklučna kutija mora biti izvan ugradbene niše.

Sve radove izrezivanja na elementu provedite prije umetanja uređaja. Uklonite strugotine jer bi mogle negativno utjecati na rad električnih sastavnih dijelova.

Nepričvršćeni element s običnim kutnikom pričvrstite na zid.

Uredaj ugradujte samo na onu visinu na kojoj ćete bez poteškoća moći vaditi pribor.

Električni priključak

Uredaj odgovara klasi zaštite I i smije se koristiti samo ukoliko je priključen na priključak sa zaštitnim vodičem.

Zaštita se mora provesti prema podatku o snazi na označenoj pločici i lokalnim propisima.

Kod svih radova montaže uređaj ne smije biti pod naponom.

Uredaj se smije priključiti samo s isporučenim priključnim vodom. Umetnite priključni vod u stražnju stranu uređaja (klik!).

Umjesto priključnog voda smije se koristiti samo originalni vod, kojeg možete naruciti u servisnoj službi.

Zaštitu od dodira valja osigurati kod ugradnje.

Priklučni vod s utikačem sa zaštitnim kontaktom

Uredaj se smije priključiti samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Ako utikač nakon ugradnje više nije dostupan, onda u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba predvidjeti napravu za razdvajanje u fazama sukladno odredbama za postavljanje.

Priklučni vod bez utikača sa zaštitnim kontaktom

Samo ovlašteni instalater smije priklučiti uređaj.

U fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba predvidjeti napravu za razdvajanje u fazama sukladno odredbama za postavljanje. Fazni i neutralni ("nula") vodič identificirajte u priklučnoj kutiji. U slučaju pogrešnog priklučka uređaj se može oštetiti.

Za napon vidi označnu pločicu. Žile mrežnog priklučnog voda priklučite prema kodiranju boje: zelena-žuta = zaštitni vodič (⊕), plava = (nula) neutralni vodič, smeđa = faza (vanjski vodič).

Povezivanje na kućnu mrežu (LAN)

Ovaj uređaj ima mogućnost povezivanja i možete ga povezati na kućnu mrežu pomoću LAN kabela (LAN kabel nije isporučen). Prije ugradnje utaknite LAN kabel u utičnicu na stražnjoj strani uređaja i osigurajte vlačnim rasterećenjem. LAN kabel spojite na mrežnu utičnicu.

Priklučak za vodu

Uredaj je siguran od povratnog usisavanja (VDE provjeren). Priklučne armature s protustrujnom zaklopkom nisu potrebne. Pridržavajte se propisa lokalnog vodoopskrbnog poduzeća.

Instalirajte prikladan uređaj za uklanjanje kamenca ispred uređaja ako tvrdoča vode prelazi 7 °dH. Preporučujemo sustav za uklanjanje kamenca iz vode GF 111 100 (može se kupiti kao poseban pribor).

Uredaj priklučite samo na priklučak za hladnu vodu:

- Priklučak 3/4" (26,4 mm)
- Tlak vode 2-10 bara (0,2-1,0 MPa)
- min. 10 litara/minuta

Napomena: Priklučak za vodu za dovodno crijevo uvijek mora biti dostupan (ne izravno iza uređaja).

Priklučak za otpadnu vodu

Predvijte sifon na priklučku za otpadnu vodu. Priklučak na sifon uvijek mora biti dostupan (ne izravno iza uređaja).

Važne napomene za odvodno crijevo

- Nemojte postavljati odvodno crijevo na mjestu višem od donjeg ruba uređaja
- Odljev: unutarnji promjer ø 38 mm
- Priklučak za otpadnu vodu: min. 100 mm dublji od ispusta uređaja
- Ne presavijajte odvodno crijevo
- Ne skraćujte isporučeno odvodno crijevo
- Odvodno crijevo: ne duže od 5 m

Ugradnja uređaja

- Ugradnja dva uređaja jedan pored drugog: Obje upuštene ručke moraju biti okrenute prema sredini.
- Uredaj u elementu osigurajte od prevrtanja ako nema međudna iznad uređaja: Pričvrstite dva obična kutnika na obje strane u elementu (na dubinu 450 mm, 5 mm iznad uređaja).
- Prije ugradnje skinite transportne držače dovodnog i odvodnog crijeva.

1. Uredaj umetnите do kraja u ugradbeni element.

Priklučni kabel te dovodno crijevo i odvodno crijevo parne pećnice dovedite straga lijevo u ugradbeni element do priklučaka. Pritom pazite da ne presavijete, priklještite priklučni kabel i crijeva i da ih ne vodite preko oštih rubova.

2. Uredaj izravnajte.

3. Uredaj izravnajte točno vodoravno pomoću libele.

4. Uredaj pričvrstite isporučenim vijkom. Skinite transportni osigurač na vratima.

Namještanje vrata

Kako biste točno izravnali uređaj, možete jednostavno namjestiti vrata uređaja.

U tu svrhu malo izvucite uređaj iz ugradbene niše. Na gornjoj strani uređaja naći ćete ovalni otvor na strani šarke. Skinite pokrivnu kapicu. Malo otpustite oba vijka (imbus 5 mm), ali ih nemojte odvrnuti! Vrata namjestite bočnim vijkom (Torx 20), možda će biti potrebno otvoriti i ponovno zatvoriti vrata. Provjerite izravanjanje i pritegnite oba vijka (imbus 5 mm). Stavite pokrivnu kapicu.

Napomene

- Vrata uređaja su namještena prilikom isporuke. Inače nije potrebno namještanje vrata.
- Vrata uređaja možete izravnati na šarki kako biste dobili točnu mjeru proreza.
- Vrata nisu podešiva po visini.

Kombiniranje s pećnicom

Najprije montirajte parnu pećnicu, zatim pećnicu.

Za dubinu ugradnje od 550 mm pozicionirajte crijeva za vodu i priklučni kabel u području otvora kućišta.

Stražnja strana pećnica BO 4.. ima kosi kut. Dovodno crijevo i crijevo za otpadnu vodu parne pećnice dovedite straga lijevo u ugradbeni element prema dolje do priklučaka.

Ako crijeva ne možete dovesti u kut straga lijevo u ugradbeni element, pri ugradnji uređaja iznad pećnice trebate izvući korpus elementa za najmanje 35 mm prema naprijed i koristiti bočnu oblogu ili oblogu.

Kombiniranje s grijaćom ladicom (širine 60 cm)

Najprije montirajte grijaću ladici WS. Pridržavajte se uputa za montažu grijaće ladice.

Pećnicu umetnite u ugradbeni element iznad grijaće ladice. Prilikom umetanja nemojte oštetiti masku grijaje ladice.

Kombiniranje s grijaćom ladicom (širine 76 cm)

Ugradnja BO/BS (širine 76 cm) iznad grijaće ladice WS samo sa stabilnim međudnom.

Demontaža

1. Odvojite uređaj s napona.
2. Otpustite pričvrse vijke.
3. Uredaj lagano nadignite i u potpunosti ga izvucite.

id

Catatan penting

⚠ Bahaya cedera!

Peralatan ini sangat berat. Diperlukan 2 orang untuk memindahkan peralatan ini. Gunakan alat dan perlengkapan yang sesuai saja.

- Baca petunjuk dengan teliti dan simpan untuk referensi di masa mendatang. Penggunaan yang aman dari alat ini hanya dapat terjamin jika alat dipasang secara profesional sesuai dengan petunjuk pemasangan ini. Pemasang harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi akibat pemasangan yang salah
- Matikan suplai daya sebelum melakukan pengerjaan apa pun.
- Gunakan sarung tangan pelindung agar pengguna tidak terluka. Bagian yang dapat diakses selama pemasangan mungkin memiliki tepi yang tajam.
- Periksa alat dari kerusakan setelah kemasan dibuka. Jangan menyambungkan alat jika terjadi kerusakan saat transit.
- Jangan mengangkat alat pada gagang pintu atau pintunya.
- Saat pemasangan, perhatikan peraturan pembangunan yang berlaku saat ini serta peraturan perusahaan pembangkit listrik regional.
- Untuk pemasangan pada unit dapur menurut diagram pemasangan (harap catat jarak minimal).
- Pemasangan di belakang pintu kabinet: Langkah-langkah yang sesuai harus diambil untuk memastikan jenis pintu tersebut tidak dapat ditutup selama pengoperasian. Terdapat risiko overheat jika pintu tidak dibiarkan terbuka selama pengoperasian atau selama pendinginan (pengoperasian kipas).
- Sebelum mulai menggunakan alat, lepaskan bahan kemasan dan film perekat dari kompartemen memasak dan pintu.
- Dimensi pada gambar dalam mm.

Catatan perencanaan

Engsel pintu tidak dapat diganti.

Jarak bodi furnitur ke permukaan depan pintu 47 mm.

Perhatikan bagian yang menonjol untuk membuka laci samping. Pertimbangkan sudut bukaan pintu setidaknya 90° saat merancang bagian sudut.

Dilarang memasang perangkat listrik lain pada kabinet di atas alat ini.

Jangan memasang versi perangkat dengan panel kontrol di bawah, di atas mesin pencuci piring. Uap yang naik dari mesin pencuci piring dapat merusak perangkat elektronik.

Mempersiapkan unit dapur

Unit yang dipasang harus tahan panas hingga 90 °C, bagian depan kabinet di sekitar hingga 70 °C.

Soket daya harus berada di luar lereng bawaan.

Lakukan pengerajan pemisah pada unit perabot dan bagian kerja dapur sebelum memasang peralatan. Buang sisa-sisa atau pengoperasian yang benar dari komponen listrik mungkin akan mengalami gangguan.

Amankan unit bebas ke dinding menggunakan braket standar yang bebas dijual di pasaran.

Hanya pasang peralatan hingga ketinggian yang memungkinkan aksesoris untuk dilepas dengan mudah.

Sambungan listrik

Peralatan sesuai dengan kelas perlindungan I dan hanya boleh digunakan dengan sambungan sistem grounding berpelindung. Perlindungan sekring harus sesuai dengan nilai daya yang ditetapkan di pelat nilai alat dan peraturan setempat.

Alat tidak boleh tersambung ke suplai daya ketika pengerajan pemasangan dilakukan.

Alat hanya boleh disambungkan menggunakan kabel daya yang disediakan. Sambungkan kabel daya ke bagian belakang alat (hingga terdengar suara klik).

Kabel daya hanya boleh diganti dengan kabel dari produsen aslinya, yang dapat diperoleh melalui layanan purnajual.

Ketika alat dipasang, perlindungan harus disediakan untuk kontak yang tidak sengaja di masa mendatang.

Kabel daya dengan plug dengan kontak grounding

Alat ini hanya boleh disambungkan ke stopkontak berpelindung yang telah dipasang dengan benar.

Jika plug tidak lagi dapat dijangkau setelah pemasangan, perangkat pemisah daya harus disediakan dalam pemasangan listrik permanen sesuai dengan peraturan pemasangan.

Kabel daya tanpa plug dengan kontak grounding

Hanya profesional berlisensi yang boleh menyambungkan alat. Dalam kabel listrik permanen, perangkat pemisah daya harus disediakan sesuai dengan persyaratan pemasangan. Kenali konduktor hidup dan netral pada soket utama. Alat dapat rusak jika tidak tersambung dengan benar.

Lihat pelat nilai untuk tegangan. Sambungkan kabel daya utama sesuai dengan kode warnanya: Hijau/kuning = konduktor PE (接地), biru = konduktor netral, cokelat = hidup (konduktor eksternal).

Sambungan ke jaringan rumah (LAN)

Perangkat ini merupakan perangkat yang kompatibel dengan jaringan internet dan dapat disambungkan ke jaringan rumah menggunakan kabel LAN (kabel LAN tidak termasuk dalam lingkup pengiriman). Sebelum memasang perangkat, masukkan kabel LAN ke dalam soket yang berada di sisi belakang perangkat dan amankan kabel menggunakan strain relief. Sambungkan kabel LAN ke soket jaringan.

Sambungan air

Alat aman dari pengisapan balik (teruji VDE). Fitting sambungan dengan katup pemeriksa tidak diperlukan. Perhatikan peraturan pemasok air setempat.

Pasang sistem dekalsifikasi yang sesuai di depan alat jika kekerasan air melebihi 7°dH. Kami merekomendasikan sistem dekalsifikasi air GF 111 100 (tersedia sebagai aksesoris khusus).

Sambungkan alat hanya dengan sambungan air dingin:

- Sambungan ¾" (26,4 mm)
- Tekanan air 2-10 bar
- setidaknya 10 liter/menit

Petunjuk: Sambungan air untuk slang suplai harus selalu dapat diakses (tidak langsung di belakang alat).

Sambungan drainase

Sambungkan slang penguras ke sambungan penguras dari penyedot pipa air limbah. Sambungan pipa penguras harus dapat dijangkau setiap saat dan tidak boleh berada langsung di belakang alat.

Catatan penting mengenai slang penguras

- Slang drainase harus selalu berada di bawah alat
- Penampang lintang drainase yang cukup (diameter dalam 38 mm) harus dipastikan
- Sambungan drainase harus berada setidaknya 100 mm di bawah keluaran air kurasan alat
- Jangan menekuk slang penguras

■ Jangan memendekkan slang penguras yang disediakan bersama alat

■ Panjang total dari slang penguras tidak boleh melebihi 5 m

Memasang peralatan

- Ketika memasang dua oven secara bersebelahan: Kedua gagang ceruk harus menghadap ke tengah.
- Kencangkan oven di dalam kabinet agar tidak terjatuh, jika tidak ada lantai tiruan di atas oven: Kencangkan dua braket biasa pada kedua sisi dalam lemari (hingga kedalaman 450 mm, 5 mm di atas ketinggian alat).
- Sebelum dipasang, lepaskan braket pemindah pada slang inlet dan outlet.

1. Dorong oven hingga masuk ke unit built-in.

Hubungkan kabel konektor serta slang inlet dan outlet untuk oven kukus kombinasi ke sambungan di sisi kiri belakang kabinet instalasi. Jangan menekuk atau menjepit kabel daya atau slang atau hindarkan dari tepi yang tajam.

2. Posisikan oven di tengah-tengah.

3. Gunakan waterpas untuk mengatur posisi oven sehingga benar-benar rata.

4. Kencangkan oven dengan sekrup yang disertakan. Lepaskan perangkat pengaman transport dari pintu.

Menyejajarkan pintu

Pintu alat dapat disetel dengan mudah untuk kesejajaran yang tepat.

Untuk melakukannya, alat harus ditarik sedikit keluar dari tempatnya. Bukaan oval terletak pada bagian atas alat pada sisi engsel. Lepas cap penutup. Buka sedikit kedua sekrup (soket segi enam 5 mm), tapi jangan sampai benar-benar terlepas. Sesuaikan pintu menggunakan sekrup samping (Torx 20). Untuk melakukannya, mungkin perlu membuka pintu dan menutupnya lagi. Periksa kesejajaran dan kencangkan kedua sekrup (soket segi enam 5 mm). Pasang cap penutupnya.

Petunjuk-Petunjuk

- Pintu alat telah disejajarkan saat pengiriman alat. Pintu biasanya tidak perlu disejajarkan.
- Penjajaran pintu alat dapat diatur pada engsel untuk mendapatkan celah yang tepat.
- Tinggi pintu tidak dapat diatur.

Kombinasi dengan oven

Pasang oven combi-steam terlebih dahulu, kemudian pasang ovennya.

Untuk kedalaman pemasangan sebesar 550 mm, posisi slang air dan kabel sambungan di area tepi miring di sudut housing.

Sisi belakang oven BO 4.. memiliki sudut yang miring. Arahkan slang inlet dan outlet untuk oven kukus kombinasi ke bawah ke sambungan di sisi kiri belakang kabinet instalasi.

Jika slang tidak tersimpan di sudut belakang kiri dari kabinet instalasi, bodi kabinet harus ditarik ke depan minimal 35 mm, dan panel samping atau bagian muka harus digunakan saat memasang alat di atas oven.

Kombinasi dengan laci penghangat (lebar 60 cm)

Pertama-tama pasang laci penghangat dulu. Ikuti petunjuk pemasangan untuk laci penghangat.

Geser oven, pada laci penghangat, ke dalam kabinet pemasangan. Jangan rusak penutup laci penghangat saat menggesernya masuk.

Kombinasi dengan laci penghangat (lebar 76 cm)

Pemasangan BO/BS (lebar 76 cm) di atas laci penghangat WS hanya dengan lantai menengah yang stabil seacara dimensi.

Pelepasan

1. Putuskan sambungan peralatan ini dari pasokan listrik.
2. Lepas sekrup pengaman.
3. Angkat peralatan sedikit dan tarik keluar.

Indicazioni importanti

⚠ Pericolo di lesioni!

L'apparecchio è pesante. Per spostarlo occorrono 2 persone. Utilizzare esclusivamente ausili adeguati.

- Leggere attentamente le istruzioni e conservarle. Solo un montaggio a regola d'arte secondo queste istruzioni garantisce un uso sicuro. In caso di danni dovuti a un montaggio scorretto la responsabilità ricade su chi ha montato l'apparecchio.
- Prima di eseguire qualsiasi lavoro, staccare l'alimentazione della corrente.
- Indossare guanti protettivi per evitare di procurarsi ferite da taglio. Le parti che restano scoperte durante il montaggio possono essere appuntite.
- Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Qualora si fossero verificati danni da trasporto, non collegare l'apparecchio.
- Non sollevare l'apparecchio afferrandolo dallo sportello o dalla maniglia.
- Al momento dell'installazione, rispettare le disposizioni in materia di edilizia attualmente in vigore e le disposizioni del fornitore locale di elettricità.
- Apparecchio per il montaggio in un mobile da cucina secondo lo schizzo di montaggio (rispettare le distanze minime).
- Montaggio dietro agli sportelli dei mobili: durante il funzionamento, adottare delle misure idonee per evitare la chiusura di sportelli di questo tipo. Sussiste il pericolo di surriscaldamento se lo sportello non resta aperto quando è in funzione o durante il raffreddamento (funzionamento della ventola).
- Rimuovere il materiale di imballaggio e la pellicola adesiva dal vano cottura e dallo sportello prima della messa in funzione.
- Nelle figure le misure sono espresse in mm.

Indicazioni di progettazione

Cerniera sportello non reversibile.

Distanza tra nicchia del mobile e superficie dello sportello frontale 47 mm.

Rispettare la sporgenza frontale per l'apertura di cassetti vicini all'apparecchio.

Nella pianificazione di una soluzione ad angolo, tener conto di un angolo di apertura dello sportello di almeno 90°.

Sopra questo apparecchio non deve essere montato nessun altro elettrodomestico nel mobile cucina.

La versione con pannello comandi in basso non può essere montata sopra una lavastoviglie. Il vapore che fuoriesce dalla lavastoviglie potrebbe danneggiare l'elettronica dell'apparecchio.

Preparare il mobile ad incasso

I mobili da incasso devono essere resistenti a temperature fino a 90°C, i mobili adiacenti fino a 70°C.

La presa di collegamento deve trovarsi fuori dalla nicchia di montaggio.

Eseguire i lavori di intaglio sui mobili prima di inserire l'apparecchio. Rimuovere i trucioli per non pregiudicare il funzionamento dei componenti elettrici.

I mobili non fissati vanno ancorati alla parete con un angolare comunemente reperibile in commercio.

Montare l'apparecchio ad un'altezza tale da consentire la rimozione agevole degli accessori.

Allacciamento elettrico

L'apparecchio rientra nella classe di protezione I e può funzionare solo se dotato di un conduttore di terra.

La protezione avviene secondo l'indicazione di potenza sulla targhetta di identificazione e nel rispetto delle disposizioni locali. Durante tutte le operazioni di montaggio l'apparecchio deve essere senza tensione.

Allacciare l'apparecchio esclusivamente mediante il cavo fornito in dotazione. Collegare il cavo di alimentazione alla parte posteriore dell'apparecchio (clic!).

Sostituire il cavo di alimentazione unicamente con un cavo originale disponibile presso il servizio di assistenza tecnica.

La protezione da contatto deve essere garantita tramite il montaggio.

Cavo di collegamento con spina con sistema di contatto di protezione

L'apparecchio può essere collegato solamente a una presa con messa a terra installata secondo le istruzioni.

Se dopo il montaggio la spina non è più raggiungibile, durante la posa fissa dell'installazione elettrica, prevedere un dispositivo di separazione nelle fasi seguenti alla determinazione dell'allestimento.

Cavo di collegamento senza spina con sistema di contatto di protezione

L'allacciamento dell'apparecchio può essere effettuato solo da un tecnico autorizzato.

Durante la posa fissa dell'installazione elettrica, è da prevedere un dispositivo di separazione nelle fasi conformemente alle disposizioni dell'allestimento. Nella presa di collegamento, individuare un conduttore di fase e uno neutro ("zero"). Un allacciamento scorretto dell'apparecchio può causarne il danneggiamento.

Per la tensione, vedere la targhetta di identificazione. Collegare i fili del cavo di collegamento alla rete elettrica rispettando i colori: verde giallo = conduttore di terra (⊕), blu = (zero) conduttore neutro, marrone = fase (conduttore esterno).

Allacciamento alla rete domestica (LAN)

Questo apparecchio è collegabile in rete e può essere collegato alla rete domestica con un cavo LAN (il cavo LAN non è fornito in dotazione). Prima del montaggio inserire il cavo LAN nella presa posta sul lato posteriore dell'apparecchio e assicurarlo con il dispositivo di ancoraggio. Collegare il cavo LAN con una presa di rete.

Collegamento dell'acqua

L'apparecchio è assicurato con una protezione dal riflusso (certificato VDE, Associazione tedesca dell'industria elettrotecnica, elettronica e delle tecnologie dell'informazione). I raccordi dotati di valvole di ritegno non sono necessari. Osservare le normative dell'ente per l'approvvigionamento idrico locale.

Installare un impianto di decalcificazione idoneo davanti all'apparecchio, qualora la durezza dell'acqua fosse superiore a 7°dH. Consigliamo il sistema di decalcificazione dell'acqua GF 111 100 (disponibile come accessorio speciale).

Collegare l'apparecchio esclusivamente a un raccordo di acqua fredda:

- Allacciamento ¾" (26,4 mm)
- Pressione acqua 2-10 bar (0,2-1,0 MPa)
- almeno 10 litri/minuto

Avvertenza: L'allacciamento alla rete idrica per il tubo di carico deve sempre essere accessibile (non direttamente dietro all'apparecchio).

Attacco scarico acqua

Prevedere un sifone sul raccordo di scarico. L'allacciamento al sifone deve sempre essere accessibile (non direttamente dietro all'apparecchio).

Avvertenze importanti per il tubo di scarico

- Non posare il tubo di scarico in un punto più in alto rispetto al bordo inferiore dell'apparecchio.
- Scarico: ø 38 mm di diametro interno
- Raccordo di scarico: min. 100 mm più in profondità rispetto allo scarico dell'apparecchio
- Non comprimere il tubo di scarico.
- Non accorciare il tubo di scarico fornito in dotazione
- Tubo di scarico: non più lungo di 5 m

Installare l'apparecchio

- In caso di montaggio di due apparecchi adiacenti tra loro: entrambi gli avvallamenti devono essere rivolti verso il centro.
- Assicurare l'apparecchio nel mobile in modo che non si ribalzi, nel caso in cui non vi sia un ripiano intermedio su di esso: fissare due angolari disponibili in commercio su entrambi i lati nel mobile (a 450 mm di profondità, 5 mm oltre l'altezza dell'apparecchio).
- Prima del montaggio, rimuovere i blocchi di trasporto per il tubo di carico e di scarico.

1. Spingere completamente l'apparecchio nel mobile da incasso.

Inserire il cavo di collegamento e il tubo di carico e scarico del forno a vapore a sinistra sul lato posteriore nel mobile a incasso nei raccordi. Fare in modo che il cavo di collegamento e i tubi flessibili non si pieghino, non rimangano incastrati e non passino su spigoli vivi.

2. Centrare l'apparecchio.

3. Mettere l'apparecchio perfettamente in piano servendosi di una livella a bolla d'aria.

4. Fissare l'apparecchio con la vite fornita in dotazione. Rimuovere dallo sportello i blocchi di protezione per il trasporto.

წყლის შეერთება

მოწყობილობა აღჭურვილია პირიქითა გატუმბვის დამცვით (შემოწმებულია VDE). პირიქითა გატუმბვის კლაპანის ჩართვის აღჭურვილისა არ არის საჭირო. დიფავით ადგილობრივი წყლის მომარაგების სადგურის მითითებები.

დააკეთება ნალექის მოშორების შესაბამისი სისტემა, თუ წყლის სიხისტე აღმატება 7° dH ($^{\circ}$ dH – სიხისტის გერმანული სართო გრადუსი). ჩვენ გირჩევთ ნალექის მოშორების სისტემას GF 111 100 (იყიდება ცალკე).

მოწყობილობა ჩართეთ მხოლოდ ცივი წყლის მომარაგების ქსელში:

- ჩართვა $\frac{3}{4}$ " (26,4 მმ)
- წყლის წნევა 2–10 ბარი (0,2–1,0 მპა)
- მინიმუმ წუთში 10 ლიტრი

მითითება: უზრუნველყავით თავისუფალი წვდომა შლანგის ჩართის ადგილას წყლის მიწოდების სისტემასთან (არ დაფაროთ მოწყობილობით).

გადინების წყლის შეერთება

უზრუნველყავით სიფონის კანალიზაციაში ჩართვა. სიფონის ჩართვის ადგილი უნდა იყოს ადვილად ხელმისაწვდომი (არა მოწყობილობის უკან).

დასაღვრელი შლანგის დამონტაჟების მნიშვნელოვანი მითითებები

- არ განათავსოთ დასაღვრელი შლანგი მოწყობილობის ქვედა ზღვარს ზევით
- დასაღვრელი ხელი: Ø 38 მმ (შიდა დიამეტრი)
- კანალიზაციაში ჩართვის ადგილი: მინ. 100 მმ-ით ქვევით, ვიდრე დასაღვრელი
- არ გადაღვნოთ დასაღვრელი შლანგი
- არ დაამოკლოთ დასაღვრელი შლანგი მოწოდების კომპლექტიდან
- დასაღვრელი შლანგი: მაქსიმუმ 5 მ სიგრძის

დანადგარის მორგება

- ორი მოწყობილობის ერთმანეთთან ახლოს დამონტაჟებისას: ორივე ხელმოსაკიდი ღრმუში შუაში უნდა მოექცეოს.
- თუ კარადაში მოწყობილობაზე თაროები არ არის, მოწყობილობა უნდა დაფიქსირდეს შერყევისგან: კარადის ორივე მხარეს დააფიქსირეთ ორი სტანდარტული კუთხე (450 მმ სიღრმეზე, მოწყობილობის ზედაპირიდან 5 მმ-ით ზევით).
- დაუკეთება მოხსენით სატრანსპორტო სამაგრები წყლის მიწოდების შლანგისთვის და დასაღვრელი შლანგისთვის.
- 1. მოწყობილობა, მთლიანად შესვით ჩასაშენებელ ავეჯში.
- ორთქლის ღუმელის ქსელის კაბელი, წყლის მიწოდების შლანგი და დასაღვრელი შლანგი ჩართეთ შტეფსულით მარცხნივ უკიდიდა ჩასაშენებლ კარადაში. ამასთან არ დაუშვათ გადაღვნება, მიწოდებისა და შენება ქსელის კაბელის ბასრგვერდებიან შლანგებთან.
- 2. დააყენეთ მოწყობილობა შუაში.
- 3. მოწყობილობა თარაზოს მეშვეობით ჰორიზონტალურად სწორად გაასწორეთ.
- 4. დაამაგრეთ მოწყობილობა კომპლექტში შემავალი ჭანჭიკით. მოხსენით სატრანსპორტო დამცვები კარიდან.

კარის გასწორება

საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება მოწყობილობის კარის მარტივად გასწორება.

ამისათვის მოწყობილობა ოდნავ გამოწიეთ ჩასაშენებელი ნიშადან. მოწყობილობის ზედა პანელზე მარყუშების მხარეს დაინახავთ ოვალურ ხვრელს. მოხსენით თავსანური. მოადუნეთ ორი ხრანთი (Inbus 5 მმ), მაგრამ მთლიანად მოხსენათ!

გაასწორეთ კარი გვერდითა ჭანჭიკითის მეშვეობით (Torx 20), შესასვლების დაზღვრებათ კარის გამოხსნა და მისი ისუვ დაბურვა.

შემოწმეთ გასწორების შედეგი და მოქარეთ ორივე ჭანჭიკი (Inbus 5 მმ). დაუკეთეთ ზესადები

მითითებები

- მოწყობილობის კარი გასწორებულია მოწოდების წინ. როგორც წესი, დამატებითი გასწორება არ ესაჭიროება.
- მოწყობილობის კარის გასწორება სრულდება მარყუშებით თანაბარი ღრებოს მისაღებად.

- შეიძლება კარის დარევულირება სიმაღლეზე.

კომბინაცია ღუმელთან ერთად

ჯერ ხორციელდება ორთქლის ღუმელის დამონტაჟება, შემდეგ ღუმელის.

ჩაშენების 550 მმ სიღრმის შემთხვევაში წყლის შლანგები და შემაერთებელი კაბელები საჭიროა განათავსოთ მოწყობილობის კორპუსზე არსებულ ნიშაში.

BO 4.. ღუმელის უკან ნაწილს აქვთ დახრილი კუთხები. ორთქლის ღუმელის წყლის მიწოდების შლანგი და დასაღვრელი შლანგი ჩართეთ უკანა მარცხები კორპუსზე კვევიდან ჩასაშენებელ კარადაში.

თუ შლანგები არ არის განთავსებული უკანა კუთხეში მარცხნივ ჩასაშენებელი კარადის, მოწყობილობის დამონტაჟებისას ღუმელის ზევით კარადის კორპუსი უნდა გამოიწიოს სულ მცირე 35 მმ, ზოლო გვერდითა და წინა პანელი უნდა დამონტაჟდეს.

კომბინაცია ჭურჭლის გამათბობელ უჯრასთან ერთად (სიგანე 60 სმ)

პირველ რიგში, დამონტაჟეთ ჭურჭლის გამათბობელი WS უჯრა. გაითვალისწინეთ ჭურჭლის გამათბობელი უჯრის სამონტაჟო ინსტრუქცია.

ღუმელი დაამონტაჟეთ ჩასაშენებელ კარადაში, ჭურჭლის გამათბობელი უჯრის ზევით. დამონტაჟებისას, ჭურჭლის გამათბობელი უჯრის პანელი არ უნდა დაზიანდეს.

კომბინაცია ჭურჭლის გამათბობელ უჯრასთან ერთად (სიგანე 76 სმ)

BO/BS ჩაშენება (სიგანე 76 სმ) ჭურჭლის გამათბობელ WS უჯრაზე დასაშვებად მხოლოდ შუალედური მყარი თაროს არსებობის შემთხვევაში.

მოხსნა

1. გამორთეთ დანადგარი დენის წყაროდან.
2. მოუშვით სამაგრი ხრახები.
3. მსუბუქად ასწიეთ დანადგარი და სრულად გამოიღეთ.

kk

Негізгі ескертулер

△ Кемтар болып қалу қауіптілігі!

Құрылғы ауыр. Құрылғыны жылжыту үшін 2 кісі керек. Тек тиісті көмек құралын пайдалыңыз.

- Нұсқаулықты мүқият оқып, сақтап қойыңыз. Құрылғы осы орнату нұсқаулығына сәйкес көсібі түрде орнатылған жағдайда ғана, қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді. Орнату жүмыстары дұрыс орындалмағандыктан закым тиғен жағдайда, жауапкершіл құрылғыны орнатушыға жүктеледі.
- Барлық жүмыстарды орындар алдында тоқты өшіріңіз.
- Кесіп алу қауіпнің алдын алу үшін қорғаныш қолғабын кініз. Орнату кезіндегі қолжетімді бөліктер өткір болуы мүмкін.
- Құрылғыны орамадан шығарған соң тексерініз. Тасымалдау барысында закымдалған жағдайда, құрылғыны қоспаңыз.
- Құрылғыны есігінен не тұтқасынан ұстал қөтерменіз.
- Орнату үшін ағындағы құрылғыс ережелері мен аймақтық электр жабдықтаушысының қағидаларын ескерініз.
- Орнату сызыбына сәйкес ас үй жиназына орнатуға арналған құрылғы (минималды арақашықтықта сақтау).
- Құрылғыны жиһаз есігінің артына орнату: құрылғы жұмыс істеп тұрганда мүндай есіктердің жабылып қалуын тиісті тәсілдермен тоқтату керек. Өйтпеген жағдайда, есіктер жабулы болса, құрылғы жұмыс істеп тұрганда қызып кетіп, немесе керісінше сұып кетуі (желдеткіштің жұмысынан) мүмкін.
- Орама материалы мен жабықсақ таспаларды құрылғыны іске қосардан бұрын пісіру камерасынан және есікten шығарып алыңыз.
- Сүреттердегі өлшемдер мм-мен берілген.

Жоспарлау нұсқаулары

Есікті ліл қою жағын өзгерту мүмкін емес.

Жиһаз корпусынан есік алдында бетіне дейінгі қашықтық 47 мм.

Жылжымағалы бүйір жәшіктерді ашқанда сақ болыңыз.

Егер құрылғы бұрышта орнатылатын болса, есіктін ашылу бұрышы кемінде 90° болу көректігін ескерініз.

Бұл құрылғының үстінгі жағында шкафқа басқа ешқандай электрлік құрылғы орнатылмауы тиіс.

Басқару панелі тәменде түрган құрылғыны ыдыс жуғыш машинасының үстінде орнатпаңыз. Көтерілетін бу ыдыс жуғыш құрылғысынан шығып құрылғы электроникасына әсер етүі мүмкін.

Кіріктірме жиһаз дайындау

Кіріктірме жиһаз 90° С дейін температурага шыдамды болуы көрек, шектес жиһаз алдылары 70° С дейін.

Розетка кірістіру куысы сыртында жатуы керек.

설치 준비

문 경첩은 뒤집을 수 없습니다.

제품의 문 패널 표면은 구조물 공간으로부터 47mm 둘출됩니다. 설치 계획 시 제품 옆에 있는 서랍의 개방에 방해가 되지 않도록 둘출된 부분을 고려하십시오.

코너 설치 시 문 개방 각도가 90°가 되도록 주의하십시오.

캐비닛 내에서 이 제품 위에 다른 전기 제품을 설치하지 마십시오. 캐비닛 내에서 이 제품 위에 다른 전기 제품을 설치하지 마십시오.

하단에 조작부가 있는 모델을 식기세척기 위에 설치하지 마십시오. 식기세척기의 증기가 스팀오븐의 전자장치를 손상시킬 수 있습니다.

부엌 구조물 준비

구조물은 최대 90 °C, 주변 캐비닛은 최대 70 °C의 내열 성능을 가져야 합니다.

메인소켓은 빌트 인 니치 외부에 위치해야 합니다.

제품 설치 전에 구조물에 구멍을 뚫는 작업을 모두 완료하십시오. 발생한 부스러기를 모두 제거하십시오. 그렇지 않으면 전기 부품이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

시중에서 판매하는 표준 브래킷을 사용해 구조물을 벽에 고정하십시오.

부속품을 쉽게 제거할 수 있는 높이에 제품을 설치하십시오.

전기 연결

이 제품은 보호 등급 1에 해당하고 보호 접지 연결이 설정된 상태에서만 작동해야 합니다.

퓨즈 보호가 제품 명판에 표시된 전력 정격과 지역 규정을 준수해야 합니다.

설치 작업 중에는 제품을 전원 공급 장치에서 분리해야 합니다.

제품 연결 시 제공된 전원 케이블만 사용할 수 있습니다. 전원 케이블을 제품 뒷면에 연결하십시오(딸각 소리가 들려야 함).

전원 케이블은 원 제조업체의 케이블로만 교체해야 하며, A/S 센터에서 구할 수 있습니다.

제품을 설치할 때 나중에 실수로 부딪치지 않도록 보호해야 합니다.

접지 절점이 있는 플러그가 달린 전원 케이블

제품을 옮길 때 연결하십시오. 제품을 옮길 때 연결하십시오.

설치 후 플러그에 도달할 수 없는 경우 설치 규정에 따라 영구 전기 설치 단계에서 에너지 차단 장치를 제공해야 합니다.

접지 절점이 있는 플러그가 달리지 않은 전원 케이블

허가 받은 전문 기사만 제품을 연결할 수 있습니다.

영구 전기 배선 단계에서는 설치 요건에 따라 에너지 차단 장치를 제공해야 합니다. 주전원 소켓에서 활선과 중성선을 확인하십시오. 제품이 제대로 연결되지 않은 경우 손상될 수 있습니다.

전압은 명판을 참조하십시오. 색상 코드에 따라 주전원 케이블의 전선을 연결하십시오. 녹색/황색 = PE 도선 ⊕, 청색 = 중성선, 갈색 = 활선(외부 도선).

홈네트워크로 연결(LAN)

본 장치는 네트워크 호환성이 있으므로, LAN 케이블을 사용해서 홈네트워크에 연결할 수 있습니다(LAN 케이블은 함께 제공되지 않습니다). 장착하기 전 LAN 케이블을 장치 뒷면에 있는 소켓 안에 끼운 후 이를 완충장치로 고정 시키십시오. LAN 케이블을 전원 소켓에 연결합니다.

직수 연결

역류 방지 제품입니다(VDE 테스트 완료). 역류 방지 장치가 달린 연결 밸브는 필요하지 않습니다. 지역 공수 회사의 규정을 따르십시오.

물의 경도가 7dH를 초과할 경우 제품의 적절한 석회 제거 시스템 업스트림을 설치하십시오. GF 111 100 석회 제거 시스템을 사용하는 것이 좋습니다(특수 부속품으로 이용 가능).

제품을 냉수 연결로만 연결하십시오.

■ ¾" 연결 (26.4mm)

■ 수압 2-10 bar

■ 최소 10리터/분

참고: 급수 호스용 직수 연결은 항상 접근 가능해야 합니다(제품 바로 뒤에 있어서는 안 됨).

배수 연결

배수 호스는 폐수 파이프 사이펀의 배수 연결부에

연결하십시오. 배수 파이프 연결부는 항상 접근 가능해야 하며 제품 바로 뒤에 있어서는 안 됩니다.

배수 호스 관련 중요 정보

■ 배수 호스는 항상 제품 아래에 있어야 합니다.

■ 충분한 배수 단면적(38mm 내부 직경)이 보장되어야 합니다.

■ 배수 연결부가 제품의 배수 출구 아래 최소 100mm 떨어져 있어야 합니다.

■ 배수 호스가 끼이지 않도록 하십시오.

■ 제품과 함께 제공되는 배수 호스를 줄이지 마십시오.

■ 배수 호스의 총 길이가 5m를 넘어서는 안 됩니다.

기기 설치

■ 제품 2대를 나란히 설치할 때는 양쪽 손잡이(안쪽으로 들어간 그립)가 모두 중앙을 향해야 합니다.

■ 제품 위에 인조 바닥이 없을 경우 캐비닛에 제품을 고정하십시오. 상용 브래킷 2개를 식기장 양쪽에 고정하십시오(최대 깊이 450 mm, 제품 높이 위로 5 mm).

■ 설치 전에 급수 및 배수 호스용 운반 브래킷을 제거하십시오.

1. 제품을 빌트인 장치 안으로 완전히 밀어넣으십시오.

커넥터 케이블과 콤비 스팀 오븐용 급수 및 배수 호스를 설치 캐비닛 후면 좌측 연결부에 연결하십시오. 전원 케이블이나 호스가 구부러지거나 눌리지 않게 하고 날카로운 모서리 위로 배선하지 마십시오.

2. 제품을 중심 위치에 놓습니다.

3. 수평계를 사용해 제품 수평을 맞추십시오.

4. 동봉된 나사로 제품을 고정하십시오. 문에서 운반 고정 장치를 제거하십시오.

도어 정렬

정확한 정렬을 위해 제품 문을 쉽게 조절할 수 있습니다.

이를 위해 제품을 내장 홈에서 약간 당겨야 합니다. 힌지 쪽 제품 상단에 타원형 입구가 있습니다. 커버 캡을 제거하십시오. 나사 2개를 약간 풀되(5mm 육각소켓) 완전히 제거하지는 마십시오. 총면의 나사(Torx 20)를 사용하여 문을 조절하십시오. 이를 위해 문을 연 후 다시 닫아야 할 수 있습니다. 정렬 상태를 확인하고 총면의 두 나사를 조이십시오(5mm 육각소켓). 커버 캡을 장착하십시오.

참고사항

■ 제품 배송 시 제품 문은 이미 정렬되어 있습니다. 일반적으로 문을 정렬하지 않아도 됩니다.

■ 정확한 간격을 위해 힌지에서 제품 문의 정렬을 조절할 수 있습니다.

■ 문의 높이는 조절할 수 없습니다.

오븐과 함께 사용

먼저 콤비 스팀 오븐을 설치한 다음 오븐을 설치하십시오.

설치 깊이를 550mm로 하려면 물 호스와 연결 케이블을 하우징 코너의 경사진 모서리를 따라 배선해야 합니다.

BO 4.. 오븐의 후면은 코너가 경사져 있습니다. 콤비 스팀 오븐용 급수 및 배수 호스를 아래쪽으로 유도하여 설치 캐비닛 후면 좌측 연결부에 연결하십시오.

오븐 위에 기기를 설치할 때 호스가 설치 캐비닛의 후면 좌측 코너에 유지되지 않으면 캐비닛 본체를 35mm 이상 앞으로 당겨야하고 사이드패널 또는 덧판을 사용해야합니다.

워밍 드로어와 함께 사용(폭 60cm)

먼저 워밍 드로어를 설치하십시오. 워밍 드로어 설치 설명서를 따르십시오.

워밍 드로어에서 오븐을 설치 캐비닛 안으로 밀어 넣으십시오. 밀어 넣을 때 워밍 드로어를 손상시키지 마십시오.

워밍 드로어와 함께 사용(폭 76cm)

치수상 안정적인 중간 바닥에만 WS 워밍 드로어 위에 BO/BS 설치(폭 76cm).

제거

1. 제품을 전원에서 분리하십시오.

2. 고정 나사를 푸십시오.

3. 제품을 살짝 들어올린 다음 밖으로 완전히 빼내십시오.

It

Svarbios nuorodos

⚠ Pavoju susižeisti!

Prietaisas yra sunkus. Prietaisui patraukti reikia 2 asmenų. Naudokite tik tinkamas pagalbines priemones.

■ Atidžiai perskaitykite instrukciją ir ją išsaugokite. Saugus naudojimas garantuoja mas tinkamai atlikus montavimo darbus pagal šią montavimo instrukciją. Jei montavimo darbai atlikti netinkamai, už žalą atsako montuotojas

■ Prieš atliekant bet kokius darbus reikia atjungti elektros srovės tiekimą.

- Mūvėkite apsaugines pirštines, kad nejisipjautumėte. Dalys, kurios yra prieinamos montuojant, gali būti su aštriomis briaunomis.
- Išspakuokite prietaisą ir patikrinkite. Jei prietaisas transportuojant pažeistas, jo nejunkite.
- Nekelkite prietaiso pačių už durelių ar durelių rankenos.
- Įrengdami atsižvelkite į naujausias statybos taisykles ir regiono elektros energijos tiekėjo potvarkius.
- Prietaisas skirtas montuoti į virtuvės baldą pagal pateiktą montavimo brėžinį (atsižvelkite į reikalaujamus mažiausius atstumus).
- Montavimas už baldų durelių: būtina naudoti priemones, kurios neleistų uždaryti tokį durelių eksploatuojant prietaisą. Jei prietaisą eksploatuojant ar jam vėstant (veikiant ventiliatoriui) durelės uždaromos, prietaisas gali perkasti.
- Prieš pradėdami naudoti, iš kameros išimkite ir nuo durelių pašalinkite pakuotės medžiagą ir lipniją plėvelę.
- Paveikslėliuose matmenys nurodyti mm.

Planavimo nuorodos

Durelių stabdiklio vietos keisti negalima.

Atstumas nuo baldo korpuso iki durelių priekinio paviršiaus – 47 mm.

Reikia atsižvelgti į priekio išsikišimą ir durelių rankeną, kad būtų galima atidaryti šoninius stalčius.

Planuojant montuoti kampe, durų atidarymo kampas turi būti min. 90°.

Spintelėje virš šio prietaiso negalima montuoti jokio kito elektrinio prietaiso.

Jei prietaiso valdymo blokas yra apačioje, nemontuokite virš indaplovės. Iš indaplovės kylantys garai gali pažeisti prietaiso elektroniką.

Baldo, į kurį montuojamas prietaisas, paruošimas

Baldai, į kuriuos montuojamas prietaisas, turi būti atsparūs karščiu iki 90 °C, o priekinės gretimų baldų plokštės – iki 70 °C.

Prijungimo lizdas turi būti už montavimo nišos.

Angas balde išpjaukite prie įstatydami prietaisą. Nuvalykite drožles, nes jos gali turėti neigiamos įtakos elektrinėms konstrukciniems dalims.

Neprityvirtintus baldus prie sienos prityvirtinkite įprastu kampainiu.

Prietaisą montuokite tik tokiam įrankiui, kad būtų galima lengvai išimti priedus.

Elektros jungtis

Prietaisas atitinka I apsaugos klasę ir gali būti naudojamas tik su apsauginio laidu jungtimi.

Reikia naudoti saugiklius, atitinkančius specifikacijų lentelėje nurodytus duomenis ir šalyje galiojančius potvarkius.

Atliekant bet kokius montavimo darbus, įtampos tiekimas prietaisui turi būti atjungtas.

Prietaisas gali būti jungiamas tik komplekste esančiu jungiamuoju laidu. Elektros laidą prijunkite prie prietaiso galinės pusės (turi pasigirsti spragtelėjimas!).

Jungiamasis laidas gali būti keičiamas originaliu laidu, kurį galima išsigyti klientų aptarnavimo skyriuje.

Įmontuojant turi būti užtikrinta apsauga nuo prisilietimo.

Laidas su kištuku su apsauginiu kontaktu

Prietaisą galima jungti tik prie lizdo su apsauginiu kontaktu, įrengto pagal reikalavimus.

Jei kištukas atlikus montavimo darbus nepasiekiamas, pagal montavimo taisykles stacionarioje elektros instaliacijoje būtina numatyti fazų atjungimo įrenginį. Prijungimo lizde numatykite fazės ir neutralujį („nulinį“) laidus. Prijungus netinkamai, prietaisas gali būti pažeistas.

Įtampa nurodyta specifikacijų lentelėje. Jungimo prie tinklo laidų gyslas prijunkite atsižvelgdamis į spalvas: žalias ir geltonas = apsauginis laidas (⊕), mėlynas = (nulinis) neutralusis laidas, rudas = fazė (išorinis laidas).

Prijungimas prie namų tinklo (LAN)

Šį prietaisą galima jungti prie tinklo ir naudojant LAN kabelį įjungiant prijungti prie namo tinklo (LAN kabelis nepridedamas).

Prieš montuodami įkiškite LAN kabelį į lizdą galinėje prietaiso pusėje ir apsaugokite ji suveržimo įtaisu. Prijunkite LAN kabelį prie kištukinio tinklo lizdo.

Vandens jungtis

Prietaisas yra su atgalinio išiurbimo sistema (patikrinta VDE).

Prijungimo atvamzdžio su atgalinio srauto ribotuvu nereikia.

Atsižvelkite į vietos vandentiekio įmonės reikalavimus.

Jei vandens kietumas viršija 7 °dH, prieš prietaisą įrengite kalkiu šalinimo sistemą. Mes rekomenduojame kalkiu šalinimo sistemą GF 111 100 (galima išsigyti kaip specialų priedą).

Prietaisą junkite tik prie šalto vandens jungties:

- ¾ col. (26,4 mm) jungtis
- Vandens slėgis 2–10 bar (0,2–1,0 MPa)
- min. 10 litrų per minutę

Pastaba: Vandens įtekėjimo žarnos vandens jungtis visada turi būti pasiekiama (negali būti už prietaiso).

Nutekamojo vandens jungtis

Prijunkite sifoną prie kanalizacijos jungties. Sifono jungtis visada turi būti pasiekiama (negali būti už prietaiso).

Svarbūs nurodymai dėl vandens išleidimo žarnos

- Nė viena vandens išleidimo žarnos atkarpa negali būti aukščiau nei prietaiso apatinis kraštas
- Nuotakas: vidinis skersmuo bent 38 mm
- Kanalizacijos jungtis: bent 100 mm žemiau nei prietaiso nutekamasis vamzdžis
- Vandens išleidimo žarnos nelenkite
- Netrumpinkite pristatytos vandens išleidimo žarnos
- Vandens išleidimo žarna: ne ilgesnė nei 5 m

Prietaiso įmontavimas

- Montuojant du prietaisus vieną šalia kito, abu rankenų loveliai turi būti nukreipti į centrą.
- Jei virš prietaiso nėra tarpinio dugno, prietaisą užfiksukite spintelėje, kad jis nepakryptu: abiejose spintelės pusėse prisukite du įprastus kampuočius (450 mm gylyje, 5 mm nuo prietaiso viršaus).
- Prieš montuodami pašalinkite įtekėjimo ir nutekamosios žarnų transportavimo laikiklius.

1. Visą prietaisą įstumkite į baldą, į kurį prietaisas montuojamas. Kombinuotosios garinės orkaitės elektros laidą ir vandens įtekėjimo ir nutekamają žarną nutieskite montavimo spintelės kaireje pusėje galо link ir įki jungčių. Tai darydami nesulenkitė, neprispauskite elektros laidą ir žarną ir netraukite jų per aštrius kampus.
2. Prietaisą išlygiuokite centre.
3. Prietaisą tiksliai horizontaliai išlygiuokite gulsčiuku.
4. Pritvirtinkite prietaisą pristatytu varžtu. Nuimkite nuo durelių transportavimo apsaugą.

Durelių reguliavimas

Norint tiksliai išlygiuoti prietaiso dureles, jas galima šiek tiek pakreipti.

Kad galutinėtai padaryti, prietaisą šiek tiek ištraukite iš montavimo nišos. Prietaiso viršutinėje dalyje lankstų pusėje rasite ovalo formos angą. Nuimkite dangtelį. Šiek tiek atlaisvinkite abu varžus (5 mm, su vidiniu šešiakampiu), bet neišsukite!

Sureguliuokite dureles šoniniu varžtu (20 dydžio šešiakampiu raktu). Tam gali prieikti atidaryti ir vėl uždaryti dureles. Patikrinkite lygiavimą ir priveržkite abu varžus (5 mm, su vidiniu šešiakampiu). Uždékite dangtelį.

Pastabos

- Pristatyto prietaiso durelės yra sureguliotos. Dažniausiai durelių reguliavoti nereikia.
- Prietaiso dureles galima suregulioti lankstu, kad susidarytų tikslus tarpas.
- Durelių aukščio reguliavoti negalima.

Derinimas su orkaitėmis

Pirmiausia įmontuokite garinę orkaitę, po to – orkaitę.

Jei montuojate 550 mm gylyje, vandens žarnas ir elektros laidą nutieskite korpuse esančios išėmos srityje.

BO 4 orkaičių kitos pusės kampas yra nuožulnus. Kombinuotosios garinės orkaitės vandens įtekėjimo ir išleidimo žarną nutieskite įmontavimo spintelės apačioje, kaireje pusėje link galо iki jungčių.

Jei įmontavimo spintelėje žarnos nutiestos ne galiniame kampe kaireje pusėje, montuojant prietaisą virš orkaitės, spintelės korpusą reikia patraukti į priekį bent 35 mm ir naudoti šoninius gaubtus arba dangą.

Derinimas su šilumos palaikymo stalčiumi (plotis 60 cm)

Pirmausia sumontuokite šilumos palaikymo stalčių WS. Atsižvelkite į šilumos palaikymo stalčiaus montavimo instrukciją. Orkaitę ant šilumos palaikymo stalčiaus stumkite į įmontavimo spintelę. Stumdamai nepažeiskite šilumos palaikymo stalčiaus skydelio ir rankenos.

Derinimas su šilumos palaikymo stalčiumi (plotis 76 cm)

BO / BS modeliai (plotis 76 cm) virš šilumos palaikymo stalčiaus WS montuojami tik naudojant stabilius formos tarpinių pagrindą.

Išmontavimas

1. Atjunkite prietaisą nuo įtampos tiekimo šaltinio.
2. Atlaisvinkite tvirtinimo varžtus.
3. Šiek tiek kilstelėkite prietaisą ir ištraukite jį.

IV

Svarīgi norādījumi

△ Savainojumu risks!

Ierīce ir smaga. Lai ierīci varētu pārvietot, ir nepieciešamas 2 personas. Izmantojiet tikai piemērotus palīgildzēķus.

- Rūpīgi izlasiet un uzglabājet šo instrukcijу. Drošu ekspluatāciju garantē tikai profesionāli veikta iebūvēšana atbilstīgi šai montāžas pamācībai. Par bojājumiem, kas radušies nepareizas iebūvēšanas dēļ, atbild uzstādītājs
- Pirms jebkādu darbu veikšanas vienmēr atvienojiet elektropadovi.
- Lai nepielāautu risku gūt grieztas brūces, lietojiet aizsargcimdus. Montāžas laikā pieejamajām daļām var būt asas malas.
- Pēc izsainošanas pārbaudiet ierīci. Ja transportēšanas laikā ir radušies bojājumi, ierīci nedrīkst pievienot.
- Neceliet ierīci, turto to aiz durvju roktura vai durvīm.
- Veicot montāžu, ievērojiet attiecīgos piemērojamos būvnoteikumus un reģionālā energoapgādes uzņēmuma noteikumus.
- Ierīce iebūvēšanai virtuves mēbelēs saskaņā ar rasējumu (ievērojiet minimālos atstatumus).
- Iebūvēšana aiz mēbeles durvīm: šādu durvju aizvēršanās darbības laikā ir jānovērš, veicot atbilstošus pasākumus. Ja durvis nav atvērtas darbības vai atdzīšanas laikā (ventilatora darbības laikā), rodas pārkaršanas risks.
- Pirms ekspluatācijas sākšanas nonemiet iepakojuma materiālu un līmplēvi no gatavošanas nodalījuma un durvīm.
- Izmēri attēlos norādīti milimetros.

Projektēšanas norādījumi

Durvju ierobežotājs nav noņemams.

Atstatumam no mēbeles korpusa līdz durvju priekšējai virsmai jābūt 47 mm.

Ievērojiet sānu atvilktņu atvēršanai paredzēto priekšdaļas pārkari. Projektējot iebūvi stūrī, nemiet vērā, ka durvju atvēršanas leņķim jābūt vismaz 90°.

Skapī virs šīs ierīces nedrīkst iebūvēt citas elektroierīces.

Ierīces modeli ar vadības paneli apakšējā dalā neuzstādīt virs trauku mazgājamās mašīnas. Trauku mazgājamās mašīnas radītais tvaiks var bojāt ierīces elektronisko sistēmu.

Iebūvēšanai paredzētās mēbeles sagatavošana

Iebūvēšanai paredzētājām mēbelēm jābūt noturīgām pret temperatūru līdz 90 °C, savukārt blakus esošajām mēbelēm – līdz 70 °C.

Elektrības pieslēguma kārbai jābūt nišas ārpusē.

Mēbeļu virsmu izzāgēšanu veiciet pirms ierīces ievietošanas. Notīriet skaidas, lai novērstu elektrisko detaļu darbības traucējumus.

Nenostiprinātas mēbeles pie sienas piestipriniet ar standarta leņķi. Ierīci iebūvējiet tādā augstumā, lai ērti varētu izņemt piederumus.

Elektropieslēgums

Iekārta atbilst aizsardzības I klasei, un to ir atlauts ekspluatēt tikai ar pieslēgtu aizsargvadu.

Aizsardzības ierīces ierīko atbilstoši jaudas norādēm tipa plāksnītē un saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Visu montāžas darbu laikā ierīcei jābūt atvienotai no elektrotīkla.

Ierīci drīkst pieslēgt tikai ar komplektā ieklauto pieslēgvadu. Pievienojiet pieslēguma vadu iekārtas aizmugurē (Klik!).

Pieslēguma vadu drīkst nomainīt tikai ar oriģinālo vadu, kuru varat saņemt klientu apkalpošanas centrā.

Iebūves laikā ir jānodrošina pieskares aizsardzība.

Pieslēguma vads ar zemējuma spraudni

Ierīci drīkst pieslēgt tikai noteikumiem atbilstoši izveidotai kontaktligzdai ar aizsargzējumu.

Ja pēc iebūvēšanas kontakttapai vairs nevar pieklūt, fiksēti ierīkotajā elektroinstalācijā ir jāiebūvē fāžu atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem.

Pieslēguma vads bez zemējuma spraudna

Ierīci pie elektrotīkla drīkst pieslēgt tikai sertificēts speciālists.

Fiksēti ierīkotajā elektroinstalācijā ir jāiebūvē fāžu atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem. Pieslēguma kontaktligzdā nosakiet fāzes un neitrālo („nulles“) vadu. Ja pieslēgums nav izveidots pareizi, iespējami ierīces bojājumi. Spriegumu skatiet tipa plāksnītē. Pievienojiet tīkla pieslēguma kabela dzīslas saskaņā ar krāsu kodu: zaļš/ dzeltenš = aizsargvads (⊕), zils = (nulles) neitrālais vāds, brūns = fāze (ārējais vads).

Pieslēgums mājas tīklam (LAN)

Šo ierīci ir iespējams pieslēgt tīklam un to iespējams pieslēgt mājas tīklam ar LAN kabeli (LAN kabelis nav ieklauts komplektā). Pirms montāžas ievietojet LAN kabeli ligzā ierīces aizmugurē un nofiksējiet to ar stiepes atslodzi. Savienojiet LAN kabeli ar tīkla kontaktligzdu.

Ūdensvada pieslēgums

Ierīce ir aizsargāta pret pretpūsmu (pārbaudīta VDE). Savienojošā armatūra ar pretvārstu nav nepieciešama. Ievērojiet vietējā ūdensapgādes uzņēmuma noteikumus.

Ja ūdens cietība pārsniedz 7 °dH, pirms ierīces uzstādīt piemērotu atkalķošanas iekārtu. Iesakām ūdens atkalķošanas sistēmu GF 111 100 (nopērkama kā papildaprikojums).

Ierīci pievienojiet tikai pie aukstā ūdens padeves ar šādiem parametriem:

- ¾" (26,4 mm) savienojums
- ūdens spiediens 2–10 bar (0,2–1,0 MPa)
- vismaz 10 l/min

Norādījums: Ūdens padeves šķūtenes savienojuma vietai jābūt brīvi pieejamai (neuzstādīt to tieši aiz ierīces).

Kanalizācijas pieslēgums

Pie kanalizācijas izvada uzstādīt sifonu. Sifona savienojumam vienmēr jābūt pieejamam (neuzstādīt to tieši aiz ierīces).

Svarīgi norādījumi par izvades šķūteni

- Izvades šķūtene nevienā vietā nedrīkst atrasties augstāk par ierīces apakšējo malu
- Aizplūde: iekšējais diametrs ø 38 mm
- Kanalizācijas izvads: vismaz 100 mm zemāk par ierīces izvades atveri
- Nelokiet izvades šķūteni
- Nesaīsiniet komplektā ieklauto izvades šķūteni
- Izvades šķūtenes garums: ne vairāk par 5 m

Ierīces montāža

- Ja iebūvējat divas ierīces vienu otrai blakus, abu ierīču iedzīlinātajiem durvju rokturiem jābūt vērstiem uz vidu.
- Ja virs ierīces nav plaukta, gādājiet, lai ierīce skapī nevarētu apgāzties – skapja iekšpusē abās pusēs piestipriniet divus standarta leņķus (450 mm dzīlumā, 5 mm virs ierīces).
- Pirms iebūvēšanas noņemiet ūdens padeves un izplūdes šķūtenu transportēšanas stiprinājumus.

1. Pilnībā iebīdīt ierīci iebūvējamajā mēbelē.

Tvaika cepeškrāsns elektrotīkla savienojuma kabeli, kā arī ūdens padeves un izplūdes šķūtenes līdz to savienojuma vietām izvietojiet iebūvēšanai paredzētā skapja aizmugurē kreisajā pusē. Raugieties, lai savienojuma kabelis un šķūtenes nebūtu salocītas vai iespiestas, kā arī nevirziet tās pāri asām malām.

2. Novietojiet ierīci vidū.

3. Izmantojot līmenrādi, novietojiet ierīci precīzi horizontāli.

4. Nostipriniet ierīci ar komplektā ieklauto pasākumu ar skrūvēm. Noņemiet ūdens padeves un izplūdes šķūtenu transportēšanas stiprinājumu no durvīm.

Durtiņu regulēšana

Lai precīzi izlīdzinātu, ierīces durvis var nedaudz regulēt.
Lai to izdarītu, nedaudz izvelciet ierīci no iebūves nišas. Ierīces augšdaļā enģū pusē atrodas ovāls atvērums. Noņemiet vāku. Nedaudz atskrūvējiet abas skrūves (ar 5 mm sešstūru ligzdas atslēgu), bet neizskrūvējiet pilnībā! Regulējiet durvis ar sānu skrūvi (Torx 20) — šādā nolūkā durvis var būt jāatver un jāaizver. Pārbaudiet novietojumu un pievelciet abas skrūves (ar 5 mm sešstūru ligzdas atslēgu). Uzstādīet vāku.

Norādījumi

- Ierīce tiek piegādāta ar noregulētām durvīm. Parasti durvju regulēšana nav nepieciešama.
- Lai nodrošinātu precīzu spraugas platumu, ierīces durvju novietojumu var regulēt ar enģēm.
- Durvis nevar regulēt vertikālā virzienā.

Kopā ar tvaika cepeškrāsnsi

Vispirms uzstādīet tvaika cepeškrāsnsi, pēc tam — cepeškrānsi. Ja iebūvējamās nišas dziļums ir 550 mm, ūdens šķūtenes un elektrotīkla savienojuma kabeli novietojet korpusa izgriezumā. BO 4 sērijas cepeškrāsns aizmugurē ir nošķelts stūris. Tvaika cepeškrāsns ūdensvada un kanalizācijas šķūtenes izvadiet aizmugurē kreisajā pusē iebūvēšanai paredzētajā skapī uz leju līdz savienojumiem.

Ja šķūtenes neizvadāt iebūvēšanai paredzētajā skapī pa stūri aizmugures kreisajā pusē, iebūvējot ierīci virs cepeškrānsi, skapja korpus jāpavels vismaz 35 mm uz priekšu un jāievieto sānu pārsegis vai panelis.

Kombinācijā ar sildatvilktni (platums – 60 cm)

Vispirms uzstādīet WS sildatvilktni. levērojiet sildatvilktnes montāžas instrukciju.

Iebīdīet cepeškrānsi iebūvēšanai paredzētajā skapī virs sildatvilktnes. levietojot nebojājiet sildatvilktnes stiklu.

Kombinācijā ar sildatvilktni (platums – 76 cm)

BO/BS (platums – 76 cm) drīkst iebūvēt virs WS sildatvilktnes tikai, ja uzstādīta stabila starppamatne.

Demontāža

1. Atvienojet ierīci no elektrotīkla.
2. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves.
3. Nedaudz paceliet un pilnīgi izvelciet ierīci.

nl

Belangrijke aanwijzingen

△ Risico van letsel!

Het toestel is zwaar. Er zijn twee personen nodig om het apparaat te bewegen. Alleen geschikte hulpmiddelen gebruiken.

- De gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen en goed bewaren. Veilig gebruik is alleen gegarandeerd bij een deskundige inbouw volgens deze montagehandleiding. De monteur is aansprakelijk voor schade als gevolg van een verkeerde inbouw
- Sluit voor aanvang van alle werkzaamheden altijd de stroomtoevoer af.
- Draag werkhandschoenen ter voorkoming van snijwonden. Onderdelen die tijdens de montage toegankelijk zijn, kunnen scherpe randen hebben.
- Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.
- Til het apparaat niet op aan deur of deurgreep.
- Houd voor de installatie de actuele geldende bouwvoorschriften en de voorschriften van het regionale elektriciteitsbedrijf aan.
- Apparaat voor inbouw in een keukenmeubel overeenkomstig inbouwtekenning (minimale afstanden aanhouden).
- Inbouw achter meubeldeuren: het sluiten van dergelijke deuren tijdens het gebruik moet door geschikte maatregelen worden uitgesloten. Er bestaat gevaar door oververhitting als de deur tijdens het gebruik of tijdens het afkoelen (ventilatorwerking) niet open blijft.
- Verpakkingsmateriaal en plakfolie voor ingebruikname verwijderen uit de binnenruimte en van de deur.
- Maataanduidingen van de afbeeldingen in mm.

Aanwijzingen voor de keukenplanning

Draairichting niet wisselbaar.

Afstand meubelromp tot deurfrontoppervlak 47 mm.

Uitsteeksel front voor de opening van zijdelingse laden in acht nemen.

Bij planning van een hoekoplossing deuropeningshoek van min. 90° in acht nemen.

Boven dit apparaat mag een ander elektrisch apparaat in de kast worden ingebouwd.

De apparaatuitvoering waarbij het bedieningsgedeelte zich aan de onderkant bevindt niet inbouwen boven een vaatwasmachine. Opstijgende damp uit de vaatwasser kan de elektronica van het apparaat beschadigen.

Inbouwmeubel voorbereiden

Het inbouwmeubel moet temperatuurbestendig zijn tot 90 °C, aangrenzende meubelpanelen tot 70 °C.

De contactdoos moet zich buiten de inbouwnis bevinden.

Maak de uitsparingen in het keukenmeubel voor dat u het apparaat plaatst. Spaanders verwijderen, deze kunnen een nadelige invloed hebben op het functioneren van elektrische onderdelen.

Indien het keukenmeubel losstaat, schroef dit dan met een in de handel verkrijgbaar hoekprofiel aan de muur vast.

Bouw het apparaat op een hoogte in waarop de toebehoren er nog gemakkelijk kunnen worden uitgenomen.

Elektrische aansluiting

Het apparaat voldoet aan beveiligingsklasse I en mag alleen met een geaarde aansluiting worden gebruikt.

De zekering dient in overeenstemming te zijn met de vermogensopgave op het typeplaatje en de lokale voorschriften.

Bij alle montagewerkzaamheden dient het apparaat spanningsloos te zijn.

Het apparaat mag alleen met de meegeleverde aansluitkabel worden aangesloten. Steek de stekker van de aansluitkabel in de achterkant van het apparaat (klik!).

De aansluitkabel mag alleen worden vervangen door een originele kabel, die verkrijgbaar is bij de servicedienst.

De bescherming tegen aanraking dient door de inbouw te zijn gewaarborgd.

Aansluitkabel met geaarde stekker

Het apparaat mag alleen op een geaarde contactdoos worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd.

Wanneer de stekker na de inbouw niet meer toegankelijk is, moet de geïnstalleerde elektrische installatie volgens de opbouwvoorschriften in de fasen worden voorzien van een separator.

Aansluitsnoer zonder geaarde stekker

Alleen een daartoe bevoegd vakman mag het apparaat aansluiten.

De geïnstalleerde elektrische installatie dient volgens de opbouwvoorschriften in de fasen te worden voorzien van een separator. Fase- en neutraal ("nul-")ader in het stopcontact identificeren. Bij een verkeerde aansluiting kan het apparaat beschadigd raken.

Zie voor de spanning het typeplaatje. De aders van de netaansluiting aansluiten volgens de kleurcodering: groen-geel = aardleiding (Ø), blauw = (nul) neutraalleiding, bruin = fase (buitenleiding).

Aansluiting op het thuisnetwerk (LAN)

Dit apparaat is netwerkcompatibel en kan met een LAN-kabel op het thuisnetwerk worden aangesloten (LAN-kabel niet meegeleverd). Steek de LAN-kabel vóór de inbouw in de bus aan de achterkant van het apparaat en beveilig deze met de snoerontlasting. Verbind de LAN-kabel met een netwerkcontactdoos.

Wateraansluiting

Het apparaat is beveiligd tegen terugzuigen (getest door VDE). Aansluitarmaturen met terugslagkleppen zijn niet vereist. Houd de voorschriften van het lokale waterbedrijf in acht.

Als de waterhardheid de 7 °dH overschrijdt, dient een geschikte ontkalkingsinrichting voor het apparaat te worden geïnstalleerd. Wij adviseren het waterontkalkingssysteem GF 111 100 (als speciaal accessoire verkrijgbaar).

Het apparaat alleen op een koudwateraansluiting aansluiten:

- Aansluiting ¾" (26,4 mm)
- Waterdruk 2-10 bar (0,2-1,0 MPa)
- minstens 10 liter/minuut

Aanwijzing: De wateraansluiting voor de toevoverslang moet altijd toegankelijk zijn (niet direct achter het apparaat).

Afvoeraansluiting

Zorg voor een sifon op de waterafvoeraansluiting. De aansluiting op de sifon moet altijd toegankelijk zijn (niet direct achter het apparaat).

Belangrijke aanwijzing met betrekking tot de afvoerslang

- Afvoerslang op geen enkele plek hoger dan de onderkant van het apparaat leggen
- Afvoer: ø 38 mm binnendiameter
- Afvoerwateraansluiting: min. 100 mm lager dan apparaatafvoer
- Afvoerslang niet knikken
- Meegeleverde afvoerslang niet inkorten
- Afvoerslang: niet langer dan 5 m

Het apparaat inbouwen

- Bij inbouw van twee apparaten naast elkaar: beide geïntegreerde grepen moeten naar het midden wijzen.
- Apparaat in de kast tegen het kantelen beveiligen als er geen tussenshot boven het apparaat is: twee courante hoeken aan beide zijden in de kast bevestigen (op 450 mm diepte, 5 mm boven apparaathoogte).
- Vóór de inbouw de transporthouders voor toe- en afvoerslang verwijderen.
- 1. Duw het apparaat helemaal terug in het inbouwmeubel. Aansluitsnoer en toe- en afvoerslang van de combi-stoomoven linksachter in de inbouwkast naar de aansluitingen voeren. Daarbij het aansluitsnoer en de slangen niet knikken, klemmen of over scherpe randen voeren.
- 2. Het apparaat gecentreerd uitlijnen.
- 3. Het apparaat met een waterpas exact horizontaal stellen.
- 4. Apparaat met de meegeleverde schroeven bevestigen. Transportbeveiliging van de deur verwijderen.

Deur afstellen

Indien nodig kan de apparaatdeur gemakkelijk worden afgesteld. Hiervoor het apparaat een beetje uit de inbouwnis trekken. Aan de bovenkant van het apparaat, bij de scharnier, vindt u een ovale opening. De afdekkap afnemen. De beide schroeven (inbus 5 mm) een beetje los maar niet helemaal open draaien! Deur met de zijdelingse schroef (Tork 20) stellen, daarvoor kan het nodig zijn de deur te openen en weer te sluiten. Uitlijning controleren en de beide schroeven (inbus 5 mm) vastdraaien. De afdekkap aanbrengen.

Aanwijzingen

- De apparaatdeur is bij levering gesteld. Normaal gesproken is het niet nodig om de deur af te stellen.
- De uitlijning van de apparaatdeur kan aan het scharnier worden afgesteld om een exacte spleet te bereiken.
- De deur kan niet in de hoogte worden aangepast.

Combinatie met bakoven

Eerst de combi-stoomoven, vervolgens de bakoven monteren. Voor een inbouwdiepte van 550 mm de waterslangen en de aansluitkabel in het bereik van de behuizingsuitsparing positioneren.

De achterkant van de bakovens BO 4.. bezit een afgeschuinde hoek. Toe- en afvoerwaterslang van de combi-stoomoven linksachter in de inbouwkast naar onderen naar de aansluitingen leiden.

Als de slangen niet in de hoek linksachter in de inbouwkast worden geleid, moet bij inbouw van het apparaat boven een bakoven het kastcorpus min. 35 mm naar voren worden getrokken en moet een zijbekleding of afscherming worden ingezet.

Combinatie met warmhoudlade (breedte 60 cm)

Eerst de warmhoudlade WS monteren. Houd u aan het installatievoorschrift bij de warmhoudlade. De oven op de warmhoudlade in de inbouwkast schuiven. Tijdens het inschuiven niet de afscherming van de warmhoudlade beschadigen.

Combinatie met warmhoudlade (breedte 76 cm)

Inbouw BO/BS (breedte 76 cm) boven de warmhoudlade WS alleen met vormvast tussenshot.

Het uitbouwen

1. Haal de spanning van het apparaat.
2. Draai de bevestigingsschroeven los.
3. Til het apparaat iets op en trek het er helemaal uit.

no

Viktige henvisninger

⚠ Fare for personskader!

Apparatet er tungt. Det kreves 2 personer når apparatet skal flyttes. Bruk bare egnede hjelpemidler.

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den. Sikker bruk er kun garantert ved forskriftsmessig montering i henhold til denne monteringsveileningen. Montøren står ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feil montering.
- Slå alltid av strømtilførselen før det skal gjennomføres arbeider.
- Bruk vernehansker for å unngå kuttskader. Deler som er tilgjengelige under montering, kan ha skarpe kanter.
- Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til apparatet hvis det er blitt skadet under transport.
- Ikke løft apparatet etter døren eller dørhåndtaket.
- Ved installasjon må du ta hensyn til de gjeldende byggforskriftene og forskriftene for el-installasjoner.
- Apparat for innbygging i kjøkkenmodul iht. innbyggingskissen (overhold minsteavstanden).
- Innbygging bak dører i kjøkkenmodulen: Det må treffes egnede tiltak slik at det ikke går an å lukke slike dører under bruk. Det er fare for overoppheeting dersom døren ikke blir stående åpen under bruk eller avkjøling (viften går).
- Fjern all emballasje inkl. folie fra ovnsrommet og apparatdøren før apparatet tas i bruk.
- Målene på bildene er i mm.

Henvisninger til planlegging

Omhengsling ikke mulig.

Avstand fra skapkorpus til dørfrontplate er 47 mm.

Vær obs på overhengende front for åpningen til skuffene på siden. Når du planlegger en hjørneløsning, ta en døråpningsvinkel på minst 90° med i beregningen.

Det er ikke tillatt å installere andre elektriske apparater under apparatet.

Versjonen med betjeningspanel nede må ikke installeres over oppvaskmaskin. Damp fra oppvaskmaskinen kan skade elektronikken i apparatet.

Forberedelse av kjøkkenskapet

Kjøkkeninnredning må være temperaturbestandig opptil 90 °C, møbelfronter ved siden av opptil 70 °C.

Koblingsboksen må være utenfor innbyggingsnisjen.

Alle utskjæringsarbeider på kjøkkeninnredningen må utføres før apparatet settes inn. Fjern spon, funksjonen til elektriske komponenter kan påvirkes negativt.

Møbler som ikke er festet må festes med en vanlig vinkel til veggen.

Bygg inn apparatet bare så høyt at utstyret kan tas ut uten problemer.

Elektrisk tilkobling

Apparatet er i samsvar med beskyttelsesklasse I og må bare kobles til en jordet stikkontakt.

Sikringen til apparatet må være i samsvar med opplysningsene på typeskiltet og lokale forskrifter.

Ved alt monteringsarbeid må apparatet være spenningsfritt.

Apparatet skal bare kobles til med den medfølgende tilkoblingsledningen. Sett i tilkoblingsledningen på baksiden av apparatet (klikk!).

Tilkoblingsledningen må bare erstattes av en originalledning som fås hos kundeservice.

Berøringsbeskyttelsen må fortsatt være ivaretatt etter installasjonen.

Tilkoblingsledning med jordet støpsel

Apparatet må bare kobles til en forskriftsmessig montert, jordet stikkontakt.

Dersom støpselet ikke er tilgjengelig etter montering, må det i henhold til regelverket være en skillebryter i fasene i den faste elektriske installasjonen.

Tilkoblingsledning uten jordet støpsel

Apparatet må bare tilkobles av en godkjent fagperson.

I den faste elektriske installasjonen skal det i henhold til regelverket være en skillebryter i fasene. Identifiser fase- og nøytralleder ("nulleder") i stikkontakten. Apparatet kan bli ødelagt ved feiltilkobling.

Spennin, se typeskilt. Lederne i tilkoblingsledningen må kobles til i samsvar med fargekodingen: grønn-gul = jordledning (⊕), blå = (null) nøytralleder, brun = fase (ytterleder).

Tilkobling til hjemmenettverk (LAN)

Dette apparatet er nettkompatibelt og kan kobles til hjemmenettverket med en LAN-kabel (LAN-kablene følger ikke med). Før apparatet installeres, setter du LAN-kablene i kontakten på baksiden av apparatet og sikrer den med strekkavlastning. Sett LAN-kablene i en nettverkskontakt.

Vanntilkobling

Apparatet er sikret mot returløp (kontrollert av VDE – forbund av tyske ingeniører). Det er ikke nødvendig med tilkoblingsarmaturer med tilbakeslagsventil. Ta hensyn til forskriftene fra det lokale vannverket.

Dersom vannets hardhet overskider 7°dH, skal det monteres et egnet avkalkingssystem. Vi anbefaler avkalkingssystemet GF 111 100 (fås som spesialtilbehør).

Apparatet må kun kobles til en kaldtvannstilkobling:

- Tilkobling ¾" (26,4 mm)
- Vanntrykk 2–10 bar (0,2–1,0 MPa)
- Min. 10 liter/min

Merk: Vanntilkoblingen for tilførselsslangen skal alltid være tilgjengelig (ikke rett bak apparatet).

Spillvannstilkobling

Sørg for at det er vannlås på tilkoblingen for avløpet. Tilkoblingen på vannlåsen må alltid være tilgjengelig (ikke rett bak apparatet).

Viktig informasjon om avløpsslangen

- Avløpsslangen må ikke på noe punkt legges høyere enn underkanten av apparatet
- Avløp: ø 38 mm innvendig diameter
- Avløpstilkobling: min. 100 mm dypere enn apparatets avløp
- Unngå knekk på avløpsslangen
- Ikke forkort den vedlagte avløpsslangen
- Avløpsslange: ikke lengre enn 5 m

Montere apparatet

- Ved innbygging av to apparater ved siden av hverandre: Begge dørhåndtakene må vende mot midten.
- Sikre apparatet mot å velte i nisjen dersom det ikke er noen mellomplate over apparatet: Fest to vanlige vinkler på begge sider av nisjen (i 450 mm dybde, 5 mm over apparatet).
- Før innbyggingen må transportsholderne for tilførsels- og avløpsslangen fjernes.

1. Skyv apparatet helt inn i innbyggingsmodulen.

Før tilkoblingsledningen og tilførsels- og avløpsslangen til kombidampovnen til tilkoblingene bakerst til venstre i innbyggingsskapet. Pass på at tilkoblingsledningen og slangene ikke kommer i knekk, klemmes fast eller trekkes over skarpe kanter.

2. Rett inn apparatet slik at det står midtstilt.

3. Sett apparatet helt i vater (bruk vaterpass).

4. Fest apparatet med den vedlagte skruen. Fjern transportsikringen fra døren.

Justering av døren

For eksakt innstilling kan ovnsdøren justeres lett.

Da trekker du apparatet litt ut av innbyggingsnisjen. På oversiden av apparatet finner du en oval åpning på hengselsiden. Ta av dekslet. Løsne de to skruene litt (unbrako 5 mm), men ikke skru dem ut. Juster døren med sideskruen (Torx 20), døren må muligens åpnes og lukkes igjen når du skal gjøre dette. Kontroller stillingen og stram de to skruene (unbrako 5 mm). Sett på dekslet.

Merknader

- Apparatdøren er justert ved levering. Det er vanligvis ikke nødvendig å justere døren.
- Apparatdøren kan justeres i hengslelet, slik at man får et nøyaktig mål på spalten.
- Døren kan ikke justeres i høyden.

Kombinasjon med ovn

Monter først kombidampovnen og deretter stekeovnen. Ved 550 mm innbyggingsdybde må vannslangene og tilkoblingsledningen posisjoneres ved husutsparingen.

BO 4..-stekeovnene har et hjørne med skråkant på baksiden. Før vannintaks- og avløpsvannslangen til kombidampovnen ned til tilkoblingene bakerst til venstre i innbyggingsskapet.

Hvis slangen ikke føres bakerst til venstre i innbyggingsskapet, må du trekke skapet minst 35 mm forover og montere en kledning eller en plate på siden dersom apparatet skal monteres over en stekeovn.

Kombinasjon med varmeskuff (bredde 60 cm)

Monter først varmeskuffen WS. Følg monteringsanvisningen til varmeskuffen.

Skyv ovnen inn i innbyggingsskapet oppå varmeskuffen. Pass på ikke å skade panelet på varmeskuffen når du skyver ovnen inn.

Kombinasjon med varmeskuff (bredde 76 cm)

Innbygging av BO/BS (bredde 76 cm) over varmeskuff WS kun med formstabil mellomplate.

Demontering

1. Koble apparatet spenningsløst.
2. Løsne festeskruer.
3. Loft apparatet litt og trekk det helt ut.

pl

Ważne wskazówki

⚠ Niebezpieczeństwo obrażeń!

Urządzenie jest ciężkie. Do przenoszenia urządzenia potrzebne są 2 osoby. Używać wyłącznie odpowiednich narzędzi pomocniczych.

- Uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją. Tylko montaż wykonany zgodnie z niniejszą instrukcją gwarantuje bezpieczną eksploatację urządzenia. Za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu odpowiada monter.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac odłączyć zasilanie.
- W celu ochrony przed skałeczeniem nosić rękawice ochronne. Części, które są dostępne podczas montażu, mogą mieć ostre krawędzie.
- Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu.
- Nie podnosić urządzenia za drzwi ani za uchwyt na drzwiach.
- Podczas instalacji przestrzegać obowiązujących przepisów budowlanych i przepisów lokalnego dostawcy energii elektrycznej.
- Do montażu urządzenia w meblach kuchennych zgodnie ze szkicem montażowym (przestrzegać odstępów minimalnych).
- Montaż za drzwiami mebli: Zamknienie takich drzwi podczas pracy urządzenia musi być uniemożliwione przez odpowiednie środki. Istnieje niebezpieczeństwo w wyniku przegrzania, jeżeli drzwi nie pozostaną otwarte w trakcie pracy urządzenia lub podczas chłodzenia (tryb wentylatora).
- Przed uruchomieniem usunąć z komory piekarnika oraz z drzwi materiały opakowaniowe i folię klejącą.
- Wymiary na rysunkach podane są w mm.

Informacje dotyczące planowania

Brak możliwości zmiany strony mocowania drzwi.

Odstęp między korpusem mebli a powierzchnią frontu drzwi: 47 mm.

Zwrócić uwagę na występ od frontu umożliwiający otwieranie szuflad bocznych.

W przypadku modeli narożnych uwzględnić kąt otwierania drzwi min. 90°.

Nad urządzeniem nie wolno montować innych urządzeń elektrycznych w zabudowie.

Modeli z pulpitem obsługą na dole nie montować nad zmywką do naczyn. Para wodna pochodząca ze zmywarki może uszkodzić układ elektroniczny urządzenia.

Przygotowanie mebli do zabudowania

Meble do zabudowy muszą być odporne na działanie temperatur do 90°C, fronty sąsiadujących mebli natomiast do temperatury 70°C.

Gniazdo przyłączeniowe musi znajdować się poza niszą do zabudowy.

Prace związane z wykonaniem wykroju w meblu należy przeprowadzić przed zabudową urządzenia. Usunąć wióry, ponieważ mogą one mieć negatywny wpływ na pracę elektrycznych podzespołów urządzenia.

Meble niezamocowane należy zamocować do ściany za pomocą kątownika dostępnego w handlu.

Urządzenie zabudowywać tylko na taką wysokość, aby można było bez problemu wyjmować wyposażenie.

Podłączenie do prądu

Urządzenie odpowiada klasie ochronności I i może być użytkowane wyłącznie, jeśli jest podłączone | do przewodu uziemiającego.

Zabezpieczenia należy dopasować zgodnie z parametrami mocy podanymi na tabliczce znamionowej i obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Podczas wszystkich prac montażowych należy odłączyć zasilanie urządzenia.

Urządzenie można podłączyć do sieci wyłącznie za pomocą dostarczonego przewodu przyłączeniowego. Podłączyć przewód przyłączeniowy z tyłu urządzenia (z kliknięciem).

Przewód przyłączeniowy można wymienić wyłącznie na przewód oryginalny, do nabycia za pośrednictwem działu obsługi klienta.

Montaż musi zapewnić ochronę przed niezamierzonym dotknięciem.

Przewód przyłączeniowy z wtyczką z uziemieniem

Urządzenie można podłączyć wyłącznie do gniazda z uziemieniem, zainstalowanego zgodnie z przepisami.

Jeżeli po zabudowaniu urządzenia nie będzie dostępu do wtyczki, wówczas w starej instalacji elektrycznej należy uwzględnić rozłącznik izolacyjny faz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji.

Przewód przyłączeniowy bez wtyczki z uziemieniem

Urządzenie może podłączyć wyłącznie specjalista z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi.

W przypadku starej instalacji elektrycznej należy uwzględnić rozłącznik izolacyjny faz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji. Należy zidentyfikować przewód fazowy i zerowy w gnieździe przyłączeniowym. Niewłaściwe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Napięcie - patrz tabliczka znamionowa. Żylą przewodu przyłączeniowego podłączać zgodnie z oznaczeniem kolorów: zielono-żółty = przewód uziemiający \oplus , niebieski = przewód zerowy, brązowy = przewód fazowy (przewód zewnętrzny).

Podłączenie do sieci domowej (LAN)

To urządzenie jest przystosowane do pracy w sieci i może być podłączone do sieci domowej za pomocą kabla LAN (kabel LAN nie jest dołączony). Przed instalacją podłączyć kabel LAN do gniazda z tyłu urządzenia i zabezpieczyć go za pomocą uchwytu kablowego odciążającego. Podłączyć kabel LAN do gniazda sieciowego.

Przyłącze wody

Urządzenie jest zabezpieczone przed zasysaniem zwotnym (kontrola VDE). Armatury przyłączeniowe z zabezpieczeniem przed przepływem zwotnym nie są konieczne. Przestrzegać przepisów lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

W przypadku wody o twardości powyżej 7°dH zainstalować przed urządzeniem odpowiedni system odkamieniający. Zalecamy system odwpaniania wody GF 111 100 (dostępny jako opcja dodatkowa).

Urządzenie podłączać tylko do przyłącza zimnej wody:

- Przyłącze $\frac{3}{4}$ " (26,4 mm)
- Ciśnienie wody 2-10 barów (0,2-1,0 MPa)
- co najmniej 10 litrów/minutę

Wskazówka: Przyłącze wody dla węża odpływowego musi być zawsze dostępne (nie może znajdować się bezpośrednio za urządzeniem).

Podłączenie do kanalizacji

Uwzględnić syfon na przyłączu kanalizacyjnym. Podłączenie do syfonu musi być zawsze dostępne (nie może znajdować się bezpośrednio za urządzeniem).

Ważne wskazówki dotyczące węża odpływowego

- W żadnym momencie nie należy układać węża spustowego powyżej dolnej krawędzi urządzenia
- Odpływ: średnica wewnętrzna Ø 38 mm
- Przyłącze kanalizacyjne: min. 100 mm głębiej niż wpust urządzenia
- Nie zaginać węża odpływowego
- Nie zaginać dołączonego węża odpływowego
- Wąż odpłybowy: nie dłuższy niż 5 m

Montaż urządzenia

- Montaż dwóch urządzeń obok siebie: oba zintegrowane uchwyty muszą być skierowane do środka.
- Zabezpieczyć urządzenie w szafce przed przechyleniem, jeżeli nad urządzeniem nie ma płyty przegradzającej. Zamocować dwa standardowe kątowniki w szafce po obu stronach (do głębokości 450 mm, 5 mm powyżej wysokości urządzenia).
- Przed zabudową usunąć uchwyty transportowe węża dopływowego i odpływowego.

1. Urządzenie całkowicie wsunąć w mebel.

Przewód przyłączeniowy oraz wąż dopłybowy i odpłybowy piekarnika parowego z funkcją pieczenia doprowadzić do przyłączy z tyłu po lewej stronie w szafce do zabudowy. Uważać przy tym, aby przewodowi przyłączeniowemu oraz wężu nie zagiąć, nie przyciąć, ani nie prowadzić po ostrzych krawędziach.

2. Ustawić urządzenie pośrodku.

3. Przy pomocy poziomicy dokładnie wypoziomować urządzenie.

4. Zamocować urządzenie za pomocą dołączonej śruby. Usunąć z drzwi zabezpieczenie transportowe.

Regulacja drzwi

W celu dokładnego wypoziomowania można lekko wyregulować drzwi urządzenia.

W tym celu urządzenie należy nieco wysunąć z wnęki do zabudowy. Na górze urządzenia po stronie zawiasów znajduje się ovalny otwór. Zdjąć zaślepkę. Poluzować obie śruby imbusowe (5 mm), ale nie wykręcać! Wyregulować drzwi obracając śrubę boczną (Torx 20). Może być konieczne otwarcie i ponowne zamknięcie drzwi. Sprawdzić położenie i przywrócić obie śruby (imbusowe 5 mm). Nałożyć zaślepkę.

Wskazówki

- Drzwi urządzenia są fabrycznie wyregulowane. Dodatkowa regulacja drzwi nie jest zazwyczaj konieczna.
- Wypoziomowanie drzwi urządzenia można uzyskać przez wyregulowanie zawiasu, dzięki czemu możliwe jest dokładne ustalenie wymiarów szczeleń.
- Zmiana wysokości drzwi nie jest możliwa.

Kombinacja z piekarnikiem

Najpierw zamontować piekarnik parowy, a następnie piekarnik. W przypadku głębokości zabudowy 550 mm należy umieścić wąż do wody oraz przewód przyłączeniowy w obszarze wnęki na obudowę.

Z tyłu piekarników BO 4.. znajduje się ścięty narożnik. Znajdujący się z tyłu po lewej stronie szafki do zabudowy wąż doprowadzający i odprowadzający wodę z piekarnika parowego z funkcją pieczenia poprowadzić w dół do przyłączy.

Jeśli węże nie są prowadzone w lewym tylnym rogu szafki do zabudowy, to w przypadku montażu urządzenia nad piekarnikiem należy wysunąć korpus szafki do przodu o co najmniej 35 mm, jak również zastosować osłonę boczną lub okładzinę.

Kombinacja z szufladą grzewczą (szerokość 60 cm)

Najpierw zamontować szufladę grzewczą WS. Przestrzegać instrukcji montażu szuflady grzewczej.

Piekarnik wsunąć nad szufladę grzewczą w szafce do zabudowy. Podczas wsuwania nie uszkodzić przesłony szuflady grzewczej.

Kombinacja z szufladą grzewczą (szerokość 76 cm)

Montaż piekarników BO/BS (szerokość 76 cm) nad szufladą grzewczą WS jest możliwy wyłącznie wraz z odporną na odkształcenia płytą przegradzającą.

Demontaż

1. Urządzenie odłączyć od sieci.

2. Odkręcić śruby mocujące.

3. Urządzenie lekko unieść i wyciągnąć w całości.

Instruções importantes

⚠ Perigo de ferimentos!

O aparelho é pesado. São necessárias 2 pessoas para transportar o aparelho. Utilizar apenas meios auxiliares apropriados.

- Leia atentamente o manual e guarde-o. Só uma montagem correta, respeitando estas instruções de montagem, garante uma utilização segura. Os danos causados por uma montagem incorreta são da responsabilidade do instalador.
- Antes de realizar qualquer trabalho, desligue a entrada de corrente.
- Para evitar ferimentos por corte devem ser utilizadas luvas de proteção. As peças que ficam acessíveis durante a montagem podem ter arestas afiadas.
- Examine o aparelho depois de o desembalar. Se forem detetados danos de transporte, não ligue o aparelho.
- Não levante o aparelho pela porta nem pelo puxador da porta.
- Para efetuar a instalação, respeite as normas de construção atualmente em vigor e as normas do fornecedor de eletricidade regional.
- Aparelho para montagem num móvel de cozinha, de acordo com o diagrama de instalação (respeite as distâncias mínimas).
- Montagem atrás de portas de móveis: o fecho deste tipo de portas em funcionamento tem de ser excluído através de medidas adequadas. Existe perigo causado por sobreaquecimento se a porta não ficar aberta durante o funcionamento ou durante o arrefecimento (modo de ventilação).
- Remova a embalagem e as películas autocolantes do interior do aparelho e da porta antes da colocação em funcionamento.
- Medidas indicadas nas imagens em mm.

Indicações de planeamento

Porta não reversível.

Distância entre o corpo do móvel e a superfície frontal da porta: 47 mm.

Respeite o ressalto frontal para a abertura de gavetas laterais.

Ao planear uma solução para cantos, considere o ângulo de abertura mín. da porta de 90°.

Não monte qualquer outro aparelho elétrico no armário, por cima deste aparelho.

Não monte a versão do aparelho com o elemento de comando na parte inferior sobre uma máquina de lavar loiça. O vapor ascendente, que sai da máquina de lavar loiça, pode danificar a eletrónica do aparelho.

Preparação do móvel de encastrar

Os móveis de encastrar têm de ser resistentes a temperaturas até 90°C, as frentes dos móveis adjacentes até 70°C.

A tomada de ligação tem de situar-se fora do nicho de encastramento.

Realizar todos os trabalhos de recorte no móvel antes de encastrar o aparelho. Remover a serradura, uma vez que pode afetar o funcionamento dos componentes elétricos.

Fixar os móveis não fixados à parede com um esquadro convencional.

Encastrar o aparelho apenas a uma altura que permita retirar os acessórios sem problemas.

Ligação eléctrica

O aparelho corresponde à classe de proteção I e apenas pode ser operado com ligação de condutor de proteção.

A segurança tem de ser garantida de acordo com a indicação de potência presente na placa de características e com as normas locais.

O aparelho tem de estar desligado da corrente durante a realização de qualquer trabalho de montagem.

O aparelho só pode ser ligado com o cabo de ligação fornecido. Introduza o cabo de ligação na parte de trás do aparelho (clic!). O cabo de ligação apenas pode ser substituído por um cabo original, disponível no Serviço de Assistência Técnica.

A proteção contra contacto tem de estar garantida na montagem.

Cabo de ligação com ficha de contacto de proteção

O aparelho deve ser ligado apenas a uma tomada de contacto de segurança instalada em conformidade com as normas.

Se a ficha deixar de estar disponível após a montagem, na instalação elétrica fixa é necessário que esteja previsto um dispositivo de corte nas fases de acordo com as regras de instalação.

Cabo de ligação sem ficha de contacto de proteção

Apenas um técnico profissional autorizado pode ligar o aparelho. Na instalação elétrica fixa deve estar previsto um dispositivo de corte nas fases de acordo com as regras de instalação. Identifique os condutores de fase e neutro ("zero") da tomada de ligação. O aparelho poderá sofrer danos se a ligação for efetuada incorretamente.

Tensão, ver placa de características. Ligue os condutores do cabo de alimentação de acordo com a codificação de cores: verde/amarelo = condutor de proteção , azul = (zero) condutor neutro, castanho = fase (condutor externo).

Ligaçao à rede doméstica (LAN)

Este aparelho pode ser ligado em rede e pode ser ligado à rede doméstica com um cabo LAN (cabos LAN não incluídos). Insira o cabo LAN antes da instalação na ficha na traseira do aparelho e fixe-o com a proteção contra remoção. Ligue o cabo LAN a uma tomada de rede.

Ligaçao de água

O aparelho possui proteção contra recirculação (Verificado pela VDE). Não são necessárias válvulas de ligação com válvulas anti-retorno. Respeite as normas da empresa de abastecimento de água local.

Caso a dureza da água ultrapasse 7°dH, instale um sistema de descalcificação adequado antes do aparelho. Recomendamos o sistema de descalcificação GF 111 100 (disponível como acessório).

Ligar o aparelho apenas a uma ligação de água fria:

- Ligação ¾" (26,4 mm)
- Pressão da água 2-10 bar (0,2-1,0 MPa)
- mÍn. 10 litros/minuto

Nota: A ligação de água para a mangueira de admissão tem de estar sempre acessível (não imediatamente atrás do aparelho).

Ligaçao de descarga

Providencie um sifão para a saída de água residual. A ligação ao sifão tem de estar sempre acessível (não imediatamente atrás do aparelho).

Indicações importantes sobre a mangueira de drenagem

- Não instale a mangueira de drenagem a uma altura superior à do canto inferior do aparelho
- Escoamento: ø mÍn. 38 mm Diâmetro interno
- Saída de água residual: mÍn. 100 mm mais baixo do que drenagem do aparelho
- Não dobre a mangueira de drenagem
- Não corte a mangueira de drenagem fornecida
- Mangueira de drenagem: comprimento não superior a 5 m

Montar o aparelho

- Se forem montados dois aparelhos lado a lado: ambos os puxadores integrados devem estar virados para o centro.
- Segure o aparelho no armário para não cair, caso não exista um fundo falso por cima do aparelho: fixe dois cotovelos disponíveis no mercado dos dois lados no armário (450 mm de profundidade, 5 mm acima da altura do aparelho).
- Antes da montagem, remova os suportes de transporte para a mangueira de admissão e de drenagem.

1. Insira o aparelho completo no móvel.

Passe o cabo de ligação e a mangueira de admissão e de drenagem do forno combinado a vapor pelo lado traseiro esquerdo no armário de embutir para as ligações. Durante o procedimento, não dobre, não entale nem passe o cabo de ligação nem as mangueiras por arestas vivas.

2. Alinhe o aparelho ao centro.

3. Alinhe o aparelho na horizontal com exatidão, utilizando um nível de bolha de ar.

4. Fixe o aparelho com o parafuso incluído. Retire o dispositivo de segurança de transporte da porta.

Ajustar a porta

Para um alinhamento exato é possível ajustar ligeiramente a porta do aparelho.

Para tal, puxe o aparelho ligeiramente para fora do nicho para montagem embutida. Na parte de cima do aparelho irá encontrar uma abertura oval do lado da dobradiça. Retire a tampa de proteção. Desaperte ligeiramente os dois parafusos (sextavado interior 5 mm), sem os retirar! Ajuste a porta com o parafuso lateral (Torx 20); para o efeito, pode ser necessário abrir e voltar a fechar a porta. Verifique o alinhamento e aperte os dois parafusos (sextavado interior 5 mm). Volte a colocar a tampa de proteção.

Notas

- A porta do aparelho é fornecida com o ajuste de fábrica. Normalmente não é necessário um ajuste adicional.
- O alinhamento da porta do aparelho pode ser ajustado na dobradiça, para se obter uma fenda uniforme.
- A porta não pode ser ajustada em altura.

Combinação com forno

Primeiro, monte o forno combinado a vapor e, depois, o forno. Para uma profundidade de encastre de 550 mm, posicione os escoamentos e o cabo de ligação na área do canto biselado da carcaça.

A parte de trás dos fornos BO 4.. possui um canto chanfrado. Passe o cabo de ligação e a mangueira de admissão e de drenagem do forno combinado a vapor pelo lado traseiro esquerdo no armário de embutir para baixo, até às ligações.

Se os tubos não passarem no canto traseiro esquerdo do armário de embutir, é necessário para a montagem do aparelho, sobre um forno, puxar o corpo do armário pelo menos 35 mm para a frente e colocar um revestimento lateral ou uma guarnição.

Combinação com gaveta de aquecimento (largura 60 cm)

Montar primeiro a gaveta de aquecimento WS. Respeitar as instruções de montagem da gaveta de aquecimento.

Inserir o forno na gaveta de aquecimento no armário de embutir. Ao inserir a aba, proceder com cuidado para não danificar a gaveta de aquecimento.

Combinação com gaveta de aquecimento (largura 76 cm)

Instalação de um forno BO/BS (largura 76 cm) através da gaveta de aquecimento WS apenas em conjugação com uma divisória estável.

Desinstalação

1. Cortar a tensão do aparelho.
2. Soltar os parafusos de fixação.
3. Levantar ligeiramente o aparelho e puxá-lo totalmente para fora.

ro

Observații importante

⚠ Pericol de rănire!

- Aparatul este greu. La mișcarea aparatului trebuie să participe 2 persoane. Folosiți numai mijloace de asistență adecvate.
- Cititi cu atenție și rețineti instrucțiunile. Numai un montaj profesional, conform acestor instrucțiuni de montaj, garantează o utilizare în siguranță. În cazul deteriorărilor provocate printr-un montaj greșit, răspunderea îi revine montatorului
 - Înainte de a executa orice lucru, întrerupeți alimentarea cu curent electric.
 - Pentru a evita rănirea prin tâiere, purtați mănuși de protecție. Piezile care sunt accesibile în timpul montajului pot avea muchii ascuțite.
 - Verificați aparatul după despachetare. În cazul în care aparatul a fost avariat în timpul transportului, nu este permisă punerea în funcțiune a acestuia.
 - Nu ridicăți aparatul ținându-l de ușă sau de mânerul ușii.
 - Pentru instalare, respectați normele de construcție în vigoare și prescripțiile companiei regionale de furnizare a energiei electrice.
 - Aparat destinat încorporării într-o mobilă de bucătărie conform schiței de montaj (respectați distanțele minime).
 - Montarea în spatele ușilor de mobilier: închiderea acestor uși în timpul funcționării trebuie să fie împiedicată prin luarea de măsuri adecvate. Există pericolul de supraîncălzire, dacă ușa nu rămâne deschisă în timpul funcționării sau al răciri (funcționarea ventilatorului).
 - Înainte de punerea în funcțiune, îndepărtați ambalajul și foliile din plastic din interiorul aparatului și de pe ușă.
 - Dimensiunile din imagini în mm.

Observații privind planificarea

Garnitura ușii nu poate fi înlocuită.

Distanța dintre corpul de mobilier și suprafața frontală a ușii este de 47 mm.

Tineți cont de proeminența din partea frontală în cazul deschiderii sertarelor laterale.

În cazul planificării acoperirii colțului, luați în considerare unghiul de deschidere a ușii de cel puțin 90°.

Deasupra acestui aparat nu trebuie să fie montat în dulap niciun alt aparat electric.

Nu montați versiunea aparatului cu elementul de operare situat în partea de jos deasupra unei mașini de spălat vase. Aburii care urcă din mașina de spălat vase pot deteriora sistemul electronic al aparatului.

Pregătirea mobilierului pentru încorporare

Corpul de mobilier în care se efectuează încorporarea trebuie să fie rezistent la temperaturi de până la 90 °C, iar panourile frontale ale corpurilor de mobilier adjacente trebuie să fie rezistente la temperaturi de până la 70 °C.

Priza de conectare trebuie să se afle în exteriorul nișei de montare.

Realizați lucrările de decupaj de la nivelul corpului de mobilier înainte de încorporarea aparatului. Îndepărtați aşchiile deoarece acestea pot afecta funcționarea componentelor electrice.

Piese de mobilier nefixate trebuie prinse de perete cu un cornier ușual din magazinele de specialitate.

Montați aparatul la o înălțime corespunzătoare astfel încât să puteți scoate cu ușurință accesorioile.

Racordul electric

Aparatul corespunde clasei de protecție I și poate fi utilizat numai cu un racord electric cu conductor de protecție.

Protecția trebuie să se realizeze conform indicațiilor de putere de pe plăcuța cu date tehnice și conform normelor de la nivel local.

În timpul tuturor lucrărilor de montaj, aparatul trebuie să fie scos de sub tensiune.

Aparatul poate fi conectat doar cu cablul de conectare livrat împreună cu acesta. Introduceți cablul de legătură în partea posterioară a aparatului (clic!).

Înlocuirea cablului de legătură este permisă numai cu un cablu original, care poate fi obținut de la unitățile service.

Protecția la atingere trebuie să fie asigurată prin montare.

Cablu de legătură cu ștecher cu contact de protecție

Aparatul poate fi conectat doar la o priză cu contact de protecție, instalată regulamentar.

Dacă ștecherul nu mai este accesibil după montare, în instalația electrică permanentă trebuie prevăzut un separator de faze conform dispozițiilor privind instalarea.

Cablu de conectare, fără ștecher, cu contact de protecție

Aparatul poate fi conectat numai de către un specialist autorizat.

În instalația electrică permanentă trebuie prevăzut un separator de faze conform dispozițiilor cu privire la instalare. Identificați conductorul fază și pe cel neutru ("de nul") în doza de conectare. În cazul unei conectări greșite, aparatul se poate defecta.

Pentru tensiune, consultați plăcuța de fabricație. Conectați conductorii cablului de rețea corespunzător codificării pe culori: verde-galben = conductor de protecție (), albastru = (nul) conductor neutru, maro = fază (cablu extern).

Conecțarea la rețeaua locală (LAN)

Acest aparat este compatibil cu rețeaua și poate fi conectat la rețeaua locală cu ajutorul unui cablu LAN (cablul LAN nu este inclus în pachetul de livrare). Introduceți cablul LAN înainte de montare în conectorul de pe partea posterioară a aparatului și asigurați-l cu ajutorul dispozitivului de reducere uzurii. Conectați cablul LAN la o priză de rețea.

Racordul de apă

Aparatul este asigurat împotriva returnului apei pompe (verificat VDE). Nu sunt necesare armături de racordare cu blocator de return. Respectați instrucțiunile furnizorului de apă de la nivel local.

În cazul în care duritatea apei depășește valoarea de 7 °dH, montați în amonte de aparat o instalație de decalcificare.

Recomandăm sistemul de decalcificare a apei GF 111 100 (disponibil ca accesoriu special).

Conecțați aparatul la un singur racord pentru apă rece:

- Racord ¾" (26,4 mm)
- Presiunea apei 2-10 bari (0,2-1,0 MPa)
- cel puțin 10 litri/minut

Indicație: Racordul pentru furtunul de alimentare trebuie să fie întotdeauna accesibil (nu trebuie să se afle direct în spatele aparatului).

Racordul la sistemul de evacuare a apei

Montați un sifon la racordul pentru sistemul de evacuare a apei. Racordul la sifon trebuie să fie întotdeauna accesibil (nu trebuie să se afle direct în spatele aparatului).

Recomandări importante privind furtunul de evacuare

- Nu poziționați furtunul de evacuare într-un loc mai înalt decât marginea inferioară a aparatului
- Scurgerea: diametru interior de 38 mm
- Racordul la sistemul de evacuare a apei: cu minimum 100 mm mai jos decât orificiul de scurgere al aparatului
- Nu îndoiați furtunul de evacuare
- Nu scurtați furtunul de evacuare atașat
- Furtunul de evacuare: nu trebuie să fie mai lung de 5 m

Montarea aparatului

- În cazul montării a două aparate unul lângă altul: ambele mâneră adâncite trebuie să fie orientate spre mijloc.
- Asigurați aparatul împotriva basculării, dacă deasupra aparatului nu există nicio placă intermediară. Fixați două corniere uzuale, din comerț, pe ambele părți ale dulapului (la o adâncime de 450 mm, cu 5 mm deasupra înălțimii aparatului).
- Înainte de montare, îndepărtați suporturile pentru transport pentru furtunul de alimentare și cel de evacuare.
- 1. Împingeți complet aparatul în mobila integrată. Duceți cablul de conectare, precum și furtunul de alimentare și cel de evacuare al cuptorului cu aburi în partea din spate stânga în dulap de instalare către racorduri. De aceea, nu îndoiați, nu blocați cablul și furtunurile și nu le treceți peste muchii ascuțite.
- 2. Orientați aparatul central.
- 3. Orientați aparatul perfect orizontal cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer.
- 4. Fixați aparatul cu șurubul inclus în pachetul de livrare. Îndepărtați siguranța de transport de pe ușă.

Reglarea ușii

Pentru alinierea cu precizie, ușa aparatului poate fi ușor reglată. Pe pentru aceasta, scoateți puțin aparatul din nișa de montare. Pe partea superioară a aparatului găsiți, pe partea balamalei, un orificiu oval. Scoateți capacul. Desfiletați puțin cele două șuruburi (inbus, de 5 mm), dar nu le deșurubați. Reglați ușa cu șurubul lateral (torx 20); pentru aceasta, poate fi necesar să deschideți și să închideți din nou ușa. Verificați alinierea și strângeți ferm cele două șuruburi (inbus, de 5 mm). Montați capacul.

Indicații

- Ușa aparatului este reglată din fabrică. În mod normal, nu este necesară reglarea ușii.
- Alinierea ușii aparatului poate fi reglată la balama, pentru a obține o dimensiune exactă a fantei.
- Ușa nu poate fi reglată pe înălțime.

Combinăția cu un cuptor

Montați mai întâi cuptorul cu aburi, apoi cuptorul pentru coacere. Pentru a obține o adâncime de montare de 550 mm, poziționați furtunurile de apă și cablul de conectare în zona deschiderii pentru carcăsă.

Partea posterioară a cuptorului BO 4.. are un colț teșit. Poziționați furtunul de alimentare și furtunul de evacuare al cuptorului cu aburi în partea din spate stânga din dulap de instalare și orientați-le în jos spre racorduri.

Dacă furtunurile nu sunt direcționate spre colțul din spate stânga din dulap de instalare, la montarea aparatului deasupra unui cuptor, corpul dulapului trebuie să fie tras în față cu cel puțin 35mm și trebuie să fie introdus un capitonaj lateral sau un placaj.

Combinăția cu un sertar termic (lățime de 60 cm)

Mai întâi montați sertarul termic WS. Respectați instrucțiunile de montare a sertarului termic.

Introduceți cuptorul aferent sertarului termic în dulapul de instalare. La introducere, nu deteriorați panoul de comandă al sertarului termic.

Combinăția cu un sertar termic (lățime de 76 cm)

Montați BO/BS (lățime de 76 cm) deasupra sertarului termic WS numai cu o placă intermediară stabilă dimensional.

Demontarea

1. Scoateți aparatul de sub tensiune.
2. Desfaceți șuruburile de fixare.
3. Ridicați ușor aparatul și trageți-l complet în afară.

ru

Важные указания

⚠ Опасность травмирования!

Прибор тяжёлый. Для его перемещения потребуются 2 человека. Используйте только подходящие вспомогательные средства.

- Внимательно изучите данную инструкцию и сохраните её на будущее. Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной сборке с соблюдением данной инструкции по монтажу. За повреждения из-за неправильной установки ответственность несет сборщик
- Перед проведением любых работ отключите подачу электроэнергии.
- Чтобы не порезаться во время монтажа, используйте защитные перчатки. Детали, открытые при монтаже, могут быть острыми.
- Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был повреждён во время транспортировки.
- Не поднимайте прибор за дверцу или ручку.
- При монтаже следуйте действующим строительным нормам и региональным нормам электроснабжения.
- Прибор предназначен для встраивания в кухонную мебель в соответствии с установочным чертежом (соблюдайте минимальное расстояние).
- Монтаж за дверцами: закрытие таких дверец во время работы прибора необходимо предотвращать соответствующими способами. В противном случае, при закрытых дверцах может возникнуть опасность перегрева во время работы или охлаждения прибора (работа вентилятора).
- Перед началом эксплуатации удалите упаковочный материал и клейкую плёнку из рабочей камеры и с дверцы прибора.
- Размеры на рисунках указаны в мм.

Указания по планированию

Невозможно изменить сторону навешивания дверцы.

Расстояние от мебельного корпуса до поверхности фасада дверцы составляет 47 мм.

Соблюдайте осторожность при открывании выдвижных боковых ящиков.

Если прибор будет иметь угловое расположение, учитывайте, что угол открытия дверец должен составлять не менее 90°.

Над данным прибором запрещается встраивать в шкаф другой электрический прибор.

Модель с блоком управления, расположенным внизу, нельзя устанавливать над посудомоечной машиной. Пар из посудомоечной машины может повредить электронику.

Подготовка мебели встраивания

Встроенная мебель должна быть устойчива к тепловому воздействию температур до 90°C, а прилегающие лицевые панели мебели – до 70°C.

Розетка должна находиться за переделами ниши встраивания.

Прежде, чем приступить к встраиванию прибора, следует сделать вырез в кухонной панели. Уберите опилки, которые могут привести к ухудшению функционирования электрических компонентов.

Незакрепленную мебель следует прикрепить к стене посредством стандартных угловых кронштейнов.

Прибор должен быть смонтирован на такой высоте, которая позволяет без труда доставать из него принадлежности.

Электроподключение

Прибор соответствует классу защиты I, поэтому он должен эксплуатироваться только с подключённым заземляющим проводом.

Система защиты предохранителями настраивается в соответствии с показателями мощности, указанными на типовой табличке, и существующими местными требованиями.

При выполнении любых монтажных работ прибор должен быть обеспечен.

Прибор можно подключать только при помощи сетевого провода, входящего в комплект поставки. Подсоедините сетевой провод к задней стенке прибора (до щелчка!).

Сетевой провод можно заменить только таким же, заказанным в сервисной службе.

При установке обеспечьте защиту от прикосновения.

Сетевой провод с вилкой с заземляющим контактом

Прибор можно подключать к сети только через правильно установленную розетку с заземляющим контактом.

Если после установки прибора до штепсельной вилки невозможно будет добраться, то в установленном неподвижно электрооборудовании должен быть предусмотрен специальный выключатель для размыкания в фазах согласно условиям монтажа.

Сетевой провод без вилки с заземляющим контактом

Подключение прибора должно выполняться только квалифицированным специалистом.

В установленном неподвижно электрооборудовании должен быть предусмотрен специальный выключатель для размыкания в фазах согласно условиям монтажа. Определите фазовый и нейтральный (нулевой) контакты в розетке. Неправильное подключение может стать причиной повреждения прибора. Напряжение указано на типовой табличке. Провода сетевого кабеля должны подсоединяться в соответствии с цветовой маркировкой: жёлто-зелёный = заземляющий провод (⏚), синий = (ноль) нейтральный провод, коричневый = фаза (фазовый провод).

Подключение к домашней беспроводной сети (LAN)

Данный прибор имеет функцию подключения к сети и может быть подключён к домашней сети при помощи кабеля LAN (не входит в комплект). Перед установкой прибора вставьте кабель LAN в разъём с задней стороны прибора и закрепите с помощью кабельного амортизатора. Подсоедините кабель LAN к сетевой розетке.

Подключение к водопроводу

Прибор снабжён предохранителем от обратного подсоса (проверен VDE). Оборудование для подключения с клапаном обратного течения не требуется. Соблюдайте предписания местной станции водоснабжения.

Установите подходящую систему удаления накипи, если жёсткость воды превышает 7°dH (°dH – немецкий общий градус жёсткости). Мы рекомендуем систему удаления накипи GF 111 100 (приобретается отдельно).

Подключайте прибор только к сети холодного водоснабжения:

- Подключение ¾" (26,4 мм)
- Давление воды 2–10 бар (0,2–1,0 МПа)
- не менее 10 литров в минуту

Указание: Обеспечьте свободный доступ к месту подключения шланга подачи воды к водопроводной сети (не закрывать прибором).

Соединение сточной воды

Обеспечьте подключение сифона к канализации. Место подключения сифона должно быть легкодоступным (не за прибором).

Важные указания по установке сливного шланга

- Не располагайте сливной шланг выше, чем нижний край прибора
- Сливное отверстие: Ø 38 мм (внутренний диаметр)
- Место подключения к канализации: мин. на 100 мм ниже, чем слив
- Не перегибайте сливной шланг
- Не укорачивайте сливной шланг из комплекта поставки
- Сливной шланг: не более 5 м в длину

Встраивание прибора

- При монтаже двух приборов рядом друг с другом: обе выемки для пальцев должны быть направлены к центру.
- Защитите прибор от опрокидывания: если над прибором нет промежуточной полки, прикрепите в шкафу с обеих сторон стандартные уголки (на глубине 450 мм, на высоте 5 мм от верха прибора).
- Перед установкой снимите транспортировочные крепления для шланга подачи воды и сливного шланга.

1. Полностью вставьте прибор в мебель для встраивания.

Сетевой кабель, шланг подачи воды и сливной шланг духового шкафа-пароварки подсоедините к разъемам сзади слева во встроенным шкафу. При этом не допускайте перегибания, защемления и соприкосновения сетевого кабеля и шлангов с острыми кромками.

2. Выровняйте прибор по центру.

3. Выровняйте прибор по горизонтали с помощью уровня.

4. Закрепите прибор с помощью винта входящего в комплект. Снимите транспортировочный фиксатор с дверцы.

Регулировка дверцы

Для точного выравнивания можно слегка выровнять дверцу прибора.

Для этого слегка выдвиньте прибор из ниши. В верхней части прибора на шарнирной пластине имеется овальное отверстие. Снимите накладки. Немного ослабьте оба винта (Inbus 5 мм), но не вывинчивайте их! Выровняйте дверцу при помощи боковых винтов (Torx 20), для этого может потребоваться открыть дверцу и снова ее закрыть. Проверьте результат выравнивания и затяните оба винта (Inbus 5 мм). Установите накладки.

Указания

- Дверца прибора на момент поставки отрегулирована. Обычно выравнивание дверцы не требуется.
- Выравнивание дверцы прибора можно осуществить по петлям для получения ровных зазоров.
- Дверцу невозможно отрегулировать по высоте.

Комбинация с духовым шкафом

Сначала устанавливайте духовой шкаф-пароварку, затем духовой шкаф.

Для глубины встраиваемой части в 550 мм проведите шланг подачи воды и сетевой кабель в зоне склошного края.

Задняя часть духового шкафа BO 4.. имеет склоненный угол. Шланг подачи воды и сливной шланг духового шкафа-пароварки подсоедините к разъемам сзади слева снизу во встроенным шкафу.

Если шланги проложены не слева внизу во встроенном шкафу, то корпус шкафа должен быть при установке выдвинут над духовым шкафом вперед как минимум на 35 мм, также требуется использование боковой панели или фасада.

Комбинация со шкафом для подогрева посуды (ширина 60 см)

Сначала установите шкаф для подогрева посуды, соблюдая инструкцию по монтажу.

Задвиньте духовой шкаф в мебельный модуль, так чтобы он стоял на шкафу для подогрева посуды. При задвигании в отведённое место не повредите панель на шкафу для подогрева посуды.

Комбинация со шкафом для подогрева посуды (ширина 76 см)

Установка духового шкафа / парового духового шкафа (ширина 76 см) над шкафом для подогрева посуды возможна только с использованием устойчивой разделительной перегородки.

Демонтаж

1. Отключите прибор от электрической сети.
2. Ослабьте винты крепления.
3. Слегка приподнимите прибор и вытащить его полностью.

sk

Dôležité pokyny

⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

Spotrebič je ľahký. Na manipuláciu spotrebičom sú potrebné 2 osoby. Používajte len vhodné pomôcky.

- Návod si starostlivo prečítajte a dodržujte ho. Len pri odbornej montáži podľa tohto montážnému návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Za škody, ktoré vzniknú nesprávnou montážou, ručí montážny pracovník.
- Pred uskutočnením akýchkoľvek prác odpojte prívod elektriny.
- Aby ste predišli rezným poraneniam, používajte ochranné rukavice. Časti, ktoré sú počas montáže prístupné, môžu mať ostré hrany.
- Spotrebič po vybalení preskújte. Ak sa spotrebič pri preprave poškodil, nepripájajte ho.
- Spotrebič nedvŕhajte za dvierka alebo rúčku dvierok.
- Pri inštalácii dodržiavajte aktuálne platné stavebné predpisy a predpisy regionálneho dodávateľa elektrickej energie.
- Spotrebič na zabudovanie do kuchynskej linky podľa montážného nákresu (dodržiavajte minimálne vzdialenosť).
- Montáž za dvierka kuchynskej linky: Zatvorenie takýchto dvierok počas prevádzky sa musí vylúčiť vhodnými opatreniami. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia, keď dvierka počas prevádzky alebo počas ochladzovania (prevádzka ventilátora) nezostanú otvorené.
- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky odstráňte obalový materiál a lepiace fólie z varného priestoru a dvierok.
- Rozmerové údaje obrázka v mm.

Pokyny pre plánovanie

Doraz dverí nevymeniteľný.

Vzdialenosť nábytkového korpusu od čelnej plochy dvierok je 47 mm.

Zachovajte čelný presah pre otvor bočných zásuviek.

Pri plánovaní rohového riešenia zohľadnite uhol otvárania dvierok min. 90°.

Nad tento spotrebič sa do skrinky nesmie zabudovať iný elektrický spotrebič.

Verziu spotrebiča s ovládacím panelom dole nezabudovávajte nad umývačku riadu. Vystupujúca para z umývačky riadu môže poškodiť elektroniku spotrebiča.

Príprava vstavaného nábytku

Vstavaný nábytok musí byť odolný voči teplotám do 90 °C, susedné čelné strany nábytku do 70 °C.

Prípojná škatuľa sa musí nachádzať mimo priestoru pre zabudovanie.

Výrez v nábytku vypracujte pred vsadením spotrebiča. Odstráňte triesky, inak by mohla byť negatívne ovplyvnená funkcia elektrických komponentov.

Neupevnený nábytok pripojte k stene bežným uholníkom.

Spotrebič inštalujte len tak vysoko, aby ste z neho mohli bez problémov vyberať príslušenstvo.

Elektrické pripojenie

Spotrebič zodpovedá triede ochrany I a smie byť pripojený len káblom s ochranným vodičom.

Zabezpečenie musí byť podľa údajov o výkone na výrobnom štítku a podľa miestnych predpisov.

Pri všetkých montážnych práchach musí byť spotrebič bez napäťia.

Spotrebič sa smie pripojiť len pomocou prívodného kábla, ktorý je súčasťou dodávky. Pripojte prívodný kábel na zadnej strane spotrebiča (musí zacvaknúť!).

Prívodný kábel sa smie vymeniť len za originálny kábel, ktorý si môžete kúpiť v zákazníckom servise.

Montážou musí byť zabezpečená ochrana proti dotykovi.

Prívodný kábel so zástrčkou s ochranným kontaktom

Spotrebič sa smie pripojiť len do zásuvky s ochranným kontaktom, ktorá je nainštalovaná podľa predpisov.

Ak zástrčka po montáži nie je prístupná, v pevnej elektrickej inštalácii sa musí počítať s odpojovačom fáz podľa predpisov pre inštaláciu.

Prívodný kábel bez zástrčky s ochranným kontaktom

Spotrebič smie pripojiť len koncesovaný odborník.

V pevnej elektrickej inštalácii sa musí počítať s odpojovačom fáz podľa predpisov pre inštaláciu. Identifikujte v pripojovacej zásuvke fázový a neutrálny („nulový“) vodič. V prípade nesprávneho pripojenia môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

Údaje o elektrickom napätií nájdete na typovom štítku. Žilu sieťového prívodného vedenia pripojte podľa farebného označenia: zeleno-žltá = ochranný vodič \oplus , modrá = (nulový) neutrálny vodič, hnedá = fázový vodič (vonkajší vodič).

Pripojenie k domácej sieti (LAN)

Tento spotrebič podporuje sietovú komunikáciu a možno ho pomocou LAN kábla pripojiť k domácej sieti (LAN kábel nie je súčasťou dodávky). Pred zabudovaním zapojte LAN kábel do zdierky na zadnej strane spotrebiča a zaistite ho pomocou príchytky pre odľahčenie tahu. Zapojte LAN kábel do sietovej zásuvky.

Prípojka vody

Spotrebič je bezpečný so zreteľom na spätné nasávanie (preskúšaný VDE = zväz nemeckých elektrotechnikov). Pripájacie armatúry so zábranou spätného prúdu nie sú potrebné. Dodržiavajte predpisy miestneho vodárenského podniku.

Ak tvrdosť vody prekročí 7°dH, pred spotrebič nainštalujte odvápňovacie zariadenie. Odporúčame odvápňovaci systém GF 111 100 (dostupný ako špeciálne príslušenstvo).

Spotrebič pripojte len na prípojku studenej vody:

■ Prípojka $\frac{3}{4}$ " (26,4 mm)

■ Tlak vody 2 – 10 bar (0,2 – 1,0 MPa)

■ min. 10 l/min

Upozornenie: Vodovodná prípojka pre prívodnú hadicu musí byť vždy prístupná (nie priamo za spotrebičom).

Prípojka odpadovej vody

Počítajte so sifónom na prípojke odpadu. Prípojka k sifónu musí byť vždy prístupná (nie priamo za spotrebičom).

Dôležité upozornenie týkajúce sa odtokovej hadice

- Odtoková hadica nesmie byť na žiadnom mieste uložená vyššie ako dolná hrana spotrebiča
- Odtok: min. ø 38 mm vnútorný priemer
- Prípojka odtoku: min. 100 mm hlbšie ako odtok na spotrebiči
- Odtokovú hadicu nezlamte
- Priloženú odtokovú hadicu neskracujte
- Odtoková hadica: nie dlhšia ako 5 m

Montáž spotrebiča

- Pri montáži dvoch spotrebičov vedľa seba: Obidve priečinky na uchopenie musia smerovať do stredu.
- Ak nie je nad spotrebičom medzidno, spotrebič zaistite v skrinke proti prevráteniu: Pomocou dvoch bežne dostupných uhlových syoriek ho v skrinke upevnite z obidvoch strán (450 mm do hĺbky, 5 mm nad výškou spotrebiča).
- Pred montážou odstráňte prepravné držiaky pre prívodnú a odtokovú hadicu.
- 1. Spotrebič celkom zasuňte do kuchynskej linky.
Prívodný kábel a prívodnú a odtokovú hadicu parnej rúry prevedte vľavo vzadu cez skrinku k prípojkám. Pritom dajte pozor, aby ste prívodný kábel a hadice nezalamili, nezacvikli a neviedli cez ostré hrany.
- 2. Spotrebič vycentrujte.
- 3. Spotrebič presne vyrovnejte pomocou vodorovnej polohy.
- 4. Spotrebič upevnite priloženou skrutkou. Odstráňte prepravné poistiky na dvierkach.

Nastavenie dvierok

Presné vyrovnanie dvierok sa dá dosiahnuť jemným nastavením. Spotrebič vytiahnite z výklenku na zabudovanie. Na hornej strane spotrebiča nájdete na strane závesov oválny otvor. Odoberte krycí uzáver. Obidve skrutky (inbus 5 mm) mierne povölte, ale nevysskrutkujte! Dvierka nastavte bočnou skrutkou (Torx 20). Pritom bude pravdepodobne potrebné otvoriť dvierka a znova ich zatvoriť. Skontrolujte vyrovnanie a utiahnite obidve skrutky (inbus 5 mm). Založte krycí uzáver.

Upozornenia

- Dvierka spotrebiča sú v stave pri dodaní nastavené. Nastavenie dvierok za normálnych okolností nie je potrebné.
- Vyrovnanie dvierok spotrebiča sa môže nastaviť na závese, aby sa dosiahla presná škára.
- Dvierka sa nedajú nastaviť do výšky.

Kombinácia s rúrou

Najprv namontujte parnú rúru, potom rúru na pečenie.

Pri vstavanej hĺbke 550 mm umiestnite hadice na vodu a pripojovací kábel do oblasti výrezu krytu.

Zadná strana rúry BO 4.. má skosený roh. Napájaci hadicu parnej rúry a hadicu na odpadovú vodu zavedte v ľavej zadnej časti vstavanej skrinky smerom dole k prípojkám.

Ak hadice nie sú vedené v ľavom zadnom rohu vstavanej skrinky, pri inštalácii spotrebiča sa musí nad rúrou vytiahnuť telo skrinky najmenej o 35 mm dopredu a musí sa použiť bočný kryt alebo obklad.

Kombinácia s ohrevacou zásuvkou (šírka 60 cm)

Najprv namontujte ohrevaciu zásuvku. Dodržiavajte montážny návod ohrevacej zásuvky.

Rúru zasuňte do kuchynskej linky na ohrevaciu zásuvku. Pri zasúvaní nepoškodte predný panel ohrevacej zásuvky.

Kombinácia s ohrevacou zásuvkou (šírka 76 cm)

Montáž spotrebičov radu BO/BS (šírka 76 cm) nad ohrevaciu zásuvku sa odporúča len vtedy, ak je medzidno tepelne odolné.

Demontáž

1. Odpojte prístroj od zdroja napäťia.
2. Povölte upevňovacie skrutky.
3. Spotrebič mierne nadvihnite a úplne vytiahnite.

Pomembni napotki

⚠ Nevarnost telesnih poškodb!

Aparat je težek. Za premikanje aparata sta potrebeni 2 osebi. Uporabljajte le primerne pripomočke.

- Navodila za uporabo skrbno preberite in shranite. Le strokovna vgradnja po teh navodilih za montažo zagotavlja varno uporabo. Za škodo zaradi napačne vgradnje odgovarja monter.
- Pred opravljanjem kakršnih koli del izključite električno napajanje.
- Nosite zaščitne rokavice, da preprečite ureznine. Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robeve.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.
- Ne dvigujte aparata za vrata ali za ročaj vrat.
- Pri vgradnji upoštevajte trenutno veljavne gradbene predpise in predpise lokalnega dobavitelja električne energije.
- Aparat za vgradnjo v kuhiško pohištvo v skladu s skico vgradnje (upoštevajte najmanjše razdalje).
- Vgradnja za vrati pohištenega elementa: zapiranje tovrstnih vrat med obratovanjem je treba preprečiti s primernimi ukrepi. Obstaja nevarnost pregrevanja, če vrata med obratovanjem ali med ohlajanjem (delovanje ventilatorja) ne ostanejo odprtia.
- Pred uporabo odstranite embalažo in lepilne folije iz notranjosti pečice in z vrat.
- Dimenzijsne na slikah v mm.

Napotki za načrtovanje

Prislona vrat ni mogoče zamenjati.

Razmik med pohištenim elementom in sprednjo površino vrat 47 mm.

Upoštevajte izbočenost sprednje površine za odpiranje predalov ob strani.

Pri načrtovanju vogalne rešitve upoštevajte kot odpiranja vrat najmanj 90°.

V omarico nad tem aparatom ne smete vgraditi drugega električnega aparata.

Različice aparata z upravljalnim delom spodaj ne smete vgraditi nad pomivalni stroj. Para, ki uhaja iz pomivalnega stroja, bi lahko poškodovala elektroniko aparata.

Priprava vgradnega pohištva

Vgradno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do 90 °C, čelne plošče sosednjih pohištenih elementov pa do 70 °C.

Priklučna vtičnica mora biti izven vgradne niše.

Izreze na pohištvu naredite pred namestitvijo aparata. Odstranite žagovino, saj lahko povzroči slabše delovanje električnih komponent.

Nepotrjeno pohištvo pritrдite na steno z običajnim kotnikom.

Aparat vgradite le tako visoko, da lahko pribor brez težav vzamete ven.

Električni priključek

Aparat spada v zaščitni razred I in ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.

Varovalka mora ustrezati podatku o moči na tipski ploščici in nacionalnim predpisom.

Aparat pri montažnih delih ne sme biti pod napetostjo.

Aparat je dovoljeno priključiti le s priloženim priključnim kablom. Priklučni kabel priključite na zadnji strani aparata (klik!).

Priklučni kabel je dovoljeno nadomestiti le z originalnim kablom, ki ga naročite na pooblaščenem servisu.

Z vgradnjo mora biti zagotovljena zaščita pred dotikom.

Priključni kabel z varnostnim vtičem

Aparat lahko priključite le na ustrezno ozemljeno vtičnico, ki je nameščena v skladu s predpisi.

Če vtič po vgradnji ni več dosegljiv, mora biti v električni napeljavi predvidena naprava za prekinitev toka v fazah v skladu s predpisi o nastavitevah.

Priključni kabel brez varnostnega vtiča

Aparat sme priključiti samo pooblaščen strokovnjak.

V električni napeljavi mora biti predvidena naprava za prekinitev toka v fazah v skladu s predpisi o nastavitevah. Identificirajte fazni in nevtralni („ničelnii“) vodnik v vtičnici. Z napačno priključitvijo lahko poškodujete aparat.

Za napetost glejte tipsko ploščico. Priključite žile priključnega vodnika glede na barvne oznake: zeleno-rumena = ozemljitveni vodnik (⊕), modra = nevtralni (ničelnii) vodnik, rjava = faza (fazni vodnik).

Priklop na domačé omrežje (LAN)

Aparat omogoča priklop na omrežje. S kablom LAN ga je mogoče priključiti na domačé omrežje (kabel LAN ni priložen). Kabel LAN pred montažo vstavite v vtičnico na zadnji strani aparata in ga zavarujte s sponko. Kabel LAN povežite z omrežno vtičnico.

Priključek za vodo

Aparat je varen pred povratnim vlekom (preverjeno pri VDE). Priključne armature s preprečevalnikom povratnega vleka niso potrebne. Upoštevajte predpise lokalnega vodovodnega podjetja. Pred aparatom vgradite primerno napravo za odstranjevanje vodnega kamna, če trdota vode presega 7 dH. Priporočamo sistem za odstranjevanje vodnega kamna GF 111 100 (na voljo kot dodatni pribor).

Aparat priključite le na priključek za hladno vodo:

- Priključek ¾" (26,4 mm)
- Vodni tlak 2–10 bar (0,2–1,0 MPa)
- najmanj 10 litrov/minuto

Opomba: Priključek za vodo za dovodno cev mora biti vedno dostopen (ne neposredno za aparatom).

Priključek za odvod vode

Na priključek za odtok vode namestite sifon. Priključek na sifon mora biti vedno dostopen (ne neposredno za aparatom).

Pomembni napotki za odvodno cev

- Odvodna cev nikjer ne sme biti višja od spodnjega roba aparata
- Odtok: notranji premer Ø 38 mm
- Priključek za odtok vode: najmanj 100 mm nižje od odtoka iz aparata
- Ne prepogibajte odtočne cevi
- Ne skrajšajte priložene odvodne cevi
- Odvodna cev: ne daljša od 5 m

Namestitev aparata

- Pri vgradnji dveh aparatov enega poleg drugega: obe vdolbini ročaja morata biti obrnjeni proti sredini.
- Zavarovanje aparata v omarici pred prevračanjem, če nad aparatom ni vmesnega dna: v omarico na obeh straneh pritrдite dva običajna kotnika (na globino 450 mm, 5 mm nad višino aparata).
- Pred vgradnjo odstranite transportna držala za dovodno in odvodno cev.
- 1. Aparat potisnite do konca v vgradno pohištvo.
Priklučni kabel in dovodno ter odvodno cev parne pečice zadaj levo speljite levo v vgradni omarici do priključkov. Pri tem priključnega kabla in cevi ne prepogibajte, stiskajte ali vlecite čez ostre robeve.
- 2. Aparat poravnajte na sredino.
- 3. Aparat z vodno tehnicco vodoravno točno poravnajte.
- 4. Pritrdite aparat s priloženim vijakom. Odstranite transportno varovalo na vratih.

Naravnavanje vrat

Za doseganje pravilnega položaja lahko vrata aparata nekoliko naravnate.

V ta namen aparat nekoliko izvlecite iz vgradne niše. Na zgornji strani aparata je na strani tečajev ovalna odprtina. Snemite pokrov. Nekoliko odvijte oba vijaka (inbus 5 mm), vendar ju ne odvijte do konca! Vrata naravnajte s stranskim vijakom (Torx 20), morda boste morali v ta namen odpreti in znova zapreti vrata. Preverite poravnavo in zategnite vijaka (inbus 5 mm). Namestite pokrov.

Opombe

- Ob dobavi so vrata aparata naravnana. Naravnavanje vrat običajno ni potrebno.
- Vrata aparata lahko naravnate na tečaju, da dosežete točno širino reže.
- Vrat ni mogoče prestavljati po višini.

Kombinacija s pečico

Najprej vgradite parno pečico, nato pečico.

Za vgradno globino 550 mm položite vodne cevi in priključni kabel v predel izreza v ohišju.

Na zadnji strani pečice BO 4.. je pošeiven vogal. Dovodno in odtično cev za vodo parne pečice speljite levo v vgradni omarici navzdol do priključkov.

Če cevi ne speljete v vogal zadaj levo v vgradni omarici, morate pri vgradnji aparata nad pečico pomakniti ohišje omarice za najmanj 35 mm naprej in vstaviti stransko oblogo ali pokrivo letev.

Kombinacija z grelnim predalom (širiina 60 cm)

Najprej namestite grelni predal WS. Upoštevajte navodila za montažo grelnega predala.

Pečico potisnite v vgradno omaro na grelni predal. Pazite, da med vstavljanjem ne poškodujete čelne površine grelnega predala.

Kombinacija z grelnim predalom (širiina 76 cm)

Vgradnja BO/BS (širiina 76 cm) nad grelni predal WS samo s trdnim vmesnim dnem.

Demontaža

1. Izključite aparat iz električnega omrežja.
2. Odvijte pritrdilne vijke.
3. Aparat rahlo privzdignite in povsem izvlecite.

sr

Važne preporuke

⚠ Opasnost od povrede!

Uredaj je težak. Za pomeranje uredaja neophodne su 2 osobe. Upotrebljavajte samo adekvatna pomoćna sredstva.

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Samo stručna ugradnja prema ovom uputstvu za montažu garantuje sigurnu upotrebu. U slučaju oštećenja zbog pogrešne ugradnje, odgovornost preuzima montažer
- Pre nego što bilo šta uradite, isključite dovod struje.
- Kako ne bi došlo do povrede usled rezanja, nosite zaštitne rukavice. Delovi, koji su pristupačni tokom montaže, mogu imati oštре ivice.
- Uredaj proverite nakon ispacivanja. Ne priključujte ukoliko je tokom transporta došlo do oštećenja.
- Uredaj nemojte da podižete za vrata ili ručicu vrata.
- Za instalaciju morate poštovati važeća pravila ugradnje kao i propise regionalnog snabdevača električnom energijom.
- Uredaj za ugradnju u kuhinjske elemente u skladu sa skicom ugradnje (vodite računa o najmanjim dozvoljenim rastojanjima).
- Ugradnja iza vrata elemenata: Zatvaranje te vrste vrata tokom rada mora biti onemogućeno odgovarajućim merama. Postoji opasnost usled pregrevanja, kada vrata tokom rada ili tokom hlađenja (ventilacioni režim) ne ostanu otvorena.
- Materijal za pakovanje i lepljive folije izvadite iz pećnice i sa vrata pre puštanja u rad.
- Mere na slici su izražene u milimetrima.

Preporuke o planiranju

Zaptivke na vratima nisu zamenljive.

Rastojanje od nameštaja do prednje površine vrata iznosi 47 mm. Prednji istureni deo postavite tako da ne smeta pri otvaranju fioka sa strane.

Prilikom planiranja rešenja za čoškove, vodite računa o tome da vrata treba da mogu da se otvore najmanje pod uglom od 90°.

Iznad ovog uredaja u ormanu se ne sme ugraditi ni jedan drugi električni uredaj.

Verziju uredaja sa poljem za rukovanje ispod nemojte ugrađivati iznad mašine za pranje sudova. Para koja se diže iz mašine za pranje sudova može da ošteći elektroniku uredaja.

Pripremite ugradni nameštaj

Ugradni nameštaj mora biti otporan na temperature do 90 °C, a sa susedne, prednje strane nameštaja do 70 °C.

Utičnica za priključke mora da bude izvan niše za ugradnju. Sečenje na nameštaju obavite pre ugradnje uredaja. Uklonite opiljke, mogli bi da utiču na funkcionisanje električnih komponenti. Nepričvršćen nameštaj pričvrstite za zid pomoću ugaonog dela. Uredaj ugradite na visinu tako da bez problema možete da uzimate pribor.

Električno priključivanje

Uredaj odgovara klasi zaštite I i sme da se koristi samo uz zaštitni provodnik za uzemljenje.

Zaštita mora da bude u skladu sa vrednostima na pločici sa oznakom tipa i važećim lokalnim propisima.

Prilikom svih radova na montaži, uredaj mora da bude bez napona.

Uredaj sme da se priključi samo pomoću priključnog kabla koji se isporučuje uz uredaj. Priključni kabl utaknite na zadnju stranu uredaja (klik!).

Priključni kabl sme da se zameni samo originalnim kablom, koji može da se nabavi preko korisničkog servisa.

Ugradnjom mora da bude zagarantovana zaštita od dodirivanja.

Priključni kabl sa utikačem sa zaštitnim kontaktom

Uredaj smete da priključite samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Ako nakon ugradnje ne može više da se pristupi utikaču, kod fiksne električne instalacije potrebno je obezbediti razdvajač u fazama u skladu sa odgovarajućim propisima.

Priključni kabl bez utikača sa zaštitim kontaktom

Samo ovlašćeni stručnjak sme da priključi uredaj.

Kod fiksne električne instalacije potrebno je obezbediti razdvajač u fazama u skladu sa odgovarajućim propisima. Pronadite fazni i neutralni („nulti“) provodnik u priključnoj utičnici. U slučaju pogrešnog priključivanja, uredaj se može oštetiti.

Napon videti na pločici sa oznakom tipa. Žile kabla za mrežni priključni vod priključite u skladu sa kodiranjem boja: zeleno-žuta = zaštitni provodnik za uzemljenje , plava = (nula) neutralni provodnik, braon = faza (spoljašnji provodnik).

Priključak na kućnu mrežu (LAN)

Ovaj uredaj se može povezati sa mrežom i pomoću LAN kabla ga možete priključiti na kućnu mrežu (LAN kabl nije u obimu isporuke). Pre ugradnje priključite LAN kabl u buksnu na poleđini uredaja i osigurajte ga pomoću dela za vučno rasterećenje. LAN kabl povežite sa mrežnom utičnicom.

Priključak za vodu

Uredaj je zaštićen od povratnog toka (proveru izvršilo Udruženje elektrotehničara Savezne republike Nemačke). Priključne armature sa blokatorom povratnog toka nisu neophodne. Obratite pažnju na propise lokanog distributera vode.

Ukoliko je tvrdoča voda viša od 7°dH, instalirajte odgovarajuće postrojenje za omekšavanje vode pre nego što instalirate uredaj. Predlažemo sistem za omekšavanje vode GF 111 100 (može se nabaviti kao dodatna oprema).

Uredaj priključite isključivo na priključak za hladnu vodu:

- Priključak ¾" (26,4 mm)
- Pritisak vode 2–10 bar (0,2–1,0 MPa)
- najmanje 10 l/min

Napomena: Priključak za vodu dovodnog creva mora uvek da bude dostupan (ne tik iza uredaja).

Priključak za otpadnu vodu

Pazite na sifon na priključku za vodu. Priključak na sifonu mora uvek da bude dostupan (ne direktno iza uredaja).

Važne napomene u vezi sa odvodnim crevom

- Odvodno crevo nemojte postavljati na mestima višim od donje ivice uredaja
- Izliv: min. ø38 mm unutrašnjeg prečnika
- Priključak za otpadnu vodu: min. 100 mm dublje od odvoda uredaja
- Nemojte savijati odvodno crevo
- Nemojte skraćivati odvodno crevo koje se nalazi pored
- Odvodno crevo: ne duže od 5 m

Ugradnja uredaja

- Prilikom ugradnje uredaja jednog do drugog: oba rukohvata moraju da budu okrenuta ka sredini.
- Uredaj ugraden u ormaru zaštitite da ne ispadne, a ukoliko iznad uredaja ne postoji medupolica: pričvrstite dva ugla za kačenje sa obe strane ormara (na dubini od 450 mm, 5 mm iznad vrha uredaja).
- Pre ugradnje uklonite transportne držače za dovodno i odvodno crevo.

1. Uredaj u celosti stavite u ugradni ormar.

Priključni kabl i dovodno i odvodno crevo parne rerne sprovedite do priključaka pozadi, levo u ugradnom ormaru. Pri tome, priključni kabl i creva nemojte prelamati, prikleštiti ili voditi preko oštřih ivica.

2. Poravnajte uredaj po sredini.

3. Uredaj pomoću libele precizno postavite u horizontalan položaj.
4. Pričvrstite uredaj priloženim zavrtnjem. Uklonite transportno osiguranje sa vrata.

Namestite vrata

Radi preciznog pozicioniranja, možete blago da podesite vrata uređaja.

Da biste to postigli, izvucite uredaj malo iz niše za ugradnju. Na gornjoj strani uređaja čete, sa strane šarki, naći ovalni otvor. Skinite poklopac za pokrivanje. Oba zavrtnja (inbus 5 mm) malo otpustite, ali nemojte odvrtati! Vrata podesite pomoću bočnog zavrtnja (torx 20), pri čemu će vrata eventualno morati da se otvore i zatvore. Proverite pozicioniranje i zategnite oba zavrtnja (inbus 5 mm). Stavite poklopac za pokrivanje.

Napomene

- Vrata uređaja su prilikom isporuke nameštena. Nameštanje vrata obično nije potrebno.
- Usmerenje vrata uređaja možete da regulišete na šarkama, kako biste dostigli tačnu meru procepa.
- Vrata ne mogu da se premeste navise.

Kombinacija sa pećnicom

Montirajte prvo parnu rernu, a zatim i rernu.

Kako biste omogućili dubinu ugradnje od 550 mm, postavite crevo za vodu i priključni kabl u prostoru otvora ua kućište.

Zadnja strana rerne BO 4.. ima oblik zakošenog ugla. Crevo za dotok i otok vode parne rerne sprovedite do priključaka pozadi, dole levo u ugradnom ormanu.

Ukoliko creva ne sprovedete u zadnji ugao, levo u ugradnom ormanu, prilikom ugradnje uredaja morate da ih sprovedete preko rerne, kako bi kredenac mogao da se pomeri napred makar za 35 mm, i kako bi se mogla staviti oplata bočnih zidova ili neku drugu vrstu obloge.

Kombinacija sa grejnom fiokom (širina 60 cm)

Prvo montirajte grejnu fioku (GF). Pridržavajte se uputstva za montažu grejne fioke.

Postavite rernu na grejnu fioku u ugradni element. Prilikom postavljanja pazite da ne oštetite otvor grejne fioke.

Kombinacija sa grejnom fiokom (širina 76 cm)

Uradnja BO/BS (širine 76cm) preko grejne fioke (GF) samo pomoću stabilne medupolice.

Demontriranje

1. Prekinite napon uređaja.
2. Optputstite pričrsne zavrtnje.
3. Malo podignite uredaj i sasvim ga izvucite.

SV

Viktigt att observera

⚠ Skaderisk!

Enheten är tung. Det krävs två personer för att flytta enheten. Använd endast härför avsedda hjälpmödel.

- Läs noggrant igenom bruksanvisningen och spara den. Säker användning förfäster proffsig montering enligt monteringsanvisningen. Installatören ansvarar för skador som uppstår på grund av felaktig inbyggnad.
- Slå alltid av elen innan du utför arbeten.
- Använd skyddshandskar, så undviker du skärskador. Du kommer åt delar vid montering som kan ha vassa kanter.
- Kontrollera enheten efter uppackning. Anslut inte enheten om den har transportskador.
- Lyft inte enheten i lucka eller handtag.
- Följ gällande byggnorm och regionala elleverantörens föreskrifter vid installation.
- Inbyggnadenhet för köksstomme enligt monteringsritningen (håll minimiavstånden).
- Inbyggnad bakom köksluckor: använd lämpliga åtgärder för att förhindra att luckorna stängs vid användning. Risk för överhettning om luckorna inte är öppna vid användning eller avkyllning (fläktgång).
- Ta bort förpackningsmaterial och skyddsfolier från ugnsutrymme och lucka före användning.
- Måttuppgifterna i bilderna är i mm.

Planeringsråd

Luckupphängningen går inte att ändra.

Avstånd från skäpstomme till luckfrontens yta 47 mm.

Tänk på frontutsticket map. öppning av lädorna intill.

Planerar du en hörnlösning, så krävs en lucköppningsvinkel om minst 90°.

Du får inte montera annan elenheter över enheten i stommen.

Montera inte enhetsversioner med kontrollerna nedtill över diskmaskin. Ångan som tränger ut ur diskmaskinen kan skada enhetens elektronik.

Förbereda inbyggnadsmöbeln

Inbyggnadsmöbeln måste tåla temperaturer på upp till 90 °C, angränsande möbelfronter upp till 70 °C.

Anslutningsdosan måste sitta utanför inbyggnadsnischen.

Utför alla utskärningsarbeten i inredningsmöbeln innan du monterar i enheten. Avlägsna spän, annars kan de elektriska komponenternas funktion påverkas.

Ej fastsatta möbler skall förankras i väggen med vanligt förekommande fästvinklar.

Bygg inte i enheten högre än att man kan ta ut tillbehören utan problem.

Elektrisk anslutning

Enheten har skyddsklass I och ska ha jordad elanslutning.

Avsäkra enligt angiven effekt på typskylden och lokala föreskrifter.

Enheten ska vara spänningsslös vid all slags montering.

Anslut bara enheten med den medföljande sladden. Sätt i kontakten (snäpper fast) på enhetens baksida.

Du får bara byta ut sladden mot originalsladd som du beställer av service.

Monteringen måste ge ett fullgott petskydd.

Sladd med jordad kontakt

Du får bara ansluta enheten till rätt installerade, jordade eluttag. Om det inte går att nå kontakten efter inbyggnad, så måste den fasta installationen ha en fasavskiljare enligt föreskrifterna.

Sladd utan jordad kontakt (fast installation)

Det är bara behörig elektriker som får elansluta enheten.

Fast installation kräver fasavskiljare enligt föreskrifterna. Identifiera fas- och neutralledare (nolla) i kopplingsdosan. Felanslutning kan skada enheten.

Spänning, se typskylden. Anslut ledarna i elanslutningen enligt färgmärkningen: grön-gul = jordledare (⊕), blå = (nolla) neutralledare, brun = fas (fasledare).

Koppla upp mot hemnätverket (LAN)

Enheten är nätverkskompatibel och går att koppla upp mot hemnätverket med en LAN-kabel (LAN-kabel medföljer inte). Sätt LAN-kabeln i uttaget på baksidan av enheten före inbyggnad och säkra den med dragavlastningen. Anslut LAN-kabeln till ett nätverksuttag.

Vattenanslutning

Enheten är baksugssäker (VDE-provad). Den kräver inte anslutningsarmaturer med returflödesspärr. Följ lokala vattenverkets föreskrifter.

Installera lämplig avkalkningsanläggning uppströms enheten om vattenhårdheten överskrider 7 °dH. Vi rekommenderar avkalkningssystem GF 111 100 (finns som extratillbehör).

Kallvattenanslut bara enheten:

- ¾"-anslutning (26,4 mm)
- Vattentryck 2-10 bar (0,2-1,0 MPa)
- min. 10 l/min.

Anvisning: Vattenslangens anslutning måste alltid gå att komma åt (inte direkt bakom enheten).

Anslutning för avloppsvatten

Ordna en vattenläsanslutning. Vattenläsanslutningen måste alltid gå att komma åt (inte direkt bakom enheten).

Viktiga anvisningar om avloppsslangen

- Dra inte avloppsslangen över maskinens underkant
- Avlopp: min. 38 mm inner-Ø
- Avloppsanslutning: min. 100 mm lägre än maskinens avlopp
- Gör inga veck på avloppsslangen.
- Korta inte den medföljande avloppsslangen
- Avloppsslangen får inte vara längre än 5 m

Bygga in apparaten

- Vid inbyggnad av två enheter i bredd: båda handtagen/greppen måste vara centrerade.
- Enhet i skäpstomme Tippsäkra om det saknas hyllplan ovanför enheten: fast två vanliga vinklar på båda sidor av skäpstommen (450 mm djupt, 5 mm över enhets höjden).
- Ta bort transportsäckarna för vatten- och avloppsslang före monteringen.
 1. Skjut in enheten helt i stommen.
Dra kombiugrens sladd, vatten- och avloppsslang bak till åt vänster i stommen till anslutningarna. Se till så att sladd och slangar inte blir veckade, klämda eller dragna över vassa kanter.
 2. Centrera enheten.
 3. Nivellera enheten med vattenpass.
 4. Fäst enheten med de medföljande skruvarna. Ta bort transportsäckingen på luckan.

Justerera luckan

Det går att justera luckan något så att den passar exakt. Dra ut enheten lite ur inbyggndansnischen. Det finns en oval öppning ovanpå enhetens gångjärnssida. Ta av täcklocket. Lossa de båda skruvarna (5 mm-insex) lite, men skruva inte ur dem! Justera luckan med sidskrullen (Torx 20), du måste ev. öppna och stänga luckan igen. Kontrollera justeringen och dra åt de båda skruvarna (5 mm-insex). Sätt på täcklocket.

Anvisning

- Luckan är justerad vid uteleverans. Du ska normalt sett inte behöva justera luckan.
- Det går att rikta luckan vid gångjärnet för att få exakt spaltmått.
- Luckan går inte att höjdinställa.

Kombination med ugn

Montera först kombiangugnen, sedan ugnen. Dra vattenslangar och sladd i urtaget vid inbyggndadsdjup om 550 mm. Ena hörnet på baksidan av ugn BO 4.. är avsneddat. Dra kombiangugnens vatten- och avloppsslangar bak till åt vänster i stommen ned till anslutningarna. Drar du inte slangarna i hörnet bak till åt vänster i stommen vid ugnsoverbyggnad, så måste du dra fram skäpstommen min. 35 mm och sätta på sidoskydd eller panel.

Kombination med värmelåda (bredd 60 cm)

Montera först värmelådan. Följ värmelådans monteringsanvisning. Skjut in ugnen ovanpå värmelådan i skäpstommen. Se till så att du inte skadar fronten på värmelådan när du skjuter in.

Kombination med värmelåda (bredd 76 cm)

Inbyggnad BO/BS (bredd 76 cm) över värmelåda kräver formstabilt hyllplan.

Urmontering

1. Gör apparaten spänninglös.
2. Lossa fästskruvarna.
3. Lyft litet på apparaten och dra ut den helt och hållt.

tr

Önemli açıklamalar

⚠ Yaralanma tehlikesi!

Cihaz ağırdır. Cihazın hareket ettirilmesi için 2 kişi gereklidir. Yalnızca uygun yardımcı malzemeleri kullanınız.

- Kilavuzu dikkatlice okuyunuz ve muhafaza ediniz. Ancak bu montaj talimatında tarif edilen şekilde, usulüne uygun olarak montaj yapılmışsa güvenli kullanım söz konusu olabilir. Yanlış montajdan kaynaklanan hasarlardan montajı yapan kişi sorumludur
- Tüm çalışmalara başlamadan önce akım beslemesi kesilmelidir.
- Kesme yaralanmalarını önlemek için koruyucu eldiven takınız. Montaj esnasında erişilebilen parçaların kenarları keskin olabilir.
- Ambalajı açıldıktan sonra cihazı kontrol ediniz. Bir nakliye hasarı olması durumunda bağlamayınız.
- Cihazı kapaktan veya kapak tutamağından tutarak kaldırılmayınız.
- Kurulum için güncel geçerli yapı düzenlemelerine ve yerel elektrik tedarikcisinin talimatlarına uyunuz.
- Cihazın bir mutfak mobilyasına montajı için montaj çizimine uygun olarak asgari mesafelere uyunuz.

- Mobilya kapaklarının arkasına montaj: Çalışma sırasında bu tür kapakların kapanmasına karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Çalışma veya soğutma (fan işletimi) sırasında kapakları açık kalmazsa aşırı ısınma riski ortaya çıkar.
- Çalıştırmadan önce ambalaj malzemelerini ve yapışkanlı bantları pişirmeye bölümünden ve kapaktan çıkarınız.
- Resimlerin ölçüm bilgileri mm cinsindendir.

Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez.

Mobilya gövdesiyle kapak ön yüzeyinin mesafesi 47 mm. Yan çekmecelerin açılması için ön çıkıntıya dikkat ediniz. Bir köşe çözümü planlarken kapak açılma açısını en az 90 derece olarak göz önüne alınız. Kabin içinde bu cihazın üzerine başka bir elektrikli cihaz monte edilemez.

Kumanda kısmı aşağıda olan cihaz versiyonu bir bulaşık makinesinin üzerine monte edilemez. Bulaşık makinesinden çıkan buhar, cihaz elektronigine zarar verebilir.

Ankastre mobilyanın hazırlanması

Ankastre mobilyalar 90°C'ye kadar, bitişik mobilyaların panelleri ise 70°C'ye kadar sıcaklığı dayanıklı olmalıdır.

Bağlantı kutusu montaj nişinin dışında kalmalıdır.

Mobilyada hazırlanacak olan yuvaları cihazı yerleştirmeden önce kesin. Talaşları temizleyin. Aksi takdirde elektrikli parçaların fonksiyonu olumsuz etkilenebilir.

Sabitlenmemiş mobilyaları standart bir köşebentle duvara sabitleyin.

Cihazı ancak aksesuarların sorunsuz bir şekilde çıkarılmasını sağlayacak yüksekliğe monte edin.

Elektrik bağlantısı

Cihaz koruma sınıfı I'e aittir ve sadece koruyucu topraklama kablosu bağlantısı ile çalıştırılabilir.

Sigorta, tip plakası üzerindeki güç değerine göre ve yerel yönetmeliklere uygun olarak seçilmelidir.

Bütün montaj işlemleri sırasında cihazın şebeke bağlantısı kesik olmalıdır.

Cihaz sadece birlikte teslim edilen bağlantı kablosu ile bağlanmalıdır. Bağlantı kablosunu cihazın arka tarafına takınız (Klik!).

Bağlantı kablosu sadece müsteri hizmetlerinden temin edilen orijinal bir kablo ile değiştirilmelidir.

Montaj sırasında bir elektrik temas koruyucusu mevcut olmalıdır.

Koruma kontaklı fişe sahip bağlantı hattı

Cihaz sadece kurallara uygun olarak monte edilmiş korumalı kontak prizine takılmalıdır.

Montaj sonrasında fişe artık erişilemeyecekse sabit döşenen elektrik tesisatında kurulum şartlarına uygun olarak fazlara bir kesme tertibati takılması gereklidir.

Koruma kontaklı fişe sahip olmayan bağlantı hattı

Cihazın elektrik bağlantısı, sadece eğitimi bir uzman tarafından yapılmalıdır.

Sabit döşenen elektrik tesisatında kurulum şartlarına uygun olarak fazlarından bir kesme tertibati takılmalıdır. Faz ve nötr ("sıfır") kablo bağlantı prizinde tanımlanmalıdır. Hatalı bir bağlantı, cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

Gerilim için tip plakasına bakınız. Şebeke bağlantı hattı kabloları renk kodlamasına uygun şekilde bağlanmalıdır: Yeşil - sarı = Topraklama kablosu (⏚), mavi = (sıfır) nötr kablo, kahverengi = Faz (diş iletken).

Ev ağı (LAN) bağlantısı

Bu cihaz ağı uyumludur ve bir LAN kablosuyla ev ağına bağlanabilir (LAN kablosu dahil değil). LAN kablosunu montajdan önce cihazın arka kısmındaki yuvaya takınız ve gerilim azaltıcıyla emniyetle alınız. LAN kablosunu bir ağ soketine takınız.

Su bağlantısı

Cihaz geri emme emniyetine sahiptir (VDE tarafından kontrol edilmiştir). Geri akış engelleme düzeneğine sahip bağlantı armatürleri gereklidir. Yerel su şebekesi işletmecisinin talimatlarına uyulmalıdır.

Eğer su sertliği 7 dH'ı geçiyorsa, cihazın önüne uygun bir kireç giderme sistemi monte edilmelidir. GF 111 100 kireç giderme sistemini öneririz (özel aksesuar olarak temin edilebilir).

Cihaz sadece soğuk su bağlantısına bağlanmalıdır:

- Bağlantı $\frac{3}{4}$ " (26,4 mm)
- Su basıncı 2-10 bar (0,2-1,0 MPa)
- en az 10 litre/dakika

Bilgi: Besleme hortumu için su bağlantısı her zaman erişilebilir olmalıdır (cihazın arkasında kalmamalıdır).

Atık su bağlantısı

Pis su bağlantısına bir sifon takılmalıdır. Sifon bağlantısı her zaman erişilebilir olmalıdır (cihazın arkasında kalmamalıdır).

Tahliye hortumuna yönelik önemli uyarılar

- Tahliye hortumu hiçbir yeri cihazın alt kenarından yüksek olmayacak şekilde yerleştirilmelidir
- Tahliye hattı: ø 38 mm iç çap
- Pis su bağlantısı: Cihaz tahliyesinden min. 100 mm daha derin
- Tahliye hortumunu bükmeyiniz
- Birlikte teslim edilen tahliye hortumunu kısaltmayınuz
- Tahliye hortumu: Maks. uzunluk 5 m

Cihazın montajı

- İki cihazın yan yana montajı durumunda: Her iki gömme tutamak ortayı göstermelidir.
- Bir ara zemin bulunmaması durumunda cihazı kabin içinde devrilmeye karşı emniyetle alınız: İki adet piyasa bulabileceğiniz braket ile kabin içinde her iki taraftan sabitleyiniz (450 mm derinlikte, cihaz yüksekliğinin 5 mm üzerinde).
- Montaj öncesinde giriş ve tahliye hortumuna yönelik taşıma braketlerini çıkarınız.

1. Cihazı tamamen ankastre mobilya içine itiniz.

Buharlı fırının bağlı kablosunu, giriş ve tahliye hortumunu montaj dolabının sol arka kısmındaki bağlantılarla yönlendiriniz. Bu sırada bağlantı kablosunu ve hortumları bükmeyiniz, sıkıştırmanız veya keskin kenarlarını üzerinden geçirmeyiniz.

2. Cihazı ortaya hizalayınız.

3. Cihazı su terazisi kullanarak yatay olarak hassas biçimde hizalayınız.

4. Cihazı birlikte teslim edilen civatalarla sabitleyiniz. Kapaktaki taşıma emniyeti tertibatını söküp çıkarınız.

Kapağı ayarlanması

Tam hizalama için cihaz kapağı kolayca ayarlanabilir.

Bunun için cihaz montaj nişinden biraz dışarı çekilmelidir. Cihazın üst kısmında, menteşe tarafında oval bir açıklık mevcuttur. Kapak çıkarılmalıdır. Her iki civata (imbus civata 5 mm) biraz gevşetilmeli, sökülmemelidir! Kapak yan civatalarla (Torx 20) ayarlanmalıdır, bunun için kapağı açmak ve sonra yeniden kapatmak gerekebilir. Hizalama kontrol edilmeli ve her iki civata (imbus civata 5 mm) ile sıkılmalıdır. Kapak takılmalıdır.

Bilgiler

- Cihaz kapağı teslimat durumuna ayarlandı. Kapak ayarlaması normalde gerekli değildir.
- Cihaz kapağıının hızası menteşeden ayarlanabilir, böylece istenen boşluk ölçüsüne tam olarak ulaşılabilir.
- Kapağın yüksekliği değiştirilemez.

Fırınla kombinasyon

Önce buharlı fırını, sonra fırını monte ediniz.

550 mm'lik bir montaj derinliği için su hortumları ve bağlantı kablosu gövde açıklığına konumlandırılmalıdır.

BO 4.. fırının arka tarafında eğimli bir kenar bulunur. Buharlı fırının giriş ve tahliye hortumu aşağıya doğru montaj dolabının sol arka kısmındaki bağlantılarla yönlendirilmelidir.

Hortumlar montaj dolabının sol arka kenarına yönlendirilmelizse, cihazın bir fırına montajı sırasında dolap gövdesi en az 35 mm öne doğru çekilmeli ve uygun bir yan panel veya kapak kullanılmalıdır.

Isıtma çekmecesi ile kombinasyon (genişlik 60 cm)

Önce ısıtma çekmecesi WS monte edilmelidir. Isıtma çekmecesinin montaj kılavuzuna uyulmalıdır.

Fırın, montaj dolabı içindeki ısıtma çekmecesi üzerine itilmelidir. İçeri itme sırasında ısıtma çekmecesinin kapağına zarar vermeyiniz.

Isıtma çekmecesi ile kombinasyon (genişlik 76 cm)

BO/BS montajı (genişlik 76 cm) sadece biçimsel açıdan stabil bir ara zemine sahip ısıtma çekmecesi WS üzerine yapılmalıdır.

Cihazın çıkarılması

1. Cihazın elektrik bağlantısını kesin.
2. Sabitleme vidalarını çözün.
3. Cihazı hafif kaldırın ve çekerek çıkarın.

uk

Важливі вказівки

△ Небезпека травмувань!

Прилад досить важкий. Щоб пересунути його, потрібно 2 людини. Рекомендуємо використовувати при цьому лише відповідні допоміжні засоби.

- Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її. Лише вбудування, проведене майстром згідно з цією інструкцією з установленням, гарантує безпечну експлуатацію приладу. За пошкодження, які виникають через неправильне вбудування, відповіальність несе майстер-монтажник
- Перед виконанням будь-яких робіт відключіть подачу струму.
- Для уникнення порізів використовуйте захисні рукавиці. Деталі, що використовуються під час монтажу, можуть мати гострі краї.
- Перевірте прилад після розпакування. Якщо прилад пошкодили під час транспортування, не приєднуйте його.
- Не піднімайте прилад за дверцята або ручку дверцят.
- Для встановлення дотримуйтесь дійсних будівельних норм та присів регіонального постачальника електроенергії.
- Для вбудування приладу в кухонну шафу відповідно до схеми вбудування (дотримуйтесь мінімальної відстані).
- Вбудування за дверцятами меблів: закривання таких дверцят під час роботи приладу повинно перешкоджатись шляхом вживання відповідних заходів. Існує небезпека перегрівання, якщо під час роботи приладу або під час його охолодження (роботи вентилятора) дверцята залишатимуться закритими.
- Перед введенням в експлуатацію змініть пакувальний матеріал та липку плівку з робочої камери та з дверей.
- Розміри на малюнках в міліметрах.

Вказівки щодо планування

Обмежувач дверей не замінюється.

Відстань від корпусу меблів до передньої поверхні дверцят становить 47 мм.

Будьте обережні при відкриванні висувних бічних ящиків.

Якщо прилад буде мати кутове розташування, врахуйте, що кут відкривання дверцят повинен становити не менше 90°.

В шафу над приладом забороняється встановлювати інші електроприлади.

Модель з панеллю управління, розташованою внизу, не можна встановлювати над посудомийною машиною. Пара з посудомийної машини може пошкодити електроніку приладу.

Підготовка меблів для вбудування

Вбудовані меблі повинні витримувати температуру щонайменше 90°C, сусідні фронтальні панелі - до 70°C.

Розетка для підключення повинна знаходитися за межами ніші для вбудування.

Виконайте роботи з вирізання в меблях до встановлення приладу. Приберіть тірсу, вона може негативно вплинути на функціонування електричних елементів.

Незакріплени меблі закріпіть стандартним кутком до стіни.

Прилад можна вбудовувати лише на тій висоті, на якій можна легко вийняти з нього приладдя.

Під'єднання до електромережі

Прилад відповідає класу захисту I і може бути введений у експлуатацію лише після підключення запобіжників.

Система безпеки із застосуванням запобіжників повинна бути організована згідно з показниками потужності, зазначеними на фірмовій таблиці.

Під час усіх монтажних робіт прилад повинен бути відключений від електромережі.

Прилад дозволяється підключати лише за допомогою кабелів, що постачаються у комплекті. Під'єднайте кабель до задньої стінки приладу (до характерного звуку фіксації).

Кабель дозволяється замінити лише на оригінальний, який Ви можете придбати у сервісній службі.

Монтаж приладу повинен забезпечувати контактну безпеку.

Кабель підключення зі штекером із захисним контактом

Прилад дозволяється підключати до розетки із захисним контактом, що була встановлена згідно із настановами.

Якщо після монтажу не забезпечено доступ до штекера, повинен бути передбачений розподіловач в фазах відповідно до вказівок з монтажу.

Кабель без штекера з захисним контактом

Підключати прилад може тільки фахівець, що має відповідний дозвіл.

При нерухомому електричному встановленні необхідно встановити розподільник в фазах відповідно до вимог з монтажу. Ідентифікуйте фазу та нуль на розетці. У випадку неправильного підключення прилад може пошкодитися.

Напруга, див. фірмову таблицю. Жили мережевого кабелю підключайте відповідно до кольорів: зелено-жовтий = заземлення (⊕), блакитний = (нуль) нульова жила, коричневий = фаза (зовнішня жила).

Підключення до домашньої мережі (LAN)

Це прилад з підтримкою роботи в мережі, і він може підключатися до домашньої мережі за допомогою кабелю LAN (кабель LAN не входить до комплекту). Перед встановленням підключіть кабель LAN до гнізда на задній панелі пристрою та закріпіть його за допомогою кабельного амортизатора. Підключіть кабель LAN до мережової розетки.

Підключення до води

Прилад відповідає вимогам гіdraulічної витривалості VDE. Сполучна арматура з функцією запобігання зворотного потоку не потрібна. Дотримуйтесь приписів місцевих постачальників води. Якщо жорсткість води перевищує 7 °dH, встановіть перед приладом відповідний пристрій для видалення накипу. Ми рекомендуємо систему пом'якшення води GF 111 100 (доступна в якості спеціального приладдя).

Під'єднуйте прилад лише до холодної води:

- Підключення $\frac{3}{4}$ " (26,4 мм)
- Тиск води 2-10 бар (0,2-1,0 МПа)
- не менше 10 літрів за хвилину

Вказівка: Необхідний постійний вільний доступ до з'єднання з сифоном (не закривати приладом).

Водовідведення

Забезпечте підключення сифона до каналізації. Необхідний постійний вільний доступ до з'єднання з сифоном (не закривати приладом).

Важливі вказівки щодо прокладки шлангу відведення води

- Водовідвідний шланг обов'язково повинен бути прокладений не вище нижнього краю приладу
- Внутрішній діаметр зливу: ø 38 мм
- Точка підключення до системи каналізації повинна бути мін. на 100 мм нижче від точки виходу водовідвідного шлангу на приладі
- Не перегинайте водовідвідний шланг
- Забороняється вкорочувати шланг, що входить до комплекту поставки
- Макс. довжина водовідвідного шлангу: 5 м

Будовування приладу

- При монтажі двох приладів поруч один з одним: обидва заглиблення для ручок дверцят повинні бути спрямовані до центру.
- Захистіть прилад від перекидання в шафі: якщо над приладом немає проміжної полиці, прикріпіть по обидва боки шафи стандартні куточки (на глибині 450 мм, на висоті 5 мм від верху приладу).
- Перед встановленням зніміть транспортні кріплення шланга подачі води та водовідвідного шланга.

1. Вставте прилад в меблі для будовування до упору. Проведіть з'єднувальний кабель та шланг подачі води і водовідвідний шланг шафи-пароварки у будованій шафі позаду ліворуч до роз'ємів. Слідкуйте при цьому, щоб кабель не заламувався, не затискався та не потрапляв на гострі краї.
2. Вирівняйте прилад по центру.
3. Точно вирівняйте прилад по горизонталі за допомогою ватерпаса.
4. Закріпіть прилад гвинтами, що входять до комплекту. Зніміть з дверцят транспортувальне кріплення.

Налаштування дверцят

Для вирівнювання дверцят приладу їх положення можна трохи відрегулювати.

Для цього слід трохи посунути прилад вперед із ніші для будовування. На верхній стороні приладу з боку петель Ви побачите овальний отвір. Зніміть кришку. Трохи послабте обидва гвинти (шестигранний ключ 5 мм), але не вигвинчуйте їх! Вирівняйте дверцята за допомогою бічного гвинта (Torx 20), для цього може знадобитися відкрити дверцята і знову закрити. Перевірте результат вирівнювання та затягніть обидва гвинти (Inbus 5 мм). Встановіть заглушки.

Вказівки

- Дверцята приладу були відрегульовані на заводі. Зазвичай налаштування дверцят не потрібне.
- Під час вирівнювання дверцята можна відрегулювати на петлях для отримання точного зазору.
- Дверцята не можна вирівняти по висоті.

Комбінування з духовою шафою

В першу чергу встановлюється шафа-пароварка і тільки після цього — духовая шафа.

При глибині встановлення 550 мм під'єднувальний кабель і шланги для води слід розташовувати в ніші корпусу.

Задня сторона духових шаф ВО 4. має скосені кути. Виведіть шланг подачі води та зливний шланг шафи-пароварки позаду ліворуч в ніші для будовування вниз до роз'ємів.

Якщо це неможливо зробити, то при установці приладу над духовою шафою корпус шафи слід висунути вперед, принаймні на 35 мм, і використовувати бічне облицювання або фасади.

Комбінація з шафою для підігріву посуду (ширина 60 см)

Спочатку встановіть шафу для підігріву посуду. Дотримуйтесь інструкцій з монтажу для шафи для підігрівання.

Вставте духову шафу на висувному термостатичному ящику в шафу для будовування. Під час встановлення не пошкодьте панель на шафі для підігрівання.

Комбінація з шафою для підігріву посуду (ширина 76 см)

При установці духової шафи / парової духової шафи (шириною 76 см) над шафою для підігріву посуду необхідно використовувати стійку розподільну перегородку.

Демонтаж

1. Знеструмте прилад.
2. Відкрутіть кріпильні шурупи.
3. Припідніміть прилад і повністю вийміть.

重要说明

△ 有受伤危险!

- 本电器很重。搬动电器需要 2 人。仅使用适当的工具和设备。
- 请仔细阅读使用说明书并妥善保管，以备将来使用。只有按照下列操作说明进行专业安装才能保证电器安全使用。由于安装不当导致的任何损坏应由安装人员负责。
- 在进行任何工作前，请先切断电源。
- 请佩戴防护手套，以防割伤。在安装过程中碰得到的部件可能具有锋利的边缘。
- 拆包后，请检查电器是否有损坏。如果电器在运输过程中损坏，请勿连接。
- 请勿抓着电器门或门把手提举电器。
- 安装时，请遵守现行建筑规范以及当地电力公司的相关规定。
- 根据安装图安装在橱柜中（请注意最小间距）。
- 安装在橱柜门后方：应采取适当措施，以确保橱柜门不会在电器运行期间关闭。如果橱柜门在电器运行期间或冷却过程中（风扇运行）没有保持打开状态，会导致电器过热。
- 在启动电器之前，请拆下烹饪箱及电器门上的所有包装材料和胶膜。
- 图中的尺寸单位为毫米（mm）。

设计备注

开门方向不可调。

电器的门板表面超出橱柜开孔 47 mm。

需要打开电器旁的抽屉时，请留意垂悬物。

进行拐角安装时，请注意开门角度为 90°。

不要在本电器上方橱柜中安装其它电气设备。

不要将底部有控件的型号安装在洗碗机上方。从洗碗机出来的蒸气可能会损坏蒸汽烤箱的电子器件。

准备橱柜

所安装的橱柜必须能够承受高达 90 °C 的温度，相邻橱柜的面板能够承受高达 70 °C 的温度。

电源插座应布置在电器安装位置以外。

在安装电器前，应对橱柜和工作台进行切割。清除刨花，否则会影响电气部件的正常工作。

使用市售的标准支架 将独立式橱柜固定到墙壁上。

电器的安装高度必须便于轻松拆卸附件。

电气连接

本电器属于 I 类防护，使用时必须配备保护性接地连接。

熔断保护必须符合电器铭牌上指定的额定功率以及符合当地规定。

进行安装操作时，电器必须从电源断开。

只能使用所提供的电缆连接电器。将电源线连接至电器后部（注意听咔哒声）。

只能用原制造商提供的电线更换电源线，可以通过售后服务部门获得。

安装电器时，必须进行防护，避免日后意外接触。

插头带接地触点的电源线

电器只能连接至安装正确的带保护触点的插座。

如果安装后无法接触到插头，必须根据安装规范在永久性电气装置中的电源相位中提供电隔离装置。

插头不带接地触点的电源线

只能由持有上岗证书的专业人员连接电器。

必须根据安装要求在永久性电气接线中提供电隔离装置。识别电源插座中的火线和中线。如果连接错误，电器可能会损坏。

电器电压，请参见铭牌。根据颜色代码连接主电源线的导线：绿/黄 = 地线 ⊕，蓝 = 中性线，棕 = 火线（外连导线）。

连接到家庭网络 (LAN)

该电器网络兼容，并可使用 LAN 电缆连接到家庭网络（不包括 LAN 电缆）。安装之前，将 LAN 电缆插入到电器后部的插口中，并使用应变消除装置将其固定。将 LAN 电缆连接到网络插口。

供水连接

本电器具备防回流功能（经 VDE 测试）。无须另具防回流装置的连接阀。请遵照当地供水公司的规范。

如果水硬度超过 7° dH，则电器上端必须安装适当的除垢系统。建议使用 GF 111 100 除垢系统（作为特殊附件提供）。

只能将电器与冷水连接管相连：

- ¾" 连接管 (26.4 mm)
- 水压 2-10 bar
- 最小 10 升/分钟

提示：供水软管的连接处必须便于检查（不得紧挨电器后方）。

排水连接

将排水软管连接到废水虹吸管的排放接头上。排水管连接必须便于随时检查，不得紧挨电器后方。

关于排水软管的重要说明

- 排水软管必须始终位于电器下方
- 必须保证足够的排水管横截面（内径 38 mm）
- 排水连接应位于电器排水口的下方至少 100 mm 的位置
- 请勿扭结排水软管
- 请勿截短本电器所提供的排水软管
- 排水软管的总长度不得超过 5 m

安装电器

- 在并排安装两台电器时：门把手必须朝向中间位置。
- 将电器固定在橱柜中，防止倾翻，如果电器上方没有饰板：在橱柜中的两侧安装两个商用支架（最高 450 mm，高于电器高度 5 mm）。
- 在安装之前，拆除进水管和出水管的运输支架。
- 1. 将电器完全推入嵌入式橱柜。
将组合蒸汽烤箱的连接电线以及进水管和出水管连接到安装橱柜的左后方。不要弯折或挤压电源线或软管，也不要跨越锋利边缘布置。
- 2. 将电器居中放置。
- 3. 使用水平仪设置电器水平度，使其完全水平。
- 4. 使用随设备配套提供的螺钉紧固电器。将运输固定设备从门上拆除。

对齐门

为了精确对齐，可轻松调节电器门。

为此，您需要将电器从内置凹槽拉出来。在电器铰链侧的顶部，您会看到一个椭圆形开口。拆下罩盖。稍微拧开两个螺钉（5 mm 六角螺栓），但不要完全拆下。通过侧面的螺钉（Torx 20）对电器门进行调整。为此，可能需要打开电器门并再次关闭。检查对准情况，并拧紧两个螺钉（5 mm 六角螺栓）。盖好罩盖。

提示

- 电器发货时电器门就是对齐的。通常无需由您来对齐。
- 可通过铰链进行调整，使电器门对齐并留出精确的间隙。
- 无法调整电器门高度。

与蒸汽烤箱结合使用

首先安装蒸汽烤箱，然后安装烤箱。

为了达到 550 mm 安装深度，水管和电源连接线应贴着机盖拐角的斜边。

BO 4.. 烤箱的背面有一个倾斜角。将组合蒸汽烤箱的进水管和出水管向下连接到安装橱柜的左后方的连接端。

如果软管未固定在安装橱柜后部左下角，必须将橱柜主体向前拉 35 mm 以上，在将电器安装在烤箱上方时，必须使用侧板或面板。

与暖碟抽屉结合使用 (宽 60 cm)

首先安装暖蝶抽屉。请按照暖蝶抽屉安装说明进行操作。

将电器滑入橱柜，将其置于暖碟抽屉顶部。滑入时请勿损坏暖蝶抽屉盖子。

与暖碟抽屉结合使用 (宽 76 cm)

仅需在 WS 暖蝶抽屉上安装 BO/BS 时安装尺寸合适的隔板。

拆卸

1. 断开电器电源。
2. 拧开固定螺钉。
3. 稍微抬高电器并将其完全拉出。

重要注意事項

△受傷風險!

本電器很重。要搬動排油煙機需要 2 個人一同合作。僅使用適當的工具及裝備。

- 請詳閱說明書並妥善保存供日後參考。只有完全依照安裝說明才能保證使用本電器時的安全。錯誤安裝導致的損壞應由安裝者負責。
- 進行任何作業前請先切斷電源供應。
- 您應該配戴防護手套，避免割傷。安裝時所接觸的零件可能有尖銳邊緣。
- 在開箱後請檢查電器是否有損壞。若電器在運送過程中已經受損，請勿連接電源。
- 請勿利用機門或門把抬起電器。
- 安裝時，請遵循目前的建築法規及地區電力公司的法規。
- 請依照安裝圖安裝於櫥櫃中的電器（注意最小間距）。
- 安裝在櫥櫃門後：請採取適當措施以確保該類型的櫥櫃門不會在電器運作時關上。電器運作或冷卻（風扇啟動）時若櫥櫃門未保持開啟，可能會有過熱的風險。
- 啟動電器前，請先清除箱體及機門的包裝材料和膠膜。
- 圖解的尺寸單位為公釐。

規劃要點

門鉸鏈無法反轉。

電器的門板表面會突出傢俱空格47公釐。

打開電器旁的抽屜時，請留意包括門把在內的突出物。

若計劃安裝在角落時，請注意90°的開門角度。

請勿將其他電器安裝在櫃子本電器的上方。

請勿將控制功能在底部的機型安裝在洗碗機上方。洗碗機的蒸氣可能會傷害蒸氣爐的電子零件。

準備廚房設施

安裝本電器的櫥櫃耐熱度必須達到 90 °C，相鄰櫃子耐熱度必須達到 70 °C。

主插座必須位在凹壁外。

安裝本電器前，請先完成櫥櫃與工作檯的裁切工作。清除所有碎屑，以免影響電器元件正常運作。

使用市售的托架將獨立式櫥櫃固定在牆上。

本電器的安裝高度必須能夠輕鬆取出配件。

電源連接

本電器符合保護等級I，需在有保護性接地連接下操作。

保險絲必須符合電器銘牌所示規格及當地法規規定之額定功率。

電器必須先行斷電，才能進行安裝作業。

本電器必須使用隨附的電源線連接電源。將電源線接到電器背面（聽到定位聲響）。

更換電源線時請使用原廠的電源線，您可向售後服務中心購買。

安裝電器時，必須一併安裝保護裝置，避免日後意外接觸。

有插頭、具接地的電源線

本電器僅限連接已妥善安裝的保護插座。

如果插頭在安裝之後無法觸及，必須依照安裝規定，在進行永久性電路安裝時，必須在電源相位中提供能量隔離裝置。

無插頭、具接地的電源線

務必由持有執照的專業人士連接電器電源。

在進行永久性電路配線時，必須依照安裝規定在電源相位中提供能量隔離裝置。確認主電源插座裡的活線及中性導線。不當連接會損壞電器。

電壓請見額定銘牌。依照顏色編碼連接主電源線：綠色 / 黃色 = PE導線 \oplus ，藍色 = 中性導線，褐色 = 活線（外部導線）。

連線到家用網路（區域網路）

本電器具備網路功能，可使用區域網路纜線連接到家用網路（未提供區域網路纜線）。安裝前，請先將區域網路纜線插入電器後方的插座中並使用線扣固定。將區域網路纜線連接到網路插座。

供水連接

本電器可防倒流（已經過VDE測試）。不需要採用防倒流器的連接閥。請遵守當地自來水公司規定。

如果水質硬度超過7 dH，請在電器上游安裝適合的除垢系統。建議採用GF 111 100 除垢系統（為特殊配件）。

本電器只能與冷水接頭連接：

- ¾吋接頭（26.4公釐）
- 水壓 2-10 bar
- 最少10公升 / 分鐘

提示：供應管線的水源連接處必須可隨時觸及（不要被電器擋住）。

排水連接

將排水軟管接到廢水管虹吸裝置的排水接頭。排水管接頭必須可隨時操作，不可被電器擋住。

排水軟管重要注意事項

- 排水軟管必須位在電器下方
- 必須確保排水口橫截面充足（內徑38公釐）
- 排水接頭必須位於電器排水孔下方至少100公釐處
- 請勿扭曲排水軟管
- 請不要將本電器所附的排水軟管縮短
- 排水軟管的總長度不得超過5公尺

安裝電器

- 將兩個電器左右相鄰安裝時：兩個電器的嵌入式握把均必須朝向中央。
- 若電器上方沒有夾板，請將電器確實固定在櫥櫃中以避免傾斜：將兩個托架固定在櫥櫃的兩側（深度最多450公釐，距電器上方5公釐）。
- 安裝前，請將輸入與輸出管線的運送托架拆掉。

1. 將電器推入嵌入式櫥櫃。

將接頭纜線及混合式蒸氣烤箱的輸入與輸出軟管連接到安裝櫥櫃左後方的連接處。請勿彎曲或夾住電源線與軟管，或是將其鋪設在尖銳邊緣上。

2. 將電器置於中央。

3. 使用水平儀固定位置，確保電器完全水平。

4. 使用隨附的螺絲固定電器。將搬運固定裝置從機門上拆掉。

將箱門對齊

為了確實對齊，機門可以輕鬆地進行調整。

若要這麼做，您必須將電器從內凹處稍微向外拉出。您會發現電器頂的鉸鏈端上有一個橢圓形開口。卸下蓋子。略為鬆開兩個螺絲（5公釐內六角），但不要完全取出。使用側面螺絲（Torx 20）調整機門。進行作業時可能需要打開機門後再關起。檢查是否對齊並鎖緊兩個螺絲（5公釐內六角）。裝回蓋子。

提示

- 本電器交貨時機門已經對齊。一般狀況下您無須對齊機門。
- 為了調整精準的間距，機門可以透過鉸鏈對齊。
- 機門高度無法高整。

與烤箱組合使用

先安裝蒸烤爐後再安裝烤箱。

若安裝深度達550公釐，請將水管與連接纜線必須沿著外殼轉角的斜邊設置。

BO 4..蒸烤爐的後方具備斜邊。將蒸烤爐的輸入與輸出軟管向下連接到安裝櫥櫃左後方的連接處。

若軟管無法固定在安裝櫥櫃有左後方角落，請將櫥櫃本體向前拉至少35公釐，若安裝在烤箱上，則必須使用側面板或面蓋。

與暖盤機組合使用 (60 公分寬)

請先安裝暖盤機。依照安裝說明安裝暖盤機。

將烤箱滑入安裝櫥櫃，將其置於暖盤機頂端。滑入時請勿損壞暖盤機蓋。

與暖盤機組合使用 (76 公分寬)

若要在 WS 暖盤機上安裝 BO/BS 系列 (76 公分寬)，請務必安裝尺寸合適的隔層。

拆卸

1. 拔掉電器 電源。
2. 鬆開固定 螺絲。
3. 輕輕抬高電器， 再完全拉出。

