



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Horno empotrado

HRG6769.6

[es] Manual de usuario e instrucciones de montaje

Para más información, consulte la Guía del usuario digital.



Tabla de contenidos

MANUAL DE USUARIO

1	Seguridad	2
2	Evitar daños materiales	6
3	Protección del medio ambiente y ahorro	7
4	Familiarizándose con el aparato	8
5	Modos de funcionamiento	10
6	Accesorios	12
7	Antes de usar el aparato por primera vez	14
8	Manejo básico	15
9	Calentamiento rápido	16
10	Funciones de programación del tiempo	17
11	Cocer al vapor	18
12	Termómetro de asado	21
13	Asistente	23
14	Seguro para niños	25
15	Ajuste Sabbath	25
16	Ajustes básicos	25
17	Home Connect	26
18	Cuidados y limpieza	28
19	Función de limpieza Pirólisis	30
20	Asistente de limpieza	31
21	Descalcificar	32
22	Secado	33
23	Rejillas	33
24	Puerta del aparato	34
25	Solucionar pequeñas averías	36
26	Eliminación	39
27	Servicio de Asistencia Técnica	39
28	Declaración de conformidad	40
29	Así funciona	40

30	INSTRUCCIONES DE MONTAJE	47
----	--------------------------------	----

30.1	Indicaciones de montaje generales	47
------	-----------------------------------------	----



1 Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

1.1 Advertencias de carácter general

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

1.2 Uso conforme a lo prescrito

Este electrodoméstico ha sido diseñado exclusivamente para su montaje empotrado. Prestar atención a las instrucciones de montaje especiales.

La conexión de aparatos sin enchufe solo puede ser efectuada por personal especializado y autorizado. Los daños provocados por una conexión incorrecta no están cubiertos por la garantía.

Utilizar el aparato únicamente:

- para preparar bebidas y comidas.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico.
- hasta a una altura de 4000 m sobre el nivel del mar.

1.3 Limitación del grupo de usuarios

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o

hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser realizados por niños a no ser que tengan al menos 15 años de edad y que cuenten con la supervisión de una persona adulta.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

1.4 Uso seguro

Introducir los accesorios correctamente en el compartimento de cocción.

→ "Accesorios", *Página 12*

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los objetos inflamables almacenados en el compartimento de cocción pueden prenderse fuego.

- ▶ No introducir objetos inflamables en el compartimento de cocción.
 - ▶ En caso de que salga humo del interior del aparato, apagar el aparato o tirar del enchufe y mantener la puerta cerrada para apagar cualquier llama que pudiera haber.
- Los restos de comida, grasa y jugo de asado pueden arder.
- ▶ Antes de poner en funcionamiento, eliminar la suciedad gruesa del compartimento de cocción, de la resistencia y de los accesorios.

Cuando se abre la puerta del aparato se producirá una corriente de aire. El papel para hornear puede entrar en contacto con los elementos calefactores e incendiarse.

- ▶ Fijar bien el papel de hornear a los accesorios al precalentar el aparato y al cocinar a fuego lento.
- ▶ Cortar siempre el papel de hornear a un tamaño adecuado y colocar encima una vajilla o un molde para hornear para sujetarlo.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato y las piezas con las que el usuario entra en contacto se calentarán durante el uso.

- ▶ Proceder con precaución para evitar entrar en contacto con las resistencias.
- ▶ Los niños pequeños (menores de 8 años) deben mantenerse alejados.

Los accesorios y la vajilla se calientan mucho.

- ▶ Utilizar siempre agarradores para sacar los accesorios y la vajilla del compartimento de cocción.

Los vapores de alcohol pueden inflamarse cuando el interior del horno está caliente. La puerta del aparato puede abrirse de golpe. Pueden escaparse vapores calientes y llamas.

- ▶ Si se utilizan bebidas alcohólicas de alta graduación para cocinar, debe hacerse en pequeñas cantidades.
 - ▶ No calentar bebidas alcohólicas (de más de 15 % en vol.), sin diluir (p. ej., añadidas o vertidas en los alimentos).
 - ▶ Abrir la puerta del aparato con precaución.
- Los raíles telescópicos se calientan durante el funcionamiento del aparato.
- ▶ Dejar enfriar las guías correderas calientes antes de manipularlas.
 - ▶ Sujetar los raíles telescópicos calientes únicamente con agarradores.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!

Las partes accesibles se calientan durante el funcionamiento.

- ▶ No tocar nunca las partes calientes.
 - ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.
- Al abrir la puerta del aparato puede salir vapor caliente. Tenga presente que, según la temperatura, no puede verse el vapor.
- ▶ Abrir la puerta del aparato con precaución.
 - ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si se introduce agua al compartimento de cocción puede generarse vapor de agua caliente.
- ▶ Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Si el cristal de la puerta del aparato está dañado, puede fracturarse.

- ▶ No utilizar productos de limpieza abrasivos ni rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie.
- El aparato y las partes susceptibles de tocarse pueden tener bordes afilados.
- ▶ Tener cuidado con el manejo y la limpieza.
 - ▶ Usar guantes de protección siempre que sea posible.

Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños.

- ▶ No tocar la zona de las bisagras.

Las piezas interiores de la puerta pueden tener bordes afilados.

- ▶ Llevar guantes de protección.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe ser sustituido por personal especializado.

Un aislamiento incorrecto del cable de conexión de red es peligroso.

- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- ▶ Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- ▶ No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.

- ▶ No ponga nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.
- ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica.

→ *Página 39*

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro: magnetismo!

En el panel de mando o en los propios mandos hay instalados imanes permanentes. Estos pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos como marcapasos o bombas de insulina.

- ▶ Los portadores de implantes electrónicos deben mantener una distancia mínima de 10 cm respecto al panel de mando.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.

Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragarlas y asfixiarse.

- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

1.5 Cocción al vapor

Tener en cuenta estas indicaciones al utilizar una función de cocción al vapor.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!

Durante el funcionamiento continuado del aparato, el agua del depósito puede calentarse mucho.

- ▶ Vaciar el depósito de agua cada vez que el aparato funciona con vapor.

En el compartimento de cocción se genera vapor caliente.

- ▶ Mientras el aparato está en funcionamiento con vapor, no tocar dentro del compartimento de cocción.

Al extraer el accesorio puede derramarse líquido caliente.

- ▶ Extraer el accesorio caliente con cuidado y utilizando guantes de cocina.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los vapores de estos líquidos inflamables pueden incendiarse en el compartimiento de cocción cuando las superficies están calientes (explosión). La puerta del aparato puede abrirse de golpe. Pueden escaparse vapores calientes y llamas.

- ▶ No llenar el depósito con líquidos inflamables (p. ej., bebidas alcohólicas).
- ▶ Llenar el depósito exclusivamente con agua o con la solución descalcificadora recomendada.

1.6 Termómetro de carne**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Si no se utiliza un termómetro de carne adecuado el aislamiento puede sufrir daños.

- ▶ Utilizar exclusivamente el termómetro de carne prescrito para este aparato.

1.7 Función de limpieza**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Los restos de comida, aceite y jugo de asado pueden incendiarse durante la función de limpieza.

- ▶ Cada vez que se inicie la función de limpieza, eliminar la suciedad gruesa del interior del aparato y de los accesorios.

El exterior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.

- ▶ No colgar objetos inflamables, como p. ej. paños de cocina, en el tirador de la puerta.
- ▶ Mantener despejada la parte delantera del aparato.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de que la junta de la puerta resulte dañada, se producirá una fuga considerable de calor.

- ▶ No frotar ni retirar la junta.
- ▶ No poner nunca en marcha el aparato con la junta dañada o sin ella.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños graves para la salud!

El aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza. El recubrimiento antiadherente de bandejas y moldes se destruye y se generan gases tóxicos.

- ▶ No introducir bandejas ni moldes antiadherentes durante la función de limpieza.
- ▶ Introducir solo accesorios esmaltados.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños para la salud!

La función de limpieza calienta el compartimiento de cocción a una temperatura muy alta, de forma que los restos de comida de asados, asados al grill y horneado se queman. En este proceso se liberan vapores que pueden irritar las mucosas.

- ▶ Ventilar bien la cocina cuando la función de limpieza esté en curso.
- ▶ No permanezca en la habitación durante mucho tiempo.
- ▶ Mantenga a los niños y a los animales alejados.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El interior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.

- ▶ No abrir nunca la puerta del aparato.
- ▶ Dejar que el aparato se enfríe.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

⚠ El exterior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.

- ▶ No tocar nunca la puerta del aparato.
- ▶ Dejar que el aparato se enfríe.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

2 Evitar daños materiales

2.1 En general

¡ATENCIÓN!

Los vapores de alcohol pueden inflamarse cuando el compartimento de cocción está caliente y provocar daños permanentes en el aparato. La acumulación de gases puede abrir de golpe la puerta del aparato, que podría caerse. Los cristales de la puerta pueden romperse y hacerse añicos. La insuficiencia de presión generada puede deformar notablemente del compartimento de cocción hacia el interior.

- ▶ No calentar bebidas alcohólicas (de más de 15 % en vol.), sin diluir (p. ej., añadidas o vertidas en los alimentos).

La presencia de agua en la base del compartimento de cocción mientras el aparato está funcionando a temperaturas superiores a 120 °C provoca daños en el esmalte.

- ▶ No poner el aparato en funcionamiento cuando haya agua en la base del compartimento de cocción.
- ▶ Limpiar el agua de la base del compartimento de cocción del aparato antes de ponerlo en funcionamiento.

Los objetos que se encuentran en la base del compartimento de cocción a temperaturas superiores a 50 °C provocan que se acumule el calor. Los tiempos de cocción y asado dejan de coincidir y el esmalte se estropea.

- ▶ No colocar accesorios, papel de hornear o film en la base del compartimento de cocción.
- ▶ No colocar recipientes en la base del compartimento de cocción si la temperatura está ajustada a más de 50 °C.

El sensor de horneado puede resultar dañado si se usan moldes de silicona o láminas, tapas o accesorios que contengan silicona. También pueden producirse daños si el sensor de horneado no está activado.

- ▶ No usar moldes de silicona ni láminas, tapas o accesorios que contengan silicona.
- ▶ No almacenar objetos de silicona en el compartimento de cocción.

Si se hay agua en el compartimento de cocción, puede generarse vapor de agua. El cambio de temperatura puede provocar daños.

- ▶ Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.
- ▶ No colocar nunca recipientes con agua en la base del interior del horno.

La humedad acumulada en el compartimento de cocción durante un tiempo prolongado puede provocar corrosión.

- ▶ Secar el compartimento de cocción tras su uso.
- ▶ No conservar alimentos húmedos durante un período prolongado en el compartimento de cocción cerrado.
- ▶ No conservar ningún alimento dentro del compartimento de cocción.

Con el tiempo, los muebles situados frente al aparato pueden resultar dañados si se tiene la puerta abierta y la refrigeración encendida.

- ▶ Tras el funcionamiento con temperaturas altas, dejar enfriar el compartimento de cocción únicamente con la puerta cerrada.
- ▶ No fijar nada en la puerta del aparato.
- ▶ Dejar secar el aparato con la puerta abierta solo tras haber estado en funcionamiento con mucha humedad.

El jugo que gotea de la bandeja de horno produce manchas difíciles de eliminar.

- ▶ No sobrecargar la bandeja con un pastel de frutas demasiado jugoso.
- ▶ Utilizar la bandeja universal más profunda cuando sea posible.

Si se utilizan productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente, el esmalte puede resultar dañado.

- ▶ Nunca se deben utilizar productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente.
- ▶ Eliminar completamente cualquier residuo del compartimento de cocción y de la puerta del aparato antes de volver a encenderlo.

Si la junta presenta mucha suciedad, la puerta del aparato no cerrará correctamente. Los frontales de los muebles contiguos pueden deteriorarse.

- ▶ Mantener la junta siempre limpia.
- ▶ No poner nunca en marcha el aparato con la junta dañada o sin ella.

La puerta del aparato puede resultar dañada si se utiliza la puerta del aparato como asiento o superficie de almacenamiento.

- ▶ No apoyarse, sentarse ni colgarse de la puerta del aparato.
- ▶ No colocar recipientes ni accesorios sobre la puerta del aparato.

Según el tipo de aparato, los accesorios pueden rayar el cristal de la puerta al cerrarla.

- ▶ Introducir los accesorios en el compartimento de cocción hasta el tope.

2.2 Cocción al vapor

Tener en cuenta estas indicaciones al utilizar la función de cocción al vapor.

¡ATENCIÓN!

Los recipientes oxidados pueden provocar corrosión en el compartimento de cocción. Incluso las manchas más pequeñas de óxido pueden provocar corrosión.

- ▶ No utilizar recipientes oxidados.

El agua caliente del depósito de agua puede dañar el sistema de vapor.

- ▶ Llenar el depósito únicamente con agua fría.

La presencia de agua en la base del compartimento de cocción mientras el aparato está funcionando a temperaturas superiores a 120 °C provoca daños en el esmalte.

- ▶ No poner el aparato en funcionamiento cuando haya agua en la base del compartimento de cocción.
- ▶ Limpiar el agua de la base del compartimento de cocción del aparato antes de ponerlo en funcionamiento.

Si la solución descalcificadora penetra en el panel de mando o en otras superficies delicadas, se podrían ocasionar daños.

- ▶ Eliminar la solución descalcificadora inmediatamente con agua.

Limpiar el depósito de agua en el lavavajillas puede comportar daños.

- ▶ No lavar el depósito de agua en el lavaplatos.
- ▶ Limpiar el depósito de agua con un paño suave y un detergente convencional.

3 Protección del medio ambiente y ahorro

3.1 Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- ▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

3.2 Ahorro de energía

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente.

Precalentar el aparato solo si así lo indican la receta o los ajustes recomendados.

- Si no se precalienta el aparato, se ahorra hasta un 20 % de energía.

Utilizar moldes para hornear oscuros, lacados o esmaltados en negro.

- Estos moldes para hornear absorben especialmente bien el calor.

Abrir la puerta del aparato lo menos posible durante el funcionamiento.

- La temperatura del compartimento de cocción se mantiene; no es necesario recalentar el aparato.

Hornear varios platos directamente uno detrás de otro o en paralelo.

- El compartimento de cocción se calienta tras el primer uso. De esta manera, se reducirá el tiempo de cocción del siguiente pastel.

Cuando se utilicen tiempos de cocción prolongados, apagar el aparato 10 minutos antes de finalizar el tiempo de cocción.

- El calor residual es suficiente para cocinar el plato a fuego lento.

Retirar los accesorios no utilizados del compartimento de cocción.

- Los accesorios innecesarios no deben calentarse.

Dejar que los alimentos ultracongelados se descongelen antes de cocinarlos.

- Se ahorra la energía destinada a descongelar los alimentos.

Nota:

El aparato requiere:


- 2 W máx. en modo de reposo conectado;
- 1 W máx. en modo de reposo no conectado con la pantalla encendida;
- 0,5 W máx. en modo de reposo no conectado con la pantalla apagada.

4 Familiarizándose con el aparato

4.1 Panel de mando

Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas las funciones del aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.

Nota: Según el modelo de aparato pueden variar pequeños detalles de la imagen, p. ej., el color y la forma.

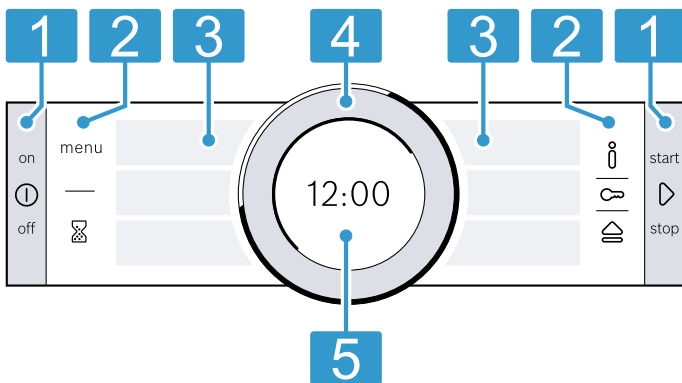

- 1 Teclas**
Las teclas situadas a izquierda y derecha del panel de mando cuentan con un punto de presión. Pulsar una tecla para accionarla. En los aparatos sin frontal de acero inoxidable, las teclas también son campos táctiles.
- 2 Campos táctiles**
Los campos táctiles son superficies sensibles al tacto. Para seleccionar una función, pulsar ligeramente en el campo correspondiente.
- 3 Pantallas táctiles**
En las pantallas táctiles aparecen las posibilidades de selección del momento. Para seleccionar una función, pulsar directamente en el campo de texto correspondiente. En función de la selección, se modifican los campos de texto.
- 4 Mando circular**
El mando circular se puede girar ilimitadamente hacia la izquierda o la derecha. Presionar suavemente el mando circular y moverlo en la dirección deseada.
- 5 Panel indicador**
En el panel indicador se muestran los valores ajustados en ese momento o los textos con indicaciones.

4.2 Teclas

Utilizar las teclas izquierda y derecha del panel de mando para encender y apagar el aparato o el funcionamiento.

Tecla	Función	Aplicación
Ⓛ	on/off	Conectar o desconectar el aparato.
▶	start/stop	Pulsar brevemente: iniciar o interrumpir el funcionamiento. Mantener pulsado durante aprox. 3 segundos: cancelar el funcionamiento.

4.3 Campos táctiles

Seleccionar distintas funciones directamente con los campos táctiles.

Se iluminará en rojo el campo táctil de la función que esté seleccionada en ese momento.

Campo táctil	Función	Aplicación
menu	Menú	Abrir el menú de modos de funcionamiento. → "Modos de funcionamiento", Página 10
⌚	Reloj avisador	Seleccionar el reloj avisador.
ℹ	Información	Mostrar información adicional sobre una función o un ajuste.
🔒	Seguro para niños	Mantener pulsado unos 4 segundos: activación/desactivación del seguro para niños.
🔧	Abrir cuadro de mandos	Abrir cuadro de mandos para retirar el depósito de agua.

4.4 Pantallas táctiles

Las pantallas táctiles sirven tanto de indicadores como de cuadro de mandos.

Las pantallas táctiles están divididas en varios campos de texto. Los campos de texto muestran las opciones de selección del momento y los ajustes ya aplicados. Para seleccionar una función, pulsar directamente en el campo de texto correspondiente.

La función seleccionada aparece en el lateral del campo de texto con una barra vertical roja. El valor correspondiente aparece en el panel indicador → *Página 9* resaltado en blanco.

En el lateral del campo de texto aparece una flecha roja pequeña en caso de poder desplazarse por la función.

4.5 Mando circular

Con el mando circular se modifican los valores ajustados que aparecen en la pantalla y desplazarse por la pantalla táctil.

Si se ha alcanzado el valor mínimo o el máximo, este valor permanece en el panel indicador. Volver a girar el valor con el mando circular en caso necesario.




4.6 Panel indicador

El panel indicador muestra los valores de ajuste actuales en diferentes niveles.

Valor en primer plano	El valor en primer plano aparece resaltado en blanco. Es posible modificar directamente el valor con el mando circular. Una vez iniciado el funcionamiento, la temperatura o el nivel aparecen en primer plano.
Valor en segundo plano	Los valores que aparecen en segundo plano se mostrarán en color gris. Para modificar el valor con el mando circular, seleccionar previamente la función deseada.
Aumento de tamaño	Si se modifica un valor con el mando circular, se mostrará aumentado de tamaño solo dicho valor.

Símbolos

En la pantalla pueden mostrarse diferentes símbolos.

Símbolo	Nombre	Uso
	Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> Red doméstica y servidor de Home Connect conectado El número de líneas muestra la intensidad de la señal de la red doméstica → <i>"Home Connect", Página 26</i>
	Red doméstica	Red doméstica no conectada → <i>"Home Connect", Página 26</i>
	Servidor de Home Connect	Servidor de Home Connect no conectado → <i>"Home Connect", Página 26</i>

Línea circular

La línea circular está situada en la parte exterior del panel indicador.



- Posición del indicador
Cuando se modifica un valor, la línea circular muestra la posición del cursor en la lista de selección. Según la zona de programación y la longitud de la lista de selección, la línea circular es continua o discontinua.
- Indicador de proceso
Durante el funcionamiento, la línea circular muestra el avance y se va completando en color rojo en intervalos de segundos.
Si la duración está en curso, cada segundo transcurrido hace que un segmento de la línea circular se apague.

Indicación de temperatura

La línea de calentamiento y el indicador de calor residual muestran la temperatura en el compartimento de cocción.

La temperatura indicada puede variar ligeramente con respecto a la temperatura real del interior del horno por el efecto de la inercia térmica.

- Línea de calentamiento
Una vez iniciado el funcionamiento, la línea blanca situada bajo la temperatura se va rellenando en rojo conforme el interior del horno se va calentando. Al precalentar el horno, el punto óptimo para introducir los alimentos se habrá alcanzado cuando la línea se halla relleno en rojo de manera continua.
En los niveles de ajuste, la línea de calentamiento se rellena enseguida en rojo (p. ej., en los niveles de grill).
- Indicador de calor residual
Cuando el aparato está apagado, la línea circular muestra el calor residual del interior del horno. Cuanto menor es el calor residual, más oscura será la línea circular hasta que desaparece por completo.

Símbolo	Nombre	Uso
	Inicio a distancia	Inicio a distancia activado → "Home Connect ", Página 26
	Diagnóstico remoto	Diagnóstico remoto activado → "Home Connect ", Página 26

4.7 Compartimento de cocción

Las funciones del interior del horno facilitan el funcionamiento del aparato.

Rejillas

En las rejillas del compartimento de cocción pueden introducirse accesorios en diferentes alturas.


→ "Accesorios", Página 12

El aparato tiene 5 alturas de inserción. Dichas alturas de inserción se numeran de abajo arriba.

Dependiendo del aparato, las rejillas están equipadas con guías a uno o varios niveles.

Las rejillas pueden desengancharse, p. ej., para limpiarlas.

→ "Rejillas", Página 33

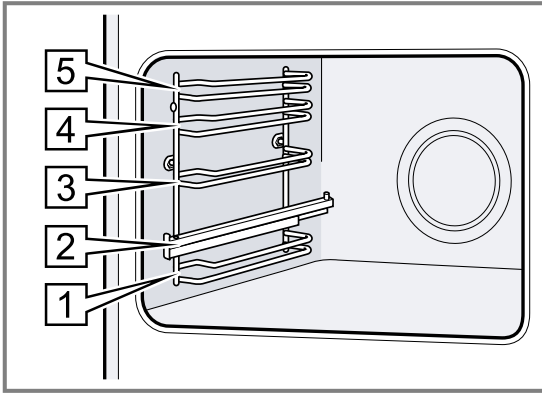

Iluminación

Una o varias luces iluminan el compartimento de cocción.

Si se abre la puerta del aparato, se vuelve a encender la iluminación del compartimento de cocción. Si la puerta permanece abierta más de 15 min., se vuelve a apagar la iluminación.

Si se inicia el funcionamiento, la iluminación se enciende en la mayoría de los modos. Cuando el funcionamiento ha finalizado, la iluminación se apaga.

Ventilador

El ventilador se enciende y se apaga en función de la temperatura del aparato. El aire caliente escapa por la puerta.

¡ATENCIÓN!

No obstruir la abertura de ventilación de encima de la puerta del aparato. El aparato se sobrecalienta.

► Mantener libre las rendijas de ventilación.

El ventilador continúa funcionando durante un tiempo determinado después de apagar el horno para que el aparato se enfríe más rápidamente.

Puerta del aparato


Si se abre la puerta del aparato durante el funcionamiento, este se detiene. Cuando la puerta del aparato se cierra, el funcionamiento se reanuda automáticamente.

Depósito de agua

Se necesita el depósito de agua para los modos de calentamiento con vapor.

El depósito de agua se encuentra detrás del cuadro de mandos.

→ "Llenar el depósito de agua", Página 18

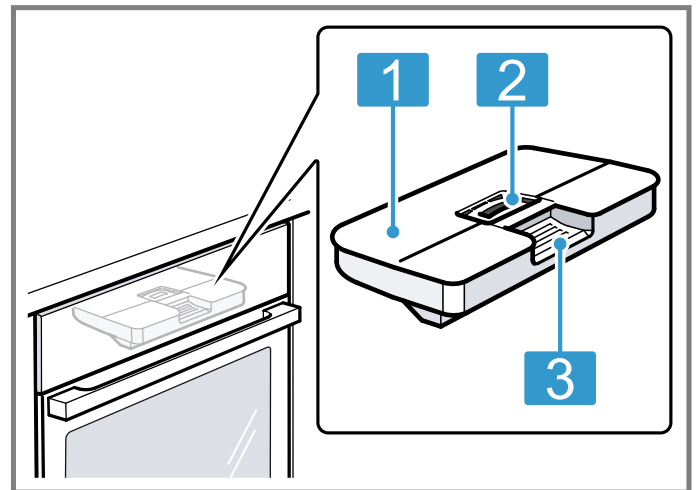

- 1 Tapa del depósito
- 2 Apertura de llenado y vaciado
- 3 Asa para extraer e insertar

5 Modos de funcionamiento

Aquí se muestra una vista general sobre los modos de funcionamiento y las funciones principales.

Para abrir el menú, pulsar la tecla menú.

Modo de funcionamiento	Aplicación
Modos de calentamiento	Existen modos de calentamiento adaptados de forma precisa para conseguir una preparación óptima de los platos. → "Tipos de calentamiento", Página 11

Modo de funcionamiento	Aplicación
Asistente	Utilizar los ajustes programados y recomendados para los diferentes platos. → "Asistente", <i>Página 23</i>
Cocer al vapor	Preparación suave de platos con modos de calentamiento con vapor. → "Cocer al vapor", <i>Página 18</i>







Modo de funcionamiento	Aplicación
Limpieza	Seleccionar la función de limpieza para el compartimento de cocción. → "Función de limpieza 'Pirólisis'", <i>Página 30</i> → "Asistente de limpieza", <i>Página 31</i> → "Descalcificar", <i>Página 32</i>
Home Connect	Vincular y controlar el horno con un terminal móvil. → "Home Connect ", <i>Página 26</i>
Ajustes básicos	Adaptar los ajustes básicos. Ajustes básicos → <i>Página 25</i>

5.1 Tipos de calentamiento

A continuación se explican las diferencias y la aplicación de cada tipo de calentamiento para que siempre sea posible encontrar el que corresponda a cada alimento.

Los símbolos referentes a cada tipo de calentamiento sirven para reconocerlos mejor.

Al seleccionar un tipo de calentamiento, el aparato sugiere una temperatura o nivel adecuado. Pueden aceptarse o modificarse los valores en la zona indicada. Si los ajustes de temperatura superan los 275 °C y el grill está al nivel 3, el aparato baja la temperatura tras unos 40 minutos a 275 °C, es decir, al nivel 1 de grill.

Símbolo	Tipo de calentamiento	Rango de temperatura	Uso y funcionamiento Funciones adicionales posibles
	Aire caliente 4D	30 - 275 °C	Hornear o asar en uno o varios niveles. El ventilador reparte de manera uniforme por todo el interior del horno el calor de la resistencia circular situada en la pared posterior.
	Calor superior/inferior	30 - 300 °C	Hornear al estilo tradicional o asar en un solo nivel. El tipo de calentamiento está especialmente indicado para pasteles con recubrimiento jugoso. El calor proviene de forma homogénea de arriba y abajo.
	Aire caliente Eco	30 - 275 °C	Preparar suavemente alimentos escogidos en un mismo nivel sin precalentarlos previamente. El ventilador reparte el calor uniformemente por todo el compartimento de cocción desde la resistencia circular situada en el panel posterior. Los alimentos se preparan por intervalos con el calor residual. El tipo de calentamiento más efectivo es el comprendido entre 125 y 275 °C. Mantener la puerta cerrada durante la cocción. Este tipo de calentamiento se utiliza para calcular el consumo de energía en modo de circulación de aire y para determinar la clase de eficiencia energética.
	Calor superior/inferior eco	30 - 300 °C	Preparar los alimentos seleccionados con cuidado. El calor proviene de arriba y abajo. El tipo de calentamiento más efectivo es el comprendido entre 150 y 250 °C. Este tipo de calentamiento se utiliza para calcular el consumo de energía en el modo convencional.
	Turbogrill	30 - 300 °C	Asar carne de ave, pescado entero o piezas de carne grandes. La resistencia del grill y el ventilador se conectan y desconectan alternadamente. El ventilador remueve el aire caliente alrededor de los alimentos.
	Grill, superficie amplia	Niveles de grill: 1 = mínimo 2 = medio 3 = máximo	Asar al grill piezas de carne planas, como filetes, salchichas o tostadas. Gratinar alimentos. Se calienta toda la superficie por debajo de la resistencia del grill.

Símbolo	Tipo de calentamiento	Rango de temperatura	Uso y funcionamiento Funciones adicionales posibles
	Grill, pequeña superficie	Niveles de grill: 1 = mínimo 2 = medio 3 = máximo	Asar al grill cantidades pequeñas, como filetes, salchichas o tostadas. Gratinar cantidades pequeñas. Se calienta la superficie central por debajo de la resistencia del grill.
	Posición de pizza	30 - 275 °C	Preparar pizzas o alimentos que necesitan mucho calor por la parte inferior. El calor proviene de la resistencia inferior y de la resistencia circular situada en la placa posterior.
	Calor intenso	30 - 300 °C	Preparar platos con una base crujiente. El calor proviene de arriba y, con mayor potencia, de abajo.
	Cocinar a baja temperatura	70 - 120 °C	Cocinar los trozos de carne asados y tiernos con calma en recipientes sin tapa. El calor proviene a temperatura baja de forma homogénea de las resistencias inferior y superior.
	Calor inferior	30 - 250 °C	Volver a hornear alimentos o cocer al baño María. El calor proviene de la resistencia inferior.
	Desecar	30 - 80 °C	Secar hierbas, fruta o verdura.
	Descongelar	30 - 60 °C	Descongelar con cuidado alimentos congelados.
	Conservar caliente	60 - 100 °C	Conservar calientes alimentos horneados.
	Precalentar el recipiente	30 - 70 °C	Precalentar el recipiente.

5.2 Tipos de calentamiento con vapor

Aquí encontrará una vista general de los tipos de calentamiento con vapor y, por tanto, de las aplicaciones.

Símbolo	Tipo de calentamiento	Temperatura	Aplicación
	Regenerar	80 - 180 °C	Volver a calentar con cuidado platos cocinados y productos de panadería. Los alimentos no se resecan gracias al efecto del vapor.
	Programa de fermentación	30-50 °C	Levar masa o fermentar yogur. La masa fermenta con mayor rapidez que a temperatura ambiente. La superficie de la masa no se reseca.

6 Accesorios

Utilice accesorios originales. Están pensados para este aparato.

Nota: Cuando se calienta el accesorio, éste se puede deformar. La deformación no influye para nada en la función. Cuando el accesorio se enfría, desaparece la deformación.

En función del tipo de aparato, los accesorios suministrados pueden ser diferentes.

Accesorios	Aplicación
Parrilla	<ul style="list-style-type: none"> ■ Moldes para pasteles ■ Moldes para gratinar ■ Recipientes ■ Carne, como asados, o parrilladas ■ Platos congelados
Bandeja universal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tartas ■ Repostería ■ Pan ■ Asados de gran tamaño ■ Platos ultracongelados ■ Recoger los líquidos que gotean al asar a la parrilla (la grasa, por ejemplo).
Bandeja de horno	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pastel en bandeja ■ Repostería pequeña
Termómetro de carne	<p>Asar o cocinar a fuego lento con precisión. → "Termómetro de asado", Página 21</p>

6.1 Función de encaje


La función de encaje evita que los accesorios se caigan al extraerlos. Los accesorios pueden extraerse hasta la mitad, hasta que queden encajados. La protección frente a las caídas funciona solo si los accesorios están correctamente introducidos en el compartimento de cocción.

6.2 Introducir los accesorios en el compartimento de cocción


Introducir siempre los accesorios de forma correcta en el compartimento de cocción. Solo así pueden extraerse hasta la mitad sin que se inclinen.

1. Girar el accesorio de modo que la muesca **a** quede en la parte posterior y señale hacia abajo.
2. Introducir los accesorios entre las dos guías de una altura de inserción.

Parrilla Introducir la parrilla con el lado abierto hacia la puerta del aparato y la curvatura — hacia abajo.

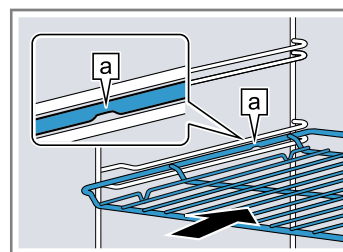


Bandeja (p. ej., bandeja universal o bandeja de horno) Introducir la bandeja con el bisel **b** hacia la puerta del aparato.

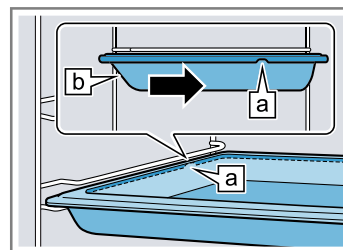

3. Para colocar un accesorio en las alturas de inserción con los rieles de extracción, estos deben extraerse.

Parrilla o bandeja Colocar el accesorio de manera que el borde quede situado detrás de la lengüeta **a** del riel de extracción.

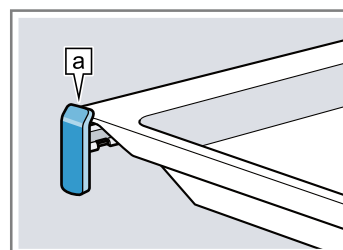

es Antes de usar el aparato por primera vez

Nota: Los rieles de extracción encajan en su lugar cuando están completamente extraídos. Volver a introducir los rieles de extracción en el compartimento de cocción, ejerciendo un poco de presión.

4. Introducir completamente el accesorio de tal forma que no toque la puerta del aparato.


Nota: Sacar del compartimento de cocción los accesorios que no se vayan a utilizar durante el funcionamiento.

Combinar accesorios

Para recoger un líquido que gotea, es posible combinar la parrilla con la bandeja universal.

1. Colocar la parrilla sobre la bandeja universal de manera que ambos topes de deslizamiento [a] queden situados detrás del borde de la bandeja universal.
2. Introducir las bandejas universales siempre entre las dos guías de la altura de inserción. La parrilla debe ubicarse encima de la guía superior.

Parrilla sobre bandeja universal

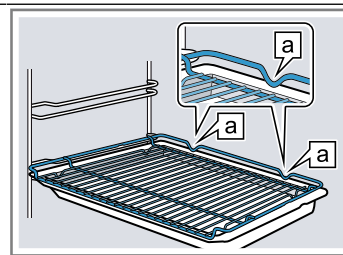

6.3 Accesorios especiales

Otros accesorios pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica, en establecimientos especializados o en Internet.

En nuestros folletos y en Internet se presenta una amplia oferta de accesorios para el aparato:

www.bosch-home.com

Los accesorios son específicos del aparato. Para la compra, indicar siempre la denominación exacta (E-Nr.) del aparato.

La información relativa a los accesorios para su aparato está disponible, a través del Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda en línea.

7 Antes de usar el aparato por primera vez

Aplicar los ajustes de la primera puesta en marcha. Limpiar el aparato y los accesorios.

7.1 Antes de la primera puesta en marcha

Antes de realizar la primera puesta en marcha, consultar el grado de dureza del agua corriente con la empresa de suministro de agua correspondiente. Para que el aparato pueda recordar de forma fiable realizar la descalcificación, se debe ajustar correctamente el grado de dureza del agua.

¡ATENCIÓN!

Si se ha ajustado un grado de dureza del agua incorrecto, el aparato no podrá recordarle que debe descalcificar a tiempo.

- ▶ Ajustar el grado adecuado de dureza del agua. Daños en el aparato por uso de líquidos inadecuados.
- ▶ No utilizar agua destilada, agua del grifo con un alto contenido en cloro (>40 mg/l) u otros líquidos.
- ▶ Utilizar únicamente agua del grifo fresca, agua ablandada o agua mineral sin gas.

Pueden producirse fallos de funcionamiento si se utiliza agua filtrada o desmineralizada. Puede que el aparato solicite que se rellene, aunque el depósito de agua ya esté lleno, o que el funcionamiento con vapor se interrumpa transcurridos aproximadamente 2 minutos.

- ▶ En caso necesario, mezclar el agua filtrada o desmineralizada con agua mineral embotellada sin gas en una proporción de 1:1.

Consejo: Si se utiliza agua mineral, debe programarse la dureza del agua como «muy dura». Si se utiliza agua mineral, deberá ser en todo caso agua mineral sin gas.

Consejo: Si el agua destilada tiene un alto contenido de cal, se recomienda emplear agua ablandada. Si se utiliza exclusivamente agua ablandada, ajustar la dureza del agua «ablandada».

Ajuste	Dureza del agua en mmol/l	Dureza del agua alemana en °dH	Dureza del agua francesa en °dH
00 (ablandada) ¹	-	-	-
01 (blanda)	hasta 1,5	hasta 8,4	hasta 15
02 (media)	1,5-2,5	8,4-14	15-25
03 (dura)	2,5-3,8	14-21,3	25-38
04 (muy dura) ²	más de 3,8	más de 21,3	más de 38

¹ Ajustar solo en caso de utilizar únicamente agua descalcificada.

² También ajustar para agua mineral. Utilizar únicamente agua mineral sin gas.

7.2 Realizar la primera puesta en marcha

Tras la conexión de corriente o tras un largo corte en el suministro eléctrico, se deben realizar los ajustes para la primera puesta en marcha del aparato. Esto puede tardar unos segundos hasta que aparecen los ajustes en el panel indicador.

Nota: Ahora también se pueden realizar los ajustes con Home Connect. Si el aparato está conectado, seguir las instrucciones de la aplicación.


1. Pulsar el campo de texto del ajuste deseado.
Ajustes posibles:
 - Idioma
 - Hora
 - Grado de dureza del agua
2. En caso necesario, modificar el ajuste con el mando circular.
3. Finalmente, pulsar "Completar los ajustes" para confirmar.
 - ✓ En la pantalla aparece la indicación de que la primera puesta en marcha ha concluido.
 - ✓ En el panel indicador se mostrará la hora ajustada.
4. Para que el aparato realice la autocomprobación antes del primer uso, abrir y cerrar la puerta del aparato una vez.


7.3 Limpiar el aparato antes de usarlo por vez primera

Limpiar el compartimento de cocción y los accesorios antes de preparar por primera vez cualquier plato.

1. Retirar la información sobre el producto y el accesorio del compartimento de cocción. Retirar los restos del embalaje de dentro y fuera del aparato (p. ej., bolas de poliestireno y cinta adhesiva).

2. Limpiar las superficies lisas del interior con un paño suave y húmedo.
3. Encender el aparato con ①.
4. Llenar el depósito de agua.
→ "Llenar el depósito de agua", Página 18
5. Efectuar los siguientes ajustes:

Tipo de calentamiento	Aire caliente 4D 
Temperatura	máxima
Adición de vapor	03
Duración	1 hora

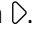- "Manejo básico", Página 15
6. Iniciar el funcionamiento con .
 - Ventilar la cocina mientras el aparato se calienta.
 - ✓ Una vez transcurrida la duración, suena una señal y en el panel indicador se muestra la duración a cero.
 7. Apagar el aparato con ①.
 8. Limpiar las superficies lisas del compartimento de cocción con una bayeta con agua y un poco de jabón cuando el aparato se haya enfriado.
 9. Limpiar los accesorios a fondo con una bayeta con agua y jabón o un cepillo blando.
 10. Vaciar el depósito de agua y secar el compartimento de cocción.
→ "Después de cada funcionamiento con vapor", Página 20

8 Manejo básico

8.1 Encender el aparato

- ▶ Encender el aparato con ①.
- ✓ En el panel indicador aparece el logo de Bosch. A continuación aparecen los tipos de calentamiento.

8.2 Apagar el aparato

Cuando no se utilice el aparato, desconectarlo. Cuando no se utiliza el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, se apaga automáticamente.


- ▶ Apagar el aparato con ①.
- ✓ El aparato se apaga. Las funciones que están activadas se interrumpen.
- ✓ La hora o el indicador de calor residual se muestra en el panel indicador.

8.3 Iniciar el funcionamiento

Todos los modos de funcionamiento deben iniciarse.


¡ATENCIÓN!

La presencia de agua en la base del compartimento de cocción mientras el aparato está funcionando a temperaturas superiores a 120 °C provoca daños en el esmalte.

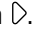- ▶ No poner el aparato en funcionamiento cuando haya agua en la base del compartimento de cocción.
- ▶ Limpiar el agua de la base del compartimento de cocción del aparato antes de ponerlo en funcionamiento.
- ▶ Iniciar el funcionamiento con .
- ✓ En el panel indicador se muestran los ajustes, el tiempo, la línea circular y la línea de calentamiento.

8.4 Interrumpir o cancelar el funcionamiento

También se puede interrumpir brevemente el funcionamiento para que continúe después. Si se cancela del todo, los ajustes se restablecen.

1. Para interrumpir el funcionamiento:
 - Pulsar brevemente .

- Pulsar \triangleright para que el funcionamiento continúe.
- 2. Mantener pulsado \triangleright durante aprox. 3 segundos para cancelar el funcionamiento.
- ✓ El funcionamiento se ha interrumpido y se han restablecido todos los ajustes.

8.5 Ajustar el modo de funcionamiento

Después de haber encendido el aparato, este recomienda un modo de funcionamiento, p. ej., tipos de calentamiento.

1. Si se desea seleccionar un modo de funcionamiento distinto del recomendado, pulsar menu.
- ✓ Aparece la selección de los modos de funcionamiento.
→ "Modos de funcionamiento", *Página 10*
2. Pulsar el modo de funcionamiento deseado.
3. Para efectuar otros ajustes, pulsar los campos de texto correspondientes.
4. Modificar los valores con el mando circular.
5. Iniciar el funcionamiento con \triangleright .

8.6 Ajustar el tipo de calentamiento y la temperatura

Requisito: Se ha seleccionado el modo de funcionamiento "Tipos de calentamiento".

1. Pulsar el tipo de calentamiento deseado.
Si el tipo de calentamiento no se muestra en las pantallas táctiles, desplazarse por la lista de selección con el mando circular.
- ✓ La temperatura se muestra resaltada en blanco.
2. Ajustar la temperatura con el mando circular.
3. Iniciar el funcionamiento con \triangleright .
- ✓ El aparato empieza a calentarse.
- ✓ En el panel indicador se muestran el tiempo transcurrido de funcionamiento y la temperatura objetivo.

4. Cuando el alimento esté cocinado, desconectar el aparato con ⓪ .

Consejo: El tipo de calentamiento adecuado para el alimento en cuestión puede encontrarse en la descripción de los tipos de calentamiento.

Nota: La duración y el final del funcionamiento pueden ajustarse en el aparato.

→ "Funciones de programación del tiempo", *Página 17*

Modificar el tipo de calentamiento

Al modificar los tipos de calentamiento, también se restablecen los demás ajustes.

1. Interrumpir el funcionamiento con \triangleright .
2. Pulsar "Tipos de calentamiento".
3. Pulsar el tipo de calentamiento deseado.
- ✓ En la pantalla se muestra la temperatura recomendada correspondiente.

Modificar la temperatura

La temperatura se puede modificar directamente tras el inicio del funcionamiento.

- ▶ Modificar la temperatura con el mando circular.
- ✓ La temperatura se aplica directamente.

8.7 Mostrar información

En la mayoría de los casos, se puede solicitar información sobre la función ya seleccionada. El aparato muestra algunas indicaciones automáticamente, p. ej., para confirmar o cuando se trata de un requerimiento o una advertencia.

1. Pulsar ⓘ .
- ✓ Si está disponible, la información se muestra durante unos segundos.
2. Si el texto es largo, se puede avanzar con el mando circular.

9 Calentamiento rápido

Para ahorrar tiempo, puede reducirse el tiempo de precalentamiento para determinadas temperaturas de 100 °C.

En estos tipos de calentamiento se puede activar el calentamiento rápido:

- Aire caliente 4D Ⓜ
- Calor superior/inferior Ⓛ
- Calor intenso Ⓛ

9.1 Ajustar el calentamiento rápido

Para conseguir un resultado de cocción uniforme, el alimento no debe introducirse en el compartimento de cocción hasta el calentamiento rápido.

Nota: Ajustar una duración una vez haya finalizado el calentamiento rápido.

1. Ajustar un tipo de calentamiento adecuado y una temperatura superior a 100 °C.
2. Pulsar "Calentamiento rápido".
✓ En el campo de texto aparece "Activado".
3. Iniciar el funcionamiento con \triangleright .
✓ Se inicia el calentamiento rápido.
✓ Al finalizar el calentamiento rápido, suena una señal. En el campo de texto aparece "Desact.".
4. Introducir el alimento en el interior del horno.

Interrumpir el calentamiento rápido




- ▶ Pulsar "Calentamiento rápido".
- ✓ En el campo de texto aparece "Desact.".

10 Funciones de programación del tiempo

El aparato dispone de distintas funciones de tiempo, con las que puede controlarse el funcionamiento.



10.1 Resumen de las funciones de tiempo

Ajustar la duración y la finalización a un funcionamiento. El reloj avisador se ajusta independientemente del funcionamiento.


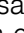
Función de tiempo	Aplicación
Reloj avisador 	El reloj avisador puede ajustarse independientemente del funcionamiento. No influye en el aparato.
Duración 	Si se establece una duración para el funcionamiento, el aparato deja de calentar automáticamente una vez transcurrido este tiempo.
Finalización 	La hora puede ajustarse a una duración determinada a la que el funcionamiento deberá finalizar. El horno se inicia automáticamente para que el funcionamiento finalice a la hora deseada.

10.2 Ajustar el reloj avisador

El reloj avisador funciona independientemente del funcionamiento. El reloj avisador puede ajustarse con el aparato encendido y apagado hasta 23 horas y 59 minutos. El reloj avisador cuenta con señal acústica propia, por lo que se escuchará cuando el reloj avisador o la duración finalicen.



- Pulsar .
 - ✓ El símbolo se ilumina en color rojo.
- Ajustar el tiempo del reloj avisador con el mando circular.
- Iniciar el reloj avisador con .

Transcurridos unos segundos, el reloj avisador se inicia automáticamente.

 - ✓ El tiempo del reloj avisador transcurre.
 - ✓ Cuando el aparato está apagado, el tiempo del reloj avisador permanece visible en el panel indicador.
 - ✓ Si el aparato está encendido, los ajustes del modo actual se muestran en el panel indicador. Pulsar  para visualizar el tiempo del reloj avisador.
 - ✓ Una vez finaliza el tiempo del reloj avisador, suena una señal. El símbolo rojo se apaga.
- Cuando el tiempo del reloj avisador finalice:
 - Pulsar cualquier campo táctil para desactivar la señal antes de tiempo.
 - Para volver a ajustar el tiempo del reloj avisador, pulsar  y ajustar el tiempo del reloj avisador con el mando circular.



Modificar el reloj avisador

Podrá volver a modificarse en cualquier momento el tiempo del reloj avisador.

- Pulsar .
- Modificar el tiempo del reloj avisador con el mando circular.
- Pulsar  para confirmar.

Cancelar el reloj avisador

Puede cancelarse el tiempo del reloj avisador en cualquier momento.

- Pulsar .
- Restablecer el tiempo del reloj avisador pulsando 0 con el mando circular.
- Pulsar  para confirmar.
 - ✓ El símbolo rojo se apaga.

10.3 Ajustar la duración


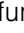

La duración del funcionamiento puede ajustarse hasta 23 horas y 59 minutos.

Requisito: Debe haberse programado un tipo de funcionamiento y una temperatura o nivel.

- Pulsar "Duración".
- Ajustar la duración con el mando circular.


Sentido de giro	Valor recomendado
Izquierda	10 minutos
Derecha	30 minutos

La duración se puede ajustar en intervalos de minutos hasta una hora; después, en intervalos de 5 minutos. La hora de finalización se calculará automáticamente.

- Iniciar el funcionamiento con .
 - ✓ El aparato empieza a calentar y comienza a transcurrir el tiempo de cocción.
 - ✓ Cuando finaliza la duración ajustada, suena una señal. En el panel indicador se muestra el contador de tiempo a cero.
- Si la duración ha transcurrido:
 - Pulsar cualquier campo táctil para desactivar la señal antes de tiempo.
 - Para volver a ajustar una duración, pulsar "Duración" y ajustar la duración con el mando circular.
 - Iniciar con  para que el funcionamiento continúe sin duración.
 - Cuando el alimento esté cocinado, desconectar el aparato con .

Modificar la duración

La duración del ciclo de cocción se puede modificar en cualquier momento.

- Pulsar .
- Modificar la duración con el mando circular.
 - ✓ El cambio se aplica directamente.

Cancelar la duración

Puede cancelarse la duración en cualquier momento.

- Pulsar "Duración".
- Restablecer la duración pulsando 0 con el mando circular.
 - ✓ El cambio se aplica directamente.
 - ✓ El aparato reanuda el funcionamiento sin duración.

10.4 Ajustar el tiempo de finalización

Se puede atrasar el tiempo de finalización del tiempo de cocción hasta 23 horas y 59 minutos.

Notas

- Para obtener un buen resultado de cocción, no retrasar el tiempo de finalización cuando el funcionamiento ya se haya iniciado.
- Para que el alimento no se estropee, no debe permanecer demasiado tiempo en el compartimento de cocción.

Requisitos

- Debe haberse programado un tipo de funcionamiento y una temperatura o nivel.
- Debe haber programada una duración.

1. Pulsar "Finalización".
 2. Retrasar la finalización con el mando circular. La finalización no se puede modificar una vez que se haya iniciado.
 3. Iniciar el funcionamiento con ▷.
- ✓ En el panel indicador aparece el tiempo de inicio. El aparato se encuentra en el modo de espera.

- ✓ Cuando se alcanza el tiempo de inicio, el aparato empieza a calentar y se inicia la cuenta atrás de la duración.
 - ✓ Cuando finaliza la duración ajustada, suena una señal. En el panel indicador se muestra el contador de tiempo a cero.
4. Si la duración ha transcurrido:
 - Pulsar cualquier campo táctil para desactivar la señal antes de tiempo.
 - Para volver a ajustar una duración, pulsar "Duración" y ajustar la duración con el mando circular.
 - Iniciar con ▷ para que el funcionamiento continúe sin duración.
 - Cuando el alimento esté cocinado, desconectar el aparato con ⓪.

Cancelar el tiempo de finalización

El tiempo de finalización y la duración pueden cancelarse en cualquier momento.

1. Interrumpir el funcionamiento con ▷.
2. Iniciar con ▷ para que el funcionamiento continúe sin duración ni tiempo de finalización.

11 Cocer al vapor

La cocción al vapor permite cocinar alimentos con especial suavidad. Se pueden utilizar los modos de cocción con vapor o, en ciertos modos de calentamiento, el funcionamiento auxiliar de vapor.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!

Al abrir la puerta del aparato puede salir vapor caliente. Tenga presente que, según la temperatura, no puede verse el vapor.

- ▶ Abrir la puerta del aparato con precaución.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

11.1 Llenar el depósito de agua

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los vapores de estos líquidos inflamables pueden incendiarse en el compartimento de cocción cuando las superficies están calientes (explosión). La puerta del aparato puede abrirse de golpe. Pueden escaparse vapores calientes y llamas.

- ▶ No llenar el depósito con líquidos inflamables (p. ej., bebidas alcohólicas).
- ▶ Llenar el depósito exclusivamente con agua o con la solución descalcificadora recomendada.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!


Durante el funcionamiento del aparato se puede calentar el depósito de agua.

- ▶ Después de un funcionamiento del aparato previo, esperar hasta que el depósito de agua se haya enfriado.
- ▶ Extraer el depósito de agua de la cámara del depósito.


Requisito: El grado de dureza del agua debe estar correctamente ajustado.

→ "Antes de la primera puesta en marcha", Página 14


1. Pulsar ☰.
- ✓ El cuadro de mandos se desplaza automáticamente hacia delante.
2. Tirar del cuadro de mandos con ambas manos hacia delante y, a continuación, tirar hacia arriba hasta que encaje ①.
3. Levantar el depósito de agua y extraerlo de la cámara del depósito ②.

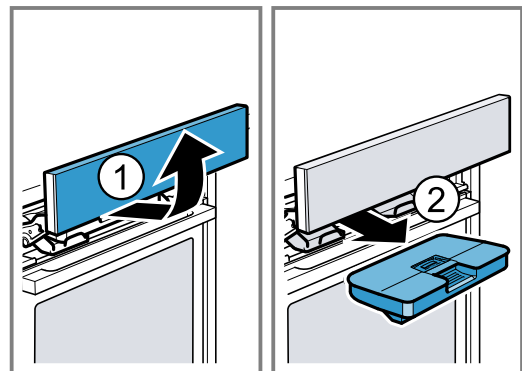

4. Apretar la tapa a lo largo de la junta para que no pueda escaparse agua del depósito.
5. Llenar el depósito de agua hasta la marca «máx.» a.

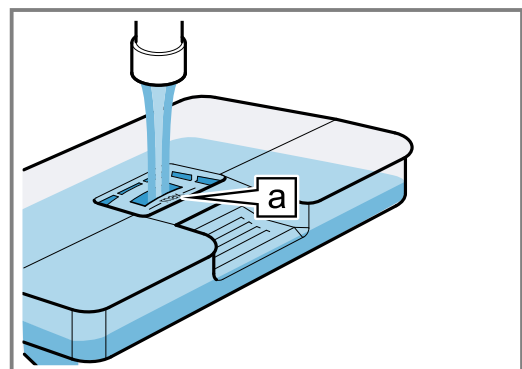

6. Colocar el depósito de agua lleno ①. Al hacerlo, asegurarse de que el depósito encaje en las sujeciones a.

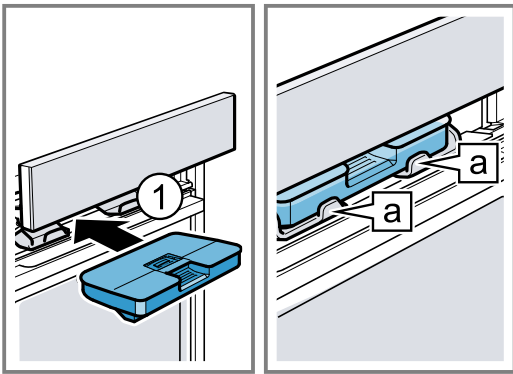

7. Desplazar el cuadro de mandos lentamente hacia abajo y, a continuación, presionar hacia atrás hasta que esté completamente cerrado.

11.2 Modos de calentamiento con vapor

El aparato dispone de distintos modos de calentamiento que emplean vapor caliente para cocinar alimentos suavemente.

Regenerar

El modo para regenerar permite calentar suavemente platos ya cocinados o preparar productos panificados del día anterior.

Programa de fermentación

Con el programa de fermentación, las masas levan con mayor rapidez que a temperatura ambiente y no se resecan.

Ajustar el modo de calentamiento con vapor

Nota:

Tener en cuenta las indicaciones sobre los modos de calentamiento de vapor:

- → "Modos de calentamiento con vapor", *Página 19*
- Los modos de calentamiento con vapor requieren que se configure siempre una duración.

Requisito: El depósito de agua debe estar lleno.

→ "Llenar el depósito de agua", *Página 18*

1. Pulsar menú.
2. Pulsar "Cocción al vapor".
3. Pulsar el modo de calentamiento con vapor deseado.
- ✓ La temperatura se muestra resaltada en blanco.
4. Ajustar la temperatura con el mando circular.
5. Pulsar "Duración".
6. Ajustar la duración con el mando circular.
7. Iniciar el funcionamiento con ▷.

Nota: Cuando se vacía el depósito de agua durante el funcionamiento, aparece un aviso en el panel indicador. Se interrumpe el funcionamiento.

→ "Llenar el depósito de agua", *Página 18*

- ✓ El aparato empieza a calentar y comienza a transcurrir el tiempo de cocción.
 - ✓ Cuando finaliza la duración del tiempo configurada, suena una señal. En el panel indicador se muestra la duración del tiempo a cero.
8. Si la duración del tiempo ha transcurrido:

- Pulsar cualquier campo táctil para desactivar la señal antes de tiempo.
- Para volver a ajustar una duración, pulsar "Duración" y ajustar la duración con el mando circular.
- Cuando la comida esté lista, apagar el aparato con ⓪.

9. Vaciar el depósito de agua y secar el compartimento de cocción.

→ "Después de cada funcionamiento con vapor", *Página 20*

Modificar el tipo de calentamiento

Al modificar los modos de calentamiento, también se restablecen los demás ajustes.

1. Interrumpir el funcionamiento con ▷.
2. Pulsar "Cocción al vapor".
3. Pulsar el modo de calentamiento deseado.
- ✓ En la pantalla se muestra la temperatura recomendada correspondiente.

Modificar la temperatura

La temperatura se puede modificar directamente tras el inicio del funcionamiento.

- ▶ Modificar la temperatura con el mando circular.
- ✓ La temperatura se aplica directamente.

Modificar la duración

La duración del ciclo de cocción se puede modificar en cualquier momento.

1. Pulsar .
2. Modificar la duración con el mando circular.
- ✓ El cambio se aplica directamente.

11.3 Funcionamiento con vapor auxiliar

Cuando se cocina con el funcionamiento con vapor auxiliar, se genera vapor en el compartimento de cocción a intervalos de tiempo variables. De este modo, la corteza de los alimentos se torna crujiente y su superficie brillante. La carne queda tierna y jugosa por dentro y su volumen se reduce de forma mínima.

Modos de calentamiento compatibles con el funcionamiento con vapor auxiliar

Solo algunos modos de calentamiento son compatibles con el funcionamiento con vapor auxiliar.

El funcionamiento con vapor auxiliar se puede activar para los siguientes modos de calentamiento:

- Aire caliente 4D
- Calor superior/inferior
- Turbogrill
- Conservar caliente

Ajustar el funcionamiento con vapor auxiliar

Requisito: El depósito de agua debe estar lleno.

→ "Llenar el depósito de agua", *Página 18*

1. Seleccionar el modo de funcionamiento "Tipos de calentamiento".
2. Pulsar un modo de calentamiento adecuado.
- ✓ La temperatura se muestra resaltada en blanco.
3. Ajustar la temperatura con el mando circular.
4. Pulsar "Añadir vapor".
5. Ajustar el nivel de vapor con el mando circular.

Nivel de vapor	Añadir vapor
0	Ninguno
01	Bajo
02	Medio
03	Alto

6. Iniciar el funcionamiento con \triangleright .

Nota: Cuando se vacía el depósito de agua durante el funcionamiento, aparece un aviso en el panel indicador. El funcionamiento continúa sin aporte de vapor.

→ "Llenar el depósito de agua", *Página 18*

- ✓ El aparato empieza a calentarse.
 - ✓ En el panel indicador se muestran el tiempo de funcionamiento transcurrido y los ajustes.
7. Cuando la comida esté lista, apagar el aparato con \odot .
8. Vaciar el depósito de agua y secar el compartimento de cocción.
→ "Después de cada funcionamiento con vapor", *Página 20*

Modificar el nivel de vapor

El nivel de vapor se puede modificar en cualquier momento.

1. Pulsar "Añadir vapor".
 2. Modificar el nivel de vapor con el mando circular.
- ✓ El cambio se aplica directamente.

Modificar la temperatura

La temperatura se puede modificar directamente tras el inicio del funcionamiento.

- ▶ Modificar la temperatura con el mando circular.
- ✓ La temperatura se aplica directamente.

Modificar el tipo de calentamiento

Al modificar los tipos de calentamiento, también se restablecen los demás ajustes.

1. Interrumpir el funcionamiento con \triangleright .
 2. Pulsar "Tipos de calentamiento".
 3. Pulsar el tipo de calentamiento deseado.
- ✓ En la pantalla se muestra la temperatura recomendada correspondiente.

11.4 Después de cada funcionamiento con vapor

Después de cada funcionamiento con vapor, el aparato bombea el agua restante de vuelta al depósito de agua. A continuación, vaciar y secar el depósito de agua y el interior del aparato.

Vaciar el depósito de agua

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

Durante el funcionamiento del aparato se puede calentar el depósito de agua.

- ▶ Después de un funcionamiento del aparato previo, esperar hasta que el depósito de agua se haya enfriado.
- ▶ Extraer el depósito de agua de la cámara del depósito.

¡ATENCIÓN!

Secar el depósito de agua con el interior del aparato caliente puede provocar daños en el mismo depósito.

- ▶ No secar el depósito de agua con el interior del aparato caliente.
- Limpiar el depósito de agua en el lavavajillas puede comportar daños.
- ▶ No lavar el depósito de agua en el lavaplatos.
 - ▶ Limpiar el depósito de agua con un paño suave y un detergente convencional.

1. Abrir el cuadro de mandos con \triangle .
2. Retirar el depósito de agua.
3. Retirar con cuidado la tapa del depósito de agua.
4. Vaciar el depósito de agua, limpiarlo con detergente y aclararlo bien con agua limpia.
5. Secar todas las piezas con un paño suave.
6. Secar bien la junta de la tapa.
7. Dejar secar el depósito de agua con la tapa abierta.
8. Colocar la tapa en el depósito de agua y apretarla.
9. Introducir el depósito de agua y cerrar el cuadro de mandos.

Secar el canal de goteo


⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato se calienta durante el funcionamiento.

- ▶ Dejar que el aparato se enfríe antes de proceder a su limpieza.

Requisito: El compartimento de cocción se ha enfriado.

1. Abrir la puerta del aparato.
2. **Nota:**
La bandeja de goteo a se encuentra debajo del compartimento de cocción.

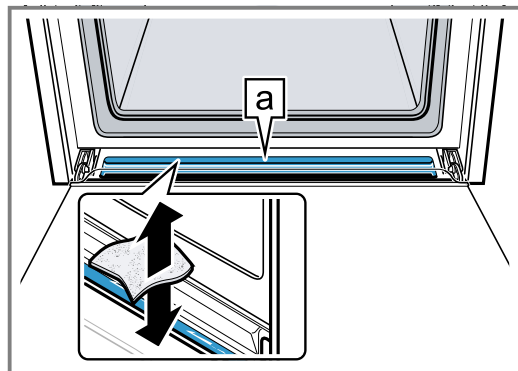

Utilizar una bayeta para secar la bandeja de goteo a y limpiarla con cuidado.

Secar el compartimento de cocción

Es preciso secar el compartimento de cocción después de cada uso con vapor.

- ▶ Secar a mano el compartimento de cocción o utilizar la función "Secar".
→ "Secado", *Página 33*








12 Termómetro de asado

Cocinar con precisión introduciendo el termómetro de asado en el alimento y fijando una temperatura interior en el aparato. Cuando se haya alcanzado la temperatura interior del alimento ajustada, el aparato deja de calentar automáticamente.

12.1 Tipos de calentamiento adecuados con termómetro de asado

Solo ciertos tipos de calentamiento son apropiados para usar con el termómetro de asado.

Si se ha introducido el termómetro de asado en el interior del aparato, los tipos de calentamiento disponibles son los siguientes:

- Aire caliente 4D 
- Calor superior/inferior 
- Aire caliente eco 
- Calor superior/inferior eco 
- Turbogrill 
- Posición de pizza 
- Regenerar 

12.2 Insertar el termómetro de carne

Utilizar el termómetro de asado suministrado o pedir a nuestro Servicio de Atención al Cliente uno que sea adecuado.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Si no se utiliza un termómetro de carne adecuado el aislamiento puede sufrir daños.

- ▶ Utilizar exclusivamente el termómetro de carne prescrito para este aparato.

¡ATENCIÓN!


Se puede dañar el termómetro de carne.

- ▶ No aprisionar el cable del termómetro de carne.
- ▶ Para que el intenso calor no dañe el termómetro de carne, debe mantenerse una distancia de varios centímetros entre la resistencia del grill y el termómetro. La carne puede abrirse durante la cocción.


1. Introducir el termómetro de asado en el alimento. El termómetro de asado cuenta con tres puntos de medición. Asegurarse de que al menos el punto de medición intermedio está introducido en el alimento.

Porciones finas de carne	Introducir lateralmente el termómetro de asado en la parte más gruesa de la carne.
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Porciones gruesas de carne	Introducir el termómetro de asado en la carne inclinado desde arriba hasta el tope.
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

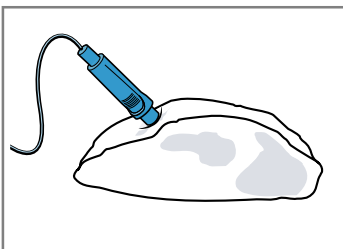


- Ave Introducir el termómetro de asado por la parte más gruesa de la pechuga hasta el tope. Según la forma del ave, introducir el termómetro de asado en sentido transversal o longitudinal.

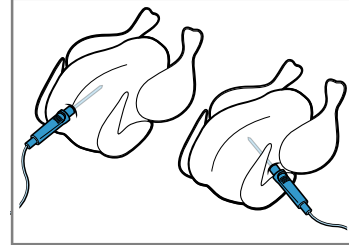

Girar el ave y colocarla en la parrilla con la pechuga hacia abajo.

- Pescado En piezas de pescado completas, introducir el termómetro de asado detrás de la cabeza del pescado, en dirección a las espinas, hasta el tope.

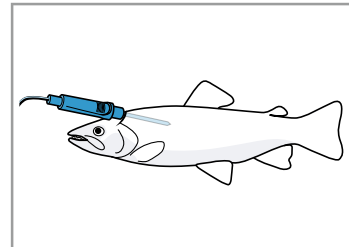

Colocar el pescado sin dar la vuelta sobre la parrilla en posición de nado, p. ej., con media patata como apoyo.

2. Introducir el alimento dentro del compartimento de cocción con el termómetro de asado.
3. Conectar el termómetro de asado en el enchufe situado en el lado izquierdo del compartimento de cocción.


Notas

- Si se extrae el termómetro de asado durante el funcionamiento, se perderán todos los ajustes.
- Para dar la vuelta al alimento, no extraer el termómetro de asado. Tras dar la vuelta al alimento, comprobar que el termómetro de asado siga en su posición correcta.

12.3 Ajustar el termómetro de carne


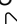
El termómetro de asado mide la temperatura del interior del alimento entre los 30 °C y los 99 °C.

Requisitos

- El alimento se mantiene dentro del compartimento de cocción con el termómetro de asado.
 - El termómetro de asado está insertado en el compartimento de cocción.
1. Pulsar el tipo de calentamiento deseado.
 - ✓ La temperatura de la cavidad interior  se muestra resaltada en blanco.
 2. Ajustar la temperatura de la cavidad interior con el mando circular.

Ajustar la temperatura de la cavidad interior al menos a 10 °C más que la temperatura interior del alimento.

No ajustar la temperatura de la cavidad interior por encima de 250 °C.


3. Pulsar "Temperatura interior".
- ✓ La temperatura del interior del alimento  se muestra resaltada en blanco.
4. Ajustar la temperatura del interior del alimento con el mando circular.
5. En algunos tipos de calentamiento es posible ajustar una adición de vapor.
→ "Cocer al vapor", *Página 18*
6. Iniciar el funcionamiento con .
- ✓ El aparato empieza a calentarse.
- ✓ En el panel indicador se muestran el tiempo transcurrido de funcionamiento y la temperatura interior.
- ✓ A la izquierda, aparece la temperatura interior real del alimento y, a la derecha, la ajustada, p. ej., 15 | 75 °C. La temperatura interior actual se muestra a partir de los 10 °C aprox. La línea de calentamiento hace referencia a la temperatura interior.
- ✓ La señal suena cuando el plato esté listo. El horno deja de calentar. En el panel indicador la temperatura interior del alimento real es igual a la ajustada, p. ej., 75 °C | 75 °C.

7. ⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de quemaduras!

El interior del aparato, los accesorios y el termómetro de carne alcanzan temperaturas muy elevadas.

- ▶ Utilizar siempre agarradores para sacar los accesorios calientes y el termómetro de carne del interior del aparato.

Cuando se alcanza la temperatura interior del alimento:

- Apagar el aparato con .
- Extraer el termómetro de asado del conector de la cavidad del horno.
- Extraer el termómetro de asado del alimento y sacarlo del compartimento de cocción.


Consejo: El termómetro de asado puede usarse también con otros modos de funcionamiento. En cuanto se enchufa el termómetro de asado, solo están disponibles los modos de funcionamiento cuyo uso es posible con termómetro de asado.

Modificar la temperatura

1. Después de iniciar el funcionamiento, la temperatura interior se muestra resaltada en blanco. Es posible modificar directamente la temperatura interior del alimento con el mando circular.
2. Para modificar la temperatura de la cavidad interior, pulsar "Temperatura" y modificar la temperatura de la cavidad interior con el mando circular.

Modificar el tipo de calentamiento

Al modificar los tipos de calentamiento, también se restablecen los demás ajustes.

1. Interrumpir el funcionamiento con .
2. Pulsar "Tipos de calentamiento".
3. Pulsar el tipo de calentamiento deseado.
- ✓ En la pantalla se muestra la temperatura recomendada correspondiente.

12.4 Temperatura interior de distintos alimentos

A continuación se indican los valores orientativos de temperatura interior para distintos alimentos. Los valores orientativos dependen de la calidad y la composición de los alimentos. No utilizar alimentos congelados.

Ave	Temperatura interior en °C
Pollo	80 - 85
Pechuga de pollo	75 - 80
Pato	80 - 85
Pechuga de pato, poco hecha	55 - 60
Pavo	80 - 85
Pechuga de pavo	80 - 85
Ganso	80 - 90
Carne de cerdo	Temperatura interior en °C
Aguja de cerdo	85 - 90
Solomillo de cerdo, poco hecho	62 - 70
Lomo de cerdo, al punto	72 - 80
Carne de buey	Temperatura interior en °C
Solomillo de vacuno o rosbif, poco hecho	45 - 52
Solomillo de vacuno o rosbif, poco hecho	55 - 62
Solomillo de vacuno o rosbif, al punto	65 - 75
Carne de ternera	Temperatura interior en °C
Asado de ternera o codillo, magro	75 - 80
Asado de ternera, paletilla	75 - 80
Pierna de ternera	85 - 90
Carne de cordero	Temperatura interior en °C
Pierna de cordero, poco hecha	60 - 65
Pierna de cordero, al punto	70 - 80
Lomo de cordero, poco hecho	55 - 60
Pescado	Temperatura interior en °C
Pescado, entero	65 - 70
Filete de pescado	60 - 65
Otros	Temperatura interior en °C
Asado de carne picada, de todo tipo de carne	80 - 90
Calentar alimentos (regenerar)	65 - 75

13 Asistente

Con el modo de funcionamiento "Asistente", el aparato ayuda en la preparación de diferentes alimentos y selecciona automáticamente los mejores ajustes.

13.1 Recipientes

El resultado de la cocción viene determinado por la composición y por el tamaño del recipiente. Utilizar recipientes resistentes al calor y aptos para hasta 300 °C de temperatura. Los recipientes de cristal o vitrocerámica son los más adecuados. Los asados deben cubrir hasta aprox. 2/3 del fondo del recipiente. Los recipientes fabricados en los siguientes materiales no son adecuados:

- aluminio pulido brillante
- barro sin esmaltar
- de plástico o con asas de plástico

13.2 Ajustes de los platos


Para preparar los platos de forma óptima, el aparato utiliza distintos ajustes.

Nota: El resultado de la cocción viene determinado por la calidad y la composición de los alimentos. Utilizar preferentemente alimentos frescos a temperatura del frigorífico. Los alimentos congelados se deben usar directamente al sacarlos del congelador.

Consejos y sugerencias sobre los ajustes

Cuando se ajusta un plato, el panel indicador muestra la información relevante para ese plato; por ejemplo:

- Altura de inserción adecuada
- Accesorio o recipiente adecuado
- Adición de líquido
- Momento ideal para dar la vuelta o remover los alimentos:
en cuanto se alcanza ese momento, se emite una señal acústica.

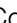Pulsar "Consejo" o  para consultar la información. Algunas indicaciones aparecen automáticamente.

Programas

En algunos programas vienen configurados de fábrica el tipo de calentamiento óptimo, la temperatura y la duración.

Para obtener un óptimo resultado de la cocción también hay que ajustar el peso. Si no se indica lo contrario, ajustar el peso total del plato. Solo es posible ajustar el peso dentro del rango previsto.

Ajustes recomendados

En algunos ajustes recomendados viene configurado de fábrica el tipo de calentamiento óptimo. En el panel indicador aparece el tipo de calentamiento. La temperatura y la duración predeterminadas pueden adaptarse.

Termómetro de asado

El termómetro de asado puede usarse en algunos platos.


Cuando el termómetro de asado está enchufado, solo están disponibles para su selección los alimentos que pueden cocinarse con termómetro de asado. Esto per-

mite recibir ajustes recomendados para cada plato en cuanto al tipo de calentamiento, la temperatura y la temperatura interior. La temperatura y la temperatura interior pueden adaptarse.

→ "Termómetro de asado", Página 21

Sensor de cocción

El aparato hornea automáticamente algunos platos con sensor de cocción.

En el panel indicador aparece . No deben realizarse más ajustes.

Tener en cuenta la información acerca del sensor de cocción.

→ "Platos con sensor de cocción", Página 24

Platos para hacer al vapor

En algunos platos, el aparato activa automáticamente la función de cocción al vapor.

Tener en cuenta la información acerca de la función de vapor.

→ "Cocer al vapor", Página 18

13.3 Vista general de los platos

En el aparato se visualizan los platos individuales que están disponibles al abrir el modo de funcionamiento. Los platos aparecen ordenados por categorías y alimentos.

Categoría	Alimentos
Pasteles, pan	Bizcocho Repostería pequeña Galletas Pan, panecillos Pasteles salados, pizza, quiche
Gratinados, soufflés	Gratinado, picante, fresco, con ingredientes al punto Lasaña fresca Gratinado de patatas, ingredientes crudos, planos Gratinado, dulce, fresco Sufilé en moldes para porciones
Productos congelados	Pizza Gratinados Productos de patata Aves, pescado
Aves	Pollo Pato, ganso Pavo
Carne	Carne de cerdo Carne de buey Carne de ternera Carne de cordero Carne de caza Platos de carne
Pescado	Pescado

Categoría	Alimentos
Verduras	Cocido con verduras Gratinar verdura Patatas horneadas, en mitades Patatas al horno, enteras
Regenerar, gratinar	Verduras Menú Repostería Guarniciones

13.4 Platos con sensor de cocción

Si se selecciona un plato adecuado para el sensor de cocción, el aparato regula el proceso de horneado de forma completamente automática. El sensor de cocción supervisa el proceso de cocción en el compartimento de cocción y el aparato regula los ajustes por sí solo. El aparato hornea automáticamente los siguientes platos con sensor de cocción.

Categoría	Alimentos/platos
Pasteles, pan	Pasteles <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasteles en moldes ▪ Pasteles preparados en la bandeja ▪ Quiche/tarta Repostería pequeña <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pastel de hojaldre ▪ Muffins ▪ Repostería de masa de levadura Pasteles salados, pizza, quiche <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pastel salado, quiche ▪ Pizza ▪ Tarta flambeada
Productos congelados	Productos de patata <ul style="list-style-type: none"> ▪ Productos de patata

Moldes adecuados

Utilizar moldes oscuros de metal para obtener un resultado de cocción óptimo.

¡ATENCIÓN!

El sensor de horneado puede resultar dañado si se usan moldes de silicona o láminas, tapas o accesorios que contengan silicona. También pueden producirse daños si el sensor de horneado no está activado.

- ▶ No usar moldes de silicona ni láminas, tapas o accesorios que contengan silicona.
- ▶ No almacenar objetos de silicona en el compartimento de cocción.

13.5 Ajustar el plato

El aparato ofrece varios platos diferentes. Es posible desplazarse por las distintas listas de selección con el mando circular.

Nota: Tras el inicio del programa, ya no será posible modificar o interrumpir ni el plato ni los ajustes.

Requisito: Para iniciar el funcionamiento, el compartimento de cocción debe haberse enfriado.

1. Pulsar menú.
2. Pulsar "Asistente".
3. Pulsar la categoría deseada.

4. Pulsar el alimento deseado.
5. Pulsar el plato deseado.
 - ✓ Los ajustes aparecen en el panel indicador.
 - ✓ No se visualiza ningún ajuste en los platos con funcionamiento con el sensor de cocción, pero aparece una indicación sobre el sensor de cocción.
6. Adaptar los ajustes en caso necesario.
 - En algunos de los platos es posible ajustar la temperatura y la duración; en otros, en cambio, es posible ajustar el peso. En el funcionamiento con el sensor de cocción el aparato controla los ajustes automáticamente.
 - En algunos platos, la finalización también se puede retrasar.
 - "Ajustar el tiempo de finalización", Página 18
7. Pulsar "Consejo" para obtener información sobre los accesorios y la altura de inserción.
8. Iniciar el funcionamiento con \triangleright .

Nota: No abrir la puerta del aparato durante el funcionamiento con sensor de cocción. El resultado del horneado ya no sería correcto y el funcionamiento con el sensor de cocción se interrumpe.

 - ✓ El aparato empieza a calentar y comienza a transcurrir el tiempo de cocción.
 - ✓ No se muestra ninguna duración en el funcionamiento con el sensor de cocción. El panel indicador muestra el tiempo transcurrido de funcionamiento.
 - ✓ La señal suena cuando el plato esté listo. El horno deja de calentar.
9. Si la duración ha transcurrido:
 - Pulsar cualquier campo táctil para desactivar la señal antes de tiempo.
 - En algunos platos, en caso necesario, se puede continuar la cocción.
 - "Continuar cocción", Página 24
 - Cuando el plato esté cocinado, desconectar el aparato con $\textcircled{1}$.

Continuar cocción

En algunos platos el aparato ofrece la opción de continuar la cocción una vez transcurrida la duración. Se puede usar esta función para continuar la cocción con la frecuencia que se desee.


1. Si no se desea continuar la cocción, pulsar "Finalizar" y desconectar el aparato con $\textcircled{1}$.
2. Pulsar "Continuar cocción" para terminar de cocer platos.
 - ✓ Se muestra una duración en el panel indicador.
3. En caso necesario, modificar la duración con el mando circular.
4. Iniciar el funcionamiento con \triangleright .
 - ✓ El aparato empieza a calentar y comienza a transcurrir el tiempo de cocción.
 - ✓ Cuando finaliza la duración ajustada, suena una señal. El horno deja de calentar. La indicación de Continuar cocción vuelve a aparecer.
5. Si la duración ha transcurrido:
 - Pulsar cualquier campo táctil para desactivar la señal antes de tiempo.
 - Pulsar "Continuar cocción" si se desea continuar la cocción de nuevo.
 - Cuando el plato esté cocinado, pulsar "Finalizar" y desconectar el aparato con $\textcircled{1}$.





14 Seguro para niños

Asegurar el aparato para que los niños no lo enciendan o cambien los ajustes.

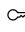14.1 Activar y desactivar el seguro para niños

El seguro para niños se puede activar o desactivar cuando el aparato está encendido o apagado.

1. Para activar el seguro para niños, mantener pulsado  durante al menos 4 segundos.

- ✓ En el panel indicador se muestra una indicación de confirmación.
 - ✓ El panel de mando está bloqueado. El aparato solo puede apagarse con .
 - ✓ Cuando el aparato está encendido,  se ilumina. Cuando el aparato está apagado,  no se ilumina.
2. Para desactivar el seguro para niños, mantener pulsado  durante al menos 4 segundos.
- ✓ En el panel indicador se muestra una indicación de confirmación.

15 Ajuste Sabbat


Con el ajuste Sabbat se puede programar una duración de cocción de hasta 74 horas. Los alimentos se conservan calientes entre 85 °C y 140 °C con calor superior/inferior sin necesidad de encender o apagar el aparato.



15.1 Inicio del ajuste Sabbat

Notas

- Si se abre la puerta del aparato durante el funcionamiento, el aparato deja de calentar. Si se cierra la puerta, el aparato continúa calentándose.
- Una vez iniciado el programa, deja de ser posible modificar o interrumpir el ajuste Sabbat.

Requisitos

- El ajuste Sabbat está activado en los ajustes básicos.
→ "Ajustes básicos", *Página 25*
- Se ha seleccionado el modo de funcionamiento "Tipos de calentamiento" .

1. Pulsar "Ajuste Sabbat".
Si el tipo de calentamiento no se muestra en las pantallas táctiles, desplazarse por la lista de selección con el mando circular.
- ✓ La temperatura se muestra resaltada en blanco.
2. Ajustar la temperatura con el mando circular.
 3. Pulsar "Duración".
 4. Ajustar la duración con el mando circular.
La finalización no se puede retrasar.
 5. Iniciar el funcionamiento con .
- ✓ El aparato empieza a calentar y comienza a transcurrir el tiempo de cocción.
6. Una vez transcurrida la duración, suena una señal. La duración es cero. El aparato deja de calentar y reacciona de nuevo con normalidad fuera del ajuste Sabbat.
 - Apagar el aparato con .
 El aparato se apaga automáticamente tras aprox. 10-20 minutos.

16 Ajustes básicos


El aparato se puede adaptar a sus necesidades.

16.1 Vista general de los ajustes básicos

Aquí encontrará una vista general de los ajustes básicos y los ajustes de fábrica. Los ajustes básicos dependen del equipamiento de su aparato.

Ajuste básico	Selección
Idioma	Véase la selección en el aparato.
Hora	Hora en formato 24 h.
Dureza del agua → "Antes de la primera puesta en marcha", <i>Página 14</i>	00 (ablandada) 01 (blanda) 02 (media) 03 (dura) 04 (muy dura) ¹
Home Connect	Ajustes Home Connect → "Home Connect ", <i>Página 26</i>

¹ Ajuste de fábrica (puede variar según el modelo de aparato)

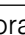Ajuste básico	Selección
Ajuste de fábrica	Restablecer No restablecer ¹
Tono de la señal	Duración breve (30 segundos) Duración media (1 minuto) ¹ Duración larga (5 minutos)
Volumen	5 niveles
Sonido de las teclas	Encendido Apagado (permanece el sonido de  ¹)
Brillo del panel indicador	5 niveles
Indicación del reloj	Apagado Digital ¹ Analógico
Iluminación	Desactivada durante el funcionamiento Activada durante el funcionamiento ¹

¹ Ajuste de fábrica (puede variar según el modelo de aparato)

Ajuste básico	Selección
Seguro para niños	Solo bloqueo de las teclas ¹ Bloqueo de la puerta y bloqueo de las teclas
Funcionamiento tras encender	Menú principal Tipos de calentamiento ¹ Cocción al vapor Asistente
Oscurecimiento nocturno	Apagado ¹ Encendido
Logotipo de marca	Indicadores ¹ No mostrar
Desconexión automática ventilador	Recomendado ¹ Mínimo
Sistema extraíble	No instalado (en rejillas y guías correderas de 1 nivel) ¹ Instalado (en guías correderas de 2 y 3 niveles)
Ajuste Sabbath	Encendido Apagado ¹

¹ Ajuste de fábrica (puede variar según el modelo de aparato)

16.2 Modificar los ajustes básicos

Requisito: El aparato está encendido.

1. Pulsar menu.
2. Pulsar "Ajustes básicos".
3. Pulsar el ajuste básico deseado y modificar con el mando circular.
En la barra roja del lateral del campo de texto se muestra el ajuste básico seleccionado. En la pantalla se muestra el valor correspondiente.
4. Pasar por todos los ajustes básicos con "Otros ajustes" y, en caso necesario, cambiarlos con el mando circular.
5. Para guardar los cambios, pulsar menu y confirmar con "Guardar".

Nota: Después de una caída de corriente, los cambios realizados en los ajustes básicos se mantienen.

Cancelar el cambio en los ajustes básicos

- ▶ Pulsar menu y confirmar con "No guardar".
- ✓ Todos los cambios se desestiman y no se guardan.

16.3 Ajustar la hora

Requisito: El aparato está encendido.

1. Pulsar menu.
2. Pulsar "Ajustes básicos".
3. Pulsar "Hora".
4. Modificar la hora con el mando circular.
5. Para guardar los cambios, pulsar menu y confirmar con "Guardar".

17 Home Connect

Este aparato tiene capacidad para conectarse a la red. Conecte su aparato con un dispositivo móvil para manejar las funciones a través de la aplicación Home Connect, adaptar los ajustes básicos o supervisar el estado de funcionamiento actual.

Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Para obtener más información, consultar: www.home-connect.com.

La aplicación Home Connect le guiará durante todo el proceso de registro. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect para establecer los ajustes.

Consejos

- Consultar la documentación adjunta de Home Connect.
- Tener en cuenta también las indicaciones de la aplicación Home Connect.

Notas

- Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual y asegurarse de respetarlas también si utiliza el aparato mediante la aplicación Home Connect.
→ "Seguridad", *Página 2*
- En todo caso, tiene prioridad el manejo desde el propio aparato. En ese momento no es posible controlarlo desde la aplicación Home Connect.
- Durante el modo preparado en red, el aparato únicamente consume 2 W como máximo.

17.1 Configurar Home Connect

Requisitos

- El aparato ya está conectado a la red eléctrica y encendido.
- Se cuenta con un dispositivo móvil (p. ej., un teléfono inteligente) con una versión actual del sistema operativo iOS o Android.
- El dispositivo móvil y el aparato se encuentran dentro del margen de alcance de la señal Wi-Fi de la red doméstica.

1. Descargar la aplicación Home Connect.




2. Abrir la aplicación Home Connect y escanear el siguiente código QR.



- Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect.

17.2 Ajustes Home Connect

En los ajustes básicos del aparato se pueden adaptar los ajustes y los ajustes de red para Home Connect. El ajuste que aparece en la pantalla depende de si Home Connect está configurada y de si el aparato está conectado a la red doméstica.

Ajuste básico	Ajustes posibles	Explicación
Wifi	Conexión Desconexión	Si el wifi está activado, se puede utilizar Home Connect. Durante el modo preparado en red, el aparato consume 2 W como máximo.
Red	Conectar a la red doméstica Desconectar de la red	Al desconectar el aparato de la red, se borra toda la información de red. Los ajustes resultan útiles si se dispone de nuevos datos de acceso para el router.
Conectar con la aplicación	-	Los ajustes inician la conexión entre la aplicación Home Connect y el aparato.
Mando a distancia	Activado Desactivado	Si la función está desactivada, solo es posible mostrar en la aplicación el estado de funcionamiento del dispositivo. Si la función está activada, el aparato puede iniciarse y utilizarse a distancia.
Información sobre el aparato 	-	La pantalla muestra la información sobre la red o el aparato.


17.3 Manejar el aparato con la aplicación Home Connect

Si el inicio a distancia está activado, el aparato puede ajustarse y utilizarse a distancia con la aplicación Home Connect.

Nota: Algunos modos de funcionamiento solo se pueden poner en marcha desde el horno.

Requisitos

- El aparato está conectado.
- El aparato está conectado a la red doméstica y a la aplicación Home Connect.
- Para ajustar el aparato a través de la aplicación Home Connect, el ajuste básico "Mando a distancia" debe estar activado. Si el inicio a distancia está desactivado, la aplicación Home Connect muestra exclusivamente los modos de funcionamiento del aparato.

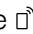- Pulsar menu.
- Pulsar "Inicio a distancia".
- ✓ En la pantalla aparece .
- Efectuar un ajuste en la aplicación Home Connect y enviarlo al aparato.

Notas

- Si se abre la puerta del aparato en el margen de 15 minutos después de activarse el inicio a distancia o el fin del funcionamiento, el inicio a distancia se desactiva.
- Si se inicia el funcionamiento del horno desde el aparato, se activa automáticamente el inicio a distancia. Se pueden modificar los ajustes a través de la aplicación Home Connect o se puede iniciar un nuevo programa.

17.4 Actualización de software

Con la función de actualización de software se actualiza el software del aparato, p. ej., optimización, subsanación de averías, actualizaciones relevantes para la seguridad.

Las condiciones previas necesarias son: ser un usuario registrado en Home Connect, tener la aplicación instalada en su dispositivo móvil y estar conectado al servidor Home Connect.

Tan pronto como haya una actualización de software disponible, se le informará mediante la aplicación Home Connect y podrá comenzar la actualización de software por medio de la aplicación. Después de descargarla correctamente, se puede ejecutar la actualización a través de la aplicación Home Connect, si se encuentra en su red wifi doméstica. Después de que se efectúe la instalación correctamente, se recibe la información mediante la aplicación Home Connect.

Notas

- Durante la descarga puede seguir utilizando su aparato. En función de los ajustes personales en la aplicación, una actualización de software también se puede descargar automáticamente.
- Si se trata de una actualización importante para la seguridad, se recomienda realizar la instalación lo antes posible.
- La instalación tarda algunos minutos. No es posible utilizar el aparato durante la instalación.

17.5 Diagnóstico remoto

El Servicio de Asistencia técnica puede acceder al aparato a través del Diagnóstico Remoto al ponerse en contacto con dicho Servicio si el aparato está conectado.

do con el servidor Home Connect y si el Diagnóstico Remoto está disponible en el país en el que se utiliza el aparato.

Consejo: Para más información, así como para consultar la disponibilidad del servicio de Diagnóstico Remoto en un país en concreto, consultar la página web de ayuda/Servicio Técnico local: www.home-connect.com.

17.6 Protección de datos

Tener en cuenta las indicaciones relativas a la protección de datos.

Al conectar por primera vez el aparato a una red asociada a internet, el aparato transmite las siguientes categorías de datos al servidor Home Connect (registro inicial):

- Identificación clara del aparato (compuesta por la clave del aparato y la dirección MAC del módulo de comunicación Wi-Fi utilizado).

- Certificado de seguridad del módulo de comunicación Wi-Fi (para la protección técnica de la información de la conexión).
- Las versiones actuales de software y hardware de su aparato.
- El estado de un posible restablecimiento previo a los ajustes de fábrica.

El registro inicial prepara la utilización de las funciones Home Connect y solo es necesario la primera vez que se vayan a utilizar estas funciones Home Connect.

Nota: Tener en cuenta que las funciones Home Connect solo se pueden utilizar en conexión con la aplicación Home Connect. Se puede consultar la información relativa a la protección de datos en la aplicación Home Connect.

18 Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

18.1 Productos de limpieza

Para no dañar las distintas superficies del aparato, utilizar solo productos de limpieza adecuados.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!
La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

¡ATENCIÓN!

Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar la superficie del aparato.

- ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.

- ▶ No utilizar productos de limpieza con un alto contenido alcohólico.
- ▶ No utilizar estropajos o esponjas duros.
- ▶ No utilizar limpiadores especiales para limpieza en caliente.

Si se utilizan productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente, el esmalte puede resultar dañado.

- ▶ Nunca se deben utilizar productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente.
- ▶ Eliminar completamente cualquier residuo del compartimento de cocción y de la puerta del aparato antes de volver a encenderlo.

Las bayetas nuevas contienen residuos de la producción.

- ▶ Lavar a fondo las bayetas nuevas antes de usarlas.

Productos de limpieza adecuados

Utilizar exclusivamente productos de limpieza adecuados para las diferentes superficies del aparato.

Seguir las indicaciones para limpiar el aparato.
→ "Limpiar el aparato", Página 30

Parte frontal del aparato

Superficie	Productos de limpieza adecuados	Notas
Acero inoxidable	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua caliente con un poco de jabón ▪ Productos de limpieza especiales para acero inoxidable para superficies calientes 	<p>Para evitar la corrosión, limpiar inmediatamente las manchas de cal, grasa, almidón y clara de huevo de las superficies de acero inoxidable.</p> <p>Aplicar una capa muy fina de producto de limpieza para acero inoxidable.</p>
Plásticos o superficies lacadas como el panel de mando	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua caliente con un poco de jabón 	<p>No utilizar limpiacristales ni rasquetas de vidrio.</p> <p>Para evitar manchas difíciles de eliminar, retirar inmediatamente los restos de producto descalcificador que lleguen a la superficie.</p>

Puerta del aparato

Zona	Productos de limpieza adecuados	Notas
Cristales de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> Agua caliente con un poco de jabón 	No utilizar rasquetas de vidrio o estropajos de acero inoxidable. Consejo: Desmontar los cristales de la puerta para una limpieza a fondo. → "Puerta del aparato", Página 34
Cubierta de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> De acero inoxidable: Limpiador para acero inoxidable De plástico: Agua caliente con un poco de jabón 	No utilizar limpiacristales ni rasquetas de vidrio. No usar productos de mantenimiento para acero inoxidable. Consejo: Retirar la cubierta de la puerta para una limpieza a fondo. → "Puerta del aparato", Página 34
Marco interior de la puerta de acero inoxidable	Limpiador para acero inoxidable	Los limpiadores para acero inoxidable eliminan las decoloraciones. No usar productos de mantenimiento para acero inoxidable.
Tirador de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> Agua caliente con un poco de jabón 	Para evitar manchas difíciles de eliminar, retirar inmediatamente los restos de producto descalcificador que lleguen a la superficie.
Junta de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> Agua caliente con un poco de jabón 	No retirar ni frotar.

Compartimento de cocción

Zona	Productos de limpieza adecuados	Notas
Superficies esmaltadas	<ul style="list-style-type: none"> Agua caliente con un poco de jabón Solución de vinagre Limpiador para hornos 	Si la suciedad es intensa, remojar y utilizar un cepillo o un estropajo de acero inoxidable. Tras la limpieza, la puerta del aparato debe dejarse abierta para que se seque el compartimento de cocción. Notas <ul style="list-style-type: none"> Es preferible utilizar la función de limpieza. → "Función de limpieza 'Pirólisis'", Página 30 El esmalte se quema a temperaturas muy altas, lo que provoca la aparición de diferentes tonalidades. Esto no influye en el funcionamiento del aparato. Los bordes de las bandejas finas pueden ser rugosos y no estar completamente esmaltados. Esto no afecta a la protección anticorrosiva. Aparece una capa blanca sobre las superficies esmaltadas a causa de los restos de alimentos. Esta capa es inocua para la salud. Esto no influye en el funcionamiento del aparato. Es posible eliminar los depósitos con zumo de limón.
Vidrio protector de la lámpara de iluminación del horno	<ul style="list-style-type: none"> Agua caliente con un poco de jabón 	Si la suciedad es intensa, utilizar un producto de limpieza específico para hornos.
Rejillas	<ul style="list-style-type: none"> Agua caliente con un poco de jabón 	Si la suciedad es intensa, remojar y utilizar un cepillo o un estropajo de acero inoxidable. Nota: Desenganchar las rejillas para limpiarlas más en profundidad. → "Rejillas", Página 33
Sistema extraíble	<ul style="list-style-type: none"> Agua caliente con un poco de jabón 	Si la suciedad es intensa, utilizar un cepillo. Para no eliminar la grasa de lubricación, limpiar los rieles de extracción mientras estén introducidos. No lavar en el lavavajillas. Nota: Desenganchar el sistema extraíble para limpiarlo más en profundidad. → "Rejillas", Página 33
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> Agua caliente con un poco de jabón Limpiador para hornos 	Si la suciedad es intensa, remojar y utilizar un cepillo o un estropajo de acero inoxidable. Los accesorios esmaltados son aptos para el lavavajillas.

Zona	Productos de limpieza adecuados	Notas
Depósito de agua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua caliente con un poco de jabón 	Limpiar a fondo con agua corriente para eliminar los restos de lavavajillas después de la limpieza. Dejar secar el depósito de agua con la tapa abierta después de limpiarlo. Secar a fondo las juntas de la tapa. No lavar en el lavavajillas.
Termómetro de asado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua caliente con un poco de jabón 	Si la suciedad es intensa, utilizar un cepillo. No lavar en el lavavajillas.

18.2 Limpiar el aparato

Para evitar daños en el aparato, debe limpiarse solo según lo especificado y con los productos de limpieza adecuados.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato y las piezas con las que el usuario entra en contacto se calentarán durante el uso.

- ▶ Proceder con precaución para evitar entrar en contacto con las resistencias.
- ▶ Los niños pequeños (menores de 8 años) deben mantenerse alejados.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los restos de comida, grasa y jugo de asado pueden arder.

- ▶ Antes de poner en funcionamiento, eliminar la suciedad gruesa del compartimento de cocción, de la resistencia y de los accesorios.

Requisito: Tener en cuenta las notas sobre los productos de limpieza.

→ "Productos de limpieza", Página 28

1. Limpiar el aparato con agua caliente con jabón y una bayeta.
 - En algunas superficies pueden utilizarse otros productos de limpieza.
→ "Productos de limpieza adecuados", Página 28
2. Secar con un paño suave.

19 Función de limpieza "Pirólisis"

Con la función de limpieza "Pirólisis" se limpia el compartimento de cocción de forma casi automática. Limpiar el compartimento de cocción con la función de limpieza cada 2 o 3 meses. En caso necesario, puede utilizarse con más frecuencia. La función de limpieza requiere aprox. 2,5-4,7 kilovatios/hora.

19.1 Preparar el aparato para la función de limpieza

Para obtener un buen resultado de limpieza y evitar daños, el aparato debe prepararse con cuidado.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los objetos inflamables almacenados en el compartimento de cocción pueden prenderse fuego.

- ▶ No introducir objetos inflamables en el compartimento de cocción.
- ▶ En caso de que salga humo del interior del aparato, apagar el aparato o tirar del enchufe y mantener la puerta cerrada para apagar cualquier llama que pudiera haber.

Los restos de comida, aceite y jugo de asado pueden incendiarse durante la función de limpieza.

- ▶ Cada vez que se inicie la función de limpieza, eliminar la suciedad gruesa del interior del aparato y de los accesorios.

El exterior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.

- ▶ No colgar objetos inflamables, como p. ej. paños de cocina, en el tirador de la puerta.
- ▶ Mantener despejada la parte delantera del aparato.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de que la junta de la puerta resulte dañada, se producirá una fuga considerable de calor.

- ▶ No frotar ni retirar la junta.
- ▶ No poner nunca en marcha el aparato con la junta dañada o sin ella.

1. Retirar el depósito de agua del aparato.
2. Eliminar la suciedad gruesa del compartimento de cocción y de los accesorios.
3. Limpiar la puerta del aparato y los bordes del compartimento de cocción por la zona de la junta de la puerta con agua con un poco de jabón y un paño suave.
No frotar ni retirar la junta de la puerta.
Retirar la suciedad incrustada en el cristal interior de la puerta con un producto de limpieza específico para hornos.
4. Para limpiar un accesorio, introducir el accesorio en la altura 2.

Nota: Limpiar solo los accesorios esmaltados suministrados, como la bandeja universal o la bandeja de horno. Las parrillas no son adecuadas para la función de limpieza porque se decolorarían.

5. Sacar los objetos del compartimento de cocción. El compartimento de cocción debe estar vacío salvo por los accesorios que vayan a limpiarse.

19.2 Ajustar la función de limpieza

Ventilar la cocina mientras la función de limpieza esté en curso.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños para la salud!

La función de limpieza calienta el compartimento de cocción a una temperatura muy alta, de forma que los restos de comida de asados, asados al grill y horneado se queman. En este proceso se liberan vapores que pueden irritar las mucosas.

- ▶ Ventilar bien la cocina cuando la función de limpieza esté en curso.
- ▶ No permanezca en la habitación durante mucho tiempo.
- ▶ Mantenga a los niños y a los animales alejados.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El interior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.

- ▶ No abrir nunca la puerta del aparato.
- ▶ Dejar que el aparato se enfríe.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

⚠ El exterior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.

- ▶ No tocar nunca la puerta del aparato.
- ▶ Dejar que el aparato se enfríe.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

Nota: La bombilla del horno no está encendida durante la función de limpieza.

Requisito: → "Preparar el aparato para la función de limpieza", Página 30.

1. Pulsar menu.
2. Pulsar "Limpiar".
3. Pulsar "Pirólisis".
4. Ajustar el nivel de limpieza con el mando circular.

Nivel de limpieza	Grado de limpieza	Duración en horas
1	bajo	1:15 aprox.
2	medio	1:30 aprox.
3	alto	2:00 aprox.

En caso de suciedad persistente o incrustada, seleccionar un nivel de limpieza mayor.

La duración no se puede modificar.

5. Pulsar \triangleright .
- ✓ En el panel indicador se muestra una indicación con la preparación que requiere la función de limpieza.
6. Iniciar el funcionamiento con \triangleright .
- ✓ La función de limpieza se inicia y la duración empieza a contar. La línea de calentamiento no se muestra.
- ✓ Para la seguridad del usuario, la puerta del aparato se bloquea a partir de una temperatura determinada dentro del compartimento de cocción. En el panel indicador se muestra Ⓜ .
- ✓ Una vez finalizada la función de limpieza, suena una señal y en el panel indicador se muestra la duración a cero.
7. Apagar el aparato con Ⓜ .
Cuando el aparato se haya enfriado lo suficiente, la puerta se desbloquea y Ⓜ se apaga.
8. → "Dejar el aparato listo para su uso después de la función de limpieza", Página 31.

19.3 Dejar el aparato listo para su uso después de la función de limpieza

1. Dejar que el aparato se enfríe.
2. Limpiar con un paño húmedo los restos de ceniza que se hayan depositado en el compartimento de cocción, en las rejillas y en la zona de la puerta.
3. Extraer por completo las guías extraíbles varias veces e introducir las en el aparato.
Durante la función de limpieza pueden producirse decoloraciones en las guías extraíbles. Estas decoloraciones no restringen el funcionamiento del aparato.
4. Eliminar los depósitos blancos con zumo de limón.

Nota: Podrían aparecer depósitos blancos sobre las superficies esmaltadas debido a una suciedad excesiva. Estos restos de alimentos son completamente inocuos. Los depósitos no restringen el funcionamiento del aparato.

20 Asistente de limpieza

El asistente de limpieza es una alternativa rápida a la limpieza del compartimento de cocción durante el funcionamiento. El asistente de limpieza ablanda la suciedad mediante la evaporación del agua con jabón. De este modo, la suciedad se puede eliminar más fácilmente.

20.1 Ajustar la limpieza auxiliar

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!

Si se introduce agua al compartimento de cocción puede generarse vapor de agua caliente.

- ▶ Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.

Requisito: El interior del horno se ha enfriado por completo.

1. Sacar los accesorios del compartimento de cocción.
2. Mezclar 0,4 litros de agua con una gota de lavavajillas y verter la mezcla en el centro de la base del compartimento de cocción.
No utilizar agua destilada.
3. Seleccionar modo de funcionamiento "Tipos de calentamiento".
4. Ajustar el tipo de calentamiento calor inferior \square .
5. Ajustar la temperatura a 80 °C con el mando circular.
6. Pulsar "Duración".
7. Ajustar la duración a 4 minutos con el mando circular.
8. Iniciar el funcionamiento con \triangleright .

- ✓ El aparato empieza a calentar y comienza a transcurrir el tiempo de cocción.
 - ✓ Cuando finaliza la duración ajustada, suena una señal. En el panel indicador se muestra el contador de tiempo a cero.
9. Apagar el aparato con ① y dejar que se enfríe el compartimento de cocción durante 20 minutos.

20.2 Limpiar el compartimento de cocción después de su uso

¡ATENCIÓN!

La humedad acumulada en el compartimento de cocción durante un tiempo prolongado puede provocar corrosión.

- ▶ Tras el asistente de limpieza, limpiar el compartimento de cocción y dejar secar por completo.

Requisito: El compartimento de cocción se ha enfriado.

1. Abrir la puerta del horno y recoger los restos de agua con una bayeta absorbente.
2. Limpiar con una bayeta o un cepillo blando las superficies lisas del compartimento de cocción. Eliminar la suciedad persistente con un estropajo metálico de acero inoxidable.
3. Eliminar los restos de cal con un paño empapado en vinagre. Aclarar con agua limpia y secar con un paño suave, también por debajo de la junta de la puerta.
4. Para dejar secar el compartimento de cocción, abrir la puerta del aparato durante aprox. 1 hora en la posición de encaje (aprox. 30°).

21 Descalcificar

Para que el aparato pueda seguir funcionando correctamente, debe descalcificarse con regularidad. La frecuencia de la descalcificación depende de cuánto se utilicen los modos de funcionamiento con vapor y del grado de dureza del agua. El aparato avisa en cuanto quedan 5 (o menos) ciclos posibles de funcionamiento con vapor. Si no se realiza la descalcificación, no es posible utilizar el aparato con vapor. La descalcificación consta de varios pasos y dura entre 70 y 95 minutos:

- Descalcificación (55-70 minutos aprox.)
- Primer aclarado (9-12 minutos aprox.)
- Segundo aclarado (9-12 minutos aprox.)

Por motivos de higiene, la descalcificación debe realizarse por completo.

Si se interrumpe la descalcificación, no es posible configurar ningún modo de funcionamiento. Para que el aparato vuelva a estar operativo, es preciso ejecutar 2 ciclos de aclarado.

21.1 Preparar la descalcificación

¡ATENCIÓN!

La duración del proceso de descalcificación corresponde al producto descalcificador líquido recomendado. Otros productos descalcificadores pueden ocasionar daños en el aparato.

- ▶ Para descalcificar se debe utilizar exclusivamente el producto descalcificador líquido recomendado.

Si la solución descalcificadora penetra en el panel de mando o en otras superficies delicadas, se podrían ocasionar daños.

- ▶ Eliminar la solución descalcificadora inmediatamente con agua.

1. Mezclar la solución descalcificadora:
 - 200 ml de producto descalcificador líquido
 - 400 ml de agua

2. Abrir el cuadro de mandos.
3. Retirar el depósito de agua y llenarlo con la solución descalcificadora.
4. Insertar el depósito de agua lleno de solución descalcificadora.
5. Cerrar el cuadro de mandos.

21.2 Ajustar la descalcificación

Requisito: → "Preparar la descalcificación", *Página 32*

1. Pulsar menu.
2. Pulsar "Limpiar".
3. Pulsar "Descalcificar".
 - ✓ En el panel indicador se muestra la duración. La duración no se puede modificar.
4. Iniciar el funcionamiento con ↵.
 - ✓ Se inicia la descalcificación y comienza a transcurrir el tiempo.
 - ✓ Una vez finalizada la primera parte de la descalcificación, se emite una señal. El aparato requiere 2 ciclos de aclarado.
5. Para aclarar el aparato, por cada ciclo de aclarado:
 - Abrir el cuadro de mandos y retirar el depósito de agua.
 - Enjuagar bien el depósito de agua y llenarlo de agua.
 - Introducir el depósito de agua y cerrar el cuadro de mandos.
 - Iniciar el aclarado con ↵.
- ✓ Una vez finalizado un ciclo de aclarado, se emite una señal.
6. Una vez finalizado el segundo ciclo de aclarado:
 - Vaciar el depósito de agua y secarlo.
→ "Vaciar el depósito de agua", *Página 20*
 - Apagar el aparato con ①.
- ✓ La descalcificación ha finalizado y el aparato vuelve a estar listo para funcionar.

22 Secado

Para evitar los restos de humedad, es preciso secar el compartimento de cocción después de su uso.

¡ATENCIÓN!

La presencia de agua en la base del compartimento de cocción mientras el aparato está funcionando a temperaturas superiores a 120 °C provoca daños en el esmalte.

- ▶ No poner el aparato en funcionamiento cuando haya agua en la base del compartimento de cocción.
- ▶ Limpiar el agua de la base del compartimento de cocción del aparato antes de ponerlo en funcionamiento.

22.1 Secar el compartimento de cocción

El compartimento de cocción se puede secar a mano o con la función "Secar".

1. Dejar que el aparato se enfríe.
2. Eliminar la suciedad del compartimento de cocción.
3. Retirar los restos de agua del compartimento de cocción.
4. Secar el compartimento de cocción.

- Para dejar que se seque el compartimento de cocción, dejar abierta la puerta del aparato durante una hora.
- Para utilizar la función "Secar", ajustar "Secar".
→ "Ajustar el secado", *Página 33*

Ajustar el secado

Requisito: → "Secar el compartimento de cocción", *Página 33*

1. Pulsar menu.
2. Pulsar "Limpiar".
3. Pulsar "Secar".
- ✓ En el panel indicador se muestra la duración. La duración no se puede modificar.
4. Iniciar el funcionamiento con ∇ .
- ✓ Se inicia el secado y comienza a transcurrir la duración del tiempo.
- ✓ Una vez finalizado el programa de secado, se emite una señal y en el panel indicador se muestra la duración a cero.
5. Apagar el aparato con \odot .
6. Para secar completamente el compartimento de cocción, dejar abierta la puerta del aparato durante 1 o 2 minutos.

23 Rejillas

Para limpiar a fondo las rejillas y el compartimento de cocción o para sustituir las rejillas, estas pueden desengancharse.

23.1 Desenganchar las rejillas

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

Las rejillas alcanzan temperaturas muy elevadas



- ▶ No tocar nunca las rejillas calientes.
 - ▶ Dejar siempre que el aparato se enfríe.
 - ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.
1. Levantar ligeramente la rejilla por la parte delantera $\textcircled{1}$ y desengancharla $\textcircled{2}$.
 2. Tirar de la rejilla hacia delante $\textcircled{3}$ y extraerla.

3. Limpiar la rejilla.
→ "Productos de limpieza", *Página 28*

23.2 Enganchar las rejillas

Notas

- Las rejillas se ajustan solo a izquierda o a derecha.
 - Asegurarse de que ambos rieles de extracción puedan extraerse hacia delante.
1. Insertar la rejilla por el centro en la horquilla de deslizamiento trasera $\textcircled{1}$ hasta que toque con la pared del compartimento de cocción y presionar hacia atrás $\textcircled{2}$.
 2. Insertar la rejilla en la horquilla de deslizamiento delantera $\textcircled{3}$ hasta que toque con la pared del compartimento de cocción y presionar hacia abajo $\textcircled{4}$.

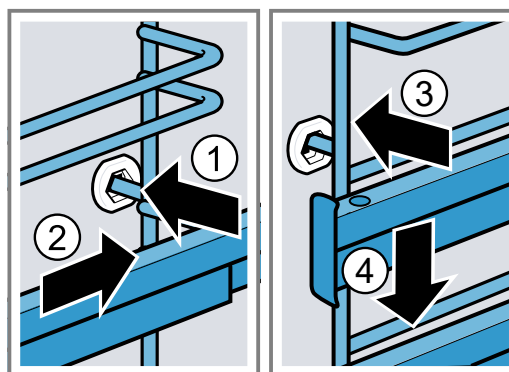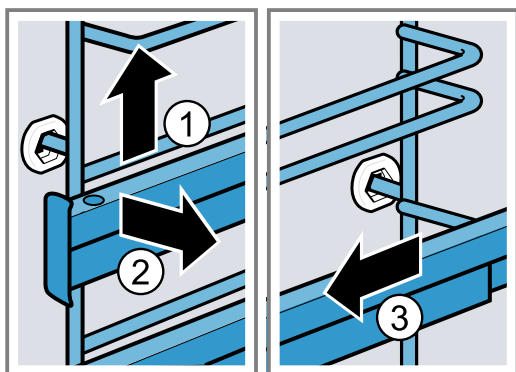

24 Puerta del aparato

Se puede desmontar la puerta del aparato para limpiarla a fondo.

24.1 Desmontar la puerta del aparato

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las piezas interiores de la puerta pueden tener bordes afilados.

- ▶ Llevar guantes de protección.

Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños.

- ▶ No tocar la zona de las bisagras.

1. Abrir la puerta completamente y empujarla en dirección al aparato.


2. **⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de lesiones!**

Si las bisagras no están bloqueadas, podrían cerrarse de golpe.

- ▶ Observar que las palancas de bloqueo estén siempre cerradas, excepto para descolgar la puerta del aparato: en tal caso, deben estar abiertas.


Abrir la palanca de bloqueo de las bisagras izquierda y derecha.

Palancas de bloqueo abiertas

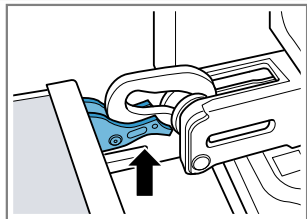

La bisagra está asegurada y no puede cerrarse de golpe.

Palancas de bloqueo cerradas

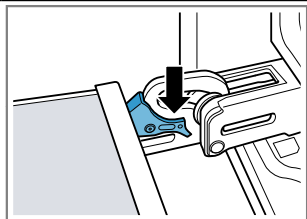

La puerta del aparato está asegurada y no puede desengancharse.

- ✓ Las palancas de bloqueo están abiertas. Las bisagras están aseguradas y no pueden cerrarse de golpe.

3. Cerrar la puerta del aparato hasta que haga tope ①. Agarrar la puerta del aparato con ambas manos a derecha e izquierda y extraerla tirando de ella hacia arriba ②.
4. Colocar la puerta del aparato con cuidado sobre una superficie plana.

24.2 Montar la puerta del aparato

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños.


- ▶ No tocar la zona de las bisagras.

Si las bisagras no están bloqueadas, podrían cerrarse de golpe.


- ▶ Observar que las palancas de bloqueo estén siempre cerradas, excepto para descolgar la puerta del aparato: en tal caso, deben estar abiertas.

1. **Nota:** Asegurarse de que la puerta del aparato se introduzca sin resistencia en las bisagras. Si se notara resistencia, comprobar si se está introduciendo en la abertura correcta.

Introducir la puerta del aparato por las dos bisagras. Introducir la puerta del aparato hasta que haga tope.

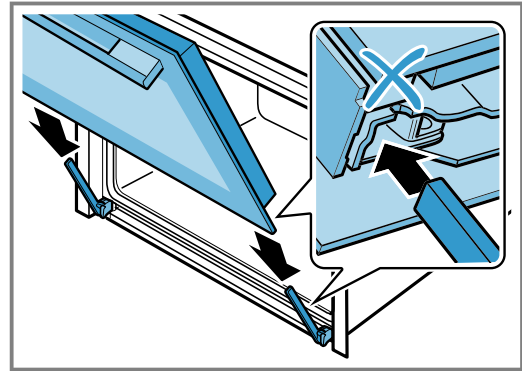


2. Presionar la cubierta desde arriba a izquierda y derecha de la puerta con ambas manos para comprobar si la puerta del aparato se ha introducido hasta el tope.

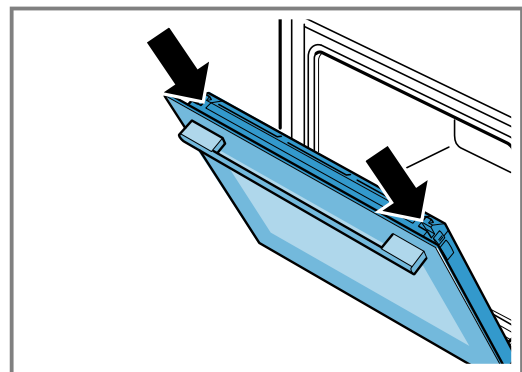

3. Abrir la puerta completamente y empujarla en dirección al aparato.

4. Cerrar la palanca de bloqueo de las bisagras izquierda y derecha.

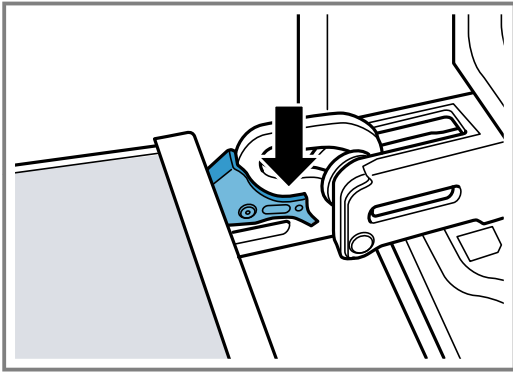

- ✓ Las palancas de bloqueo están cerradas. La puerta del aparato está asegurada y no puede desengancharse.
5. Cerrar la puerta del aparato.


24.3 Extraer los cristales de la puerta

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños.


- ▶ No tocar la zona de las bisagras.
- Las piezas interiores de la puerta pueden tener bordes afilados.
- ▶ Llevar guantes de protección.

1. Abrir ligeramente la puerta del aparato.
2. Presionar la cubierta de la puerta a izquierda y derecha desde fuera ① hasta que se desenganche.
3. Retirar la cubierta de la puerta ②.

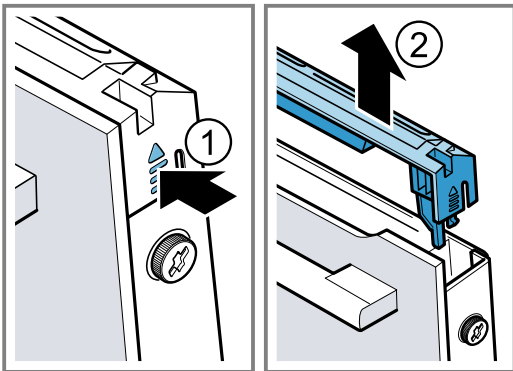


4. Limpiar la cubierta de la puerta.
→ "Productos de limpieza adecuados", Página 28
5. Aflojar los tornillos izquierdo y derecho de la puerta del aparato ① y retirarlos.

6. Aprisionar un paño de cocina plegado varias veces en la puerta del aparato. Retirar el cristal delantero tirando de él hacia arriba ②.

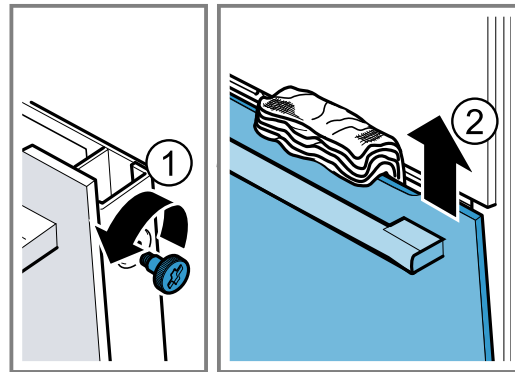

7. Depositar el cristal delantero con el tirador de la puerta hacia abajo sobre una superficie plana.
8. Presionar el cristal intermedio contra el aparato con una mano mientras se presionan las sujeciones izquierda y derecha [a] hacia arriba. No retirar las sujeciones [a].

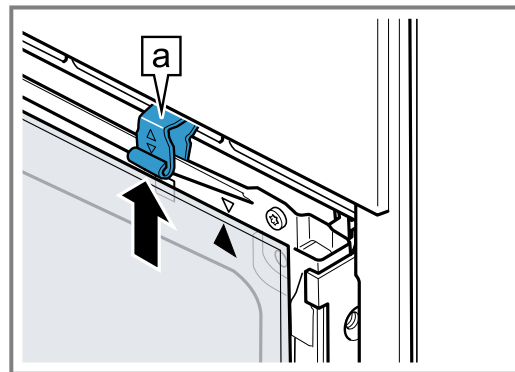

9. Extraer el cristal intermedio.
10. ⚠ **ADVERTENCIA – Riesgo de lesiones!**
Si el cristal de la puerta del aparato está dañado, puede fracturarse.
 - ▶ No utilizar productos de limpieza abrasivos ni rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie.

Limpiar los cristales de la puerta desmontados por ambos lados con limpiacristales y un paño suave.
11. Limpiar la puerta del aparato.
→ "Productos de limpieza adecuados", Página 28
12. Secar los cristales de la puerta y volver a montarlos.


24.4 Montar los cristales de la puerta

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**


Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños.

- ▶ No tocar la zona de las bisagras.
- Las piezas interiores de la puerta pueden tener bordes afilados.
- ▶ Llevar guantes de protección.


1. Girar el cristal intermedio hasta que la flecha **a** quede en la parte superior derecha.

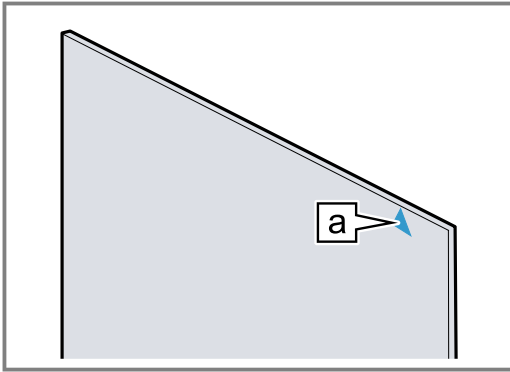

2. Colocar el cristal intermedio abajo en la sujeción **a** ① y presionar por arriba y sujetar.
3. Enganchar el cristal delantero por abajo en las sujeciones izquierda y derecha **a** ①.
4. Presionar el cristal delantero hacia el aparato hasta que los ganchos a izquierda y derecha **a** queden frente al alojamiento **b** ②.

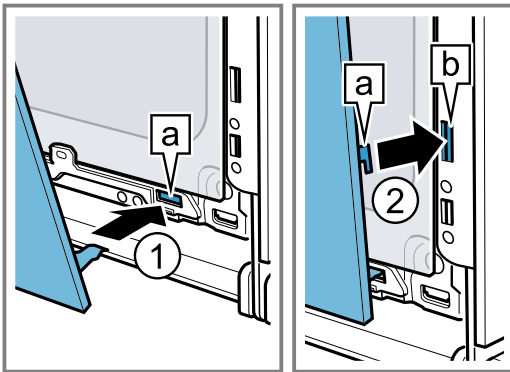

5. Presionar el cristal delantero por abajo ① hasta que se oiga que ha encajado.
6. Abrir un poco la puerta del aparato y retirar el paño de cocina.
7. Enroscar los dos tornillos a la derecha e izquierda de la puerta del aparato.
8. Colocar la cubierta de la puerta ② y presionar hasta que se oiga que ha encajado.

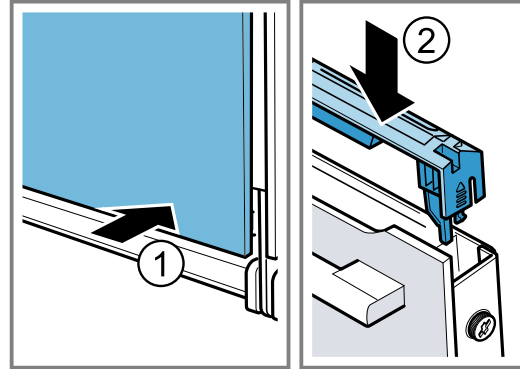

9. Cerrar la puerta del aparato.

Nota: Utilizar el compartimento de cocción si los cristales de la puerta se han montado correctamente.

25 Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Si el aparato está defectuoso, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.



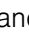

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.


- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe ser sustituido por personal especializado.

25.1 Averías de funcionamiento

Fallo	Causa y resolución de problemas
El aparato no funciona.	El fusible está defectuoso. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Comprobar el fusible de la caja de fusibles.
	El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Comprobar que la iluminación del compartimento u otros aparatos funciona en la habitación.

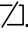Fallo	Causa y resolución de problemas
El aparato no funciona.	<p>Fallo electrónico</p> <ol style="list-style-type: none"> Desenchufar el aparato de la red eléctrica desconectando brevemente el interruptor automático de la caja de fusibles. Restablecer los ajustes básicos a los ajustes de fábrica. → "Ajustes básicos", Página 25
En el panel indicador se muestra «Idioma: español».	<p>El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aplicar los ajustes de la primera puesta en marcha. <ul style="list-style-type: none"> – Idioma – Hora – Grado de dureza del agua
El funcionamiento no se inicia o interrumpe.	<p>Hay diferentes causas posibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Comprobar las indicaciones que aparecen en el panel indicador. → "Mostrar información", Página 16 <p>Avería</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica. → "Servicio de Asistencia Técnica", Página 39
El aparato no calienta.	<p>El modo Demo está activado en los ajustes básicos; en el panel indicador aparece .</p> <ol style="list-style-type: none"> Desconectar brevemente el aparato de la red eléctrica desconectando el fusible de la caja de fusibles y volver a conectar. Desactivar el modo Demo en los → "Ajustes básicos", Página 25 en un intervalo de 3 minutos. <p>El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Después de un corte de suministro eléctrico, abrir y cerrar un vez la puerta del aparato. ✓ El aparato realiza una autocomprobación y queda listo para usar.
Cuando el aparato está apagado, la hora no se muestra en el panel indicador.	<p>Se ha modificado el ajuste básico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Modificar el ajuste básico del indicador de la hora. → "Ajustes básicos", Página 25
La puerta del aparato no se puede abrir.	<p>La puerta del aparato está bloqueada por la función de limpieza;  se ilumina en el panel indicador.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dejar que el aparato se enfríe hasta que se apague  en el panel indicador. → "Función de limpieza 'Pirólisis'", Página 30 <p>El seguro para niños bloquea la puerta del aparato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Desactive el seguro para niños con el sensor . → "Seguro para niños", Página 25 <p>Se puede desactivar el bloqueo en los ajustes básicos. → "Ajustes básicos", Página 25</p>
El mando circular se ha salido del soporte del panel de mando.	<p>El mando circular se ha desenchajado.</p> <ol style="list-style-type: none"> Colocar el mando circular en el soporte del panel de mando. Presionar el mando circular sobre el soporte hasta que encaje y vuelva a girar con normalidad.
Resulta difícil girar el mando circular.	<p>Hay suciedad depositada debajo del mando circular. El mando circular se puede extraer.</p> <p>Nota: No extraer el mando circular con demasiada frecuencia para que el soporte permanezca estable.</p> <ol style="list-style-type: none"> Presionar en el borde exterior del mando circular para aflojarlo. ✓ El mando circular se inclina y puede cogerse con facilidad. Extraer el mando circular hasta sacarlo del soporte. Limpiar con cuidado el mando circular y el soporte del aparato con una bayeta con agua y jabón. Secar con un paño suave. No usar ningún producto afilado o abrasivo. No dejar en remojo el mando circular. No lavar el mando circular en el lavavajillas.
Home Connect no funciona correctamente.	<p>Hay diferentes causas posibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ir a www.home-connect.com.
El cuadro de mandos no se puede abrir.	<p>El fusible está defectuoso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Comprobar el fusible de la caja de fusibles.

Fallo	Causa y resolución de problemas
El cuadro de mandos no se puede abrir.	<p>El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Comprobar que la iluminación del compartimento u otros aparatos funciona en la habitación. <hr/> <p>Avería</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Llamar al Servicio de Atención al Cliente. → <i>"Servicio de Asistencia Técnica", Página 39</i> 2. Vaciar el depósito de agua si queda agua dentro: <ul style="list-style-type: none"> - Abrir la puerta del aparato. - Agarrar a izquierda y derecha por debajo del cuadro de mandos. - Retirar el cuadro de mandos lentamente y extraerlo hacia arriba.
El aparato requiere una descalcificación sin que aparezca el contador previamente.	<p>La dureza del agua ajustada es demasiado baja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Descalcificar el aparato. → <i>"Descalcificar", Página 32</i> 2. Comprobar la dureza del agua y definirla en los ajustes básicos. → <i>"Ajustes básicos", Página 25</i>
El aparato requiere un aclarado.	<p>Durante la descalcificación se ha interrumpido el suministro eléctrico o se ha desconectado el aparato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpiar el aparato dos veces. → <i>"Descalcificar", Página 32</i>
"Llenar el depósito de agua" aparece en el panel indicador aunque el depósito de agua está lleno.	<p>El depósito de agua no está encajado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Insertar el depósito de agua correctamente para que encaje en la sujeción. → <i>"Llenar el depósito de agua", Página 18</i> <hr/> <p>El depósito de agua se ha caído. Se han aflojado piezas dentro del depósito de agua debido al movimiento. El depósito de agua no es estanco.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Solicitar un nuevo depósito de agua. <hr/> <p>Avería</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ No utilizar agua filtrada o desmineralizada. → <i>"Antes de la primera puesta en marcha", Página 14</i> <hr/> <p>El sensor está defectuoso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica. → <i>"Servicio de Asistencia Técnica", Página 39</i>
Los sensores parpadean.	<p>Se ha formado agua condensada detrás del cuadro de mandos. No se requiere ninguna acción. En cuanto el agua condensada se haya evaporado, las teclas dejarán de parpadear.</p>
Suenan golpes secos durante la cocción al vapor.	<p>El vapor de agua provoca un efecto de frío/calor en alimentos congelados. No se requiere ninguna acción.</p>
El aparato emite zumbidos durante el funcionamiento y tras apagarlo.	<p>La comprobación del funcionamiento de la bomba genera ruidos. No se requiere ninguna acción.</p>
El aparato emite zumbidos o chasquidos al abrir el cuadro de mandos.	<p>La extracción del cuadro de mandos genera ruidos. No se requiere ninguna acción.</p>
La iluminación interior no funciona.	<p>La lámpara LED es defectuosa.</p> <p>Nota: No retirar el cristal protector.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Llamar al Servicio de Atención al Cliente. → <i>"Servicio de Asistencia Técnica", Página 39</i>

Fallo	Causa y resolución de problemas
Duración máxima de funcionamiento alcanzada.	<p>Para evitar que el aparato siga funcionando de manera no intencionada, el aparato dejará de calentarse automáticamente después de varias horas si los ajustes no se modifican. En el panel indicador se muestra un aviso.</p> <p>El momento en el que se alcanza la duración máxima de funcionamiento depende de los respectivos ajustes de un modo de funcionamiento.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para continuar el funcionamiento, pulsar cualquier campo táctil o girar el mando circular. 2. Apagar el aparato con  si no se está usando. <p>Consejo: Para que el aparato no se apague de forma involuntaria debe ajustarse una duración del tiempo de cocción. → "Ajustar la duración", Página 17</p>
Aparece un mensaje con "D" o "E" en el panel indicador, p. ej., D0111 o E0111.	<p>El sistema electrónico ha detectado un fallo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desconectar y volver a conectar el aparato. ✓ Si la avería solo se presentó una vez, desaparece el mensaje. 2. Si la indicación vuelve a aparecer, avisar al Servicio de Asistencia Técnica. Al llamar, proporcione el mensaje de avería exacto. → "Servicio de Asistencia Técnica", Página 39
El resultado de la cocción no es satisfactorio.	<p>Los ajustes no eran adecuados.</p> <p>Los valores de ajuste, como la temperatura o la duración, dependen de la receta, de la cantidad de alimentos y del producto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ajustar valores más altos o más bajos la próxima vez. <p>Consejo: Encontrará numerosas indicaciones para la preparación y para los valores de ajuste adecuados en nuestra página web www.bosch-home.com.</p>

26 Eliminación

26.1 Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de conexión de red.
3. Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.
Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

27 Servicio de Asistencia Técnica

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.


Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) del aparato. Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.

El presente producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética G. Las fuentes de luz se encuentran disponibles como repuesto y puede ser reemplazadas únicamente por un personal especializado.

27.1 Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD)

El número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) se encuentran en la placa de características del aparato.

La placa de características con los correspondientes números se encuentra al abrir la puerta del aparato. En algunos aparatos equipados con una función de vapor, la placa de características se encuentra detrás de la moldura.



Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

28 Declaración de conformidad

Por la presente, BSH Hausgeräte GmbH, certifica que el aparato con la funcionalidad Home Connect cumple con los requisitos básicos y el resto de disposiciones vigentes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay una declaración de conformidad con RED detallada en www.bosch-home.com en la página web del producto correspondiente a su aparato dentro de la sección de documentos adicionales.



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: solo para uso en interiores.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: solo para uso en interiores.

29 Así funciona

Aquí se indican los ajustes correspondientes, así como los mejores accesorios y recipientes para diferentes alimentos. Hemos optimizado las recomendaciones adaptándolas al aparato.

29.1 Indicaciones generales de preparación

Tener en cuenta esta información a la hora de preparar cualquier comida.

- La temperatura y la duración dependen de la cantidad de comida y de la receta. Por este motivo, se indican los rangos de ajuste. Hay que empezar siempre probando con los valores más bajos.
- Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar. Introducir los accesorios en el interior del aparato cuando haya finalizado el precalentamiento.
- Retirar los accesorios no utilizados del compartimento de cocción.

29.2 Indicaciones de preparación para hornear

- Para hornear pasteles, repostería o pan, los moldes de metal oscuro son los más adecuados.
- Para gratinados, utilizar un recipiente ancho y plano. En recipientes estrechos y altos, los alimentos necesitan más tiempo de cocción y se oscurecen más por la superficie.
- Los moldes de silicona no son adecuados.
- Si se desea preparar gratinados directamente en la bandeja universal, insertarla en el nivel 2.
- Los ajustes para masas de pan son aplicables tanto para masas colocadas tanto sobre la bandeja de horno como en un molde rectangular.

Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): 100 mW máx.
Banda de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): 100 mW máx.

¡ATENCIÓN!

Si se hay agua en el compartimento de cocción, puede generarse vapor de agua. El cambio de temperatura puede provocar daños.

- Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.
- No colocar nunca recipientes con agua en la base del interior del horno.

Alturas de inserción

Si se utiliza el tipo de calentamiento Aire caliente 4D, es posible elegir entre las alturas de inserción 1, 2, 3, y 4.

Hornear en un solo nivel	Altura
Repostería alta / molde sobre la parrilla	2
Repostería baja / bandeja de horno	3

Hornear en varios niveles	Altura
2 niveles	
<ul style="list-style-type: none"> Bandeja universal Bandeja de horno 	3 1
2 niveles	
<ul style="list-style-type: none"> 2 parrillas con moldes encima 	3 1

Hornear en varios niveles	Altura
3 niveles	
■ Bandeja de horno	5
■ Bandeja universal	3
■ Bandeja de horno	1
4 niveles	
■ 4 parrillas con papel de hornear	5
	3
	2
	1

Utilizar el tipo de calentamiento Aire caliente 4D.

Notas

- Las piezas de repostería sobre bandejas de horno o moldes que se hayan introducido en el horno a la vez no tienen por qué estar listas en el mismo momento.
- Las preparaciones con la función de vapor solo son posibles en un nivel.

29.3 Indicaciones de preparación para asar, estofar y asar al grill

- Los ajustes recomendados se aplican a alimentos para asar a temperatura de frigorífico, así como para aves sin relleno y listas para asar.
- Colocar las aves en el recipiente con la pechuga o la piel hacia abajo.
- Dar la vuelta a los alimentos para asar o al pescado entero una vez haya transcurrido aprox. entre la mitad y dos tercios del tiempo indicado.
- El termómetro de carne permite cocinar alimentos al punto. Tener en cuenta la información importante para utilizarlo correctamente. → *Página 21*

Asar sobre la parrilla

Los alimentos que se cocinan a la parrilla quedan especialmente crujientes por todos los lados. Por ejemplo, se pueden asar aves de gran tamaño o varias piezas simultáneamente.

- También se pueden asar piezas con peso y grosor similares. Las piezas se doran de forma homogénea y quedan jugosas.
- Colocar el alimento directamente sobre la parrilla.
- Para recoger los líquidos que gotean, introducir la bandeja universal con la parrilla en el nivel de inserción indicado.
- Dependiendo del tipo y tamaño del alimento, añadir hasta medio litro de agua en la bandeja universal. El jugo obtenido del asado se puede recoger para preparar una salsa. Además, de este modo, se genera menos humo y el compartimento de cocción se ensucia menos.

Asar en recipientes

Si se preparan en recipientes cerrados, el compartimento de cocción se mantiene más limpio.

Observaciones generales para asar en un recipiente

- Utilizar recipientes resistentes al calor y aptos para el horno.

- Colocar el recipiente sobre la parrilla.
- Los recipientes de cristal son los más adecuados.
- Observar las instrucciones del fabricante del recipiente seleccionado.

Asar en recipientes sin tapa

- Utilizar un molde para asar alto.
- Si no se dispone de un recipiente adecuado, se puede utilizar una bandeja universal.

Asar en recipientes con tapa

- Utilizar una tapa adecuada que cierre bien.
- Cuando se cocina carne, deben mantenerse una distancia mínima de 3 cm entre el alimento y la tapa. La carne puede abrirse durante la cocción.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!

Al abrir la tapa después de la cocción, puede salir vapor muy caliente. Según la temperatura, puede ocurrir que no se vea el vapor.

- ▶ Abrir la tapa de tal modo que el vapor caliente salga lejos del cuerpo.
- ▶ No dejar que los niños se acerquen.

Asar al grill

Asar al grill los alimentos que deban quedar crujientes.

¡ATENCIÓN!

Los alimentos ácidos pueden dañar la rejilla.

- ▶ No colocar en la rejilla alimentos ácidos, como frutas o alimentos al grill marinados en sustancias ácidas.
- Asar al grill alimentos con peso y grosor similares. Las piezas se doran de forma homogénea y quedan jugosas.
- Colocar los alimentos directamente sobre la parrilla.
- Para recoger los líquidos que gotean, introducir la bandeja universal como mínimo en un nivel por debajo de la parrilla.

Notas

- La resistencia del grill se va conectando y desconectando automáticamente. Esto es normal. La frecuencia depende del nivel de grill ajustado.
- Al asar al grill puede producirse humo.

Advertencia para alérgicos al níquel

En raras ocasiones, pequeñas trazas de níquel podrían infiltrarse en los alimentos.

29.4 Preparar productos ultracongelados

- No utilizar alimentos ultracongelados cubiertos de hielo.
- Retirar el hielo.
- Los productos ultracongelados están precocidos en parte de forma irregular. El dorado irregular persistirá incluso después del horneado.





















29.5 Preparar platos precocinados

- Retirar el embalaje de los platos precocinados.
- Si se calientan o cocinan platos precocinados en un recipiente, este debe ser resistente al calor.

29.6 Selección de alimentos

Ajustes recomendados para numerosos alimentos ordenados por categoría.

Ajustes recomendados para distintos alimentos

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → <i>Página 10</i>	Temperatura en °C	Intensidad del vapor	Duración en minutos
Pastel de masa de bizcocho, 2 niveles	Molde en forma de corona o bien Molde rectangular	3 + 1		140-160	-	60-80
Pastel de masa de bizcocho, fino	Molde rectangular	2		150-170	-	60-80
Tarta de fruta o de requesón con base de masa quebrada	Molde desarmable Ø 26 cm	2		160-180	-	70-90
Tarta de bizcocho, 6 huevos	Molde desarmable Ø 28 cm	2		150-170 ¹	-	30-50
Tarta de bizcocho, 6 huevos	Molde desarmable Ø 28 cm	2		1. 150-160 2. 150-160	01 0	1. 10 2. 25-35
Tarta de bizcocho, 6 huevos	Molde desarmable Ø 28 cm	2		150-160	-	50-60
Tarta de masa quebrada con cobertura jugosa	Bandeja universal	3		160-180	-	55-75
Pastel de levadura con cobertura jugosa	Bandeja universal	3		180-200	-	30-40
Brazo de gitano	Bandeja pastelera	3		180-200 ¹	-	8-15
Brazo de gitano	Bandeja pastelera	3		180-200 ¹	01	10-15
Magdalenas	Bandeja-molde de magdalenas	3		170-190	-	15-20
Pastas pequeñas de levadura	Bandeja pastelera	3		160-180	-	25-35
Pastas pequeñas de levadura	Bandeja pastelera	3		160-180	02	25-35
Galletas	Bandeja pastelera	3		140-160	-	15-30
Galletas, 2 niveles	Bandeja universal + Bandeja pastelera	3 + 1		140-160	-	15-30
Galletas, 3 niveles	1x Bandeja universal + 2x Bandeja pastelera	5 + 3 + 1		140-160	-	15-30
Pan, sin molde, 750 g	Bandeja universal o bien Molde rectangular	2		1. 210-220 ¹ 2. 180-190	-	1. 10-15 2. 25-35
Pan, sin molde, 750 g	Bandeja universal o bien Molde rectangular	2		1. 210 - 220 2. 180 - 190	03 0	1. 10-15 2. 25-35
Pan, sin molde, 1500 g	Bandeja universal o bien Molde rectangular	2		1. 210-220 ¹ 2. 180-190	-	1. 10-15 2. 40-50
Pan, sin molde, 1500 g	Bandeja universal o bien Molde rectangular	2		1. 210 - 220 2. 180 - 190	03 0	1. 10-15 2. 45-55

¹ Precalentar el aparato.

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → <i>Página 10</i>	Temperatura en °C	Intensidad del vapor	Duración en minutos
Pan, sin molde, 1500 g	Molde rectangular	2		200-210	-	35-45
Pan ácimo	Bandeja universal	3		250 - 270	-	20 - 25
Pan ácimo	Bandeja universal	3		220 - 230	03	20-30
Panecillos frescos	Bandeja pastelera	3		180 - 200	-	20 - 30
Panecillos frescos	Bandeja pastelera	3		200 - 220	02	20 - 30
Pizza, fresca, en bandeja de horno	Bandeja pastelera	3		200 - 220	-	25 - 35
Pizza, fresca, en bandeja de horno, 2 niveles	Bandeja universal + Bandeja pastelera	3+1		180 - 200	-	35 - 45
Pizza, fresca, base fina, en molde para pizza	Bandeja para pizza	2		220 - 230	-	20 - 30
Quiche	Molde para tartas , Hojalata negra	1		190 - 210	-	40 - 50
Tarta flambeada	Bandeja universal	3		280 - 300 ¹	-	10 - 18
Gratinado, picante, con ingredientes cocidos	Molde para gratinar	2		200 - 220	-	30 - 50
Gratinado, picante, con ingredientes cocidos	Molde para gratinar	2		150 - 170	02	40 - 50
Gratinado de patatas con ingredientes crudos, 4 cm de alto	Molde para gratinar	2		160 - 190	-	50 - 70
Pollo, 1 kg, sin rellenar	Parrilla	2		200 - 220	-	60 - 70
Pollo, 1 kg, sin rellenar	Parrilla	2		190-210	02	50-60
Piezas de pollo, 250 g cada una	Parrilla	3		220 - 230	-	30 - 35
Piezas de pollo, 250 g cada una	Parrilla	3		200 - 220	02	30 - 45
Ganso, sin relleno, 3 kg	Parrilla	2		160 - 180	-	120 - 150
Ganso, sin relleno, 3 kg	Parrilla	2	1. 2. 3.	1. 130-140 2. 150-160 3. 170-180	02 02 0	1. 110-120 2. 20-30 3. 30-40
Asado de cerdo sin corteza de tocino, p. ej., cuello, 1,5 kg	Recipiente sin tapa	2		180 - 190	-	110 - 130
Asado de cerdo sin corteza de tocino, p. ej., cuello, 1,5 kg	Recipiente sin tapa	2		190 - 200	-	120 - 140
Asado de cerdo con corteza, p. ej., paletilla, 2 kg	Recipiente sin tapa	2	1. 2. 3.	1. 100 2. 170-180 3. 200-210	03 01 0	1. 25-30 2. 70-90 3. 20-25
Filete de buey, al punto, 1 kg	Parrilla	2		210 - 220	-	40 - 50
Filete de buey, al punto, 1 kg	Recipiente sin tapa	2		190 - 200	01	50 - 60
Estofado de buey, 1,5 kg	Recipiente con tapa	2		200 - 220	-	130 - 160
Estofado de buey, 1,5 kg	Recipiente con tapa	2		200 - 220	-	140 - 160
Rosbif, al punto, 1,5 kg	Parrilla	2		220 - 230	-	60 - 70
Rosbif, al punto, 1,5 kg	Recipiente sin tapa	2		190 - 200	01	65 - 80

¹ Precalentar el aparato.

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → <i>Página 10</i>	Temperatura en °C	Intensidad del vapor	Duración en minutos
Hamburguesa, 3-4 cm de grosor	Parrilla	4		3	-	25 - 30
Pierna de cordero sin hueso, al punto, 1,5 kg	Recipiente sin tapa	2		170 - 190	-	50 - 80
Pierna de cordero sin hueso, al punto, 1,5 kg	Recipiente sin tapa	2		170 - 180	01	80 - 90
Pescado a la parrilla, entero (300 g), p. ej., trucha	Parrilla	2		170 - 190	-	20 - 30
Pescado, frito, entero, 300 g; por ejemplo, trucha	Bandeja universal	2	1. 2.	1. 170-180 2. 160-170	01 0	1. 15-20 2. 5-10

¹ Precalentar el aparato.

Postres

Preparar yogur

- Retirar las rejillas y los accesorios del compartimento de cocción.
- Calentar 1 litro de leche (3,5 % de grasa) en la placa de cocción a 90 °C y dejar enfriar a 40 °C. En caso de leche UHT, será suficiente con calentarla hasta 40 °C.
- Añadir a la leche 150 g de yogur a temperatura del frigorífico.

- Verter la masa en recipientes pequeños, como tazas o tarros.
- Tapar los recipientes con film, p. ej., con lámina de plástico transparente.
- Colocar los recipientes en la base del compartimento de cocción.
- Ajustar el aparato según el ajuste recomendado.
- Finalmente, dejar que el yogur repose en el frigorífico durante 12 horas como mínimo.

Ajustes recomendados para postres y compota

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → <i>Página 10</i>	Temperatura en °C	Intensidad del vapor	Duración en minutos
Yogur	Moldes para porciones	Base del compartimento de cocción		35 - 40	-	300 - 360

29.7 Tipos de preparación especiales y otras aplicaciones

Ajustes recomendados e información adicional sobre tipos de preparación especiales y otras aplicaciones, como cocción a baja temperatura o conservación.

Cocción a baja temperatura

Cocinar a baja temperatura piezas de carne tierna; por ejemplo, de ternera, ternera lechal, cerdo, cordero o aves.

Cocinar a baja temperatura aves o carne

Nota: El funcionamiento diferido con hora de finalización no es posible con el tipo de calentamiento de cocción lenta.

Requisito: El compartimento de cocción está frío.

- Utilizar carne fresca en perfectas condiciones de higiene y sin huesos.
- Colocar el recipiente sobre la parrilla en el nivel 2 del compartimento de cocción.
- Precalentar el compartimento de cocción y el recipiente durante aprox. 15 minutos.
- Marcar la carne en la placa de cocción por todos los lados a fuego muy fuerte.
- Pasar inmediatamente la carne al recipiente precalentado en el compartimento de cocción. Mantener cerrada la puerta del compartimento de cocción durante la cocción a baja temperatura para conservar una atmósfera uniforme.
- Sacar la carne del compartimento de cocción tras la cocción a baja temperatura.

Ajustes recomendados para cocinar a baja temperatura

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Duración del soffrito en min.	Tipo de calentamiento → <i>Página 10</i>	Temperatura en °C	Duración en minutos
Pechuga de pato, al punto, 300 g/pieza	Recipiente sin tapa	2	6 - 8		90 ¹	45 - 60
Filete de cerdo, entero	Recipiente sin tapa	2	4 - 6		80 ¹	45 - 70
Filete de ternera, 1 kg	Recipiente sin tapa	2	4 - 6		80 ¹	90 - 120
Medallones de ternera, 4 cm de grosor	Recipiente sin tapa	2	4		80 ¹	30 - 50
Lomo de cordero, sin hueso, 200 g cada pieza	Recipiente sin tapa	2	4		80 ¹	30 - 45

¹ Precalentar el aparato.

Dejar levar la masa

Dejar fermentar la masa siempre en dos pasos: una vez, como un conjunto (primera - primera fermentación) y una segunda vez ausgeformt (2. final).

Requisito: El compartimento de cocción está frío.

1. Primera fermentación:

- Introducir la parrilla.
- Colocar la masa en un cuenco sobre la parrilla.
- Ajustar el aparato según el ajuste recomendado.

- No abrir la puerta del aparato durante el proceso de fermentación, porque, de lo contrario, se pierde humedad.

2. Fermentación final:

- Seguir con la elaboración de la masa y darle la forma final para proceder al horneado.
- Introducir la masa en la altura de inserción indicada.

3. Secar el compartimento de cocción antes de hornear.**Ajustes recomendados para levar masas**

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → <i>Página 10</i>	Temperatura en °C	Duración en minutos
Masa rica en grasa; por ejemplo, panettone	Fuente sobre parrilla	1. 2	1.	1. 40 - 45	1. 40 - 90
	Molde sobre parrilla	2. 2	2.	2. 40 - 45	2. 30 - 60
Pan blanco	Fuente sobre parrilla	1. 2	1.	1. 35 - 40	1. 30 - 40
	Bandeja universal	2. 2	2.	2. 35 - 40	2. 15 - 25

Descongelar

Descongelar alimentos ultracongelados en el aparato.

Indicaciones de preparación para descongelar

- Descongelar en el aparato fruta, verduras o repostería ultracongelada.
- Las aves, la carne y el pescado se descongelan mejor en el frigorífico.
- Para descongelar, retirar el embalaje de los alimentos.
- Los ajustes recomendados sirven para alimentos a temperatura de congelación (-18 °C).
- Para descongelar, utilizar las siguientes alturas de inserción:
 - 1 parrilla: altura 2
 - 2 parrillas: alturas 3+1
- Remover o dar la vuelta a los alimentos 1-2 veces. Dar la vuelta varias veces a las piezas grandes. Trocear el alimento. Retirar del compartimento de cocción las piezas ya descongeladas.
- Dejar reposar los alimentos descongelados de 10 a 30 minutos en el interior del aparato apagado para que la temperatura pueda estabilizarse.

Regenerar

Calentar los alimentos suavemente con la función de vapor. Los alimentos conservan su sabor y aspecto de recién preparados. También se puede recalentar brevemente bollería del día anterior.

Indicaciones de preparación para regenerar

- Utilizar recipientes sin tapa, resistentes al calor y aptos para el vapor.
- Utilizar recipientes planos y anchos. Los recipientes fríos prolongan la regeneración.
- Colocar el recipiente sobre la parrilla.
- Colocar los alimentos que no se preparan en recipientes directamente sobre la parrilla en el nivel 2; por ejemplo, panecillos.
- No cubrir los alimentos.
- No abrir la puerta del compartimento de cocción durante el proceso de regeneración porque, de lo contrario, se pierde vapor.
- Secar el compartimento de cocción tras la regeneración.

Ajustes recomendados para regenerar

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → Página 10	Temperatura en °C	Intensidad del vapor	Duración en minutos
Pizza, horneada	Parrilla	2		170 - 180 ¹	-	5 - 15
Panecillos, baguettes, horneados	Parrilla	2		160 - 170 ¹	-	10 - 20

¹ Precalentar el aparato.

Conservar caliente

Indicaciones de preparación para conservar caliente

- Cuando se utiliza el tipo de calentamiento "Conservar caliente", se evita la formación de condensación. No se debe limpiar el compartimento de cocción.
- No cubrir los alimentos.
- No conservar calientes los alimentos durante más de 2 horas.

- Tener en cuenta que algunos alimentos se siguen cocinando cuando se conservan calientes.

Los diversos niveles de vapor son adecuados para conservar caliente:

- Nivel 1: piezas para asar y alimentos hechos vuelta y vuelta
- Nivel 2: gratinados y guarniciones
- Nivel 3: cocidos y sopas

29.8 Comidas normalizadas

La información de este apartado está dirigida a institutos de pruebas con el fin de facilitar la comprobación del aparato conforme a EN 60350-1.

Horneado

- Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar.
- Tener en cuenta las indicaciones sobre precalentamiento en los ajustes recomendados. Los valores de ajuste son válidos sin calentamiento rápido.
- Para hornear, emplear al comienzo la temperatura más baja de las indicadas.
- Las piezas de repostería sobre bandejas de horno o moldes que se hayan introducido en el horno a la vez no tienen por qué estar listas en el mismo momento.
- Alturas de inserción para hornear en 2 niveles:
 - Bandeja universal: altura 3
 - Bandeja de horno: altura 1
 - Moldes sobre la parrilla: Primera parrilla: altura 3 Segunda parrilla: altura 1
- Alturas de inserción para hornear en 3 niveles:
 - Bandeja de horno: altura 5
 - Bandeja universal: altura 3
 - Bandeja de horno: altura 1
- Base para tarta
 - Si se hornea en 2 niveles, colocar los moldes desmontables sobre las parrillas, uno encima de otro.

Ajustes recomendados para hornear

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → Página 10	Temperatura en °C	Intensidad del vapor	Duración en minutos
Pastas de té	Bandeja pastelera	3		140 - 150 ¹	-	25 - 40
Pastas de té	Bandeja pastelera	3		140 - 150 ¹	-	25 - 40
Pastas de té, 2 niveles	Bandeja universal + Bandeja pastelera	3+1		140 - 150 ¹	-	30 - 40
Pastas de té, 3 niveles	2x Bandeja pastelera + 1x Bandeja universal	5+3+1		130 - 140 ¹	-	35 - 55

¹ Precalentar el aparato 5 minutos. No utilizar la función de calentamiento rápido.

² Precalentar el aparato. No utilizar la función de calentamiento rápido.

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → <i>Página 10</i>	Temperatura en °C	Intensidad del vapor	Duración en minutos
Pastelitos	Bandeja pastelera	3		160 ¹	-	20 - 30
Pastelitos	Bandeja pastelera	3		150 ¹	-	25 - 35
Pastelitos, 2 niveles	Bandeja universal + Bandeja pastelera	3+1		150 ¹	-	25 - 35
Pastelitos, 3 niveles	2x Bandeja pastelera + 1x Bandeja universal	5+3+1		140 ¹	-	35 - 45
Base para tarta	Molde desarmable Ø 26 cm	2		160 - 170 ²	-	25 - 35
Base para tarta	Molde desarmable Ø 26 cm	2		160 - 170 ²	-	30 - 40
Base para tarta	Molde desarmable Ø 26 cm	2		1. 150 - 160 2. 150 - 160	01 0	1. 10 2. 20-25
Base para tarta, 2 niveles	Molde desarmable Ø 26 cm	3+1		150 - 170 ²	-	30 - 50

¹ Precalentar el aparato 5 minutos. No utilizar la función de calentamiento rápido.

² Precalentar el aparato. No utilizar la función de calentamiento rápido.

Ajustes recomendados para asar al grill

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → <i>Página 10</i>	Temperatura en °C / nivel del grill	Duración en minutos
Dorar tostadas	Parrilla	5		3 ¹	4 - 6

¹ No precalentar el aparato.

30 Instrucciones de montaje

Tener en cuenta esta información para el montaje del aparato.




30.1 Indicaciones de montaje generales

Tener en cuenta las presentes indicaciones antes de comenzar con la instalación del aparato.

- Solo una instalación profesional de conformidad con estas instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro. En caso de daños debido a un montaje erróneo, la responsabilidad será del instalador.
- No utilizar el tirador de la puerta para el transporte o el montaje.

- Comprobar el aparato tras sacarlo del embalaje. El aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.
- Antes de poner en marcha el aparato, retirar el material de embalaje y las láminas adherentes de la puerta y del interior del aparato.
- Tener en cuenta las hojas de instrucciones para la instalación de los accesorios.
- Los muebles donde se aloje el aparato deben poder resistir una temperatura de hasta 95 °C, y los frontales de los muebles adyacentes, hasta 70 °C.
- No instalar el aparato detrás de una puerta decorativa o de mueble. Existe riesgo de sobrecalentamiento.

- Llevar a cabo los trabajos de recorte en el mueble antes de colocar el aparato. Retirar las virutas. Podrían afectar al funcionamiento de los componentes eléctricos.
- La toma de corriente del aparato debe quedar dentro de la zona de la superficie sombreada **a** o fuera del espacio de montaje. Los muebles que no estén fijados deben fijarse a la pared con una escuadra estándar **b**.

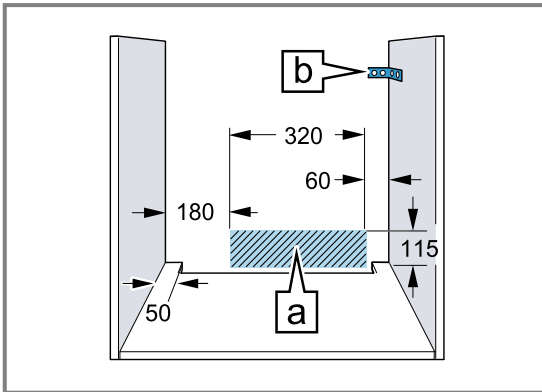

- En los aparatos en los que la parte frontal del interruptor sea oscilante, evitar que dicha parte colisione con los muebles contiguos al extraerlo.
- Llevar guantes protectores para evitar cortes. Las piezas accesibles durante el montaje pueden tener los bordes afilados.
- Las medidas de las figuras se indican en mm.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro: magnetismo!

En el panel de mando o en los propios mandos hay instalados imanes permanentes. Estos pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos como marcapasos o bombas de insulina.

- ▶ Durante la instalación, los portadores de implantes electrónicos deben mantener una distancia mínima de 10 cm respecto al panel de mando o los propios mandos.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Es peligroso utilizar cables de conexión de red prolongados y adaptadores no autorizados.

- ▶ No utilizar tomas de corriente múltiples.
- ▶ Utilizar únicamente cables alargadores certificados con un corte transversal mínimo de 1,5 mm² y que cumplan los requisitos

nacionales de seguridad que correspondan.

- ▶ Si el cable de conexión de red es demasiado corto, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.
- ▶ Utilizar solo adaptadores autorizados por el fabricante.


¡ATENCIÓN!

El tirador de la puerta puede romperse si se utiliza para transportar el aparato. El tirador de la puerta no aguanta el peso del aparato.

- ▶ No transportar ni sujetar el aparato por el tirador de la puerta.


30.2 Medidas del aparato

Aquí se pueden consultar las dimensiones del aparato.

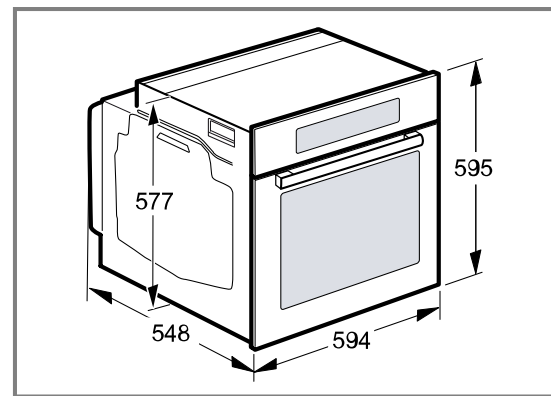

30.3 Montaje debajo de una encimera


Tener en cuenta las dimensiones y las instrucciones de montaje al instalar el aparato bajo una encimera.

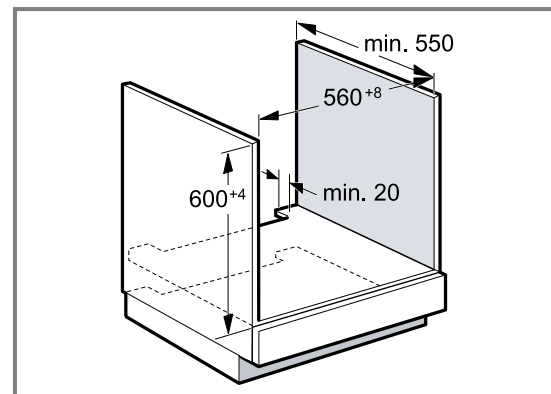

- Para poder ventilar el aparato, el panel intermedio debe disponer de una ranura de ventilación.
- La encimera debe estar fijada sobre el mueble empotrado.
- Tener en cuenta las posibles instrucciones de montaje de la placa de cocción.
- Tener en cuenta las diferentes indicaciones nacionales de montaje de la placa de cocción.

30.4 Montaje debajo de una placa de cocción

Si el aparato se monta debajo de una placa de cocción, deben respetarse las medidas mínimas (en caso necesario, incluida la estructura inferior).

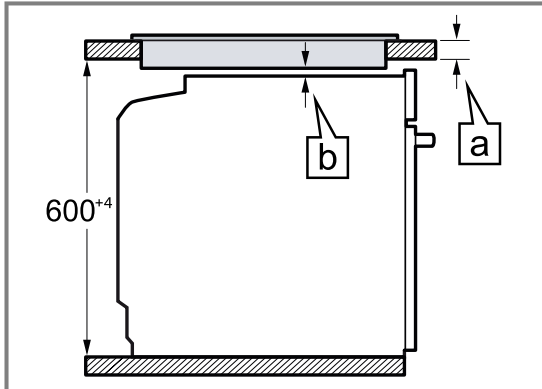


En función de la separación mínima requerida **b** se determina el grosor mínimo de la encimera **a**.

Tipo de placa	a encastrada en mm	a enrasada en mm	b en mm
Placa de inducción	37	38	5
Placa con superficie de inducción total	47	48	5
Placa de gas	27	38	5 ¹
Placa eléctrica	27	30	2

¹ Tener en cuenta las diferentes indicaciones nacionales de montaje de la placa de cocción.

30.5 Montaje en un armario en alto


Tener en cuenta las dimensiones y las indicaciones de montaje al instalar el aparato en un armario en alto.

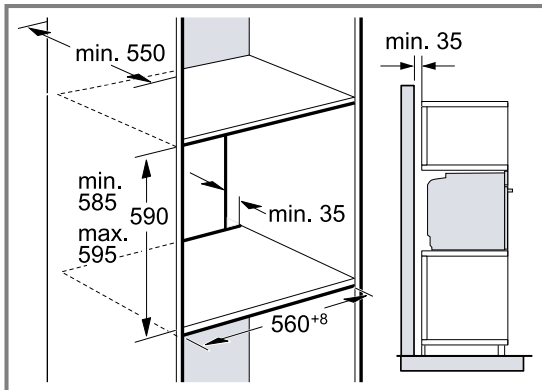

- Para la ventilación del aparato, el piso separador debe contar con una ranura de ventilación.
- Si el armario en alto cuenta con una placa posterior adicional además de las placas posteriores, debe retirarse la primera.
- No montar el aparato a demasiada altura, a fin de poder retirar los accesorios sin problemas.


30.6 Instalar dos aparatos uno encima de otro

El aparato también se puede montar encima o debajo de otros aparatos. Tener en cuenta las dimensiones y las indicaciones de montaje al instalar un aparato encima de otro.

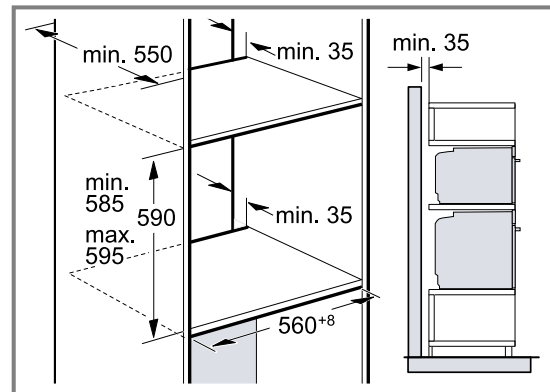

- Para la ventilación de los aparatos, los paneles intermedios deben contar con una ranura de ventilación.
- Para garantizar una ventilación suficiente de ambos aparatos, se requiere un orificio de ventilación de al menos 200 cm² en el área del zócalo. Para ello, recortar la placa protectora del zócalo o colocar una rejilla de ventilación.


- Es preciso proceder con cuidado para asegurarse de que el intercambio de aire se produzca de conformidad con el esquema.

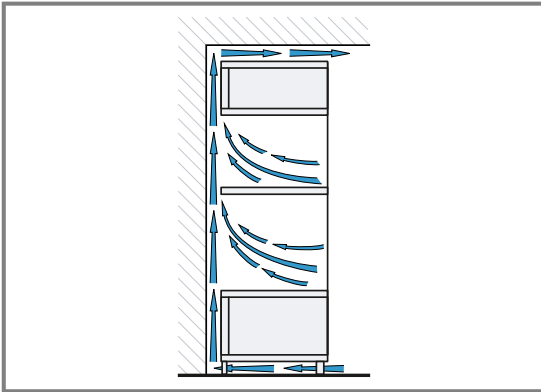

- No montar los aparatos a demasiada altura, a fin de poder retirar los accesorios sin problemas.

30.7 Montaje en esquina

Tener en cuenta las dimensiones y las indicaciones de montaje para el montaje en esquina.

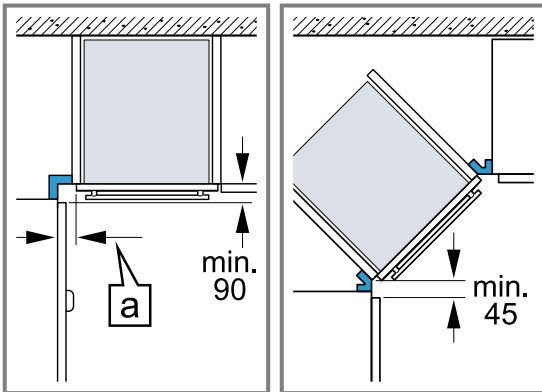

- Para que sea posible abrir la puerta del aparato, observar las medidas mínimas en el montaje en esquina. La medida a depende del grosor del frontal del mueble y del tirador.

30.8 Conexión eléctrica

Para conectar eléctricamente el aparato de forma segura, consultar estas indicaciones.

- El aparato pertenece a la clase de protección I y solo puede utilizarse conectado a una conexión con conductor de toma a tierra.
- La protección por fusible debe configurarse de acuerdo con los datos de potencia indicados en la placa de características y con la normativa local.
- El aparato debe estar sin tensión para poder realizar los trabajos de montaje.
- El aparato solo puede conectarse con el cable de conexión suministrado.
- El cable de conexión debe conectarse en la parte posterior del aparato y debe escucharse un clic al hacerlo. Puede adquirirse un cable de conexión de 3 m de largo a través del Servicio de Asistencia Técnica.
- El cable de conexión solo puede ser sustituido por un cable original. Está disponible a través del Servicio de Atención al Cliente.

- La protección contra contacto accidental debe garantizarse durante el montaje.

Conectar el aparato a la red eléctrica con conector con contacto de puesta a tierra

Nota: El aparato solo podrá conectarse a una toma de corriente de instalación reglamentaria y provista de toma de tierra.

- ▶ Introducir el enchufe en la toma de corriente provista de toma de tierra.
Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de conexión a la red debe quedar accesible, o, en caso de que no sea posible, debe haberse instalado un dispositivo de separación en la instalación eléctrica fija según lo dispuesto en las normas de instalación.

Conectar el aparato a la red eléctrica sin conector con contacto de puesta a tierra


Nota: El aparato solo lo podrá conectar personal profesional cualificado para ello. Los daños provocados por una conexión incorrecta no están cubiertos por la garantía.


Debe haberse instalado un dispositivo de separación en la instalación eléctrica fija según lo dispuesto en las normas de instalación.

1. Identificar el conductor de fase y el conductor neutro («cero») de la toma de corriente.
El aparato puede resultar dañado si no se conecta de forma adecuada.
2. Conectar el aparato según el esquema de conexión.
Tensión, ver placa de características.
3. Conectar los conductores de la línea de conexión a red de acuerdo con la codificación por colores:
 - verde-amarillo = toma a tierra \oplus
 - azul = conductor neutro («cero»)
 - marrón = fase (conductor externo)


30.9 Montar el aparato

1. Introducir el aparato por completo y centrarlo.

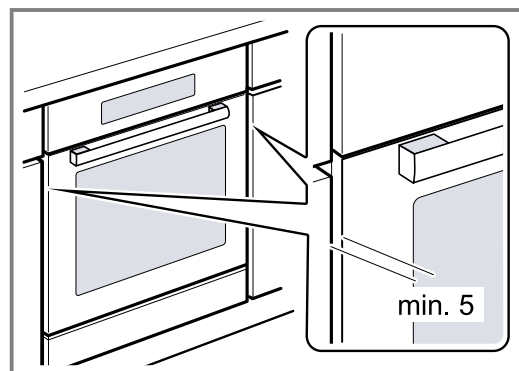

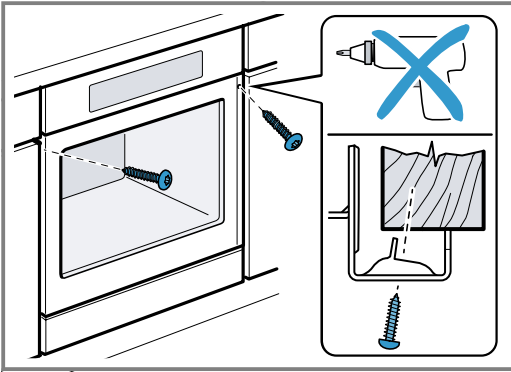2. Atornillar el aparato.**3. En cocinas sin tiradores con maneta vertical:**

- Colocar una pieza de relleno adecuada ① para cubrir posibles bordes afilados y garantizar un montaje seguro.
- Pretaladrar los perfiles de aluminio para crear una conexión roscada ②.
- Fijar el aparato con los tornillos adecuados ③.

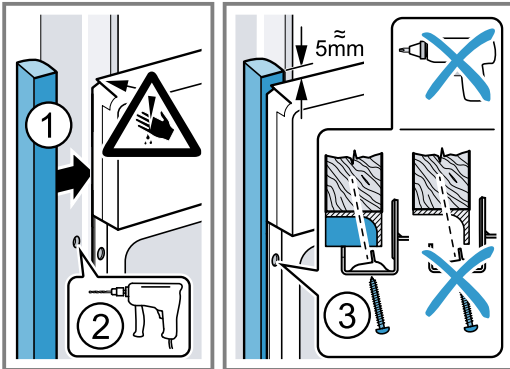

Nota: El espacio entre la encimera y el aparato no debe obstruirse con listones suplementarios. En las paredes laterales del armario desmontable no se pueden montar listones térmicos.

30.10 Desmontar el aparato

1. Desconectar el aparato de la corriente.
2. Aflojar los tornillos de ajuste.
3. Levantar ligeramente el aparato y extraerlo por completo.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001677323 (021107)

es1