



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

MUZ5FW1..




pl Instrukcja obsługi
cs Návod k použití
sl Navodilo za uporabo
hu Használati utasítás
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning

sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
en Operating instructions
fr Notice d'utilisation
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing

pt Instruções de serviço
el Οδηγίες χρήσης
tr Kullanma talimatı
bg Указания за употреба
ar تعليمات الاستخدام

pl	Polski	3
cs	Česky.....	6
sl	Slovensko.....	9
hu	Magyar	12
da	Dansk	15
no	Norsk.....	17
sv	Svenska	19
fi	Suomi	21
en	English	23
fr	Français	26
it	Italiano	29
nl	Nederlands.....	32
pt	Português.....	35
el	Ελληνικά	38
tr	Türkçe.....	41
bg	Български.....	44
ar	عربي	49



Dla własnego bezpieczeństwa

Niniejsze wyposażenie przeznaczone jest dla robota kuchennego MUM5.... .

Proszę przestrzegać instrukcji obsługi robota kuchennego MUM5.... .

Niniejsze wyposażenie nadaje się do mielenia oraz mieszania surowego i gotowanego mięsa, słońiny, drobiu i ryby. Nie używać do przetwarzania innych przedmiotów lub substancji oprócz tych zaleconych przez producenta. Przy zastosowaniu wyposażenia dozwolonego przez producenta możliwe są dalsze zastosowania.

⚠ Wskazówki bezpieczeństwa dla pracy z niniejszym urządzeniem

Niebezpieczeństwo skałeczenia!

Nie wkładać rąk do otworu wsypowego; do popychania produktów używać zawsze popychacza.

Przystawkę do mielenia zdejmować/nakładać tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

Ważne!

Przystawkę do mielenia używać tylko w przedstawionej pozycji roboczej.

Przystawkę do mielenia można używać tylko wtedy, gdy jest kompletnie zmontowana.

Przystawkę do mielenia składać oddzielnie a nie na urządzeniu podstawnym.

Opis urządzenia

Proszę otworzyć składane kartki z rysunkami.

Rysunek A

1 Przystawka do mielenia mięsa

- a Nakrętka
- b Sitko (średnica otworu 4,5 mm)
- c Nóż
- d Ślimak z zabierakiem
- e Dźwignia blokady
- f Uszczelka

2 Taca wsypowa

3 Popychacz

Wyposażenie dodatkowe

4 Przystawka do wyciskania owoców

5 Przystawka do wyciskania ciastek

6 Przystawka do tarcia

7 Sitka (średnica otworu 3 mm oraz 6 mm)

Rysunek B

Pozycja robocza

Ochrona przed przeciążeniem

Zabierak wyposażony jest w nacięcie (miejsce przewidzianego przełomu) zapobiegające większemu uszkodzeniu urządzenia w przypadku przeciążenia przystawki do mielenia mięsa.

W razie przeciążenia zabierak łamie się w tym miejscu. Zabierak można jednak łatwo wymienić.

Nowy zabierak można nabyć poprzez serwis.

- Odkręcić śrubę mocującą znajdująca się przy ślimaku.
- Wymienić zabierak.
- Przykręcić śrubę mocującą.

Obsługa

- Przed pierwszym zastosowaniem dokładnie umyć przystawkę do mielenia mięsa, patrz rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja“.
- Przystawkę do mielenia mięsa zmontować w przedstawionej kolejności (**rysunek A**). Nakrętki nie dokręcać zbyt mocno.
- Włożyć uszczelkę. Przestrzegać właściwego nałożenia (**rysunek C**)!

Rysunek D

- Nacisnąć przycisk zwalniający blokadę i odchylić ramię urządzenia do pozycji 4. 
- Nałożyć na napęd przystawkę do mielenia mięsa.

Zwracać uwagę na położenie zabieraka w stosunku do napędu. W razie potrzeby lekko przekrącić zabierak. Nakrętka nie może być przy tym całkowicie dokręcona!

- Przystawkę do mielenia mięsa przekrącić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Nacisnąć dźwignię blokującą.
- Teraz całkowicie dokręcić nakrętkę.
- Nałożyć tacę wsypową.
- Pod otworem wylotowym przystawki podstawić miskę lub talerz.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Nastawić przełącznik obrotowy na zakres 7.
- Położyć na tacy wsypowej produkty spożywcze przeznaczone do przetworzenia. Do popychania produktów używać popychacza.

Uwaga!

Nie wolno przetwarzać żadnych kości.

Wskazówka: Mięso na tatar mielić dwa razy.

Po pracy

- Wyłączyć urządzenie przełącznikiem obrotowym.
- Dźwignię blokującą odchylić do góry.
- Przystawkę do mielenia mięsa przekrącić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zdjąć.
- Umyć przystawkę do mielenia mięsa.

Czyszczenie i pielęgnacja

Uwaga!

Nie stosować żadnych szorujących środków czyszczących. Powierzchnie mogą ulec uszkodzeniu.

Przystawki do mielenia mięsa i pojedynczych części nie można myć w zmywarce do naczyń.

- Odkręcić nakrętkę gwintowaną i rozłożyć przystawkę na części.
- Pojedyncze części należy umyć ręcznie i natychmiast wysuszyć.

Wyposażenie dodatkowe

(do nabycia w sklepach specjalistycznych)

Uwaga!

Elementy wyposażenia dodatkowego montować zawsze bez noża i sitka.

Proszę przestrzegać wszystkich wskazówek zawartych w rozdziałach „Dla własnego bezpieczeństwa“, „Po pracy“ względnie „Czyszczenie i pielęgnacja“.

Przystawka do wyciskania owoców

do wyciskania soku np. z owoców jagodowych, pomidorów, jabłek, gruszek, owoców dzikiej róży (owoce dzikiej róży należy przed wyciskaniem gotować ok. 1 godzinę). Uzyskany przecier nadaje się szczególnie dobrze do przygotowania marmolady.

Rysunek E

- Przygotowanie w taki sposób, jak opisano dla przystawki do mielenia mięsa. Zwrócić uwagę na potrzebne pojedyncze części i ich kolejność przy montażu przystawki do wyciskania owoców.
- Najpierw należy tak odkręcić śrubę mocującą, aby jeszcze mokre wytłoki wypływały swobodnie.
- Następnie śrubę mocującą nastawić w taki sposób, aby wychodziły wytłoki o żądanej wilgotności.
- Położyć na tacy wsypowej produkty spożywcze przeznaczone do przetworzenia. Do popychania produktów używać popychacza.
- Nastawić przełącznik obrotowy na zakres 7.

Przystawka do wyciskania ciastek

do formowania herbatników i kruchych ciastek.

Rysunek F

- Przygotowanie w taki sposób, jak opisano dla przystawki do mielenia mięsa.
Zwrócić uwagę na potrzebne pojedyncze części i ich kolejność przy montażu przystawki do wyciskania ciastek.
- Ciasto przygotowane do formowania położyć na tacy wsypowej. Do popychania produktów używać popychacza.
- Przełącznik obrotowy nastawić, w zależności od konsystencji ciasta, na zakres 4 lub 5.
- Wychodzące, uformowane ciasto odbierać deseczką do krojenia. Jeżeli ciasto wychodzi zbyt szybko, wyłączyć na chwilę urządzenie.

Przystawka do tarcia

do tarcia migdałów, orzechów i wysuszonego chleba lub bułek.

Uwaga!

Trzeć tylko suche orzechy i migdały – tylko w małych ilościach!

Rysunek G

- Przygotowanie w taki sposób, jak opisano dla przystawki do mielenia mięsa.
Zwrócić uwagę na potrzebne pojedyncze części i ich kolejność przy montażu przystawki do tarcia.
- Położyć na tacy wsypowej produkty spożywcze przeznaczone do przetworzenia.
Do popychania produktów używać popychacza.
- Przełącznik obrotowy ustawić na zakres 3 lub 4 – w zależności od twardości produktów spożywczych.

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian.

Pro Vaši bezpečnost

Toto příslušenství je určeno pro kuchyňský robot MUM5....

Dodržujte návod k použití kuchyňského robota MUM5....

Toto příslušenství je vhodné na mletí a promíchání syrového a vařeného masa, slaniny, drůbeže a ryb. Nesmí se používat ke zpracování jiných věcí příp. látek. Při použití dílů příslušenství schválených výrobcem jsou možné další aplikace.

⚠ Bezpečnostní pokyny pro tento spotřebič

Nebezpečí poranění!

Nesahejte do plnicí šachty, k zatlačení vždy používejte pěchovadlo.

Mlýnek na maso nasazujte/sundávejte pouze za klidového stavu pohonu.

Důležité!

Mlýnek na maso používejte pouze v uvedené pracovní poloze.

Mlýnek na maso používejte pouze v kompletně smontovaném stavu.

Smontování nástavce mlýnku na maso nikdy neprovádějte na základním spotřebiči.

Přehled

Odklopte prosím na maso strany.

Obrázek A

1 Nástavec masového mlýnku

- a Šroubovací prstenec
- b Děrováný kotouč (průměr děr 4,5 mm)
- c Nůž
- d Šnek s unašečem
- e Aretační páčka
- f Těsnění

2 Plnicí miska

3 Pěchovadlo

Zvláštní příslušenství

4 Nástavec na lisování ovoce

5 Nástavec na výrobu stříkaného pečiva

6 Nástavec na strouhání

7 Děrováné kotouče (průměr děr 3 mm a 6 mm)

Obrázek B

Pracovní poloha

Ochrana před přetížením

Aby se při přetížení mlýnku na maso zabránilo většímu poškození Vašeho spotřebiče, je na unašeči zárez (místo žádaného zlomu).

Při přetížení se unašeč na tomto místě zlomí.

Unašeč však lze lehce nahradit.

Nový unašeč je k dostání v zákaznickém servisu.

- Odšroubujte upevňovací šroub na šneku.
- Vyměňte unašeč.
- Upevňovací šroub pevně zašroubujte.

Obsluha

- Před prvním použitím mlýnek na maso důkladně ocistěte, viz "Cistění a ošetřování".
- Smontujte nástavec mlýnku na maso v zobrazeném pořadí (**obrázek A**). Šroubovací prstenec úplně pevně neutahujte.
- Vložte těsnění. Dbejte na polohu (**obrázek C**)!

Obrázek D

- Stiskněte uvolňovací tlačítka a umístěte výklopné rameno do polohy **4**.
- Nastrčte mlýnek na maso na pohon.
Dbejte na polohu unašeče k pohonu.
V případě potřeby unašeč trochu pootočte. K tomuto účelu nesmí být šroubovací prstenec pevně zašroubován!
- Pootočte mlýnek na maso proti směru pohybu hodinových ručiček.
- Stlačte dolů aretační páčku.
- Nyní šroubovací prstenec pevně utáhněte.
- Nasadte plnicí misku.
- Postavte pod výstupní otvor misku nebo talíř.
- Zastrčte síťovou zástrčku.
- Nastavte otočný přepínač na stupeň 7.
- Potraviny ke zpracování vložte do plnící misky. K zatlačení používejte pěchovadlo.



Pozor!

Nezpracovávejte žádné kosti.

Tip: Tatarský biftek pomlete dvakrát.

Po ukončení práce

- Vyplňte spotřebič otočným přepínačem.
- Odklopte nahoru aretační páčku.
- Pootočte mlýnek na maso ve směru pohybu hodinových ručiček a sundejte jej.
- Vycistěte mlýnek na maso.

Čištění a údržba

Pozor!

Nepoužívejte žádné drsné čisticí prostředky. Povrchové plochy se mohou poškodit.

Mlýnek na maso a jednotlivé díly nejsou odolné vůči mytí v myčce nádobí.

- Povolte šroubovací prstenec a nástavec rozeberte.
- Jednotlivé díly ručně umyjte a okamžitě osušte.

Zvláštní příslušenství

(k dostání v odborných obchodech)

Pozor!

Smontujte díly příslušenství vždy bez nože a děrovaného kotouče.

Dodržujte všechny dříve uvedené pokyny týkající se kapitol "Pro Vaši bezpečnost", "Po ukončení práce", příp.

"Čistění a údržba".

Nástavec na lisování ovoce

na vylisování např. bobulí, rajčat, jablek, hrušek, šípků (šípky před lisováním vařte po dobu 1 hodiny). Získané ovocné pyré je vhodné zejména k výrobě marmelády.

Obrázek E

- Přípravujte jak je popsáno u nástavce mlýnku na maso. Při smontování nástavce na lisování ovoce dbejte na potřebné jednotlivé díly a pořadí.
- Nejdříve otevřte upevňovací šroub tak daleko, aby mohly odtékat ještě vlhké matoliny.
- Potom nastavte upevňovací šroub tak, aby matoliny vycházely s požadovanou vlhkostí.
- Potraviny ke zpracování vložte do plnící misky. K zatlačení používejte pěchovadlo.
- Nastavte otočný přepínač na stupeň 7.

Nástavec na výrobu stříkaného pečiva

na tvarování těsta na placičky nebo křehkého těsta.

Obrázek F

- Přípravujte jak je popsáno u nástavce mlýnku na maso. Při smontování nástavce na výrobu stříkaného pečiva dbejte na potřebné jednotlivé díly a pořadí.
- Dejte těsto na zpracování do plnicí misky. K zatlačení používejte pěchovadlo.
- Podle konzistence těsta nastavte otočný přepínač na stupeň 4 nebo 5.
- Vystupující, formované těsto odebírejte s pomocí kuchyňského prkynka.
Pokud těsto vystupuje příliš rychle, kuchyňský robot krátce vypněte.

Nástavec na strouhání

na strouhání mandlí, ořechů a suchého chleba nebo housek.

Pozor!

Ořechy a mandle zpracovávejte pouze suché a v malých množstvích!

Obrázek G

- Přípravujte jak je popsáno u nástavce mlýnku na maso. Při smontování nástavce na strouhání dbejte na potřebné jednotlivé díly a pořadí.
- Potraviny ke zpracování vložte do plnicí misky. K zatlačení používejte pěchovadlo.
- Podle tvrdosti potravin nastavte otočný přepínač na stupeň 3 nebo 4.

Za vašo varnost

Ta pribor je namenjen večnamenskemu kuhinjskemu aparatu MUM5.... . Upoštevajte navodila za uporabo večnamenskega kuhinjskega stroja MUM5.... . Pribor je primeren za sekljanje in mešanje surovega in kuhanega mesa, slanine, perutnine in ribe. Aparata ni dovoljeno uporabljati za obdelavo drugih živil oz. snovi. Ob uporabi delov pribora, dovoljenih s strani proizvajalca, so možne tudi druge vrste uporabe.

⚠ Navodila za varno delo z aparatom

Nevarnost telesnih poškodb!

Ne segajte z roko v odprtino za dodajanje sestavin, za potiskanje vedno uporabite tlačilec.

Mesoreznicu namestite oz. odstranite le, ko motor miruje!

Pomembno!

Mesoreznicu uporabljajte samo v navedenem delovnem položaju.

Mesoreznicu uporabljujte le, ko je v celoti sestavljena.

Nastavka mesoreznice nikoli ne sestavljajte na osnovnem aparatu.

Pregled

Odprite strani s slikami.

Slika A

1 Nastavek za aparat za mletje mesa

- a Navojni obroč
- b Luknjičasta plošča (premer luknjic 4,5 mm)
- c Rezilo
- d Polž s sojemalnikom
- e Ročica za aretiranje
- f Tesnilo

2 Odprtina za polnjenje

3 Tlačilec

Poseben pribor

4 Nastavek ožemalnika za sadje

5 Nastavke za brizgano pecivo

6 Nastavek za ribanje

7 Luknjičaste plošče (premer luknjic 3 mm in 6 mm)

Slika B

Delovni položaj

Zaščita pred preobremenitvijo

Za preprečitev nastanka večje poškodbe mesoreznice v primeru preobremenitve, ima sojemalnik zarezo (predvideno mesto zloma).

V primeru preobremenitve se sojemalnik zlomi točno na tem mestu. Sojemalnik je možno zamenjati brez težav.

Nov sojemalnik lahko kupite pri servisu.

- Odvijte vijak za pritrdirtev na polžu.
- Zamenjajte sojemalnik.
- Pritegnite vijak.

Upravljanje

- Pred prvo uporabo temeljito očistite mesoreznicico in pribor (glejte »Čiščenje in vzdrževanje«).
- Nastavek mesoreznice sestavite v prikazanem vrstnem redu (**slika A**).
Ne pritegnite vijačnega obroča do konca.
- Vstavite tesnilo. Bodite pozorni na položaj (**slika C**)!

Slika D

- Pritisnite tipko za sprostitev in postavite vrtljivo roko na 4. pozicijo.
- Namestite mesoreznico na pogon.
Pazite na položaj sojemalnika.
Po potrebi malo zasukajte sojemalnik.
Vijačni obroč ne sme biti trdno privit!
- Mesoreznico zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca.
- Pritisnite ročico za aretiranje dol.
- Sedaj pritegnite vijačni obroč.
- Namestite lijak za polnjenje.
- Pod odprtino za odvajanje mesa postavite skledo ali krožnik.
- Omrežni vtič ponovno priključite.
- Vrtlino stikalno postavite na 7. stopnjo.
- Skledo za polnjenje napolnite s sestavinami za mletje. Za tlačenje mesa uporabite tlačilec.



Pozor!

Ne mlejte nikakršnih kosti.

Nasvet: Meso za tartar spustite dvakrat skozi mesoreznico.

Po opravljenem delu

- Aparat izklopite z vrtlinskim stikalom.
- Dvignite ročico za aretiranje.
- Mesoreznico zasukajte v smeri urnega kazalca in jo snemite.
- Čiščenje mesoreznice.

Čiščenje in nega

Pozor!

Ne uporabljajte nikakršnih peskovih čistilnih sredstev! Površino aparata se lahko poškoduje. Mesoreznica in njeni deli niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.

- Odvijte vijačni obroč in nastavke ter ju razstavite.
- Posamezne dele pomivajte ročno in jih takoj posušite.

Poseben pribor

(dobite ga v specializiranih trgovinah)

Pozor!

Dele pribora sestavite vedno brez rezila in luknjičaste plošče.

Upoštevajte vsa prej navedena opozorila v točkah »Za vašo varnost«, »Po končanem delu« oz. Čiščenje in vzdrževanje.«

Nastavek ožemalnika za sadje

Za pasiranje npr. jagodičevja, paradižnikov, jabolk, hrušk, šipka (šipek pred pasiranjem kuhajte 1 uro). Sadna kaša je posebej primerna za izdelavo marmelade.

Slika E

- Priprava je opisana pri opisu nastavku mesoreznice. Pri nastavku za pasiranje upoštevajte potrebne dele in vrstni red sestavljanja.
- Najprej odvijte vijak za pritrdirve toliko, da lahko odtečejo tropine.
- Nato nastavite vijak za pritrdirve tako, da trpine izhajajo v skladu z želeno stopnjo vlažnosti.
- Skledo za polnjenje napolnite s sestavinami za mletje. Za tlačenje mesa uporabite tlačilec.
- Vrtlino stikalno postavite na 7. stopnjo.

Nastavke za brizgano pecivo

Za oblikovanje testa za kolačke ali krhkega testa.

Slika F

- Priprava je opisana pri opisu nastavku mesoreznice. Pri nastavku za brizgano testo upoštevajte potrebne dele in vrstni red sestavljanja.
- Testo, ki ga želite obdelati, dajte v odprtino za dodajanje. Za tlačenje mesa uporabite tlačilec.
- Vrtilno stikalo nastavite na 4. ali 5. stopnjo, odvisno od konsistence testa.
- Oblikovano izhajajoče testo ulovite s kuhinjsko ploščo. Kuhinjski stroj na kratko izklopite, če bi testo prehitro iztekalo.

Nastavek za ribanje

Za ribanje mandljev, orehov in suhega kruha ali žemljic.

Pozor!

Orehi in mandlji morajo biti suhi, ribajte jih v manjših količinah!

Slika G

- Priprava je opisana pri opisu nastavku mesoreznice. Pri nastavku za ribanje upoštevajte potrebne dele in vrstni red sestavljanja.
- Skledo za polnjenje napolnite s sestavinami za mletje. Za tlačenje mesa uporabite tlačilec.
- Vrtilno stikalo nastavite na 3. ali 4. stopnjo, odvisno od trdote živila.

Az Ön biztonsága érdekében

A tartozék a MUM5... konyhai gép kiegészítője.

Tartsa be a MUM5... konyhai gép használati útmutatójában leírtakat.

Ez a tartozék nyers és főtt hús, szalonna, szárnyas és hal aprítására és összekeverésére alkalmas. Tilos más tárgyak vagy anyagok feldolgozására használni. A gyártó által engedélyezett tartozékok használatával további alkalmazások lehetségesek.

⚠ Biztonsági előírások a készülékhez

Sérülésveszély!

Ne nyúljon a betöltőnyílásba, utántoláshoz minden használja a tömöreszközt. A húsdarálót csak a hajtómű álló helyzetében tegye fel/vegye le.

Fontos!

A húsdarálót csak a bemutatott munkapozícióban használja.

A húsdarálót csak kompletten összeszerelt állapotban használja.

A húsdaráló-előtétet soha ne az alapkészüléken szerelje össze.

A készülék részei

Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.

Ⓐ ábra

1 Húsdaráló előtét

- a Csavargyűrű
- b Lyukas tárcsa (lyukátmérő 4,5 mm)
- c Kés
- d Csiga tokmánnal
- e Zárókar
- f Tömítés

2 Betöltötál

3 Tömöreszköz

Különleges tartozék

4 Gyümölcsprés-előtét

5 Kinyomós sütemény-előtét

6 Reszelő előtét

7 Lyuktárcsák (lyukátmérő 3 mm és 6 mm)

Ⓑ ábra

Munkapozíció

Túlterhelés elleni védelem

A húsdaráló túlterheléséből fakadóan a készüleken keletkező nagyobb károk elkerülése érdekében a menesztőn kialakításra került egy hasíték (törési pont). Túlterhelés esetén a menesztő ezen a helyen török el. A menesztő cseréje egyszerűen elvégezhető.

Új menesztő az ügyfélszolgálaton kapható.

- A csigán található rögzítő csavart csavarja le.
- Cserélje ki a menesztőt.
- A rögzítő csavart erősen csavarja be.

A készülék kezelése

- Az első használat előtt a húsdarálót alaposan tisztítsa meg, lásd a "Tisztítás és ápolás" fejezetet.
- A húsdaráló-elötétet a bemutatott sorrendben állítsa össze (**A ábra**). A menetes gyűrűt ne csavarja be nagyon szorosan.
- Helyezze be a tömítést. Figyeljen a helyzetére (**C ábra**)!

D ábra

- Nyomja meg a nyitó-nyomógombot, és a lengőkart hozza a 4-es pozícióba.
- Helyezze a húsdarálót a hajtóegységre.
- Ügyeljen a hajtáshoz kapcsolódó menesztő helyzetére.** Szükség esetén kissé forgassa el a menesztőt. Eközben a csavar-gyűrű nem lehet teljesen meghúzva!
- Forgassa a húsdarálót az óramutató járásával ellentétes irányba.
- A rögzítő kart nyomja le.
- Most teljesen csavarja rá a csavargyűrűt.
- Helyezze el a betöljtőalát.
- A tálat vagy a tányért tegye a kiömlőnyílás alá.
- Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
- A forgókapcsolót állítsa a 7. állásba.
- A feldolgozandó élelmiszert tegye a betöljtő-tálba. Utántoláshoz használja a tömöreszközt.



Figyelem!

Ne próbáljon csontot feldolgozni.

Hasznos tanácsok: A tatár bifszteket kétszer darálja át.

A munka befejezése után

- A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval.
- Hajtsa fel a zárókart.
- A húsdarálót csavarja az óramutató járásával megegyező irányba, és vegye le.
- Tisztítsa meg a húsdarálót.

Tisztítás és ápolás

⚠️ Figyelem!

Ne használjon sürolószert a készülék tisztításához. A készülék felülete megsérülhet. A húsdaráló és az egyes alkatrészek nem tisztíthatók mosogatógépben.

- A menetes gyűrűt lazítsa meg, az előtétet szedje szét.
- Az alkatrészeket kézzel mosogassa el, és azonnal száritsa meg.

Különleges tartozék

(szakkereskedésben kapható)

Figyelem!

A tartozékokat mindenkor a kések és a lyuktárcsa nélkül szerelje össze.

Tartsa be „Az Ön biztonsága érdekében“, „Munka után“ ill. „Tisztítás és ápolás“ fejezetben foglalt összes útmutatást.

Gyümölcsprés-elötét

pl. bogrós gyümölcsök, paradicsom, alma, körté, csipkebogyó préseléséhez (a cipkebogyót a préselés előtt 1 órán keresztül főzze).

Az így nyert gyümölcsről különösen lekvár készítéséhez alkalmas.

E ábra

- Előkészület a húsdaráló-elötétnél leírtak szerint. Vegye figyelembe a szükséges alkatrészek sorrendjét a gyümölcsprés-elötét összeszereléskor.
- Először a rögzítőcsavart nyissa ki annyira, hogy a gyümölcsrost még nedvűusan ki tudjon folyni.
- Ezután a rögzítőcsavart úgy állítsa be, hogy a kívánt nedvességtartalmú gyümölcsrost lépjön ki.
- A feldolgozandó élelmiszert tegye a betöljtő-tálba. Utántoláshoz használja a tömöreszközt.
- A forgókapcsolót állítsa a 7. állásba.

Kinyomós sütemény-előtét

pogácsatészta vagy omlós tézta formázásához.

ábra

- Előkészület a húsdaráló-előtétnél leírtak szerint. Vegye figyelembe a szükséges alkatrészek sorrendjét a kinyomós sütemény-előtét összeszerelésekor.
- A feldolgozandó téstát tegye a betöltőtálba. Utántoláshoz használja a tömöreszközt.
- Állítsa a forgókapcsolót a tézta állagától függően a 4-es vagy 5-ös fokozatra.
- A kiléző formázott téstát egy fakanállal válassza le. Közben rövid időre kapcsolja ki a készüléket, ha a tézta túl gyorsan jön ki.

Reszelő előtét

mandula, mogyoró és száraz kenyér vagy zsemle reszeléséhez.

Figyelem!

Diót és mandulát csak szárazon és kis mennyiségen dolgozzon fel!

ábra

- Előkészület a húsdaráló-előtétnél leírtak szerint. Vegye figyelembe a szükséges alkatrészek sorrendjét a reszelő előtét összeszerelésekor.
- A feldolgozandó élelmiszet tegye a betöltőtálba. Utántoláshoz használja a tömöreszközt.
- A forgókapcsolót az élelmiszer keménysége szerint állítsa a 3-as vagy 4-es fokozatra.

For din egen sikkerheds skyld

Dette tilbehør er beregnet til køkkenmaskinen MUM5.... .

Læs og overhold brugsvejledningen til køkkenmaskinen MUM5.... .

Dette tilbehør er egnert til at småhakke og blande råt og kogt kød, bacon, fjerkræ og fisk. Må ikke bruges til at bearbejde andre genstande hhv. substanser. Bruges de af producenten tilladte tilbehørsdele, kan apparatet også bruges til andre ting.

⚠ Sikkerhedshenvisninger til dette apparat

Fare for kvæstelser!

Stik ikke fingrene ned i påfyldningsskakten, anvend altid stopperen til at skubbe efter med.

Kødhakkeren må kun sættes på/tages af, når drevet står stille.

Vigtigt!

Kødhakkeren må kun benyttes i den angivne arbejdsposition.

Kødhakkeren må kun benyttes, når den er samlet rigtigt.

Kødhakker-forsatsen må aldrig sammesættes på motorenheden.

Overblik

Fold billedsiderne ud.

Billede A

1 Kødhakker-forsats

- a Skruering
- b Hulskive (hul diameter 4,5 mm)
- c Kniv
- d Snekke med medbringer
- e Låsearm
- f Pakning

2 Påfyldningsskål

3 Stopper

Ekstrertilbehør

4 Frugtpresse-forsats

5 Småkageformsæt

6 Rive-forsats

7 Hulskiver (hul diameter 3 mm og 6 mm)

Billede B

Arbejdsposition

Beskyttelse mod overbelastning

Medbringeren har et hak (fast brudsted), som modvirker større skader på dit apparat, hvis kødhakkeren overbelastes.

Medbringeren brækker på dette sted i tilfælde af overbelastning. Medbringeren kan dog nemt udskiftes.

En ny medbringer kan købes hos kundeservicen.

- Skru fastgørelsesskruen af snekkens.
- Udkift medbringeren.
- Skru fastgørelsesskruen fast.

Betjening

- Rengør kødhakkeren grundigt, før den tages i brug første gang, se „Rengøring og pleje“.
- Samle kødhakker-forsatsen i den viste rækkefølge (billede A). Skrueringen må ikke skrues helt fast.
- Læg pakningen i. Kontrollér positionen (billede C)!

Billede □

- Tryk på sikkerhedsknappen og stil svingarmen i position **4**.
 - Stik kødhakkeren på drevet.
- Kontrollér medbringerenens position i forhold til drevet.**
- Drej medbringeren en smule efter behov. Hertil må skrueringen ikke være skruet fast!
- Drej kødhakkeren mod venstre.
 - Tryk låsearmen ned.
 - Skru nu skrueringen fast.
 - Sæt påfyldningsskålen på.
 - Stil en skål eller en tallerken ind under udgangsåbningen.
 - Sæt netstikket i.
 - Stil drejekontakten på trin 7.
 - Kom fødevarerne der skal bearbejdes i påfyldningsskålen.
- Anvend stopperen til at skubbe efter med.

**OBS!**

Ben må ikke bearbejdes.

Tip: Tartar køres igennem to gange.

Efter arbejdet

- Sluk for apparatet med drejekontakt.
- Klap låsearmen op.
- Drej kødhakkeren mod højre og tag den af.
- Rengør kødhakkeren.

Rengøring og pleje

OBS!

Benyt ingen skurende rengøringsmidler.

Overfladerne kan beskadiges.

Kødhakker og de enkelte dele kan ikke tåle opvaskemaskine.

- Løsne skrueringen og skil forsatsen ad.
- Vask de enkelte dele af i hånden og tør dem af med det samme.

Ekstratilbehør

(kan købes i faghandlen)

OBS!

De forskellige tilbehørsdele skal altid samles uden kniv og hulskive. Følg alle ovennævnte henvisninger mht. „For din egen sikkerheds skyld“, „Efter arbejdet“ hhv. „Rengøring og pleje“.

Frugtpresse-forsats

til presning af f.eks. bær, tomater, æbler, pærer eller hyben (hyben skal være kogt i en hel time, før de presses). Det pressede frugtmos er velegnet til fremstilling af marmelade.

Billede □

- Forberedelse som beskrevet for kødhakker-forsats. Brug de krævede enkelte dele og overhold rækkefølgen for samling af frugtpresse-forsatsen.
- Løsne først fastgørelsesskruen så meget, at presserester flyder endnu fugtigt ud.
- Indstil derefter fastgørelsesskruen, så at presserester flyder ud med ønsked fugtighed.
- Kom fødevarerne der skal bearbejdes i påfyldningsskålen. Anvend stopperen til at skubbe efter med.
- Stil drejekontakten på trin 7.

Småkageformsæt

til formning af småkagedej eller mørdej.

Billede □

- Forberedelse som beskrevet for kødhakker-forsats. Brug de krævede enkelte dele og overhold rækkefølgen for samling af småkageformsættet.
- Kom dej'en der skal bearbejdes i påfyldningsskålen. Anvend stopperen til at skubbe efter med.
- Stil drejekontakten på trin 4 eller 5 afhængigt af dejens konsistens.
- Fang den formede dej, når den kommer ud, og læg den på et skærebræt. Sluk køkkenmaskinen for et kort øjeblik, hvis dej'en kommer for hurtigt ud.

Rive-forsats

til rivning af mandler, nødder og tørret brød eller rundstykker.

OBS!

Nødder og mandler skal altid være tørre og skal bearbejdes i små mængder!

Billede □

- Forberedelse som beskrevet for kødhakker-forsats. Brug de krævede enkelte dele og overhold rækkefølgen for samling af rive-forsatsen.
- Kom fødevarerne der skal bearbejdes i påfyldningsskålen. Anvend stopperen til at skubbe efter med.
- Stil drejekontakten på trin 3 eller 4 afhængigt af levnedsmidernes hårdhed.

Ret til ændringer forbeholdes.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

For din egen sikkerhet

Dette tilbehøret er beregnet for kjøkkenmaskinen MUM5... .

Ta hensyn til bruksveiledningen for kjøkkenmaskinen MUM5... .

Dette tilbehøret er egnet for kutting og blanding av rå og kokt kjøtt, flesk, fjærkre og fisk. Må ikke brukes til bearbeiding av andre gjenstander hhv. substanser. Ved bruk av tilbehørsdeler som er godkjent av produsenten, er det også mulig med andre anvendelser.

⚠ Sikkerhetshenvisninger for dette apparatet

Fare for skade!

Ikke grip ned i påfyllingssjakten, for å skyve ned bruk alltid støteren. Kjøttkvernen må kun settes på/tas av når drevet står stille.

Viktig!

Kjøttkvernen må kun brukes i den oppførte arbeidsposisjonen.

Kjøttkvernen må kun brukes i komplett sammensatt tilstand.

Kjøttkvernforsatsen må aldri settes sammen på basismaskinen.

En oversikt

Vennligst brett ut sidene med bilder.

Bilde A

1 Kjøttkvernforsats

- a Skruring
- b Hullskive (hulldiameter 4,5 mm)
- c Kniv
- d Snekke med medbringer
- e Stoppespak
- f Pakning

2 Matebrett

3 Støter

Ekstra tilbehør

4 Fruktpresseforsats

5 Småkakeformsett

6 Riveforsats

7 Hullskiver (hulldiameter 3 mm og 6 mm)

Bilde B

Arbeidsposisjon

Beskyttelse mot overbelastning

For å forhindre at det oppstår større skader på apparatet ved overbelastning av kjøttkvernen, er medbringeren utstyrt med et innsnitt (fastlagt bruddsted). Ved overbelastning bryter medbringeren ved dette stedet.

Medbringeren kan imidlertid lett skiftes ut.

Du kan få en ny medbringer hos kundeservice.

- Skru av festeskruen på snekken.
- Skift ut medbringeren.
- Skru fast festeskruen.

Betjening

- Kjøttkvernen må rengjøres grundig før første gangs bruk, se "Rengjøring og pleie".
- Forsatsen for kjøttkvernen må settes sammen i den rekkefølgen som vist (bilde A). Ikke skru skruringen helt fast.
- Legg inn pakningen. Ta hensyn til stillingen (bilde C)!

Bilde D

- Trykk utløsningsstasten og sett svingarmen i posisjon 4.
- Sett kjøttkvernen oppå drevet.



Ta hensyn til posisjonen for medbringeren i forhold til drevet.

Om nødvendig må medbringeren dreies litt. Hertil må ikke skruringen være skrudd fast!

- Drei kjøttkvernen imot klokvens retning.
- Trykk ned stoppespaken.
- Nå må skruringen skrues fast.
- Sett på matebrettet.
- Still en skål eller tallerken under utløspåpningen.
- Stikk inn stopselet.
- Sett dreiebryteren på trinn 7.
- Fyll matvarene som skal bearbeides på matebrettet.

Bruk støteren for å skyve ned.

Obs!

Ikke arbeide med knoker.

Tips: Biff tartar må males to ganger.

Etter arbeidet

- Slå av apparaten med dreiebryteren.
- Klaff stoppespaken opp.
- Drei kjøttkvernen i klokvens retning og ta den av.
- Rengjør kjøttkvernen.

Rengjøring og pleie



Obs!

Ikke bruk skurende rengjøringsmidler.

Overflatene kan bli skadet.

Kjøttkvernen og de enkelte delene er ikke egnet for oppvaskmaskin.

- Løsne skruringen og ta forsatsen fra hverandre.
- Skyll de enkelte delene for hånd og tørk dem straks.

Ekstra tilbehør

(fåes i faghandelen)



Obs!

Tilbehørsdelene må alltid settes sammen uten kniv og hullskive.

Det må tas hensyn til alle ovennevnte henvisningene vedrørende "For din egen sikkerhet", "Etter arbeidet" hhv. "Rengjøring og pleie".

Fruktpresseforsats

for å presse f.eks. bær, tomater, epler, pærer, nypær (nypær må kokes 1 time før de presses). Den fruktmosen som dannes egner seg særlig godt for syltetøy.



Bilde E

- Forberedelse som beskrevet ved kjøttkvernforsatsen. Ta hensyn til nødvendige enkelte deler og rekkefølgen ved sammensetting av fruktpresseforsatsen.
 - Først må festeskruen åpnes så langt at pressrestene kan renne ut så lenge de er flytende.
 - Deretter stilles festeskruen inn slik at pressrestene kan renne ut med ønsket fuktighet.
 - Fyll matvarene som skal bearbeides på matebrettet.
- Bruk støteren for å skyve ned.
- Sett dreiebryteren på trinn 7.

Småkakeformsett

for forming av kakedeig eller mørdeig.



Bilde F

- Forberedelse som beskrevet ved kjøttkvernforsatsen. Ta hensyn til nødvendige enkelte deler og rekkefølgen ved sammensetting av småkakeformsettet.
 - Fyll deigen som skal bearbeides på matebrettet. Bruk støteren for å skyve ned.
 - Sett dreiebryteren på trinn 4 eller 5, alt etter deagens konsistens.
 - Sett den formede deigen som kommer ut på et skjærebrett.
- Slå av kjøkkenmaskinen i kort tid dersom deigen kommer for fort ut.

Riveforsats

for å rive mandler, nøtter, tørket brød eller rundstykker.



Obs!

Nøtter og mandler må kun bearbeides i små mengder og når de er tørre!



Bilde G

- Forberedelse som beskrevet ved kjøttkvernforsatsen. Ta hensyn til nødvendige enkelte deler og rekkefølgen ved sammensetting av riveforsatsen.
 - Fyll matvarene som skal bearbeides på matebrettet.
- Bruk støteren for å skyve ned.
- Sett dreiebryteren på trinn 3 eller 4 alt etter matvarenes hardhet.

För din säkerhet

Detta tillbehör är avsett för användning med köksmaskinen MUM5.... .

Följ bruksanvisningen till köksmaskinen MUM5.... .

Detta tillbehör är lämpligt för att finfördela och blanda färskt och kokt kött, fläsk, fågelkött och fisk. Får inte användas för att bearbeta andra föremål resp substanser. I kombination med andra av tillverkaren tillåtna tillbehör är fler användningsområden möjliga.

⚠ Säkerhetsanvisningar för denna apparat

Risk för skada!

Stoppa aldrig ned fingrarna i matarröret, använd alltid påmataren för att mata ner.

Sätta fast/lossa köttkvarnen endast när drivuttaget står stilla.

Viktigt!

Köttkvarnen får endast användas i det anvisade arbetsläget.

Köttkvarnen får endast användas helt ihopmonterad.

Montera aldrig ihop köttkvarnstillsatsen på motordelen.

Översiktsbilden

Vik ut bildsidorna.

Bild A

1 Köttkvarnstillsats

- a Låsring
- b Hålskiva (diameter 4,5 mm)
- c Kniv
- d Matarskrub med medbringare
- e Låsbygel
- f Tätningsring

2 Matarbord

3 Påmatare

Extra tillbehör

4 Passertillsats

5 Kakspritsmunstycke

6 Rivtillsats

7 Hålskivor (diameter 3 mm och 6 mm)

Bild B

Arbetsläge

Överbelastningsskydd

För att förhindra större skador på din apparat vid överbelastningen av köttkvarnen är medbringaren försedd med en skåra (överbelastnings-skydd). Vid överbelastning bryts medbringaren på detta ställe. Det är dock lätt att byta ut medbringaren.

Nya medbringare finns att köpa hos kundtjänst.

- Lossa justerskruven vid matarskrubben.
- Byt ut medbringaren.
- Skruva åter fast justerskruven.

Användning

- Rengör köttkvarnen grundligt före första användningen, se "Rengöring och skötsel".
- Sätt samman köttkvarnstillsatsen i den ordning som visas (**bild A**). Skruva inte fast låsringen helt och hållt.
- Sätt in tätningsringen. Observera läget (**bild C**)!

Bild D

- Tryck på låsknappen och vrid funktionsarmen till läge 4.
- Placera köttkvarnen på drivuttaget. **Observera medbringarens läge i drivuttaget.** Vrid eventuellt medbringaren en aning. Låsringen får då inte vara för hårt fastskruvad!



- Vrid köttkvarnen moturs.
 - Tryck ner låsbygeln.
 - Skruva nu fast låsringen.
 - Sätt på matarbordelet.
 - Ställ en skål eller en tallrik under köttkvarnens öppning.
 - Sätt stickkontakten i vägguttaget
 - Vrid strömvredet till läge 7.
 - Lägg livsmedlen som ska bearbetas på matarbordelet.
- Använd alltid påmataren för att mata ner.

Obs!

Ben får inte bearbetas.

Tips: Kött till råbiff köres två gånger.

Efter arbetet

- Stäng av apparaten med strömvredet.
- Lyft läsbygeln.
- Vrid köttkvarnen medurs och lyft av den.
- Rengör köttkvarnen.

Rengöring och skötsel

Var försiktig!

Använd inga repande rengöringsmedel.

Apparatens ytor kan skadas.

Köttkvarnen och dess enskilda delar kan inte
rengöras i diskmaskin.

- Lossa låsringen och ta isär tillsatsen.
- Skölj de enskilda delarna för hand och torka dem omedelbart torra.

Extra tillbehör

(finns att köpa i fackhandeln)

Obs!

Montera alltid ihop tillbehörsdelarna utan kniv och hålskiva.

Följ alla tidigare nämnda anvisningar rörande "För din säkerhet", "Efter arbetet" och "Rengöring och skötsel".

Passertillsats

Lämplig för att pressa ut t.ex. äpplen, vinbär, tomater, páron och nypon (lät nyponen först koka ca 1 timme). Fruktnoset passar utmärkt bra att göra t.ex. marmelad av.

Bild E

- Förbereda på sätt som beskrivits för köttkvarnstilltsatsen. Observera monteringsordningen och de enskilda delarna som behövs när passertillsatsen sätts ihop.
 - Lossa först justerskruven så pass att avfallet rinner ut i flytande form.
 - Dra sedan åt justerskruven tills avfallet kommer ut med önskad fuktighet.
 - Lägg livsmedlen som ska bearbetas på matarbordet.
- Använd påmataren för att mata ner.
- Vrid strömvredet till läge 7.

Kakspritsmunstycke

Lämplig för att forma småkaksdeg eller mördeg.

Bild F

- Förbereda på sätt som beskrivits för köttkvarnstilltsatsen. Observera monteringsordningen och de enskilda delarna som behövs när kakspritsmunstycken sätts ihop.
- Lägg degen som ska bearbetas på matarbordet. Använd påmataren för att mata ner.
- Vrid strömvredet till läge 4 eller 5 beroende på degkonsistens.
- Fånga upp den formade degen som kommer ut med en skärbråda.
Stäng av köksmaskinen kort om degen kommer ut för snabbt.

Rivtillsats

Lämplig för att riva mandlar, nötter och torkat bröd eller småfranska.

Obs!

Nötter och mandlar måste vara helt torra och bearbetas i små mängder!

Bild G

- Förbereda på sätt som beskrivits för köttkvarnstilltsatsen. Observera monteringsordningen och de enskilda delarna som behövs när rivtillsatsen sätts ihop.
 - Lägg livsmedlen som ska bearbetas på matarbordet.
- Använd påmataren för att mata ner.
- Vrid strömbrytaren till läge 3 eller 4 beroende på hur hårt livsmedlet är.

Turvallisuusasiaa

Varuste on tarkoitettu käytettäväksi yleiskoneen MUM5... kanssa.

Noudata yleiskoneen MUM5... käyttöohjeita.

Tämä varuste soveltuu raa'an ja keitetyn lihan, silavan, linnunlihan ja kalan hienontamiseen ja käsittelyyn. Sitä ei saa käyttää muiden tarvikkeiden tai aineiden käsittelyyn. Valmistajan hyväksymien lisävarusteiden kanssa voit käyttää sitä myös muihin käyttötarkoituksiin.

⚠ Laitetta koskevat turvallisuusohjeet

Loukkaantumisvaara

Älä laita sormia täytösappiloon, työnnä ainekset aina sisäänpäin syöttöpainimella. Irrota ja kiinnitä lihamylly vain, kun moottori on pysähtynyt.

Tärkeää!

Käytä lihamyllyä vain ilmoitetussa käyttöasennossa.

Käytä lihamyllyä vain, kun sen kaikki osat ovat paikoilleen kiinnitettyinä.

Kokoa ensin lihamylly ja kiinnitä se vasta sitten peruskoneeseen.

Laitteen osat

Käännä esiiin kuvasivut

Kuva A

1 Lihamylly

- a Kiinnitysrengas
- b Reikälevy (reikien halkaisija 4,5 mm).
- c Terä
- d Syöttöruuvi ja vääntö
- e Lukitusvipu
- f Tiiviste

2 Täyttöastia

3 Syöttöpainin

Lisävaruste

4 Sosepuserrin

5 Kakkupursotin

6 Raastinlaite

7 Reikälevyt (reikien halkaisija 3 mm ja 6 mm)

Kuva B

Käyttöasento

Ylikuormitussuoja

Vääntöissä on lovi (murtumiskohta), joka suojaa laitetta suuremmilta vahingoilta lihamyllyn ylikuormituessa. Vääntö murtuu tästä kohtaan ylikuormituksessa. Vääntöön tilalle voi helposti vaihtaa uuden.

Uuden vääntöön voit tilata huoltopalvelusta.

- Irrota kiinnitysruuvi syöttöruuvista.
- Vaihda vääntö.
- Kiinnitä kiinnitysruuvilla.

Käyttö

- Puhdistaa lihamylly huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa, katso »Puhdistus«.
- Kokoa lihamylly kuvan mukaisessa järjestyksessä (**Kuva A**). Älä kiristä kiinnitysrengasta täysin kiinni.
- Aseta tiiviste paikalleen.
Huomioi asento (**Kuva C**)!

Kuva D

- Paina avaamispainiketta ja käännä varsasi asentoon 4.
- Aseta lihamylly käyttöliitännän päälle.
Huomioi vääntöön asento käyttöliitännän tähän. Kierrä tarvittaessa vähän vääntötä. Kiinnitysrengas ei saa olla kiinni kiristettynä!
- Käännä lihamyllyä vastapäivään.
- Paina lukitusvipu alas.
- Kiristä nyt kiinnitysrengas kiinni.
- Aseta täyttöastia paikalleen.
- Aseta kulho tai lautanan ulostuloaukon alapuolelle.
- Laita pistotulppa pistorasiaan.
- Aseta valitsin asentoon 7.
- Laita käsittelävät ainekset täyttöastiaan. Työnnä ainekset sisäänpäin syöttöpainimella.



Huom.!

Älä hienonna luita.

Vinkki: Hienonna tartarpihvin liha kahteen kertaan.

Käytön jälkeen

- Pysäytä kone valitsimesta.
- Nosta lukitusvipu ylös.
- Käännä lihamyllyä vastapäivään ja irrota.
- Puhdista lihamylly.

Puhdistus

Huom.!

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

Laitteen pinnat voivat vaurioitua.

Lihamylly ja sen osat eivät ole konepesun kestäviä.

- Avaa kiinnitysrengas ja pura lisävaruste osiin.
- Pese osat käsin ja kuivaa heti.

Lisävaruste

(saatavissa alan liikkeistä)

Huom.!

Kokoa lisävarusteet aina ilman terää ja reikälevyä.

Lue sitä ennen ohjeet kohdista »Turvallisuussiaa«, »Käytön jälkeen« ja »Puhdistus« ja noudata ohjeita.

Sosepuserrin

souseuttaa esim. marjat, tomaatit, omenat, päärynät, ruusunmarjat (keitä ruusunmarjoja noin tunnin ajan ennen souseuttamista).

Souseutettu hedelmäliha soveltuu erittäin hyvin hiljojen valmistamiseen.

Kuva E

- Tee alkuvalmistelut kuten lihamyllyn kohdalla neuvotaan. Kun kokoat sosepusertimen, katso kuvasta tarvittavat osat ja kokoamis-järjestys.
- Avaa ensin kiinnitysruuvia sen verran, että hedelmäliha poistuu vielä kosteana.
- Kiristä sitten kiinnitysruuvia niin, että hedelmälihaa tulee ulos sopivan kosteana.
- Laita käsitteltävät ainekset sisäänpäin Työnnä ainekset sisäänpäin syöttöpainimella.
- Aseta valitsin asentoon 7.

Kakkupursotin

muotoilee pursotinleivonnaiset tai murotaikinan.

Kuva F

- Tee alkuvalmistelut kuten lihamyllyn kohdalla neuvotaan. Kun kokoat kakkupursottimen, katso kuvasta tarvittavat osat ja kokoamis-järjestys.
- Laita käsitteltävä taikina täytöastiaan. Työnnä ainekset sisäänpäin syöttöpainimella.
- Aseta taikinan koostumuksen mukaan valitsin asentoon 4 tai 5.
- Irrota muotista tuleva taikina lastalla tms. Pysäytä yleiskone hetkeksi, jos taikinaa tulee ulos liian nopeasti.

Raastinlaite

rouhii mantelit, pähkinät, kuivat leipäpalat ja sämpylät.

Huom.!

Rouhi pähkinät ja mantelit vain kuivina ja pieninä määrinä!

Kuva G

- Tee alkuvalmistelut kuten lihamyllyn kohdalla neuvotaan. Kun kokoat raastinlaitteen, katso kuvasta tarvittavat osat ja kokoamis-järjestys.
- Laita käsitteltävät ainekset täytöastiaan. Työnnä ainekset sisäänpäin syöttöpainimella.
- Aseta ainesten kovuuden mukaan valitsin asentoon 3 tai 4.

For your safety

This accessory is designed for the food processor MUM5.... .

Follow the operating instructions for the food processor MUM5.... .

This accessory is suitable for cutting and mixing raw and cooked meat, bacon, poultry and fish. It must not be used for processing other objects or substances. Other applications are possible if the accessories approved by the manufacturer are used.

⚠ Safety instructions for this appliance

Risk of injury!

Do not reach into the feed tube, always use the pusher to add more ingredients.

Do not attach/remove the mincer until the drive is at a standstill.

Important!

Use the mincer in the specified operating position only.

The mincer must be completely assembled before use.

Never assemble the mincer attachment on the base unit.

Overview

Please fold out the illustrated pages.

Fig. A

1 Mincer attachment

- a Threaded ring
- b Perforated disc (hole diameter 4.5 mm)
- c Blade
- d Worm gear with driver
- e Locking lever
- f Seal

2 Filler tray

3 Pusher

Optional accessories

- 4 Fruit press attachment
- 5 Viennese whirl attachment
- 6 Grater attachment
- 7 Perforated disc
(hole diameter 3 mm and 6 mm)

Fig. B

Operating position

Predetermined breaking point

To prevent serious damage to your appliance if the mincer is overloaded, the driver has a notch (predetermined breaking point).

If an overload occurs, the driver breaks instead. However, the driver can easily be replaced.

A new driver is available from customer service.

- Unscrew fastening screw on the worm gear.
- Replace driver.
- Tighten fastening screw.

Operation

- Thoroughly clean the mincer before using for the first time, see "Cleaning and care".
- Assemble mincer attachment in the indicated sequence (**Fig. A**).
Do not fully tighten threaded ring.
- Insert seal. Note position (**Fig. C**)!

Fig. D

- Press the Release button and move the swivel arm to position **4**.
- Connect mincer to the drive.
- Note position of the agitator with respect to the drive.** If required, turn the agitator slightly. To do this, the threaded ring must not be screwed tightly!
- Turn mincer anti-clockwise.
- Press down locking lever.
- Now tighten the threaded ring.
- Attach filling tray.
- Place a bowl or plate under the outlet opening.
- Insert the mains plug.
- Set rotary knob to setting 7.
- Place the food to be processed in the filling tray.



Use the pusher to push in ingredients.

Warning!

Do not process bones.

Tip: Process steak tartare through the mincer twice.

After using the appliance

- Switch off the appliance with the rotary switch.
- Lift up locking lever.
- Rotate the mincer in a clockwise direction and remove.
- Clean mincer.

Cleaning and servicing

⚠ Attention!

Do not use abrasive cleaning agents.

Surfaces may be damaged.

Mincer and individual parts are not dishwasher-proof.

- Loosen threaded ring and disassemble attachment.
- Rinse individual parts by hand and dry immediately.

Optional accessories

(available from dealers)

Warning!

Always assemble the accessories without blades and perforated discs.

Follow all instructions mentioned above concerning "For your safety", "After work" or "Cleaning and servicing".

Fruit press attachment

for pressing e.g. berries, tomatoes, apples, pears, rosehips (cook rosehips for 1 hour before pressing). Extracted fruit pulp is especially suitable for making jam.

Fig. E

- Preparation as described for mincer attachment. Note required individual parts and sequence when assembling the fruit press attachment.
- First undo the fastening screw as far as is required to allow the pulp to flow out while still moist.
- Then adjust the fastening screw until the pulp flows out with the required moisture.
- Place the food to be processed in the filling tray.

Use the pusher to push in ingredients.

- Set rotary knob to setting 7.

Viennese whirl attachment

for shaping biscuit dough or short pastry.

Fig. F

- Preparation as described for mincer attachment. Note required individual parts and sequence when assembling the biscuit attachment.
- Place the dough to be processed in the filling tray. Use the pusher to push in ingredients.
- Set rotary switch to setting 4 or 5 depending on dough consistency.
- Separate the shaped dough coming out of the appliance with a pastry cutter. Briefly switch off the food processor if the dough comes out too quickly.

Grater attachment

for grating almonds, nuts and dried bread or bread rolls.

Warning!

Process only dry nuts and almonds in small quantities!

Fig. G

- Preparation as described for mincer attachment. Note required individual parts and sequence when assembling the grating attachment.
- Place the food to be processed in the filling tray.
Use the pusher to push in ingredients.
- Turn rotary switch to setting 3 or 4 depending on hardness of the food.

Subject to alterations.

Pour votre sécurité

Cet accessoire est destiné au robot culinaire MUM5....

Respectez la notice d'utilisation du robot ménager MUM5.... .

Cet appareil convient pour broyer et mélanger la viande crue, cuite, du lard, de la volaille, et du poisson. Il ne doit pas servir à transformer d'autres objets ou substances. D'autres applications sont possible à condition d'utiliser les accessoires homologués par le fabricant.

⚠ Consignes de sécurité pour cet appareil

Risque de blessures !

N'introduisez jamais les doigts dans l'ouverture d'ajout ; pour faire avancer les aliments, utilisez toujours le pilon poussoir.

Ne posez / retirez le hachoir à viande qu'après que l'entraînement s'est immobilisé.

Important !

Ne faites fonctionner le hachoir à viande que sur la position de service indiquée.

N'utilisez le hachoir à viande qu'entièrement assemblé.

N'assemblez jamais le kit hachoir à viande contre l'appareil de base.

Vue d'ensemble

Veuillez déplier les volets illustrés.

Figure A

1 Hachoir à viande

- a Anneau visable
- b Disque ajouré (diamètre de trou 4,5 mm)
- c Lame
- d Vis sans fin avec taquet entraîneur
- e Levier de verrouillage
- f Joint

2 Entonnoir

3 Pilon-poussoir

Accessoires en option

4 Kit pour coulis de fruits et légumes

5 Embout à gâteaux secs

6 Kit pour râper

7 Disques ajourés (diamètre de trou 3 mm et 6 mm)

Figure B

Position de travail

Protection contre la surcharge

Pour empêcher que votre appareil ne s'endomage en cas de surcharge du hachoir, le taquet entraîneur comporte une entaille (zone de rupture programmée). En cas de surcharge, le taquet entraîneur se rompt à cet endroit. Le taquet entraîneur est néanmoins facile à remplacer.

Un taquet entraîneur neuf est disponible auprès du service après-vente.

- Dévissez la vis de fixation située contre la vis sans fin.
- Remplacez le taquet entraîneur.
- Vissez à fond la vis de fixation.

Utilisation

- Nettoyez soigneusement le hachoir avant de l'utiliser pour la première fois ; voir « Nettoyage et entretien ».
- N'assemblez le kit hachoir à viande que dans l'ordre indiqué (**Figure A**). Ne vissez pas l'anneau à fond.
- Mettez le joint en place. Respectez la position (**Figure C**) !

Figure D

- Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras pivotant sur la position **4**.



- Posez le hachoir sur le mécanisme d'entraînement.

Veillez à ce que le taquet entraîneur soit dans la bonne position par rapport au mécanisme d'entraînement.

Si nécessaire, tournez un peu le taquet entraîneur. Pour ce faire, il faut veiller à ce que la bague ne soit pas vissée trop ferme !

- Tournez le hachoir en sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Enfoncez le levier de verrouillage.
- Maintenant, vissez l'anneau à fond.
- Mettez l'entonnoir en place.
- Placez le récipient ou l'assiette sous l'orifice de sortie.
- Introduisez la fiche dans la prise de courant.
- Ramenez l'interrupteur rotatif sur la position 7.
- Introduisez par l'entonnoir les produits alimentaires à hacher.
Pour remplir l'appareil, servez-vous du pilon-poussoir.

Attention !

Veillez à l'absence totale d'os.

Un conseil : Pour les steaks tartares, passez la viande deux fois dans le hachoir.

Après le travail

- Éteignez l'appareil par l'interrupteur rotatif.
- Basculez le levier de verrouillage vers le haut.
- Tournez le hachoir dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez-le.
- Nettoyez le hachoir.

Nettoyage et entretien

Attention !

N'utilisez pas de détergent abrasif.

Vous risquez d'endommager les surfaces.

Le hachoir à viande et ses pièces détachées ne vont pas au lave-vaisselle.

- Dévissez l'anneau et démontez le kit.
- Lavez les pièces détachées à la main et séchez-les tout de suite.

Accessoires en option

(En vente dans le commerce spécialisé)

Attention !

Assemblez toujours les accessoires sans couteau et sans disques.

Respectez toutes les consignes précédemment mentionnées dans les rubriques « Pour votre sécurité », « Après le travail » ou « Nettoyage et entretien ».

Kit pour coulis de fruits et légumes

pour presser par exemple les baies, tomates, pommes, poires, baies d'églantier (faites cuire ces dernières 1 heure avant de les presser). La compote ainsi obtenue se prête particulièrement bien à la préparation de confitures.

Figure E

- La préparation a lieu comme décrit pour le kit hachoir à viande. Utilisez bien les pièces détachées requises et respectez bien la chronologie d'assemblage du kit pour coulis de fruits et légumes.
- Commencez par desserrer la vis de fixation ce qu'il faut pour que la pulpe puisse s'écouler encore humide.
- Ensuite, réglez la vis de fixation de sorte que la pulpe coule avec le degré d'humidité souhaité.
- Introduisez par l'entonnoir les produits alimentaires à hacher.
Pour remplir l'appareil, servez-vous du pilon-poussoir.
- Ramenez l'interrupteur rotatif sur la position 7.

Embout à gâteaux secs

pour donner forme à la pâte à petits-fours ou à la pâte brisée.

Figure F

- La préparation a lieu comme décrit pour le kit hachoir à viande. Utilisez bien les pièces détachées requises et respectez bien la chronologie d'assemblage du kit pour gâteaux secs.
- Mettez dans l'entonnoir la pâte à traiter. Pour remplir l'appareil, servez-vous du pilon-poussoir.
- En fonction de la consistance de la pâte, réglez le sélecteur rotatif sur la position 4 ou 5.
- À l'aide d'une planchette de cuisine, retirez la pâte extrudée et ainsi mise en forme. Si la pâte sort trop vite, éteignez brièvement le robot culinaire.

Kit pour râper

Pour râper les amandes, les noix, le pain ou les petits-pains sec(s).

Attention !

Ne traitez les noix et les amandes que sèches et en petites quantités !

Figure G

- La préparation a lieu comme décrit pour le kit hachoir à viande. Utilisez bien les pièces détachées requises et respectez bien la chronologie d'assemblage du kit à râper.
- Introduisez par l'entonnoir les produits alimentaires à traiter. Pour remplir l'appareil, servez-vous du pilon-poussoir.
- Suivant la dureté de l'aliment, réglez le sélecteur rotatif sur la position 3 ou 4.

Per la vostra sicurezza

Questo accessorio è previsto per la macchina da cucina MUM5.... .

Seguire le istruzioni per l'uso della macchina da cucina MUM5.... .

Questo accessorio è idoneo a sminuzzare e mescolare carne, speck, pollame e pesce crudi e cotti. Il suo uso è vietato per la lavorazione di altri oggetti o sostanze. Altri impieghi sono possibili se si utilizzano gli accessori autorizzati dal produttore.

⚠ Avvertenze di sicurezza per questo apparecchio

Pericolo di ferite!

Non introdurre le mani nel pozzetto di carico, per spingere utilizzare solo il pestello.

Applicare/rimuovere il tritacarne solo quando l'ingranaggio è fermo.

Importante!

Usare il tritacarne solo nella posizione di lavoro indicata.

Usare il tritacarne solo nello stato di montaggio completo.

Non montare mai l'adattatore tritacarne sull'apparecchio principale.

Guida rapida

Aprire le pagine con le figure.

Figura A

1 Adattatore tritacarne

- a Ghiera
- b Disco forato (diametro del foro 4,5 mm)
- c Lama
- d Coclea con trascinatore
- e Leva di arresto
- f Guarnizione

2 Piatto di carico

3 Pestello

Accessorio speciale

4 Adattatore spremifrutta

5 Adattatore per pasticcini di pasta misceleata iniettata

6 Adattatore grattugia

7 Dischi forati (diametro del foro 3 mm e 6 mm)

Figura B

Posizione di lavoro

Protezione da sovraccarico

Al fine di evitare maggiori danni all'apparecchio in caso di un sovraccarico sul tritacarne, il trascinatore è dotato di una incisione (punto di rottura prestabilita). In questo punto il trascinatore si spezza nel caso di un sovraccarico. Il trascinatore può essere tuttavia facilmente sostituito.

Un nuovo trascinatore può essere acquistato presso il servizio assistenza clienti.

- Svitare la vite di fissaggio sulla coclea.
- Sostituire il trascinatore.
- Stringere bene la vite di fissaggio.

Uso

- Al primo uso pulire accuratamente il tritacarne, vedi capitolo «Pulizia e cura».
- Montare l'adattatore tritacarne nell'ordine qui mostrato (**figura A**).
Non stringere troppo la ghiera.
- Inserire la guarnizione. Posizione corretta (**figura C**)!

Figura D

- Premere il pulsante di sblocco e portare il braccio oscillante nella posizione **4**.
- Inserire il tritacarne sull'ingranaggio.
Attenzione alla posizione del trascinatore rispetto all'ingranaggio.
Se necessario ruotare un poco il trascinatore. A tal fine la ghiera non deve essere avvitata completamente!
- Ruotare il tritacarne in senso antiorario.
- Spingere in basso la leva di arresto.
- Ora avvitare la ghiera.
- Applicare il piatto di carico.
- Mettere la ciotola o un piatto sotto l'apertura di uscita.
- Inserire la spina.
- Ruotare la manopola su velocità 7.
- Mettere gli alimenti da lavorare sul piatto di carico. Per spingere utilizzare il pestello.

Attenzione!

Non lavorare ossi.

Consiglio: Passare due volte la carne alla tartara.

Dopo il lavoro

- Spegnere l'apparecchio con l'interruttore rotante.
- Sollevare la leva di arresto.
- Ruotare il tritacarne in senso orario e rimuoverlo.
- Pulire il tritacarne.



Pulizia e cura

Attenzione!

Non utilizzare detergenti abrasivi.

Possibili danni alle superfici.

Il tritacarne e le singole parti non sono lavabili in lavastoviglie.

- Allentare la ghiera e smontare l'adattatore.
- Lavare a mano le singole parti e subito asciugarle.

Accessorio speciale

(presso i rivenditori specializzati)

Attenzione!

Assemblare i componenti sempre senza lame e dischi forati.

Osservare tutte le istruzioni sopra indicate nei capitoli «Per la vostra sicurezza», «Dopo il lavoro» e «Pulizia e cura».

Adattatore spremifrutta

per spremere per es. bacche, pomodori, mele, pere, frutti di rosa canina (cuocere i frutti di rosa canina per 1 ora prima di spremerli). Il purè ottenuto è molto indicato per preparare marmellate.

Figura E

- Preparazione come descritto per l'adattatore tritacarne. Nell'assemblaggio dell'adattatore spremifrutta utilizzare i necessari pezzi singoli e rispettare l'ordine di montaggio.
- Svitare prima la vite di fissaggio in modo che il residuo di spremitura possa uscire ancora umido.
- Regolare poi la vite di fissaggio in modo che il residuo di spremitura esca con l'umidità desiderata.
- Mettere gli alimenti da lavorare sul piatto di carico. Per spingere utilizzare il pestello.
- Ruotare la manopola su velocità 7.

Adattatore per pasticcini di pasta miscelata iniettata

per formare pasta per pasticcini o pasta frolla.

Figura F

- Preparazione come descritto per l'adattatore tritacarne. Nell'assemblaggio dell'adattatore per pasticcini di pasta miscelata iniettata utilizzare i necessari pezzi singoli e rispettare l'ordine di montaggio.
- Mettere la pasta da lavorare sul piatto di carico. Per spingere utilizzare il pestello.
- Disporre la manopola, a seconda della consistenza della pasta, sulla velocità 4 oppure 5.
- Prelevare con un tagliere la pasta formata che esce. Spegnere brevemente la macchina da cucina, se la pasta esce troppo velocemente.

Adattatore grattugia

per grattugiare mandorle, noci e pane o panini rasspresi.

Attenzione!

Lavorare solo noci e mandorle secche ed in piccole quantità!

Figura G

- Preparazione come descritto per l'adattatore tritacarne. Nell'assemblaggio dell'adattatore grattugia utilizzare i necessari pezzi singoli e rispettare l'ordine di montaggio.
- Mettere gli alimenti da lavorare sul piatto di carico. Per spingere utilizzare il pestello.
- Regolare la manopola, a seconda della durezza dell'alimento, sulla velocità 3 o 4.

Voor uw veiligheid

Dit toebehoren is bedoeld voor de keukenmachine MUM5...

De gebruiksaanwijzing van de keukenmachine MUM5... in acht nemen.

Dit toebehoren is geschikt voor het fijnmaken en mengen van rauw en gekookt vlees, spek, gevogelte en vis. Het mag niet worden gebruikt om andere voorwerpen of substanties te verwerken. Bij gebruik van de door de fabrikant goedgekeurd toebehoren zijn andere toepassingen mogelijk.

⚠ Veiligheidsvoorschriften voor dit apparaat

Verwondingsgevaar!

Niet in de vulschacht grijpen; bij het aandrukken altijd de stopper gebruiken.

Vleesmolen alleen aanbrengen/verwijderen wanneer de aandrijving stilstaat.

Belangrijk!

Vleesmolen alleen gebruiken in de afgebeelde werkstand.

Vleesmolen alleen in compleet samengebouwde toestand gebruiken.

Vleesmolenhulpstuk nooit samenbouwen terwijl het op het basisapparaat is aangebracht.

In één oogopslag

De pagina's met afbeeldingen uitklappen
a.u.b.

Afb. A

1 Vleesmolenhulpstuk

- a Schroefring
- b Ponsschijf (gatdiameter 4,5 mm)
- c Mes
- d Wormaandrijving met meenemer
- e Vastzethendel
- f Afdichting

2 Vultrechter

3 Stopper

Extra toebehoren

4 Fruitpers-hulpstuk

5 Voorzetstuk voor spritsgebak

6 Maalhulpstuk

7 Ponsschijven

(gatdiameter 3 mm en 6 mm)

Afb. B

Bedrijfspositie

Beveiliging tegen overbelasting

Om bij overbelasting van de vleesmolen grotere schade aan uw apparaat te voorkomen, is de meenemer voorzien van een inkerving (breekpunt). Bij overbelasting breekt de meenemer op dit punt. De meenemer kan echter makkelijk worden vervangen. Een nieuwe meenemer is verkrijgbaar bij de klantenservice.

- Bevestigingsschroef van wormaandrijving losschroeven.
- Meenemer vervangen.
- Bevestigingsschroef vastdraaien.

Bedienen

- Vleesmolen voor het eerste gebruik grondig reinigen, zie „Reinigen en onderhoud“.
- Vleesmolenhulpstuk in de afgebeelde volgorde in elkaar zetten (**afb. A**). Schroefring niet volledig vastschroeven.
- Afdichting aanbrengen. Positie in acht nemen (**afb. C**)!

Afb. B

- Ontgrendelknop indrukken en de draaiarm op positie **4** zetten.
 - Vleesmolen op de aandrijving steken.
- Op de positie van de meenemer t.o.v. de aandrijving letten.** Eventueel de meenemer iets draaien. Daarbij mag de schroefring niet vastgedraaid zijn!
- Vleesmolen tegen de klok in draaien.
 - Vastzethendel omlaag drukken.
 - Nu de schroefring vastdraaien.
 - Vultrechter aanbrengen.
 - Een kom of bord onder de uitloop-opening zetten.
 - Stekker in wandcontactdoos doen.
 - Draaischakelaar op stand **7** zetten.
 - De gewenste hoeveelheid levensmiddelen in de vultrechter doen.
- Bij het aandrukken de stopper gebruiken.



Attentie!

Geen beenderen verwerken.

Tip: Tartaar twee keer malen.

Na gebruik

- Apparaat uitschakelen met de draaischakelaar.
- Vastzethendel omhoog zetten.
- Vleesmolen met de klok mee draaien en verwijderen.
- Vleesmolen reinigen.

Reiniging en onderhoud

⚠ Attentie!

Geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken. De oppervlakken kunnen beschadigd raken. Vleesmolen en onderdelen zijn niet geschikt voor reiniging in de afwasautomaat.

- Schroefring losdraaien en het hulpstuk uit elkaar nemen.
- Onderdelen met de hand afwassen en direct afdrogen.

Extra toebehoren

(verkrijgbaar bij de speciaalzaak)

Attentie!

De onderdelen van het toebehoren altijd zonder mes en ponsschijf samenbouwen. Alle bovengenoemde aanwijzingen in „Voor uw veiligheid“, „Na gebruik“ en „Reiniging en onderhoud“ in acht nemen.

Fruitpers-hulpstuk

voor het uitpersen van bijv. bessen, tomaten, appels, peren, rozenbottels (rozenbottels voor het uitpersen 1 uur koken). Het vruchtenmoeis is zeer geschikt om marmelade van te maken.

Afb. E

- Voorbereiden volgens de beschrijving van het vleesmolenhulpstuk. Bij het in elkaar zetten van het fruitpershulpstuk letten op de benodigde onderdelen en de juiste volgorde.
 - Eerst de bevestigingsschroef zo ver openen dat de pulp nog vochtig kan wegstromen.
 - Dan de bevestigingsschroef zodanig instellen dat de pulp met de gewenste vochtigheid uit het apparaat komt.
 - De gewenste hoeveelheid levensmiddelen in de vultrechter doen.
- Bij het aandrukken de stopper gebruiken.
- Draaischakelaar op stand **7** zetten.

Voorzetstuk voor spritsgebak

voor het vormen van koekjesdeeg en zandtaartdeeg.

Afb. F

- Voorbereiden volgens de beschrijving van het vleesmolenhulpstuk. Bij het in elkaar zetten van het spritsgebakhulpstuk letten op de benodigde onderdelen en de juiste volgorde.
- De gewenste hoeveelheid deeg in de vultrechter doen. Bij het aandrukken de stopper gebruiken.
- Draaischakelaar afhankelijk van de deegdikte op **4** of **5** zetten.
- Het gevormde deeg dat uit het apparaat komt opvangen op een broodplank. Wanneer het deeg te snel uit het apparaat komt, de keukenmachine even uitzetten.

Maalhulpstuk

Voor het malen van amandelen, noten en gedroogd brood of broodjes.

Attentie!

Noten en amandelen uitsluitend droog en in kleine hoeveelheden verwerken!

Afb. G

- Voorbereiden volgens de beschrijving van het vleesmolenhulpstuk. Bij het in elkaar zetten van het maalhulpstuk letten op de benodigde onderdelen en de juiste volgorde.
- De gewenste hoeveelheid levensmiddelen in de vultrechter doen.
Bij het aandrukken de stopper gebruiken.
- Draaischakelaar afhankelijk van de hardheid van het levensmiddel op stand 3 of 4 zetten.

Wijzigingen voorbehouden.

Para sua segurança

Este acessório destina-se ao robot de cozinha MUM5.... .

Observar as Instruções de serviço do robot de cozinha MUM5.... .

Este acessório é adequado para triturar e misturar carne, bacon e peixe crus e cozinhados. Não pode ser utilizado para processar outros tipos de objectos ou substâncias. São possíveis outras aplicações mediante utilização do acessório homologado pelo fabricante.

⚠ Indicações de segurança para este aparelho

Perigo de ferimentos

Não tocar no compartimento de enchimento, para empurrar, utilizar sempre o calcador.

Assentar/remover o picador de carne só com o accionamento completamente parado.

Importante

O picador de carne só deve ser utilizado na posição de trabalho apresentada.

Utilizar o picador de carne só na situação de completamente montado.

Nunca efectuar a montagem do adaptador para o picador de carne já instalado no aparelho base.

Panorâmica do aparelho

Por favor, desdobre as páginas com as ilustrações.

Fig. A

1 Picador de carne adaptável

- a Anel rosado
- b Disco com furos
(diâmetro de furo 4,5 mm)
- c Lâmina
- d Sem-fim com arrastador
- e Alavanca de retenção
- f Vedação

2 Cubeta de enchimento

3 Calcador

Acessórios especiais

- 4 Adaptador para espremer frutos
- 5 Adaptador para massa para biscoitos
- 6 Acessório adaptável para ralar
- 7 Discos com furos
(diâmetro de furo 3 mm e 6 mm)

Fig. B

Posição de trabalho

Protecção contra sobrecarga

Para evitar maiores danos no seu aparelho, em caso de sobrecarga, o arrastador tem um entalhe (ponto teórico de ruptura).

Em caso de sobrecarga, o arrastador parte precisamente neste ponto. O arrastador pode, no entanto, ser facilmente substituído.

Um novo arrastador pode ser adquirido nos Serviços Técnicos.

- Desaparafusar o parafuso de fixação no sem-fim.
- Substituir o arrastador.
- Aparafusar fixamente o parafuso de fixação.

Utilização do aparelho

- Limpar bem o picador de carne, antes da primeira utilização, ver «Limpeza e manutenção».
- Montar o picador de carne adaptável na sequência apresentada (**Fig. A**). Não aparafusar completamente o aro roscado.
- Colocar a vedação. Dar atenção à posição de colocação (**Fig. C**)!

Fig. D

- Premir a tecla de desbloqueamento e colocar o braço móvel na posição 4.
- Encaixar o picador de carne no accionamento.



Observar a posição do arrastador em relação ao accionamento.

Se necessário, rodar um pouco o arrastador. Para isso, o aro roscado não pode estar muito apertado!

- Rodar o picador de carne em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- Pressionar a alavanca de retenção para baixo.
- Agora aparafusar fixamente o anel roscado.
- Montar o recipiente de enchimento.
- Colocar uma tigela ou um prato por baixo da saída.
- Ligar a ficha à tomada.
- Colocar o selector na posição fase 7.
- Colocar os alimentos a trabalhar no recipiente de enchimento.

Para empurrar os alimentos, utilizar sempre o calcador.

Atenção!

Retirar sempre todos os ossos.

Sugestão: Para preparar um bife tártero passar duas vezes a carne no picador.

Depois do trabalho

- Desligar o aparelho através do selector.
- Levantar a alavanca de retenção.
- Rodar o picador de carne no sentido dos ponteiros do relógio e retirá-lo.
- Limpar o picador de carne.

Limpeza e manutenção

Atenção!

Não utilizar, por isso, produtos de limpeza abrasivos. As zonas exteriores do aparelho podem ficar danificadas.

O picador de carne e as peças isoladas não estão preparadas para serem lavadas na máquina da loiça.

- Desapertar o aro roscado e desmanchar o adaptador.
- Lavar manualmente as peças individuais e secá-las de imediato.

Acessórios especiais

(podem ser adquiridos no comércio especializado)

Atenção!

Montar sempre os acessórios sem lâmina e sem disco com furos.

Dar atenção a todas as indicações atrás mencionadas relativas a «Para sua segurança», «Depois do trabalho» e «Limpeza e manutenção».

Adaptador para espremer frutos

Para espremer, p. ex., frutos de baga, tomates, maçãs, peras, bagas de roseira brava (deixar cozer as bagas de roseira brava durante uma hora, antes de as espremer).

A mousse de frutos é especialmente indicada para a confecção de marmelada.

Fig. E

- Preparação igual à descrita no adaptador para o picador de carne.
Dar atenção às várias peças necessárias, bem como à sequência de montagem do adaptador para o espremedor de frutos.
- Primeiro, abrir, suficientemente, o parafuso de fixação, para que as borras ainda possam correr para o exterior com humidade.
- Depois, ajustar o parafuso de fixação, de modo que as borras possam sair com a humidade pretendida.
- Colocar os alimentos a trabalhar no recipiente de enchimento.
Para empurrar os alimentos, utilizar sempre o calcador.
- Colocar o selector na posição fase 7.

Adaptador para massa para biscoitos

Para moldar massa para biscoitos ou massa quebrada.

Fig. F

- Preparação igual à descrita no adaptador para o picador de carne.
Dar atenção às várias peças necessárias, bem como à sequência de montagem do adaptador para massa de biscoitos.
- Colocar a massa a trabalhar no recipiente de enchimento. Para empurrar os alimentos, utilizar sempre o calcador.
- Colocar o selector, de acordo com a consistência da massa, na fase 4 ou 5.
- Aparar a massa, já com a forma pretendida, com a ajuda de uma tábuia de cozinha. Desligar a máquina de cozinha por breves instantes, se massa sair com demasiada rapidez.

Acessório adaptável para ralar

para ralar amendoas, nozes e pão ou pãezinhos secos.

Atenção!

Ralar as amêndoas e as nozes bem secas e em pequenas quantidades de cada vez!

Fig. G

- Preparação igual à descrita no adaptador para o picador de carne.
Dar atenção às várias peças necessárias, bem como à sequência de montagem do adaptador para o ralador.
- Colocar os alimentos a trabalhar no recipiente de enchimento.
Para empurrar os alimentos, utilizar sempre o calcador.
- Dependendo da dureza do alimento, posicionar o selector na fase 3 ou 4.

Για την ασφάλειά σας

Το εξάρτημα είναι κατάλληλο για την κουζινομηχανή MUM5... .

Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης της κουζινομηχανής MUM5... .

Το παρόν εξάρτημα είναι κατάλληλο για το κόψιμο και την ανάμειξη ωμού και μαγειρεμένου κρέατος, λαρδιού, πουλερικών και ψαριού.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία άλλων αντικειμένων ή αντίστοιχα ουσιών. Με τη χρήση των από τον κατασκευαστή εγκεκριμένων εξαρτημάτων είναι δυνατές περαιτέρω εφαρμογές.

⚠ Υποδείξεις ασφαλείας για την παρούσα συσκευή

Κίνδυνος τραυματισμού!

Μη βάζετε τα χέρια σας μέσα στον χώρο πλήρωσης, για το κατόπιν σπρώξιμο χρησιμοποιείτε πάντοτε τον πιεστή.

Τοποθετείτε/αφαιρείτε την κρεατομηχανή μόνο σε ακινητοποιημένη την κίνηση.

Σημαντικό!

Χρησιμοποιείτε την κρεατομηχανή μόνο στην αναφερόμενη θέση εργασίας.

Χρησιμοποιείτε την κρεατομηχανή μόνο σε πλήρως συναρμολογημένη κατάσταση.

Μη συναρμολογείτε το προσάρτημα κρεατομηχανής ποτέ στη βασική συσκευή.

Με μια ματιά

Παρακαλείσθε ν' ανοίξετε τις σελίδες με τις εικόνες.

Εικόνα A

1 Προσάρτημα κρεατομηχανής

- a** Βιδωτός δακτύλιος
- b** Διάτρητος δίσκος
(Διάμετρος τρύπας 4,5 mm)
- c** Μαχαίρι
- d** Κοχλίας με κόμπλερ
- e** Μοχλός ασφάλισης
- f** Τσιμούχα

2 Δοχείο πλήρωσης

3 Πιεστής

Ειδικά εξαρτήματα

4 Προσάρτημα εκχυμωτή

5 Προσάρτημα μπισκότων

6 Προσάρτημα τριψίματος

7 Διάτρητοι δίσκοι (Διάμετρος τρύπας 3 mm και 6 mm)

Εικόνα B

Θέση εργασίας

Προστασία από

υπερφόρτωση

Για να εμποδιστούν μεγάλες ζημιές στη συσκευή σας σε περίπτωση υπερφόρτωσης της κρεατομηχανής, το κόμπλερ διαθέτει μια εγκοπή (σημείο ηθελημένης θραύσης).

Σε περίπτωση υπερφόρτωσης σπάζει το κόμπλερ σ' αυτό το σημείο. Το κόμπλερ μπορεί όμως να αντικατασταθεί εύκολα.

Καινούργιο κόμπλερ μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

- Ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης στον κοχλία.
- Αλλάξτε το κόμπλερ.
- Βιδώστε γερά τη βίδα στερέωσης.

Χειρισμός

- Πριν την πρώτη χρήση καθαρίζετε καλά την κρεατομηχανή, βλ. "Καθαρισμός και φροντίδα".
- Συναρμολογήστε το προσάρτημα κρεατομηχανής στη σειρά που δείχνεται (Εικόνα A). Μη βιδώσετε πολύ σφιχτά τον βιδωτό δακτύλιο.
- Βάλτε μέσα την τσιμούχα. Προσέξτε τη θέση (Εικόνα C)!

Εικόνα D

- Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης και φέρτε τον στρεφόμενο βραχίονα στη θέση 4.
- Τοποθετήστε την κρεατομηχανή στην κίνηση.



- Προσέξτε τη θέση του κόμπλερ στην κίνηση.** Αν χρειάζεται στρέψτε λίγο το κόμπλερ. Γι' αυτό δεν πρέπει να είναι σφιχτά βιδωμένος ο βιδωτός δακτύλιος!
- Στρέψτε την κρεατομηχανή αντίστροφα στη φορά των δεικτών του ρολογιού.
 - Πιέστε τον μοχλό ασφάλισης προς τα κάτω.
 - Βιδώστε τώρα γερά τον βιδωτό δακτύλιο.
 - Τοποθετήστε από πάνω το δοχείο πλήρωσης.
 - Τοποθετήστε μπολ ή πιάτο κάτω από το άνοιγμα εξόδου.
 - Βάζετε το φις στην πρίζα.
 - Ρυθμίζετε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο βαθμίδα 7.
 - Βάλτε τα προς επεξεργασία τρόφιμα μέσα στο δοχείο πλήρωσης.
Για το κατόπιν σπρώχιμο χρησιμοποιείτε τον πιεστή.

Προσοχή!

Μην επεξεργάζεστε κόκαλα.

Συμβουλή: Τον κιμά από βοδινό φιλέτο που τρώγεται ωμός, τον κόβετε δύο φορές.

Μετά την εργασία

- Θέτετε τη συσκευή με τον περιστρεφόμενο διακόπτη εκτός λειτουργίας.
- Σηκώστε προς τα πάνω τον μοχλό ασφάλισης.
- Στρέψτε την κρεατομηχανή στη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε τη.
- Καθαρίστε την κρεατομηχανή.

Καθαρισμός και φροντίδα

⚠ Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που χαράζουν. Οι επιφάνειες μπορούν να υποστούν φθορές.

Η κρεατομηχανή και τα επιμέρους μέρη δεν πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

- Λύστε τον βιδωτό δακτύλιο και αποσυναρμολογήστε το προσάρτημα.
- Πλένετε τα επιμέρους μέρη στο χέρι και τα σκουπίζετε αμέσως.

Ειδικά εξαρτήματα

(διατίθενται στα ειδικά καταστήματα)

Προσοχή!

Συναρμολογείτε τα μέρη των εξαρτημάτων πάντοτε χωρίς μαχαίρι και διάτρητο δίσκο. Προσέξτε όλες τις προαναφερθείσες υποδείξεις σχετικά "Για την ασφάλειά σας", "Μετά την εργασία" ή αντίστοιχα "Καθαρισμός και φροντίδα".

Προσάρτημα εικασμωτή

για την αποχύμωση π. χ. μούρων, ντομάτας, μήλων, αχλαδιών, κράταιγου (πριν την αποχύμωση βράζετε το κράταιγο επί 1 ώρα). Ο φρουτοπολτός που εξέρχεται είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για την παρασκευή μαρμελάδας.

Εικόνα E

- Προετοιμασία όπως περιγράφεται στο προσάρτημα κρεατομηχανής. Προσέξτε τα απαραίτητα επιμέρους μέρη και τη σειρά κατά τη συναρμολόγηση του προσαρτήματος αποχυμωτή φρούτων.
- Ανοίξτε πρώτα τη βίδα στερέωσης τόσο, ώστε τα στερεά κατάλοιπα από φλούδες και κουκούτσια να μπορούν να εξέρχονται ακόμια με υγρασία.
- Ρυθμίστε κατόπιν τη βίδα στερέωσης έτσι, ώστε να εξέρχονται τα στερεά κατάλοιπα με την επιθυμητή υγρασία.
- Βάλτε τα προς επεξεργασία τρόφιμα μέσα στο δοχείο πλήρωσης.
Για το κατόπιν σπρώχιμο χρησιμοποιείτε τον πιεστή.
- Ρυθμίζετε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο βαθμίδα 7.

Προσάρτημα μπισκότων

Για το πλάσιμο από ζύμη μπισκότου ή ζύμη τάρτας.

Εικόνα

- Προετοιμασία όπως περιγράφεται στο προσάρτημα κρεατομηχανής. Προσέξτε τα απαραίτητα επιμέρους μέρη και τη σειρά κατά τη συναρμολόγηση του προσαρτήματος μπισκότων.
- Βάλτε την προς επεξεργασία ζύμη μέσα στο δοχείο πλήρωσης. Για το κατόπιν σπρώξιμο χρησιμοποιείτε τον πιεστή.
- Φέρτε τον περιστροφικό διακόπτη ανάλογα με την υφή της ζύμης στη βαθμίδα 4 ή 5.
- Παίρνετε την εξερχόμενη πλασμένη ζύμη με ένα σανιδάκι κουζίνας. Για τον σκοπό αυτό θέτετε για λίγο την κουζινομηχανή εκτός λειτουργίας, αν η ζύμη εξέρχεται πολύ γρήγορα.

Προσάρτημα τριψίματος

Για να τρίβετε αμύγδαλα, καρύδια/φουντούκια και ξερό ψωμί ή ψωμάκια.

Προσοχή!

Δουλεύετε τα καρύδια/φουντούκια και τα αμύγδαλα μόνο στεγνά και σε μικρές ποσότητες!

Εικόνα

- Προετοιμασία όπως περιγράφεται στο προσάρτημα κρεατομηχανής. Προσέξτε τα απαραίτητα επιμέρους μέρη και τη σειρά κατά τη συναρμολόγηση του προσαρτήματος τριψίματος.
- Βάλτε τα προς επεξεργασία τρόφιμα μέσα στο δοχείο πλήρωσης. Για το κατόπιν σπρώξιμο χρησιμοποιείτε τον πιεστή.
- Ρυθμίστε τον περιστροφικό διακόπτη ανάλογα με τη σκληρότητα του τροφίμου στη βαθμίδα 3 ή 4.

Kendi güvenliğiniz için

Bu aksesuar, MUM5... mutfak robotu için kullanılabilir.

MUM5... mutfak robotunun kullanma kılavuzuna dikkat ediniz.

Bu aksesuar, ciğ ve pişmiş et, jambon, küməs hayvanları eti ve balık doğramak ve karıştırarak işlemek için uygundur.

Başka cisimlerin ya da maddelerin işlenmesi için kullanılamaz.

Üretici tarafından izin verilmiş aksesuarların kullanılması halinde, başka uygulamalar da mümkündür.

⚠ Bu cihaz için güvenlik bilgi ve uyarıları

Yaralanma tehlikesi!

Malzeme doldurma ağızına elinizi sokmayın, malzeme ilave etmek için veya içeri itmek için daima tıkaç kullanınız.

Et kıyma makinesini sadece tahrik sistemi duruyorken takınız/cıkarınız.

Önemli!

Et kıyma makinesini sadece bildirilmiş olan çalışma pozisyonunda kullanınız.

Et kıyma makinesini sadece komple monte edilmiş şekilde kullanınız.

Et kıyma makinesinin ön ünitesini kesinlikle ana cihaz üzerindeken monte etmeyiniz.

Genel bakış

Lütfen resimli sayfaları açınız.

Resim A

1 Kıyma makinesinin ön takımı

- a Montaj bileziği
- b Delikli disk (delik çapı 4,5 mm)
- c Bıçak
- d Kavrama üniteli helezon
- e Kilitleme kolu
- f Conta

2 Malzeme doldurma kabı

3 Tıkaç

Özel aksesuar

4 Meyve suyu sıkma ön seti

5 Sıkma hamur (tulumba) takımı

6 Rendeleme ön ünitesi

7 Delikli disk (delik çapı 3 mm ve 6 mm)

Resim B

Çalışma pozisyonu

Aşırı yüklenmeye karşı koruma

Et kıyma makinesinin aşırı bir yüklenmesi durumunda cihazınızın fazla zarar görmesini önlemek için, kavrama ünitesinde bir çentik (zaruri kırılma yeri) öngörlülmüştür.

Aşırı bir yüklenme söz konusu olduğunda, kavrama ünitesi bu çentigin bulunduğu yerden kırılır. Fakat bu kavrama parçası kolayca yenilenebilir.

Yeni bir kavrama ünitesini yetkili servis üzerinden alabilirsiniz.

- Helezondaki sabitleme civatasını söküp çıkarınız.
- Kavrama parçasını değiştiriniz.
- Sabitleme civatasını sıkıca vidalayınız.

Kullanılması

- Et kiyma makinesini ilk kez kullanmadan önce iyice temizleyiniz, bakınız "Temizleme ve koruma".
- Et kiyma makinesi ön takımı, resimde gösterilen siraya göre monte etmeyiniz (**Resim A**). Vida dişli bileziği çok fazla sıkmayınız.
- Contay takınız. Konuma dikkat ediniz (**Resim C**)!

Resim D

- Kilit sistemini açma tuşuna basınız ve çevreme kolunu **4** pozisyonuna alınız.
- Et kiyma makinesini tahrige (motora) takınız.



Kavrama ünitesinin tahrige olan konumuna dikkate ediniz.

Gerekirse kavrama ünitesini biraz çeviriniz. Bunun için vida dişli bilezik siki sabitlenmemiş olmalıdır!

- Et kiyma makinesini saatin çalışma yönünün tersine doğru çeviriniz.
- Kilitleme kolunu aşağı bastırınız.
- Şimdi vida dişli halkayı sıkıca vidalayınız.
- Doldurma kabını takınız.
- Kiyma çıkış deliğinin altına çanak veya tabak koyunuz.
- Elektrik fişini prize takınız.
- Döner şalteri kademe 7 konumuna ayarlayınız.
- İşleneck besinleri doldurma deliğine doldurunuz.
İlave etmek veya bastırmak için tıkatı kullanınız.

Dikkat!

Cihazda kemik işlemeyiniz.

Yararlı bilgi: Çiğ yenilen baharatlı kıymayı (tatar) iki kez çekiniz.

İşiniz sona erdikten sonra

- Cihazı döner şalter üzerinden kapatınız.
- Kilitleme kolunu yukarı kaldırınız.
- Et kiyma makinesini saatin çalışma yönünde çeviriniz ve cihazdan çıkarınız.
- Et kiyma makinesini temizleyiniz.

Cihazın temizlenmesi ve bakımı

Dikkat!

Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik malzemesi kullanmayın.

Cihazın yüzeyi zarar görebilir.

Et kiyma makinesi ve münferit parçalar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değildir.

- Vida dişli bileziği çözümünüz ve ön takımı parçalarına ayıriz.
- Parçaların herbirini elden yıkayınız ve hemen kurulayınız.

Özel aksesuar

(Yetkili satıcılarla bulabilirsiniz)

Dikkat!

Aksesuar parçalarını daima bıçaksız ve delikli disksiz birbirine monte ediniz.

Daha önce anılmış olan "Kendi güvenliğiniz için", "Çalışmadan sonra" ya da "Temizlik ve koruma" ile ilgili tüm bilgi ve uyarılara dikkat ediniz.

Meyve suyu sıkma ön seti

Örn. böğürtlen, domates, elma, armut, kuşburnu (kuşburnu sıkılmadan önce 1 saat kaynatılmalıdır) suyu sıkmak için kullanılır. Sıkma sonucunda elde edilen meyve tortusu veya ezmesi, özellikle reçel yapmak için çok uygundur.

Resim E

- Et kiyma makinesinin ön ünitesinin hazırlanmasının tarifinde olduğu gibi hazırlanır. Gerekli yedek parçalara ve meyve suyu sıkma ön ünitesinin montaj işlemindeki montaj sırasına dikkat ediniz.
- Tortunun daha nemli şekilde akabilmesi için, önce montaj bileziğini mümkün olduğu kadar çözünüz.
- Sonra, tortunun istenilen nemlilikle çıkılabilmesi için, montaj bileziğini ayarlayınız.
- İşleneck besinleri doldurma deliğine doldurunuz.
İlave etmek veya bastırmak için tıkatı kullanınız.
- Döner şalteri kademe 7 konumuna ayarlayınız.

Sıkma hamur (tulumba) takımı

Kurabiye hamuruna ve gevrek hamura şekil verebilmek içindir.

Resim E

- Et kıyma makinesinin ön ünitesinin hazırlanmasının tarifinde olduğu gibi hazırlanır. Gerekli yedek parçalara ve sıkma hamur (tulumba) ön setinin montaj işlemindeki montaj sırasına dikkat ediniz.
- İşlenecek hamuru doldurma kabına doldurunuz. İlave etmek veya bastırmak için tıkaçı kullanınız.
- Döner şalteri, hamur kıvamına göre 4 veya 5 kademesine ayarlayınız.
- Dışarı çıkan, şekil verilmiş hamuru uygun bir tepsi üzerine alınız. Bu esnada eğer hamur çok hızlı çıkarsa, mutfak robotunu kısa bir süre kapatınız.

Rendeleme ön ünitesi

Badem, fındık ve kurutulmuş ekmek veya küçük kahvaltı ekmeği rendelemek için kullanılır.

Dikkat!

Fındıkları ve bademleri sadece kuru ve az miktarda işleyiniz!

Resim G

- Et kıyma makinesinin ön ünitesinin hazırlanmasının tarifinde olduğu gibi hazırlanır. Gerekli yedek parçalara ve rendelege ön ünitesinin montaj işlemindeki montaj sırasına dikkat ediniz.
- İşlenecek besinleri doldurma deliğine doldurunuz. İlave etmek veya bastırmak için tıkaçı kullanınız.
- Döner şalteri, besinin sertliğine göre 3 veya 4 kademesine ayarlayınız.

Değişiklikler olabilir.

За Вашата сигурност

Приставките са предназначени само за кухненски робот MUM5.... . Спазвайте указанията, дадени в упътването за експлоатация на MUM5.... .

Приставката е подходяща за накълцване и раздробяване на сурово и на сварено месо, шпек, пилешко и риба.

Не трябва да се използват за други предмети, съответно субстанции. При използване на разрешените от производителя принадлежности са възможни и други приложения.

▲ Указания за безопасност за уреда

Опасност от нараняване!

Не бъркайте в отвора за пълнене, за избутване винаги използвайте приспособлението за прибутване.

Поставяйте/сваляйте месомелачката само когато задвижващият механизъм е в покой.

Важно!

Използвайте месомелачката само в показаното работно положение.

Използвайте месомелачката само в напълно сглобен вид.

Никога не сглобявайте приставката-месомелачка върху основния уред.

С един поглед

Молим, отворете страниците със схемите.

Рисунка А

1 Наставка за рязане на месо

- a** Винтов пръстен
- b** Диск с отвори
(Диаметър на отворите 4,5 mm)
- c** Нож
- d** Червяк с перка
- e** Лост за регулиране
- f** Уплътнение

2 Съд за пълнене

3 Тапа

Допълнително оборудване

- 4 Приставка-сокоизстисквачка**
- 5 Наставка за шприц-сладки**
- 6 Ренде**
- 7 Диск с отвори (диаметър на отворите 3 mm и 6 mm)**

Рисунка Б

Работно положение

Зашита от претоварване

За да се предотвратят по-големи щети на уреда при претоварване на месомелачката, перката разполага с вдълбнатина (място, предвидено за счупване).

При претоварване перката се чупи на това място. Перката може лесно да бъде сменена.

Нова перка можете да намерите в специализираните сервизи.

- Развийте закрепващата гайка на червяка.
- Подменете перката.
- Затегнете добре закрепващата гайка.

Работа с уреда

- Преди първото използване почистете месомелачката основно, виж «Почистване и поддръжка».
- Сглобете приставката-месомелачка в показаната последователност (**фиг. А**). Не завивайте пръстена много стегнато.
- Поставете уплътнението. Спазвайте положението (**фиг. С**)!

Рисунка А

- Натиснете бутона за включване и преместете подвижното рамо в позиция 4.
- Поставете месомелачката върху задвижващия механизъм.
Спазвайте положението на перката към задвижващия механизъм.
При необходимост леко завъртете перката. За целта пръстенът не трябва да е завит много стегнато!
- Завъртете месомелачката обратно на часовниковата стрелка.
- Натиснете надолу лоста за фиксиране.
- Сега затегнете добре пръстена.
- Поставете съда за сиване.
- Поставете пред отвора за готовата кайма чиния или купа.
- Включете в контакта.
- Поставете въртящия шалтер на степен 7.
- Продуктите, които ще обработвате, поставете в съда за сиване.
За прибутване използвайте накрайника за прибутване.



Внимание!

Не мелете кокали.

Съвет: Кайма за татарски бифтек пускайте два пъти за смилане.

След работа

- Изключете уреда от ключа за степени.
- Повдигнете нагоре лоста за фиксиране.
- Завъртете месомелачката по посока на часовниковата стрелка и я свалете.
- Почистете месомелачката.

Почистване и поддръжане

⚠️ Внимание!

Не използвайте абразивни почистващи препарати. Повърхностите могат да бъдат наранени.

Месомелачката и отделните й части не могат да се мият в миялна машина.

- Развийте пръстена и разглобете приставката на части.
- Измийте отделните части на ръка и веднага ги подсушете.

Допълнително оборудване

(могат да се намерят в търговската мрежа)

Внимание!

Сглобявайте принадлежностите винаги без ножа и дисковете с отвори.

Спазвайте всички дадени до този момент указания, касаещи «За Вашата сигурност», «След приключване на работа», съответно «Почистване и поддръжка».

Приставка-сокоизстисквачка

За изцеждане, например на ягоди, домати, ябълки, круши, шипки (преди изцеждане варете шипките 1 час). Полученият плодов мус е много подходящ за приготвяне на мармалад.

Рисунка Б

- Подгответе уреда, както е указано при приставката-месомелачка. Използвайте необходимите части и спазвайте последователността при сглобяване на приставката-сокоизстисквачка.
- Първо леко разхлабете винта, така че кашата да може да изтича още мокра.
- След това регулирайте винта така че кашата да изтича с желаната гъстота.
- Продуктите, които ще обработвате, поставете в съда за сиване.
За прибутване използвайте накрайника за прибутване.
- Поставете въртящия шалтер на степен 7.

Наставка за шприц-сладки

За оформяне на теста за дребни сладки или маслени теста.

Рисунка Е

- Подгответе уреда, както е указано при приставката-месомелачка.
Използвайте необходимите части и спазвайте последователността при сглобяване на приставката за дребни сладки.
- Тестото, което искате да обработвате, поставете в съда за сиване.
За прибутване използвайте накрайника за прибутване.
- Поставете въртящия шалтер в зависимост от консистенцията на месото на степен 4 или 5.
- Оформеното тесто, което излиза, поемете върху кухненска дъска.
За кратко изключете кухненския робот, ако тестото излиза прекалено бързо.

Ренде

За настъргване на бадеми, орехи и изсушен хляб или хлебчета.

Внимание!

Обработвайте орехите и бадемите само суhi и в малки количества!

Рисунка Г

- Подгответе уреда, както е указано при приставката-месомелачка.
Използвайте необходимите части и спазвайте последователността при сглобяване на приставката за стъргане.
- Продуктите, които ще обработвате, поставете в съда за сиване.
За прибутване използвайте накрайника за прибутване.
- Поставете въртящия шалтер в зависимост от твърдостта на хранителните продукти на степен 3 или 4.

- توضع المواد الغذائية المراد بشرها في وعاء التعبئة.
تستخدم اسطوانة الدفع لإدخال المواد الغذائية
بالتجهيزة.
- على حسب درجة صلابة المادة الغذائية يتم ضبط
المفتاح الدوار على الدرجة 3 أو 4.
- المبشرة - كتجهيزية إضافية
تستخدم لبشر الجوز واللوز وقطع النبز الجافة
تبيبة!
 يجب تعبئة كميات قليلة وجافة من الجوز واللوز .
 الصورة 
- يتم إعداد الجهاز للاستخدام كما هو متبع في إعداد
مفرومة اللحم - كتجهيزية إضافية.
يجب مراعاة تركيب كافة الأجزاء الضرورية لتجهيزة
البشر الواحدة بعد الأخرى طبقاً للخطوات الموضحة
لتركيبها.

نحتفظ بحق إدخال التعديلات.

ملحقات إضافية

(توجد لدى التجار المتخصصين)

تنبيه!

تركب كافة الملحقات دائماً بدون السكين والقرص المثبت. يجب مراعاة جميع التنببيهات المذكورة فيما سبق حتى «من أجل أمانكم وسلامتكم». «بعد الانتهاء من العمل» و «التنظيف والعنابة بالجهاز».

عصارة الفواكه - كتجهيزه إضافية

إن عصارة الفواكه مناسبة على سبيل المثال لعصير الفراولة وما يشتمل عليها وكذلك الطماطم والتفاح والكمثرى، وأيضاً للزرعور (الكركديه) (يجب على الزعور في الماء لمدة ساعة قبل العصر)، وعصارة قطع الفواكه الناتجة هي الأنسب ما يكون لإعداد المربى.

الصورة

- يتم إعداد الجهاز للاستخدام كما هو متبع في إعداد مفرمة اللحم - كتجهيزه إضافية. يجب مراعاة تركيب كافة الأجزاء الضرورية للعصارة الواحدة بعد الأخرى طبقاً للخطوات الموضحة لتركيب العصارة.

يتم أولاً فتح حلقة الإغلاق القلاووظية بدرجة تسمح بمرور العصير وقطع الفواكه. ثم تضبط حلقة التثبيت على الدرجة التي تسمح بمرور العصير مع قطع الفواكه بالشكل المرغوب فيه. توضع المواد الغذائية المراد عصرها في وعاء التعبئة. تستخدم اسطوانة الدفع لإدخال المواد الغذائية بالعصارة.

يضبط مفتاح التشغيل الدوار على الدرجة 7.

قمع لتشكيل عجين الحلويات - كتجهيزه إضافية

تستخدم لتشكيل البسكوت أو عجين الخبوزات سهلة التفتيت.

الصورة

- يتم إعداد الجهاز للاستخدام كما هو متبع في إعداد مفرمة اللحم - كتجهيزه إضافية. يجب مراعاة تركيب كافة الأجزاء الضرورية لتجهيزه لتشكيل العجين الواحدة بعد الأخرى طبقاً للخطوات الموضحة لتركيبها.

يوضع العجين المراد تشكيله في وعاء التعبئة. تستخدم اسطوانة الدفع لإدخال العجين بالتجهيز على حسب قوام العجين يتم ضبط المفتاح الدوار على الدرجة 4 أو 5.

يتم استقبال العجين المشكل الخارج على لوحة المطبخ. ويراعى في ذلك إبطال الجهاز لفترة قصيرة إذا تدفق العجين إلى الخارج بسرعة.

الصورة □

- يتم ضغط زرف كجهزة إحكام الإغلاق ويتم ضبط الذراع المترافق على الوضع 4.
- يتم تركيب مفرمة اللحم على وحدة الإدارة.
- يجب مراعاة وضع السحاب بالنسبة لوحدة الإدارة. عند الحاجة إلى ذلك يتم إدارة السحاب بعض الشيء.
- للقيام بذلك فإن حلقة الإغلاق القلاووظية يجب أن تكون مربوطة بإحكام!
- يتم إدارة مفرمة اللحم في عكس اتجاه دوران عقرب الساعة.
- اضغط ذراع التثبيت إلى أسفل.
- الآن يتم إحكام ربط حلقة الإغلاق القلاووظية.
- ركب وعاء التعبئة.
- ضع صحنًا أو وعاءً حتى فتحة إخراج اللحم المفروم.
- يتم إدخال قابس الجهاز في مقبس تغذية بالكهرباء.
- اضبط مفتاح التشغيل على الدرجة 7.
- ضع المواد الغذائية المراد فرمها في وعاء التعبئة.
- استخدم اسطوانة الدفع لإدخال المواد الغذائية بالمفرمة.

تنبيه!

لا تضع عظاماً في المفرمة على الإطلاق.

نصيحة: ا Ferm اللحم مرتين عند الرغبة في إعداد وجبة التفاري (وهي عبارة عن لحم مفروم بالبصل والبيض والتوابيل بدون طهي).

بعد الانتهاء من الاستخدام

- يتم إيقاف تشغيل الجهاز بواسطة المفتاح الدوار.
- يتم رفع ذراع التثبيت إلى أعلى.
- يتم إدارة مفرمة اللحم في اتجاه دوران عقرب الساعة.
- ويتم إخراجها.
- يتم تنظيف مفرمة اللحم.

التنظيف والعناية

△ انتبه!

- يجب عدم استخدام أي مواد تنظيف حاكمة أو خشنة. استخدام مثل هذه المواد يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأسطح الخارجية.
- مفرمة اللحم والأجزاء الفردية غير قابلة للغسل في ماكينة غسل الأواني.
- يتم فك حلقة الإغلاق القلاووظية ونزع التجهيز من مكانها.
- يتم غسل كافة الأجزاء يدوياً وتجفيفها بعد الغسيل مباشرة.

من أجل سلامتكم

يُنصح باستخدام الملحقات مع ماكينة المطبخ طراز 5...MUM. رجاء الرجوع إلى دليل استخدام ماكينة المطبخ طراز 5...MUM.

هذا الملحق التكميلي صالح ومناسب لتفتيت وخلط اللحوم، لحوم الباكون، لحوم الطيور ولحوم الأسماك. سواء كانت نيئة أو ناضجة.

عند استخدام أجزاء الملحقات التكميلية المعتمدة من قبل منتج الجهاز يكون من الممكن استخدام الجهاز في تطبيقات أخرى.

لا يُسمح باستخدام الجهاز لتفتيت أية أشياء أو أجسام أو عناصر أخرى.

⚠ تنبيهات سلامة خاصة بهذا الجهاز

خطر حدوث إصابات!

يُنصح عدم إدخال اليد مطلقاً في منفذ التعبئة. لدفع المادة الحارق إعدادها يجب دائمًا استخدام أسطوانة الدفع المعدة لذلك.

يُنصح عدم تركيب/إخراج مفرمة اللحم إلا عندما تكون وحدة الإدارة موجودة في وضع السكون التام.

تنبيه هام!

يُنصح عدم استخدام مفرمة اللحم إلا في وضع التشغيل المنصوص عليه في تعليمات الاستخدام هذه. لا تستخدم مفرمة اللحم إلا إذا كانت في وضع كامل التركيب. جنب ب titanًا جميع مفرمة اللحم على الجهاز الأساسي. يجري تركيب أو رفع مفرمة اللحم فقط في حالة توقف المحرك.

نظرة عامة

كيفية استخدام غلاية المياه الكهربائية.

الصورة A

1 مفرمة لحم - جهيزه إضافية

a حلقة إغلاق قلاووظية

b فرض منقب (بلغ قطر ثقوبها 4,5 مم)

c سكين

d عمود حلواني بسحاب

e ذراع ثني

f حلقة منع تسرب

2 وعاء تعبئة

3 أسطوانة دفع

ملحقات تكميلية خاصة

4 عصارة فواكه - جهيزه إضافية

5 قمع لتشكيل عجين الحلويات - جهيزه إضافية

6 مبشرة - جهيزه إضافية

7 أقراص مثقبة (بلغ قطر ثقوبها 3 مم و 6 مم).

الصورة B

وضع التشغيل

التأمين ضد التحميل الزائد

للحوال دون ترتيب تلف أو ضرر جسيم بالجهاز الخاص بكم عند حدوث تحميل زائد على مفرمة اللحم فإن السحاب

مجهز بموضع محرز (موقع انكسار محدد مسبقاً). عند حدوث تحميل زائد فإن السحاب ينكسر عند هذا الموضع.

إلا أن السحاب يمكن استبداله بسهولة تامة.

يمكن الحصول على سحاب جديد لدى أحد مراكز الخدمة.

- يتم فك مسمار تثبيت عمود الدوران.

- يستبدل السحاب.

- ثم يعاد ربط مسمار التثبيت.

الاستخدام

- يجب تنظيف مفرمة اللحم جيداً قبل الاستخدام لأول مرة. أنظر «التنظيف والعنابة بالجهاز».

- ركب جهيزه مفرمة اللحم طبقاً للخطوات الموضحة بالرسم (الصورة A). لا حكم ربط حلقة الإغلاق

- القلاووظية.

- ركب حلقة من التسرب. يجب مراعاة تركيبها في

الوضع الصحيح (الصورة C).

☎ Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen

D 01801 / 22 33 55 (3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz der T-Com; Mobil ggf. abweichend)
A 0810 / 240 260
CH 0848 84 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundenservice-Verzeichnis.

Bosch Home Appliance Group

P.O. Box 83 01 01

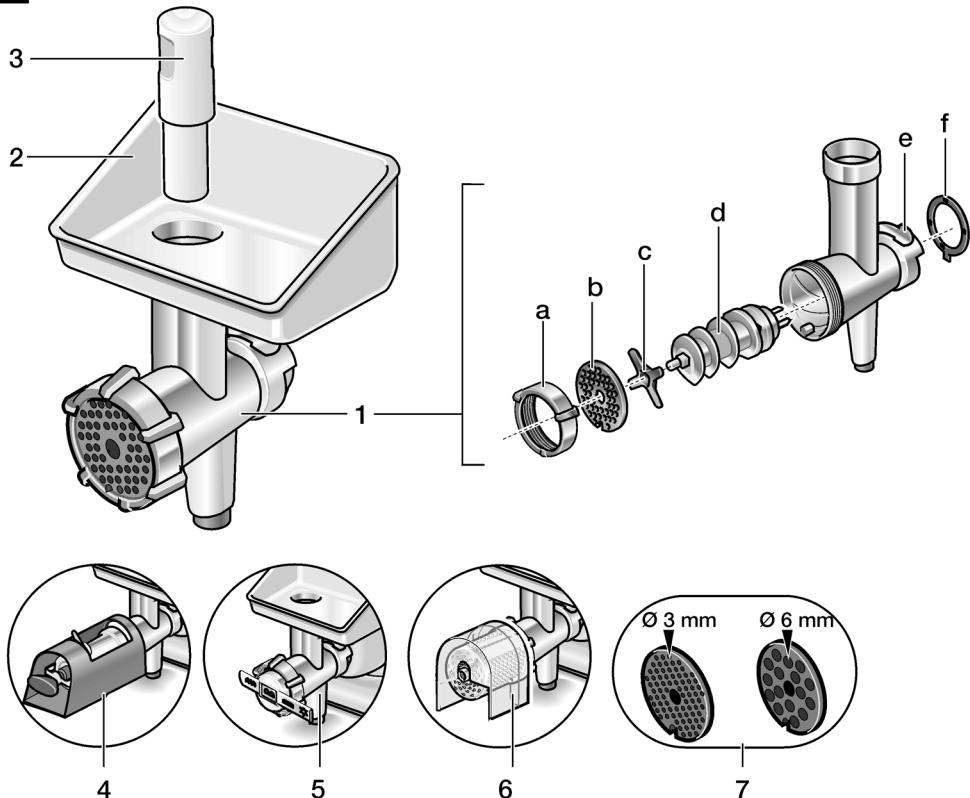
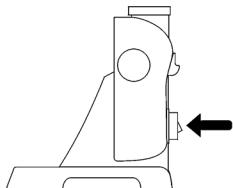
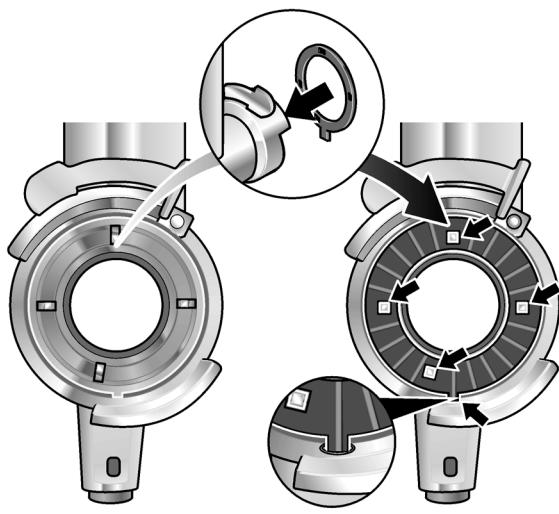
D-81701 Munich

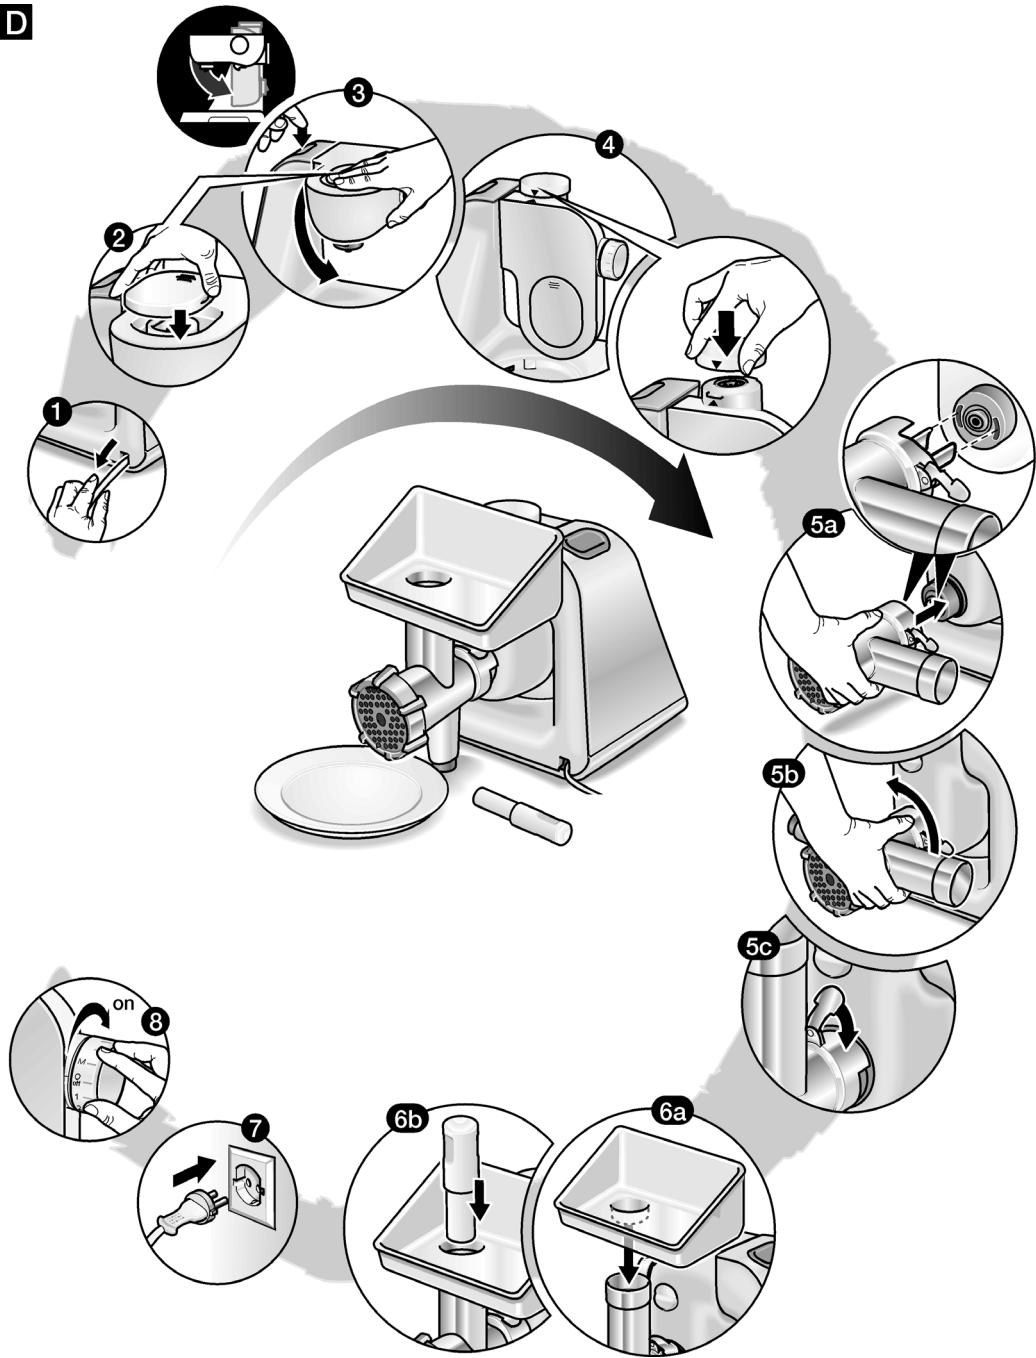
Germany

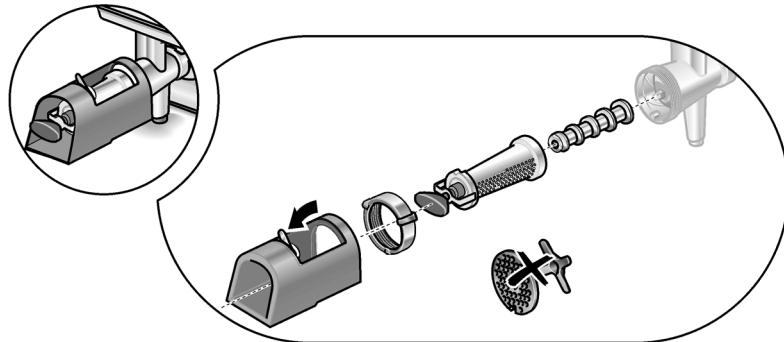
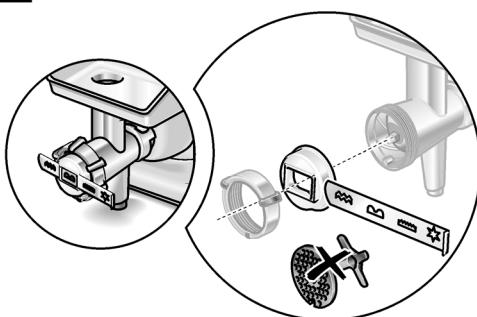
www.bosch-home.com



8001003827 (9405)
pl, cs, sl, hu, da, no, sv, fi,
en, fr, it, nl, pt, el, tr, bg, ar

A**B****C**

D

E**F****G**