



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Fridge-freezer

KGN..

en	Instructions for use	Fridge-freezer	5
ru	Инструкция по эксплуатации	Холодильник-морозильник	27
kk	Қолдану туралы нұсқаулар	Суыту және мұздату комбинациясы	53
uz	Foydalanish yo'riqnomasi	Sovutish va muzlatish qurilmasi	77
ka	მონმარების ინსტრუქცია	მაცივრისა და საყინულის კომბინაცია	98

en Table of contents

Safety and warning information	5	Freezing and storing food	17
Information concerning disposal	8	Freezing fresh food	17
Scope of delivery	9	Super freezing	18
Installation location	9	Thawing frozen food	19
Observe ambient temperature and ventilation	10	Interior fittings	19
Connecting the appliance	10	Sticker "OK"	20
Getting to know your appliance	11	Switching off and disconnecting the appliance	20
Switching the appliance on	12	Defrosting	21
Setting the temperature	12	Cleaning the appliance	21
Special functions	13	Light (LED)	22
Alarm functions	14	Tips for saving energy	22
Usable capacity	14	Operating noises	23
Refrigerator compartment	15	Eliminating minor faults yourself	24
Super cooling	16	Appliance self-test	26
Freezer compartment	16	Customer service	26
Max. freezing capacity	17		

ru Содержание

Указания по безопасности и предупреждения	27	Замораживание и хранение продуктов	42
Указания по утилизации	31	Замораживание свежих продуктов питания	43
Объем поставки	32	Суперзамораживание	44
Место установки	33	Размораживание продуктов	44
Температура окружающей среды и вентиляция	33	Специальное оснащение	45
Подключение бытового прибора	34	Наклейка «OK»	46
Знакомство с бытовым прибором	35	Выключение прибора и вывод его из эксплуатации	46
Включение бытового прибора	36	Размораживание	47
Установка температуры	37	Чистка прибора	47
Специальные функции	37	Освещение (на светодиодах)	48
Функции сигнализации	38	Как сэкономить электроэнергию	49
Полезный объем	39	Рабочие шумы	49
Холодильное отделение	39	Самостоятельное устранение мелких неисправностей	50
Суперохлаждение	41	Самопроверка прибора	52
Морозильное отделение	41	Сервисная служба	52
Макс. производительность замораживания	41		

kk Мазмұн

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар және алдын-ала ескертулер	53	Мұздату бөлімшесі	65
Кәдеге жарату бойынша қатысты нұсқамалар	56	Ең жоғары мұздату қабілеті	66
Жеткізіліп берілетін жиынтықтың көлемі	57	Мұздату және сақтау	66
Орнату жері	58	Жаңа әкелінген өнімдерді мұздату	67
Бөлме температурасы мен желдетуді қадағалап отырыңыз	58	Супер мұздату	68
Бұйымның қосылуы	59	Мұздатылған өнімдерді еріту	68
Бұйыммен танысу	60	Жабдықталуы	68
Бұйымды қосу	61	“ОК” жапсырмасы	70
Температурасын қою	61	Тоңазытқышты өшіру және істен шығару	70
Арнайы функциялар	62	Еріту	70
Дабыл функциясы	62	Бұйымды тазалау	71
Қолдану үшін сыйымдылық көлемі	63	Жарық (СИД)	72
Суыту бөлімі	64	Энергияны үнемдеу	72
Super-тоңазыту	65	Жұмыс шуылы	73
		Шағығ ақаулылықтарды өз бетінше жою	74
		Тоңазытқыштың өзін-өзі тексеру	76
		Сервистік қызмет көрсету	76

uz Mundarija

Xavfsizlik va ogohlantirish ko'rsatmalari	77	Maks. muzlatish quvvati	88
Utilizasiya qilish bo'yucha ko'rsatmalar	80	Muzlatish va saqlash	88
Komplekt tarkibi	81	Yangi oziq-ovqatlarni muzlatish	88
O'rnatish joyi	81	Supermuzlatish	90
Xona temperaturasi bilan havo aylanishini inobatga olish	81	Muzlatish mahsulotini eritish	90
Qurilmani ulash	82	Jihozlanish	90
Qurilma bilan tanishish	82	“OK” nakleykasi	91
Qurilmani yoqish	83	Qurilmani o'chirib to'xtatish	92
Temperaturani sozlash	84	Eritish	92
Maxsus funksiyalar	84	Qurilmani tozalash	92
Signal funksiyalari	85	Chiroq (LED)	93
Foydali hajmi	85	Energiyani tejash	93
Sovutish kamerasi	86	Ish shovqinlari	94
Supermuzlatish	87	Kichik nosozliklarni mustaqil ravishda bartaraf qilish	95
Muzlatish kamerasi	87	Qurilma o'zini tekshirishi	97
		Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi ..	97

ka სარჩევი

უსაფრთხოებისა და გაფრთხილების მითითებები	98	გაყინვა და დასაწყობება	110
გადაგდების მითითებები	101	გაყინეთ ახალი საკვები	
მოწოდების მოცულობა	102	პროდუქტები	111
განთავსების ადგილი	103	სუპერ - გაყინვა	112
ყურადღება მიაქციეთ ოთახის		დააღწეთ გაყინული პროდუქტი	113
ტემპერატურას და ვენტილაციას	103	აღჭურვილობა	113
დანადგარის შეერთება	104	დასაწებებელი "OK"	114
დანადგარის გაცნობა	105	გამორთეთ დანადგარი და	
დანადგარის ჩართვა	106	დაასვენეთ	114
ტემპერატურის დაყენება	106	გაღწევა	115
განსაკუთრებული ფუნქციები	107	დანადგარის გაწმენდა	115
განგაშის ფუნქციები	107	განათება (LED)	116
წმინდა მოცულობა	108	ენერჯის დაზოგვა	116
მაცივარი	108	საექსპლუატაციო ხმები	117
სუპერ - გაგრილება	110	პატარა ხარვეზების	
საყინულე	110	დამოუკიდებლად აღმოფხვრა	118
მაქსიმალურ გაყინვის		დანადგარის თვით - შემოწმება	120
შესაძლებლობა	110	კლიენტთა მომსახურების	
		სამსახური	120

Safety and warning information

Before you switch ON the appliance

Please read the operating and installation instructions carefully! They contain important information on how to install, use and maintain the appliance.

The manufacturer is not liable if you fail to comply with the instructions and warnings. Retain all documents for subsequent use or for the next owner.

Technical safety



Fire hazard

The tubes of the refrigeration circuit convey a small quantity of an environmentally friendly but flammable refrigerant (R600a). It does not damage the ozone layer and does not increase the greenhouse effect. If refrigerant escapes, it may injure your eyes or ignite.

If damage has occurred

- Keep naked flames and/or ignition sources away from the appliance,
- thoroughly ventilate the room for several minutes,
- switch off the appliance and pull out the mains plug,
- inform customer service.

The more refrigerant an appliance contains, the larger the room must be in which the appliance is situated. Leaking refrigerant can form a flammable gas-air mixture in rooms which are too small.

The room must be at least 1 m³ per 8 g of refrigerant. The amount of refrigerant in your appliance is indicated on the rating plate inside the appliance.

When installing the appliance, ensure that the mains cable is not trapped or damaged.

If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, Customer Service or a similarly qualified person. Improper installations and repairs may put the user at considerable risk.

Repairs may be performed by the manufacturer, customer service or a similarly qualified person only.

Only original parts supplied by the manufacturer may be used.

The manufacturer guarantees that only these parts satisfy the safety requirements.

Do not use multiple sockets, extension leads or adapters.



Fire hazard

Portable multiple outlets or power supplies may overheat, causing a fire.

Never leave portable multiple outlets or portable power supplies behind the appliance.

Important information when using the appliance

- Never use electrical appliances inside the appliance (e.g. heaters, electric ice makers, etc.). Risk of explosion!
- Never defrost or clean the appliance with a steam cleaner! The steam may penetrate electrical parts and cause a short-circuit. Risk of electric shock!
- Do not use additional means to accelerate the defrosting process other than those recommended by the manufacturer. Risk of explosion!
- Do not use pointed or sharp-edged implements to remove frost or layers of ice. You might damage the refrigerant tubes. Leaking refrigerant may cause eye injuries or ignite.
- Do not store products which contain flammable propellant (e.g. spray cans) or explosive substances in the appliance. Risk of explosion!
- Do not stand on or lean heavily against the base of the appliance, drawers, doors, etc.
- For defrosting and cleaning, pull out the mains plug or switch off the fuse. Do not pull out the mains plug by tugging on the power cord.
- Store high-percentage alcohol tightly sealed and in an upright position.
- Keep plastic parts and the door seal free of oil and grease. Otherwise, plastic parts and the door seal will become porous.
- Never cover or block the ventilation openings of the appliance.
- **Avoiding placing children and vulnerable people at risk:**
At risk here are children, people who have limited physical, mental or sensory abilities, as well as people who have inadequate knowledge concerning safe operation of the appliance.
Check that children and vulnerable people have understood the hazards.
A person responsible for safety must supervise or instruct children and vulnerable people who are using the appliance.
Only children aged 8 years and above may use the appliance.
Supervise children while the appliance is being cleaned or maintained.
Never allow children to play with the appliance.

- Do not store bottled or canned liquids (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may burst!
- Never put frozen food straight from the freezer compartment in your mouth.
Risk of low-temperature burns!
- Avoid prolonged touching of frozen food, ice or the evaporator pipes, etc.
Risk of low-temperature burns!

Children in the household

- Keep children away from packaging and its parts.
Danger of suffocation from folding cartons and plastic film!
- Do not allow children to play with the appliance!
- If the appliance features a lock: keep the key out of the reach of children!

General regulations

The appliance is suitable

- for refrigerating and freezing food,
- for making ice.

This appliance is intended for use in the home and the home environment.

The refrigeration circuit has been checked for leaks.

This appliance complies with the relevant safety regulations for electrical appliances and is fitted with noise suppression.

This appliance is intended for use up to a maximum height of 2000 metres above sea level.

Information concerning disposal

Disposal of packaging

The packaging protects your appliance from damage during transit. All utilised materials are environmentally safe and recyclable. Please help us by disposing of the packaging in an environmentally friendly manner.

Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.

Disposal of your old appliance

Old appliances are not worthless rubbish! Valuable raw materials can be reclaimed by recycling old appliances.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Warning

Redundant appliances

1. Pull out the mains plug.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.
3. Do not take out the trays and receptacles: children are therefore prevented from climbing in!
4. Do not allow children to play with the appliance once it has spent its useful life. Danger of suffocation!

Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.

Scope of delivery

After unpacking all parts, check for any damage in transit.

If you have any complaints, please contact the dealer from whom you purchased the appliance or our customer service.

The delivery consists of the following parts:

- Free-standing appliance
- Interior fittings (depending on model)
- Bag containing installation materials
- Operating instructions
- Installation manual
- Customer service booklet
- Warranty enclosure
- Information on the energy consumption and noises

Installation location

A dry, well ventilated room is suitable as an installation location. The installation location should not be exposed to direct sunlight and not placed near a heat source, e.g. a cooker, radiator, etc. If installation next to a heat source is unavoidable, use a suitable insulating plate or observe the following minimum distances from the heat source:

- 3 cm to electric or gas cookers.
- 30 cm to an oil or coal-fired cooker.

The floor of the installation location must not give way; if required, reinforce floor. If the floor is uneven, compensate with supports.

Distance from wall

When installing the appliance, ensure that the door can be opened by 90°.

Observe ambient temperature and ventilation

Ambient temperature

The appliance is designed for a specific climate class. Depending on the climate class, the appliance can be operated at the following temperatures.

The climate class can be found on the rating plate. Fig. 16

Climate class	Permitted ambient temperature
SN	+10 °C to 32 °C
N	+16 °C to 32 °C
ST	+16 °C to 38 °C
T	+16 °C to 43 °C

Note:

The appliance is fully functional within the room temperature limits of the indicated climatic class. If an appliance of climatic class SN is operated at colder room temperatures, the appliance will not be damaged up to a temperature of +5 °C.

Ventilation

Fig. 2

The air on the rear panel and on the side panels of the appliance heats up. Conduction of the heated air must not be obstructed. Otherwise, the refrigerating unit must work harder. This increases power consumption. Therefore: Never cover or block the ventilation openings!

Connecting the appliance

After installing the appliance, wait at least 1 hour until the appliance is switched on. During transportation the oil in the compressor may have flowed into the refrigeration system.

Before switching on the appliance for the first time, clean the interior of the appliance (see chapter "Cleaning the appliance").

Electrical connection

The socket must be near the appliance and also freely accessible following installation of the appliance.

Warning

Risk of electric shock!

If the length of the mains cable is inadequate, never use multiple sockets or extension leads. Instead, please contact Customer Service for alternatives.

The appliance complies with protection class I. Connect the appliance to 220–240 V/50 Hz alternating current via a correctly installed socket with protective conductor. The socket must be protected by a 10 A to 16 A fuse.


For appliances operated in non-European countries, check whether the indicated voltage and current type match the values of your electricity supply. This information can be found on the rating plate, Fig. 16.

Warning

Never connect the appliance to electronic energy saver plugs.

Our appliances can be used with mains and sine-controlled inverters. Mains-controlled inverters are used for photovoltaic systems which are connected directly to the national grid. Sine-controlled inverters must be used for isolated applications (e.g. on ships or in mountain lodges) which are not connected directly to the national grid.

Getting to know your appliance

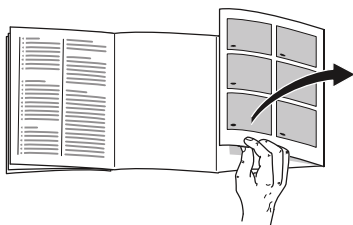

Please fold out the illustrated last page. These operating instructions refer to several models.

The features of the models may vary.

The diagrams may differ.

Fig. 1

* Not all models.

A Refrigerator compartment

B Freezer compartment

- 1–11 Controls
- 12* Butter and cheese compartment
- 13 Shelf for small bottles
- 14 Shelf for large bottles
- 15 Light (LED)
- 16* Bottle shelf
- 17* Breakfast set
- 18 Cold storage compartment
- 19 Vegetable container with humidity control
- 20* Frozen food container
- 21 Ice maker/Ice cube container

Controls

Fig. 4

- 1 **“Super” button refrigerator compartment**
Switches super cooling on and off.
- 2 **Temperature display refrigerator compartment**
The numbers correspond to the set refrigerator compartment temperatures in °C.
- 3 **Temperature selection buttons refrigerator compartment**
These buttons set the temperature in the refrigerator compartment.
- 4 **“Fresh” button**
Is used to switch fresh mode on and off.
- 5 **“eco” button**
Is used to switch Eco mode on and off.
- 6 **Holiday button**
Is used to switch vacation mode on and off (see chapter entitled Vacation mode).
- 7 **“On/Off” button**
is used to switch the whole appliance on and off.
- 8 **“Alarm off” button**
This button is used to switch off the warning signal, (see chapter “Alarm function”).
- 9 **“Super” button (freezer compartment)**
Switches super freezing on and off.
- 10 **Temperature display freezer compartment**
The numbers correspond to the set freezer compartment temperatures in °C.
- 11 **Temperature selection buttons freezer compartment**
These buttons set the temperature in the freezer compartment.

Switching the appliance on

Fig. 4

1. Switch on the appliance with the On/Off button 7.

A warning signal sounds, the temperature display 10 flashes and the alarm button 8 is lit.

2. The warning signal is switched off by pressing the alarm button 8.

The appliance begins to cool. Light is switched on when the door is open.

The factory has recommended the following temperatures:

- Refrigerator compartment: +4 °C
- Freezer compartment: -18 °C

Operating tips

- After the appliance has been switched on, it may take several hours until the set temperature has been reached. Do not put any food in the appliance beforehand.
- The fully automatic NoFrost system ensures that the freezer compartment remains free of ice. Defrosting is not required.
- The sides of the housing are sometimes heated slightly. This prevents condensation in the area of the door seal.
- If the freezer compartment door cannot be immediately re-opened after it has been closed, wait until the resulting low pressure has equalised.

Setting the temperature

Fig. 4

Refrigerator compartment

The temperature can be set from +2 °C to +8 °C.

Keep pressing temperature setting button on refrigerator compartment 3, until the required refrigerator compartment temperature is set.

The value last selected is saved. The set temperature is indicated on the temperature display for the refrigerator compartment 2.

Perishable food should not be stored above +4 °C.

Freezer compartment

The temperature can be set from -16 °C to -24 °C.

Keep pressing temperature setting button freezer compartment 11 until the required freezer compartment temperature is set.

The value last selected is saved. The set temperature is indicated on temperature display for the freezer compartment 10.

Special functions

Fig. 4

Fresh mode

Fresh mode gives food an even longer shelf life.

Switching on:

Press the fresh button.

The appliance automatically sets the following temperatures:

- Refrigerator compartment: +2 °C
- Freezer compartment: remains unchanged

Switching off:

Press the fresh button.

Eco mode

The eco mode switches the appliance to energy-saving operation.

Switching on:

Press the eco button.

The appliance automatically sets the following temperatures:

- cooling compartment: +8 °C
- freezer compartment: -16 °C

Switching off:

Press the eco button.

Holiday mode

If leaving the appliance for a long period of time, you can switch the appliance over to the energy-saving holiday mode.

The temperature of the refrigerator compartment is automatically switched to +14 °C.

Do not store any food in the refrigerator compartment during this time.

Switching on:

Press the holiday button.

The appliance automatically sets the following temperatures:

- cooling compartment: +14 °C
- Freezer compartment: remains unchanged

Switching off:

Press the holiday button.

Alarm functions

Door alarm

The door alarm (continuous sound) switches on if the appliance door is open for longer than one minute. Close the door to switch off the warning signal.

Temperature alarm

The temperature alarm switches on if the freezer compartment is too warm and the frozen food is at risk of thawing.

When the alarm button 8 is pressed, the freezer compartment temperature display 10 indicates for five seconds the warmest temperature reached in the freezer compartment.

Then this value is deleted. The temperature display for the freezer compartment 10 indicates the set freezer compartment temperature without flashing.

Henceforth the “warmest temperature” will be redefined and saved.

The alarm may switch on without any risk to the frozen food:

- when the appliance is switched on,
- when large quantities of fresh food are placed in the appliance,
- if the freezer compartment door is open too long.

Note:

Do not refreeze thawing or thawed food. Only ready meals (boiled or fried) may be refrozen.

No longer store the frozen produce for the max. storage period.

Switching off the alarm

Press the alarm button 8 to switch off the warning signal.

Usable capacity

Information on the usable capacity can be found inside your appliance on the rating plate. Fig. 16

Fully utilising the freezer volume

To place the maximum amount of frozen food in the freezer compartment, you can remove the containers. You can then stack the food directly on the shelf and on the floor of the freezer compartment.

Note:

Avoid contact between food and rear panel. Otherwise the air circulation will be impaired.

Food or packaging could freeze to the rear panel.

Removing the fittings

Pull out the frozen food container all the way, lift at the front and remove. Fig. 10

- If appliances feature an ice maker, the latter can be taken out. Fig. 15

Refrigerator compartment

The refrigerator compartment is the ideal storage location for meat, sausage, fish, dairy products, eggs, ready meals and pastries.

Storing food

- Store fresh, undamaged food. The quality and freshness will then be retained for longer.
- In the case of ready-made products and bottled goods, observe the best-before date or use-by date specified by the manufacturer.
- To retain aroma, colour and freshness, pack or cover food well before placing in the appliance. This will prevent the transfer of flavours and the discolouration of plastic parts in the refrigerator compartment.
- Allow warm food and drinks to cool down before placing in the appliance.

Note:

Do not block air outlet openings with food, otherwise the air circulation will be impaired. Food which is stored directly in front of the air outlet openings may be frozen by the cold air flowing out.

Note the chill zones in the refrigerator compartment

The air circulation in the refrigerator compartment creates different chill zones:

- The coldest zones are in front of the air outlet openings and in the chill compartment, Fig. **1**/18.

Note:

Store perishable food (e.g. fish, sausage, meat) in the coldest zones.

- Warmest zone is at the very top of the door.

Note:

Store e.g. hard cheese and butter in the warmest zone. The aroma of hard cheese can then continue to develop and butter remains spreadable.

Vegetable container with humidity control

Fig. 8

To create the optimum storage climate for fruit and vegetables, you can set the humidity level in the vegetable container:

- Mainly vegetables as well as for a mixed or small load – high air humidity
- Mainly fruit as well as for a large load – low air humidity

Notes

- Fruit sensitive to cold (e.g. pineapple, banana, papaya and citrus fruit) and vegetables sensitive to cold (e.g. aubergines, cucumbers, zucchini, peppers, tomatoes and potatoes) should be stored outside the refrigerator at temperatures of approx. +8 °C to +12 °C for optimum preservation of quality and flavour.
- Condensation may form in the vegetable container depending on the type and quantity of products stored. Remove condensation with a dry cloth and adjust air humidity in the vegetable container with the humidity controller.

Cold storage compartment

Fig. 9

The cold storage compartment has lower temperatures than the refrigerator compartment. Even temperatures below 0 °C may occur.

Ideal for storing fish, meat and sausage. Not suitable for lettuce and vegetables and produce sensitive to cold.

The temperature of the chill compartments can be varied using the ventilation opening. Push temperature controller upwards to reduce the temperature. Push temperature controller downwards to increase the temperature. Fig. 7

Super cooling

Super cooling sets the refrigerator temperature to the coldest temperature setting for approx. 6 hours. Then the appliance automatically switches to the temperature set prior to super cooling mode.

Switch on super cooling mode, e.g.

- before placing large quantities of food in the refrigerator compartment.
- for the fast cooling of drinks.

Switching on and off

Fig. 4

Press “super” button 1.

The button is lit when super cooling is switched on.

Note:

When super cooling is switched on, increased operating noises may occur.

Freezer compartment

Use the freezer compartment

- To store deep-frozen food.
- To make ice cubes.
- To freeze food.

Note:

Ensure that the freezer compartment door has been closed properly. If the door is open, the frozen food will thaw. The freezer compartment will become covered in thick ice. Also: waste of energy due to high power consumption!

Max. freezing capacity

Information about the max. freezing capacity within 24 hours can be found on the rating plate. Fig. 16

Prerequisites for max. freezing capacity

- Switch on super freezing before placing fresh products in the compartment (see chapter entitled “Super freezing”).
- Remove containers; stack food directly on the shelf and on the floor of the freezer compartment.
- Freeze large quantities of food preferably in the very top compartment where food freezes particularly quickly and therefore also gently.

Freezing and storing food

Purchasing frozen food

- Packaging must not be damaged.
- Use by the “use by” date.
- Temperature in the supermarket freezer must be -18 °C or lower.
- If possible, transport deep-frozen food in an insulated bag and place quickly in the freezer compartment.

Note when loading products

- Preferably freeze large quantities of food in the top compartment, where food freezes particularly quickly and therefore also gently.
- Place the food over the whole area of the compartments or the frozen food containers.

Note:

Food which is already frozen must not come into contact with the food which is to be frozen. If required, move the frozen food to other frozen food containers.

Storing frozen food

Insert frozen food container all the way to ensure unrestricted air circulation.

Freezing fresh food

Freeze fresh and undamaged food only. To retain the best possible nutritional value, flavour and colour, vegetables should be blanched before freezing. Aubergines, peppers, zucchini and asparagus do not require blanching. Literature on freezing and blanching can be found in bookshops.

Note:

Keep food which is to be frozen away from food which is already frozen.

- The following foods are suitable for freezing:
Cakes and pastries, fish and seafood, meat, game, poultry, vegetables, fruit, herbs, eggs without shells, dairy products such as cheese, butter and quark, ready meals and leftovers such as soups, stews, cooked meat and fish, potato dishes, soufflés and desserts.

- The following foods are not suitable for freezing:

Types of vegetables, which are usually consumed raw, such as lettuce or radishes, eggs in shells, grapes, whole apples, pears and peaches, hard-boiled eggs, yoghurt, soured milk, sour cream, crème fraîche and mayonnaise.

Packing frozen food

To prevent food from losing its flavour or drying out, place in airtight containers.

1. Place food in packaging.
2. Remove air.
3. Seal the wrapping.
4. Label packaging with contents and date of freezing.

Suitable packaging:

Cling wrap, tubular film made of polyethylene, aluminium foil, freezer containers.

These products are available from specialist outlets.

Unsuitable packaging:

Wrapping paper, greaseproof paper, cellophane, bin liners and used shopping bags.

Items suitable for sealing packaged food:

Rubber bands, plastic clips, string, cold-resistant adhesive tape, etc.

Bags and tubular film made of polyethylene (PE) can be sealed with a film heat sealer.

Shelf life of frozen food

Storage duration depends on the type of food.

At a temperature of -18 °C:

- Fish, sausage, ready meals and cakes and pastries:
up to 6 months
- Cheese, poultry and meat:
up to 8 months
- Vegetables and fruit:
up to 12 months

Super freezing

Food should be frozen solid as quickly as possible in order to retain vitamins, nutritional value, appearance and flavour. Several hours before placing fresh food in the freezer compartment, switch on super freezing to prevent an unwanted temperature rise.

As a rule, 4–6 hours is adequate.

This appliance runs constantly and the freezer compartment drops to a very low temperature.

If the max. freezing capacity is to be used, super freezing must be switched on for 24 hours before the fresh produce is placed in the freezer compartment. Smaller quantities of food (up to 2 kg) can be frozen without “super freezing”.

Note:

When super freezing is switched on, increased operating noises may occur.

Switching on and off

Fig. 4

Press “super” button 9.

If the super freezing has been switched on the button is lit.

Super freezing automatically switches off after approx. 2½ days.

Thawing frozen food

Depending on the type and application, select one of the following options:

- at room temperature
- in the refrigerator
- in an electric oven, with/without fan assisted hot-air
- in the microwave

Caution!

Do not refreeze thawing or thawed food. Only ready meals (boiled or fried) may be refrozen.

No longer store the frozen produce for the max. storage period.

Interior fittings

Shelves and containers

You can reposition the inner shelves and the containers in the door as required: pull shelf forwards, lower and swivel out to the side. Lift the container and remove.

Special features

(not all models)

Butter and cheese compartment

To open the butter compartment, gently press in the middle of the butter compartment flap.

To clean the compartment, lift it at the bottom and take out.

Breakfast set

Fig. **5**

The containers for the breakfast set can be taken out and filled individually.

You can take out the breakfast set for loading and unloading. To do this, lift the breakfast set and pull out. The container holder can be moved.

Bottle shelf

Fig. **6**

Bottles can be stored securely on the bottle shelf.

Ice cube tray

Fig. **13**

1. Fill the ice cube tray $\frac{3}{4}$ full of drinking water and place in the freezer compartment.
2. If the ice tray is stuck to the freezer compartment, loosen with a blunt implement only (spoon-handle).
3. To loosen the ice cubes, twist the ice tray slightly or hold briefly under flowing water.

Freezer calendar

Fig. **12**

To prevent the quality of the frozen food from deteriorating, do not exceed the storage duration. The figures next to the symbols indicate the permitted storage period of the produce in months. In the case of commercially available frozen food observe the date of manufacture or use-by date.

Ice block

If a power failure or malfunction occurs, the ice blocks can be used to slow down the thawing process. The longest storage time is obtained by placing the ice pack on the food in the top compartment.

The ice blocks can also be used to cool food temporarily, e. g. in a cold bag.

Ice maker

Fig. 14

Use only drinking water to make ice cubes.

1. Take out water container and fill with drinking water up to the mark.

Note:

If too much drinking water is added, the function of the ice maker may be impaired. The ice cubes cannot be removed individually from the ice tray. Too much drinking water was added and is running into the storage container, causing any ice cubes to freeze together.

2. Pour drinking water into the filler opening.
3. Re-insert water container.
4. When the ice cubes are frozen, press lever down and release.
The ice cubes loosen and fall into the storage container.
5. Pull out storage container and remove ice cubes.

Sticker “OK”

(not all models)

The sticker “OK” lets you check whether the refrigerator compartment achieves the safe temperature ranges of +4 °C or colder recommended for food. If the sticker does not indicate “OK”, gradually reduce the temperature.

Note:

When the appliance is switched on, it may take up to 12 hours until the set temperature is reached.



Correct setting

Switching off and disconnecting the appliance

Switching off the appliance

Fig. 4

Press 7 On/Off button for 3 seconds to switch off the appliance.

Disconnecting the appliance

If you do not use the appliance for a prolonged period:

1. Switch off the appliance.
2. Pull out mains plug or switch off fuse.
3. Clean the appliance.
4. Leave the appliance door open.

Note:

To avoid damage to the appliance, appliance doors must be opened far enough that they remain in that position on their own. Do not jam any objects into the door to prop it open.

Defrosting

Refrigerator compartment

While the appliance is in operation, condensation droplets or frost form on the back panel of the cooling compartment. As the rear panel defrosts automatically, it is not necessary to remove the frost or the condensation droplets.

Freezer compartment

The fully automatic NoFrost system ensures that the freezer compartment remains free of ice. Defrosting is no longer required.

Cleaning the appliance

Caution!

- Do not use abrasive, chloride or acidic cleaning agents or solvents.
 - Do not use scouring or abrasive sponges.
- The metallic surfaces could corrode.
- Never clean shelves and containers in the dishwasher.

The parts may become deformed!

The cleaning water must not get into the following areas:

- Controls
- Illumination
- Ventilation openings
- Openings in the separating plate

Proceed as follows:

1. Pull out the mains plug or switch off the fuse.
2. Take out the frozen food and store in a cool location. Place ice pack (if available) on the food.
3. The rinsing water must not drip into the controls, lighting, ventilation openings or the openings in the partition!
Clean the appliance with a soft cloth, lukewarm water and a little pH-neutral washing-up liquid.
4. Wipe the door seal with clear water only and then wipe dry thoroughly.
5. After cleaning reconnect the appliance.
6. Put the frozen food back into the appliance.

Interior fittings

All variable parts of the appliance can be taken out for cleaning.

Take out shelves in the door

Fig. **3**

Lift shelves upwards and take out.

Take out glass shelves

Pull the glass shelves forwards and take out.

Removing the container

Fig. **9**

Pull out the container all the way, lift at the front and remove.

Taking out the frozen food container

Fig. **10**

Pull out the frozen food container all the way, lift at the front and remove.

Taking out glass shelf above vegetable container

Fig. **11**

The glass shelf can be taken out and disassembled for cleaning.

Note:

Before taking out the glass shelf, pull out vegetable container.

Cleaning the ice maker

Clean the ice maker regularly. This will prevent ice cubes, which were made quite a long time ago, from shrinking, having a stale taste or sticking together.

1. Take out the ice maker. Fig. **15**
2. Remove and empty the storage container.
3. Remove cover from the ice maker.
4. Clean all parts of the ice maker with warm water.
5. Leave parts to dry completely.
6. Assemble ice maker and insert.

Light (LED)

Your appliance features a maintenance-free LED light.

These lights may be repaired by customer service or authorised technicians only.

Tips for saving energy

- Install the appliance in a dry, well ventilated room! The appliance should not be installed in direct sunlight or near a heat source (e.g. radiator, cooker). If required, use an insulating plate.
- Allow warm food and drinks to cool down before placing in the appliance.
- Thaw frozen food in the refrigerator compartment and use the low temperature of the frozen food to cool refrigerated food.
- Open the appliance as briefly as possible.
- To achieve the lowest energy consumption, leave a small wall gap at the side.
- The arrangement of the fittings does not affect the energy rating of the appliance.

Operating noises

Quite normal noises

Note:

When super freezing is switched on, increased operating noises may occur.

Droning

Motors are running (e.g. refrigerating units, fan).

Bubbling, humming or gurgling noises

Refrigerant is flowing through the tubing.

Clicking

Motor, switches or solenoid valves are switching on/off.

Cracking

Automatic defrosting is running.

Preventing noises

The appliance is not level

Please align the appliance with a spirit level. Use the height-adjustable feet or place packing underneath them.

The appliance is not free-standing

Please move the appliance away from adjacent units or appliances.

Containers or storage areas wobble or stick

Please check the removable parts and re-insert them correctly if required.

Bottles or receptacles are touching each other

Move the bottles or receptacles slightly away from each other.

Eliminating minor faults yourself

Before you call customer service:

Please check whether you can eliminate the fault yourself based on the following information.

Customer service will charge you for advice – even if the appliance is still under guarantee!

Fault	Possible cause	Remedial action
Temperature differs greatly from the set value.		In some cases it is adequate to switch off the appliance for 5 minutes. If the temperature is too high wait a few hours and check whether the temperature has approached the set value. If the temperature is too low check the temperature again the next day.
It is too cold in the refrigerator section or in the chill compartment.		Increase the temperature in the refrigerator section. Push temperature controller for the chill compartment downwards. Fig. 7
The temperature in the freezer compartment is too warm.	Appliance opened frequently.	Do not open the appliance unnecessarily.
	The ventilation openings have been covered.	Remove obstacles.
	Large quantities of fresh food are being frozen.	Do not exceed max. freezing capacity.
Appliance is not cooling, temperature display and light are lit.	Showroom mode is switched on.	Hold down alarm button, Fig 4 /8, for 10 seconds until an acknowledgement signal sounds. After a short time check whether your appliance is cooling.
The side panels of the appliance are warm.	Pipes run into the side panels which heat during the cooling process.	That is normal behaviour for the appliance and not a fault. Furniture touching the appliance will not be damaged by the heat.
The light does not function.	The LED light is defective.	See chapter “Light (LED)” section.
	Appliance was open too long. Light is switched off after approx. 10 min.	When the appliance is closed and opened, the light is on again.

Fault	Possible cause	Remedial action
Displays do not illuminate.	Power failure; the fuse has been switched off; the mains plug has not been inserted properly.	Connect mains plug. Check whether the power is on, check the fuses.
Freezer compartment door was open for a long time; temperature is no longer reached.	The evaporator (refrigeration generator) in the NoFrost system is covered in thick ice and can no longer be defrosted fully automatically.	<p>To defrost the evaporator, remove the frozen food with the compartments, insulate well and store in a cool location.</p> <p>Switch off the appliance and move it away from the wall. Leave the appliance door open.</p> <p>After approx. 20 min. the condensation begins to run into the evaporation pan, at the rear of the appliance.</p> <p>To prevent the evaporation pan from overflowing in this case, mop up the condensation with a sponge.</p> <p>The evaporator is defrosted when the water stops running into the evaporation pan. Clean the interior.</p> <p>Switch the appliance back on again.</p>

Appliance self-test

Your appliance features an automatic self-test program which shows you sources of faults which may be repaired by customer service only.

Starting the appliance self-test

1. Switch off the appliance and wait 5 minutes.
2. Switch on the appliance and within the first 10 seconds hold down one of the "super" buttons, 9 or 1, for 3-5 seconds until an acoustic signal sounds.

The self-test programme starts.

While the self-test is running, a long acoustic signal sounds.

When the self-test ends and an acoustic signal sounds twice, your appliance is in working order.

If the "super" button flashes for 10 seconds and 5 acoustic signals sound, there is a fault. Inform customer service.

Ending the appliance self-test

When the programme has ended, the appliance switches over to normal operation.

Customer service

Your local customer service can be found in the telephone directory or in the customer-service index. Please provide customer service with the appliance product number (E-Nr.) and production number (FD-Nr.).

This information can be found on the rating plate. Fig. 16

To prevent unnecessary call-outs, please assist customer service by quoting the product and production numbers. This will save you additional costs.

Repair order and advice on faults

Contact information for all countries can be found on the enclosed customer service list.

GB	0344 892 8979	Calls charged at local or mobile rate.
IE	01450 2655	0.03 € per minute at peak. Off peak 0.0088 € per minute.
US	800 944 2904	toll-free

Указания по безопасности и предупреждения

Прежде чем ввести прибор в эксплуатацию

Внимательно прочтите инструкцию по монтажу и эксплуатации! В ней содержится важная информация по установке, использованию и техническому обслуживанию прибора.

Изготовитель не несет никакой ответственности за последствия, если Вы не соблюдали указания и предупреждения, приведенные в инструкции по эксплуатации. Сохраните всю документацию для позднейшего использования или для передачи ее следующему владельцу прибора.

Техническая безопасность



Опасность возгорания в трубах контура циркуляции хладагента имеется в небольшом количестве экологически безвредный, но горючий хладагент (R600a). Он не разрушает озоновый слой и не способствует развитию парникового эффекта. При вытекании хладагент может привести к травмам глаз или воспламенению.

При повреждениях:

- Не подходите близко к бытовому прибору с открытым пламенем или какими-либо иными источниками воспламенения,
- хорошо проветрите помещение в течение нескольких минут,
- выключите холодильник и извлеките вилку из розетки,
- сообщите о повреждениях в сервисную службу.

Чем большее количество хладагента содержится в бытовом приборе, тем больше должно быть помещение, в котором он установлен. В слишком маленьких помещениях при утечке хладагента может образоваться горючая смесь паров хладагента с воздухом. На каждые 8 г хладагента должен приходиться как минимум 1 м³ помещения. Количество хладагента, содержащееся в Вашем бытовом приборе, приведено в фирменной табличке, расположенной внутри бытового прибора. При установке прибора не допускать зажатия или повреждения сетевого шнура. В случае повреждения сетевой шнур данного прибора заменяется изготовителем, сервисной службой или специалистом с соответствующей квалификацией. В связи с ненадлежащим образом выполненной установкой и ремонтом может возникнуть серьезная опасность для пользователя. Ремонт производится только изготовителем, сервисной службой или специалистом с соответствующей квалификацией.

Разрешается использовать только оригинальные запчасти изготовителя. Только в отношении этих деталей изготовитель гарантирует, что они отвечают требованиям техники безопасности.

Не используйте многоконтактные розетки, удлинительные кабели или адаптеры.



Опасность возгорания. Переносные многоконтактные розетки или переносные сетевые узлы могут перегреться и стать причиной возгорания. Не устанавливать переносные многоконтактные розетки или переносные сетевые узлы за прибором.

При эксплуатации

- Ни в коем случае не используйте электрические приборы внутри данного прибора (например, нагревательные приборы, электрические мороженицы и проч.). Взрывоопасность!
- Ни в коем случае не размораживайте и не чистите прибор с помощью пароочистителя! Пар может проникнуть в электрические детали и вызвать короткое замыкание. Опасность поражения электрическим током!

- Если это не указано производителем, не предпринимайте дополнительные меры, чтобы ускорить оттаивание. Взрывоопасность!
- Не используйте предметы с острым концом или острыми краями для удаления слоев инея или льда. Тем самым вы можете повредить трубки, по которым циркулирует хладагент. Брызги хладагента могут воспламениться или привести к поражению глаз.
- Не храните продукты с горючими газами-вытеснителями (например, аэрозольные баллончики), а также взрывоопасные вещества. Взрывоопасность!
- Не используйте цокольную подставку, выдвижные полки, дверцы и проч. в качестве подножки или опоры.
- Для размораживания и чистки извлеките вилку из розетки или отключите предохранитель. При извлечении вилки из розетки следует тянуть за вилку, а не за сетевой шнур.
- Крепкие алкогольные напитки храните только плотно закрытыми и в вертикальном положении.
- Не допускайте попадания масла или жира на пластиковые детали и уплотнитель дверцы. Иначе пластиковые детали и уплотнитель дверцы станут пористыми.
- Ни в коем случае не закрывайте и не загромождайте вентиляционные отверстия прибора.
- В морозильном отделении нельзя хранить жидкости в бутылках или жестяных банках (особенно газированные напитки). Бутылки и банки могут лопнуть!
- Замороженные продукты никогда не берите в рот сразу после извлечения из морозильного отделения. Опасность холодового ожога!
- Избегайте продолжительного контакта рук с замороженными продуктами, льдом или трубками испарителя и проч. Опасность холодового ожога!

■ Предупреждение рисков для детей и подверженных опасности лиц

К подверженным опасности лицам относятся дети, лица с физическими и психическими ограничениями или с ограниченным восприятием, а также лица, не обладающие достаточными знаниями для надежной эксплуатации прибора.

Убедитесь в том, что дети и подверженные опасности лица осознали грозящие опасности.

При использовании прибора дети и подверженные опасности лица должны находиться под присмотром или руководством лица, отвечающего за их безопасность.

Пользоваться прибором разрешается только детям старше 8 лет.

Во время чистки и технического обслуживания дети должны находиться под присмотром.

Ни в коем случае не позволять детям играть с прибором.

Если в доме есть дети

- Упаковку и ее составные части нельзя отдавать детям. Существует опасность удушья, которой дети подвергаются, закрывшись в картонной коробке или запутавшись в полиэтиленовой пленке!
- Холодильник – это не игрушка для детей!
- В случае с холодильниками, дверь которых закрывается на замок: храните ключ от замка в недоступном для детей месте!

Общая информация

Бытовой прибор предназначен

- для охлаждения и замораживания продуктов питания,
- для приготовления пищевого льда.

Этот прибор предназначен для использования в частном домашнем хозяйстве и в бытовых условиях.

Контур циркуляции хладагента проверен на герметичность.

Данный прибор соответствует действующим нормам технической безопасности и отвечает предписаниям по защите от радиопомех.

Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Указания по утилизации

Утилизация упаковки

Весь упаковочный материал, который использовался для защиты холодильника при транспортировке, пригоден для вторичной переработки и не наносит вреда окружающей среде. Внесите, пожалуйста, и Вы свой вклад в дело защиты окружающей среды, сдав упаковку на экологичную утилизацию.

Информацию об актуальных методах утилизации Вы можете получить у Вашего торгового агента или в административных органах по месту Вашего жительства.

Утилизация старого холодильника

Отслужившие свой срок старые бытовые холодильники нельзя рассматривать как бесполезные отходы! Благодаря экологичной утилизации из них удастся получить ценное сырье.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Предупреждение

В случае с отслужившими свой срок холодильниками:

1. Извлеките вилку из розетки.
2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его подальше вместе с вилкой.
3. Полки, боксы и контейнеры извлекать не следует, чтобы дети не смогли забраться внутрь холодильника!
4. Не позволяйте детям играть со старым бытовым прибором.
Опасность удушья!

В холодильной установке содержится хладагент, а в изоляции бытового прибора – газы, утилизация которых должна проводиться квалифицированно. Трубки контура, по которому циркулировал хладагент, ни в коем случае не должны быть повреждены до начала утилизации.

Объем поставки

Убедитесь в отсутствии возможных повреждений элементов при транспортировке, освободив все элементы от упаковки.

С рекламациями обращайтесь в магазин, в котором Вы приобрели прибор, или в нашу сервисную службу. В комплект поставки входят следующие элементы:

- Напольный прибор
- Оснащение (в зависимости от модели)
- Мешок с монтажными материалами
- Инструкция по эксплуатации
- Инструкция по монтажу
- Книжка сервисной службы
- Гарантия в приложении
- Информация о расходе электроэнергии и шумах

Место установки

Лучше всего устанавливать бытовой прибор в сухом, хорошо проветриваемом помещении. На прибор не должны попадать прямые солнечные лучи, и он не должен располагаться в непосредственной близости от таких источников тепла, как плита, радиатор отопления и пр. Если этого не удастся избежать, то необходимо воспользоваться подходящей плитой из изолирующего материала или расположить прибор таким образом, чтобы выдерживались следующие расстояния до источника тепла:

- До электрической и газовой плит: 3 см.
- До плиты, отапливаемой жидким топливом или углем: 30 см.

Пол на месте установки прибора не должен прогибаться, при необходимости его следует упрочнить. Возможные неровности пола следует компенсировать с помощью подложек.

Расстояние от стены

Установите прибор так, чтобы двери открывались под углом 90°.

Температура окружающей среды и вентиляция

Температура окружающей среды

Холодильник относится к определенному климатическому классу. В зависимости от климатического класса, холодильник может работать при приведенных ниже значениях температуры окружающей среды.

Климатический класс прибора указан в его типовой табличке (рисунок 16).

Климатический класс	Допустимая температура окружающей среды
SN	от +10 °C до +32 °C
N	от +16 °C до +32 °C
ST	от +16 °C до +38 °C
T	от +16 °C до +43 °C

Указание:

Полная функциональность прибора обеспечена в пределах температуры окружающей среды указанного климатического класса. Если прибор климатического класса SN работает при более низкой температуре окружающей среды, то повреждения прибора можно исключить до температуры +5 °C.

Вентиляция

Рисунок 2

Воздух у задней стенки прибора и у его боковых стенок нагревается. Нагретый воздух должен иметь возможность беспрепятственно подниматься вверх. Иначе холодильный агрегат должен будет работать с повышенной нагрузкой. А это повышает расход электроэнергии. Поэтому: Никогда не закрывайте и ничем не загораживайте вентиляционные отверстия холодильника!

Подключение бытового прибора

После установки бытового прибора следует подождать как минимум 1 час и только потом вводить его в эксплуатацию. Так как не исключено, что во время транспортировки бытового прибора содержащееся в компрессоре масло могло попасть в систему охлаждения.

Перед вводом бытового прибора в эксплуатацию в первый раз следует почистить его изнутри (смотрите раздел «Чистка бытового прибора»).

Подключение к электросети

Розетка должна находиться вблизи прибора и в свободно доступном месте также после установки прибора.

Предупреждение

Опасность поражения электрическим током!

Если длина сетевого шнура недостаточна, ни в коем случае не используйте многоконтактные розетки или удлинительные кабели. Обратитесь в сервисную службу, где вам предложат альтернативные варианты.


Прибор соответствует классу защиты I. Прибор подключайте к сети переменного тока 220–240 В/50 Гц с помощью установленной надлежащим образом розетки с защитным заземлением. Сетевая розетка должна быть оснащена предохранителем на 10–16 А.

Применительно к бытовым приборам, которые будут эксплуатироваться в неевропейских странах, необходимо проверить, чтобы значение напряжения и вид тока совпадали с параметрами электросети пользователя. Эти данные приведены на типовой табличке холодильника, рисунок 16.

Предупреждение

Прибор нельзя ни в коем случае подключать к электронным энергосберегающим штекерам. Для использования наших бытовых приборов можно применять ведомые сетью и синусные инверторы. Ведомые сетью инверторы применяются в фотогальванических энергетических установках, которые подсоединяются непосредственно к общественной сети энергоснабжения. В изолированных условиях (напр., на кораблях или в горных приютах) без непосредственного подсоединения к общественной электросети необходимо применение синусных инверторов.

Знакомство с бытовым прибором

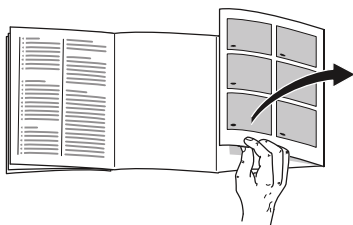

Откройте, пожалуйста, последние страницы с рисунками. Данная инструкция по эксплуатации действительно для нескольких моделей. Комплектация моделей может отличаться друг от друга. Поэтому в рисунках не исключены некоторые отличия.
Рисунок **1**

* Не во всех моделях.

A Холодильное отделение

B Морозильное отделение

- 1–11 Элементы управления
- 12* Отделение для масла и сыра
- 13 Полка для маленьких бутылок
- 14 Полка для больших бутылок
- 15 Освещение (на светодиодах)
- 16* Полка для бутылок
- 17* в комплект для завтрака
- 18 Отделение с пониженной температурой
- 19 Контейнер для овощей и фруктов с регулятором влажности
- 20* Бокс для замороженных продуктов
- 21 Льдогенератор/Емкость для кубиков пищевого льда

Элементы управления

Рисунок **4**

- 1 **Кнопка «super» холодильное отделение**
Данная кнопка служит для включения и выключения функции суперохлаждения.
- 2 **Индикатор температуры в холодильном отделении**
Цифры соответствуют значениям установленной для холодильного отделения температуры в °С.
- 3 **Кнопки установки температуры холодильного отделения**
С помощью этих кнопок устанавливается температура в холодильном отделении.
- 4 **Кнопка «fresh»**
Служит для включения и выключения режима «fresh».
- 5 **Кнопка «eco»**
Служит для включения и выключения режима «Eco».
- 6 **Кнопка «holiday»**
Служит для включения и выключения отпускного режима (см. раздел «Отпускной режим эксплуатации»).
- 7 **Кнопка „On/Off“**
Главный выключатель служит для включения и выключения всего прибора.
- 8 **Кнопка «alarm off»**
Кнопка служит для выключения предупредительного сигнала (см. раздел «Предупредительная функция»).
- 9 **Кнопка «super» морозильное отделение**
Служит для включения и выключения суперзамораживания.

- 10 **Индикация температуры в морозильном отделении**
Цифры соответствуют значениям установленной для морозильного отделения температуры в °С.
- 11 **Кнопки установки температуры морозильного отделения**
С помощью этих кнопок устанавливается температура в морозильном отделении.

Включение бытового прибора

Рисунок 4

1. Включите прибор с помощью кнопки включения/выключения 7.
Звучит предупредительный сигнал, индикация температуры 10 мигает и кнопка «alarm» 8 светится.
2. После нажатия на кнопку «alarm» 8 предупредительный сигнал выключается.
Прибор начнет производить холод. Освещение при открытой дверце включено.

Специалистами завода-изготовителя рекомендуются следующие установочные значения температуры:

- Холодильное отделение: +4 °С
- Морозильное отделение: -18 °С

Указания по эксплуатации

- После включения может пройти несколько часов, пока температура достигнет заданного уровня. Раньше этого срока загружать продукты в бытовой прибор нельзя.
- Благодаря полностью автоматической системе «NoFrost» внутри морозильного отделения лед не образуется. Поэтому в размораживании бытового прибора нет необходимости.
- Передняя сторона корпуса местами слегка подогревается, что препятствует образованию конденсата вокруг уплотнителя дверцы.
- Если после закрывания морозильного отделения дверцу не удастся сразу снова открыть, то подождите, пожалуйста, некоторое время, пока компенсируется создавшееся внутри отделения пониженное давление.

Установка температуры

Рисунок 4

Холодильное отделение

Температура регулируется от +2 °С до +8 °С.

Нажимать на кнопку установки температуры холодильного отделения 3, до тех пор, пока не будет установлена необходимая температура холодильного отделения.

Последнее установленное значение сохраняется. Индикация температуры холодильного отделения 2 показывает установленную температуру.

Скорпортящиеся продукты не должны храниться при температуре выше +4 °С.

Морозильное отделение

Температура регулируется от -16 °С до -24 °С.

Нажимать на кнопку установки температуры в морозильном отделении 11 до тех пор, пока не будет установлена необходимая температура в морозильном отделении.

Последнее установленное значение сохраняется. Индикация температуры морозильного отделения 10 показывает установленную температуру.

Специальные функции

Рисунок 4

Режим свежести

Благодаря режиму свежести еще дольше сохраняется свежесть продуктов.

Включение:

Нажмите кнопку fresh.

Прибор устанавливает автоматически следующую температуру:

- холодильное отделение: +2 °С
- морозильное отделение: остается без изменений

Выключение:

Нажмите кнопку fresh.

Экономный режим

В экономном режиме прибор переходит на режим работы с экономией электроэнергии.

Включение:

Нажмите кнопку eco.

Прибор устанавливает автоматически следующую температуру:

- холодильное отделение: +8 °С
- морозильное отделение: -16 °С

Выключение:

Нажмите кнопку eco.

Отпускной режим эксплуатации

На период длительного отсутствия Вы можете перевести холодильник в отпускной режим – режим экономии электроэнергии.

Температура в холодильном отделении автоматически переводится на значение +14 °С.

В это время в холодильном отделении не следует хранить продукты питания.

Включение:

Нажмите кнопку holiday.

Прибор устанавливает автоматически следующую температуру:

- холодильное отделение: +14 °С
- Морозильное отделение: остается без изменений

Выключение:

Нажмите кнопку holiday.

Функции сигнализации

Предупредительный сигнал при открытой дверце

Предупредительный сигнал при открытой дверце (непрерывный звуковой сигнал) включается, если дверца прибора остается открытой дольше одной минуты. После закрывания двери предупредительный сигнал выключается.

Предупредительный сигнал при повышении температуры

Предупредительный сигнал при повышении температуры включается, если в морозильном отделении становится слишком тепло и замороженные продукты могут разморозиться.

После нажатия на кнопку «alarm» 8 (выключение предупредительной сигнализации) на дисплее индикации температуры морозильного отделения 10 в течение пяти секунд светится значение самой высокой температуры, которая устанавливалась в морозильном отделении.

Затем это значение температуры исчезает. Индикация температуры морозильного отделения 10 показывает установленную температуру в морозильном отделении, не мигая. Начиная с этого момента, снова определяется «самая теплая температура», которая затем записывается в память.

Предупредительная сигнализация может включиться, даже если замороженным продуктам не угрожает размораживание, в следующих случаях:

- при вводе прибора в эксплуатацию,
- при загрузке большого количества свежих продуктов питания,
- при слишком долго открытой двери морозильного отделения.

Указание:

Подтаявшие или полностью размороженные продукты нельзя снова замораживать. Только после тепловой обработки продуктов (их можно сварить или поджарить) готовые блюда можно снова заморозить.

Но готовые блюда нельзя хранить так долго, как свежие продукты.

Отключение предупредительной сигнализации

Нажмите на кнопку «alarm» 8, чтобы отключить предупредительный сигнал.

Полезный объем

Данные, касающиеся полезного объема, Вы сможете найти, внутри своего бытового прибора на типовой табличке. Рисунок 16

Использование всего объема морозильного отделения

Для того, чтобы разместить максимальное количество замороженных продуктов, контейнеры можно извлечь. Продукты можно затем складывать прямо на полке и на дне морозильного отделения.

Указание:

Избегайте касания продуктами питания задней стенки. Это нарушит циркуляцию воздуха.

Продукты питания или упаковки могут примерзнуть к задней стенке.

Извлечение элементов оснащения

Вытяните бокс для замороженных продуктов до упора, приподнимите спереди и извлеките. Рисунок 10

- Установленный в электроприборе льдогенератор можно извлечь. Рисунок 15

Холодильное отделение

Холодильное отделение обеспечивает идеальные условия для хранения мяса, колбасы, рыбы, молочных продуктов, яиц, готовых блюд и выпечки.

При размещении продуктов учитывать следующее

- Загружайте свежие, неповрежденные продукты. Таким образом дольше сохранятся качество и свежесть продуктов.
- Следить за указанными изготовителями сроками годности или сроками хранения готовых продуктов и развесных товаров.
- Для сохранения аромата, цвета и свежести загружать продукты в плотной упаковке или в закрытой посуде. Таким образом можно избежать изменения вкуса продуктов, а также изменения цвета пластмассовых деталей в холодильном отделении.
- Горячие блюда и напитки сначала охладить а потом поставить в прибор.

Указание:

Во избежание нарушения циркуляции воздуха, не загромождайте продуктами отверстия для выхода воздуха.

Продукты питания, расположенные непосредственно перед этими отверстиями, могут заморозиться в потоке холодного воздуха.

Обратите внимание на различные температурные зоны в холодильном отделении

Из-за циркуляции воздуха в холодильном отделении возникают различные температурные зоны:

- Зоны самых низких температур находятся перед воздуховыпускными отверстиями и в отделении с пониженной температурой, рисунок **1**/18.

Указание:

Храните в зонах самых низких температур скоропортящиеся продукты (напр.: рыбу, колбасу, мясо).

- Зона самой высокой температуры находится в самой верхней части дверцы.

Указание:

Храните в зоне самой высокой температуры, напр., твердый сыр и масло. Аромат твердого сыра может развиваться дальше, а консистенция сливочного масла остается мягкой.

Контейнер для овощей и фруктов с регулятором влажности

Рисунок **8**

Для создания оптимальных условий хранения для фруктов и овощей Вы можете отрегулировать влажность воздуха в контейнере для овощей в соответствии с количеством загруженных продуктов:

- преимущественно овощи а также при смешанной загрузке или малой загрузке – высокая влажность воздуха
- преимущественно фрукты, а также при высокой загрузке – низкая влажность воздуха

Указания

- Чувствительные к низким температурам фрукты (напр.: ананасы, бананы, папайю и цитрусовые) и овощи (напр.: баклажаны, огурцы, цуккини, паприку, помидоры и картофель) для оптимального сохранения качества и аромата следует хранить вне холодильника при температурах от +8 °C до +12 °C.
- В зависимости от количества и вида хранимых продуктов в контейнере для овощей может образовываться конденсат. Вытереть конденсат сухой тряпочкой и отрегулировать влажность воздуха в контейнере для овощей при помощи регулятора влажности.

Отделение с пониженной температурой

Рисунок 9

В отделении с пониженной температурой создается более низкая температура, чем в холодильном отделении. Температура может опускаться даже ниже 0 °С.

Эти условия идеальны для хранения рыбы, мяса и колбасы. Листовые салаты, овощи и продукты, чувствительные к воздействию низкой температуры, здесь хранить нельзя.

Температуру в отделениях с пониженной температурой можно регулировать с помощью вентиляционного отверстия. Регулятор температуры передвинуть вверх, чтобы понизить температуру. Регулятор температуры передвинуть вниз, чтобы повысить температуру. Рисунок 7

Суперохлаждение

При этом холодильное отделение в течение 6 часов охлаждается до самой низкой предельно-допустимой температуры. Затем происходит автоматическое переключение на установленную до включения суперохлаждения температуру. Функцию суперохлаждения следует включать, например

- перед загрузкой большого количества продуктов питания,
- для быстрого охлаждения напитков.

Включение и выключение

Рисунок 4

Нажмите кнопку «super» 1.

Эта кнопка горит, если включено суперохлаждение.

Указание:

Во время работы суперохлаждения эксплуатационный шум может усилиться.

Морозильное отделение

Использование морозильного отделения

- Для хранения замороженных продуктов питания.
- Для приготовления кубиков пищевого льда.
- Для замораживания свежих продуктов.

Указание:

Следите, пожалуйста, за тем, чтобы дверца морозильного отделения всегда была закрыта! Так как при открытой двери замороженные продукты могут подтаять и стенки морозильного отделения покрываются толстым слоем льда. Кроме того: расточительно расходуется электроэнергия из-за повышенного потребления тока!

Макс. производительность замораживания

Данные по макс. производительности замораживания в течение 24 часов Вы найдете в фирменной табличке. Рисунок 16

Условия для максимальной производительности замораживания

- Включите суперзамораживание перед загрузкой свежих продуктов (см. раздел «Суперзамораживание»).
- Извлечь контейнеры; продукты сложить прямо на полке и на дне морозильного отделения.
- Большое количество продуктов лучше всего замораживать в самом верхнем отделении. Там они замораживаются очень быстро и благодаря этому в щадящих условиях.

Замораживание и хранение продуктов

Покупка замороженных продуктов

- Упаковка не должна быть повреждена.
- Обращайте внимание на указанный срок хранения.
- Температура в морозильном шкафу в магазине должна быть -18°C или ниже.
- Замороженные продукты перед транспортировкой следует по возможности сложить в термоизолирующую сумку и дома побыстрее загрузить в морозильное отделение.

При размещении продуктов учитывать следующее

- Большое количество продуктов предпочтительнее замораживать в самом верхнем отделении. Там они замораживаются особенно быстро, а значит и бережно.
- Расположить продукты свободно в отделениях или в боксах для замороженных продуктов.

Указание:

Уже замороженные продукты не должны соприкасаться со свежими продуктами, предназначенными для замораживания. При необходимости, полностью замороженные продукты переложить в другие боксы для замороженных продуктов.

Хранение замороженных продуктов

Бокс для замороженных продуктов задвиньте до упора в целях обеспечения оптимальной циркуляции воздуха.

Замораживание свежих продуктов питания

Для замораживания следует брать только абсолютно свежие продукты питания.

Чтобы как можно лучше сохранить пищевую ценность, аромат и цвет, овощи следует перед замораживанием бланшировать. Бланширование не требуется для баклажанов, сладкого стручкового перца, кабачков и спаржи. Литературу о замораживании и бланшировании Вы найдете в книжных магазинах.

Указание:

Постарайтесь, чтобы предназначенные для замораживания свежие продукты питания не соприкасались с уже замороженными продуктами.

- Замораживать можно: выпечку, рыбу и морепродукты, мясо, дичь, птицу, овощи, фрукты, зелень, яйца без скорлупы, молочные продукты, напр., сыр, масло и творог, готовые блюда и остатки приготовленных блюд, напр., супы, рагу, приготовленные мясо и рыбу, блюда из картофеля, запеканки и сладкие блюда.
- Замораживать нельзя: употребляемые в пищу преимущественно в сыром виде овощи, напр., листовые салаты или редиска, яйца в скорлупе, виноград, целые яблоки, груши, персики, сваренные вкрутую яйца, йогурт, простоквашу, сметану, крем-фреш и майонез.

Упаковка продуктов для замораживания

Упакуйте продукты герметично, чтобы они не потеряли вкус и не вымерзли.

1. Положите продукты в упаковку.
2. Выдавите из упаковки весь воздух.
3. Герметично закройте упаковку.
4. Укажите на упаковке, что в ней находится, и когда продукты были заморожены.

В качестве упаковки можно использовать:

пленку из различных синтетических материалов, рукава из полиэтиленовой пленки, алюминиевую фольгу, специальные емкости для замораживания продуктов. Всю эту продукцию Вы найдете в специализированных магазинах.

В качестве упаковки нельзя использовать:

упаковочную или пергаментную бумагу, целлофан, мешки для мусора и использованные пакеты для покупок.

Для закрывания упаковки можно использовать:

резиновые кольца, пластмассовые зажимы, шпагат, морозостойкую клейкую ленту и проч.

Мешки и рукава из полиэтиленовой пленки можно заварить с помощью специального сварочного аппарата.

Продолжительность хранения замороженных продуктов

Срок хранения продуктов питания зависит от их вида.

При температуре -18 °С:

- Рыба, колбаса, готовые блюда, хлебо-булочные изделия:
до 6 месяцев
- Сыр, птица, мясо:
до 8 месяцев
- Овощи, фрукты:
до 12 месяцев

Суперзамораживание

Чтобы в замороженных продуктах сохранились витамины и питательные вещества, а также не испортились их привлекательный вид и хороший вкус, продукты должны как можно быстрее промерзнуть до самой сердцевины.

Включите суперзамораживание за несколько часов перед загрузкой свежих продуктов в целях предупреждения нежелательного повышения температуры.

В общем и целом достаточно 4–6 часов.

После включения данной функции прибор работает непрерывно. В морозильном отделении устанавливается очень низкая температура.

Для использования максимальной производительности замораживания, включите суперзамораживание за 24 часа до загрузки свежих продуктов.

Небольшие количества продуктов питания (до 2 кг) можно замораживать без включения суперзамораживания.

Указание:

Во время работы суперзамораживания эксплуатационный шум может усиливаться.

Включение и выключение функции

Рисунок 4

Нажмите кнопку «super» 9.

После включения функции суперзамораживания эта кнопка загорается.

Функция суперзамораживания выключается автоматически через 2½ дня.

Размораживание продуктов

В зависимости от вида и способа приготовления продуктов можно выбрать один из следующих способов их размораживания:

- при комнатной температуре,
- в холодильном отделении,
- в электрическом духовом шкафу, с обдувом горячим воздухом или без,
- в микроволновой печи.



Внимание!

Подтаявшие или полностью размороженные продукты нельзя снова замораживать. Только после тепловой обработки продуктов (их можно сварить или поджарить) готовые блюда можно снова заморозить.

Но их нельзя хранить так же долго, как и замороженные свежие продукты.

Специальное оснащение

Полки и боксы

Полки, расположенные внутри холодильного отделения и в дверце холодильника, можно при желании переставлять в другое место: Потяните полку на себя, опустите ее спереди и затем извлеките ее сбоку из направляющих. Приподнимите полку и снимите ее с дверцы.

Специальное оснащение

(не во всех моделях)

Отделение для масла и сыра

Отделение для масла открывается легким нажатием на середину крышки отделения.

Для чистки отделение приподнять снизу и извлечь.

Комплект для завтрака

Рисунок 5

Контейнеры комплекта для завтрака можно вынимать и заполнять по отдельности.

Комплект для завтрака можно извлечь для того, чтобы уложить в него или вынуть из него продукты. Для этого комплект для завтрака приподнять и вытянуть. Крепление контейнера можно передвигать.

Полка для бутылок

Рисунок 6

На эту полку можно складывать бутылки, не боясь, что они упадут.

Ванночка для льда

Рисунок 13

1. Ванночку для льда заполните на $\frac{3}{4}$ питьевой водой и поместите в морозильное отделение.
2. Примерзшую ванночку для льда отделять только тупым предметом (ручкой ложки).
3. Для извлечения кубиков льда, ванночку немного подержать под проточной водой или слегка изогнуть.

Календарь со сроками хранения замороженных продуктов

Рисунок 12

Не превышайте сроков хранения замороженных продуктов, чтобы их качество не ухудшилось. Цифры рядом с символами – это допустимые сроки хранения замороженных продуктов в месяцах. Обращайте внимание на дату изготовления и срок годности предлагаемых в торговле быстрозамороженных продуктов.

Аккумулятор холода

При выключении электроэнергии или выходе холодильника из строя аккумулятор холода препятствует слишком быстрому нагреванию находящихся в морозильном отделении замороженных продуктов. Максимальное увеличение срока хранения возможно с помощью аккумулятора холода, положенного на продукты в верхнем отделении. Аккумулятор холода можно также извлечь на время из морозильного отделения для охлаждения продуктов питания, например, в сумке из изолирующего материала.

Льдогенератор

Рисунок 14

Для приготовления кубиков льда использовать исключительно питьевую воду.

1. Извлечь емкость для воды и залить питьевую воду до отметки.

Указание:

Если питьевой воды залито слишком много, то это может отрицательно повлиять на работу льдогенератора. Кубики льда не извлекаются отдельно из ванночки для льда. Если питьевой воды залито слишком много, то вода затекает в емкость для хранения кубиков льда, и находящиеся там кубики льда слипаются.

2. Залить питьевую воду в заливное отверстие.
3. Вставить емкость для воды обратно на место.
4. Когда кубики льда заморозятся, нажать рычаг вниз и отпустить. Кубики льда отсоединятся от ванночки и упадут в емкость для их хранения.
5. Извлечь емкость для хранения кубиков льда и вынуть кубики льда.

Наклейка «ОК»

(не для всех моделей)

С помощью наклейки «ОК» можно проверить, достигаются ли в холодильном отделении рекомендуемые для сохранности продуктов диапазоны температур не выше +4 °С. Если наклейка не показывает «ОК», то температуру следует постепенно снизить.

Указание:

После ввода прибора в эксплуатацию может пройти до 12 часов, пока температура достигнет заданного уровня.



Правильная установка

Выключение прибора и вывод его из эксплуатации

Выключение прибора

Рис. 4

Для выключения прибора держите нажатой кнопку включения/выключения 7 в течение 3 секунд.

Вывод прибора из эксплуатации

Если Вы не будете пользоваться прибором в течение продолжительного времени:

1. Выключите прибор.
2. Извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель.
3. Проведите чистку прибора.
4. Оставьте дверцу прибора открытой.

Указание:

Чтобы предотвратить повреждения прибора, его дверцы должны быть открыты так широко, чтобы они самостоятельно оставались открытыми. Не зажимайте какие-либо предметы дверцей, чтобы она оставалась открытой.

Размораживание

Холодильное отделение

Во время работы прибора на задней стенке холодильного отделения образуются капли талой воды или иней. Так как задняя стенка оттаивает автоматически, удалять иней или капли талой воды не требуется.

Морозильное отделение

Благодаря полностью автоматической системе «NoFrost» внутри морозильного отделения лед не образуется. В размораживании отделения больше нет необходимости.

Чистка прибора



Внимание!

- Не использовать средства для чистки и растворители, содержащие песок, хлорид или кислоты.
- Не использовать абразивные и царапающие губки. На металлических поверхностях может появиться коррозия.
- Никогда не мыть полки и контейнеры в посудомоечной машине. Детали могут деформироваться!

При мойке не допускайте попадания воды

- на элементы управления
- на освещение
- в вентиляционные отверстия
- в отверстия разделительной панели

Выполните следующие действия:

1. Извлечь штепсельную вилку из розетки или выключить предохранитель.
2. Извлечь замороженные продукты и положить их в прохладное место. Положить на продукты питания аккумуляторы холода (если таковые имеются).
3. Не допускайте попадания моющей воды в элементы управления, систему освещения, вентиляционные отверстия или отверстия перегородки! Очистить прибор мягкой тряпочкой и теплой водой с небольшим количеством моющего средства с нейтральным pH.

4. Уплотнитель дверцы протереть только чистой водой и затем тщательно вытереть насухо.
5. После чистки: снова подключите прибор к электросети.
6. Загрузить обратно замороженные продукты.

Специальное оснащение

Для чистки все передвижные элементы прибора вынимаются.

Извлечение полок в двери

Рисунок 3

Приподнимите вверх полки и извлеките.

Извлечение стеклянных полок

Потяните стеклянные полки к себе и извлеките.

Извлечение бокса

Рисунок 9

Вытяните бокс до упора и извлеките его, приподняв спереди.

Извлечение бокса для замороженных продуктов

Рисунок 10

Вытяните бокс для замороженных продуктов до упора, приподнимите спереди и извлеките.

Извлечение стеклянной полки над контейнером для овощей

Рисунок 11

Вы можете вынимать и разбирать стеклянную полку для чистки.

Указание:

Перед извлечением стеклянной полки извлеките контейнер для овощей.

Чистка льдогенератора

Льдогенератор следует регулярно чистить. Это поможет Вам избежать усыхания давно приготовленных кубиков льда, появления у них несвежего вкуса или их слипания.

1. Извлечь льдогенератор. Рисунок 15
2. Извлечь емкость для хранения кубиков льда и освободите ее от содержимого.
3. Снять крышку со льдогенератора.
4. Помыть все элементы льдогенератора в теплой воде.
5. Высушить полностью все элементы.
6. Собрать льдогенератор и вставить на место.

Освещение (на светодиодах)

Ваш холодильник оснащен системой освещения на светодиодах, которая не нуждается в техобслуживании. Ремонт освещения данного типа должен проводиться лишь силами специалистов уполномоченного сервисного центра или квалифицированными специалистами, имеющими на это разрешение.

Как сэкономить электроэнергию

- Бытовой прибор следует установить в сухом, хорошо проветриваемом помещении! Он не должен стоять на солнце или поблизости от источника тепла (например, радиатора отопления, электроплиты). При необходимости воспользуйтесь плитой из изолирующего материала.
- Теплые продукты и напитки перед размещением в приборе следует охладить.
- Замороженные продукты поместите для размораживания в холодильное отделение, чтобы использовать холод замороженных продуктов для охлаждения продуктов.
- Закрывайте двери прибора как можно быстрее.
- Чтобы обеспечить минимальный расход энергии: соблюдайте небольшое расстояние сбоку от стены.
- Порядок размещения элементов оснащения не влияет на потребление электроэнергии прибором.

Рабочие шумы

Обычные шумы

Указание:

При включенном суперзамораживании шум во время работы может усилиться.

Гудение

Работают двигатели (напр., холодильные агрегаты, вентилятор).

Бульканье или жужжание

Хладагент течет по трубам.

Щелчки

Включаются или выключаются двигатель, выключатель или магнитные клапаны.

Потрескивание

Происходит автоматическое размораживание.

Как избежать посторонних шумов

Холодильник стоит неровно

Выровняйте, пожалуйста, холодильник с помощью ватерпаса. Отрегулируйте по высоте винтовые ножки холодильника или подложите что-нибудь под него.

Холодильник «зажат»

Отодвиньте, пожалуйста, холодильник от стоящей рядом мебели или других бытовых приборов.

Шатающиеся или заклинившие боксы или полки

Проверьте, пожалуйста, как установлены съемные детали и, при необходимости, расположите их правильно.

Бутылки или прочие емкости прикасаются друг к другу

Немного отодвиньте, пожалуйста, бутылки или емкости друг от друга.

Самостоятельное устранение мелких неисправностей

Прежде чем вызвать Службу сервиса:

проверьте, не сможете ли Вы устранить неполадки самостоятельно с помощью приведенных ниже рекомендаций.

Вам придется оплачивать вызов специалистов Службы сервиса для консультации самостоятельно – даже во время гарантийного периода!

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Фактическое значение температуры сильно отличается от установленного.		В некоторых случаях достаточно выключить холодильник на 5 минут. Если температура слишком высокая, то проверьте через несколько часов, не приблизилось ли фактическое значение температуры к заданному. Если температура слишком низкая, то проверьте ее на следующий день еще раз.
В холодильном отделении или в отделении с пониженной температурой слишком холодно.		Установите более высокое значение температуры в холодильном отделении.
		Передвиньте вниз регулятор температуры для отделения с пониженной температурой. Рисунок 7
В морозильном отделении слишком высокая температура.	Слишком часто открывались дверцы бытового прибора.	Не открывайте бытовой прибор без надобности.
	Закрываются вентиляционные отверстия.	Уберите мешающие предметы.
	Замораживание слишком большого количества свежих продуктов питания.	Загружайте морозильное отделение с учетом макс. производительности замораживания.
Прибор не охлаждает, индикатор температуры и освещение светятся.	Включен демонстрационный режим.	Нажимайте 10 секунд на кнопку «alarm», рисунок 4 /8, пока не зазвучит подтверждающий сигнал. Проверьте через некоторое время, охлаждает ли Ваш бытовой прибор.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Боковые стенки прибора нагреваются.	В боковых стенках проходят трубки, которые нагреваются в процессе охлаждения.	Это нормальный режим работы прибора, и неисправностью не является. Повреждение предметов мебели, соприкасающихся с прибором, под действием тепла не происходит.
Освещение не функционирует.	Система освещения на светодиодах вышла из строя.	Смотрите раздел «Освещение (на светодиодах)».
	Бытовой прибор оставался слишком долгое время открытым. Освещение отключится спустя ок. 10 минут.	После открытия и закрытия дверцы прибора освещение включается снова.
Не горит ни один из индикаторов.	Отключили электроэнергию; сработал предохранитель; вилка «болтается» в розетке.	Подключите штепсельную вилку к сети. Посмотрите, есть ли напряжение в электросети, проверьте предохранители.
Дверца морозильного отделения была слишком долго открытой; установленная температура больше не достигается.	Испаритель (производитель холода) в системе «NoFrost» слишком сильно обледенел, из-за чего он больше не может оттаивать полностью автоматически.	На время размораживания испарителя необходимо извлечь замороженные продукты вместе с ящиками и положить их на хранение в прохладное место, позаботившись об их хорошей теплоизоляции. Выключите холодильник и отодвиньте его от стены. Оставьте дверцу прибора открытой. Примерно через 20 минут талая вода начнет стекать в поддон для испарения, расположенный на задней стенке холодильника. Во избежание переливания талой воды через край поддона испарителя следует несколько раз собрать излишки воды с помощью губки. Когда вода перестает стекать в поддон, испаритель оттаял. Проведите чистку бытового прибора изнутри. Введите холодильник в эксплуатацию.

Самопроверка прибора

Ваш прибор оснащен программой автоматической самопроверки. Эта проверка покажет Вам источники неисправностей, которые могут быть устранены лишь специалистами Вашего уполномоченного сервисного центра.

Запуск программы самопроверки

1. Выключить прибор и подождать 5 минут.
2. Включить прибор и в первые 10 секунд после включения нажать на одну из кнопок «super», 9 или 1, и удерживать ее в нажатом положении 3-5 секунд, пока не зазвучит акустический сигнал.

Программа самопроверки запускается.

Во время выполнения программы самопроверки звучит продолжительный акустический сигнал.

Если по завершению самопроверки звучит двойной акустический сигнал, то Ваш прибор работает исправно. В случае наличия ошибки в работе прибора кнопка «super» мигает в течение 10 секунд, и акустический сигнал звучит 5 раз. Обратитесь за помощью в сервисную службу.

Окончание самопроверки

После окончания программы прибор переключается в обычный режим работы.

Сервисная служба

Ближайшую сервисную службу Вы найдете в телефонном справочнике или в списке сервисных служб. При обращении в сервисную службу укажите номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD-Nr.) прибора. Эти данные Вы найдете на типовой табличке. Рисунок 16

Помогите, пожалуйста, избежать ненужных выездов специалистов, правильно указав заводской номер и номер изделия. Тем самым Вы сэкономите связанные с этим дополнительные расходы.

Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар және алдын-ала ескертулер

Бұйымды іске қосу алдында

Бұйымды орнату және пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып алыңыз! Онда бұйымды орнату, пайдалану және күтімдеу жөнінде маңызды ақпарат берілген.

Осы нұсқаулықтар мен ескертпелерде көрсетілген сақтандырулар мен нұсқауларға назар аудармай әрекет етілген жағдайларда өндіруші ықтимал зардаптар үшін жауапкершілікті көтермейді. Бүкіл құжаттаманы одан әрі пайдалану немесе басқа қолданушыға беру үшін сақтаңыз..

Техникалық қауіпсіздік



Өрт қауіпі

Суыту жүйесінің құбырларында кем көлемде қоршаған ортаны сақтайтын, бірақ жанатын хладагент (R600a) ағады. Ол озон қабатына зиян келтірмей көшетхана әсерін күшейтпейді. Хладагент шыққанды көздерді жарақаттауы мүмкін немесе оталуы мүмкін.

Зақымдалған жағдайда

- Тоңазытқышты ашық оттан және тұтану бұлақтардан аулақ ұстаңыз,
- Бөлмені жақсылап желдетіп алыңыз,
- Тоңазытқышты өшіріп ашаны розеткадан шығарыңыз,
- Сервис қызмет көрсету орталығына хабарлаңыз.

Бұйымдағы салқындатқыш заттың мөлшері неғұрлым көп болса, ол тұратын панажайдың көлемі де соғұрлым үлкен болуы тиіс. Тым кішкентай панажайларда салқындатқыш зат жылыстаған жағдайда жанғыш газ-ауа қоспасы пайда болуы мүмкін.

Салқындатқыш заттың әр 8 грамына кемінде 1 м³ кеңістік келіп отыруы тиіс.

Бұйымыңыздағы салқындатқыш заттың мөлшері бұйымның ішіндегі зауыттық тақташада көрсетілген.

Құрылғыны орнатуда желіге қосу сымы қысылмағанына немесе зақымдалмағанына тексеріңіз.

Бұзылған электр жүйесін және сымдарын айырбастауға өндіруші, сервис қызмет көрсету орталығы және білікті мамандар ғана құқықты. Дұрыс емес атқарылған орнату және жөндеу жұмыстары пайдаланушылар үшін өте қауіпті.

Бұйымды жөндеу жұмыстарының өндіруші, сервис қызметі немесе тиісті құзырлы тұлға ғана жүргізе алады.

Тек өндіруші тарапынан шығарылған түпнұсқа бөлшектерін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Тек осылар ғана қауіпсіздік техникасы талаптарын орындай алады деп шығарушы тарапынан кепілдік беріледі.

Ешқандай көп айырлы розеткаларды, ұзартқыш кабельді немесе адаптерді пайдаланбаңыз.



Өрт қауіпі

Тасымалы көп жайлық розеткалар немесе тасымалы желі бөліктері қызып кетіп өрте алып келуі мүмкін. Көп жайлық тасымалы розеткалар немесе тасымалы желі бөліктерін құрылғы арқасында орналастырыңыз.

Пайдаланып тұрған кезінде

- Тоңазытқыштың ішкі жағында электр бұйымдарды пайдалануға болмайды (мысалы қыздырғыш бұйымдарды, электр мұз дайындайтын аспаптарды). Жарылып кету қауіптілігі!

- Тоңазытқышты ыстық бумен жібітуге немесе тазалауға болмайды! Бу электр бөлшектеріне жеткенде қысқа тұйықталуына себеп болуы мүмкін. Электр қуатына түсу қаупі!
- Еруді жылдамдату үшін өндіруші деректерінен басқа ешқандай қосымша әрекеттерді жасамаңыз. Жарылып кету қауіптілігі!
- Қырау не мұз қабатын кетіру үшін үшкір немесе өткір жиекті заттарды қолданбауыңыз لازم, себебі. Бұл әрекет суыту заттарды өткізетін құбырларының бұзылуына апаруы мүмкін. Суыту заттары жарылып немесе көзге зиян келтіруі мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішіне тұтану газдарды (мысалы аэрозольдық баллон) және жарылғыш заттар қоюға болмайды. Жарылып кету қауіптілігі!
- Тоңазытқыштың бөлімдерін, сөрелерін және есіктерін тұпқойма немесе сүйеніш қатары пайдалануға болмайды

- Мұзды не бұйымды тазалау үшін бұйым айырын розеткадан суырып немесе сақтандырғышты істен шығарып алу керек. Сымды ұстамай ашаны розеткадан шығарыңыз.
 - Арақ шарап ішімдіктерді жабық және тұрғызып сақтаңыз.
 - Пластик бөлшектерді және есік тығыздауышты маймен ластап тастамаңыз. Маймен ластап тасталған бөлшектер және тығыздауыш ұсақ тетікті болып қалады.
 - Желдеткіш саңылауларды еш бөгетсіз ашық ұстаңыз.
 - Мұздату бөлемінде сұйықты заттарды шишалар және қаңылтыр құтыларда (әсіресе құрамында көмір қышқылы бар бұйымдарды) сақтамаңыз. Бөтелкелер мен құтылар жарылуы мүмкін!
 - Мұздатылған тағамды жібітіп алған соң оны бірден ауызға салуға болмайды. Тоңазу қауіптілігі бар!
 - Мұздатылған тағамды, мұзды немесе салқындатқыш құбырларын көп қолмен ұстамаңыз. Тоңазу қауіптілігі бар!
- **Балалар және қауіптерге ұшырағыш болатын адамдар үшін тәуекелдерді болдырмау:**
 Қауіптерге ұшырай алатын деп балалар және физикалық, психикалық не аңғару қабілеттері шектеулі немесе осы электрбұйымды қауіпсіз түрде қолдану бойынша білімі жеткіліксіз болған тұлғалар саналады. Балалар және қауіптерге ұшырай алатын тұлғалар мүмкін болатын қауіптерді түсініп алғанын тексеріп алыңыз.
 Қауіпсіздік үшін жауапты адам балалар немесе қауіптерге ұшырай алатын тұлғалар электрбұйыммен жұмыс істегендерінде оларды қадағалап және оларға нұсқау беріп отыруы керек.
 Жасы 8 толған балаларға ғана электрбұйымды қолдануға рұқсат етіледі. Электрбұйымды тазалау немесе күту жұмыстарын өткізгендерінде балаларды қадағалап отыру керек. Балаларды аспаппен ойнатуға болмайды.

Балалар мен үй шаруашылығы

- Бұйым орамасын және бөлшектерін балаларға бермеңіз.
Полиэтиленді қаптамада мен жиналмалы қатырмақағаз қапшықтарында тұншығып қалу қауібі бар!
- Бұйым – балаларға арналған ойыншық емес!
- Есіктік құлпы бар бұйымда: Кілтті балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз!

Жалпы анықтаулар

Құрылғы төменде көрсетілген мақсаттармен қолданыла алынады:

- тағамдарды тоңазыту және мұздату,
- мұз дайындау.

Бұл бұйым үй шаруашылығында және тұрмыстық пайдалануға және тұрмыстық салаға арналған. Салқындатқыш агенттің циркуляциялық кескінінің тығыз қымталуы тексерілген. Осы құрылғы электр аспаптары қауіпсіздігі туралы ережеге сәйкес келеді және радиокедергілерден қорғалған. Бұл құрылғы теңіз деңгейінен максималды 2000 метрге дейін болған биіктікте пайдалануға арналған.

Көдеге жарату бойынша қатысты нұсқамалар

Ораманың көдеге жаратылуы

Орама тасымалдау уақытында бұйымыңызды зақымданудан қорғайды. Барлық орама материалдар қоршаған ортаға зиян келтірмейді және қайта өңделуі мүмкін. Қоршаған ортаны қорғауға өз үлесіңізді салып көмек етіңіз: ораманы экологиялық нормаларға сәйкес көдеге жаратыңыз. Көдеге жаратудың көкейкесті жолдары туралы бұйымды сататын сатушыдан немесе жергілікті әкімшіліктен сурап біле аласыз.

Ескі бұйымды көдеге жарату

Пайдалану мерзімі аяқталған бұйымдарға қажетсіз қоқыс деп қарамау керек! Оларды экологиялық таза түрде көдеге жаратқан жағдайда олардан қайтадан бағалы шикізат алуға болады.



Бұл бұйым Еуропа Одағының 2012/19/EG Электрлік және электронды құрылғылар туралы Директивасының (waste electrical and electronic equipment – WEEE) талаптарына сәйкес келеді. Осы Директива Еуропа Одағында қолданылатын ескі аспаптарды қайтару мен көдеге жаратудың ережелерін реттейді.

Ескерту және ескертулер

Пайдалануы аяқталған бұйымдарда

1. Ашасын розеткадан суырып алыңыз.
2. Кабелін бөліп, ашасымен бірге алыңыз.
3. Балалардың жәшіктер мен контейнерлердің ішіне өнуіне жол бермеу үшін оларды шығармаңыз!
4. Пайдалану мерзімі аяқталған бұйыммен ойнауға балаларға рұқсат бермеңіз. Қылқынып қалу қаупі бар!

Суытқыш аспаптардың ішінде суытқыш заттаржәне оқшауламасында газдар бар. Суытқыш заттармен газдар білікті түрде кәдеге жаратылуы тиіс. Суытқыш зат контурының түтікшелері білікті түрде кәдеге жаратылғанға дейін зақымдалмауы тиіс.

Жеткізіліп берілетін жиынтықтың көлемі

Орамасын ашып. Бұйымның барлық бөлшектерін тасымалдау кезінде зақымданулы бар не жоғын тексеріп шығыңыз.

Шағымдарыңыз болса бұйымды езіңізгесатқан сатушыға не біздің сервис орталығымызға осы шағымдар туралы хабар беріңіз..

Жеткізіліп берілетін жиынтығы құрамына төмендегілер кіреді:

- Едендік құрылғы
- Жабдықталуы моделіне байланысты
- Орнату үшін материалы салынған дорба
- Пайдалану туралы нұсқаулығы
- Орнату жөнінде нұсқаулар
- Сервистік кітапша
- Кепілдік құжаты
- Энергияны тұтыну мен шуыл деңгейі туралы мәліметтер

Орнату жері

Орнату орны ретінде құрғақ, желдете алынатын бөлмелер жарамды болады. Орнату орны күн сәулелерінің тікелей түсетін жерлердің және пеш, жылытқыш не қыздырғыш сияқты жылу беретін көздердің жанында болмауы тиіс. Электрбұйымның жылу беретін көздердің жанында қойылуы керек болғанда арнайы тежеулі аралық тақталарын қолданыңыз немесе жылу беру көздеріне дейін төменде көрсетілген аралықтарын ұстаныңыз:

- Электр және газ пештеріне дейін – 3 см.
- Май немесе көмірмен істейтін пештерге дейін – 30 см.

Орнату жеріндегі еденде ешбір шөгілу болмауы тиіс. Керек болса, еденді бекейтуіңіз керек. Еденде тегіс емес жерлері бар болғанда оларды төсем аралықтар салу арқылы тегістеңіз.

Қабырғаға дейін аралық

Электрбұйымды, оның есік ашу бұрышының 90° болатындай қылып орнатыңыз.

Бөлме температурасы мен желдетуді қадағалап отырыңыз

Бөлме температурасы

Бұл бұйым белгілі бір климаттық топта жұмыс істеуге арналған. Климаттық топқа байланысты. Бұйымды келесі бөлме температуралары жағдайында пайдалануға болады.

Климаттық топ зауыттық тақшада көрсетілген, **16** сурет.

Климаттық топ	Лайықты бөлме температурасы
SN	+10 °C және 32 °C аралығында
N	+16 °C және 32 °C аралығында
ST	+16 °C және 38 °C аралығында
T	+16 °C және 43 °C аралығында

Ескерту:

Бұйым көрсетілген климаттық топтың бөлме температурасы шегінде толығымен жұмыс істеуге жарамды. Бұйымды +5 °C дейін бөлме температурасы жағдайында пайдаланған жағдайда SN тобындағы бұйымның зақымдалуы мүмкін емес.

Желдету

2 суреті

Электрбұйымның артқы жақ қабырғасындағы және бүйір жақтарындағы ауа жылынады. Жылы ауа бөгетсіз желдетіліп тұруы керек. Әйтпесе салқындатқыш машина жоғары істейді және электр қуатының пайдалуы көбейіп кетеді. Сондықтан: Вентиляция және ауаны сорғызып шығаратын саңылауларды ешқашан үстінен немесе шетінен жауып қоймаңыз!

Бұйымның қосылуы

Бұйым қосылғаннан кейін пайдалануға дайын уақытына дейін кемінде бір сағат өтуі керек. Тасымалдау уақытында майдың сығымдағыштан салқындату жүйесіне түсуі мүмкін.

Алғашқы пайдалану алдында бұйымды ішінен жуыңыз («Құрылғыны жуу» тарауын қараңыз).

Электр желісіне қосу

Розетка электрбұйымның жанында және оның орнатылғанынан кейін жеңіл түрде қолжетімді болып тұруы керек.

Ескерту және ескертулер


Электр қуатына түсу қаупі!
Егер егер желіге қосу сымының ұзындығы жетерлік болса, көп орындық розетканы немесе ұзарту кабелін пайдаланбаңыз. Оның орнына техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласып жолын сұраңыз.

Құрылғы I қорғау сыныбына сай. Тоңазытқыш дұрыс орнатылған розетка арқылы 220-240 В / 50 Гц айнымалы электр тоғына қосылады. Розеткада 10 А – 16 А сақтандырғыш болуы керек. Еуропадан тыс елдерде пайдаланатын электрбұйымдарды электр желісіне қоспас бұрын кернеу мен үйдегі электр желісінің қуатына сай келетіндігін тексеріп алыңыз. Бұл деректерді зауыттық тақтайшада табасыз, сурет 16.

Ескерту және ескертулер

Бұйымды энергия үнемдейтін электр розеткаларға қосуға тыйым салынады. Бұйымдарымыздың жұмыс істеуі үшін синустық және автономды емес инверторларды пайдалануға болады. Автономды емес инверторлар ортақ электр желісіне тікелей қосылған фотогальваникалық электр бұйымдарда пайдаланылады. Ортақ электр желісіне қолды жеткізбейтін құралдар үшін (мысалы, кемелерде немесе тауларда) синуспен жүргізілетін инверторларды қолдану керек.

Бұйыммен танысу

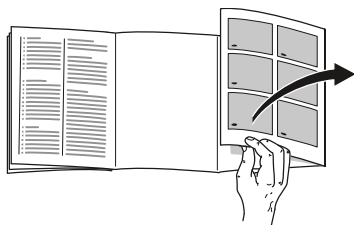

Суреттері бар ең соңғы бетті ашуыңызды өтінеміз. Пайдалану жөніндегі бұл жетекші құрал бірнеше модельдер үшін жарамды. Модельдердің жабдықталынуы өзгеріп отыруы мүмкін.

Суреттерде өзгешеліктер болуы мүмкін.

1 суреті

* Барлық үлгілерде бірдей бар бола бермейді.

A Тоңазытқыш камера

B Мұздатқыш камера

- 1–11 Басқару орынның бөлшектері
- 12* Май және ірімшік бөлімі
- 13 Шағын шишалар үшін сөре
- 14 Көлемі ірі шишалар үшін
- 15 Жарық (LED)
- 16* Шишалар сөресі
- 17* Таңғы тамақ үшін жиынтық
- 18 Суытып сақтау бөлімшесі
- 19 Ылғалдылық реттегіші бар көкөніс салу үшін сауыт
- 20* Мұздатылатын тағам бөлімі
- 21 Мұз дайындайтын аспап/ мұз кесек бөлімі

Басқару орынның бөлшектері

4 суреті

- 1 **Суыту бөлімі үшін Super-түймешегі**
Super-суыту функциясын қосу және өшіру үшін қолданылады.
- 2 **Суыту бөлімшесінің температура көрсеткіші**
Сандар суыту бөлімшесінің орнатылып қойылған C° сай болады.
- 3 **Суыту бөлімі үшін температура таңдау түймешегі**
Осы түймешек арқылы суыту бөлімінің температурасын таңдап орнатуға болады.
- 4 **"Fresh"-түймешігі**
"Fresh" модусын қосу және өшіру үшін қолданылады.
- 5 **"eco"-түймешігі**
"Eco" модусын қосу және өшіру үшін қолданылады.
- 6 **Демалыс түймешегі**
Демалыс модусын қосу және өшіру үшін қолданылады ("Демалыс модусы" тарауын оқыңыз).
- 7 **"On/Off" пернесі**
Электрбұйымды қосу және өшіру үшін қолданылады.
- 8 **"Off" сақтандыру түймешігі**
Түймешік сақтандыру белгісін өшіру үшін қолданылады ("Сақтандыру функциясы" тарауын оқыңыз).
- 9 **Мұздату бөлімі үшін Super-түймешегі.**
Super-мұздатуды қосу және өшіру үшін қолданылады.

- 10 **Мұздату бөлімшесіндегі температура көрсеткіші**
Көрсетілетін °C сандары мұздату бөліміндегі °C температураларына сай келеді.
- 11 **Мұздату бөлімшесі үшін температура таңдау түймешегі**
Осы түймешек арқылы мұздату бөлімінің температурасын таңдап орнатуға болады.

- Толық автоматты түрде атқарылатын NoFrost-жүйесіне байланысты мұздатқыш камерада мұз пайда болмайды. Ерітіліп қойылуы міндетті емес.
- Бұйым тұрқысының маңдай жақтары жарым-жартылай біраз жылытып тұрады, бұл есік тығыздалуы бөлігінде конденсациялық ылғалды пайда болуы болдыртпайды.
- Егер мұздатқыш бөлімінің есігі жабылғаннан кейін дереу ашылмаса, қысым айырмашылығы теңгерілмейінше дейін тосыңыз.

Бұйымды қосу

4 суреті

1. Тоңазытқыш “қосу/өшіру”-түймеше 7 арқылы іске қосылады.

Сақтандыру белгісі естіледі, 10 температура көрсеткіші жылпылдап жанып, 8 сақтандыру түймешегі жанады.

2. 8 сақтандыру түймешегін басу арқылы сақтандыру дыбысты белгісі өшіріліп қойылады.

Электрбұйым суыта бастайды. Есік ашылғанда шам жүйесі қосылады.

Зауыт келесі температураны ұсынады:

- Суытқыш бөлімі +4 °C
- Мұздатқыш бөлімі –18 °C

Құрылғының жұмысына қатысты нұсқамалар

- Электрбұйымды қосқаннан кейін таңдалған температура деңгейіне жеткенше дейін бірнеше сағат керек болуы мүмкін. Таңдалған температура болмай тұрғанда тағамдарды тоңазытқышқа салуға болмайды.

Температурасын қою

4 суреті

Тоңазытқыш камера

Температура деңгейін +2 °C дан +8 °C дейін орнатып қоюға болады.

Температура деңгейін таңдау түймешегін 3 суыту бөлімшесінде өзіңіз тілеген температура орнатылғанынша дейін баса беріңіз.

Соңғы орнатылған көрсеткіш бұйым жадысында сақталынады. Еңгізіліп орнатылған температура суыту бөлімшесінің температура көрсеткішінде 2 көрсетіледі.

Тез бұзылып кететін тағамдарды +4 °C асырмай сақтаңыз.

Мұздатқыш камера

Температура деңгейін -16 °C дан -24 °C дейін орнатып қоюға болады. Таңдалған температура деңгейі орнатылғанша дейін мұздату бөлімшесінің 11 температурға орнату түймешегін баса беріңіз.

Соңғы орнатылған көрсеткіш бұйым жадысында сақталынады. Таңдалып орнатылған температурасы мұздатқыштың температура көрсеткішінде көрсетіледі 10.

Арнайы функциялар

4 суреті

Балғын режимі

Балғын режимі арқасында азық-түлік өнімдер одан да ұзағырақ уақыт бойы сақтала алынатын болады.

Өшіру:

fresh пернесін басыңыз.

Электрбұйым автоматты түрде төмендегі температураларға ауысады:

- Суыту бөлімшесі: +2 °C
- Мұздату бөлімшесі: өзгертілмей қалады

Өшіріңіз:

fresh пернесін басыңыз.

Есо режимі

Есо режимі арқылы құрылғыны электрқуат үнемдеу режиміне қоса аласыз.

Өшіру:

есо түймешесін басыңыз.

Электрбұйым автоматты түрде төмендегі температураларға ауысады:

- Суыту бөлімшесі: +8 °C
- Мұздату бөлімшесі: -16 °C

Өшіріңіз:

есо түймешесін басыңыз.

Демалыс тәртібі

Ұзақ сапарға кеткенде тоңазытқышты электр қуатын үнемдеу демалыс тәртібіне қойып кетуге болады. Суыту бөлімшесіндегі температурасы автоматты түрде +14 °C өзгереді. Бұл мерзімде суыту бөлімшесіндегі тағамдарды сақтауға болмайды.

Өшіру:

holiday пернесін басыңыз.

Электрбұйым автоматты түрде төмендегі температураларға ауысады:

- Суыту бөлімшесі: +14 °C
- Мұздату бөлімшесі: өзгертілмей қалады

Өшіріңіз:

holiday пернесін басыңыз.

Дабыл функциясы

Есік дабылы

Есіктің дыбысты белгісі (ұзақ дыбысты белгі) электрбұйым есігі бір минуттан аса ашық болып тұрғанда қосылып кетеді. Есік жабылғанда дабыл өшіріледі.

Температура дабылы

Дыбысты температура көрсеткіш мұздатқыш бөлімшесінің тым жылынып, мұздатылған бұйымдар үшін қауіп пайда бола бастағанда қосылып кетеді.

8 сақтандыру түймешегін басқаннан кейін мұздату бөлімшесіндегі 10 температура көрсеткіші бес секунд бойынша мұздату бөлімшесінде осыған дейін болған ең жылы температураны көрсетіп тұрады.

Одан кейін бұл көрсеткіш өшіріледі. Мұздату бөлімшесіндегі 10 температура көрсеткіші орнатылған температураны жылпылдай жанбай отырып көрсетеді.

Осы сәттен бастап ең жылы температура деңгейі жаңдан белгіленіп, бұйымның жадысында сақталады.

Мұздатылатын бұйымдарға еш қауіп тудырмай сақтандыру дыбыс белгісі келесі жағдайларды қосылып кетуі мүмкін:

- электрбұйымын іске құсуда,
- жоғары көлемде ішіне жаңа азық-түліктерді салғанда,
- мұздатқыш бөлімшесінің есігін тым ұзақ уақыт бойынша ашылып тұрғанында.

Ескерту:

Мұзы аздап еріген не әбден еріген өнімдерді қайта мұздатпаған жөн. Осы өнімдерді тек дайын даярланған түрде ғана (пісірілген не қуырылған түрінде) әзірлеп болғаннан кейін ғана оны қайтадан мұздатуға болады. Өнімдерді жарамдылық мерзімі өткенге дейін пайдалану ұсынылады.

Қауіп білдіретін дыбысты көрсеткішті өшіру

Дабыл белгісін өшіру үшін 8 дабыл түймешекті басыңыз.

Қолдану үшін сыйымдылық көлемі

Қолдану үшін сыйымдылық көлемі бойынша мәліметтер құрылғының кестесінде көрсетілген. **16** суреті

Мұздату көлемін толығымен пайдалану

Мұздатылатын өнімдерінің мүмкіндігінше жоғары көлемін салу үшін сауытты шығарып қоюыңызға болады. Мұздатылған өнімдерді тікелей сөре үстінен немесе мұздату бөлімшесінің еденінің үстінен бір бірінің үстінен қоюға болады.

Ескерту:

Азық-түліктер мен тағамдардың артқы қабырғаға тиіп кетуін болдыртпауыңыз керек, себебі ол ауа алмасуына бөгет бола алады, азық-түліктер мен қорапшалардың артқы қабырғаға жабысып мұздап кетуіне апара алады.

Бұйымның жабдықтарын шығарып алыңыз

Өнімдерге арналған мұздату сауытын толығымен дейін суырып алыңыз, алды жағынан жоғарыға қарай көтеріп, бұйымнан шығарып алыңыз. **10** суреті

- Мұз жасаушысы бар құрылғыларда оны шығарып алуға болады. Сурет **15**

Суыту бөлімі

Суыту бөлімшесі ет, шұжық, балық, сүт бұйымдары, жұмыртқалар, даяр тағамдар мен нан-бөлке өнімдерін сақтау үшін мінсіз жер.

Өнімдерді салғанда төмендегілерге назар аударыңыз

- Тоңазытқышқа тек жаңа және бұзылмаған өнімдерді ғана салыңыз. Бұл жағдайда өнімдердің сапасы мен балғындығы ұзағырақ уақыт бойынша сақталады.
- Даяр бұйымдар мен орама салыңған өнімдерде шығарушы тарапын қорап не орамаларда көрсетілген сақтау және тұтыну мерзімдеріне назар аударыңыз.
- Өнімдердің жұпарын, түсі мен балғындығын сақтай алу үшін азық-түліктерді жақсылап орамалап немесе жауып қойып салу арқылы суыту бөлімшесіндегі дәмдердің басқа өнімдерге өтуіне, пластик бұйымдарының түс өзгеруіне жол бермейді.
- Жылы тағамдарды және сусындықтарды суытып тоңазытқышқа қойыңыз.

Ескерту:

Желдеткіш саңылауларды еш бөгетсіз ашық ұстаңыз. Тағамдар ауаға бөгет болып қалмасын. Саңылаулардың тұра алдында тұрған өнімдерінің ағып тұратын суық ауа әсерінен қатып қалуы мүмкін.

Суыту бөлімшесінде суықтық аумақтарына назар аудару

Суыту бөлімшесіндегі ауа айыналымы арқылы түрлі суықтық деңгейлі аумақтар пайда болады:

- Ең суық жерлер ауа шығаратын саңылаулар алдында және салғын сақтау сауытында орналасқан, **1**/18 суреті.

Ескерту:

Ең суық аумағында тез бұзылатын азық-түліктерді сақтаңыз (мысалы балық, шұжық, ет).

- Ең жылы аумағы - есіктегі ең жоғары аумағы.

Ескерту:

Ең жылы аумағында мысалы ірімшік пен майды сақтаңыз. Осы жерде сақтау арқылы қатты ірімшік түрлері өз дәмі мен жұпарын сақтап, ал май нанға жағу үшін қатпай, жұмсақ қалыпта сақталады.

Көкөніс салу үшін ылғалдылық реттегіші бар сауыт

Сурет **8**

Көкөніс, және жеміс үшін лайықты сақтау климатын жасау үшін, көкөністерге арналған сауытта ауа ылғалдылық деңгейін реттеуге болады:

- көбінесе көкөністер, аралас өнімдер салынғанда немесе салынған бұйымдардың көлемі төмен болғанда – ауа ылғалдығының жоғары деңгейі
- көбінесе жеміс салынғанда және көп көлемде толтыруда – ауа ылғалдығының төмен деңгейі

Нұсқаулар

- Суыққа сезімтал жеміс (мысалы ананас, банан, папайя және цитрус тұқымды жеміс) пен көкөністерді (мысалы баялды, қияр, кәдіш, бұрыш, қызанақ және картоп) өз сапасы мен жұпарларын сақтау үшін тоңазытқышқа салмай, температурасы +8 °C тен +12 °C дейін болған ортада сақтау лазым.
- Көкөніс контейнерінде – сақталатын өнімдер мен осы өнімдердің көлеміне байланысты – конденсациялық ылғал суының пайда болуы мүмкін. Конденсациялық суды құрғақ шүберекпен сүртіп, көкөніс сауытындағы ауа ылғалдылығын ылғалдық реттегіш арқылы лайықтаңыз.

Суытып сақтау бөлімшесі

9-ші сурет

Суықта сақтау бөлімшесінің температура деңгейі суыту бөлімшесіндегі деңгейден төменірек. 0 °C төменірек температура деңгейлерінің пайда болуы мүмкін. Балық, ет және шұжық бұйымдарын сақтау үшін мінсіз. Салаттар, көкөніс және суыққа сезімтал өнімдерді сақтау үшін қолдануға болмайды. Салқын сақтау сауытындағы температурасын желдету саңылауы арқылы өзгертіп отыруыңызға болады. Температураны төмендету үшін температура реттеуішіні жоғарыға қарай жылжытыңыз. Температура деңгейін жоғары қылу үшін температура реттеуішіні төменге қарай жылжытыңыз. Сурет 7

Super-тоңазыту

Super-тоңазытуда тоңазытылатын бөлім шамасы 6 сағат бойынша мүмкін болғанша суық деңгейде тоңазытылып тұрады. Осыдан кейін ол автоматты түрде Super-тоңазытуға дейін орнатылған температураға ауысады. Super-тоңазыту қосу, мысалы

- өнімдерді көп көлемде салу алдынды қосыңыз.
- сусындарды тез түрде суыту үшін.

Қосу және өшіру

4 суреті

1 Супер түймешегін басыңыз. Super-тоңазыту қосылғанда осы түймешек жанып тұрады.

Ескерту:

Super-суыту жүйесі қосылып тұрғанда бұйымның жұмыс істеуіне байланысты шуыл пайда болуы мүмкін.

Мұздату бөлімшесі

Мұздатқыш бөлімін қолдану

- Жылдам мұздатылған өнімдерді сақтау үшін.
- Мұз текшелерін жасау үшін.
- Өнімдерді мұздату үшін.

Ескерту:

Мұздатқыш камера есігінің әрдайым жабулы болуына назар аударыңыз! Есігі ашық кезде өнімдер ери бастайды, ал мұздатқыш бөлімінің мұз басады. Оған қоса: тоқтың асқын мөлшерде тұтынылуына байланысты электр қуаты ысырап болады!

Ең жоғары мұздату қабілеті

24 сағаттың ішінде ең жоғары мұздату қабілеті туралы мәліметтер құрылғының кестесінде көрсетілген. **16** суреті

Ең жоғары мұздату көлемі үшін талаптар

- Жаңа өнімдерді салу алдынан Super-мұздату функциясын қосыңыз ("Super-мұздату" тарауын оқыңыз).
- Сауытты шығарып алыңыз; Азық-түлік өнімдерін тікелей сөрелер мен мұздатқыш бөлімшесінің түбіне бірінің үстінен біріп қойып салыңыз.
- Көп мөлшерлі өнімдерді жоғарғы бөлікте мұздату жөн. Олар онда тезірек мұздайды, соның арқасында пайдалы қасиеттері көбірек сақталады.

Мұздату және сақтау

Жылдам тоңазытылған өнімдерді сатып алу

- Өнімдер орамасы зақымдалмаған болуы керек.
- Өнімнің жарамдылық мерзіміне көңіл аударыңыз.
- Сату сәтіне дейін өнімнің сақталу температурасы - 18 °C жоғары болмауы керек.
- Жылдам тоңазытылған өнімдерді жеке арнайы мұздату пакетте тасыған және тезірек мұздатқышқа қойған лазым.

Өнімдерді орналастыру кезінде төмендегілерге назар аударыңыз:

- Көп мөлшерлі өнімдерді жоғарғы бөлікте мұздату жөн. Олар онда тезірек мұздайды, соның арқасында пайдалы қасиеттері көбірек сақталады.
- Көп көлемді өнімдерді сөрелерде, сондай-ақ мұздатылған өнімдерге арналған сауыттарда бөліп салуға болады.

Ескерту:

Мұздатылып қойылған өнімдерді енді ғана мұздатылатын жаңа өнімдермен жанаспауы лазым. Керек болса, мұздатылған өнімдерді басқа сауытқа ауыстырып салуға болады.

Мұздатылған өнімдерді сақтау

Ауаның мінсіз айналымын қамтамасыз ету үшін мұздатылған өнімдерге арналған ыдысты тірелгенше дейін алаға қарай итеріп отырып орнатыңыз.

Жаңа әкелінген өнімдерді мұздату

Мұздату үшін тек жаңа және бұзылмаған өнімдерді ғана пайдаланыңыз.

Көкөністердің қоректік заттары, хош иісі мен түсі мүмкіндігінше жақсы сақталу үшін оларды мұздатудың алдында булап алу қажет. Баклажан, бұрыш, кәдіш пен спаржаны булау қажет емес. Сатылымда өнімдерді мұздату мен булау жөніндегі кітаптарды таба аласыз.

Ескерту:

Мұздатылатын өнімдерді мұздатылып қойған өнімдерге жанастырмаған жөн.

- Төмендегі өнімдерді мұздатуға болады:
Нан-тоқаш бұйымдары, балық және теңіз өнімдері, ет, аңдар еті, үй құс еті, көкөністер, жемістер, шөптер, қабығы алынған жұмыртқа, ірімшік, май және сүзбе сияқты сүт өнімдері, дайын тағамдар және келесі тағамдардың қалғандарын: көже, қою көже, дайын ет және балық, картоптағамдары, бәліштер мен тәтті тоқбасарлар.
- Мұздатылмайтын тағамдар:
Әдетте шикі түрінде желінетін көкөністердің сұрыптары, атап айтқанда жапырақты салаттар, шалғам, қабығы алынбаған жұмыртқа, жүзім, бүтіндей күйінде алма, алмұрт және шабдалы, бітеудей пісірілген жұмыртқа, йогурт, қатық, кілегей, қаймақ және майонез.

Мұздат үшін өнімдерді жақсылап буып-түю

Өнімдердің дәмі кетпеу үшін не кеуіп қалмау үшін оларды жақсылап қымтап жабыңыз.

1. Өнімдерді орамағасалыңыз.
2. Ішіндегі ауасын түгелдей шығарып алыңыз.
3. Ораманы қымталап жабыңыз.
4. Орама үстінен ішіндегі заттың атауын және мұздатылған күнін жазыңыз.

Орауыш қатары пайдалынады:

Пластикалық орауыштар, полиэтилен, алюминий пленкалар, қанылтыр бөтелкелер.
Бұл заттар арнаулы дүкендерде сатылады.

Орауыш қатары пайдаланбайды:

орауыш қағаз, пергамент, целлофан, қоқыс қапқалар және пайдаланған сөмкелер.

Жабу үшін пайдаланады:

Резеңке сақиналар, пластикалық ілгешектер, суыққа шыдамды жабысқақ баулар т.б.
Полиэтилен қап пен шланг пленкаларды пленкаларды дәнекерлеу құрылғысымен жабыстыру мүмкін.

Мұздатылған өнімдердің жарамдылық мерзімі

Жарамдылық мерзімі өнімнің түріне байланысты.

-18 °C дейінгі температурада:

- Балық, шұжық, даяр тағамдар, нан-бөлке бұйымдары:
6 айға дейін
- Ірімшік, құс еті, ет:
8 айға дейін
- Көкөніс, жеміс:
12 айға дейін

Супер мұздату

Тамақ өнімдерінің, олардың құрамындағы дәрумендер, қоректік заттар, сыртқы түрі мен дәмдік қасиеттері сақтай алу үшін, мүмкіндігінше жылдам мұздатылып қойылуы лазым.

Температураның көтерілуіне жол бермеу үшін жаңа өнімдерді салудан бірнеше сағат бұрын Супер мұздату режимін қосыңыз.

Әдетте 4–6 сағат жеткілікті болады.

Құрылғы қосылғаннан кейін ол тұрақты түрде жұмыс істейді, мұздатқыш бөлмесінде өте төмен температураға қол жеткізіледі.

Ең жоғары мұздату қабілетін пайдалану үшін терең Super-мұздату функциясын бұйымға жаңа өнімдерді салу алдынан 24 сағат бұрын қосу керек.

Аздаған мөлшердегі өнімдерді (2 кг дейін) терең мұздату функциясын қолданусыз мұздатуға болады.

Ескерту:

Super-мұздату жүйесі қосылып тұрғанда істе болып тұрғанын білдіретін бірқатар дыбыстардың пайда болуы мүмкін.

Қосу және өшіру

4 суреті

9 Супер түймешегін басыңыз.

Super-мұздату қосылғанда түймешек жанып тұрады.

Super-мұздату өз-өзімен автоматты түрде шамасы 2½ күннен кейін сөндіріледі.

Мұздатылған өнімдерді еріту

Өнімдердің түрлері мен оларды одан әрі қалай пайдалануыңызға байланысты Сіздің келесі мүмкіндіктерді арасында таңдай алуыңызға болады:

- бөлме температурада
- тоназытқыштың ішінде
- желдеткіш бар/жоқ электр пеште
- шағын толқынды пеште



Сақтандыру және

сақтандырулар

Мұзы аздап еріген не әбден еріген өнімдерді қайта мұздатпаған жөн. Осы өнімдерді тек дайын даярланған түрде ғана (пісірілген не қуырылған түрінде) әзірлеп болғаннан кейін ғана оны қайтадан мұздатуға болады.

Мұндай өнімдерді ең жоғары сақтау мерзіміне жеткізей тұтыну қажет.

Жабдықталуы

Сөрелер мен сауыттар

Электрбұймның ішкі бөлімшесі мен оның есігінің сөрелер мен сауыттарының орындарын ауыстырып отыруыңызға болады. Сөрені алға қарай тартып, біраз төменге қарай төмендетіп, қайыра отырып шығарыңыз. Сауытты жоғарыға қарай тарта отырып шығарып алыңыз.

Арнайы жабдықтама

(барлық модельдерде бірдей бар бола бермейді).

Май және ірімшік үшін сөре

Май салатын сөресінің қайырып ашылатын қақпағының ортасынан біраз басу арқылы май салатын сөресін аша аласыз.

Сөрені тазалау үшін оны біраз көтере отырып шығарыңыз.

Таңғы тамақ үшін жиынтық

5 суреті

Таңғы тамақ үшін жиынтығының сауытын бөлек шығарып алып, толтыруға болады.

Таңғы тамақ үшін жиынтығын толтыру немесе босату үшін оны электрбұйымнан шығарып алуыңызға болады. Ол үшін таңғы тамақ үшін жиынтықты жоғарыға қарай көтере отырып шығарып алыңыз. Сауыттың бекітілуін жылжытуыңызға болады.

Шишалар сөресі

6 суреті

Шишалар сөресінде шишаларды қауіпсіз түрде қоя аласыз.

Мұз ыдысы

13 суреті

1. Мұз ыдысын $\frac{3}{4}$ көлемінде ауыз сумен толтырыңыз және мұздатқыш бөліміне қойыңыз.
2. Ішінде даяр мұзы бар ыдысты дөкір заттармен (мысалы, қасықтың сабымен ғана) ашу керек.
3. Мұз текшелерін шығару үшін ыдысты ағып тұрған судың астына аз уақытқа ұстай тұрып немесе мұз ыдысын сәл бұраңыз.

Мұздату күнтізбесі

12 суреті

Мұздатылған өнімдердің сапасы төмендеп кетпеуі үшін олардың сақтауын сақтау мерзімін асырмаңыз. Символдардың жанындағы сандар өнімдердің айлармен көрсетілген жарамды сақтау мерзімін білдіреді. Дүкеннен алынған жылдам мұздатылған өнімдердің жасалу күні мен жарамдылық мерзіміне назар аударыңыз.

Суықтық аккумуляторы

Электр тоғының берілуі тоқталып қалғанда немесе бір бөгет не қате арқылы суықтық батареясы мұздату бөлімшесіне жүктелген өнімдердің жылып кетуін бәсеңсітеді. Ең ұзақ сақтау мерзіміне жету үшін ең жоғарғы жәшіктегі суықтық аккумуляторын өнімдердің үстіне қоюыңыз лазым. Суықтық аккумуляторларын өнімдерді қысқа уақыт бойынша суыту үшін (мысалысуыту дорбасында) тоңазытқыштан шығарып алуға болады.

Мұз дайындайтын аспап

14 суреті

Мұздан текшелерді жасау үшін тек қана ауыз суды қолданыңыз.

1. Су үшін ыдысты шығарып алып, оның ішіне белгіленіп қойылған жерге дейін су құйыңыз.

Ескерту:

Құйылған судың мөлшері аса жоғары болып кетуі арқылы мұз жасаушының жұмысы нашарлап кетуі мүмкін. Мұз текшелер мұз жасаушының ыдысынан жеке-жеке түрде түсе алмай қалады. Құйылған ауыз судың жоғары мөлшері жинау ыдысына ағып, бар болған мұз текшелер бірбіріне жабысып мұздап қалады.

2. Су құю саңылауына ауыз суды құйып толтырыңыз.
3. Су ыдысын қайтадан орнына еңгізіңіз.
4. Мұз текшелер мұздап қалғанда тұтқаны төменге қарай басып алып, одан кейін босатып жіберіңіз. Мұз текшелері ыдыстан өз-өзімен шығып, жинау ыдысына түсе береді.
5. Жинау ыдысын шығарып алып, мұз текшелерін жинап алыңыз.

“ОК” жапсырмасы

(барлық модельдерде бар бола бермейді)

“ОК” жапсырмасымен суыту бөлімшесінде температура азық-түліктер үшін ұсынылған қауіпті +4 °C немесе одан төмен аймағына жеткенін тексеру мүмкін. Егер жапсырма “ОК” көрсетпесе, температураны аз-аздап төмендетіңіз.

Ескерту:

Құрылғыны іске қосудан соң ол реттелген температураға жеткенше 12 сағатқа дейін өтуі мүмкін.



Дұрыс реттеу

Тоңазытқышты өшіру және істен шығару

Электрбұйымды өшіріңіз

Сурет 4

7 қосу/өшіру пернесін 3 секунд басып, құрылғыны қосыңыз немесе өшіріңіз.

Бұйымды істен шығару

Егер Сіз құрылғыны ұзақ уақыт бойынша пайдаланбайтын болсаңыз:

1. Бұйымды өшіріңіз.
2. Штепсельдік ашаны суырып немесе сақтандырғышты өшіріңіз.
3. Бұйымды тазалаңыз.
4. Бұйымның есігін ашық күйінде қалдырыңыз.

Ескерту:

Құрылғы зияндарының алдын алу үшін құрылғы есіктері өздері ашық тұратын етіп ашық тұруы керек. Есікті ашық ұстау үшін есікке ешқандай заттарды қыспаңыз.

Еріту

Суыту бөлімшесі

Электрбұйым іске қосылып тұрған уақытта суыту бөлімшесінің артқы жағында еріген су тамшылары немесе қырау пайда болады. Артқы қабырғасының автоматты түрде еріп тұру арқасында қырауды немесе еріген су тамшыларын кетіру керек емес.

Мұздатқыш камера

Толық автоматты түрде атқарылатын NoFrost-жүйесіне байланысты мұздатқыш камерада мұз пайда болмайды. Сондықтан жібіту қажет емес.

Бұйымды тазалау

Сақтандыру және

сақтандырулар

- Құрамында құм, хлорид не қышқыл бар тазалау не еріткіш заттарын қолданбаңыз.
- Абразивтік жуу заттарын және қырғыш ысқыштарды қолданбаңыз. Темір бөлшектер үстінде коррозия пайда болуы мүмкін.
- Сөрелерді және бөлімдерді ыдыс-аяқ жуатын машинада жууға болмайды. Бөлшектер өз пішінін жоғалтуы мүмкін!

Тазалау үшін қолданған су келесі жерлерге түспеуі тиіс:

- Басқару элементтеріне
- Жарық
- Желдеткіш саңылауларына
- Аралық тақтадағы тесіктер

Төменде көрсетілгендей әрекеттеніңіз:

1. Айырын розеткадан шығарыңыз немесе тежегішті өшіріңіз.
2. Мұздатылған тағамдарды шығарып салқын жерге қойыңыз. Суыту аккумуляторын (егер бар болса)ө шығарылып қойылған өнімдерінің үстіне жатқызып салыңыз.
3. Су басқару элементтеріне, жарыққа, желдету тесіктеріне немесе аралық тесіктеріне тиіп кетпесін! Тоңазытқышты жұмсақ шүберекпен, жылы сумен және PH бейтарап жуғыш затпен тазалаңыз.
4. Есіктің тығыздауыштарын таза сумен ғана сүртіп жақсылап кептіріңіз.
5. Тазалағаннан кейін электрбұйымды қайта жабыңыз.
6. Мұздатылатын тағамдарды қайта салыңыз.

Жабдықталуы

Тазалау үшін тоңазытқыштың бірнеше бөлшектері шығарылып алынады.

Есіктегі сақтау өрешелерін шығарып алыңыз

3 суреті

Өрешелерді жоғарыға қарай біраз көтеріп отырып шығарыңыз.

Әйнек сауытын шығарып алу

Әйнек сауыттарын алға қарай тарта отырып, шығарып алыңыз.

Сауыты шығару

9 суреті

Сауытты толығымен алға тартып, алдыңғы жағынан біраз көтеріп отырып шығарыңыз.

Мұздату үшін сауыттарды шығару

10 суреті

Өнімдерге арналған мұздату сауытын толығымен дейін суырып алыңыз, алдыңғы жағынан жоғарыға қарай көтеріп, бұйымнан шығарып алыңыз.

Әйнек сәресін көкөніс салатын сауыты үстінен шығарыңыз

11 суреті

Әйнек сәресін тазалау үшін оны бұйымнан шығарып, бөлшектеп алыңыз.

Ескерту:

Әйнек сәресін шығару алдынан көкөніс салатын сауытын шығарып алыңыз.

Мұз жасаушыны тазалау

Мұз жасаушыны үнемі тазалап жүріп, ұзақ уақыт бұрын дайындалған мұз текшелерінің көлемі азайып, дөмі бұзылып, немесе олардың бірбіріне жабысып мұздап қалуын болдыртпаңыз.

1. Мұз жасаушыны шығарып алыңыз. **15** суреті
2. Жинау ыдысын шығарып, оның ішінде болған бұйымдарды ішнен алып қойыңыз.
3. Мұз жасаушы жапқышын үстінен алып қойыңыз.
4. Мұз жасаушының бөлшектерінің бәрін жылы сумен тазалаңыз.
5. Бөлшектерінің бәрін толығымен жақсылап құрғатып алыңыз.
6. Мұз жасаушыны қайтадан жинап, электрбұйым ішіне еңгізіңіз.

Жарық (СИД)

Тоңазытқыш күтілмейтін светодиод жарығымен жабдықталынған. Тек сервистік қызмет көрсету орталығында немесе уәкіл етілген мамандарда бұл жарықты жөндеуге құқығы бар.

Энергияны үнемдеу

- Бұйымды құрғақ, желдетілетін орнатыңыз. Бұйым тікелей күн сәулесі түсетін жерде не жылу көздерінің жанында (мысалы, ас үй пеші, жылыту аспаптарының жанында) қойылмауы тиіс. Қажет болған жағдайда жылу сақтағышпешін қолданыңыз.
- Жылы тағамдарды және сусындықтарды суытып тоңазытқышқа қойыңыз.
- Мұзын еріту үшін мұздатылған өнімдерді суытқыш бөліміне салып, олардың суығын өнімдерді суыту үшін пайдаланыңыз.
- Тоңазытқышты қысқа уақытқа ғана ашыңыз.
- Ең кем энергия тұтынуға жету үшін: жан қабырғадан аз аралықты сақтаңыз.
- Жәшіктердің орнатылған тәртібі бұйымның электр қуатын тұтынуына әсер етпейді.

Жұмыс шуылы

Мүлде кәдімгі шуылдар

Ескерту:

Егер супер мұздату функциясы қосылып тұрса, көп жұмыс шуылдары пайда болуы мүмкін.

Дүріл

Моторлардың жұмысы (мысалы, тоназыту агрегаты, желдеткіш).

Бүлкілдейтін, ызылдайтын немесе арқырауық дыбыстар

Суытқыш заты түтіктер арқылы ағып жатыр.

Шерту

Моторды, қосқышты немесе магнит қақпағын іске қосқан / өшіргенде естіледі.

"Шерт" етіп

Автоматикалық еріту барысы басталады.

Шуыл деңгейінің жоғарылауын болдырмау

Құрылғының тегіс бетте тұрмауы

Құрылғыны ватерпастың көмегімен тегістеңіз. Бұл үшін бұрылатын аяқтарын пайдаланыңыз немесе құрылғының астына бірдеңе салыңыз.

Құрылғы “жаңасып тіреліп тұр”

Құрылғыны жанындағы жиһаздан не аспаптардан біраз алыстырақ жылжытып қойыңыз.

Ысырмалы жәшіктер не сөрелер тербеліп тұр не қарысып қалған

Алынбалы бөліктерінің қалай орнатылғанын тексеріңіз және қажетіне қарай оларды дұрыс орнатыңыз.

Бөтелкелер бір біріне тиіп тұр

Бөтелкелерді бір бірінен азғантай ары жылжытыңыз.

Шағы ақаулылықтарды өз бетінше жою

Сервистік қызметіне телефон арқылы хабарламас бұрын:

Ақаулылықты келесі ұсыныстардың көмегімен өз бетіңізше жою алу мүмкіншілікті тексеріп алыңыз.

Сіз кеңес беру үшін сервистік қызметті шақыртудың ақысын тіпті көпілдік мерзімінің ішінде төлеуге тиіссіз! –

Бөгеттер	Ықтимал болған себебі	Ақаулылықтарды жою
Температура таңдалған температурадан ерекшеленеді.		Тоңазытқышты бірнеше минутке өшіріңіз. Температура жоғары болса бірнеше сағат өткен соң температураның өзгергенін тексеріңіз. Температура төмен болса бір күн өткен соң температураның өзгергенін тексеріңіз.
Суыту бөлімшесінің немесе суытып сақтау сәресінің іші тым суық.		Суыту бөлімшесіндегі температураны жылығырақ қылып қойыңыз. Салқын сақтау бөлімшесінің температура реттеуішін төменге қарай жылжытыңыз. Сурет 7
Мұздатқыш бөліміндегі температура тым жоғары	Бұйымның есігін жиі аша беру.	Бұйымның есігін қажетінсіз ашпаңыз.
	Желдету және ауаны тартып шығару саңылаулары жабылып қалған.	Кедергілерді жойыңыз.
	Көп мөлшердегі жаңа өнімдерді мұздату.	Бұйымның ең жоғары мұздату қабілетінен асып кетпеуіне назар аударыңыз.
Бұйым тоңазытпай тұр, температура көрсеткіші мен шамы жанып тұр.	Шығару тәсілі қосылды.	Растау дыбысы шыққанша дейін тсақтандыру белгі түймешегін 4 /8 суреттегідей 10 секунд бойынша басыңыз. Біраз уақыттан кейін электрбұйымыңыздың тоңазытып тұрған не тұрмағанын тексеріңіз.
Құрылғының жан қабырғалары жылы.	Жан қабырғаларда суыту кезінде қызатын құбырлар тұр.	Бұл қалыпты құрылғы жұмысы ақаулық емес. Құрылғыға тиіп тұрған жиһаздар жылу арқылы зақымдалмайды.

Бөгеттер	Ықтимал болған себебі	Ақаулылықтарды жою
Жарық істемей тұр.	<p>LED шам жүйесі бұзылған қалыпта.</p> <p>Электрбұйым тым ұзақ уақыт бойы ашылып тұрды.</p> <p>Шам жүйесі шамасы 10 минуттан кейін өшіріледі.</p>	<p>"Шам беру жүйесі (LED)" тарауын оқыңыз.</p> <p>Электрбұйымды ашу және жабудан кейін шам жүйесі қайта қосылады.</p>
Көрсеткіштердің бірде бірі жанбайды.	Электр қуаты жоқ; сақтандырғыштар іске қосылды; Аша дұрыс істемей тұр.	Штекерді жалғаңыз. Электр тоғының беріліп не берілмей тұрғанын – және сақтандыру құрылғысын тексеріңіз.
Мұздатқыш бөлімінің есігі ұзақ уақыт бойынша ашық болып тұрды; температура бұдан әрі керекті деңгейге жетпей тұр.	NoFrost-жүйесіндіге булағыш (суық шығару генераторы) аса мұздап кетіп, осы себептен өзі-өзімен автоматты түрде еріп кете алмайды.	<p>Буландырғышты ерітіп алу үшін мұздатылған өнімдерді сөрелерден шығарып алып, қаптап суық бір орында сақтаңыз.</p> <p>Электрбұйымды өшіріп, қабырғадан ығыстырыңыз.</p> <p>Электрбұйым есігін ашып қойыңыз.</p> <p>Шамамен 20 минуттан кейін еріген су электрбұйымның артқы жағындағы булау сауытына аға бастайды.</p> <p>Бұл жағдайда, булау сауытынан еріген судың тасып кетуін болдырмау үшін, еріген суды сорғыш ысқышымен сіңдіріп алыңыз.</p> <p>Еріген судың булау сауытына ағылуы аяқталғанында буландырғыш толығымен ерітілді.</p> <p>Ішкі бөлімшесін тазалаңыз.</p> <p>Электрбұйымды қайта іске қосыңыз.</p>

Тоңазытқыштың өзін-өзі тексеру

Тоңазытқыштың өзін-өзі тексеру автоматты түрде атқарылатын бағдарламасы бар. Бұл бағдарлама сервистік қызмет көрсету орталығы жөндейтін ақауларды анықтайды.

Электрбұйымның өз-өзін тексеру тестін бастау

1. Электрбұйымды өшіріп, 5 минут күтіңіз.
2. Электрбұйымды қосып, алғашқы 10 секунд бойы "super" түймешіктерінің бірін, 9 немесе 1, 3-5 секунд бойы акустикалық белгі естілгенше дейін басып тұрыңыз.

Өзін-өзі тексеру бағдарламасы басталады.

Өзін-өзі тексеру тест барысында ұзақ дыбысты белгі естілетін болады.

Өзін-өзі тексеру тест аяқталып, акустикалық белгі екі рет естілгені бұйымыздың қалыптағыдай жағдайда болғанын көрсетеді.

"super"-түймешегі 10 секунд бойынша жылпылдап жанып тұрып, акустикалық сигнал 5 рет шыққаны қате бар болуын көрсетеді. Қызмет көрсету сервис орнына қате туралы хабарлаңыз.

Тоңазытқыштың өзін-өзі тексеруін аяқтау

Осы бағдарлама аяқталғаннан кейін электрбұйым қалыпты жұмыс тәсіліне көшеді.

Сервистік қызмет көрсету

Сервис қызмет көрсету орталығының телефон нөмірін телефон анықтамалығында немесе сервис көрсету тізімінде таба аласыз. Сервис қызмет көрсету орталығымен хабарласқанда электрбұйымның өнім нөмірін (E-Nr.) және бұйымның өндіру нөмірін (FD-Nr.) хабарлаңыз. Бұл мәліметтер техникалық ақпарат тақташасында көрсетілген. **16** суреті Үстеме жолға шығуын болдырмау үшін сервис қызмет көрсету орталығына телефон соққанда электрбұйымның өнім нөмірін және бұйымның өндіру нөмірін дайындап отырыңыз. Осы әрекет арқылы осыларға байланысты үстеме шығындарына да жол бермеуіңізге болады.

Жөндеу тапсырмалары мен бөгет кезіндегі кеңестер

Сервис қызметтерінің қоса ұсынылған тізімінде олардың барлық елдердегі байланысу мәліметтері көрсетілген.

KZ 8 800 800 801

Xavfsizlik va ogohlantirish ko'rsatmalari

Qurilmani ishga tushirishdan oldin

Foydalanish bilan o'rnatish bo'yicha yo'riqnimani diqqat bilan o'qib oling! Ularda qurilmani o'rnatish, ishlatish va unga xizmat ko'rsatish bo'yicha muhim ma'lumotlar bor.

Agar foydalanish bo'yicha yo'riqnomaning ko'rsatmalari bilan ogohlantirishlarni bajarmasangiz, ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi. Barcha hujjatlarni keyingi foydalanish yoki keyingi egai uchun saqlab qoling.

Texnikaviy xavfsizlik



Yong'in xavfi

Sovitish sikli quvurlarida kam miqdorda, atrof-muhitga zararsiz bo'lgan sovitish moddasi (R600a) oqadi, ammo yonuvchan bo'ladi. U ozon qatlamiga zararsiz bo'lib, issiqxona effektini oshirmaydi. Sovitish moddasi sizib chiqsa, ko'zga shikast yetkazishi yoki o't olishi mumkin.

Shikastlansa

- ochiq olov yoki o't oldirish manbalarini qurilmadan uzoqlashtiring.
- xonani bir daqiqa davomida shamollating,
- Qurilmani o'chirib tarmoq vilkasini torting,
- majozlar xizmatiga xabar bering.

Qurilmada qancha ko'p xladagent bo'lsa shuncha u turgan xona katta bo'lishi kerak. Kichik xonalarda xladagaent oqib ketsa yonuvchan gaz-havo aralashmasi paydo bo'lishi mumkin.

Har 8 g xladagent uchun xonada qo'shimcha 1 m³ bo'lishi kerak. Qurilmangizdagi xladagent hajmi qurilma ichidagi tunukachada berlgan.

O'rnatish paytida elektr shnuri qisilib qolmaganiga va shikastlanmaganiga amin bo'ling. Bu jihozning elektr ta'minot shnuri shikastlansa, uni ishlab chiqaruvchi, mijozlar bilan ishlash markazi yoki shu kabi vakolatli markaz almashtirishi kerak. Noto'g'ri o'rnatilsa yoki ta'mirlansa, foydalanuvchiga jiddiy shikast yetishi mumkin. Tuzatishlarni faqat ishlab chiqaruvchi, mijozlar xizmati yoki o'xshash malakali odam amalga oshirishi mumkin.

Faqat ishlab chiqaruvchining original qismlarini ishlatish mumkin. Faqat shu qismlardagina ishlab chiqaruvchi ularning xavfsizlik talablariga javob berishini ta'minlaydi. Uchtalik, uzaytirgich va adapterlar ishlatmang.



Yong'in xavfi

Ko'chma rozetkalar yoki ko'chma ta'minot bloklari qizib ketib, yong'in keltirib chiqarishi mumkin. Jihozning orqa tomoniga ko'chma rozetka yoki ko'chma ta'minot bloklarini o'rnatmang.

Qo'llash paytida

- Qurilma ichida hech qachon elektr qurilmalaridan (masalan, qizdiruvchi qurilma, elektr muz generatori va h.) foydalanmang. Portlash xavfi bor!
- Jihozni hech qachon bug'da tozalagich yordamida eritmang yoki tozalamang! Bug' elektr qismlarga o'tishi va qisqa tutashuv yuzaga kelishi mumkin. Elektr toki urish xavfi!
- Ishlab chiqaruvchi ma'lumotlaridan kelib chiqqan holda, eritishni tezlashtirish uchun hech qanday qo'shimcha chora-tadbirlarni qo'llamang. Portlash xavfi bor!
- Qor va muz qatlamlarni ketkazish uchun uchli va o'tkir buyumlardan foydalanmang. Aks holda sovuq o'tkazuvchi quvurlarni shikastlab qo'yishingiz mumkin. Yoriqdan chiqqan sovuq vosita alanga olishi yoki ko'zni shikastlashi mumkin.
- Yonuvchan gaz bilan to'ldirilgan mahsulotlar (masalan, sprej bankalari) va portlovchi moddalar saqlanmasin. Portlash xavfi bor!
- Sokollar, chiqish yo'laklari, eshik va boshqalardan zinapoya yoki tirgak maqsadida foydalanilmasin.
- Eritish va tozalash uchun vilkani sug'urib oling yoki saqlagichni o'chiring. Ulanish kabelidan emas, vilkadan torting.
- Alkogol miqdori yuqori bo'lgan ichimliklar mahkam yopilsin va tik holda saqlansin.
- Plastik qismlar va eshik muhri moy yoki yog' bilan iflos qilinmasin. Aks holda plastik qismlar va eshik muhrlarda g'ovaklar hosil bo'ladi.
- Qurilmaning ventilyatsiya teshiklarini hech qachon yopmang yoki berkitmang.

■ **Bolalar va hayoti xavf ostidagi shaxslardan uzoqda saqlang:**

Bolalar, jismoniy, psixologik yoki xis qilish imkoniyati cheklangan shaxslar, shuningdek qurilmadan to'g'ri foydalanishga doir yetarli bilimga ega bo'lmagan shaxslar uchun xavfli.

Bolalar va hayoti xavf ostidagi shaxslar xavfdan ogoh bo'lganiga amin bo'ling.

Xavfsizlik uchun mas'ul bo'lgan shaxs qurilmani bolalar va hayoti xavf ostidagi shaxslar yonida nazorat qilishi yoki ko'rsatma berishi lozim.

Qurilmadan faqat 8 yoshdan oshgan bolalar foydalanishi mumkin.

Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish paytida bolalarni nazorat qiling.

Bolalarning qurilma bilan o'ynashlariga umuman yo'l qo'ymang.

- Muzlatish xonasida butilkada va bankada suv saqlamang (ayniqsa gazlangan ichimliklar). Butilka va bankalar yorilib ketishi mumkin!
- Hech qachon muzxonadan olingan narsa darhol og'izga solinmasin.
Muzdan kuyish xavfi!

- Sovutilgan buyumlar, muz yoki bug' quvurlarini qo'l bilan uzoq vaqt ushlamang.
Muzdan kuyish xavfi!

Uydagi bolalar

- Upakovka va uning qismlarini bolalarga bermang.
Karton va plyonkalar orqali bo'g'ilish xavfi!
- Qurilma bolalar uchun o'yinchoq emas!
- Eshik qulfi bor qurilmada:
Kalitni bolalar yetmaydigan joyga saqlang!

Umumiy qoidalar

Qurilma quyidagilar uchun mos keladi:

- oziq-ovqatlarni sovutish va muzlatish uchun,
- muz tayyorlash uchun.

Ushbu qurilma shaxsiy xo'jalikda uyda va uy atrofida foydalanishga mo'ljallangan.

Xladagent tizimining zichligini tekshiring.

Ushbu qurilma elektr uskunalari uchun tegishli xavfsizlik qoidasi talablariga mos keladi va radiopomexlardan himoyalangan. Ushbu qurilma dengiz sathidan 2000 metrgacha balandlikda ishlatishga mo'ljallangan.

Utilizatsiya qilish bo'yucha ko'rsatmalar

Upakovkani utilizatsiya qilish

Upakovka qurilmangizni tashish ziyonlaridan himoya qiladi. Barcha ishlatilgan materiallar atrof-muhit uchun bezarar bo'lib qayta ishlatilishi mumkin. Quyidagilarda yordam bering: Upakovkani atrof-muhitni saqlaydigan holda utilizatsiya qiling.

Joriy utilizatsiya qilish yo'llari haqida ma'lumotlarni sotuvchidan yoki mahalliy jamoa tashkilotidan oling.

Eski qurilmani utilizatsiya qilish

Eski qurilmalar foydasiz ahlal emas! Atrof-muhitni saqlaydigan holda utilizatsiya qilish orqali qimmat xom ashyolar qayta olinishi mumkin.



Ushbu qurilma eski elektr va elektron haqidagi 2012/19/EU yevropalik normasiga muvofiq (waste electrical and electronic equipment - WEEE) belgilangan. Ushbu norma YI ichidagi eski qurilmalarni qabul qilish va qayta ishlatish uchun sharoitlarni yaratadi.

Ogohlantirish

Ishdan chiqqan qurilmalarda

1. Tarmoq vilkasidan torting.
2. Ulash kabelini ajratib tarmoq vilkasi bilan birga olib qo'ying.
3. Bolalarga chiqishni og'ilashtirish uchun tokcha va konteynerlarni chiqarmang!
4. Bolalarga ishdan chiqqan qurilma bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Bo'g'ilish xavfi!

Sovutish qurilmalari ichida xladagentlar bo'lib izolyasiyasida gazlar bor. Xladagent bilan gazlarni tegishli ravishda olish kerak. Xladagent tizimining quvurlari tegishli ravishda utilizatsiya qilinmagunicha shikastlamang.

Komplekt tarkibi

Ochqanda marcha qismlarni tashish shikastlari borligiga tekshiring. Shikoyatlar bo'lsa qurilmani sotib olgan souvchiga yoki bizning mijozlar xizmatimizga murojaat qiling.

Komplekt tarkibida quyidagi qismlar bor:

- Polda turadigat qurilma
- Jihozlar (modelga bog'liq)
- Montaj qilish materiallari turgan sumkacha
- Foydalanish bo'yicha yo'riqnoma
- Yig'ish bo'yicha yo'riqnoma
- Mijozlar xizmati daftarchasi
- Kafolat qo'shimchasi
- Energiyani iste'mol qilish va shovqinlar bo'yicha axborotlar

O'rnatish joyi

O'rnatish uchun quruq, shamollatiladigan xona to'g'ri keladi. O'rnatish joyi bevosita kun oftobida turmasligi va plita, radiator kabi issiqlik manbalariga yaqin turmasligi kerak. Agar issiqlik manbasi yonida o'rnatish kerak bo'lsa mos izolyasiyalı taxtani ihlating yoki issiqlik manbasiga quyidagi minimal oraliqlarni saqlang:

- Elektr va gas plitalargacha 3 cm.
- Moy yoki ko'mir plitalarigacha 30 cm.

O'rnatilish joyidagi pol pastga tushmasligi kerak. Kerak bo'lsa qotiring. Mumkin pol notekisliklari tiraklar bilan tekislang.

Devorgacha bo`lgan masofa

Qurilmani eshikning ochilish burchagi 90° ni tashkil etadigan qilib o`rnatilgan.

Xona temperaturasi bilan havo aylanishini inobatga olish

Xona temperaturasi

Qurilma aniq iqlim sinfiga mo'ljallangan. Iqlim sinfiga bog'liq qurilmani quyidagi xona temperaturalarida ishlatish mumkin. Iqlim sinfi zavod tunukachasida topiladi, rasm 16.

Iqlim sinfi	ruxsat etilgan xona temperaturasi
SN	+10 °C – 32 °C
N	+16 °C – 32 °C
ST	+16 °C – 38 °C
T	+16 °C – 43 °C

Ko'rsatma:

Qurilma berilgan iqlim sinfiing xona temperaturasi cheklarining ichida to'liq ishlaydi. SN iqlim sinfidagi qurilma sovuq temperaturalarda ishlatilsa, +5 °C temperaturasiigacha qurilmada shikastlanishlar bo'lmaydi.

Shamollatish

2 rasmi

Qurilmaning orqa va yonlaridagi havo isiydi. Isigan havo almashishi lozim. Aks hola sovutish qurilmasi quvvatini ko'tarishi kerak. Bu energiya iste'molini ko'taradi. Shuning uchun: Hech qachon havo kirgizish va chiqarish teshiklarini yopmang yoki to'smang!

Qurilmani ulash

Qurilmani o'rnatgandan so'ng ishga tushirishdan oldin kamida 1 soat kuting. Tashish paytida kompressor ichidagi moy sovutish tizimiga ko'chishi mumkin. Ilk bor ishga tushirishdan oldin qurilmaning ichini tozalang (Qurilmani tozalash bobini ko'ring).

Elektr bog'lanish

Rozetka mashina yaqinida va o'rnatilgandan so'ng osonlikcha yetadigan joyda bo'lsin.

Ogohlantirish

Elektr toki urish xavfi!

Agar elektr shnurining uzunligi yetmasa, hech qachon uchtalik yoki uzaytirgich ishlatmang. Buning o'rniga muqobil shnur olish uchun mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.


Bu jihoz I xavfsizlik sinfiga muvofiq keladi. Uni to'g'ri o'rnatilgan muhofaza simili rozetka orqali 220–240 V/50 Gs o'zgaruvchan tok manbaiga ulang. Rozetka 10 A – 16 A tokli saqlagich bilan himoyalangan bo'lishi kerak.

Jihozni Yevropadan tashqaridagi mamlakatda ishlatsangiz, ko'rsatilgan kuchlanish va tok turi elektr tarmog'ingizga muvofiq kelishini tekshiring. Mazkur axborotni zavod tomonidan yopishtirilgan ma'lumot taxtachasidan ko'rishingiz mumkin (**16**-rasm).

Ogohlantirish

Qurilmani elektron energiyani tejaydigan rozetkaga ulash mumkin emas. Bizning qurilmalarimizdan foydalanish uchun sinusli va tarmoqli invertorlarni ishlatish mumkin. Tarmoqli invertorlar jamoa tok tarmog'iga bevosita ulanadigan fotogalvanik energiya qurilmalarida ishlatiladi. Jamoa tok tarmog'iga bevosita ulanmaydigan alohida yechimlarda (misol uchun kema yoki tog'da) sinusli invertorlarni ishlatish kerak.

Qurilma bilan tanishish

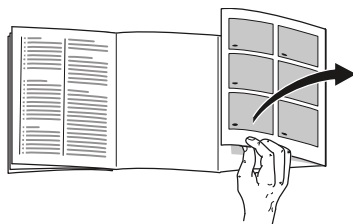

Rasmlar turgan so'nggi betni yoying. Ushbu foydalanish bo'yicha yo'riqnomani bir neha modellar uchun.

Modellarning jihozlanishi o'zgarishi mumkin.

Rasmlar farq qilishi mumkin.

1 rasmi

* Hamma modellarda emas.

A	Sovutish kamerasi
B	Muzlatish kamerasi
1–11	Boshqarish elementlari
12*	Sariyog' va pishloq tokchasi
13	Kichik shishalarga mo'ljallangan maxsus tokcha
14	Katta shishalar uchun tokcha
15	Chiroq (LED)
16*	Shishalar tokchasi
17*	Nonushta konteyneri
18	Sovuq saqlash bo'limi
19	Sobzavot konteyneri namlik sozlagichi bilan
20*	Muzlatish mahsulotining konteyneri
21	Muz tayyorlagich/muz parchalari konteyneri

Boshqarish elementlari

4 rasmi

- 1 **Sovutqich kameraning super tugmachasi**
Supermuzlaishni yoqish va o'chirish uchun xizmat qiladi.
- 2 **Sovutqich kameraning temperatura indikatorini**
Sonlar sozlangan sovutqich temperaturalariga °C-da to'g'ri keladi.
- 3 **Sovutqich kameraning temperaturasi sozlash tugmachalari**
Ushbu tugmachalar bilan sovutqich kameraning temperaturasi sozlanadi.
- 4 **Ozodalik tugmasi**
Ozodalik rejimini yoqish va o'chirishga mo'ljallangan.
- 5 **Eko tugmasi**
Tejash rejimini yoqish va o'chirishga mo'ljallangan.
- 6 **Holiday tugmachasi**
Ta'til rejimini yoqish va o'chirishga xizmat qiladi (Ta'til rejimi bobini ko'ring).
- 7 **“Yoq/O'ch” tugmasi**
Jihazni butunlay o'chirish yoki yoqishga mo'ljallangan.
- 8 **Xavf-xatar signalini yoqish tugmasi**
Bu tugma ogohlantiruvchi signalni ochirishga mo'ljallangan (“Avariya signali funksiyasi” bo'limini ko'ring).
- 9 **Muzlatqich kameraning super tugmachasi**
Supermuzlatishni yoqish va o'chirish uchun xizmat qiladi.

- 10 **Muzlatqich kameraning temperatura indikatorini**
Sonlar sozlangan muzlatqich kameraning temperaturalariga °C-da to'g'ri keladi.
- 11 **Muzlatqich kameraning temperaturasi sozlash tugmachalari**
Ushbu tugmachalar bilan muzlatqich kameraning temperaturasi sozlanadi.

Qurilmani yoqish

4 rasmi

1. Qurilmani yoqish/o'chirish tugmachasi 7 bilan yoqing.
Ogohlantirish tovushi chalib, temperatura indikatorini 10 miltillab signal tugmachasi 8 yonadi.
2. Signal tugmachasini 8 bosib ogohlantirish tovushi o'chiriladi.
Qurilma sovutishni boshlaydi. Chiroq eshik ochilganda yonadi.

Zavod quyidagi temperaturalarni tavsiya qiladi:

- Sovutish kamerasi: +4 °C
- Muzlatish kamerasi: -18 °C

Foydalanish ko'rsatmalari

- Yoqishdan so'ng sozlangan temperatura yetilganicha bir necha soat o'tishi mumkin. Oldindan hech bir oziq-ovqatni quriolmaga solmang.
- To'liq avtomatik NoFrost tizimi orqali muzlash kamerasi muzsiz bo'ladi. Eritish kerak bo'lmaydi.

- Korpusning oldi qisman isitiladi, buning natijasida eshik tiqinida kondensat paydo bo'lmaydi.
- Agar muzlash kamerasi eshigi yopilgandan so'ng darhol qayta ochilmasa, paydo bo'lgan vakuum tarqalganicha oz kutib turing.

Temperaturani sozlash

4 rasmi

Sovutish kamerasi

Temperaturani +2 °C-dan +8 °C-gacha sozlash mumkin.

Sovutqich kamerasining 3 temperaturani sozlash tugmachasini istalgan sovutqich kamerasining temperaturasi sozlangancha bosong.

So'nggi sozlangan qiymat saqlanadi.

Sozlangan temperatura sovutqich kamerasining 2 temperatura indikatorida ko'rsatiladi.

Nozik oziq-ovqatlarni +4 °C baland temperaturada joylashtirmang.

Muzlatish kamerasi

Temperaturani -16 °C-dan -24 °C-gacha sozlash mumkin.

Muzlatqich kamerasining temperaturasini sozlash tugmachasini 11 istalgan muzlatqich kamerasining temperaturasi sozlangancha bosong.

So'nggi sozlangan qiymat saqlanadi.

Sozlangan temperatura muzlatqich kamerasining 10 temperatura indikatorida ko'rsatiladi.

Maxsus funksiyalar

4 rasmi

Soflik rejimi

Soflik rejimi iste'mol mahsulotlarining uzoq muddat saqlanishini ta'minlaydi.

Ishga qo`shish:

Soflik tugmasini bosong.

Qurilma avtomatik ravishda quyidagi haroratni o`rnatadi:

- Sovutish kamerasi: +2 °C
- Muzlatish kamerasi: o'zgarishsiz

O`chirish:

Soflik tugmasini bosong.

Eko rejimi

Eko rejimi ko`magida qurilmaning ish tartibini quvvat tejoyvchi ish rejimiga almashtira olasiz.

Ishga qo`shish:

Eko tugmasini bosong.

Qurilma avtomatik ravishda quyidagi haroratni o`rnatadi:

- Sovutish kamerasi: +8 °C
- Muzlatish kamerasi: -16 °C

O`chirish:

Eko tugmasini bosong.

Ta'til rejimi

Uzoq vaqt yo'q bo'lsangiz qurilmani energiyani tejaydigan ta'til rejimiga o'tkazishiniz mumkin.

Sovutqich kameraning temperaturasi avotmatik ravishda +14 °C o'tadi.

Shu vaqt ichida sovutqich kameraga oziq-ovqat solmang.

Ishga qo`shish:

holiday tugmasini bosing.

Qurilma avtomatik ravishda quyidagi haroratni o`rnatadi:

- Sovitish kamerasi: +14 °C
- Muzlatish kamerasi: o`zgarishsiz

O`chirish:

holiday tugmasini bosing.

Signal funksiyalari

Eshik signali

Eshik signali (uzun signal) qurilma eshigi bir daqiqadan uzoq ochiq bo`lganda chaladi. Eshik yopilsa signal o`chadi.

Temperatura singali

Temperatura signali muzlatish kamerasida juda issiq bo`lib muzlatilgan mahsulot xavf ostida bo`lganda yoqiladi.

Signal tugmachasini 8 boskandan so`ng muzlatqich kameraning temperatura indikatorini 10 besh soniya muzlatqich kamerada bo`lgan eng iliq temperaturani ko`rsatadi.

Shundan so`ng shu qiymat yo`q qilinadi. Muzlatqich kameraning temperatura indikatorini 10 sozlangan muzlatqich kameraning temperaturasi ko`rsatadi.

Shundan so`ng eng iliq temperatura qayta hisoblanib saqlanadi.

Signal muzlatiladigan mahsulot uchun xavfdan tashqari quyidagi holatlarda chladi:

- Qurilmani ishga tushirishda,
- Yangi oziq-ovqatlarining katta hajmlarini solishda,
- Muzlatish kamerasining eshigi uzoq vaqt oshiq tursa.

Ko`rsatma:

Oz yoki to`liq erigan muzlatish mahsulotini boshqa muzlatmang. Faqat tayyor taomni tayyorligandan so`ng (pishirilgan yoki qovurilgan) uni qayta muzlatish mumkin. Maksimal saqlash muddatini to`liq ishlatmang.

Xavf-xatar signalini o`chiring

Ogohlantiruvchi signalni o`chirish uchun 8 xavf-xatar tugmasini bosing.

Foydali hajmi

Foydali hajmi haqida ma`lumotni qurilmadagi zavod tunukachasida topasiz. **16** rasmi

Muzlatish kamerasini to`liq hajmda foydalaning

Maksimal miqdordagi mahsulotlarni muzlatish uchun konteynerni olib tashlashingiz mumkin. Mazkur holatda mahsulotlarni bevosita maxsus tokchalarga va muzlatish kamerasining ostki qismiga qo`ya olasiz.

Ko`rsatma:

Oziq-ovqat bilan orqa devor bir-biriga tegmasligi kerak. Aks holda havo aylanishi yomonlashadi.

Oziq-ovqatlar yoki upakovkalar orqa devorda muzlab yopishishi mumkin.

Jihoz qismlarini chiqarish

Muzlatish mahsuloti konteynerini tiralganicha chiqarib oldida ko`tarib chiqaring. **10** rasmi

- Muz tayyorlagichli jihozlarda buni chiqarib olish mumkin. **15**-rasm

Sovutish kamerasi

Sovutish kamerasi go'sht, kolbasa, baliq, sut mahsulotlari, tuxum, tayyor taomlar va non-bulka mahsulotlarini saqlash uchun ideal joydir.

Ichiga narsa solishdan oldin quyidagilarga rioya qiling

- Yangi, butun oziq-ovqatlarni soling. Shunday qilib sifati bilan yangiligi uzoqroq saqlanadi.
- Tayyor mahsulotlarda va to'ldirilgan mahsulotlarda ishlab chiqaruvchi bergan minimal saqlash yoki iste'mol qilish sanasini inobatga oling.
- Hidini, rangini va yangiligini saqlash uchun, oziq-ovqatlarni yaxshi o'ralgan va yopiq holda soling. Sovutaish kamerasidagi ta'm o'tishlar va plastmassa qismlarning ranglari ozgarishiga shunday qilib yo'l qo'yilmasydi.
- Iliq ovqat va ichimliklarni bilan ichimliklarni oldin sovutib, keyin qurilmaga soling.

Ko'rsatma:

Havo chiqish teshiklarini oziq-ovqat bilan yopmang, shunday qilib havo aylanishiga ta'sir qilmaysiz. Havo teshiklarining oldida qo'yiladigan oziq-ovqatlarni chiqadigan sovuq havo sababidan muz bosishi mumkin.

Sovitish kamerasining sovitish zonalarini nazorat qilib turing

Muzlatgichda havo sirkulyatsiyasi yordamida turli sovuq darajasidagi zonalar yuzaga keladi:

- Eng sovuq zonalar havo chiqarish tirgichi yonida va sovuq bo`lmada bo`ladi, **1**/18 rasm.

Ko'rsatma:

Tez buziluvchan mahsulotlarni nisbatan sovuq zonalarda saqlang. (masalan: baliq, kolbasa, go`sht).

- Nisbatan iliq zonalar eshikning yuqori qismida bo`ladi.

Ko'rsatma:

Nisbatan iliq zonalarda qattiq xildagi pishloqlar yoki sariyog` singari oziq-ovqat mahsulotlarini saqlang. Qattiq xildagi pishloqlar o`zining xushbo`y hidini tarqatishda davom etadi, sariyog` esa yumshoqligicha saqlanib qoladi.

Namlikni tartiblagichi mavjud sabzavot konteyneri

8-rasm

Meva va sabzavotlarni muvofiq saqlash iqlimi bilan ta'minlash uchun sabzavot konteynerining havo namligini sozlashingiz mumkin:

- Asosan sabzavotlar, shuningdek aralash yuklash yoki oz miqdorli yuklashda – yuqori namlik
- Asosan mevalar, shuningdek ko'p miqdorli yuklashda – past namlik

Ko'rsatmalar

- Sovuqqa chidamli bo'lmagan meva (misol uchun, ananas, bananlar, Papaya va sitrus mevalari) va sabzavotlar (misol uchun, baqlajon, bodring, sukkin, bulg'or qalampiri, pomidor va kartoshkalar) sifatini va hidini saqlab qolish uchun sovutgich tashqarisida taxminan +8 °C va +12 °C orqlig'ida saqlanishi kerak.
- Saqlash hajmi va saqlash mahsulotiga bog'liq sabzavot konteynerida kondensat to'planishi mumkin. Kondensatni quruq latta bilan artib sabzavot konteyneridagi havo namligini namlik sozlagichi oqali moslashiring.

Saqlash uchun sovuq bo`lma

9 rasm

Sovuq bo`lma harorati sovitish kamerasi haroratidan ancha past. Selsiy shkalasi bo`yicha 0 °C dan past harorat ruxsat etilgan.

Bu baliq, go`sht va kolbasa mahsulotlarini saqlash uchun nihoyatda yaxshi. Salat, sabzavotlar va boshqa sovuqqa o`ta ta'sirchan mahsulotlarni saqlashga mo`ljallanmangan.

Sovuq bo`lmalar haroratini ventilyasion tuynuk orqali o`zgartirish mumkin. Haroratni pasaytirish uchun termoregulyatorni yuqoriga suring. Haroratni ko`tarish uchun termoregulyatorni pastga suring. **7**-rasm

Supermuzlatish

Supermuzlatishda sovutish kamerasi 6 soatgacha eng sovuq temperaturada sovutiadi. Shundan so'ng supermuzlatishdan oldin sozlangan temperaturaga o'tiladi.

Supermuzlatishni misol uchun

- katta miqdordai oziq-ovqatlarni solichdan avval
- ichimliklarni tez sovutish uchun yoqing.

Yoqish va o'chirish

4 rasm

Super tugmahasini 1 bosing.

Supersovutish yoqilgan bo'lsa tugmacha yodani.

Ko'rsatma:

Supersovutish yoqilgan bo'lsa ko'p ish shovqinlari chiqishi mumkin.

Muzlatish kamerasi


Muzlatish kamerasidan foydalanish

- muzlatilgan oziq-ovqatlarni saqlash uchun
- muz parchalarini yaratish uchun.
- oziq-ovqatlarni muzlatish uchun.

Ko'rsatma:

Muzlatish kamerasining eshigi doim yopiq bo'lishini ta'minlang! Eshik ochiq bo'lsa muzlatish mahsuloti erib muzlatish kamerasi qattiq muz bilan qoplanadi. Bundan tashqari: Yuqori tok ishlatilishi tufayli energiyani sarflash!

Maks. muzlatish quvvati

24 soat ichidagi maksimal muzlatish quvvati haqida ma'lumotni zavod tunukachasida topasiz.  rasmi

Maks. muzlash quvvati uchun dastlabki shartlar

- Supermuzlatishni yangi mahsulotni solishdan oldin yoqing (Supermuzlatish bobini ko'ring).
- Konteynerni olib tashlang; Oziq-ovqat mahsulotlarini bevosita mahsus tokchaga yoki muzlatish kamerasining ostki qismiga joylashtiring.
- Oziq-ovqatlarning katta sonini eng yuqori tokchada muzlating. U yerda ular juda tez va shunday qilib saqlanib muzlanadi.

Muzlatish va saqlash

Muzlagan mahsulotlarni sotib olish

- Upakovkasi shikastlanmasligi kerak.
- Saqlash muddatini inobatga oling.
- Sotish qutisining ichidagi temperatura - 18 °C yoki undan sovuq bo'lishi kerak.
- Muzlatilgan taomni o'ralgan xaltada tashing va tez muzlatish kamerasiga soling.

O'rnatishda inobatga oling

- Oziq-ovqatlarning katta sonini eng yuqori tokchada muzlating. U yerda ular juda tez va shunday qilib saqlanib muzlanadi.
- Oziq-ovqatlarni tokchalar yoki muzlatish konteynerlarida yoying.

Ko'rsatma:

Muzlatilgan oziq-ovqatlarni endi muzlatiladigan oziq-ovqatlarga tegishi mumkin emas. Kerak bo'lsa muzlab bo'lgan oziq-ovqatlarni muzlagan mahsulot konteyneriga soling.

Muzlatiladigan mahsulotni saqlash

Qurilma ichida havo aylanishini ta'minlash uchun, muzlagan mahsulot konteynerini tiralgancha soling.

Yangi oziq-ovqatlarni muzlatish

Muzlatish uchun faqat yangi va benuqson oziq-ovqatlarni ishlating.

Ovqatlanish qiymatini, hidi va ranglarini saqlab qolish uchun sabzavotlarni muzlatishdan oldin bug'lash kerak.

Baqlajon, bulg'or qalampiri, tsukkini va sarsabilni bug'lash kerak emas.

Muzlatish va bug'lash haqidagi adabiyotni kitob do'konlarida topasiz.

Ko'rsatma:

Muzlanadigan taomlar muzlab bo'lgan taomlarga tegmasligi kerak.

- Muzlash uchun mos keladi:
Non-bulka mahsulotlari, baliq va dengiz mevalari, go'sht, yovvoyi hayvonlar, tovuq, sabzavot, meva, ko'katlar, tuxum qobig'isiz, sut mahsulotlari, misol uchun, pishloq, sariyog' va qatiqlar, tayyor taomlar va taomlar qoldiqlari, misol uchun, sho'rva, quyuq sho'rvalar, pishirilgan go'sht va baliqlar, kartoshka taomlari, sufle nad shirin taomlar.
- Muzlash uchun mos kelmaydi:
Odatda xom yeyiladigan samzavot turlari, misol uchun salat yoki rediska, tuxum qobog'i bilan, uzum, butun olmalar, noklar va yangi, qattiq tuxumlar, yogurt, chuchuk qatiq, quyuq qaymoq, krem-fresh va mayonez.

Muzlatiladigan mahsulotni o'rash

Oziq-ovqatlarni havo kirmaydigan qilib o'rang, shunday qilib ta'mi yo'qolmaydi yoki qurib qolmaydi.

1. Oziq-ovqatlarni upakovkasiga soling.
2. Havoni qisib chiqaring.
3. Upakovkani tig'iz yoping.
4. Upakovkani tarkibini va muzlatish sanasini yozing.

Qadoqlash qoplamasi sifatida quyidagi mahsulotlar mos keladi:

Polietilen xalta, tutqichli yelim xalta, zar qog'oz va muzlatgich konteynerlari. Ushbu mahsulotlarni ixtisoslashgan do'konlardan topishingiz mumkin.

Qadoqlash qoplamasi sifatida quyidagi mahsulotlar mos kelmaydi:

O'rash qog'ozlari, pergament qog'ozi, sellofan, axlat xaltalari va foydalanilgan xarid xaltalari.

Qadoqlash uchun ushbu mahsulotlar mos keladi:

Rezina halqa, plastik qisqichlar, arqon, sovuqqa chidamli yopishqoq tasma va shu kabilar.

Polietilen xalta va tutqichli yelim xaltalarni qadoqlash xaltalarini payvandlash uskunasi yordamida yaxlitlash mumkin.

Muzlatish mahsulotining saqlash muddati

Saqlash muddati oziq-ovqat turiga bog'liq.

-18 °C temperaturasida:

- Baliq, kolbasa, tayyor taomlar, non-bulka mahsulotlari:
6 oygacha
- Pishloq, tovuq, go'sht:
8 oygacha
- Sabzavot, mevalar:
12 oygacha

Supermuzlatish

Oziq-ovqatlar tezda mag'izigacha muzlashi kerak, shunday qilib vitaminlar, ovqatlanish qiymatlari, ko'rinishi va ta'mi saqlanadi.

Yangi oziq-ovqatlarni solishdan oldin supermuzlatishni yoqing, shunday qilib istalmagan temperatura ko'tarilishining oldini olasiz.

Umumiy holatda 4-6 soat yetarlik bo'ladi. Qurilma yoqilgandan so'ng doim ishlaydi, muzlatish kamerasida juda sovuq temperatura hosil bo'ladi.

Maks. muzlatish quvvatidan foydalanish uchun supermuzlatishni yangi oziq-ovqatlarni solish dan 24 soat oldin yoqing. Kichik oziq-ovqat hajmlari (2 kg-gacha) supermuzlatishsiz muzlashi mumkin.

Ko'rsatma:

Supermuzlatish yoqilgan bo'lsa ko'p ish shovqinlari chiqishi mumkin.

Yoqish va o'chirish

4 rasmi

Super tugmahasini 9 bosing. Supermuzlatish yoqilgan bo'lsa tugmacha yodani.

Supermuzlatish avtomatik ravishda taxm. 2½ kundan so'ng o'chadi.

Muzlatish mahsulotini eritish

Turi va foydalanish maqsadi bo'yicha quyidagi imkoniyatlardan tanlash mumkin:

- xona temperaturasida
- sovtug'ichda
- elektr pechda, issiq havo ventilyatori bilan/siz
- Mikroto'lqinli qurilmada

Diqqat!

Oz yoki to'liq erigan muzlatish mahsulotini boshqa muzlatmang. Faqat tayyor taomni tayyorligandan so'ng (pishirilgan yoki qovurilgan) uni qayta muzlatish mumkin. Muzlatish mahsulotining maksimal saqlash muddatini to'liq ishlating.

Jihozlanish

Tokchalar bilan konteynerlar

Ichki kamera tokchalari bilan konteynerlarini talabga muvofiq o'zgartirish mumkin: Tokchani oldinga tortib, tushiring va yonga qayiring. Konteynerni ko'tarib chiqaring.

Maxsus jhozlar

(hamma modellarda emas)

Sariyog' va pishloq tokchasi

Sariyog' bo'limi qopqog'ining o'rtasiga asta bossangiz sariyog' bo'limi ochiladi.

Bo'limni tozalash uchun pastda ko'tarib chiqaring.

Nonushta konteyneri

5 rasm

Nonushta konteynerlarini alohida olib, to'ldirishga bo'ladi.

Nonushta konteynerini to'ldirish yoki bo'shatish uchun olishingiz mumkin. Buning uchun nonushta konteynerini o'zgina ko'tarib turib, chiqarib olish kerak. Konteyner tutqichining joyini o'zgartirishingiz mumkin.

Shishalar uchun maxsus tokcha

6 Rasm

Shishalarga mo'ljallangan maxsus tokchada shishalarni mutlaqo xavfsiz saqlay olasiz.

Muz idishi

13 rasmi

1. Muz idishini $\frac{3}{4}$ -ga ichish suvi bilan to'ldirib muzlatish kamerasiga soling.
2. Muzlab qotgan muz idishini faqat o'tmas narsa bilan bo'shating (qoshiq dastasi bilan).
3. Muz parchalarini ajratish uchun muz idishini oqqan suvda ushlang yoki asta burang.

Muzlatish kalendari

12 rasmi

Muzlatilgan mahsulotning sifati pasaymasligi uchun saqlash muddatidan ortiq saqlamang. Belgilarning yonidagi raqamlar muzlatilgan mahsulot uchun ruxsat etilgan saqlash muddatini anglatadi. Odatdagi muzlatilgan mahsulotlarda ishlab chiqarish va saqlash sanasini inobatga oling.

Sovuqlik akkumulyatori

Tok o'chganda yoki nosozlik paydo bo'lganda sovuqlik akkumulyatori solingan muzlatilgan mahsulotning ilishini sekinlashtiradi. Sovuqlik akkumulyatorini eng yuqori tokchadagi oziq-ovqatlar ustiga qo'ysangiz eng uzoq saqlash vaqtiga yetasiz.

Sovuqlik akkumulyatorini oziq-ovqatlarni qisqa vaqt, misol uchun, sovutish sumkasida saqlash ushunchi chiqarish mumkin.

Muz tayyorlagich

14 rasmi

Muz parchalarini yasash uchun faqat ichish suvini ishating.

1. Suv konteynerini chiqaring va belgigacha ichish suvi bilan to'ldiring.

Ko'rsatma:

- Ichish suvi juda ko'p quyilsa, bu muz tayyorlagichning ishiga salbiy ta'sir qiladi. Muz parchalari muz idishidan alohida bo'lib chimayapti. Ko'p bo'lgan ichish suvi zahira konteyneriga oqib, bor parchalar bir biriga yopishib muzlaydi.
2. To'ldirish teshigiga ichish suvini quyung.
 3. Suv konteynerini qayta soling.
 4. Agar muz parchalari muzlab yopishgan bo'lsa, richagni pastga bosib, qo'yib yuboring.
Muz parchalari bo'shalib zahira konteyneriga tushadi.
 5. Zahira konteynerini chiqarib muz parchalarini oling.

“OK” nakleykasi

(muayyan modellarda)

“OK” nakleykasi yordamida muzxonada oziq-ovqatlar uchun xavfsiz bo'lgan $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$ yoki undan pastroq harorat diapazoniga rioya qilinayotganini tekshirib ko'rishingiz mumkin. Agar nakleykada “OK” yo'q bo'lsa, haroratni bosqichma-bosqich tushiring.

Ko'rsatma:

Jihoz endi ishga tushirilgan bo'lsa, belgilangan haroratga yetishga 12 soatgacha vaqt ketishi mumkin.



To'g'ri sozlash

Qurilmani o'chirib to'xtatish

Qurilmani o'chirib qo'yning

4 rasm

Qurilmani o'chirish uchun, yoqish/o'chirish-tugmasini 7 3 soniya davomida bosning.

Qurilmani to'xtatish

Agar qurilmani ko'p vaqt ishlatmasangiz:

1. Qurilmani o'chirib.
2. Tarmoq vilkasini tortib oling yoki saqlagichni o'chirish.
3. Qurilmani tozalash.
4. Qurilma eshigini oshiq qoldirish.

Ko'rsatma:

Qurilmaga zarar yetishining oldini olish uchun qurilma eshiklari ochila olish imkoni qadar ochilishi kerak. Eshik ochiq holda bo'lishi uchun eshik tirgichiga biror buyumni qistirmang.

Eritish

Sovutish kamerasi

Qurilma ishlab turgan vaqtda, sovutish kamerasining orqa devorida kondensat yoki qirov shakllanishi mumkin. Orqa devorni avtomatik ravishda muzdan eritishda, kondensatni yoki qirovni batamom yo'qotish nihoyatda zarur.

Muzlatish kamerasi

To'liq avtomatik NoFrost tizimi orqali muzlash kamerasi muzzsiz bo'ladi. Eritish boshqa kerak bo'lmaydi.

Qurilmani tozalash

Diqqat!

- Tarkibida qum, xlor yoki kislota bor tozalash va eritish qurilmasidan foydalaning.
- Ishqalaydigan yoki qiradigan gubkalardan foydalaning. Metall yuzalarni zang bosishi mumkin.
- Tokcha va konteynerlarni idish yuvish mashinasida yuvmang. Qismlar shakli o'zgarishi mumkin!

Yuvish jarayonida suv quyidagi bo'lmalarga tushmasligi kerak:

- Boshqaruv elementlari
- Yoritish moslamasi
- Ventilyasion tuynuklar
- Ajratuvchi plastinadagi tirgichlar

Quyidagi tartibda bajaring:

1. Vilkanini sug'urib oling yoki saqlagichni o'chirib.
2. Muzlatilgan mahsulotlarni chiqarib oling va salqin joyda saqlang. Xladagent bo'lgan holda, uni mahsulotlarning ustiga qo'yning.
3. Suvning boshqaruv va yoritish elementlariga, ventilyatsion tirgichka yoki to'siq moslama tirgichiga tushishiga yo'l qo'ymang! Qurilmani yumshoq mato, suv va pH neytral darajadagi yuvish vositasi yordamida yuving.
4. Eshik zichlagichini toza suv bilan yuving va yaxshilab quriting.
5. Tozalashdan so'ng qurilmani qayta ishga qo'shing.
6. Muzlatilgan mahsulotlarni qayta soling.

Jihozlanish

Tozalash uchun qurilmaning barcha yechiladigan qismlarini chiqaring.

Eshikdagi tokchalarni chiqarish

3 rasmi

Tokchalarni yuqoriga ko'tarib chiqaring.

Oynalu tokchalarni chiqarish

Oynali tokchalarni oldinga tortib chiqarish.

Konteynerlarni chiqarish

9 rasmi

Konteynerini tiralganча tortib oldida ko'tarib chiqaring.

Muzlatilgan mahsulot konteynerini chiqarish

10 rasmi

Muzlatish mahsuloti konteynerini tiralganча chiqarib oldida ko'tarib chiqaring.

Sabzavot konteynerining ustidagi oynali tokchani chiqarish

11 rasmi

Oynali tokchani tozalash uchun olib ajrating.

Ko'rsatma:

Sabzavot konteynerining oynali tokchasini olishdan oldin tortib oling.

Muz tayyorlagichni tozalash

Muz tayyorlagichini muntazam ravishda tozalang. Shunday qilib uzoq vaqt oldin tayyorlangan muz parchalari qisqarishini, yomon ta'm berishini yoki bir-biriga yopishishining oldini olasiz.

1. Muz tayyorlagichni chiqaring. **15** rasmi
2. Zahira konteynerini olib bo'shating.
3. Muz tayyorlagichining qoplamasini yeching.
4. Muz tozalagichining qismlarini iliq suv bilan tozalang.
5. Qismlarni to'liq quriting.
6. Muz tayyorlagichini yig'ib o'rnatting.

Chiroq (LED)

Qurilma xizmat ko'rsatishni talab qilmaydigan LED chirog'i bilan jihozlangan.

Uni ta'mirlash ishlarini faqat mijozlar xizmati yoki vakolatli mutaxassis amalga oshirishi mumkin.

Energieyani tejash

- Qurilmani quruq havosi almashadigan xonada o'rnatting. Qurilma bevosita oftobga yoki issiqlik manbasining (misol uchun, radiator, plita) oldiga turishi mumkin emas.
Kerak bo'lsa izolyasiya plitasini ishlatting.
- Iliq oziq-ovqatlar bilan ichimliklarni oldin sovutib, keyin qurilmaga soling.
- Muzlagan mahsulotni eritish uchun sovutish kamerasiga soling va mahsulotning sovuqligini oziq-ovqatlarni sovutish uchun ichlating.
- Qurilmani qisqa oching.
- Elektr quvvati iste'molini kamaytirish uchun devor tomonlaridan qisqa masofa qoldirishga rioya qiling.
- Jihoz qismlarini o'rnatish qurilmaning energiyani iste'mol qilishiga ta'sir qilmaydi.

Ish shovqinlari

Odatdagi shovqinlar

Ko'rsatma:

Intensiv muzlatish funktsiyasi ishlab turgan paytda qurilmaning ish jarayonida chiqaradigan shovqini yanada ortishi mumkin.

G'uldurash

Motorlar ishlab turibdi (misol uchun, sovutish agregatlari, ventilyator).

Vaqirlaydigan, g'uvullaydigan yoki sharqiraydigan shovqinlar

Xladagent quvurlardan oqib turibdi.

Chertkilar

Motor, o'chirgich yoki magnitli ventillar yoqiadi/o'chiriladi.

Garchillash

Avtomatik erish o'rin oladi.

Shovqinarning oldini oling

Qurilma tekiz turmagan

Qurilmani uroven yordamida to'g'rilang. Buning uchun rezbali oyoqlarni ishlating yoki oz pastga o'rnating.

Qurilma "yaqin turibdi"

Qurilmani yaqin turgan mebel yoki qurilmalardan uzoqlashtiring.

Konteynerlar yoki tokchalar qimillab yoki qisilib turibdi

Olinadigan qismlarni tekshirib kerak bo'lsa qayta o'rnating.

Shishalar yoki idishlar bir-biriga tegib turibdi

Shishslar yoki idishlarni bir-biridan ajrating.

Kichik nosozliklarni mustaqil ravishda bartaraf qilish

Mijozlar xizmatiga qo'ng'iroq qilishdan oldin:

Nosozlikni quyidagi ko'rsatmalar asosida bartaraf qilib ko'ring.

Mijozlar xizmatining maslahat beish xizmati uchun kafolat – muddatining ishida ham to'lashingiz lozim!

Nosozlik	Mumkin sababi	Yordam
Temperatura sozlangandan qattiq farq qilib turibdi.		Birnecha holatlarda qurilmani 5 daqiqaga o'chirish ham yetarlik bo'ladi. Temperatura juda iliq bo'lsa, bir necha soatdan so'ng temperatura yaqinlashganini tekshiring. Agar temperatura juda sovuq bo'lsa, uni keyingi kunda yana bir bor tekshiring.
Sovutish kamerasida yoki sovuq bo`lmada haddan tashqari sovuq.		Sovutish kamerasida haroratini yuqoriroq o`rnatning. Sovituvchi bo`lma uchun pastga suring. 7 -rasm
Muzlatqich kamerada juda issiq.	Qurilmaning tez-tez ochilishi. Havo kirgizish va chiqarish teshiklari to'silgan. Yangi oziq-ovqatlarning katta hajmlarini muzlatish.	Qurilmani keak bo'lmasa ochmang. To'sgan narsalarni olib tahlang. Maks. muzlatish imkoniyatidan oshib ketmang.
Qurilma sovutmayapti, temperatura indikatorini va chirog'i yonyapti.	Ko'rsatma rejimi yoqilgan.	Signal tugmachasini, 4 /8 rasmi, tasdiqlovchi tovush chiqmagancha 10 soniya bosib turing. Ozmuncha vaqtdan so'ng qurilma sovutisini tekshiring.
Jihozning yon devorlari issiq bo'ladi.	Yon devorlarda sovutish jarayonida isiydigan quvurlar o`rnatilgan.	Bu qurilma uchun tabiiy hol, xavotirga o`rin yo`q. Jihoz tekkanida mebel issiqdan shikastlanmaydi.
Chiroq ishlamayapti.	LED chiroqlar nosoz. Qurilma ko'p vaqt ochiq bo'lgan. Chiroqlar taxm. 10 daqiqadan so'ng o'chiriladi.	Chiroqlar bobini (LED) ko'ring. Qurilmani yopib ochishdan so'ng chiroqlar yana yoqiladi.

Nosozlik	Mumkin sababi	Yordam
Hech bir indikator yonmay turibdi.	Tok o'chdi; saqlagich ishga tushdi; tarmoq shtekeri mahkam turmagan.	Tarmoq shtekerini qo'shish. Tok borligini tekshiring, saqlagichlarni tekshiring.
Muzxona eshgi uzoq ochiq qolgan; Kerakli haroratga yetilmaydi.	Bug'latgichda (sovuqlik generatorida) NoFrost tizimida ko'p muz yig'ilib qoldi, u avtomatik tarzda erimaydi.	Bug'latgichni muzdan tushirish uchun muzlatilgan mahsulotlarni qutisi bilan chiqarib olib, salqin joyga qo'yilishi kerak. Jihozni o'chirib, devordan uzoqroqqa surib qo'ying. Jihoz eshigini ochiq qoldiring. 20 daqiqalardan so'ng jihazning orqa panelidagi taglikka suv sizib chiqa boshlaydi. Taglik to'lib ketmasligi uchun suvni gubka yordamida shimib oling. Taglikka suv chiqmay qolsa, bug'latgich erib bo'lgan bo'ladi. Jihazning ichki qismini tozalang. Endi yana jihazdan foydalanish mumkin.

Qurilma o'zini tekshirishi

Qurilmangizda avtmatik o'zini tekshirish dasturi bor bo'lib, u sizga faqat mijozlar xizmati orqali bartaraf qilinadigan xatolik manbalarini ko'rsatadi.

Qurilmaning o`z-o`zini tekshirish funksiyasini ishga tushuring

1. Qurilmani o`chiring va 5 daqiqa kuting.
2. Qurilmani ishga qo'shib, ilk 10 soniya mobaynida 9 yoki 1 super tugmasini tovush signali chalinguniga qadar 3-5 soniya davomida bosib turing.

O`z-o`zini tekshirish dasturi ishga tushdi.

O'z-o'zini tekshirish vaqtida uzoq tovush signali chalinadi.

O`z-o`zini tekshirish dasturi yakunlangach, ikki tovush signali chalinsa, demak qurilmangizda nosozliklar yo`q. Super tugmasi 10 soniya davomida o`chib-yonsa va 5 tovush signali berilsa, bu nosozlikdan darak beradi. Xizmat ko`rsatish markaziga murojaat qiling.

Qurilma o'zini tekshirishni tugatishi

Dastur tugaganidan so'ng qurilma odatdagi ishga qaytadi.

Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi

Hududingizdagi mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi haqidagi axborotni telefon kitobchasidan yoki mijozlarga xizmat ko'rsatish markazlarining ma'lumotnoma kitobchasidan qarang. Mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga mahsulotning tartib raqami (E-Nr.) va zavodda berilgan tartib raqamini (FD-Nr.) xabarlang.

Mazkur axborotni zavod tomonidan yopishtirilgan ma'lumot taxtachasidan ko'rishingiz mumkin. **16**-rasm

Xizmat ko'rsatish markazi bilan ortiqcha aloqalarning oldini olish maqsadida mahsulotning raqami va seriya raqamini ko'rsating. Shu orqali ushbu muammo bilan bog'liq bo'lgan qo'shimcha harajatlarni tejashingiz mumkin.

Nosozliklardagi tuzatish buyurtmasi bilan maslahat xizmati

Barcha mamlakatlarning kontakt ma'lumotlarini komplektdagi mijozlar xizmatlari ro'yixatidan topasiz.

უსაფრთხოებისა და გაფრთხილების მითითებები

სანამ დანადგარს ექსპლუატაციაში ჩაუშვებდეთ

ყურადღებით წაიკითხეთ მოხმარებისა და მონტაჟის ინსტრუქციები! თქვენ მიიღებთ მნიშვნელოვან ინფორმაციას დანადგარის დაყენების, მოხმარებისა და ტექნიკური მომსახურების შესახებ. მწარმოებელი არ აგებს პასუხს, თქვენს მიერ, მოხმარების ინსტრუქციებისა და გაფრთხილებების უგულებელჰყოფის შემთხვევაში. შეინახეთ ყველა დოკუმენტი შემდგომი გამოყენებისათვის ან შემდგომი მფლობელისათვის.

ტექნიკური უსაფრთხოება



ხანძრის საფრთხე მაგრილებელი წრედის მილებში მიედინება მცირე რაოდენობის გარემოსათვის უსაფრთხო, მაგრამ აალებადი მაგრილებელი სითხე (R600a). ის არ აზიანებს ოზონის შრეს და არ ქმნის სათბურის ეფექტს. საგრილებელი საშუალების გადმოსვლისას, მას შეუძლია თვალების დაზიანება ან ანთებითი პროცესი გამოიწვიოს.

დაზიანებისას,

- დანადგარი მოარიდეთ ღია ცეცხს ან ალის წყაროებს.
- ოთახი, რამოდენიმე წუთის მანძილზე კარგად გაანიავეთ.
- ჯარგად გამორთეთ და შტექერი გამოაერთეთ.
- შეატყობინეთ კლიენტთა მომსახურების სამსახურს.

რაც უფრო მეტი მაგრილებელი საშუალება არის დანადგარში, მით უფრო დიდი უნდა იყოს ოთახი, რომელშიც დანადგარი მდებარეობს. პატარა ოთახებში შესაძლოა მოხდეს აალებადი გაზისა და ჰაერის ნარევის დაგროვება.

8 გრ მაგრილებელ საშუალებას უნდა შეესაბამებოდეს სულ მცირე 1 მ³ ოთახი. დანადგარში არსებული მაგრილებელი საშუალების რაოდენობა შეგიძლიათ იხილოთ მაცივრის შიგნით მდებარე ტიპის აღწერილობაზე.

დანადგარის დაყენებისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ ქსელის გაყვანილობა არ მოიჭეჭყოს ან დაზიანდეს. თუ დაზიანდა დანადგარის ქსელის გაყვანილობა, საჭიროა მისი ჩანაცვლება მწარმოებლის, კლიენტთა მომსახურების ან მსგავსად კვალიფიცირებული პირის მიერ. არასათანადო მონტაჟსა და შეკეთებას შეუძლია მომხმარებლისათვის მნიშვნელოვანი საფრთხის წარმოქმნა.

სარემონტო სამუშაოები უნდა მოხდეს მწარმოებლის, კლიენტთა მომსახურების სამსახურის ან მსგავსად კვალიფიცირებული პირის მიერ. დასაშვებია, მხოლოდ მწარმოებლის ორიგინალი ნაწილები. მხოლოდ ამ ნაწილების შემთხვევაში სრულდება მწარმოებლის მიერ დადგენილი უსაფრთხოების დებულებები. არასოდეს გამოიყენოთ მრავლობითი შტეფსელები, დამაგრძელებელი კაბელი ან გადამყვანი.



ხანძრის საფრთხე პორტატულ მრავლობით შტეფსელებს, ისევე როგორც პორტატულ ქსელის ნაწილებს გადახურება და ამით ხანძრის გამოწვევა შეუძლიათ. ნუ მოათავსებთ დანადგარის უკან პორტატულ მრავლობით შტეფსელებს ან ქსელის ნაწილებს.

გამოყენებისას

- დანადგარის შიგნით არასოდეს გამოიყენოთ ელექტრო მოწყობილობები (მაგ : გამათბობელი, ყინულის ელექტრო მოსამზადებელი და სხვა). აფეთქების საფრთხე !

- არასოდეს დაადნოთ ან გაწმინოთ ორთქლის საწმენდი დანადგარით ! ორთქლს შეუძლია ელექტრულ ნაწილებზე წვდომა და მოკლე ჩართვის გამოწვევა. ელექტრო შოკის საფრთხე !
- არ გამოიყენოთ მრავლობითი შტეფსელები, დამაგრძელებლები ან გადამყვანები. დალღვობის დაჩქარების მიზნით, ნუ გამოიყენებთ მწარმოებლის მიერ მითითებულის გარდა სხვა დამატებით ღონისძიებებს. აფეთქების საფრთხე !
- არ გამოიყენოთ ბასრი ან წვეტიანი საგნები ყინულის ფენის მოშორებისათვის. ამით, შესაძლოა გამყინი მილები დააზიანოთ. გამყინავი საშუალების გამოყონვამ შესაძლოა ანთებითი პროცესები და თვალების დაზიანება გამოიწვიოს.
- არ შეინახოთ აალებადი აირები (მაგ . აეროზოლები) და ფეთქებადი ნივთიერებები . აფეთქების საფრთხე !
- ბაზა, უჯრები, კარები და სხვა არ გამოიყენოთ საყრდენად ან სამაგრად .

- გაღობისა და გაწმენდისას , კვების შტეკერი გამოაერთეთ ან გათიშეთ დამცავები . გამოჰჭაჩეთ საკვები შტეკერიდან და არა შეერთების კაბელიდან .
- მაღალპროცენტული ალკოჰოლი მხოლოდ მჭიდროდ დახურულ და ვერტიკალურ პოზიციაში შეინახეთ .
- პლასტმასის ნაწილები და კარის იზოლაცია არ გააოხოთ ცხიმით ან ზეთით. წინააღმდეგ შემთხვევაში პლასტმასის ნაწილები და კარის იზოლაცია განდება ფოროვანი .
- არასოდეს დახუროთ ან დაბლოკოთ სავენტილაციო ღიობები .
- საყინულეში არ განათავსოთ სითხე ბოთლში ან ქილაში (განსაკუთრებით თუკი ის ნახშიროჟანგს შეიცავს). ბოთლები და ქილები შესაძლოა დასკდნენ !
- გაყინული პროდუქტი არასოდეს ჩაიდოთ პირში საყინულედან გამოღებისთანავე . ყინულით დამწვრობის საფრთხე !
- მოერიდეთ გაყინულ პროდუქტებთან, ყინულთან ან გამყინ მილებთან ხელით ხანგრძლივ შეხებას . ყინულით დამწვრობის საფრთხე !
- **ბავშვებისა რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის საფრთხის თავიდან აცილება :**
რისკის ქვეშ მყოფი პირებში იგულისხმებიან ბავშვები და ადამიანები , რომლებიც ფიზიკურად , გონებრივად თუ ფსიქიკურად არიან შეზღუდულნი , ისევე როგორც პირები , რომლებსაც არ გააჩნიათ საკმარისი ცოდნა დანადგარის მოხმარების შესახებ .
დარწმუნდით , რომ ბავშვებს და რისკის ქვეშ მყოფ პირებს ესმით არსებული საფრთხე . უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ერთი პირი ბავშვებსა და რისკის ქვეშ მყოფ პირებს დანადგართან უნდა ახლდეს ან გაუწიოს ზედამხედველობა .
დანადგარის გამოყენება ნებადართულია არაუმცირეს 8 წლის ასაკის ბავშვებში .
მოარიდეთ ბავშვები გაწმენდით და ტექნიკურ სამუშაოებს .
არასოდეს მისცეთ უფლება ბავშვს ითამაშოს დანადგართან .

ბავშვები ყოფაცხოვრებაში

- არ გადასცეთ შეფუთვა და მისი ნაწილები ბავშვებს .
შესაფუთი მასალა და ფურცლები , დახრჩობის საფრთხეს ქმნის !
- დანადგარი არ არის ბავშვების სათამაშო !
- დანადგარი , კარის საკეტით : გასაღები , ბავშვებისაგან მიუწვდომლად შეინახეთ !

ზოგადი დებულებები

დანადგარი განკუთვნილია

- საკვები პროდუქტების გაციებისა და გაყინვისათვის ,
- ყინულის მომზადებისათვის ,

ეს დანადგარი განკუთვნილია სახლში მოხმარებისათვის, კერძო საკუთრებისა და სახლის გარემოსათვის .

სამაცივრე ციკლი შემოწმებულია ჰერმეტიულობაზე .

ეს დანადგარი აკმაყოფილებს ელექტრომოწყობილობებისათვის შესაბამის უსაფრთხოების დებულებებს დაცულია რადიოსიხშირის ზემოქმედებისაგან .

ამ დანადგარის გამოყენება დასაშვებია , ზღვის დონიდან მაქს . 2000 მეტრის სიმაღლეზე .

გადაგდების მითითებები

☞ შეფუთვის გადაგდება

შეფუთვა იცავს თქვენს დანადგარს ტრანსპორტირებისას დაზიანებისაგან . ყველა მასალა ეკოლოგიურად სუფთა და მეორადად გამოყენებადია . გთხოვთ , თქვენს დაგვეხმარეთ : გადაადგეთ შეფუთვა გარემოსადმი ზიანის მიყენების გარეშე .

აქტუალური გადაგდების საშუალებებისათვის მიიღეთ ინფორმაცია თქვენს სავაჭრო წერტილში ან ადგილობრივ სამმართველოში .

☞ გადაადგეთ ძველი დანადგარი

ძველო დანადგარები არ არის უმნიშვნელო ნაგავი ! გარემოს დაცვითი გადაგდებისას , შესაძლებელია ძვირფასი ნივთიერებების ხელახლა გამოყენება .



ეს დანადგარი აღნიშნულია ელექტრო და ელექტრონული დანადგარების (ელექტრო ნარჩენები და ელექტრონული აღჭურვილობები WEEE) ევროპის 2012/19/EU რეგულაციების შესაბამისად .

ევროპის ფარგლებში , ეს რეგულაციები იძლევა ძველი დანადგარების უკან დაბრუნებისა და შეფასების საშუალებას .



გაფრთხილება

დიდი ხნის მოხმარებული დანადგარებისას

1. გამოსწიეთ ქსელის შტეკერი .
2. მოხსენით შემაერთებული კაბელი და დააცალკევეთ ის ქსელის შტეკერისაგან .
3. არ გამოიღოთ თაროები და რეზერვუარები , რათა , ბავშვების შეძრომა აირიდოთ თავიდან .
4. არ მისცეთ ბავშვებს ნება , ითმაშონ დაძველებული დანადგარით . დანაწობის საფრთხე !

გამაგრლებელი საშუალებები შეიცავენ მაგრილებელ ნივთიერებას და მასში იზოლირებულ გაზებს . გასასგრილებელი საშუალება და გასები შესაბამისი სათანადო წესით უნდა განადგურდეს . მაგრილებელი საშუალების წრიული დინების მიღები სპეციალური ხელოსნის დონის მეშვეობით დაუზიანებლად მოხნებით .

მოწოდების მოცულობა

განფუთვისას შეამოწმეთ ყველა ნაწილი ტრანპორტირების დაზიანებაზე . დაზიანების შემთხვევაში მიმართეთ სავაჭრო ობიექტს , სადაც აღნიშნული შეიძინეთ ან ჩვენს კლიენტთა მომსახურების სამსახურს . მოწოდება შედგება შემდეგი ნაწილებისაგან :

- დასადგამი დანადგარი
- აღჭურვილობა (მოდელის შესაბამისი)
- სამონტაჟო მასალების ტომარა
- მოხმარების ინსტრუქცია
- მონტაჟის ინსტრუქცია
- კლიენტთა მომსახურების ჟურნალი
- გარანტიის ფურცელი
- ინფორმაცია ენერგომოხმარების და ხმაურის შესახებ

განთავსების ადგილი

განთავსების ადგილად მიზანშეწონილია მშრალი, კარგად განიავებადი ოთახი.

განთავსების ადგილი არ უნდა მდებარეობდეს მზის უშუალო გამოსხივების ქვეშ და არც სითბოს წყაროს სიახლოვეს, როგორც არის ღუმელი, გამათბობელი და სხვ. თუკი სითბოს გამომცემ წყაროს გვერდზე განთავსება გარდაუცალია, გამოიყენეთ შესაბამისი საიზოლაციო დაფა ან დაიცავით მინიმალური დისტანციები:

- ელექტრო და გაზის ქურებთან 3 სმ.
- ზეთისა და ნახშირის ქურებთან 30 სმ.

არ დათმოდ განთავსების ადგილის იატაკი. გამყარეთ იატაკი. იატაკის სავარაუდო არათანაბარი სისწორე, ქვეშ საგებებით გამამყარეთ.

კედლის დისტანცია

დანადგარი ისე განთავსეთ, რომ კარის გალების კუთხე 90° შესაბამებოდეს.

ყურადღება მიაქციეთ ოთახის ტემპერატურას და ვენტილაციას

ოთახის ტემპერატურა

დანადგარი განკუთვნილია კონკრეტული კლიმატური კლასისათვის. კლიმატურ კლასზე დაყრდნობით, შესალებელია დანადგარის ექსპლუატაცია ოთახის შემდეგ ტემპერატურებზე.

კლიმატური კლასის ნახვა შესაძლებელია სანიშნე ბრაზე, სურათი 16.

კლიმატური კლასი	დასაშვები ოთახის ტემპერატურა
SN	+10 °C- დან 32 °C- მდე
N	+16 °C- დან 32 °C- მდე
ST	+16 °C- დან 38 °C- მდე
T	+16 °C- დან 43 °C- მდე

მითითებები

დანადგარი, მითითებული კლიმატური კლასის ოთახის ტემპერატურის ფარგლებში სრულიად ფუნქციონალურია. თუ SN კლიმატური კლასის დანადგარი უფრო ცივ ოთახის ტემპერატურაზე ფუნქციონირებს, შესაძლოა +5 °C- მდე ტემპერატურისას დაზიანებები გამოიწვიოს.

ვენტილაცია

სურათი 2

დანადგარის უკანა კედელზე და გვერდითა კედლებზე, ჰაერი თბება . გამთბარი ჰაერი დაუბრკოლებლად უნდა გაედინებოდეს . მაგრილებელი მეტად უნდა იტვირთებოდეს . ეს ზრდის ენერჯის მოხმარებას . ამიტომ : არასოდეს დახუროთ ან დაბლოკოთ სავენტილაციო ლიბები !

დანადგარის შეერთება

დანადგარის გამართვიდა , მინ . 1 საათი დაელოდეთ , სანამ მას ექსპლუატაციაში ჩაუშვებდეთ . ტრანსპორტირებისას , შესაძლებელია , რომ შემადგენელი ზეთი , მაგრილებელი სისტემაში ჩასქვლდეს . პირველ ექსპლუატაციამდე , საფუძვლიანად გაწმინდეთ შიდა სივრცე (იხილეთ დანადგარის გაწმენდის თავი) .

ელექტრული შეერთება

შტეფსელი დანადგართან ახლოს უნდა მდებარეობდეს და დანადგარის დაყენების შემდეგ იოლად მიდგომადი უნდა იყოს .

გაფრთხილება

ელექტრო შოკის საფრთხე !
თუ ქსელის გაყვანილობის სიგრძე არ არის საკმარისი , არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ მრავალ ჩამრთველი ან დამაგრებელი კაბელი . ამის ნაცვლად, ალტერნატივისათვის დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურების სამსახურს .


დანადგარი შეესაბამება უსაფრთხოების I კლასს . უსაფრთხოების ზომების დაცვით დაყენებული შტეფსელში დანადგარი 220–240 ვ /50 ჰვ ცვლადი დენით უნდა შეერთდეს . შტეფსელი დაზღვეული უნდა იყოს 10 ა - დან 16 ა დამცავებით .

დანადგარები , რომლებიც ევროპის მიღმა ექსპლუატაციისათვის არის დაგეგმილი , საჭიროა ძაბვისა და დენის ტიპის შესაბამისობის შემოწმება . ამ მონაცემების ნახვა შეგიძლიათ ტიპის აღწერილობაზე , სურათი 16 .

გაფრთხილება

დაუშვებელია დანადგარის შეერთება ენერჯის მზოგავ შტეკერში . ჩვენი დანადგარების გამოყენებისათვის შესაძლებელია გამოიყენოთ სინუსი და ქსელთან კომუტაციის ხაზი . საკომუტაციო ინვერტორული ხაზის გამოყენება ნდება ფოტოელექტრული სისტემებისათვის , რომლებიც პირდაპირ საჯარი დენმომარაგებას უერთდება . კუნძულოვანი ვერსიების შემთხვევაში (მაგ. გემები ან მთის ქოხები), რომლებსაც არ გააჩნიათ პირდაპირი კავშირი საზოგადო დენის წყაროზე , უნდა გამოიყენონ სინუსური ცვლადი მოწყობილობები .

დანადგარის გაცნობა

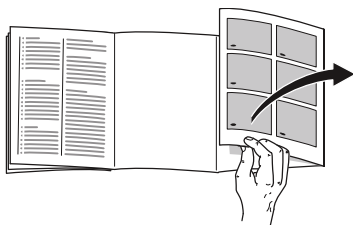

გთხოვთ გადაშალეთ ბოლო გვერდზე , დასურათებაზე . მოხმარების ეს ინსტრუქცია მოქმედია მრავალი მოდელისათვის . მოდულების აღჭურვილობა შეიძლება განსხვავებული იყოს . შესაძლებელია დასურათებიდან გადახრა .
სურათი 1

* არ გააჩნია ყველა მოდელს .

- A მაცივარი
- B საყინული

- 1–11 მომსახურე ელემენტები
- 12* კარაქისა და ყველის დანაყოფი
- 13 პატარა ბოთლების სათავსო
- 14 დიდი ბოთლების სათავსო
- 15 განათება (LED)
- 16* ბოთლების დასალაგებელი
- 17* საუზმის ნაკრები
- 18 ცივი შენახვის თარო
- 19 ბოსტნეულის სათავსო სინოტივის რეგულატორით
- 20* გაყინული პროდუქტის რეზერვუარი
- 21 ყინულის მოსამზადებელი / ყინულის კუბიკის ავზი

მომსახურე ელემენტები

სურათი 4

- 1 **სუპერ გაგრილების დილაკი**
ემსახურება სუპერ გაგრილების ჩართვასა და გამორთვას .
- 2 **მაცივრის ტემპერატურის მაჩვენებელი**
ციფრები ასახავენ მაცივარში დაყენებულ ტემპერატურას °C-ში .
- 3 **მაცივარში ტემპერატურის დასაყენებელი დილაკები**
ამ დილაკებით ხორციელდება მაცივარში ტემპერატურის დაყენება .
- 4 **ფრემ - დილაკი**
ემსახურება ფრემ - რეჟიმის ჩართვასა და გამორთვას .
- 5 **ეკო - დილაკი**
ემსახურება ეკო-რეჟიმის ჩართვასა და გამორთვას .
- 6 **შვებულების დილაკი**
ემსახურება შვებულების რეჟიმის ჩართვას და გამორთვას (იხილეთ თავი " შვებულების რეჟიმი) .
- 7 **დილაკი „ ჩართვა / გამორთვა “**
ემსახურება მთლიანი დანადგარის ჩართვასა და გამორთვას .
- 8 **სიგნალის გამორთვის დილაკი**
დილაკი ემსახურება მაფრთხილებელი სიგნალის გამორთვას (იხილეთ თავი განგაშის სიგნალის ფუნქცია) .
- 9 **სუპერ გაყინვის დილაკი**
ემსახურება სუპერ გაყინვის ჩართვასა და გამორთვას .
- 10 **საყინულეს ტემპერატურის მაჩვენებელი**
ციფრები ასახავენ საყინულეში დაყენებულ ტემპერატურას °C-ში .
- 11 **საყინულეში ტემპერატურის დასაყენებელი დილაკები**
ამ დილაკებით ხორციელდება საყინულეში ტემპერატურის დაყენება .

დანადგარის ჩართვა

სურათი 4

1. დანადგარი ჩართვა / გამორთვის ლილაკით 7 ჩართეთ .
გაისმება მაფრთხილებელი სიგნალი და ტემპერატურის მაჩვენებელი 10 აციმციმდება და განგაშის ლილაკი 8 გაანათებს .
2. განგაშის ლილაკზე დაჭერით 8 გამოირთვება მაფრთხილებელი სიგნალი .
დანადგარი იწყებს გაციებას . განათება ჩაირთვება კარის გაღებისთანავე .

ქარხნულად , რეკომენდირებულია შემდეგი ტემპერატურები :

- მაცივარი +4 °C
- საყინულე -18 °C

მითითებები ექსპლუატაციისათვის

- ჩართვის შემდეგ , დაყენებული ტემპერატურის მიღწევას შესაძლოა რამოდენიმე საათი დასჭირდეს . მანამდე, ნუ განათავსებთ დანადგარში საკვებ პროდუქტებს .
- სრულად ავტომატური "NoFrost" სისტემის წყალობით , საყინულე ყინულისაგან სრულიად თავისუფალი რჩება . გადნობა საჭირო აღარ არის .
- პანელი ზოგჯერ მსუბუქად თბება , რაც ხელს უშლის ორთქლის წყლის წარმოქმნას კარების იზოლაციაში .
- თუკი საყინულეს კარი , დაკეტვის შემდეგ მალევე არ იღება , დაელოდეთ რამოდენიმე წუთი , სანამ წნევა კვლავ აღდგება .

ტემპერატურის დაყენება

სურათი 4

მაცივარი

ტემპერატურის დაყენება შესაძლებელია +2 °C- დან +8 °C- მდე .

მაცივარში ტემპერატურის დასაყენებელ ლილაკს 3 იმდენჯერ დააჭირეთ , სანამ მაცივრის სასურველ ტემპერატურაზე არ დააყენებთ .

შეინახება ბოლოს დაყენებული მნიშვნელობა . დაყენებული ტემპერატურა გამოჩნდება მაცივრის ტემპერატურის მაჩვენებელზე 2.

მგრძობიარე საკვები პროდუქტები არ უნდა ინახებოდეს +4 °C- ზე მაღალ ტემპერატურაზე .

საყინულე

ტემპერატურის დაყენება შესაძლებელია -16 °C- დან -24 °C- მდე .

საყინულეში ტემპერატურის დასაყენებელ ლილაკს 11 იმდენჯერ დააჭირეთ , სანამ საყინულეს სასურველ ტემპერატურაზე არ დააყენებთ .

შეინახება ბოლოს დაყენებული მნიშვნელობა . დაყენებული ტემპერატურა გამოჩნდება საყინულეს ტემპერატურის მაჩვენებელზე 10.

განსაკუთრებული ფუნქციები

სურათი 4

ახალი პროდუქტის რეჟიმი

ახალი პროდუქტის რეჟიმის დახმარებით, საკვები პროდუქტები კიდევ უფრო მეტ ხანს რჩებიან ვარგისნი .

ჩართვა :

დააჭირეთ ფრეშ - ღილაკს .

დანადგარი ავტომატურად აყენებს შემდეგ ტემპერატურას :

- C მაცივარი : +2 °C

- საყინულე : რჩება უცვლელი

გამორთვა :

დააჭირეთ ფრეშ - ღილაკს .

Eco- რეჟიმი

eco- რეჟიმით დანადგარი ენერჯის დაზოგვით ექსპლუატაციაში გადაგყავთ .

ჩართვა :

დააჭირეთ eco- ღილაკს .

დანადგარი ავტომატურად აყენებს შემდეგ ტემპერატურებს :

- მაცივარი : +8 °C

- საყინულე : -16 °C

გამორთვა :

დააჭირეთ eco- ღილაკს .

შვებულების რეჟიმი

ხანგრძლივი დროით ადგილზე არ ყოფნის შემთხვევაში , შეგიძლიათ მოწყობილობა შესაბამის " შვებულების რეჟიმში " მოაქციოთ .

გაციების ტემპერატურა ავტომატურად გადაკეთდება +14 °C ტემპერატურაზე . დროის ამ პერიოდში , მაცივარში საკვებ პროდუქტებს ნუ დატოვებთ .

ჩართვა :

დააჭირეთ holiday- ღილაკს .

დანადგარი ავტომატურად აყენებს შემდეგ ტემპერატურებს :

- მაცივარი : +14 °C

- საყინულე : რჩება უცვლელი

გამორთვა :

დააჭირეთ holiday- ღილაკს .

განგაშის ფუნქციები

კარის განგაში

თუ დანადგარის კარი ერთ წუთზე მეტ ხანს ღია დარჩა , ჩაირთვება კარის განგაში (ხანგრძლივი ბგერა) . კარების დახურვით, მაფრთხილებელი სიგნალი ისევ გამოირთვება .

ტემპერატურის შეტყობინება

ტემპერატურის შეტყობინება მაშინ ჩაირთვება , როდესაც საყინულეში ზედმეტად თბილა და საფრთხე ექმნება პროდუქტებს .

განგაშის ღილაკის 8 დაჭერის შემდეგ , საყინულეს ტემპერატურის მაჩვენებელი 10 5 წამის მანძილზე ყველაზე თბილ ტემპერატურას ასახავს , რომელიც საყინულეში დაფიქსირებულა . ამის შემდეგ მნიშვნელობა წაიშლება . საყინულეს ტემპერატურის მაჩვენებელი 10 ციციმის გარეშე მიუთითებს საყინულეში დადგენილ ტემპერატურაზე .

ამის შემდეგ , ყველაზე თბილი ტემპერატურა ხელახლა იქნება განსაზღვრული და შენახული .

განგაში შესაძლოა ჩაერთოს გაყინულ პროდუქტებზე საფრთხის შექმნის გარეშე :

- დანადგარის ექსპლუატაციაში ჩაშვებისას ,
- დიდი რაოდენობით საკვები პროდუქტების ჩალაგებისას ,
- ზედმეტად ხანგრძლივი დროით გაღებული საყინულის კარებისას .

მითითებები

დამღვალი საკვები შესაძლოა ხელახლა აღარ გაიყინოს . მხოლოდ მზა კერძის მომზადების შემდეგ (შეწვა ან მოხარშვა) შესაძლოა მისი ხელახლა გაყინვა . ველარ მოხდება მაქსიმალური შენახვის ვადის შენარჩუნება .

შეტყობინების გამორთვა

მაფრთხილებელი 8 სიგნალის გამოსართავად , დააჭირეთ სიგნალის ღილაკს .

წმინდა მოცულობა

წმინდა მოცულობის შესახებ მონაცემების ნახვა შეგიძლიათ ტიპის აღწერილობაზე . სურათი 16

სრულად გამოიყენეთ საყინულე სივრცე

იმისათვის , რომ მაქსიმალურად დიდი რაოდენობის პროდუქტი განათავსოთ , შეგიძლიათ გამოიღოთ დამატებითი რეზერვუარები . საკვები პროდუქტები შეგიძლიათ პირდაპირ თაროებზე და საყინულეს ძირზე დაალაგოთ .

მითითებები

მოარიღეთ საკვები პროდუქტების კონტაქტი უკანა კედელთან . სხვა შემთხვევაში შეფერხდება ჰაერის ცირკულაცია . საკვები პროდუქტები და შეფუთვა შესაძლოა უკანა კედელს მიეყინოს .

აღჭურვილობის ნაწილების გამოღება

გაყინული პროდუქტის რეზერვუარები ბოლომდე გამოსწიეთ , შემდეგ ზემოთ ასწიეთ და ისე გამოიღეთ . სურათი 10

- დანადგარებში , ყინულის მოსამზადებლით , შესაძლებელია მისი მოხსნა . სურათი 15

მაცივარი

მაცივარი იდეალური შენახვის ადგილია ხორცის , ძეხვის , თევზის , რძის პროდუქტების , კვერცხის , მზა საკვებისა და საკონდიტრო ნაწარმისათვის .

ჩალაგებისას , ყურადღება მიაქციეთ

- დაასაწყობეთ ახალი , უცვლელი საკვები პროდუქტები . ამგვარად პროდუქტები უფრო დიდხანს შეინარჩუნებს ხარისხსა და სიახლეს .
- მზა და შიგთავსიანი პროდუქტებისას , ყურადღება მიაქციეთ , მწარმოებლის მიერ , შეფუთვაზე დატანილ მოქმედების ვადებს .
- არმატის , ფერისა და სიახლის შენარჩუნებისათვის , საკვები პროდუქტები სათანადოდ შეფუთულად ან დაზუთულად ჩალაგეთ . ამით , თავიდან აიცილებთ , მაცივარში გემოს გადატანას და ფერის ცვლილებას .
- თბილი კერძები და სასმელი , ჯერ გააგრილეთდა შემდეგ მოათავსეთ დამადგარში .

მითითებები

ჰაერის სამოძრაო ღიობებს საკვები პროდუქტებით ნუ ჩაკეტავთ , რადგან ის შეაფერხებს ჰაერის ცირკულაციას . საკვები პროდუქტები , რომელიც განთავსებულია უშუალოდ საჭერო ღიობებთან , შესაძლოა გამოდინებული ცივი ჰაერის მასების გამო გაიყინოს .

ყურადღება მიაქციეთ მაცივრის ცივ ზონებს

მაცივარში ჰაერის ცირკულაციის გამო წარმოიქმნება სხვადასხვა სიცივის ზონები :

- ყველაზე ცივი ზონები მდებარეობენ ჰაერის გამოსასვლელ ღიობებთან და ცივ უჯრაში , სურათი **1**/18.

მითითებები

ყველაზე ცივ ზონაში შეინახეთ მგრძნობიარე საკვები პროდუქტები ,(მაგ : თევზი , ძეხვი , ხორცი) .

- ყველაზე თბილის ზონა მდებარეობს კარზე , სულ მაღლა .

მითითებები

ყველაზე თბილ ზონაში შეინახეთ მაგალითად , მყარი ყველი და კარაქი . ყველს შეუძლია სურნელი გაავრცელოს , ხოლო კარაქი დარჩება გადასმადი .

ბოსტნეულის სათავსო სინოტივის რეგულატორით

სურათი **8**

ხილისა და ბოსტნეულისათვის ოპტიმალური დასაწყობების კლიმატის შექმნისათვის , თქვენ შეგიძლიათ ბოსტნეულის რეზერვუარის ჰაერის ტენიანობა , დააყენოთ :

- ძირითადად , ბოსტნეული , ისევე როგორც შერეული პროდუქტი ან მცირე დატვირთვა , შეინახეთ ჰაერის მაღალი ტენიანობით
- ძირითადად ხილი , ისევე როგორც მაღალი დატვირთვისას , დაბალი ჰაერის ტენიანობით შეინახეთ

მითითებები

- სიცივეზე მგრძნობიარე ხილი (მაგ : ანანასი , ბანანი , პაპაია და ციტრუსები) და ბოსტნეული (მაგ : ბადრიჯანი , კიტრი , ყაბაყი , წიწაკა , პომიდორი და კარტოფილი) საუკეთესო ხარისხისა და არომატის შემცველობისათვის მაცივრის გარეთ უნდა ინახებოდეს , $+8^{\circ}\text{C}$ - სა და $+12^{\circ}\text{C}$ - ს შორის .
- შესანახი ოდენობის მიხედვით , შენახულმა პროდუქტებმა , ბოსტნეულის სათავსოში შესაძლოა საკონდენსაციო წყალი გამოიწვიოს . საკონდენსაციო წყალი მშრალი ჩვარით გაამშრალეთ და ბოსტნეულის სათავსოში ტენიანობა სინოტივის რეგულატორის მეშვეობით დააყენეთ .

ცივი შენახვის თარო

სურათი **9**

ცივი შენახვის თაროში უფრო დაბალი ტემპერატურა ვლინდება , ვიდრე მაცივრის სივრცეში . შესაძლოა გამოვლინდეს 0°C - ზე დაბალი ტემპერატურაც .

იდეალურია თევზის , ხორცისა და ძეხვის შესანახად . არ არის რეკომენდირებული სალათის , ბოსტნეულისა და სიგრილის მიმართ მგრძნობიარე პროდუქტებისათვის .

გაცივნილი სათავსოს ტემპერატურა მანიავებელი ღიობის მეშვეობით რეგულირდება . ტემპერატურის შემცირების მიზნით , ტემპერატურის მარეგულირებელი ზემოთ ასწიეთ . ტემპერატურის მომატების მიზნით , ტემპერატურის მარეგულირებელი ქვემოთ დასწიეთ . სურათი **7**

სუპერ - გაგრილება

სუპერ - გაგრილებისას სამაცივრე არეალი დაახლოებით 6 საათის მანძილზე მაქსიმალურად აგრილებს . ამის შემდეგ , ავტომატურად გადადის სუპერ - გაგრილებამდე დაყენებულ ტემპერატურაზე .

ჩართეთ სუპერ - გაგრილება , მაგ .

- დიდი რაოდენობის საკვები პროდუქტების ჩალაგებისას .
- სასმელების სწრაფი გაგრილებისათვის .

ჩართვა და გამორთვა

სურათი **4**

სუპერ - დილაკზე 1 დაჭერა .
დილაკი აინთება , როდესაც სუპერ - გაგრილება ჩართვება .

მითითებები

სუპერ - გაგრილების ჩართვამ , შესაძლოა დანადგარის მომატებული ხმაური გამოიწვიოს .

საყინულე

გამოიყენეთ საყინულე

- გაყინული პროდუქტების შენახვისათვის .
- ყინულების წარმოებისათვის .
- საკვები პროდუქტების გასაყინად .

მითითებები

ყურადღება მიაქციეთ , რომ საყინულეს კარები მუდმივად დაკეტილი იყოს . კარების ღიად დატოვებისას , გაყინული პროდუქტები დადნება და საყინულე ძლიერად დაიწყებს ყინვას . ამას გარდა : მაღალი ენერგომოხმარების გამო ენერჯის კარგვა !

მაქსიმალურ გაყინვის შესაძლებლობა

24 საათში მაქსიმალურ გაყინვის შესაძლებლობის მონაცემებს იხილავთ ტიპის აღწერილობაზე . სურათი **16**

მაქს. გაყინვის შესაძლებლობის წინაპირობები

- ახალი საქონლის ჩალაგებამდე , ჩართეთ სუპერ - გაყინვის რეჟიმი (იცილეთ თავი " სუპერ - გაყინვა) .
- გამოიღეთ რეზერვუარი ; საკვები პროდუქტები პირდაპირ თაროებზე და საყინულეს ძირზე დაალაგეთ .
- დიდი რაოდენობის საკვები პროდუქტები უმჯობესია ზედა დანაყოფში გაყინოთ . აქ ისინი განსაკუთრებით სწრაფად და ამავდროულად ნაზად გაიყინება .

გაყინვა და დასაწყობება

გაყინული პროდუქტების შექენა

- შეფუთვა არ უნდა დაზიანდეს .
- ყურადღება მიაქციეთ მოქმედების ვადას .
- შესყიდვის კალათში ტემპერატურა უნდა იყოს -18°C ან უფრო ცივი .
- გაყინული პროდუქტების ტრანსპორტირება იზოლირებულად უნდა მოხდეს და შემდგომ დაუყოვნებლივ განთავსდეს საყინულეში .

ჩალაგებისას გაითვალისწინეთ

- დიდი რაოდენობის საკვები პროდუქტები უმჯობესია ზედა დანაყოფში გაყინოთ . აქ ისინი განსაკუთრებით სწრაფად და ამავდროულად ნაზად გაყინება .
- საკვები პროდუქტები დიდ თაროებში და საჭიროების შემთხვევაში საყინულეს რეზერვუარში გაანაწილეთ .

მითითებები

უკვე გაყინული პროდუქტები არ განათავსოთ ახალ გასაყინ პროდუქტებთან ერთად . სურვილისამებრ , შესაძლოა გაყინული საკვები პროდუქტების სხვა რეზერვუარში გადატანა .

გაყინული პროდუქტის დასაწყობება

გაყინული პროდუქტის რეზერვუარები ბოლომდე შეაცურეთ , რათა ჰაერის თავისუფალი ცირკულაცია იქნას უზრუნველყოფილი .

გაყინეთ ახალი საკვები პროდუქტები

გაყინვისათვის გამოიყენეთ მხოლოდ ახალი და ვარგისი პროდუქტები . კვებითი ღირებულების , არომატისა და ფერის უკეთესი შესახვისათვის , გაყინვამდე ბოსტნეული უნდა იყოს ბლანშირებული . ბადრიჯანი , წიწაკა , ყაბაყი და სატაცური , ბლანშირებას არ საჭიროებს .

გაყინვისა და ბლანშირების შესახებ ლიტერატურის მოძიება შეგიძლიათ წიგნების მალაზიაში .

მითითებები

გასაყინი პროდუქტები არ ჩალაგოთ გაყინულ პროდუქტებთან შეხებით .

- გაყინვისათვის განსაზღვრულია : საკონდიტრო , თევზი და ზღვის პროდუქტები , ხორცი , გარეული , ფრინველები , ბოსტნეული , ხილი , მწვანელი , კვერცხი ან ნიჟარები , რძის პროდუქტები , როგორც არის ყველი , კარაქი და ხაჭო , მზა კერძები და საკვები ნაშთები , როგორც არის სუპები , ჩაშუშულები , დაკეპილი ხორცი და თევზი , კარტოფილის კერძები და ტკბილეული .
- გაყინვისათვის არ არის განსაზღვრული : ბოსტნეულის ტიპები , რომელიც უმად იჭმევა , როგორც არის სალათის ფოთლები ან ბოლოკი , კვერცხი ნაჭუჭში , ყურძენი , მთლიანი ვაშლები , მსხლები და ატმები , მაგრად მოხარშული კვერცხი , იოგურტი , რძე , არაყანი , ნაღები .

გაყინული პროდუქტების შეფუთვა

იმისათვის , რომ საკვებმა პროდუქტებმა არ დაკარგონ გემოვნური თვისებები ან არ გამოშრენ , ისინი შეფუთეთ ერთმანეთისგან იზოლირებულად .

1. საკვები პროდუქტები შეფუთულად შეინახეთ .
2. გამოუშვით ჰაერი .
3. შეფუთვა მჭიდროდ დახურეთ .
4. შეფუთვაზე დააწერეთ შემადგენლობა და გაყინვის თარიღი .

შეფუთვისათვის შესაბამისია :

პლასტიკური ფოლიე , პოლიეთილენის მიკალოვანი ფოლიე , ალუმინის ფოლიე , გასაყინი კონტეინერები .
ეს პროდუქტები ხელმისაწვდომია სავაჭრო ობიექტებში .

შეფუთვისათვის შეუსაბამოა :

შესაფუთი ქაღალდები , პერგამენტი , ცელოფანი , ნაგვის პარკი და გამოყენებული საყიდლების პარკები .

შესაკრავად შესაბამისია :

რეზინა , პლასტმასის სარჭი , შესაკრავი ძაფი , ყინვა გამძლე წებოვანი ლენტა და სხვა .

კონტეინერები და პოლიეთილენის მილაკოვანი ფოლიე , რომელიც ჰერმეტიკულად იხურება .

გაყინული პროდუქტის ვარგისიანობის ვადები

მოქმედების ვადა დამოკიდებულია საკვები პროდუქტები ტიპზე .

-18°C ტემპერატურისას :

- ხორცი , ძეხვი , მზა კერძები , საკონდიტრო :
6 თვემდე
- ყველი , ფრინველების ნაწარმი , ხორცი :
8 თვემდე
- ბოსტნეული , ხილი :
12 თვემდე

სუპერ - გაყინვა

საკვები პროდუქტები მაქსიმალურად სწრაფად, სრულად უნდა გაყინოს, რათა ვიტამინები , საკვები ღირებულებები , იერსახე და გემოვნური თვისებები შეინარჩუნონ .

ახალი საკვები პროდუქტების ჩალაგებამდე რამოდენიმე საათით ადრე , ჩართეთ სუპერ - გაყინვის რეჟიმი , რათა ტემპერატურის არასასურველი ცვლილება აირიღოთ თავიდან .

ზოგადად , საკმარისია 4-6 საათი .

დანადგარი , ჩართვის შემდეგ განუწყვეტლივ მუშაობს , საყინულეში მიიღწევა ძალიან ცივი ტემპერატურა .

გაყინვის მაქსიმალური შესაძლებლობის გამოყენებისათვის , სუპერ - გაყინვის რეჟიმი , პროდუქტების შელაგებამდე 24 საათით ადრე უნდა ჩართოთ .

მცირე რაოდენობის საკვები პროდუქტების (2 კგ-მდე) გაყინვა, სუპერ-გაყინვის რეჟიმის გარეშე შესაძლებელია.

მითითებები

განსაკუთრებული გაყინვის რეჟიმზე დაყენებამ , შესაძლოა დანადგარის მომატებული ხმაური გამოიწვიოს .

ჩართვა და გამორთვა

სურათი **4**

დააჭირეთ სუპერ - ლილაკს 9.

სუპერ - გაყინვის ჩართვის შემთხვევაში , ლილაკი ანათებს .

სუპერ - გაყინვა ავტომატურად გამოირთვება 2½ დღეში .

დაადნეთ გაყინული პროდუქტი

ტიპისა და გამოყენების მიზნების შესაბამისად, შეგიძლიათ ამოირჩიოთ შემდეგი საშუალებები :

- ოთახის ტემპერატურისას
- მაცივარში
- ელექტრო ღუმელში, ცხელი ჰაერის ვენტილაციით ან მის გარეშე
- მიკროტალღურ ღუმელში

ყურადღება

დამღვალი საკვები შესაძლოა ხელახლა აღარ გაიყინოს . მხოლოდ მზა კერძის მომზადების შემდეგ (შეწვა ან მოხარშვა) შესაძლოა მისი ხელახლა გაყინვა . გაყინულ პროდუქტზე მითითებული მაქსიმალური ვადა , ბოლომდე არ მიიყვანოთ .

აღჭურვილობა

თაროები და რეზერვუარები

თქვენ შეგიძლიათ სურვილისამებრ დაარეგულიროთ შიდა სივრცისა და კარის თაროები : თაროები წინ გადმოსწიეთ , დახარეთ და გვერდულად გამოიღეთ . რეზერვუარები ასწიეთ და გამოიღეთ .

განსაკუთრებული აღჭურვილობა

(არ გააჩნია ყველა მოდელს)

კარაქისა და ყველი დანაყოფი

კარაქის სათავსოს შუაში მსუბუქი დაჭერით , სათავსო გაიღება . გასაწმენდათ , რეზერვუარები ქვემოდან ასწიეთ და გამოიღეთ .

საუზმის ნაკრები

სურათი **5**

საუზმის ნაკრების რეზერვუარები , შესაძლოა გამოღებული და შევსებული იქნას სათითაოდ .

თქვენ შეგიძლიათ საუზმის ნაკრების გამოღება მისი დაცლისა თუ შევსების მიზნით . ამისათვის , ასწიეთ და გამოსწიეთ საუზმის ნაკრები . რეზერვუარის სამაგრები შეგიძლიათ გადააადგილოთ .

ბოთლების დასალაგებელი

სურათი **6**

ბოთლების დასალაგებელში შეგიძლიათ ბოთლების უსაფრთხოდ შენახვა .

ყინულის უჯრა

სურათი **13**

1. ყინულის უჯრა $\frac{3}{4}$ -ზე გაავსეთ სასმელი წყლით და შედგით საყინულეში .
2. მიყინული ყინულის უჯრა გამოათავისუფლეთ ბლაგვი საგნით (კოვზის ტარი) .
3. ყინულის კუბიკის გამოათავისუფლებისათვის , ის გამდინარე წყალს შეუშვირეთ ან მსუბუქად შეანჯღრიეთ .

საყინულე

სურათი **12**

გაყინული პროდუქტების ხარისხის შემცირების თავიდან აცილებისათვის , ნუ გადააჭარბებთ შენახვის ხანგრძლივობას . სიმბოლოებთან არსებული ციფრები ასახავენ გაყინული პროდუქტის დასაშვებ ვადას თვეებში . ყურადღება მიაქციეთ , ქარხნული წესით დამზადებული გაყინული პროდუქტების მოქმედების ვადას .

ცივი ელემენტი

დენის გამორთვის ან ხარვეზის შემთხვევაში , ცივი ელემენტი ახანგრძლივებს გაყინული პროდუქტის გათბობას . ყველაზე მეტი შენახვის ვადა მიიღწევა , თუ ცივი ელემენტს სულ ზედა თაროზე , საკვებ პროდუქტებზე განათავსებთ .

ცივი ელემენტი შესაძლოა დროებით , პროდუქტების ცივად შენახვის საჭიროებისას თერმო ჩანთაში მოათავსოთ .

ყინულის მოსამზადებელი

სურათი **14**

ყინულის კუბიკების წარმოებისათვის გამოიყენეთ მხოლოდ სასმელი წყალი .

1. გამოიღეთ წყლის სათავსო და შეავსეთ ის სამელი წყლით ნიშნულამდე .

მითითებები

ჭარბი რაოდენობის წყალმა შესაძლოა ყინულის მომამზადებლის უნქციები დააზიანოს . ყინულის კუბიკები ყინულის სათავსოდან ინდივიდუალურად არ გამოდიან . რეზერვუარში ჭარბი რაოდენობით წყალი შეედიდება , ყინულის კუბიკები ერთმანეთზე იყინება .

2. წყალი შეავსეთ შემავსებელი ღიობების მეშვეობით .
3. განმეორებით ჩასვით წყლის რეზერვუარი .
4. როდესაც ყინული გამზადდება , სახელურს ქვემოთ დააწეკით და შემდეგ გაუშვით . ყინულის კუბიკები გამოთავისუფლდება და რეზერვუარში ჩაიყრება .
5. გამოსწიეთ რეზერვუარი და გამოიღეთ ყინულის კუბიკები .

დასაწებებელი "OK"

(არ გააჩნია ყველა მოდელს) დასაწებებით "OK", თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ , მიღწეულია თუ არა მაცივარში , სურსათის შესანახად აუცილებელი ტემპერატურული დიაპაზონი +4 °C ან ნაკლები . თუ დასაწებებელი "OK"- ს არ აჩვენებს , ტემპერატურა ეტაპობრივად შეამცირეთ .

მითითებები

დანადგარის ექსპლუატაციაში ჩაშვების შემდეგ , შესაძლოა 12 საათი დასჭირდეს , სანამ მიღწეული იქნება დაყენებული ტემპერატურა .



სწორი დაყენება

გამორთეთ დანადგარი და დასვენეთ

მოწყობილობის გამორთვა

სურათი **4**

მოწყობილობის გამოსართველად დაჭირეთ ღილაკს ჩართვა - გამორთვა 7 სამი წამის განმავლობაში .

დანადგარის გამორთვა

თუკი , დანადგარს ხანგრძლივი დროით არ გამოიყენებთ :

1. გამორთეთ დანადგარი .
2. კვების შტეკერი გამოაერთეთ ან გათიშეთ დამცავები .
3. გაწმინდეთ დანადგარი .
4. დანადგარის კარი დატოვეთ ღია .

მითითებები

დანადგარის ზიანის თავიდან ასარიდებლად, დანადგარის კარი ღია უნდა იყოს, ისე რომ ის ღიად დარჩეს. არ ჩაატანოთ კარებში დამატებითი საგნები, მისი ღიად დასატოვებლად.

გადნობა

მაცივარი

როდესაც დანადგარი მუშაობს, უკანა კედელზე ხდება დნობის წყლის წვეთებისაგან ყინულის წარმოქმნა. ვინაიდან, უკანა კედელი ავტომატურად დნება, არ არის საჭირო ყინულის ფენის ან დნობის წვეთების მოშორება.

საყინულე

სრულად ავტომატური "NoFrost" სისტემის წყალობით, საყინულე ყინულისაგან სრულიად თავისუფალი რჩება. გადნობა საჭირო აღარ არის.

დანადგარის გაწმენდა

⚠ ყურადღება

- გაწმენდისას არ გამოიყენოთ ქვიშის, ქლორის ან მჟავიანობის შემცველ ვი საწმენდი და გამხსნელი საშუალებები.
- არ გამოიყენოთ აბრაზიული ან მკაწრავი ჩხრები. მეტალის ზედაპირებზე შესაძლოა წარმოიქმნას კოროზია.
- თაროები და რეზერვუარები არასოდეს გარეცხოთ ჭურჭლის სარეცხში. ნაწილებმა შესაძლოა დეფორმაცია განიცადონ!

საწმენდი წყალი დაუშვებელია შევიდეს შემდეგ არეებში :

- მომსახურე ელემენტებში
- განათება
- საჰაერო ღიობებში
- გამყოფი ფირფიტის ღიობები

იმოქმედეთ შემდეგნაირად :

1. კვების შტეკერი გამოაერთეთ ან გათიშეთ დამცავები.
2. გამოიღეთ გაყინული პროდუქტები და განათავსეთ გრილ ადგილას. გაყინულ საკვებზე განათავსეთ მშრალი ყინული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
3. დაუშვებელია სავლები წყლის მოხვედრა მომსახურე ელემენტებში განათებაში, სავენტილაციო ღიობებში ან გამყოფი ზედაპირის ღიობებში!
დანაგარი რბილი ჩხარის მეშვეობით, ოთახის ტემპერატურის წყლით და ნეიტრალური მჟავიანობის საწმენდი საშუალებით გაასუფთავეთ.
4. კარის იზოლაცია გაწმინდეთ მხოლოდ სუფთა წყლით და შემდეგ საფუძვლიანად გაამშრალეთ ის.
5. გაწმენდის შემდეგ ისევ შეაერთეთ მოწყობილობა.
6. ხელახლა შეალაგეთ გაყინული პროდუქტი.

აღჭურვილობა

გაწმენდისათვის, შესაძლებელია დანადგარის მოძრავი ნაწილების გამოღება.

რეზერვუარები ზემოთ ასწიეთ და გამოიღეთ.

სურათი 3

რეზერვუარები ასწიეთ და გამოიღეთ.

გამოიღეთ შუშის თაროები

შუშის თაროები წინ გამოსწიეთ და გამოიღეთ .

გამოიღეთ რეზერვუარი

სურათი **9**

რეზერვუარები ბოლომდე გამოსწიეთ , შემდეგ ზემოთ ასწიეთ და ისე გამოიღეთ .

გამოიყეთ გაყინული პროდუქტის რეზერვუარები

სურათი **10**

გაყინული პროდუქტის რეზერვუარები ბოლომდე გამოსწიეთ , შემდეგ ზემოთ ასწიეთ და ისე გამოიღეთ .

გამოიღეთ ბოსტნეულის სათავსოს შუშის მექანიზმი

სურათი **11**

შუშის მექანიზმი გაწმენდის მიზნით შეგიძლიათ გამოიღოთ და დაშალოთ .

მითითებები

შუშის მექანიზმის გამოღებამდე , გამოიღეთ ბოსტნეულის სათავსო .

ყინულის მოსამზადებლის გაწმენდა

რეგულარულად გაწმინდეთ ყინულის მოსამზადებელი . ამით თქვენ შეძლებთ თავიდან აირიდოთ დიდი ხნის წინ გამზადებული ყინულის კუბიკის გემოვნური თვისების ცვლილება ან ერთმანეთზე მიწებება .

1. ყინულის მოსამზადებლის გამოღება .
სურათი **15**

2. გამოიღეთ და დაცალეთ რეზერვუარი .

3. მოხსენით ყინულის მოსამზადებლის თავსასხური .

4. ყინულის მოსამზადებლის ყველა ნაწილი თბილ წყალში გაწმინდეთ .

5. ნაწილები სრულფასოვნად გაამშრალეთ .

6. ააწყეთ ყინულის მოსამზადებელი და დააყენეთ .

განათება (LED)

თქვენი დანადგარი აღჭურვილია გამართული LED განათებით .

ამ განათებაზე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება ნებადართულია მხოლოდ კლიენტთა მომსახურების ან ავტორიზირებული სპეციალური ხელოსნების მიერ .

ენერჯის დაზოგვა

■ დანადგარი მშრალ, კარგად განიავებად ოთახში განათავსეთ . დანადგარი არ უნდა მდებარეობდეს პირდაპირი მზის ქვეშ ან სითბოს წყაროსთან ახლოს (მაგ : რადიატორები , ქურა) .

საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ საიზოლაციო პლატა .

■ თბილი საკვები და სასმელი , ჯერ გააგრილეთ და შემდეგ მოათავსეთ დამადგარში .

■ გაყინული პროდუქტები გადნობისათვის მაცივარში მოათავსეთ და გაყინული პროდუქტების სიცივე , პროდუქტების გაგრილებისათვის გამოიყენეთ .

■ დანადგარი გააღეთ შეძლებისდაგვარად მოკლე ხნით .

■ ყველაზე ნაკლები ენერჯის მოხმარების მაჩვენებლის მიღწევისათვის : გვერდითა კედელთან შეინარჩუნეთ დისტანცია .

■ დანადგარის ენერგომომარებაზე , აღჭურვილობის ნაწილების განთავსება არ ახდენს ზეგავლენას .

საექსპლუატაციო ხმები

სავსებით ნორმალური ხმები

მითითებები

განსაკუთრებული გაყინვის რეჟიმზე დაყენებამ, შესაძლოა დანადგარის მომატებული ხმაური გამოიწვიოს .

ღმუილი

ძრავები მუშაობს (მაგ : მაგრილებელი აგრეგატი ; ვენრილატორი).

ბუყბუყის , შიშინის ან ბზუილის ხმა

მილებში მიედინება მაგრილებელი საშუალება .

ტკაცუნი

ძრავის , ჩამრთველის ან მაგნიტური სარქველის გადართვა ჩართვა / გამორთვა .

ტკაცანი

ნორციელდება ავტომატური დაღობა .

ხმაურის თავიდან აცილება

დანადგარი არათანაბრად დგას

დანადგარი , თარაზოს მეშვეობით გამართეთ . გამოიყენეთ ამისათვის მიხრახნვადი ფეხი ან ქვეშ რაიმე დაუდეთ .

დანადგარი " მიყუდებულია "

დანადგარი გამოსწიეთ ავეჯიდან ან სხვა დანადგარებიდან .

რეზერვუარები ან დასაწყობებული ბოთლები ქანაობენ ან იჭედებიან

შეამოწმეთ ამოღებადი ნაწილები და შეცვალეთ ის ახლით .

ბოთლები ან რეზერვუარები

ერთმანეთს ეხება

ბოთლები ან ავზები ერთმანეთისაგან მსუბუქად გადაჰხარეთ .

პატარა ხარვეზების დამოუკიდებლად აღმოფხვრა

კლიენტთა მომსახურების სამსახურში დარეკვამდე :

შეამოწმეთ , ხომ არ შეგიძლიათ წარმოქმნილი ხარვეზის , შემდეგი მითითებების მიხედვით დამოუკიდებლად აღმოფხვრა .

გარანტიის ვადის მიუხედავად , თქვენ მოგიწევთ კლიენტთა მომსახურების სამსახურთან კონსულტაციის ხარჯების დაფარვა – .

ხარვეზი	შესაძლო მიზეზი	დახმარება
ტემპერატურა მნიშვნელოვნად სცილდება დაყენებულ მაჩვენებელს .		ზოგ შემთხვევაში საკმარისია დანადგარის 5 წუთით გამორთვა . თუ ტემპერატურა ზედმეტად თბილია , შეამოწმეთ რამოდენიმე საათში , ხომ არ მიმდინარეობს ტემპერატურის ცვლილება . თუ ტემპერატურა ზედმეტად ცივია , ის ხელახლა შეამოწმეთ მეორე დღეს .
მაცივარში ან საყინულეში ზედმეტად სიცივია .		დააყენეთ მაცივრის ტემპერატურა მეტ სითბოზე . სამაცივრე თაროსათვის ტემპერატურის რეგულატორი ქვემოთ დასწიეთ . სურათი 7
საყინულეს ტემპერატურა ზედმეტად მაღალია .	დანადგარის ხშირი გაღება .	არ გაალოთ დანადგარი არასაკმარის შემთხვევებში .
	დანურული სავენტილაციო ღიობები .	დაბრკოლებების აღმოფხვრა .
	დიდი რაოდენობის საკვები პროდუქტების გაყინვა .	ნუ გადააჭარბებთ მაქსიმალურ გაყინვის შესაძლებლობას .
დანადგარი არ აციებს , ტემპერატურის მაჩვენებელი და განათება ანათებს .	ჩართულია წარმოჩენის რეჟიმი .	10 წამის მანძილზე გეჭიროთ განგაშის ლილაკზე , სანამ არ გაისმება დადასტურების სიგნალი , სურათი 4/8 . გარკვეული დროის შემდეგ , შეამოწმებს აციებს თუ არა დანადგარი .
დანადგარის გვერდითა კედლები თბილია .	გვერდითა კედლებში გადის მილები , რომელიც გაგრილების პროცესის დროს ცხელდება .	ეს დანადგარის ნორმალურ მოქმედებაზე მიუთითებს და ხარვეზს არ წარმოადგენს . ავეჯი , რომელიც დანადგარს ეხება , სითბოს გამო არ ზიანდება .

ხარვეზი	შესაძლო მიზეზი	დახმარება
განათება არ მუშაობს .	LED ნათება დეფექტურია . მაცივარი ზედმეტად დიდ ხანს იყო ღია . განათება გამოირთვება დაახლ . 10 წუთში .	იხილეთ თავი " განათება " (LED). დანადგარის დაზურვის და გალების შემდეგ , განათება ისევ ჩაირთვება .
მაჩვენებელი არ ანათებს .	დენის გათიშვა ; ამოვარდნილია დამცავი ; ქსელის შტეკერი მყარად არ ზის .	შეაერთეთ ქსელის შტეკერი . შეამოწმეთ ელექტროენერგია და დამცავები .
საყინულის კარი ხანგრძლივი დროით იყო ღია, ტემპერატურა ველარ მიიღწევა .	ორთქლწარმომქმნი (სიცივის წარმომქმნელი) "NoFrost" სისტემა იმდენად არის მიყინული , რომ ის ავტომატურად ველარ დნება .	ორთქლწარმომქმნის დადნობისათვის , გამოიღეთ გაყინული პროდუქტი თაროებიდან და იზოლირებულად, გრილ ადგილას მოათავსეთ . დანადგარი გამორთეთ და კედლიდან გამოსწიეთ . დანადგარის კარი დატოვეთ ღია . დაახლოებით 20 წუთში დამდნარი წყალი დაიწყებს დანადგარის უკანა მხრიდან , აორთქლების უჯრიდან დინებას . ასეთ შემთხვევაში , აორთქლების უჯრის გადავსების თავიდან აცილების მიზნით , დამდნარი წყალი ჩვრის მეშვეობით გაამშრალეთ . როდესაც აორთქლების უჯრიდან წყალი შეწყვეტს დინებას , ორთქლწარმომქმნი დამდნარია. შიდა გასუფთავება . დანადგარის კვლავ ჩაშვება ექსპლუატაციაში .

დანადგარის თვით - შემოწმება

თქვენი დანადგარი , ავტომატული თვით -
შემოწმების პროგრამის მეშვეობით ,
ხარვეზის წყაროებს გამცნობთ , რომელთა
აღმოფხვრა , მხოლოდ კლიენტთა
მომსახურების სამსახურის მიერ არის
შესაძლებელი .

დანადგარის თვით-შემოწმების დაწყება

1. გამორთეთ დანადგარი და დაელოდეთ
5 წუთი .
2. ჩართეთ დანადგარი და პირველი 10
წამის მანძილზე ერთ 9 ერთ 1, სუპერ
ლილაკს 3-5 წამის მანძილზე
დააჭირეთ, სანამ აკუსტიკური სიგნალი
არ გაისმება .

ჩაირთვება თვით - შემოწმების
პროგრამა .

თვით - შემოწმების პროგრამის
მიმდინარეობისას , გაისმება ერთი
ხანგრძლივი აკუსტიკური სიგნალი .

როდესაც თვით ტესტირება
დასრულდება , და აკუსტიკური სიგნალი
ორჯერ გაიჟღერებს , თქვენი დანადგარი
მზადყოფნაშია .

თუ სუპერ - ლილაკი 10 წამის მანძილზე
ანათებს და გამოსცემს 5 აკუსტიკურ
სიგნალს , აღნიშნული ხარვეზზე
მიუთითებს . შეატყობინეთ კლიენტთა
მომსახურების სამსახურს .

დანადგარის თვით-შემოწმების დასრულება


პროგრამის დასრულების შემდეგ ,
დანადგარი უბრუნდება საკონტროლო
რეჟიმს .

კლიენტთა მომსახურების სამსახური


სატელეფონო წიგნში ან კლიენტთა
მომსახურების სამსახურის
აღწერილობაში , თქვენ შეგიძლიათ
მოიძიოთ უახლოესი კლიენტთა
მომსახურების სამსახური . უთხარით
კლიენტთა მომსახურების სამსახურს
თქვენი პროდუქტის ნომერი (E-Nr) და
დანადგარის წარმოების ნომერი (FD-Nr).
ამ მონაცემების ნახვა შეგიძლიათ ტიპის
აღწერილობაზე . სურათი 16
არასაჭირო მგზავრობების თავიდან
აცილებისათვის , დაეხმარეთ პროდუქტის
ნომერისა და წარმოების ნომრის
კარნახით . ამ გზით , დამატებითი
ხარჯების თავიდან აცილებას შეძლებთ .

ხარვეზების შემთხვევაში კონსულტაცია და სარემონტო დავალება


ყველა ქვეყნისათვის საკონტაქტო
მონაცემები მითითებული თანდართულ
კლიენტთა მომსახურების აღწერილობაში.

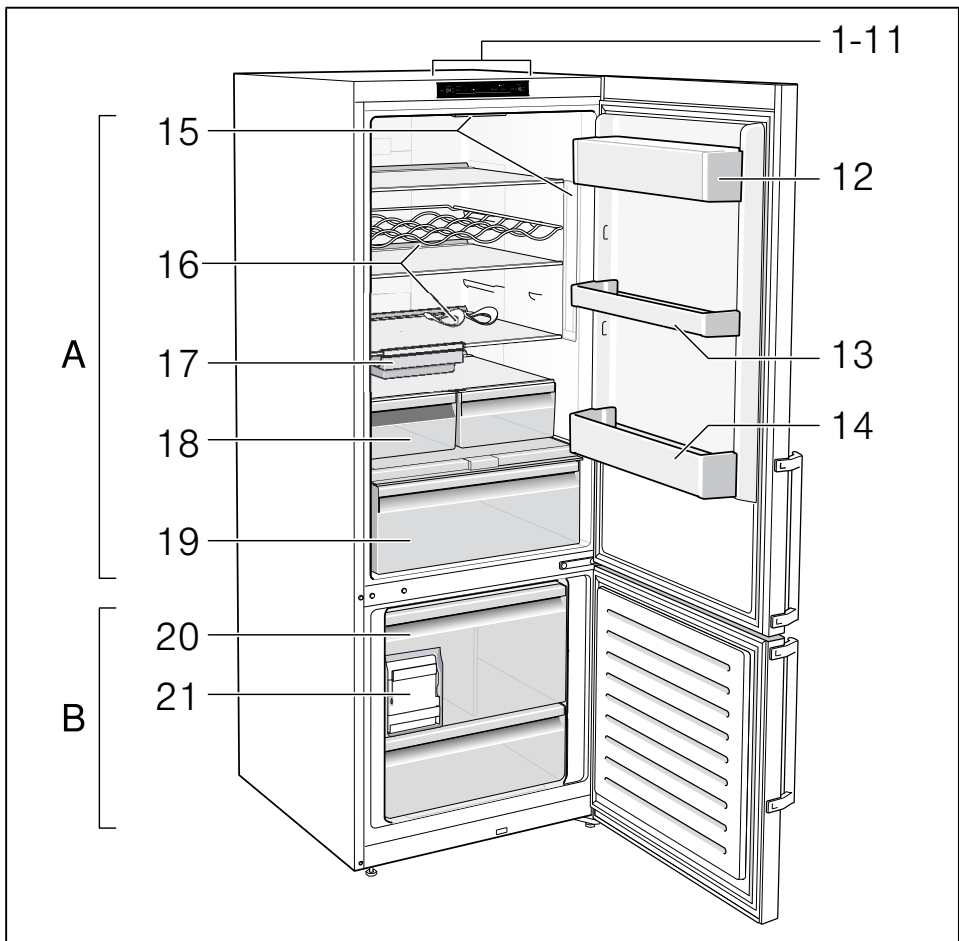


1

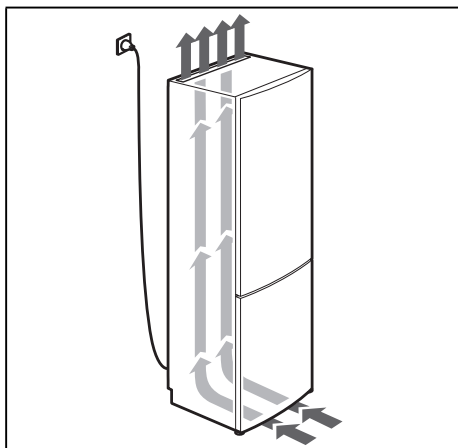


2

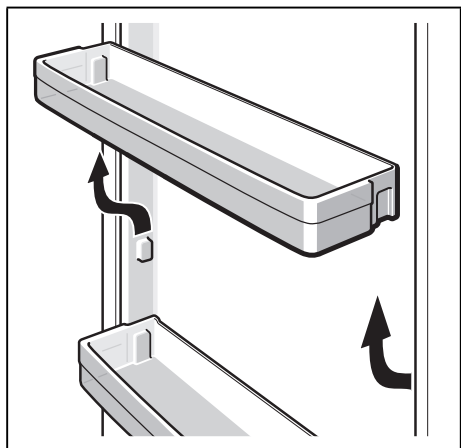


3

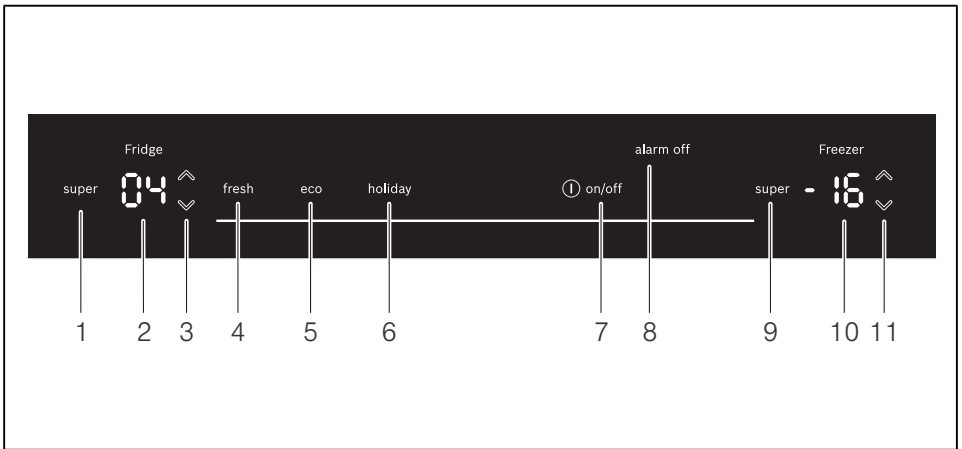


4

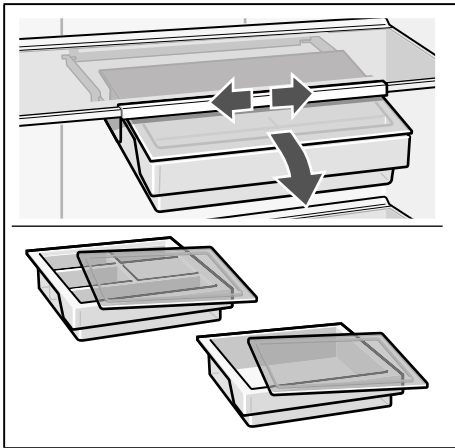


5

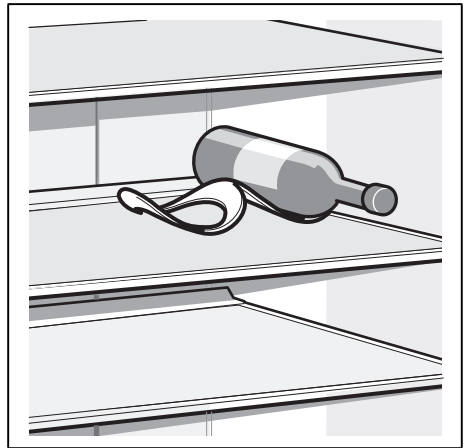


6

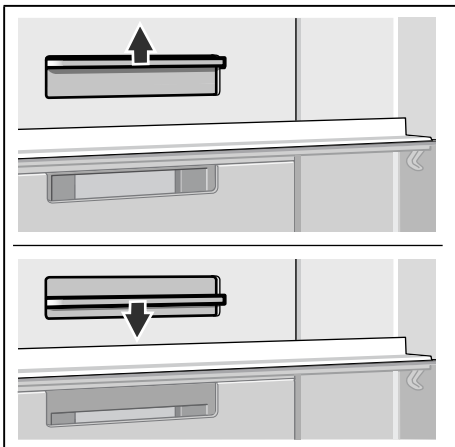


7

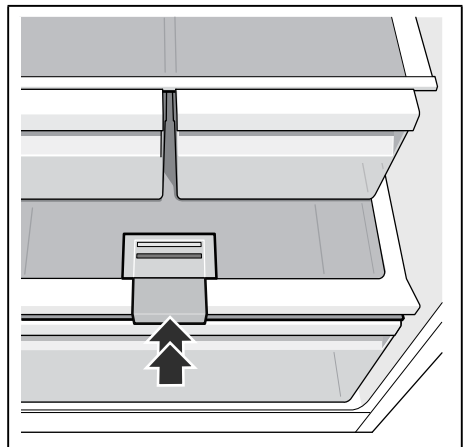


8

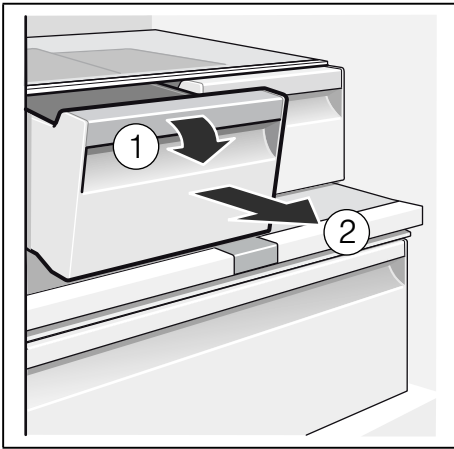

9

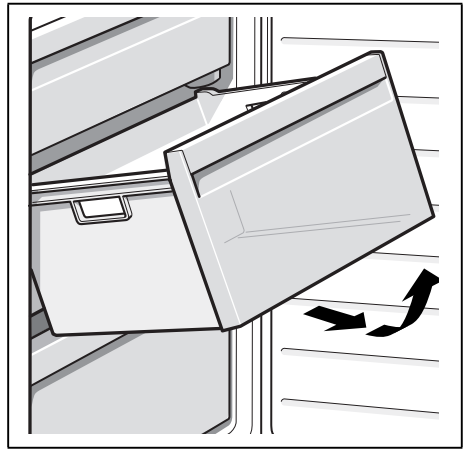


10

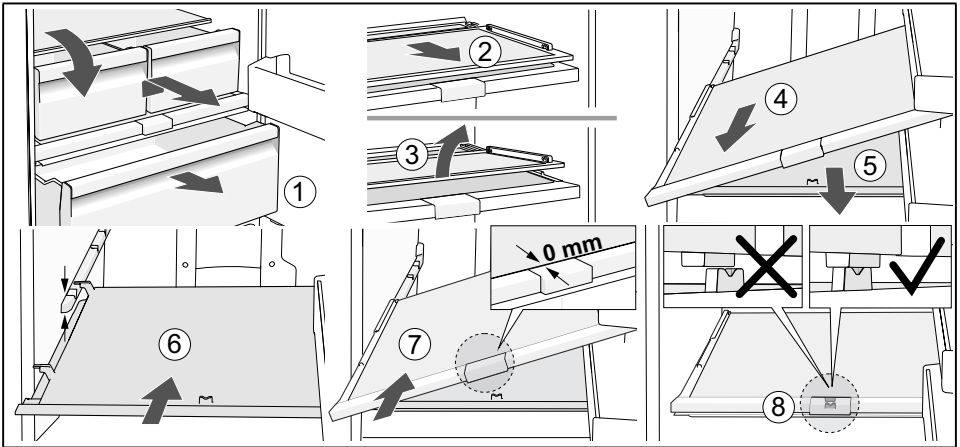


11




12

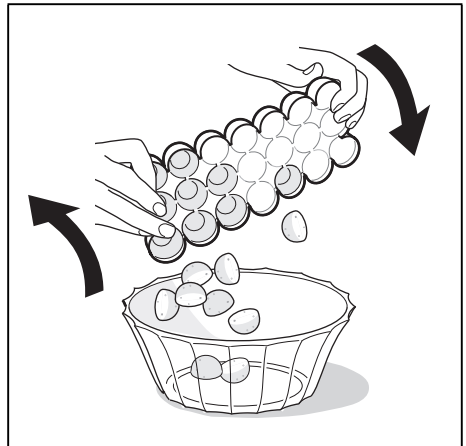

13

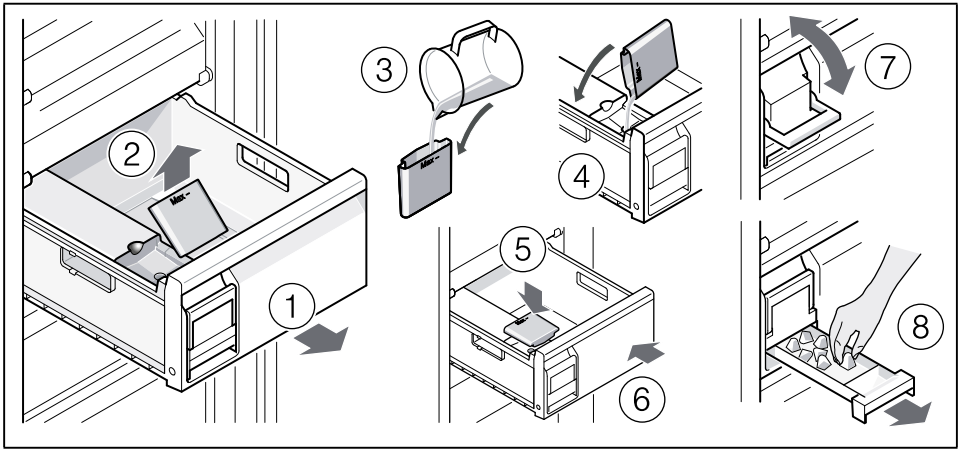

14

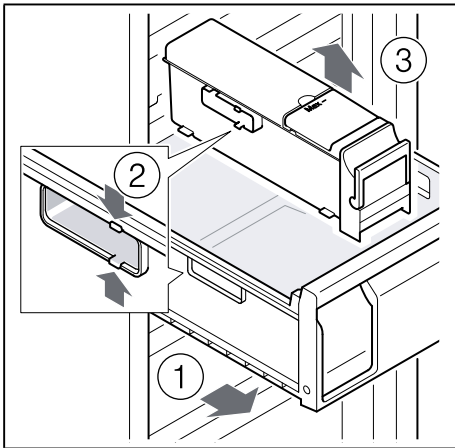

15



16



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You 'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Bosch Home Appliance Group

P.O. Box 83 01 01

D-81701 Munich

Germany

www.bosch-home.com



8001076777 (9904)

en, ru, kk, uz, ka