


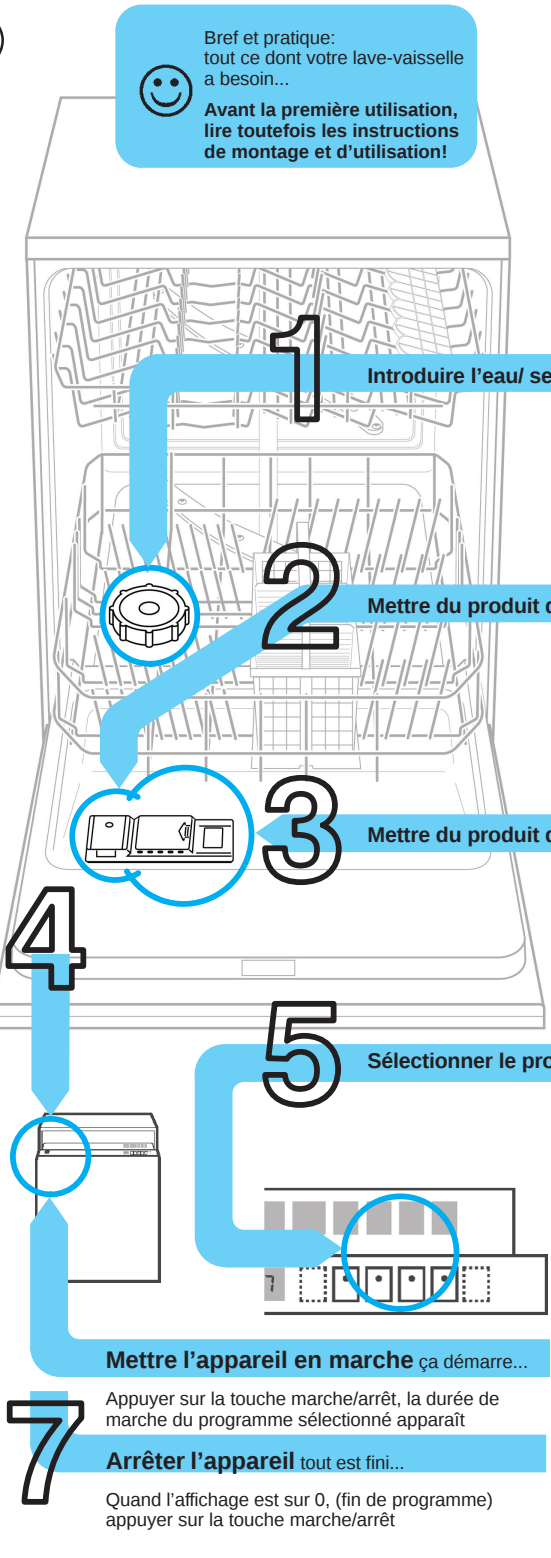

Bref et pratique: tout ce dont votre lave-vaisselle a besoin...


Avant la première utilisation, lire toutefois les instructions de montage et d'utilisation!

Réglage de l'adoucisseur *

Renseignez-vous auprès du service des eaux pour connaître la **valeur de la dureté** et **inscrivez** cette valeur

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9

* avant le premier lavage uniquement ou en cas de modification de la dureté de l'eau

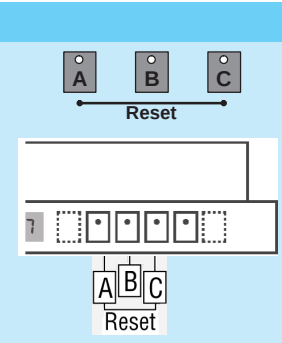

Rien ne vaut la rapidité ... et procédez au réglage

- Maintenez la touche de programme **B** enfoncée et enclenchez l'interrupteur principal. Relâchez alors les touches. L'affichage lumineux de la touche **B** et, dans l'affichage numérique, de la valeur de mesure réglée à la fabrication **H4** clignotent.
- A chaque pression de la touche **B**, la valeur de mesure passe à la valeur supérieure ; lorsque la valeur **H7** est atteinte, l'affichage repasse à **H0**.
- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte. La valeur réglée est mémorisée par l'appareil.

Fait partir le calcaire (ne s'applique pas si l'adoucisseur est réglé sur la valeur **0** !) ...

Dévissez le couvercle.

Avant le premier lavage seulement, versez **env. un litre d'eau** dans l'orifice du réservoir de sel.

Ajoutez au maximum **1,5 kg de sel spécial** (jamais de détergent).

Fermez le couvercle, puis lavez.

Fait reluire ...

Appuyez sur le bouton 1, soulevez le couvercle 2.

Ne rajoutez du détergent que quand le niveau de remplissage est affiché !

Verser le liquide de rinçage.

Fermez le couvercle, CLAC !

Plus sale, plus de détergent ...

Le cas échéant, ouvrez le couvercle (Appuyez sur le verrou de fermeture).

Attention, Certains programmes ne sont pas adaptés aux produits combinés. Respectez les indications du fabricant.

Verser le détergent.

Faites glisser le couvercle, puis appuyez fermement vers le bas. TAC !

Rapide, économique ou intensif

Tableau des programmes	Auto 65°-75°	Auto 55°-65°	Auto 35°-45°	Eco 50°	Rapide 45°	Prélavage
Dans ce tableau récapitulatif figure le nombre maximum possible de programmes. Pour connaître exactement les programmes offerts par votre appareil, reportez-vous à son bandeau de commande.						
Durée en minutes	105-135	95-150	70-90	140	30	19
Consommation de courant kWh	1,45-1,75	1,15-1,55	0,75-0,85	1,05	0,70	0,05
Consommation d'eau litres	-	-	-	14	10	4
Avec Aquasensor	14-21	10-18	10-16	-	-	-

Programmes supplémentaires **

Rendent flexible ...

- Prélavage** ...de la vaisselle dans le panier inférieur, démarrage automatique du programme, 5g de produit le lavage en plus sur la porte ouverte!
- Réduction du temps/ économie de temps** ...raccourcit le lavage, réduit le séchage.
- Rinçage panier supérieur** ...la vaisselle est uniquement rincée dans le panier supérieur
- Rinçage panier inférieur** ...la vaisselle est uniquement rincée dans le panier inférieur
- Présélection du temps** ...mettre en marche, appuyer immédiatement sur la touche de présélection du temps: décale le démarrage du programme par intervalles d'une heure


** sur certains modèles

Entretien et nettoyage


Nettoyage de la pompe de vidange *

Filtres ...


Contrôlez, éventuellement nettoyez.

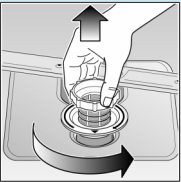


Tournez le cylindre filtrant, retirez le système de filtration...

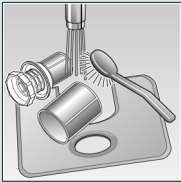


Rincez à l'eau courante ...

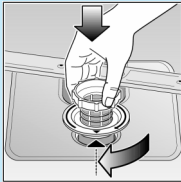

Installez ...

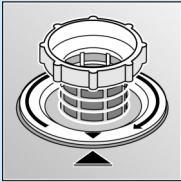


Revissez le système de filtration. RESPECTEZ LES REPÈRES.

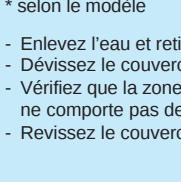


Bras d'aspersion ...


Enlevez les obstructions / dépôts.

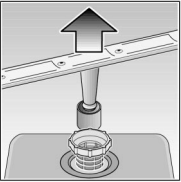


Tirez le bras inférieur vers le haut...

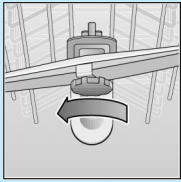


Dévissez le bras supérieur...

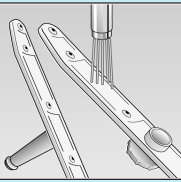


Nettoyez les buses d'aspersion à l'eau courante (éventuellement avec un cure-dent).

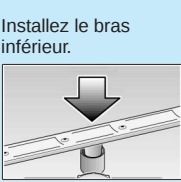

Installez le bras inférieur.

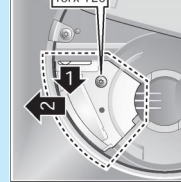

Visez à fond le bras supérieur.

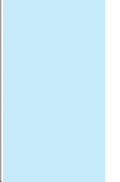

- * selon le modèle
- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
 - Dévissez le couvercle (couple T20).
 - Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
 - Revissez le couvercle et réinstallez le filtre.


Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Economisez des frais : remédiez à ces problèmes vous-même!

Dérangement	Cause possibles	Remède	Dérangement	Cause possibles	Remède
Eau restée dans l'appareil	La pompe de vidange est bloquée. Le programme n'est pas encore terminé.	▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus). ▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir Abandon d'un programme).	Vaisselle mal lavée	La vaisselle se chevauche. Trop peu de détergent Le programme sélectionné ne convient pas.	▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher. ▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Sélectionnez un programme plus fort.
L'appareil ne marche pas / cesse de fonctionner	Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert. Le flexible d'arrivée d'eau est plié. Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré.	▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier. ▶ 1. Dévissez le branchement d'eau. ▶ 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. ▶ 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 9 l/mn. En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.	Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle	Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place Bras d'aspersion bloqués	▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus). ▶ Nettoyez les cribles (voir ci-dessus). ▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	Trop peu de détergent Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate).	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.	Tâches et traînées grasses	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible.	▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage. ▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : augmentez le dosage.
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Des lames de couteau dures sont moins résistantes. Rouille étrangère.	▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle. ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.	Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle	La dureté de l'eau est mal réglée ; Absence de sel spécial.	▶ Réglez correctement l'adoucisseur. ▶ Ajoutez du sel spécial.
			Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Verres pas lavables au lave-vaisselle	▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle. ▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.

Arrêt du programme ...

Au cours du programme appuyer simultanément pendant 3 sec. environ sur les deux touches portant l'inscription Reset (RESET)

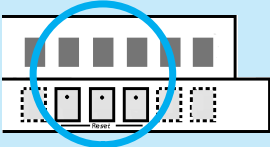

▶ il apparaît "0"



fin de programme après 1 minute

▶ Arrêter l'appareil

Charger correctement ...

Rangez la vaisselle lavable en lave-vaisselle (et ne comportant aucun résidu de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes auto-collantes ; enlevez grossièrement les restes importants de confiture, produits laitiers et préparations culinaires) en vous conformant à la notice d'utilisation et vérifiez que les bras d'aspersion tournent librement.