


KI..L28..
KI..L38..

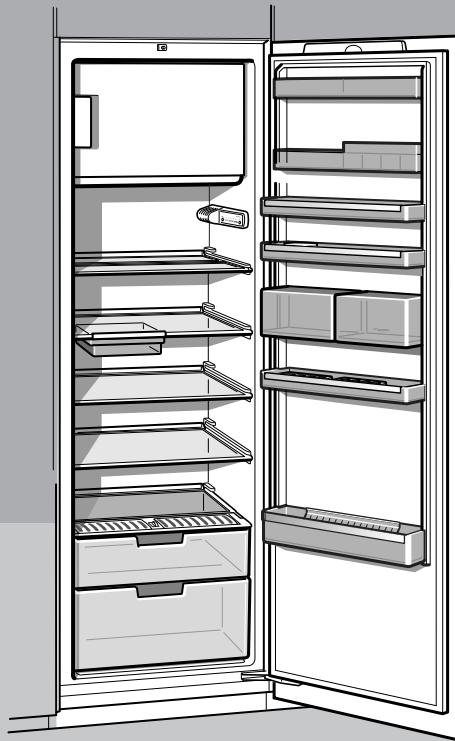

da Brugsanvisning
no Bruksanvisning

sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje

SIEMENS

da Innholdsfortegnelse

| | | | |
|--|----|--|----|
| Bortskaffelset | 4 | Fryserum | 11 |
| Sikkerheds- og advarselshenvisninger | 4 | Opbevaring af frysevarer og tilberedning af is | 12 |
| Opstilling af skabet | 6 | Indfrysning af ferske fødevarer | 12 |
| Skabet tilsluttes | 6 | Indfrysning af fødevarer | 13 |
| Lær skabet at kende | 7 | Superindfrysning | 13 |
| Betjeningspanel | 8 | Optøning af dybfrostvarer | 14 |
| Lagttag rumtemperaturen og ventilationen | 8 | Sluk, ikke i brug | 14 |
| Tænd skabet | 9 | Afrimning | 14 |
| Temperaturvalg | 9 | Rengør skabet | 15 |
| Placering af fødevarer | 9 | Sådan sparer du energi | 16 |
| Rumindhold | 10 | Driftsstøj | 16 |
| Etiket „OK“ | 10 | Afhjælpning af små forstyrrelser | 17 |
| Køleafdeling | 10 | Kundeservice | 19 |
| Køleskabets udstyr | 10 | | |

no Innholdsfortegnelse

| | | | |
|--|----|---|----|
| Veileddning om utrangering | 20 | Fryserommet | 26 |
| Henvisningen om sikkerhet og advarsler | 20 | Ned frysning av matvarer, lagring og tilberedning av is | 26 |
| Plassering av apparatet | 22 | Nedfrysing av ferske matvarer | 27 |
| Elektrisk tilkopling | 22 | Nedfrysing av mat | 27 |
| Lær apparatet å kjenne | 22 | Superfrys | 28 |
| Betjeningspanelet | 23 | Opptining av frosne varer | 28 |
| Klimaatklasse - toelaatbare omgivingstemperatuur | 23 | Utkopling av apparatet og når apparatet skal tas ut av bruk | 28 |
| Innkopling av apparatet | 24 | Avriming | 29 |
| Innstilling av temperaturen | 24 | Rengjøring | 30 |
| Plassering av matvarene | 24 | Slik kan du spare energi | 31 |
| Nytteinnhold | 25 | Driftsstøy fra apparatet | 31 |
| Klistremerke "OK" | 25 | Små feil som du kan reparere selv | 32 |
| Kjølerom | 25 | Kundeservice | 34 |
| Interiøret i kjølerommet | 25 | | |

sv Innehåll

| | | | |
|---|----|--|----|
| Råd beträffande skrotning | 35 | Frysfacket | 41 |
| Säkerhetsanvisningar och varningar .. | 35 | Förvara djupfryst och göra istärningar .. | 42 |
| Installera skåpet | 37 | Frysa in färsk livsmedel | 42 |
| Ansluta skåpet | 37 | Frysa in matvaror | 43 |
| Lära känna kylskåpet | 38 | Superinfrysningen | 43 |
| Manöverpanel | 38 | Upptining | 44 |
| Observera rumstemperatur och ventilation | 39 | Stänga av strömmen och ta skåpet ur drift | 44 |
| Slå på strömmen | 39 | Afvärmning | 44 |
| Ställa in temperaturen | 39 | Rengöring och skötsel | 45 |
| Lägga in matvaror | 40 | Så här kan du spara energi | 46 |
| Nyttovolym | 40 | Driftsljud | 46 |
| Klistermärke "OK" | 40 | Enklare fel man själv kan avhjälpa | 47 |
| Kylutrymme | 40 | Service | 49 |
| Inredningen | 41 | | |

fi Sisällysluettelo

| | | | |
|---|----|--|----|
| Hävittämisojeita | 50 | Pakastelokero | 57 |
| Turvallisuusohjeet ja varoitusset | 51 | Pakasteiden säilytys ja jöön valmistus .. | 58 |
| Laitteen sijoitus | 52 | Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen | 58 |
| Laitteen sähköliitintä | 53 | Elintarvikkeiden pakastaminen | 59 |
| Tutustuminen laitteeseen | 53 | Pikapakastus | 60 |
| Ohjaustaulu | 54 | Pakasteiden sulatus | 60 |
| Huomioi sijoitustilan lämpötila ja ilmankierto | 54 | Laitteen poiskytkentä ja väliaikainen käytöstä poisto | 60 |
| Laitteen kytkeminen toimintaan | 55 | Sulatus | 61 |
| Lämpötilan säätö | 55 | Laitteen puhdistus | 62 |
| Elintarvikkeiden sijoittaminen | 56 | Näin voit säästää energiaa | 63 |
| Bruttotilavuus | 56 | Käyttöäniä koskevia huomautuksia | 63 |
| Tarra »OK« | 56 | Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle | 64 |
| Jääkaappiosa | 56 | Huoltopalvelu | 66 |
| Jääkaappiosan varusteet | 57 | | |

Bortskaffelset

Bortskaffelse af emballage

Emballagen beskytter dit skab mod transportskader. Emballagen er fremstillet af miljøvenlige materialer, der kan genbruges. Vær med til at hjælpe: Bortskaf emballagen iht. gældende regler og bestemmelser.

Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater og vær med til at skåne miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugspladserne er placeret, kan kommunen kontaktes.

Bortskaffelse af gamle skabe

Gamle skabe er ikke værdiløst affald! Desuden indeholder gamle skabe værdifulde stoffer, der kan genanvendes.

 Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2002/96/CE om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Advarsel

Gamle apparater

1. Træk stikket ud.
2. Klip ledningen over og fjern stikket,

Køleskabe indeholder kølemiddel og isolationsgas. Kølemiddel og gas skal bortskaffes iht. gældende regler og bestemmelser. Vær opmærksom på, at kredsløb og rør ikke bliver beskadiget under transporten til en miljøvenlig genbrugsstation.

Sikkerheds- og advarsels henvisninger

Før skabet tages i brug

Læs brugsanvisningen og monteringsvejledningen grundigt!

De indeholder vigtige oplysninger om opstilling, brug og vedligeholdelse. Opbevar venligst brugs- og opstillingsvejledningen og øvrige materiale til senere brug og giv dem videre til en senere ejer.

Teknisk sikkerhed

- Dette skab indeholder små mængder af kølemidlet R600a, som er meget miljøvenligt, men brandbart. Ved transport og opstilling af skabet skal du være opmærksom på, at kølekredsløbet ikke er blevet beskadiget. Udsivende kølemiddel kan føre til øjenskader eller antændes.

I tilfælde af beskadigelser

- Hold åben ild og tændkilder væk fra skabet.
- Luft rummet ud et par minutter.
- Sluk for skabet, tag stikket ud eller sluk for sikringen.
- Kontakt en servicetekniker.

Rumstørrelsen, hvor skabet placeres, er afhængig af kølemiddelmængden i skabet. Hvis skabet lækker, kan der opstå en brandbar gas-luft-blanding, hvis opstillingsrummet er for lille.

Pr. 8 g kølemiddel skal rummet være mindst 1 m^3 . Kølemiddelmængden i dit skab finder du på typeskiltet inde i skabet.

- Skift af nettilslutningsledning og udførelse af andre reparationer må kun foretages af en servicetekniker. Udføres installations- og reparationsarbejde forkert, kan der opstå fare for brugeren.

Under brug

- Der må aldrig benyttes elektriske apparater i skabet (f. eks. varmeaggregater, elektriske ismaskiner osv.).

Eksplusionsfare!

- Skabet må under ingen omstændigheder afrimes eller rengøres med et damprengøringsapparat! Dampen kan komme i kontakt med elektriske dele og udlöse kortslutning.

Risiko for stød!

- Anvend hverken spidse eller skarpkantede genstande til at fjerne rim og islag.
Kølemiddelrørerne kan blive beskadiget. Udsprøjtende kølemiddel kan antændes eller føre til øjenskader.

- Væsker i dåser og flasker med brandbare drivgasser (f.eks. spraydåser) samt eksplasive stoffer må ikke opbevares i skabet. **Eksplusionsfare!**

- Brug ikke sokkel, skuffer og dør som trinbræt.
- Sluk for skabet, træk stikket ud eller slå hovedafbryderen fra, før skabet afrimes og rengøres.
Træk i stikket, ikke i ledningen.
- Spiritus med høj alkoholprocent må kun opbevares i tætlukkede og opretstående flasker.
- Olie og fedt må ikke komme i kontakt med plastikdelene og dørpakningen. Plastikdele og dørpakning kan blive porøse.

- Ventilations- og udluftningsåbningerne på skabet må aldrig dækkes til eller spærres.
- Dette skab må kun blive brugt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende viden, hvis de overvåges af en sikkerhedsansvarlig person eller modtager instruktioner fra denne person.

- Væsker i flasker og dåser, især kultsyreholdige væsker, må ikke opbevares i skabet. Flasker og dåser springer.

- Ispinde og isterninger må ikke tages direkte ud af fryseren og puttes i munden.

Risiko for forbrænding pga. meget lave temperaturer.

- Rør ikke ved frysevarerne med våde hænder, hænderne kan fryse fast.
- Skrab ikke rim og fastfrosne frysevarer løse med en kniv eller en spids genstand. Kredsløb og rør kan blive beskadiget. Udsprøjtende kølemiddel kan antændes eller føre til øjenskader.

Børn i husholdningen

- Emballage og emballagedele må ikke opbevares i nærheden af, hvor der er børn. De kan blive kvalt, hvis de pakker sig ind i foldekartonter og folie!
- Skabet er ikke legetøj for børn!
- Hvis skabet har en dørlås: Opbevar nøglen uden for børns rækkevidde!

Generelle bestemmelser

Skabet er egnet

- til køling og indfrysning af fødevarer,
- til fremstilling af is.

Skabet er beregnet til anvendelse i private husholdninger.

Skabet er støjdæmpet iht. EF-direktiv 2004/108/EC.

Kølekredsløbet er tæthedsprøvet.

Skabet overholder gældende sikkerhedsbestemmelser for elektriske apparater (EN 60335/2/24).

Opstilling af skabet

Som opstillingssted egner sig et tørt og godt ventileret rum. Skabet bør ikke placeres et sted, hvor det er utsat for direkte sollys og ikke være i nærheden af en varmekilde som komfur, radiator osv. Hvis det ikke kan undgås at placere skabet ved siden af en varmekilde, skal der anvendes en egn isoleringsplade eller følgende mindsteafstand skal overholdes til varmekilden:

Til elektro- eller gaskomfur 3 cm.

Til brændeovn: 30 cm.

Skabet tilsluttes

Når skabet er stillet op, bør man vente i mindst en time, før skabet tages i brug. Under transporten kan det ske, at olien i kompressoren strømmer ind i kølesystemet.

Den indvendige side af skabet skal rengøres, før det tages i brug første gang (se kapitel „Rengøring“).

Stikdåsen skal være frit tilgængelig. Skabet må kun tilsluttes 220–240 V/50 Hz vekselstrøm via en forskriftsmæssig installeret stikkontakt. Stikkontakten skal være sikret med en 10 A til 16 A sikring.

På skabe til ikke europæiske lande skal typeskiltet kontrolleres for, om værdierne for spænding og strøm passer sammen. Typeskiltet findes nederst til venstre i skabet. Ledningen må kun udskiftes af en autoriseret fagmand.

Dette skab skal forsynes med ekstra beskyttelse iht. gældende forskrifter for stærkstrøm. Dette gælder også, når et allerede eksisterende skab skiftes, der ikke er forsynet med en ekstra beskyttelse.

Formålet med den ekstra beskyttelse er at beskytte brugeren mod farlig elektrisk stød i tilfælde af fejl.

I beboelsesejendomme, der er opført efter den 1. april 1975, er alle stikdåser i køkkener og evt. også i vaskerummet forsynet med en ekstra sikring.

I lejligheder, der er opført før den 1. april 1975, er den ekstra beskyttelse sikret, hvis stikdåsen, som skabet skal tilsluttes, er sikret med et HFI-relæ.

I begge tilfælde gælder følgende:

- Ved en stikdåse til et trebenet stik skal den grøn/gule isolering tilsluttes til jordklemmen (med mærkningen \oplus -417-IEC-5019-a).
- Ved en stikdåse til et tobenet stik skal der bruges et tobenet stik. Lederen med den grøn-gule isolering skal skæres over så tæt som muligt ved stikket.


I alle andre tilfælde bør du få en fagmand til at kontrollere, hvordan man bedst kan forsyne skabet med en ekstra beskyttelse.

Det „Elektriske råd“ anbefaler, at den krævede beskyttelse oprettes med et HFI-relæ med en udløsende nominel værdi på 0,03 Ampere.

⚠️ Advarsel

- Skabet må under ingen omstændigheder forbindes med elektroniske energisparestik og vekselrettere, der omformer jævnstrøm til 230 V vekselstrøm (f.eks. solenergianlæg, skibsnet).
- Fare for elektrisk stød!
Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581).

Lær skabet at kende

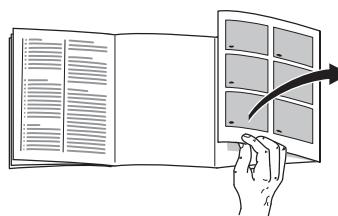

Fold den sidste side med illustrationer ud, inden anvisningen gennemgås. Denne brugsanvisning gælder for flere modeller.

Illustrationerne kan afvige fra modellerne.

Billede 1

1-4 Betjeningspanel/Indvendigt lys

- 5 Lyskontakt
- 6 Hylder i køleafdelingen
- 7 Grøntsagsskuffe
- 8 Hylde til tuber og små dåser
- 9 Smør- og osteboks
- 10 Æggeindsats
- 11 Hylde til store flasker

A Fryseafdeling

B Køleafdeling

(temperaturen i køleafdelingen kan indstilles fra +2 °C til +8 °C).

Betjeningspanel

Billede 2

1 Tænd/sluk-taste

Benyttes til at tænde og slukke for hele skabet.

2 Temperatur-indstillingstaste

Tryk på tasten flere gange, indtil den ønskede temperaturlampe lyser.

3 Temperaturkontrolllamper

Tallene ved de grønne lamper betyder køleskabs-temperaturer i „°C“. Den lysende lampe viser den indstillede temperatur. Lampen blinker, når den indstillede temperatur ikke er nået endnu.

Bemærk: Koldere indstillede temperaturer i køleafdelingen fører automatisk til koldere temperaturer i fryseafdelingen.

4 Superfrysning taste

Benyttes til at tænde og slukke for lynindfrysningen. Den gule lampe lyser, når skabet er tændt.

Superfrysning benyttes til at fryse store mængder friske fødevarer og tændes op til 24 timer før ilægningen.

I fryseren er der en meget lav temperatur. Efter ca. 2½ dage skifter skabet automatisk om til den tidligere indstillede køleskabs-temperatur.

Pas på! Under superfrysningen kan også køleafdelingen køles noget stærkere.

Lagtag rumtemperaturen og ventilationen

Klimaklassen står på typeskiltet. Den angiver inden for hvilke rumtemperaturer køleskabet kan drives. Typeskillet befinner sig nederst til venstre i kølerummet.

| Klimaklasse | tilladt rumtemperatur |
|-------------|-----------------------|
| SN | +10 °C til 32 °C |
| N | +16 °C til 32 °C |
| ST | +16 °C til 38 °C |
| T | +16 °C til 43 °C |

Bemærk

Ved rumtemperaturer under + 20 °C og lyn-indfrysning kan det indvendige lys lyse med reduceret kraft, når døren er næsten lukket (eller lyskontakten er trykket ind). Dette er helt normalt. Det er ikke noget, man behøver at blive urolig over.

Ventilation

Den opvarmede luft, der dannes på skabets bagvæg, skal kunne cirkulere frit ud gennem ventilationsgitteret.

Kompressoren må ellers yde mere, og det øger strømforbruget.

Derfor må ventilationsgitteret under ingen omstændigheder tildækkes!

Tænd skabet

Billede 2

Tryk på hovedafbryderen **1**. Temperaturlampen blinker, til den ønskede temperatur er nået. Kølefunktionen aktiveres, det indvendige lys er tændt ved åbnet dør.

Vi anbefaler en indstilling på +4 °C.

Sarte levnedsmidler bør ikke opbevares over +4 °C.

Temperaturvalg

De indstillede værdier kan ændres, se beskrivelsen af betjeningspanelet.

Temperatur i køleafdeling

Temperaturen i køleafdelingen bliver varmere:

- på grund af hyppig åbning af skabsdøren,
- på grund af tilægning af større mængder levnedsmidler.

Vandperler eller rim

Mens kompressoren kører, dannes der vandperler eller rim på køleskabets bagvæg, hvilket er helt normalt.

Det er ikke nødvendigt at tørre vandperlerne af eller fjerne rimlaget. Bagvæggen afrimes automatisk. Vandet opfanges i afløbsrenden **billede 3**, hvorfra det ledes hen til kompressoren, hvor det fordamper.

Placering af fødevarer

Læg mærke til kuldezonerne i køleafdelingen!

Luftcirculationen i køleafdelingen sørger for, at der opstår zoner med forskellig kuldeeffekt.

• Koldeste zone

er mellem pilen, der er præget ind i siden, og glashylden nedenunder **billede 4**.

Bemærk: De koldeste zoner er velegnet til opbevaring af sarte fødevarer (f.eks. fisk, pålæg, kød).

• Varmeste zoner

er ved døren, helt oppe.

Bemærk: Den varmeste zone er velegnet til opbevaring af f.eks. smør og ost. Ved serveringen erosten aromatisk og smøret kan smøres på uden problemer.

Når De lægger madvarer i skabet, bør De være opmærksom på følgende:

Fødevarer placeres så vidt godt emballeret eller godt tildækkede i skabet. Derved bevares aroma, farve og friskhed. Desuden undgås smagsoverførsel og misfarvning af plastdelene.

Indretningseksempel:

- **I fryserummet:** Dybfrostvarer, isterninger, is.
- **På hylderne** i køleafdelingen (oppefra og nedefter):
Bagværk, færdige retter, mælkprodukter, kød og pålæg.
- **I grøntsagsskuffen:** Grøntsager, frugt og salat.
- **I døren** (oppefra og nedefter):
Smør, ost, æg, tuber, små flasker, store flasker, mælk, saftposer.

Rumindhold

Angivelserne vedr. effektiv volumen findes på typeskiltet i skabet.

Etiket „OK“

ikke alle modeller

Med „OK“-temperaturkontrollen kan temperaturer under +4 °C konstateres. Stil temperaturen trinvist koldere og koldere, hvis etiketten ikke viser „OK“.

Bemærk

Når skabet tages i drift, kan det være op til 12 timer, før temperaturen er nået.




Korrekt indstilling

Temperatur for
høj, temperatur
stilles koldere.

Køleafdeling

Temperaturen i køleafdelingen kan indstilles fra +2 °C til +8 °C.

Køleafdelingen er det ideelle opbevaringssted til færdige madvarer, bagværk, konserver, kondensmælk, ost, kuldemodtagelig frugt og grønt samt sydfrugter.

Køleskabets udstyr

Hylderne i skabet og hylderne i døren kan flyttes efter behov: Hylden i skabet trækkes frem, sænkes og svinges ud til siden **billede 5**, hylden i døren løftes og tages ud **billede 6**.

Ekstraudstyr

ikke alle modeller

Vario-hylde

Billede 7

Den forreste halvdel af Vario-hylden kan tages ud. Dette gør det muligt at stille høje genstande (f.eks. kander, flasker osv.) på hylden nedenunder.

Flaskeholder

Billede 8

Flaskehylden forhindrer, at flasker kan vælte, når skabsdøren åbnes og lukkes.

Skuffe til pålæg og ost

Billede 9

Skuffen tages ud ved at løfte den op. Skuffen kan forskydes.

Holder til smådele

Billede 10

Små flasker, beholdere osv. kan klemmes fast, så de ikke kan vælte.

Klap over grøntsagsboks

Billede 11/A

Muliggør nem adgang uden at måtte trække grøntsagsboksen ud.

Temperatur- og fugtighedsregulering til grøntsagsboks

billede 11/B

Hvis grøntsager, salat og frugt skal opbevares i længere tid, skubbes regulatoren så langt mod venstre som muligt – udluftningsåbningen er åben – **temperaturen bliver koldere.**

Ved kortvarig opbevaring skubbes regulatoren mod højre – udluftningsåbningen er lukket – høj luftfugtighed – **temperaturen bliver varmere.**

Smør- og osteboks

Billede 12

Fryserum

Anvendelse af fryserum

- Til opbevaring af dybfrostvarer.
- Til tilberedning af isterninger.
- Til indfrysning af små mængder fødevarer.

Bemærk

Døren til fryserummet falder hørbart i hak.

Sørg for at døren til fryserummet altid er lukket! Hvis døren er åben, tør frostvarerne op. Fryserummet tilises meget. Desuden: Spild af energi som følge for stort strømforbrug!

Låse-indikator

(ikke alle modeller)

Låse-indikatoren **billede 13** viser, om fryserdøren er lukket rigtigt:

- rød indikator: fryserdøren er åben
- hvid indikator: fryserdøren er lukket

Opbevaring af frysevarer og tilberedning af is

Ved indkøb af dybfrost

- Pas på at emballagen er hel.
- Holdbarhedsdatoen må ikke være overskredet.
- Temperaturen i butiks fryseren skal være under -18 °C, da dybfrostvarerne ellers ikke kan holde så længe.
- Køb dybfrostvarerne til sidst. Dybfrostvarer skal transporteres hurtigt hjem. Det kan evt. ske i en køletaske eller med varerne pakket i avisær.
- Varerne lægges hurtigst muligt i fryseren efter hjemkomsten. Luk frysedøren omhyggeligt. Dybfrostvarer skal spises, før holdbarhedsdatoen er udløbet.
- Allerede optøede fødevarer må ikke frysес ind igen. Undtagelse: Hvis varerne laves til færdigretter ved kogning eller stegning, kan disse retter indfrysес igen.

Tilberedning af is

Fyld isbakken $\frac{3}{4}$ med vand og stil den nederst i fryseren. En fastfrossen isbeholder kan evt. løsnes med en uskarp genstand (med skaftet på en kogeske el.lign.). Der må ikke benyttes spidse eller skarpkantede genstande!

For lettere at få isterningerne ud af isbakken, bøjes denne let og holdes evt. under varmt vand **billede 14**.

Indfrysning af ferske fødevarer

Indfrysning af ferske fødevarer

Hvis man selv indfryser fødevarer, bør der kun anvendes friske varer af god kvalitet.

Egnede frysevarer:

Kød og pølser, fjerkræ og vildt, fisk, grøntsager, krydderurter, frugt, bagværk, pizza, færdigretter, madrester, æggeblommer og æggehvidere.

Ikke egnede frysevarer:

Hele æg med skal, cremefraiche og mayonnaise, salat, radisser og løg.

Blanchering af frugt og grønt

For at holde på farver, smag, aroma og C-vitaminer, skal frugt og grønt blancheres inden frysning.

Ved blanchering gives grøntsager og frugt et kort opkog i vand.

Se evt. i en kogebog.

Indfrysning af fødevarer

Brug kun friske og fejlfrie fødevarer til indfrysning.

Allerede frosne fødevarer må ikke komme i berøring med de friske fødevarer, der skal frysес.

Varerne skal pakkes lufttæt, så de ikke mister deres smag eller tørrer ud.

Max. frysekapacitet

Oplysninger om den max. frysekapacitet på et døgn fremgår af typeskiltet.

Indpakning af fødevarer:

1. Fødevarerne pakkes ind.
2. Tryk luften ud.
3. Pakkerne lukkes lufttæt.
4. Forsyn pakkerne med etiket med angivelse af indhold og indfrysningsdato.

Egnet indpakningsmateriale:

Filmfolie, alufolie og frysebeholdere. Kan købes i faghandlen.

Uegnet indpakningsmateriale:

Indpakningspapir, pergamentpapir, cellofan, affaldsposer og brugte indkøbsposer.

Egnet lukkemateriale:

Gummibånd, plastikclips, bindetråd, kuldebestandig tape eller lignende. Poser og folie af polyethylen kan lukkes med en foliesvejser.

Fødevarernes holdbarhed i fryseren

Dette afhænger af fødevarernes art. Ved middel temperatur gælder følgende holdbarhedsperioder:

- mindst **6 måneder** for fisk, pålæg, færdigretter, bagværk
- mindst **8 måneder** for ost, fjerkræ og kød
- mindst **12 måneder** for grøntsager, frugt

Superindfrysning

Fødevarerne skal være frosset igennem helt ind til kernen så hurtigt som muligt, derved bevares vitaminer, næringsværdier, udseende og smag bedst muligt.

For at undgå en uønsket temperaturstigning når friske fødevarer lægges i, tændes for lynindfrysningen et par timer før fødevarerne lægges i.

Mindre mængder fødevarer kan nedfrysес uden aktivering af superindfrysning.

Tænd og sluk

Billede 2

Tryk på „super“ tasten **4**.

Er der tændt for superindfrysning, lyser tasten.

Superindfrysning slukker automatisk senest efter $2\frac{1}{2}$ dage.

Bemærk

Under superfrysningen kan også køleafdelingen køles noget stærkere.

Optøning af dybfrostvarer

Alt efter art og formål er der følgende muligheder:

- Ved stuetemperatur
- I køleskab
- I elektrisk ovn, med/uden varmluft
- I mikrobølgeovn.

Bemærk

Delvist eller helt optøede varer må ikke indfrysес igen. Varerne bør laves til færdigretter, koges eller steges og indfrysес igen.

Den maksimale opbevaringstid gælder derefter ikke!

Sluk, ikke i brug

Sluk

Tryk på hovedafbryderen **billede 2/1**. Kompressor og indvendig belysning slukker.

Ikke i brug

Hvis De ikke benytter skabet i længere tid:

1. Slukke skabet.
2. Træk netstikket ud eller slå sikringen fra.
3. Rengør skabet.
4. Lad skabsdøren stå åben.

Afrimning

Fryseafdeling

Fryseafdelingen afrimer ikke automatisk. Rimlag i fryseafdelingen foringer skabets kapacitet og øger strømforbruget. Afrim fryseren med regelmæssige mellemrum.

Pas på!

Forsøg ikke at fjerne rimlag eller is med en kniv eller andre skarpe genstande. Kølemiddelrørene kan blive beskadiget. Udsprøjtende kølemiddel kan antændes eller føre til øjenskader.

Gør følgende:

1. Tag frysevarerne ud af fryseren og opbevar dem på et koldt sted.
2. Slukke skabet.
3. Træk netstikket ud eller slå sikringen fra.
4. Lad fryseafdelingen afrime.
5. Tør tøvandet væk og tør efter med en tør klud.
6. Tænd for fryseafdelingen igen.
7. Læg frysevarerne på plads igen.

Afrimningshjælp

Den bedste måde at fremskynde afrimningen på er at stille en gryde med varmt vand på en af frysepladerne. Gryden skal stilles på et varmeisolerede underlag.

Advarsel!

Der må under ingen omstændigheder lægges elektriske apparater eller åben ild ind i skabet for at fremskynde afrimningen som f.eks. varmeapparater, damprengeapparater, stearinlys, petroumslamper osv.

Afrimningsspray:

- Afrimningssprays kan danne eksplasive luftarter.
- Afrimningssprays kan indeholde opløsnings- eller drivmidler.
- Afrimningssprays kan være sundhedsfarlige.

Overhold fabrikantens forskrifter.

Automatisk afrimning af køleafdelingen

Når kompressoren går, dannes tøvand eller rim på skabets bagside. Dette er helt normalt. Det er ikke nødvendigt at tørre tøvandet eller rimen væk. Bagsiden afrimer automatisk. Vandet opfanges i afløbsrenden **billede 3**, hvorfra det ledes ud til kompressoren, hvor det fordamper.

Tips: Sørg for at holde samlerenden og afløbshullet ren, så tøvandet altid kan løbe fra.

Rengør skabet

Pas på!

Uegnede er sand-, klorid- eller syreholdige rengørings- og opløsningsmidler.

Brug ikke skurende eller skarpe svampe. På de metalliske overflader i skabet kan der opstå korrosion.

Hylder og beholdere må aldrig sættes i opvaskemaskinen. Delene kan deformeres!

Fremgangsmåde:

- Sluk for skabet, før det rengøres.
- Træk netstikket ud eller slå sikringen fra!
- Tag frostvarerne ud af skabet og læg dem på et køligt sted. Læg køleelementerne (hvis de er vedlagt) på fødevarerne.
- Rengør skabet med en blød klud og lunkent vand, der er tilsat en smule PH-neutralt opvaskemiddel. Opvaskevandet må ikke komme i kontakt med belysningen.
- Dørpakningen skal kun vaskes af med rent vand og derefter gnides grundigt tør.
- Efter rengøringen: Tilslut skabet og tænd for det.

Bemærk

Rengør tøvandsrenden og afløbsrøret, **Billede 3**, regelmæssigt med vatpinde el.lign., så tøvandet kan løbe ud.

Udstyr rengøres

Alle variable dele i køleafdelingen kan tages ud til rengøring. (Se kapitel „Forandringsmuligheder i indretningen“.)

Udtagning af skuffer

Træk skufferne helt ud, løft dem og tag dem ud **Billede 15**.

Når de skal sættes på plads igen, lægges de på udtræksskinerne og skubbes indad (skufferne falder i hak i udtræksskinerne).

Sådan sparar du energi

- Placér skabet i et tørt, godt ventileret rum! Skabet bør ikke placeres på et sted, hvor det er utsat for direkte sollys og ikke i nærheden af en varmekilde som ovn, radiator etc. Hvis det ikke kan undgås at placere skabet ved siden af en varmekilde, skal der anvendes en egnet isoleringsplade.
- Varme retter og drikke afkøles, før de sættes i køleskabet.
- Til optøning lægges frysevarer ind i køleafdelingen. Således udnyttes kulden i frysevarerne til at køle fødevarerne i køleskabet med.
- Sørg for, at skabsdøren ikke står åben mere end nødvendigt!
- Rimlag i fryseafdelingen forringør skabets kapacitet og øger strømforbruget. Afrim skabet ved dannelse af rim!
- Sørg for at døren til fryseafdelingen altid er lukket.
- Skabets bagvæg bør rengøres nu og da med en støvsuger eller en pensel for at undgå øget strømforbrug.

Driftsstøj

Helt normal støj

Brummende lyd – køleaggregatet arbejder.

Boblende, surrende eller klukkende lyd – kølemidlet strømmer gennem rørene.

Klikkende lyd – motoren tændes eller slukkes.

Undgåelse af støj

Skabet står ikke stabilt

Stil skabet rigtigt ved hjælp af et vaterpas. Indstil skruefødderne eller læg noget ind under.

Skabet berører andre møbler

Bevæg skabet, så det ikke berører møbler eller lignende.

Skuffer eller hylder er ikke placeret rigtigt eller sidder i klemme

Kontrollér de udtagelige dele og isæt dem i givet fald rigtigt.

Berør flasker eller beholdere hinanden i apparatet?

Sørg i dette tilfælde for afstand mellem de enkelte flasker og beholdere.

Afhjælpning af små forstyrrelser

Før du kontakter kundeservice:

Find ud af om du selv kan afhjælpe fejlen ved hjælp af nedenstående.

Vær opmærksom på, at garantien ikke gælder ved besøg for at afhjælpe betjeningsfejl/driftsstopp m.m., som du selv kan afhjælpe, og at der i sådanne tilfælde opkræves normalt honorar!

| Fejl | Mulig årsag | Afhjælpning |
|---|--|--|
| Temperatur afviger meget fra indstillingen. | | I nogle tilfælde er det nok at slukke for skabet i 5 minutter. Er tempeaturen for varm , kontrolleres efter et par timer, om en temperaturtilnærmelse har fundet sted. |
| Den indvendige belysning fungerer ikke. | Pæren er defekt. | Er temperaturen for kold , kontrolleres temperaturen en gang til næste dag. |
| | | Udskift pæren billede 16/B <ol style="list-style-type: none"> Træk stikket ud og/eller slå sikringen fra. Fjern beskyttelsesgitteret (træk fremad). Udskift lampen: reservelampe, 220–240 V vekselstrøm, sokkel E14, wattangivelse se defekt lampe. (Pas på! Kryptonlamper kan kun købes hos kundeservice.) |
| Frysevarerne er frosset fast. | Lyskontakten sidder i klemme. Billede 16/A | Kontrollér om den kan bevæge sig. |
| Fryseren har et tykt rimlag. | | Løsne frysevarerne med en uskarp genstand. Brug ikke en kniv eller en spids genstand. Kredsløb og rør samt plastikoverfladerne kan blive beskadiget. |
| Bunden i køleafdelingen er våd. | Tøvandsafløbsrøret er tilstoppet. Billede 3 | Afrimming af fryseafdelingen (se afrimming). Sørg altid for, at døren til fryseafdelingen er lukket rigtigt. Døren til fryseafdelingen skal gå hørbart i hak. |
| | | Rengør tøvandsrenden og afløbsrøret (se „Rengør skabet“) |

| Fejl | Mulig årsag | Afhjælpning |
|--|---|--|
| Temperaturen er for kold i køleafdelingen. | <p>Døren til fryseafdelingen er ikke lukket rigtigt.</p> <p>Temperaturen er indstillet for koldt.</p> <p>Når store mængder friske fødevarer lægges ind i fryseren, falder temperaturen i køleafdelingen et stykke tid, da kompressoren arbejder i lang tid.</p> | <p>Luk døren til fryseafdelingen. Døren til fryseafdelingen skal gå hørbart i hak.</p> <p>Indtil temperaturen noget varmere.</p> <p>Overskrid ikke den maks. frysekapacitet.</p> |
| Kompressoren tænder hyppigere og længere. | <p>Skabsdøren eller døren til frydeafdelingen har ofte været åbnet;</p> <p>Indfrysning af store mængder friske fødevarer.</p> <p>Ventilations- og udluftningsåbningerne er dækket til.</p> | <p>Sørg for at døren ikke åbnes mere end nødvendigt.</p> <p>Overskrid ikke den maks. frysekapacitet.</p> <p>Fjern forhindringer.</p> |
| Temperaturlampen billede 2/3 blinkt. | <p>Hyppig åbning af skabsdøren.</p> <p>Mange fødevarer er blevet lagt i.</p> <p>Ventilations- og udluftningsåbningerne er dækket til.</p> | <p>Sørg for at døren ikke åbnes mere end nødvendigt.</p> <p>Fjern forhindringer.</p> |
| Køleskabet køler ikke. | <p>Hovedafbryderen er ikke tændt.</p> <p>Strømsvigt; sikringen er slæt fra; netstikket er ikke sat rigtigt i.</p> | <p>Tryk på hovedafbryder.</p> <p>Kontrollér om strømmen er tilsluttet, kontrollér sikringerne.</p> |
| Det indvendige lys lyser, når døren er næsten lukket (eller lyskontakten er trykket ind) med reduceret kraft. | Rumtemperatur er under 20 °C eller lyn-indfrysning er tændt. Ingen fejl! | Ved rumtemperaturer over 20 °C eller når lyn-indfrysningen er slukket, slukker det indvendige lys igen. |

Kundeservice

Telefonnummeret på kundeservice findes i fortægelsen over kundeservice eller i telefonbogen. De bedes opgive E-nummer (produktnummer) og FD-nr. (fabrikationsnummer) ved hver henvendelse til vor kundeservice.

Begge angivelser findes på typeskiltet.
Billede 17

Det er vigtigt at have E-nummer og FD-nummer parat, når De henvender Dem til kundeservice. Dermed kan De spare tid og penge.

Veiledning om utrangering

Kast av emballasjen fra det nye apparatet

Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Alle brukte materialer er miljøvennlige og egnet for resirkulering. Hjelp med og reduser avfallsvolumet ved å fjerne emballasjen på en miljøvennlig måte.

Faghandelen er forpliktet til å ta imot ditt gamle apparat.

Kast av gammelt apparat

Utrangerte kjøle- og fryserekspres er ikke verdiløst avfall. Ved å fjerne det på en miljøvennlig måte kan verdifulle råstoffe gjenvinnes.

 Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EF om avhenging av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Advarsel!

Ved utrangerte apparater

1. Trekk ut støpselet.
2. Skjær over kabelen og fjern den sammen med støpselet.

Kjøle- og fryserekspres inneholder isolasjonsgasser og kjølemidler som krever en fagkyndig behandling. Pass på at rørene på kjøleapparatet ikke blir skadet før transport til en sakkkyndig og miljøvennlig destruksjon.

Henvisningen om sikkerhet og advarsler

Før apparatet blir tatt i bruk

Før du tar apparatet i bruk, må du lese nøye igjennom de informasjonene som finnes i bruks- og monteringsanvisningen. Disse inneholder viktige råd om installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet. Oppbevar alle trykksakene for senere bruk eller for en eventuell ny eier.

Teknisk sikkerhet

- Dette apparatet inneholder små mengder av kjølemiddlet R 600a. Pass på at rørene på kjølemiddel-kretsløpet ikke blir skadet under transport eller montering. Dersom kjølemiddel spruter ut, kan dette føre til skader på øynene eller det kan antennes.

Ved skade

- Apen flamme og antenningskilder må holdes borte fra apparatet.
- Rommet må luftes ut godt i noen minutter.
- Slå av apparatet, trekk ut støpselet eller slå av sikringen.
- Kundeservice må informeres.

Jo mer kuldemiddel som er i skapet, jo må rommet være hvor skapet skal stå. I små rom kan det derfor ved et eventuelt lekk oppstå en brennbar blanding av luft og gass.

Rommet må være minst 1 m³ stort per 8 g kuldemiddel. Mengden kuldemiddel i kjøleskapet ditt står på typeskiltet på innsiden av apparatet.

- Skift av elektrisk kabel og andre reparasjoner må kun foretas av kundeservice. Ikke sakkkyndige installasjoner og reparasjoner kan føre til alvorlig fare for brukeren.

Under bruken

- Det må aldri brukes elektriske apparater inne i dette apparatet (f. eks. varmeapparater, elektriske isberedere osv.).

Fare for eksplosjon!

- Rim aldri av eller rengjør apparatet med dampvasker. Dampen kan trenge inn i de elektriske delene og kan utløse en kortslutning.

Fare for strømstøt!

- Ikke bruk gjenstander som er spisse eller har skarpe kanter til å fjerne rim og islag. De kan ødelegge kuldemiddelrørene. Dersom kuldemiddelet spruter ut, kan dette antenne eller det kan føre til skade på øynene.

- Ikke lagre produkter med brennbar drivgass (f. eks. spraybokser) og ingen eksplosive stoffer i kjøleskapet.

Fare for eksplosjon!

- Sokkel, uttrekk, dører osv. må ikke brukes som stigbrett eller som støtte.
- For avriming og rengjøring må apparatet slås av, stopselet må trekkes ut, eller sikringen slås av.

Trekk i selve kontakten, ikke i ledningen.

- Flasker som inneholder alkohol med høy prosent må alltid oppbevares stående og må holdes godt lukket under lagringen.

- Deler av kunststoff og dørpakninger må ikke bli tilsmusset med fett eller olje. Kunststoff og dørpakninger blir porøs av dette.

- Ventilasjonsåpningene på apparatet må aldri dekkes til eller blokkeres.

- Personer som har innskrenket fysisk, sensorisk eller psykiske evner, må kun få bruke dette apparatet under tilsyn eller få utførlig veiledningen når det gjelder bruken.

- Drikkevarer i flasker og bokser (særlig kullsyreholdige drikkevarer) må ikke lagres i fryserommet. Flasker og bokser sprekker!
- Ispinner eller isbiter må ikke tas direkte inn i munnen fra fryserommet. **Fare for forbrenning** på grunn av svært lave temperaturer!
- Ikke ta i frossen mat med våte hender, hendene kan fryse fast.
- Ikke skrap av rim eller fastfrosne varer med skarpe kniver eller spisse gjenstander. Du kan derved komme til å skade kjølemiddelrørene og kjølemiddelet kan sprute ut og forårsake skade eller betennelse på øynene.

Barn i husholdningen

- Emballasjen og deler av denne må ikke være tilgjengelig for barn. Det er fare for kvelning på grunn av foldekartonger og folier.
- Kjøleskapet er ikke leketøy for barn!
- Ved skap som er utstyrt med lås, må nøkkelen til skapet oppbevares utilgjengelig for barn.

Generelle bestemmelser

Skapet er beregnet for

- kjøling og frysing av matvarer,
- For islaging.

Det er beregnet for bruk i husholdningen.

Apparatet er fjernet for radiostøy i henhold til EU-direktivet 2004/108/EC.

Kuldekretsløpet er kontrollert for tetthet.

Dette produktet tilsvarer de gyldige sikkerhetsbestemmelsene for elektroapparater (EN 60335/2/24).

Plassering av apparatet

Best egnert er et tørt, godt ventilert rom for plassering av skapet. Stedet bør ikke ha direkte sollys og må heller ikke være i nærheten av en varmekilde som f. eks. komfyr, ovn osv. Dersom det ikke kan unngås at det må plasseres ved siden av en varmekilde, må det brukes en egnert isolasjonsplate eller du må overholde følgende minste avstander:

til elektrisk eller gasskomfyr 3 cm.
til olje- eller kullkomfyr 30 cm.

Elektrisk tilkopling

Etter oppstillingen må apparatet stå loddrett i minst 1 time før det tas i bruk. Under transporten kan det forekomme at oljen som er i kompressoren har rent inn i kuldesystemet.

Før første igangsetting må innsiden av apparatet rengjøres (se kapittel Rengjøring).

Stikkontakten må være fritt tilgjengelig. Skapet må kun tilkoples 220–240 V/50 Hz vekselstrøm via en forskriftsmessig installert stikkontakt. Stikkontakten må være sikret med en 10 A- til 16 A-sikring.

Ved apparater som blir brukt i ikke-europeiske land, må det kontrolleres på typeskiltet om den angitte spenningen og strømtypen stemmer overens med de verdiene som finnes i strømnettet ditt. Typeskiltet finnes i kjølerommet nede til venstre. En eventuell nødvendig utskifting av tilkoplingsledningen må kun foretas av en fagmann.

⚠️ Advarsel

Apparatet må ikke tilkoples til elektroniske energisparekontakte eller til et anlegg som omformer likestrøm i 230 V vekselstrøm (f. eks. solaranlegg, skipsnett).

Lær apparatet å kjenne



Brett ut siden med bildene. Denne bruksanvisninger gjelder for flere modeller.

Det er mulig med avvik fra bildene.

Bilde 1

- 1-4 Betjeningspanel/ Innvendig belysning**
- 5 Lysbryter**
- 6 Hyller i kjølerommet**
- 7 Grønnsakbeholder**
- 8 Hylle for tuber og små bokser**
- 9 Smør- og ostebeholder**
- 10 Hylle for egg**
- 11 Hylle for store flasker og grønnsaker**

A Fryserom

B Kjølerom
(+2 °C – 11 °C)

Betjeningspanelet

Bilde 2

1 På/av-tast

Brukes for å slå på og av hele apparatet.

2 Innstillingstast for temperatur

Trykk tasten flere ganger inntil lampen for den ønskede temperatlampen lyser.

3 Lampe for temperaturindikasjon

Tallene på den grønne lampen betyr temperaturen i kjølerommet i °C. Den lysende lampen viser den innstilte temperaturen. Lampen blinker når den innstilte temperaturen ennå ikke er nådd.

Henvisning: Dersom temperaturen i kjølerommet er innstilt kaldere, har dette også innvirkning på en kaldere temperatur i fryserommet.

4 Superfrysingen tast

Denne brukes for å slå på og av superfrysingen. Den gule lampen lyser og viser driften.

Superfrysingen brukes for å fryse ned store mengder ferske matvarer i inntil 24 timer og kan alt etter mengden slås på 24 timer på forhånd.

I fryserommet blir det oppnådd en meget lav temperatur. Etter ca. 2½ dag slås apparatet automatisk over på den temperaturen som var innstilt før i kjølerommet.

Obs! Under superfrysingen kan også kjølerommet bli sterkere nedkjølt.

Klimaatklasse - toelaatbare omgevingstemperatuur

De klimaatklasse staat aangegeven op het typeplaatje. Hierdoor wordt aangegeven bij welke omgevingstemperatuur het apparaat gebruikt kan worden. Typeskiltet er montert nederst til venstre i kjølerommet.

| Klimaatklasse | toelaatbare omgevingstemperatuur |
|---------------|----------------------------------|
| SN | +10 °C tot 32 °C |
| N | +16 °C tot 32 °C |
| ST | +16 °C tot 38 °C |
| T | +16 °C tot 43 °C |

Henvisning

Ved romtemperaturer under + 20 °C og ved superfrysing kan det innvendige lyset lyse med mindre styrke når døren er nesten lukket (eller når lysbryteren er trykket). Dette er kuldeteknisk betinget og betyr ikke at det er oppstått en feil.

Ventilasjon

Luften på baksiden av apparatet varmes opp. Den oppvarmede luften må få slippe ut uhindret. Kjølemaskinen må ellers arbeide mer. Dette øker strømforbruket. Derfor må aldri luftesprekkene dekkes til eller stenges!

Innkopling av apparatet

Bilde 2

Trykk hovedbryteren 1. Lampen for temperaturvisning blinker inntil den ønskede temperaturen er nådd. Apparatet begynner å kjøle, det innvendige lyset lyser når døren står åpen.

Vi anbefaler en innstilling på ca. +4 °C.

Ømfintlige matvarer bør ikke lagres varmere enn +4 °C.

Innstilling av temperaturen

Innstillingsverdiene kan endres, se beskrivelsen til betjeningspanelet.

Veiledning om driften

Temperaturen blir varmere:

- når døren blir ofte åpnet,
- ved å legge inn større mengder matvarer.

Vanndråper eller rim i kjølerommet

Mens kjølemaskinen går, danner det seg vanndråper eller rim på baksiden av kjølerommet. Dette er funksjonsbetinget.

Det er ikke nødvendig å skrape av rimlaget eller å vaske av vanndråpene. Baksiden tiner av automatisk og oppningsvannet blir fanget opp i avløpsrennen **Bilde 3**. Det blir der ledet videre fra avløpsrennen til kjølemaskinen og fordamper.

Plassering av matvarene

Ta hensyn til kuldesonene i kjølerommet!

På grunn av luftsirkuleringen i kjølerommet dannes det flere kuldesoner med forskjellig kulde:

- **Kaldeste sone**

er mellom pilen som er preget inn på sideveggen og den glasshyllen som ligger under **Bilde 4**.

Henvisning: Ømfintlige matvarer lagres i den kaldeste sonen, (f. eks. fisk, pålegg, kjøtt).

- **Varmeste sone**

finnes i døren helt oppe.

Henvisning: I den varmeste sonen lagres f. eks. ost og smør. Ved servering beholder dermedosten sin smak og smøret holder seg mykt.

Ta hensyn til under plasseringen

Maten må være godt pakket inn eller må dekkes til. Dermed beholder den sin aroma, farge og ferskhets. Dessuten unngås det at den får bismak eller får misfarge på grunn av kunststoffdelene.

Eksempel på påfylling av skapet

- **I fryserommet:** Dypfrosne varer, isbiter, is.

- **På hyllene i kjølerommet**

(ovenfra og nedover):

Bakst, ferdige retter, melkeprodukter, kjøtt og pålegg

- **I grønnsakbeholderen:**
grønnsaker, frukt, salat.
- **I døren (ovenfra og nedover):**
Smør, ost, egg, små bokser, tuber, små flasker, bokser, store flasker, melkekartonger, saftkartonger.

Nytteinnhold

Angivelser om nytteinnhold finnes på typeskiltet i apparatet.

Klistremerke “OK”

ikke ved alle modellene

Med “OK” temperaturkontrollen kan det registreres temperaturer under +4 °C. Sett temperaturen trinnvis kaldere dersom klistremerket ikke viser “OK”.

Henvisning

Ved ibruktaking av apparatet kan det være opp til 12 timer før temperaturen er nådd.



Korrekt innstilling

Temperaturen er for høy, still inn temperaturen kaldere.

Kjølerom

Temperaturen i kjølerommet kan stilles inn fra +2 °C til +8 °C.

Kjølerommet er det ideelle oppbevaringsstedet for ferdige retter, bakst, konserver, kondensmelk, hard ost, frukt og grønnsaker som ikke tåler kulde og for sydfrukter.

Interiøret i kjølerommet

Du kan flytte hyllene på innsiden og rommene i døren om etter ønske: Trekk hyllene fram, send dem og sving dem ut til siden **Bilde 5**. Rommene i døren løftes opp og tas ut **Bilde 6**.

Særlig utstyr

ikke ved alle modellene

Variohylle

Bilde 7

Halvdelen framme på variohyllen kan tas ut. Dermed kan du bruke hyllen under for høye ting som skal kjøles (f. eks. mugger, flasker).

Flaskeholder

Bilde 8

Flaskeholderen forhindrer at flaskene velter når døren åpnes og lukkes.

Skuff for pålegg og ost

Bilde 9

Løftes opp og tas ut. Holderen kan forskyves.

Holder for små deler

Bilde 10

Små flasker, beholdere osv. kan klemmes fast og sikres mot at de faller om.

Klaff over grønnsakbeholderen

Bilde 11/A

Gjør det lett å komme til, uten å måtte trekke ut grønnsakbeholderen.

Temperatur- og fuktighetsregulering for grønnsakbeholder

Bilde 11/B

Ved lengre lagring av grønnsaker, salat og frukt, skyves reguleringen helt til venstre.

Lufteåpningen er åpen – **temperaturen blir kaldere.**

Ved kort lagring skyves reguleringen til høyre. Lufteåpningen er nå lukket – høy luftfuktighet – **temperaturen blir varmere.**

Flaskeholder

Bilde 8

Flaskeholderen forhindrer av flaskene velter når døren åpnes og lukkes.

Boks for ost og smør

Bilde 12

Låsindikasjon

(ikke på alle modellene)

Låsindikasjonen **bilde 13** angir om døren på fryserommet er skikkelig lukket.

- rødt lys: døren på fryserommet er åpen
- hvitt lys: døren på fryserommet er lukket

Ned frysning av matvarer, lagring og tilberedning av is

Når du kjøper frosne varer må du ta hensyn til følgende

- Forpakningen må ikke være skadet.
- Holdbarhetsdatoen må ikke være overskredet.
- Temperaturindikasjonen ved frystediskens må være på minst -18 °C eller lavere. Hvis ikke blir holdbarheten av de dypfrosne varene kortere.
- Kjøp frosne varer til slutt på innkjøpsturen og transporter dem raskest mulig hjem, godt innpakket i avispapir eller i en spesiell frysepose.
- Legg dem så straks i fryseskabet. Lukk døren på fryserommet igjen og bruk varene før holdbarhetsdatoen er overskredet.
- Opptinete matvarer må ikke frysnes ned igjen. Unntak: Dersom du bruker varene til å lage en ferdigrett (koking eller steking). Den ferdige retten kan du da senere fryse ned igjen.

Fryserommet

Bruk av fryserommet

- for lagring av frosne varer
- for produksjon av isbiter
- for å fryse ned mindre mengder matvarer

Henvisning

Det høres tydelig når fryseromsdøren smekker igjen.

Pass på at døren til fryserommet alltid er lukket! En åpen dør fører til at maten tiner opp, og det kan føre til isdannelse i fryserommet. Dessuten: Dette fører til høyt strømforbruk!

Tilberedning av is

Fyll isskålene $\frac{3}{4}$ med vann og sett dem inn på bunnen av fryserommet. Dersom isskålen er frosset fast, må den løses med en rund gjenstand (skaftet på en skje e.l.). Ikke bruk spisse gjenstander til dette!

Løs isbitene fra skålen. Hold isskålen litt under rennende vann og bøy lett på den.

Bilde 14.

Nedfrysing av ferske matvarer

Når du selv vil fryse ned mat

Dersom du selv vil fryse ned mat, må du bruke ferske og fine matvarer.

Ting som egner seg for nedfrysing:

kjøtt- og pålegg, fjærkre og vilt, fisk, grønnsaker, urter, frukt, bakst, pizza, ferdige retter, eggeplomme og eggehvitte.

Ting som ikke egner seg for nedfrysing:

Hele egg i skall, sur fløte og majones, bladsalat, reddik, nepe og løk.

Forvelling av grønnsaker og frukt

For at farge, smak, aroma og vitamin "C" skal bli bibeholdt, bør grønnsaker og frukt forvelles før de frysnes ned.

Ved forvelling blir grønnsakene og frukten lagt i kokende vann i kort tid.

Litteratur om nedfrysing, også om forvelling, fåes i bokhandelen.

Nedfrysing av mat

Dersom du selv skal fryse ned mat, må du kun bruke ferske, fine matvarer.

Mat som skal nedfryses må ikke komme i kontakt med allerede frosne varer.

Matvarer må pakkes lufttett, slik at de ikke mister smak eller tørker ut.

Max. frysekapasitet

Informasjon om den maksimale frysekapasiteten i løpet av 24 timer finnes på typeskiltet.

Slik gjør du det riktig:

- Legg maten inn i emballasjen.
- Trykk ut luften.
- Lukk pakningen lufttett.
- Emballasjen må merkes med innhold og dato for nedfrysingen.

Egnet emballasje er:

Kunststoff folier, "slange" folier, plastfolie av polyetylen, aluminiumsfolie og frysebegre.

Disse produktene finnes i handelen.

Uegnet emballasje er:

Innpakningspapir, smørpapir, cellofanpapir, bossposer og brukte kjøpeposer. Pakk matvarene inn i forpakningen, trykk ut luften og lukk forpakningen tett til.

Som lukkemekanisme brukes:

Gummiringer, kunststoffclips, bånd, klebebånd som tåler kulde eller lignende. Poser og plastfolie kan sveises sammen med et spesielt sveiseapparat.

Holdbarhet for de frosne varene

Dette avhenger av type matvarer.
Ved middels temperatur:

- Fisk, pålegg, ferdigretter, bakst: inntil **6 måneder**
- Ost, fjærkre, kjøtt: inntil **8 måneder**
- Grønnsaker, frukt: inntil **12 måneder**

Superfrys

Matvarene bør fryses ned inntil kjernen så fort som mulig, for at vitaminer, næringsstoffer, utseende og smak blir bibeholdt.

For at det ikke oppstår en uønsket temperaturstigning dersom man legger ferske matvarer inn, må superfrysingen slås på noen timer på forhånd før varene legges inn.

Små mengder matvarer kan fryses ned uten superfrysing.

Inn- og utkopling

Bilde 2

Trykk „super“ tasten **4**.

Når superfrysingen er slått på, lyser tasten.

Superfrysingen slås automatisk av etter senest $2\frac{1}{2}$ dag.

Tips

Under superfrysingen blir også kjølerommet sterkere avkjølt.

Opptringning av frosne varer

Alt etter type og behov kan du velge mellom følgende muligheter:

- I romtemperatur
- I kjøleskap
- I elektrisk stekeovn, med/uten varmluftventilator
- I mikrobølge

Advarsel

Frosne varer som er litt eller helt opptrint må ikke fryses ned igjen. Først etter at du har tilberedt varene som ferdigrett (kokt eller stekt), kan de fryses ned igjen.

Den maksimale lagringstiden må i dette tilfellet ikke nytties fullt ut.

Utkopling av apparatet og når apparatet skal tas ut av bruk

Utkopling

Trykk hovedbryteren **Bilde 2/1**.

Kjølemaskinen og det innvendige lyset slås av.

Når apparatet skal tas ut av bruk

Dersom apparatet ikke skal brukes på lang tid:

1. Utkopling av apparatet.
2. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen.
3. Rengjør apparatet.
4. La døren stå litt åpen.

Avriming

Fryserom

Fryserommet rimes ikke av automatisk. Et tykt lag med rim i fryserommet har innflytelse på graden av kulde som virker på de frosne varene, dessuten øker det strømforbruket. Rim av fryserommet regelmessig.

Obs!

Rimlaget eller isen må ikke skraperes av med spisse gjenstander. Du kan dermed skade rørene med kuldemiddel. Dersom kuldemiddelet spruter ut, kan dette antenne eller det kan føre til skade på øynene.

Gå fram som følger:

1. Ta ut de frosne varene og legg dem på et kjølig sted.
2. Utkopling av apparatet.
3. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen.
4. La apparatet avrimes.
5. Fjern avrimingsvannet og tørk av.
6. Slå apparatet på igjen.
7. Legg varene inn igjen.

Hjelp ved avriming

For at avrimingen skal gå fortare, kan du sette en gryte med varmt vann i fryserommet. Sett gryten på en underlag som er varmeisolertende!

Advarsel!

Under ingen omstendighet må du bruke elektriske varmeapparater, dampapparater, stearinlys eller petroleumslamper for avriming.

Vær forsiktig ved bruk av avrimingsspray:

- De kan danne eksplosiv gass.
- Avrimingsspray kan inneholde løsemidler eller drivmidler som skader kunststoff,
- Avrimingsspray kan være helsefarlig.

Pass på angivelsene fra produsenten.

Kjølerommet avrimes helautomatisk

Når kompressoren går, danner det seg vanperler eller rim på bakveggen i kjølerommet. Dette er funksjonsbetinget. Du trenger ikke å tørke av disse dråpene eller rimen. Bakveggen rimes automatisk av. Avrimingsvannet renner ned i vannrennet **bilde 3**. Avrimingsvannet renner så fra vannrennen og ned i kjølemaskinen hvor det fordamper.

Hold rennen og avløpshullet rent, slik at kondensvannet kan renne ut.

Rengjøring

Obs!

Ikke bruk pusse- eller løsemidler som inneholder sand, klorid eller syre.

Ikke bruk skurende eller skrapende svamper. På metalloverflatene på apparatet kan det oppstå korrosjon.

Hyllene og beholderne må aldri vaskes i oppvaskmaskin. Delene kan bli deformert!

Gå fram som følger:

- Før rengjøring må apparatet slås av.
- Trekk ut støpselet eller slå av sikringen
- Ta ut de frosne varene og lagre dem på et kjølig sted. Legg kuldeakkene (dersom disse følger med) oppå varene.
- Rengjør apparatet med en myk klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel som er PH nøytral. Vaskevannet må ikke komme bort i lyset.

- Dørpakningen må kun vaskes med rent vann og tørkes godt av.
- Etter rengjøringen må apparatet lukkes og slås på igjen.

Henvisning

Rennen for avrimingsvannet og avløpsrøret, **Bilde 3**, må regelmessig rengjøres med en bomullspinn e. l. slik at avrimingsvannet kan renne ut.

Rengjøring av utstyret

For rengjøring kan alle de variable delene i kjølerommets tas ut. (Se kapittel "Variabel innredning av interiøret".)

Uttak av skuffene

Trekk skuffene helt ut, løft dem opp og ta dem ut **bilde 15**.

Når skuffene senere skal settes inn, legges de oppå uttrekksskinnen og skyves inn i rommet (skuffene smekker inn i skinnene).

Slik kan du spare energi

- Apparatet må stilles opp i et tørt, godt ventilert rom! Stedet bør ikke være utsatt for direkte sollys og ikke i nærheten av en varmekilde (som f. eks. komfyr, varmeovn etc). Bruk om nødvendig en isolasjonsplate.
- Varm mat og drikke må alltid avkjøles før de settes inn i skapet!
- Legg de frosne varene inn i kjøleskapet når det skal tine opp. Derved kan du utnytte kulden i de frosne varene for å kjøle tingene i skapet.
- Åpne døren på kjøleskapet i så kort tid som mulig.
- Et tykt lag med rim i fryserommet har innflytelse på graden av kulde som virker på de frosne varene, dessuten øker det strømforbruket. Apparatet må avrimes dersom det danner seg rim.
- Pass på at fryserommet er skikkelig lukket.
- Baksiden av apparatet må av og til rengjøres med en støvsuger eller en pensel for å unngå for høyt strømforbruk.

Driftsstøy fra apparatet

Helt normale lyder

Lav brumming – er helt normalt når kuldeaggregatet arbeider.

Lav bobling, surring eller gurglelyd – er typisk når kjølemiddelet som strømmer igjennom de tynne rørene.

Et kort kikk – høres når motoren slås av og på.

Unngå lyder

Apparatet står ujevnt

Rett inn apparatet med hjelp av et vaterpass. Bruk skrufottene eller legg noe under apparatet.

Støter apparatet på noe

Flytt apparatet bort fra eventuelle møbler eller fra veggen.

Skuffene og hyllene kan riste eller klemme fast

Forsøk å ta ut løse deler, og sett dem så inn igjen.

Flasker eller beholdere berører hverandre

Flytt flaskene eller beholderne litt bort fra hverandre.

Små feil som du kan reparere selv

Før du ringer til kundeservice:

Kontroller om du kanskje ved hjelp av de følgende henvisningene kan utbedre feilen selv.

Montørens kostnadene må i slike tilfeller beregnes, også i garantitiden!

| Feil | Mulig årsak | Hjelp |
|---|---|--|
| Temperaturen avviker sterkt fra innstillingen. | | I noen tilfeller rekker det dersom du slår apparatet av i 5 minutter. Dersom temperaturen er for varm , må du etter noen timer kontrollere om temperaturen har utjevnet seg litt. Dersom temperaturen er for kalt , må du kontrollere temperaturen igjen neste dag. |
| Det innvendige lyset fungerer ikke. | Lampen er defekt. Bilde 16/A | Skift ut lampen bilde 16/B 1. Trekk ut støpselet, hhv. slå av sikringen. 2. Trekk gitteret fram og av. 3. Skift ut lampen: Reservelampe, 220–240 V vekselstrøm, sokkel E 14, for angivelse av Watt-styrken se den defekte lampen. (Obs! Kryptonlampen fås kun for kundeservice.) |
| Matvarene er frosset fast. | Lysbryteren klemmer fast. Bilde 16/A | Kontroller om den lar seg bevege. |
| Fryserommet har et tykt lag med is. | | Løsne varene med en rund gjenstand. Ikke bruk kniv eller spisse gjenstander. Du kan da skade kuldemiddelrørene eller kunststoffoverflaten. |
| Bunnen i kjølerommet er vått. | Avløpsrøret for avrimingsvannet er forstoppet. Bilde 3 | Avriming av fryserommet (se avriming). Pass alltid på at døren på fryserommet alltid er lukket skikkelig. Døren på fryserommet må smekke igjen slik at det høres. |
| | | Rengjør rennen og avløpsrøret for avrimingsvannet, (se "rengjøring av apparatet") |

| Feil | Mulig årsak | Hjelp |
|--|---|---|
| Temperaturen i kjølerommet er for kaldt. | Døren på fryserommet er ikke skikkelig lukket. Temperaturen er innstilt for kaldt Ved innfrysing av store mengder matvarer synker temperaturen i kjølerommet forbigående da kuldemaskinen går lenger. | Lukk igjen døren på fryserommet. Døren på fryserommet må smekke igjen slik at det høres. Still inn temperaturen varmere Ikke overskrid max. frysekapasitet. |
| Kuldemaskinen slås ofte og lenger på. | Døren er blitt åpnet meget ofte; Det er lagt store mengder ferske matvarer inn. Luftesprekkene er dekket til. | Ikke åpne døren unødig. Ikke overskrid max. frysekapasitet. Fjern hindringene. |
| Lampen for temperaturindikasjonen bilde 2/3 blinker. | Døren er blitt åpnet meget ofte. Det er lagt for mye matvarer inn. Luftesprekkene er dekket til. | Ikke åpne døren unødig. Fjern hindringene. |
| Kjøleskapet kjøler ikke. | Hovedbryteren er ikke slått på. Strømbrudd eller sikringen er slått av. Stikkontakten sitte ikke skikkelig i. | Trykk hovedbryteren. Kontroller om skapet får strøm, kontroller sikringen. |
| Det innvendige lyset lyser med mindre styrke når døren er nesten lukket (eller når lydbryteren er trykket). | Romtemperaturen er under 20 °C eller superfrysingen er slått på. Ingen feil! | Ved romtemperatur over 20 °C eller når superfrysingen er slått av, lyser det innvendige lyset igjen. |

Kundeservice

Adressen til nærmeste kundeservice eller våre forhandlere finner du i telefonboken eller i fortegnelsen over kundeservice. Vennligst oppgi produkt nummer. (E-nummer) og produksjonsnummer (FD-nummer) ved alle henvendelser til kundeservice.

Disse sifrene finner du på typeskiltet

Bilde 17.

Ved å oppgi disse numrene hjelper du til å unngå unødig kjøring. Og du sparer de ekstra kostnadene som er forbundet med dette.

Råd beträffande skrotning

Förpackningsmaterialet

Förpackningen skyddar din produkt mot transportskador. Allt förpackningsmaterial är skonsamt mot naturen och kan återvinnas. Hjälp till genom att ta hand om förpackningsmaterialet på ett miljöriktigt sätt.

Hör med din kommun eller ditt lokala renhållningsverk om vad som gäller.

Skrotning av gamla kyl-/frysskåp

Uttjänta kyl-/frysskåp är inte värdelöst avfall! Genom miljöriktig skrotning kan värdefulla råvaror återvinnas.

 Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Varning

När det gäller uttjänta kyl-/frysskåp

1. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
2. Klipp av anslutningssladden så nära skåpet som möjligt och avlägsna sladd och stickkontakt.

Kyl-/frysskåp innehåller kylmedel och gaser i isoleringen som kräver en fackmannamässig skrotning. Se till att rörledningarna inte skadas innan skåpet skrotas.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Innan skåpet tas i bruk:

Läs noggrant igenom bruks- och monteringsanvisningarna, både anvisningar, råd och varningstexter innan skåpet installeras och tas i bruk.

Spara bruks- och monteringsanvisningarna för framtida bruk och så att nästa ägare får ta del av all information.

Teknisk säkerhet

- Detta skåp innehåller en liten mängd R600a som är miljövänligt men brännbart. Se till att inte någon del av kylkretsen skadas när skåpet transporteras och installeras. Kylmedel som sprutar ut kan leda till ögonskador eller antändas.

Vid skada

- Undvik öppen eld och olika typer av tändare.
- Vädra utrymmet där produkten står ordentligt under några minuter.
- Slå ifrån skåpet, dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller stäng av säkringen.
- Ta kontakt med service.

Ju mer kylmedel det finns i ett skåp desto större måste rummet där skåpet står vara. Om rummet är för litet kan det vid en läcka på kylmedelskretsen uppstå en gas-luftblandning som kan antändas.

Per 8 g kylmedel måste rumsvolymen vara minst 1 m³. Kylmedelsmängden i skåpet står angiven på typskylten inuti skåpet.

- Byte av anslutningssladden och andra reparationer skall utföras av Service. Installation och reparationer, som inte utförts på ett sakkunnigt sätt kan innebära stor fara för användaren.

Vid användningen

- Använd aldrig elektriska apparater inuti produkten (t. ex. värmeelement, elektrisk icemaker osv.).

Explosionsrisk!

- Använd under inga omständigheter ångtvätt vid rengöring och avfrostning! Ångan kan nå spänningsförande delar av skåpet och orsaka kortslutning.

Risk för stötar!

- Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost och is.
Då kan du nämligen skada kylmediumskanalerna. Kylmedel som sprutar ut kan leda till ögonskador eller antändas.

- Förvara aldrig produkter som innehåller brännbara drivgaser (t. ex. gräddspray, sprayflaskor) eller explosiva gaser och vätskor i skåpet.

Explosionsrisk!

- Stöd dig aldrig på dörren och använd inte sockel eller utdragslådor som trappsteg.
- Vid avfrostning och rengöring, stäng av skåpet, dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller stäng av säkringen. Dra i stickkontakten, inte i anslutningskabeln.
- Starkspritflaskor bör förvaras stående och väl tillslutna.
- Se till att fett och olja (smör, margarin m.m.) inte kommer i beröring med skåpets plastdetaljer eller med tätningslisten runt dörren (dessa kan annars luckras upp).
- Täck inte för ventilationsöppningarna.

- Denna produkt får endast användas av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor eller förståndshandikappade under uppsikt eller utförlig handledning.
- Förvara aldrig vätska i flaskor eller burkar (i synnerhet inte kolsyrade drycker) i frysfacket. De kan frysas sönder.
- Stoppa inte isbitar direkt från frysen i munnen. **Risk för brännskada** på grund av den mycket låga temperaturen!
- Ta inte med våta händer i djupfrysta varor. Händerna kan fastna i dem!
- Använd aldrig kniv eller annat spetsigt eller vasst föremål för att avlägsna is eller fastfrusna varor. Då kan du nämligen skada kylmediumskanalerna. Kylmedium som sprutar ut kan leda till ögonskador eller antändas.
- Placera gärna en våtrumsmatta under skåpet för att fånga upp ev. rengöringsvattnet om avfrostningsskålen runnit över.
- Tänk på att fuktig och salthaltig miljö kan påverka skåpet negativt.
- Tänk också på att plast och gummi inte trivs ihop. Det kan ge missfärgningar (migration).

Barn i hemmet

- Lämna inte förpackningsmaterialet åt barn. Kvävningsrisk på grund av wellpapp och plastfolie!
- Skåpet är ingen leksak för barn!
- Förvara nyckel till skåp utrustade med lås utan räckhåll för barn.

Allmänna bestämmelser

Detta skåp är avsett för

- förvaring och infrysning av matvaror
- för tillverkning av istärningar.

Skåpet är avsett för normalt hushållsbruk.

Skåpet är radioavstört enligt EU:s riktlinjer 2004/108/EC.

Köldkretsen är testad med avseende på täthet.

Detta skåp uppfyller tillämpliga säkerhetsbestämmelser för elektriska apparater (EN 60335/2/24).

Ansluta skåpet

Efter det att skåpet ställts upp bör man vänta minst 1 timme innan det tas i bruk. Under transporten kan det förekomma att oljan i kondensorn flyttas till kylsystemet.

Rengör skåpet inuti innan det tas i drift första gången (se kapitlet Rengöring och skötsel).

Vägguttaget ska vara lätt tillgängligt. Skåpet får endast anslutas till jordat vägguttag, 220–240 V/50 Hz växelström. Vägguttaget måste vara säkrat med en säkring på 10 A till 16 A.

När det gäller skåp för icke europeiska länder måste man noga kontrollera om spänning och strömtyp på typskylten överensstämmer med elnätet på platsen. Typskylten sitter längst ned till vänster i skåpet. Om nätanslutningen behöver bytas ut får detta endast göras av behörig fackman.

Varning

Skåpet är inte lämpligt att ansluta till en elektronisk energisparkkontakt och till växelriktare som omvandlar likström till 230 V växelström (t. ex. solelanläggningar eller fartygsnät).


Installera skåpet

Placera skåpet i ett torrt rum med god ventilation. Ställ det inte i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla (spis, element etc). Om detta inte går att undvika måste lämplig isolerskiva placeras mellan skåp och värmekälla. Isolerskiva behövs inte om minimiavstånden är följande:

Till el- och gashällar 3 cm.

Till annan värmekälla, 30 cm.

Lära känna kylskåpet

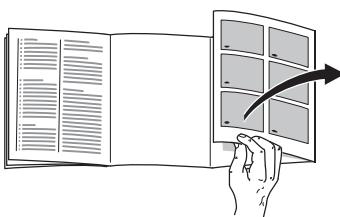

Längst bak i bruksanvisningen finns bilder på skåpet. Titta på bilderna samtidigt som du läser texten. Denna bruksanvisning gäller för flera modeller.

och därför kan vissa skillnader förekomma i de detaljer som syns på bilderna.

Bild 1

1-4 Manöverpanel/Innerbelysning

- 5 Ljusströmbrytare
- 6 Hyllor i kylskåpet
- 7 Grönsakslåda
- 8 Hylla för tuber och små burkar
- 9 Smör- och ostfack
- 10 Äggfack
- 11 Hylla för stora flaskor

A Frysack

B Kylutrymme (+2 °C – 11 °C)

Manöverpanel

Bild 2

1 Till/från-knapp

Med denna knapp sätter man igång och stänger av hela skåpet.

2 Knapp för att ställa in temperaturen

Tryck upprepade gånger på knappen tills önskad temperaturlampa lyser.

3 Temperaturlampor

Siffrorna vid de gröna lamporna betyder kylrumstemperatur i "°C". Den lysande lampan visar den inställda temperaturen. Lampan blinkar när den inställda temperaturen ännu inte nåtts.

Råd: Lägre inställd temperatur i kylutrymmet ger också lägre temperatur i frysutrymmet.

4 Superfrysingen tast

Med denna knapp slår man till och från infrysningfunktionen. Den gula lampan lyser när funktionen är igång.

Använd infrysningfunktionen för att frysa in större mängder färsk matvaror. Koppla på funktionen upp till 24 timmar innan matvarorna läggs in beroende på den mängd som ska fryssas in.

temperaturen i frysutrymmet blir mycket låg. Efter ca 2½ dag slår produkten automatiskt om till den tidigare inställda temperaturen i kylutrymmet.

Obs! När infrysningfunktionen är igång kan även kylutrymmet kylas ned kraftigare.

Observera rumstemperatur och ventilation

Uppgift om klimatklass står på typskylten. Den anger inom vilka rumstemperaturer skåpet kan användas. Typskylten sitter nere till vänster i kylutrymmet.

| Klimatklass | tillåten rumstemperatur |
|-------------|-------------------------|
| SN | +10 °C till 32 °C |
| N | +16 °C till 32 °C |
| ST | +16 °C till 38 °C |
| T | +16 °C till 43 °C |

Obs

Vid rumstemperatur under + 20 °C och när infrysningssfunktionen är igång kan innerbelysningen lysa med förminskad styrka vid nästan stängd dörr (eller vid intyckt ljusströmbrytare). Detta är köldtekniskt betingat och ej något att oroa sig över.

Ventilation

Luften bakom skåpet värmes upp och måste därför kunna ledas bort. I annat fall får kompressorn arbeta mer, vilket leder till högre strömförbrukning.

Se därför till att ventilationsöppningarna under inga omständigheter täcks för!

Slå på strömmen

Bild 2

Tryck på huvudströmbrytaren 1. Temperaturindikatorlampan blinkar tills önskad temperatur nåtts. Skåpet börjar kylas, innerbelysningen är tillslagen vid öppen dörr.

Vi rekommenderar inställning på +4 °C.

Känsliga matvaror bör inte förvaras varmare än +4 °C.

Ställa in temperaturen

Inställningsvärdena kan ändras, se beskrivning av manöverpanelen.

Kylskåpstemperaturen

Kylskåpstemperaturen blir varmare:

- när dörren öppnas ofta,
- när stora mängder livsmedel lagts in i kylskåpet.

Smältvattendroppar eller rimfrost i kylskåpet

Vattendroppar och frost kan bildas på kylskåpets bakre vägg när kompressorn är igång. Detta är helt normalt.

Du behöver inte skrapa bort frosten eller torka bort vattendropparna eftersom väggen har automatisk avfrostning.

Smältvattnet fångas upp i uppsamlingsrännan **bild 3**, leds till kompressorn och avdunstar där.

Lägga in matvaror

Observera köldzonerna i kylskåpet!

På grund av luftcirkulationen uppstår zoner med olika temperatur i kylskåpet.

- Kallaste zonen**

finns mellan pilen som är inpräglad på sidan och den underliggande glashyllan.

Bild 4.

Råd: Förvara känsliga matvaror i de kallaste zonerna (t. ex. fisk, korv, kött).

- Varmaste zonen**

är högst upp i dörren.

Tips: Ställ t ex ost och smör i den varmaste zonen. Då håller sig smöret bredbart.

Tänk på följande när du lägger in matvaror

Förvara matvarorna väl förpackade eller övertäckta. Därigenom bevaras smakämnen, färg och färskhet. På så vis undviker man också att en matvara tar smak av en annan samt att plastdetaljer missfärgas.

Vi rekommenderar dig att placera matvarorna på följande sätt:

- I frysfacket:** djupfryst, istärningar, glass
- På hyllorna:** i kylskåpet (med början uppifrån): bakverk, färdiga maträtter, mejerivaror, kött och korv.
- I grönsakslådan:** grönsaker, frukt, sallad.
- I dörren** (med början uppifrån): smör, ost, ägg, tuber, små flaskor, stora flaskor, saft.

Nyttovolym

Uppgifter om nyttovolym finner du på typskylen i produkten.

Klistermärke "OK"

endast vissa modeller

Med temperaturkontrollen "OK" kan temperaturer under +4 °C fås fram. Ställ in temperaturen stevigt kallare om inte klistermarken visar "OK".

Råd

När skåpet tas i drift kan det dröja upp till 12 timmar innan temperaturen uppnås.



Korrekt inställning

Temperaturen för
hög, ställ in kallare
temperatur.

Kylutrymme

Temperaturen i kylutrymmet kan ställas in från +2 °C till +8 °C.

Kylutrymmet är idealiskt för förvaring av färdigmat, bakverk, konserver, kondenserad mjölk, hårda ostar, köldkänslig frukt och grönsaker samt sydfrukter.

Inredningen

Hyllorna och facken kan flyttas vid behov.
Gör så här: Dra hyllan mot dig, vik den nedåt och dra ut den åt sidan, **bild 5**.
Lyft facket i dörren och ta ut det. **Bild 6**.

Extrautrustning

endast vissa modeller

Ställbar hylla

Bild 7

Den främre halvan av den ställbara hyllan kan tas ut. På så vis kan du ställa höga kärl (t.ex. kanner och flaskor) på den undre hyllan.

Flaskhållare

Bild 8

Flaskorna ramlar inte omkull när dörren öppnas och stängs om de säkras med hjälp av flaskhållaren.

Låda för korv och ost

Bild 9

Locket på charklådan kan vändas så att lådan antingen blir tätt sluten eller delvis öppen.

Hållare för småsaker

Bild 10

Små flaskor, burkar osv. kan med hjälp av hållaren säkras så att de inte faller omkull.

Lock över grönsakslådan

Bild 11/A

Tack vare locket kommer man lätt åt innehållet i lådan utan att dra ut den.

Temperatur- och fuktighetsreglage för grönsakslådan

Bild 11/B

Vid långvarig förvaring av grönsaker, sallad och frukt, skjut reglaget så långt som möjligt åt vänster –

Ventilationsöppningen är öppen – **temperaturen blir lägre**.

Vid kortvarig förvaring, skjut reglaget så långt som möjligt åt höger.

Ventilationsöppningen är stängd – hög luftfuktighet – **temperaturen blir högre**.

Smör- och ostfack

Bild 12

Frysfacket

Frysfacket används:

- för förvaring av djupfrysta varor
- för tillverkning av istärningar
- för infrysning av små mängder livsmedel

Obs

Det ska höras ett litet "knäpp" när frysfacksluckan stängs.

Se till att frysfacksluckan alltid är ordentligt stängd! Om inte tinar de djupfrysta varorna och frysfacket blir kraftigt nedisat. Dessutom: Det är slöseri med energi eftersom strömförbrukningen stiger!

Låsindikator

(endast vissa modeller)

Låsindikatorn **bild 13** visar om frysfacksluckan är ordentligt stängd:

- Röd indikator: frysfacksluckan är öppen
- Vit indikator: frysfacksluckan är stängd

Förvara djupfryst och göra istärningar

Tänk på följande när du köper djupfrysta matvaror:

- Kontrollera att förpackningen är hel.
- Kontrollera att bäst-före-datum inte har gått ut.
- Termometern i affärens frysdisk bör visa en temperatur lägre än -18 °C. I annat fall förkortas den djupfrysta varans hållbarhet.
- Köp de djupfrysta matvarorna sist av allt. Transportera hem dem så snabbt som möjligt i tidningspapper eller i kylväska.
- Väl hemma lägger du varorna genast i frysacket. Stäng frysacksluckan ordentligt. Förbruka varan innan bäst-före-datum gått ut.
- Frys inte in upptinade matvaror. Undantag: Om smak, lukt och utseende är oförändrade kan man efter kokning eller stekning på nytt frysas in varan.

Istärningar

Fyll istärningslådan till $\frac{3}{4}$ med vatten och ställ den på botten i frysacket. Om istärningslådan frusit fast, lossa den med något trubbigt föremål (skedskaff e.d.). Använd inga spetsiga eller vassa föremål!

Istärningarna lossnar lättare om du böjer lite på lådan eller håller den en kort stund under rinnande vatten.

Bild 14.

Frysa in färskalivsmedel

Själv frysar in livsmedel

Använd endast färskalivsmedel till infrysning.

Lämpligt att frysas in är t.ex.

Kött och korv, fågel och vilt, fisk, grönsaker, kryddgrönt, frukt, bakverk, pizza, färdiglagad mat, matrester, äggula och äggvita.

Olämpligt att frysas in är t.ex.

Hela ägg med skal, majonnäs, bladsallad, rädisor och lök.

Blanchera frukt och grönsaker

För att färg, smak, arom och C-vitamin ska bibehållas bör frukt och grönsaker blancheras före infrysning.

Vid blanchering doppas grönsaker och frukt snabbt i kokande vatten.

Litteratur om infrysning, som även beskriver blanchering, finns i bokhandeln.

Frysa in matvaror

Använd endast färsk och felfria matvaror till infrysning.

Matvaror som ska frysas in bör inte komma i beröring med redan djupfrysta matvaror

Förpacka dem lufttätt så att de inte förlorar i smak eller blir torra.

Infrysningsskapacitet

Uppgifter om max. infrysningsskapacitet under 24 timmar hittar du på typskylden.

Så här förpackar du varan på rätt sätt:

1. Lägg varan i förpackningen.
2. Tryck ut luften.
3. Förslut förpackningen väl.
4. Märk förpackningarna med innehåll och infrysningsdatum.

Lämpliga förpackningsmaterial:

Plastfolie, aluminiumfolie, frysåse, fryspåsar.

Du hittar dessa produkter i fackhandeln.

Olämpliga förpackningsmaterial:

Omslagspapper, pergamentpapper, cellofan, soppåsar, begagnade åsar.

För att försluta förpackningarna lämpar sig:

Gummiband, plastklämmor, snören, köldtålig tejp eller liknande.

Polyetenåsor kan svetsas ihop med en foliesvets.

Hållbarhet

Hållbarheten hos en djupfrost vara beror på typen av vara. Vid -18 °C kan du förvara:

- Fisk, korv, färdiglagad mat, bakverk: minst **6 månader**
- Ost, fågel, kött: minst **8 månader**
- Grönsaker, frukt: minst **12 månader**.

Superinfrysningen

Matvaror bör frysas in så snabbt som möjligt för att bevara vitaminer, näringvärdet, utseende och smak.

Slå på superinfrysningen några timmar innan du lägger in färsk matvaror för att det inte ska bli en oönskad temperaturstegring.

Mindre mängder matvaror kan frysas in utan att infrysningssfunktionen är tillslagen.

Slå på och stänga av

Bild 2

Tryck på "super" knappen 4.

Om superinfrysningen är påslagen, lyser knappen.

Infrysningssfunktionen stängs automatiskt av senast efter 2½ dag.

Råd

När infrysningssfunktionen är inkopplad blir även kylen kallare.

Upptining

Upptining av frysta varor kan ske på olika sätt beroende på varans art och ändamål:

- i rumstemperatur,
- i kylskåp,
- i ugn (med/utan varmluft),
- i mikrovågsugn.

Obs!

Varor som börjat tina eller är upptinade får inte frysas igen. Anräcka dem (koka eller stek) och de kan återigen frysas in.

Man bör i sådana fall konsumera varan innan den maximala lagringstiden gått ut.

Stänga av strömmen och ta skåpet ur drift

Stänga av strömmen

Tryck på huvudströmbrytare Bild 2/1. Kompressor och innerbelysning stängs av.

Ta skåpet ur drift

När du inte ska använda skåpet på en längre tid:

1. Stänga av skåpet.
2. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller stäng av säkringen.
3. Rengöring och skötsel.
4. Låt skåpsdörren vara öppen.

Avfrostning

Frysack

Frysacket har inte automatisk avfrostning. Men ett tjockt frost- eller isskikt påverkar frysackets kapacitet och gör att strömförbrukningen stiger. Avfrosta regelbundet frysacket.

Obs!

Skrapa inte bort rimfrost eller is med kniv eller spetsigt metallföremål eftersom Kylmedelsrören kan skadas. Kylmedel som sprutar ut kan leda till ögonskador eller antändas.

Gör så här

1. Ta ut de djupfrysta varorna och ställ dem på kall plats.
2. Stänga av skåpet.
3. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller stäng av säkringen.
4. Avfrosta frysacket.
5. Torka upp smältvattnet och torka torrt.
6. Slå åter på strömmen till skåpet.
7. Lägg sedan in de frysta varorna.

Hjälpmittel för avfrostning

Avfrostningen påskyndas enklast genom att ett kärl med varmt vatten ställs i frysacket. Ställ kastrullen på ett värmeisolerande underlag!

Warning!

Placer aldrig elektriska apparater eller öppen eld i frysacket för att påskynda avfrostningen såsom värmeelement, ångrengörare, stearinljus, fotogenlampor m. m.

Var försiktig om du använder afrostningsspray:

- Afrostningsspray kan bilda explosiva gaser.
- Afrostningsspray kan innehålla lösnings- eller drivmedel som är skadliga för plastdetaljer.
- Afrostningsspray kan vara skadligt för hälsan.

Läs noga tillverkarens anvisningar.

Kylutrymmet har helautomatisk afrostning

Vattendroppar och frost kan bildas på insidan av kylutrymmets bakre innervägg när kompressorn är igång. Detta är helt normalt. Du behöver inte skrapa bort frosten eller torka bort vattendropparna. Kyldelens bakre vägg avfrostas automatiskt. Smältvattnet fångas upp i uppsamlingsrännan **bild 3** leds till kompressorn och avdunstar där.

Obs! Rännan för smältvatten och dräneringsröret bör alltid hållas rena så att smältvattnet fritt kan rinna undan.

Gör så här:

- Stäng av skåpet före rengöringen.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller stäng av säkringen!
- Ta ut de frysta varorna och förvara dem på kall plats. Lägg kylklamparna (om sådana finns) ovanpå matvarorna.
- Rengör skåpet med en mjuk trasa, ljummet vatten och ett PH-neutralt rengöringsmedel. Tvättvattnet får inte komma in i belysningen.
- Använd endast rent vatten vid rengöring av tätningslisten och torka därefter ordentligt torrt.
- Efter rengöringen: Anslut och slå på skåpet igen.

Råd

Rengör regelbundet smältvattenrännorna och avloppshålet, **bild 3**, med bomullstoppar e.d. så att smältvattnet kan rinna bort.

Rengör inredningen

Alla flyttbara delar kan tas ut för rengöring. (Se kapitlet "Skåpets flexibla inredning".)

Ta ut lådorna

Dra ut lådan så långt det går, lyft och ta ut den **bild 15**.

När du sedan ska sätta tillbaka lådan, gör så här: Lägg lådan på utdragsskenan och skjut in i skåpet (lådan snäpper fast i utdragsskenan).

Rengöring och skötsel

Obs!

Använd inga sand-, klor- eller syrahaltiga puts- eller lösningsmedel.

Använd inga svampar som kan repa. På ytor av metall i skåpet kan korrosion uppstå.

Diska aldrig hyllor och fack i diskmaskinen. Delarna kan deformeras!

Så här kan du spara energi

- Ställ skåpet i ett torrt rum med god ventilation. Ställ det inte direkt i solljus eller i närheten av en värmekälla (t. ex. element). Använd vid behov en isolerande skiva.
- Låt varma rätter och drycker först svalna innan du lägger in dem i skåpet!
- Lägg djupfrysta varor i kylskåpet för upptining. Därmed utnyttjar du deras kyla till de matvaror som finns i kylskåpet.
- Låt skåpdörren stå öppen så kort tid som möjligt!
- Men ett tjockt frost- eller isskikt påverkar frysackets kapacitet och gör att strömförbrukningen stiger. Avfrosta skåpet när det bildats rimfrost.
- Se till att frysacksluckan är ordentligt stängd.
- Då och då bör man rengöra skåpets baksida med borste eller dammsugare för att spara ström.

Driftsljud

Helt normala ljud

Ett brummande ljud – kompressorn går.

Ett bubblande, surrande eller gurglande ljud – kylmedel strömmar genom rören.

Ett klickande ljud – motorn går igång eller stängs av.

Undvik ljudstörningar

Skåpet står ojämt

Justera in skåpet med hjälp av ett vattenpass. Använd skruvfötterna eller lägg något under fötterna.

Skåpet "ligger an"

Rucka lite på boxen så att den inte ligger an mot intilliggande möbler eller annan utrustning.

Lådor eller hyllor vickar eller är fastklämda

Kontrollera att delar som kan tas ut sitter stadigt och inte vickar. Ta eventuellt ut och sätt tillbaka dem på nytta.

Flaskor eller kärl inuti skåpet står för nära varandra

Flytta isär flaskorna och kärlen.

Enklare fel man själv kan avhjälpa

Innan du kontaktar Service:

Det är inte alltid nödvändigt att ringa till en serviceverkstad.

Kanske är det bara en småsak som behöver åtgärdas. Prova därför först om felet kan avhjälpas med hjälp av tabellen nedan. Besök av reparatör för icke garantirelaterade åtgärder betalas av den som tillkallar service!

| Fel | Möjlig orsak | Åtgärd |
|---|---|---|
| Temperaturen avviker kraftigt från den inställda. | | I några fall räcker det att stänga av skåpet i 5 minuter. Om det är för varmt , prova efter några timmar om en temparturanpassning skett. Om det är för kallt , kontrollera temperaturen igen nästa dag. |
| Innerbelysningen fungerar inte | Lampan är sönder. | Byt glödlampa bild 16/B 1. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller skruva ur säkringen. 2. Dra ut ventilationsgallret framåt. 3. Byt glödlampa: Ny glödlampa 220 –240 V växelström, sockel E14, Watt se den defekta lampan. (Observera! Kryptonlampa kan endast erhållas från Service.) |
| | Ljusströmbrytaren har fastnat. Bild 16/A | Försök få den att röra sig. |
| Frysvarorna har frysat fast. | | Lossa frysvarorna med ett trubbigt föremål. Använd inte kniv eller spetsigt föremål. Dessa kan skada kylmedelsrören eller plastytan. |
| Frysfacket har ett tjockt skikt av rimfrost. | | Avfrosta frysfacket (se Avfrostning). Se alltid till att frysfacksluckan stängs ordentligt. Det ska höras ett litet klick när luckan stängs. |
| Golvet i kylutrymmet är fuktigt. | Dräneringshålet är gentäppt. Bild 3 | Rengör smältvattnenrännan och dräneringshålet (se avsnittet "Rengöring och skötsel") |

| Fel | Möjlig orsak | Åtgärd |
|--|---|--|
| Kylskåpet är för kallt | <p>Frysackluckan är inte ordentligt stängd.</p> <p>För låg temperatur inställd.</p> <p>Frysacket har fått påfyllning av en större mängd färskar varor.</p> <p>Då sjunker temperaturen tillfälligt i kylskåpet eftersom kompressorn går länge.</p> | <p>Stäng frysackluckan. Det ska höras ett litet klick när luckan stängs.</p> <p>Ställ in högre temperatur.</p> <p>Frys aldrig in mer än max. tillåten mängd.</p> |
| Kompressorn arbetar allt oftare och längre. | <p>Skåpdörren eller frysackluckan har öppnats ofta;</p> <p>Frysacket har fått påfyllning av en större mängd färskar varor.</p> <p>Ventilationsgallren är övertäckta.</p> | <p>Öppna inte dörren i onödan.</p> <p>Frys aldrig in mer än max. tillåten mängd.</p> <p>Avlägsna hindren.</p> |
| Temperaturindikatorlampa blinkar bild 2/3. | <p>Kylskåpsdörren har öppnats ofta.</p> <p>Du har lagt in stor mängd livsmedel.</p> <p>Ventilationsgallren är övertäckta.</p> | <p>Öppna inte dörren i onödan.</p> <p>Avlägsna hindren.</p> <p>Avlägsna hindren.</p> |

| Fel | Möjlig orsak | Åtgärd |
|--|---|--|
| Kylskåpet har ingen kyleffekt alls | Huvudströmbrytaren är inte tillslagen. Strömbrott; säkringen har löst ut; stickkontakten sitter inte ordentligt i vägguttaget. | Tryck på huvudströmbrytaren. Kontrollera om det finns ström; kontrollera säkringarna. |
| Innerbelysningen lyser med reducerad styrka då dörren nästan är stängd (eller då belysningsströmbrytaren hålls intryckt). | Rumstemperaturen är under 20 °C eller infrysningsfunktionen är påslagen. Detta är inget fel! | Vid rumstemperaturer över 20 °C eller när infrysningsfunktionen stängts av slår innerbelysningen igen. |

Service

Titta i telefonkatalogen eller ta kontakt med försäljningsstället för uppgift om närmaste service. Vid kontakt med service, uppge typnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD-nr.).

Du hittar dessa uppgifter på typskylden **Bild 17**.

Genom att uppge typ- och tillverkningsnummer undviker du onödiga utryckningar och därmed förenade kostnader.

Hävittämisojjeita

Pakausmateriaalin hävittäminen

Pakaus suojaa laitetta kuljetusvauroilta. Kaikki laitteen pakauksessa käytetyt materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Osallistu ympäristöystävälliseen jätehuoltoon toimittamalla pakausmateriaali kierrätykseen.

Lähempää tietoa hävittämismahdollisuuksista saat alan liikkeistä sekä kunnan tai kaupungin virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.

Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Käytöstä poistetut laitteet voidaan kierrättää ja toimittamalla laitteet kierrätykseen saadaan arvokkaita raaka-aineita uudelleen käytettäväksi.

 Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2002/96/EG. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Varoitus

Kun poistat vanhan laitteen käytöstä

1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
2. Katkaise liitäntäjohto ja irrota se pistokkeineen.

Kylmälaitteiden jäädytyskoneisto ja eristeet on hävitettävä asianmukaisesti ja ympäristöystävällisesti. Huolehdi siitä, että laitteen putket eivät vaurioidu matkalla jätehuoltopisteesseen.

Turvallisuusohjeet ja varoitukset

Ennenkuin otat uuden laitteen käyttöön

Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti! Niissä on tärkeitä laitteen asennukseen, käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita. Säilytä kaikki käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja muista antaa ne myös laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

Tekninen turvallisuus

- Laitteen jäähdityskoneisto sisältää jonkin verran ympäristöystävällistä, mutta herkästi syttyvä kylmäainetta R600a. Varo vaurioittamasta kuljetuksen ja asennuksen aikana jäähdityskierron osia. Ulosroiskuva kylmääine voi aiheuttaa silmävammoja tai sytytä tuleen

Vauriotapauksessa

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä laitteen lähellä.
- Tuuleta huonetta hyvin muutaman minuutin ajan.
- Kytke laite pois päältä, irrota pistotulppa pistorasiasta tai kierrä irti sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
- Ota yhteys huoltopalveluun.

Mitä enemmän laitteessa on kylmälaitetta, sitä suurempi tulee olla huoneen, jonne laite sijoitetaan. Jos kylmälaita sijoitetaan liian pieneen huoneeseen, saattaa vuototapauksessa syntyä herkästi sytytävä kaasu-ilmaseosta.

Kylmääineen 8 g kohti sijoitustilan tulee olla vähintään 1 m³. Laitteen kylmäainemäärä on ilmoitettu laitteen sisäpuolella olevassa tyypikilvessä.

- Verkkoliittäjäohdon vaihdon tai muit korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Väärin tehdystä asennuksista ja korjauksista saattaa käyttäjälle aiheutua vakavia turvallisuusriskejä.

Käytön aikana

- Älä käytä kylmälaitteen sisällä sähkölaitteita (esim. lämmittimiä, sähkökäyttöisiä jäälipalakoneita tms.).

Räjähdyksvaara!

- Älä käytä höyrypesureita laitteen sulattamiseen tai puhdistamiseen. Höyryä voi päästää sähkölaitteisiin, jolloin seurauksena saattaa olla oikosulku.

Sähköiskun vaara!

- Älä käytä teräväpäisiä tai -reunaisia esineitä huurteen ja jään poistamiseen. Kylmääinekierron putket voivat vaurioitua. Ulosroiskuva kylmääine voi sytytä tuleen tai aiheuttaa silmävammoja.

- Älä säilytä kylmälaitteessa räjähdysaltaan aineita (esim. spraykermavahtoa, suihkepulloja). **Räjähdyksvaara!**

- Älä astu jalustan, ulosvedettävien osien, ovien jne. päälle äläkä nojaa niihin.

- Kun sulatat ja puhdistat kylmälaitteen, irrota ensin pistotulppa pistorasiasta tai kierrä irti sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä. Irrota pistotulppa pistorasiasta vain pistotulpasta kiinni pitäen, älä vedä liitääntäjohdosta.

- Säilytä pulloja, joissa on korkeaprosenttista alkoholia, vain pystyasennossa ja tiiviisti suljettuna.

- Varo ettei muoviosiin ja ovitiivisteeseen pääse öljyä ja rasvaa. Muoviosat ja ovitiiviste saattavat silloin haurastua.

- Älä peitä ilmankiertoaukkoja tai aseta mitään niiden eteen.
 - Henkilöt, jotka ovat fyysisesti, sensorisesti ja henkisesti rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun he ovat saaneet opastusta laitteen käytöön.
 - Älä säilytä pakastinosassa pulloissa ja tölkeissä olevia nesteitä (etenkin jos kyseessä ovat hiilihappopitoiset nesteet). Pullot ja tölkit saattavat rikkoutua!
 - Pakastinosassa säilytettyä jäätelöä tai jääpalojia ei saa laittaa heti suuhun.
- Jäätymisvamman vaara** erittäin alhaisten lämpötilojen johdosta!
- Älä koske pakasteisiin märin käsin. Kädet voivat jäätä kiinni pakasteeseen!
 - Älä irrota huurrekerrosta ja kiinnijäätyneitä pakasteita veitsellä tai terävällä esineellä. Jäähdyskoneiston putket voivat tällöin vaurioitua. Ulosroiskuva kylmääine voi sytyä tuleen tai aiheuttaa silmävammoja.

Lapsia koskevat varoitukset

- Älä anna lasten leikkiä pakausmateriaalilla. Kartonki ja muovi saattavat aiheuttaa väärinkäytettynä tukehtumisvaaran!
- Älä anna lasten leikkiä kylmälaitteella.
- Kun kylmälaitte on lukollinen, säilytä avainta poissa lasten ulottuvilta.

Yleisiä määräyksia

Laite soveltuu

- elintarvikkeiden säilytykseen ja pakastamiseen,
- jään valmistamiseen.

Laite on tarkoitettu kotikäyttöön.

Laite on radiohäiriösuojattu EU-direktiivin 2004/108/EC mukaisesti.

Laitteen jäähdystyskierron tiiviys on testattu.

Tämä tuote täyttää sähkölaitteille annettujen turvallisuusmääräysten vaatimukset (EN 60335/2/24).

Laitteen sijoitus

Sijoita kylmälaitte kuivaan tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. Sijoituspaikka ei saa olla altiina suoralle auringonpaisteelle eikä lämmönlähteiden, kuten lieden, lämmityslaitteiden tms. välittömässä läheisyydessä. Jos laitteen sijoittamista lämpölähteiden viereen ei voi välttää, käytä tarvittaessa sopivaa eristyslevyä tai noudata seuraavia vähimmäisetäisyksiä.

3 cm sähkö- tai kaasuliesiin.

30 cm öljy- tai hiililämmittiseen uuniin.

Laitteen sähköliitäntä

Kun kylmälaitte on sijoitettu paikoilleen, odota vähintään 1 tuntia, ennen kuin kytket laitteen toimintaan. Mikäli kylmälaitte on ollut jossain kuljetusvaiheessa vaaka-asennossa, on kompressorissa olevaa öljyä saattanut päästää jäähdytysjärjestelmään.

Puhdista laite sisältä ennen sen ottamista käyttöön ensimmäistä kertaa (katso Laitteen puhdistus).


Pistorasiaan tulee päästää hyvin käskaksi. Liitä laite 220–240 V/50 Hz vaihtovirtaan ainoastaan määräysten mukaisesti asennetun pistorasian kautta. Pistorasia tulee suojata 10 A–16 A sulakkeella.

Laitteissa, joita käytetään Euroopan ulkopuolisissa maissa, on tarkistettava typpikilvestä, onko sähköverkon liitintäjännite ja virtalaji sama kuin laitteessa. Typpikilpi on sijoitettu kylmälaitteen vasempaan alalaitaan. Jos verkkoliitintäjohto on vaihdettava, sen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.

⚠ Varoitus

Kylmälaitetta ei saa missään tapauksessa liittää elektroniseen energi-ansäätöpistokkeeseen eikä taajuusmuuttajaan, joka muuntaa tasavirran 230 V:n vaihtovirraksi (esim. aurinkosähköjärjestelmät, laivan sähköverkot).

Tutustuminen laitteeseen

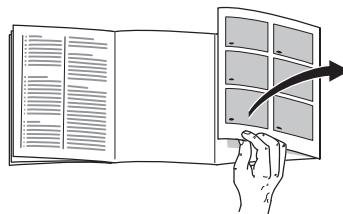

Käännä esiihin ohjeiden lopussa oleva kuvasivu. Käyttöohjeet pätevät eri malleille.

Kuvissa saattaa olla laitemallikohtaisia eroja.

Kuva 1

- 1-4 Ohjaustaulu/Sisävalo**
- 5 Sisävalokytkin**
- 6 Jääkaappiosan hyllyt**
- 7 Vihanneslaatikko**
- 8 Ovihylly tuubeille ja pienille tölkeille**
- 9 Voi- ja juustolokero**
- 10 Munalokero**
- 11 Ovihylly suurille pulloille**

- A Pakastelokero**
- B Jääkaappiosa (+2 °C–11 °C)**

Ohjaustaulu

Kuva 2

1 Pääälle/pois-kytkin

Kytikintä käytetään koko laitteen pääalle- ja poiskytkemiseen.

2 Lämpötilavalitsin

Paina valitsinta niin usein, kunnes haluamasi lämpötilan merkkivalo sytyy.

3 Lämpötilan merkkivalot

Numerot vihreiden merkkivalojen kohdalla merkitsevät jääkaappiosan lämpötilaa Celsius-asteina (°C). Kun lämpötila on valittu, sen merkkivalo sytyy. Merkkivalo vilkkuu, kun jääkaapin lämpötila ei vielä vastaa valittua.

Huomautus: Kun jääkaappiosaan säädetään alhaisempi lämpötila, myös pakastinosan lämpötila laskee.

4 Kytkin Pikapakastus

Kytikintä käytetään pikapakastuksen pääalle ja poiskytkemiseen. Keltainen merkkivalo sytyy toiminnon päälekytketymisen merkiksi.

Pikapakastusta käytetään pakastettaessa isompia eriä tuoreita elintarvikkeita ja toiminto on käynnistettävä pakastettavien määränpäin aikaisintaan 24 tuntia ennen elintarvikkeiden laittamista pakastinosaan.

Pakastinosan lämpötila laskee mahdollisimman alhaiseksi. Noin 2½ päivän kuluttua laite kytkeytyy automaattisesti samalle lämpötilalle, joka oli valittuna jääkaappiosaan ennen toiminnon käynnistämistä.

Huom.! Pikapakastuksen aikana myös jääkaappiosan lämpötila saattaa olla alhaisempi.

Huomioi sijoitustilan lämpötila ja ilmankierto

Ilmastoluokka on merkitty typpikilpeen. Siitä näkee, millaisissa huoneen lämpötiloissa kylmälaitetta voi käyttää. Typpikilpi sijaitsee jäädytystilassa alhaalla vasemmalla.

| Ilmastoluokka | Sallittu sijoitustilan lämpötila |
|---------------|----------------------------------|
| SN | +10 °C – 32 °C |
| N | +16 °C – 32 °C |
| ST | +16 °C – 38 °C |
| T | +16 °C – 43 °C |

Huomautus

Huonelämpötilan ollessa alle + 20 °C ja pikapakastuksen aikana sisävalo voi palaa heikommalla teholla oven ollessa lähes kiinni (tai valokytkimen ollessa painettuna). Tämä johtuu teknisistä syistä eikä siitä tarvitse huolestua.

Ilmankierto

Lämpimän ilman on päästävä poistumaan laitteen takaa esteettä. Muutoin jäähdytyskoneisto käy suurella teholla ja sähkökulutus lisääntyy.

Ilmankiertoaukkoja ei saa missään tapauksessa peittää tai asettaa mitään niiden eteen!

Laitteen kytkeminen toimintaan

Kuva 2

Paina pääkytkintä 1. Lämpötilan merkkivalo vilkkuu, kunnes säädetty lämpötila on saavutettu. Laitteen jäähdytyskoneisto käynnistyy, sisävalo palaa oven ollessa auki.

Suositeltava lämpötila on +4 °C.

Helposti pilantuvia elintarvikkeita ei tulisi säilyttää yli +4 °C lämpötiloissa.

Lämpötilan säätö

Asetukset voi muuttaa, katso ohjaustaulun kuvaus.

Toimintaa koskevia huomautuksia:

Jääkaapin lämpötila nousee:

- kun kaapin ovi on usein auki,
- kun kaappiin sijoitetaan paljon elintarvikkeita.

Vesipisaroita tai huurretta jääkaapissa

Kun jäähdytyskoneisto on käynnissä, jääkaapin takaseinälle muodostuu vesipisaroita tai huurretta. Tämä on aivan normaalista.

Huurrekerroksen kaapiminen tai vesipisaroiden pyyhkiminen ei ole tarpeellista, koska molemmat poistuvat takaseinältä automaattisesti. Sulatusvesi kerääntyy sitä varten olevaan poistokouruun **kuva 3**. Poistokourusta sulatusvesi kulkeutuu jäähdytyskoneistoon ja haihtuu huoneilmaan.

Elintarvikkeiden sijoittaminen

Ota huomioon jääkaappiosan kylmäalueet!

Ilmankierrosta johtuen jääkaappiosassa on kylmempia ja lämpimämpiä alueita.

• Kylmin alue

on kaapin sivussa olevan nuolen ja sen alapuolella olevan lasihyllyn välissä,
kuva 4.

Ohje: Säilytä täällä helposti pilaaantuvia elintarvikkeita (esim. lihaa, makkaraa, kalaa).

• Lämpimin alue

on ovessa aivan ylhäällä.

Ohje: Säilytä siinä esim. juustoa ja voita. Nämä juustomat ovat säilytysvaikeita ja voivat säilyä pitkään.

Muista elintarvikkeita sijoittaessasi

Säilytä elintarvikkeita kaapissa hyvin pakattuina tai kannellisessa astiassa. Nämä säilyvät aromi, väri ja tuoreus. Sitäpaitsi erilaiset maut eivät pääse sekoittumaan keskenään eikä muovipintojen väri muutu.

Suositus elintarvikkeiden sijoittamiseksi:

- **Pakastelokerossa:** pakasteet, jäälä, jäätelö
- Jääkaapin **hylyyllä** (ylhäältä alas päin): leivonnaiset, valmisruoat, maitotuotteet, liha ja makkara
- **Vihanneslaatikossa:** vihannekset, salaatti, hedelmät
- **Ovessa** (ylhäältä alas päin): voi, juusto, munat, tuubit, pienet pullot, isot pullot, maito, mehutölkit.

Bruttotilavuus

Tiedot hyötytilavuudesta löydät laitteesi tyypikilveltä.

Tarra »OK«

ei kaikissa malleissa

»OK« lämpötilan tarkastustoiminto mittaa alle +4 °C lämpötilat. Sääädä lämpötila vähitellen alhaiseksi, jos tarraan ei tule näkyviin teksti »OK«.

Huomautus

Kun kylmälaitte otetaan käyttöön, voi kestää 12 tuntia, kunnes lämpötila on oikea.



Oikea säätö

Lämpötila liian korkea, sääädä alhaiseksi lämpötilaksi.

Jääkaappiosa

Jääkaappiosan lämpötila voidaan säätää välille +2 °C – +8 °C.

Jääkaappiosa on ihanteellinen valmiiden ruokien, leivonnaisten, säilykkeiden, tiivistemaidon, kovan juoston, kylmälle herkkien hedelmien ja vihannesten sekä etelän hedelmien säilytyspaikka.

Jääkaappiosan varusteet

Voit vaihtaa tarvittaessa sisätilan hyllyjen ja ovihyllyjen paikkaa: Vedä hyllyä itseesi päin, kallista alaspäin ja poista sivukautta, **kuva 5**. Irrota ovihylly nostamalla se pois ovesta, **kuva 6**.

Lisävarusteet

ei kaikissa malleissa

Vario-hylly

Kuva 7

Voit poistaa variohyllyn etuosan, jolloin voit asettaa sen alapuolella olevalle hyllylle isompia astioita (esim. kannuja, pulloja).

Pullonpidike

Kuva 8

Jotta pullot eivät kaudu ovea avattaessa ja suljettaessa, voit varmistaa ne pullonpidikkeellä.

Makkara- ja juustolaatikko

Kuva 9

Poista laatikko sitä nostamalla. Voit muuttaa laatikon pidikkeen paikkaa.

Ovihyllyteline

Kuva 10

Pienet pullot, purkit tms. eivät pääse kaatumaan ovihyllyssä, kun sijoitat ne niitä varten olevaan telineeseen.

Kansi vihanneslaatikon yläpuolella

Kuva 11/A

Nosta kansi ylös, niin pääset käsiksi vihanneksiin vetämättä ulos laatikkoa.

Vihanneslaatikon lämpötilan ja kosteuden säädin

Kuva 11/B

Kun vihannesten, salaatin ja hedelmien pitää säilyä pitempään, työnnä säädin ääriasentoon vasemmalle – **lämpötila laskee**.

Työnnä lyhytaikaisessa säilytyksessä säädin oikealle. Ilmankiertoaukko on kiinni – korkea ilmankosteus – **lämpötila noussee**.

Voi- ja juustolokero

Kuva 12

Pakastelokero

Pakastelokeron käyttö

- Pakasteiden säilyttämiseen
- Jääpalojen valmistamiseen
- Pienten elintarvikemäärien pakastamiseen

Huomautus

Pakastelokeron ovi napsahtaa kuuluvasti kiinni.

Varmista aina, että pakastelokeron ovi on kiinni! Oven ollessa auki pakasteet sulavat. Pakastelokeroon muodostuu runsaasti jäätä. Sitä paitsi energiata kuluu enemmän lisääntyneen sähkökulutuksen johdosta!

Oven lukituksen näyttö

(ei kaikissa malleissa)

Oven lukituksen näytöstä, **kuvा 13** näkee onko pakastinosan ovi kunnolla kiinni.

- punainen näyttö: pakastinosan ovi on auki
- valkoinen näyttö: pakastinosan ovi on kiinni

Pakasteiden säilytys ja jöön valmistus

Kun ostat pakasteita:

- Tarkista, että pakaus on ehjä.
- Varmista, että tuotteeseen merkityt säilymisaika on vielä voimassa.
- Liikkeen pakastearkun lämpötilan täytyy olla alhaisempi kuin -18 °C. Muussa tapauksessa pakasteen säilymisaika lyhenee.
- Osta viimeiseksi pakasteet. Kääri pakasteet sanomalehteen tai aseta kylmälaukuun ja vie ne heti kotiin.
- Aseta pakasteet kotona heti pakastelokeroon. Sulje hyvin pakastelokeron ovi. Käytä pakasteet ennen kuin niiden säilymisaika menee umpeen.
- Älä pakasta sulaneita elintarvikkeita. Poikkeus: Jos valmistat elintarvikkeet ruoaksi (keittämällä tai paistamalla), niin voit pakastaa uudelleen valmiin ruoan.

Jäään valmistaminen

Täytä ¾ jäätä ja älä anna se pakastelokeron pohjalle. Jos jäätä on jäätynyt kiinni, irrota se tyypillisesti esineellä (lusikanvarrella tms.). Älä käytä teräviä tai teräväreunaisia esineitä!

Irrota jäätä ja älä anna astiaa pitämällä astiaa hetken juoksevan veden alla tai taivuttamalla astiaa hieman. **Kuva 14.**

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen

Kun pakastat elintarvikkeita itse

Kun pakastat elintarvikkeita itse, käytä vain tuoreita ja virheettömiä elintarvikkeita.

Voit pakastaa seuraavia elintarvikkeita

Lihaa ja makkaraa, lintuja ja riistaa, kalaa, vihanneksia, marjoja, yrttejä, hedelmiä, leivonnaisia, pizzoja, valmisruokia, tähteeksi jäänyttä ruokaa, kananmunan keltuaisia ja valkuaisia.

Et voi pakastaa seuraavia elintarvikkeita

Kokonaisia kuorimattomia kananmunia, hapankermaa ja majoneesia, lehtisalaattia, retiisejä, retikoita ja sipuleita.

Vihannesten ja hedelmien esikypsennys

Jotta hedelmien ja vihannesten väri, maku, aromit ja C-vitamiinit säilyisivät, ne tulee esikypsentää ennen pakastamista.

Esikypsennysksessä vihannekset ja hedelmät laitetaan hetkeksi kiehuvaan veteen.

Pakastamisesta ja esikypsennysksestä kertovaa kirjallisuutta saat kirjakaupoista tai kirjastoista.

Elintarvikkeiden pakastaminen

Pakasta vain tuoreita ja virheettömiä elintarvikkeita.

Vielä sulat elintarvikkeet eivät saa koskettaa jo pakastettuja elintarvikkeita.

Pakkaa elintarvikkeet ilmatiiviisti, jotta ne eivät menetä makuaan tai kuivu.

Max. pakastusteho

Tiedot maksimi pakastustehosta vuorokauden (24 tunnin) aikana löydät typpikilvestä.

Nämä pakkaat elintarvikkeet oikein:

1. Aseta elintarvike pussiin tai kelmuun.
2. Poista ilma pakauksesta.
3. Sulje pakaus tiiviisti.
4. Kirjoita pakauksen etikettiin sisältö ja pakastuspäivämäärä.

Sopivat pakausmateriaalit:

Muovikelmut, polyteenistä valmistetut muovipussit, alumiinifoliot ja pakasterasiat.

Näitä tuotteita saat alan myymälöistä.

Sopimattomat pakausmateriaalit:

Käärepaperi, voipaperi, sellofaani, jätepussit tai käytetyt muovikassit.

Sulkemiseen soveltuват:

Kuminauhat, muovikiinnittimet, naru, kylmänkestävät teipit yms. Polyteenipussit ja kelmut voi kuumasaumata tarkoitukseen sopivalla laitteella.

Pakasteiden säilyvyysaika

Pakastettavien tuotteiden laji vaikuttaa niiden säilyvyyteen. Keskivälisin lämpötila-asetuksella:

- Kala, makkara, valmiit ruoat, leivonnaiset: enintään **6 kuukautta**
- Juusto, linnut, liha: enintään **8 kuukautta**
- Vihannekset, marjat/hedelmät: enintään **12 kuukautta**.

Pikapakastus

Elintarvikkeiden tulee pakastua läpikotaisin mahdollisimman nopeasti, jotta niiden vitamiinit, ravintoarvo, ulkonäkö ja maku säilyvät ennallaan.

Jottei lämpötila nouse liikaa asetettaessa kaappiin tuoreita elintarvikkeita, käynnistä pikapakastus muutamaa tuntia ennen elintarvikkeiden sijoittamista kaappiin.

Pienet määrität elintarvikkeita voit pakastaa ilman pikapakastusta.

Pääle- ja poiskytkentä

Kuva 2

Paina »super«-kytkintä 4.

Kun pikapakastus on käynnistetty, painikkeen valo palaa.

Pikapakastus kytkeytyy automaattisesti pois päältä viimeistään $2\frac{1}{2}$ päivän kuluttua.

Huomautus

Pikapakastuksen aikana saattaa myös jääläpissä olla kylmempää.

Pakasteiden sulatus

Pakastelajin ja käyttötarkoituksen mukaan voit valita seuraavista mahdollisuksista:

- huoneen lämmössä
- jääläpissä
- sähkölieden uunissa, kertoilmapuhaltimella tai ilman
- mikroaaltouunissa

Ohje

Älä pakasta uudelleen osittain tai kokonaan sulaneita pakasteita. Vasta kun olet valmistanut sulaneen tuotteen ruoaksi (keittämällä tai paistamalla) voit pakastaa sen uudelleen.

Tällaisten pakasteiden säilytysaika on maksimisäilytysaikaa lyhyempi.

Laitteen poiskytkentä ja väliaikainen käytöstä poisto

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta

Paina pääkytkintä. Jäähdyskoneisto ja sisävalo kytkeytyvät pois päältä

Kuva 2/1.

Laitteen väliaikainen käytöstä poisto

Kun laite on pitemmin aikaa käytämättä:

1. Laitteen kytkeminen pois toiminnasta.
2. Irrottamalla pistoke pistorasiasta tai kytkemällä automaattisulake pois päältä tai kiertämällä sulake irti.
3. Laitteen puhdistus.
4. Jätä kaapin ovi auki.

Sulatus

Pakastinosa

Pakastelokero ei ole automaattisulatteinen. Huurrekerros pakastelokerossa heikentää pakastustehoa ja lisää sähkökulutusta. Sulata pakastelokero säännöllisesti.

Huom!

Älä poista huurrekerrosta tai jäättää veitsellä tai teräväreunaaisella esineellä. Kylmääineputket saattavat tällöin vaariloitua. Ulosroiskuva kylmääine voi sytytä tuleen tai aiheuttaa silmävammoja.

Menettele seuraavasti:

1. Poista pakasteet lokerosta ja laita ne viileään paikkaan.
2. Kytke laite pois toiminnasta
3. Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke automaattisulake pois päältä tai kierrä sulake irti.
4. Sulata laite.
5. Pyyhi sulamisvesi pois ja kuivaa huolella.
6. Kytke laite toimintaan.
7. Aseta pakasteet takaisin kaappiin.

Sulatuksen nopeuttaminen

Voit nopeuttaa sulamista asettamalla pakastelokeroon kuumalla vedellä täytetyn astian. Aseta astia lämpöä eristävän alustan päälle!

Varoitus!

Älä koskaan käytä sulattamiseen sähkölaitteita tai avotulta, kuten esim. lämmittimiä, höyrypuhdistimia, kynttilöitä tai öljylamppuja.

Kun käytät sulatussuihkeita, muista:

- Sulatussuihkeet voivat muodostaa räjähtäviä kaasuja.
- Sulatussuihkeet voivat sisältää muovipintoja syövyttäviä liuottimia tai ponneaineita.
- Sulatussuihkeet voivat olla terveydelle haitallisia.

Noudata valmistajan ohjeita.

Jääkaappiosa on automaattisulatteinen

Kun jäähdytyskoneisto on toiminnassa, jääkaapin takaseinälle muodostuu vesipisaroita tai huurretta. Tämä on aivan normaalista. Huurrekerroksen kaapiminen tai vesipisaroiden pyyhkiminen ei ole tarpeellista, koska ne poistuvat takaseinältä automaattisesti.

Sulamisvesi kerääntyy sitä varten olevaan poistokouruun **kuva 3**. Sieltä sulamisvesi ohjataan jäähdytyskoneistolle, josta se haihtuu huoneilmaan.

Huomautus: Pidä sulamisveden poistokouru ja poistoaukko aina puhtaina, jotta sulamisvesi pääsee poistumaan esteettä.

Laitteen puhdistus

Huom!

Älä käytä hankaavia, happamia tai kloridipitoisia puhdistusaineita tai liuottimia.

Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia puhdistusmenetelmiä. Laitteen metallipinnoille saattaa muodostua korroosiota.

Älä pese hyllyjä tai rasioita astianpesukoneessa. Osien muoto voi muuttua!

Menettele seuraavasti:

- Kytke laite pois toiminnasta ennen puhdistamista.
- Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke automaattisulake pois päältä tai kierrä sulake irti!
- Ota pakasteet pois kaapista ja säilytä niitä viileässä paikassa. Aseta niiden päälle kylmävaraaja (jos se on laitteen varusteena).
- Puhdista laite pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä, johon on lisätty vähän

pH-arvoaltaan neutraalia käsinpesuun tarkoitettua astianpesuainetta. Varo, ettei pesuvettä pääse sisävalaisimeen.

- Pyyhi ovitiiviste puhtaalla vedellä ja kuivaa huolella.
- Puhdistuksen jälkeen: liitä laite takaisin verkkovirtaan ja kytke toimintaan.

Huomautus

Puhdista säännöllisesti vanupuikoilla tms. sulamisveden poistokourut ja poistoaukko, **kuva 3**, jotta sulamisvesi pääsee poistumaan esteettä.

Varusteiden puhdistus

Voit poistaa puhdistamista varten kaikki jäääkaapin osat, joiden paikka on muuteltavissa. (Katso kappale »Säilytystilojen järjestely«).

Laatikoiden poisto

Vedä laatikot täysin ulos, nostaa ja poista **kuva 15**.

Kun laitat myöhemmin laatikot takaisin paikoilleen, aseta ne kiskojen päälle ja työnnä sisään (laatikot napsahtavat kiinni liukukiskoihin).

Näin voit säästää energiaa

- Sijoita kylmälaitte kuivaan tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto! Laite ei saa olla alttina suoralle auringonpaisteelle eikä lämmönlähteiden (esim. lämpöpattereiden, lieden) välittömässä läheisyydessä. Käytä tarvittaessa sopivaa eristyslevyä.
- Anna lämpimien ruokien jäähdytä ennen kylmälaitteeseen asettamista!
- Sulata pakasteet jäätäapissa. Näin voit käyttää pakasteista lähtevää kylmyyttää jäätäapin jäähdyttämiseen.
- Älä pidä kaapin ovea auki tarpeettoman kauan.
- Huurrekerros pakastelokerossa heikentää pakastustehoa ja lisää sähkökulutusta. Sulata laite, kun huurretta alkaa muodostua.
- Varmista, että pakastelokeron ovi on kunnolla kiinni.
- Vältty lisääntyneeltä sähkökulutuksesta puhdistamalla kaapin takaseinän ajoittain pölynimurilla tai harjalla.

Käytööäniä koskevia huomautuksia

Täysin normaalit äänet

- **Hurina** tulee moottorista (kompressorista). Ääni voi kuulua hetken voimakkaampana, kun moottori kytkeytyy päälle.
- **Virtaavan veden ääni** kuuluu kylmääaineen virrattessa ohuissa putkissa.
- **Napsahdus** kuuluu aina silloin, kun termostaatti käynnistää tai pysäyttää moottorin.

Tavallisudesta poikkeavat äänet

- **Laatikot heiluvat tai ovat juuttuneet kiinni** Tarkista, ovatko laatikot kunnolla paikoillaan, laita ne tarvittaessa uudelleen kaappiin.
- **Astiat koskettavat toisiaan** Aseta astiat kauemmaksi toisistaan.

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle

Ennenkuin soitat huoltoon:

Tarkista seuraavien ohjeiden avulla, voitko poistaa vian itse.

Kun kyseessä ovat tällaiset pienet viat, joudut maksamaan huoltomiehen käynnistä aiheutuneet kulut myös takuuikana!

| Häiriö | Mahdollinen syy | Toimenpide |
|--|--|---|
| Lämpötila poikkeaa hyvin paljon asetetusta lämpötilasta. | | <p>Joissakin tapauksissa riittää, kun kytket laitteenvaihtimen pois päältä viideksi minuutiksi.</p> <p>Jos lämpötila on liian korkea, tarkista muutaman tunnin kuluttua, onko lämpötila lähentynyt asetettua lämpötilaa.</p> <p>Jos lämpötila on liian alhainen, tarkista lämpötila vielä kerran seuraavana päivänä.</p> |
| Sisävalo ei pala | Lamppu on rikki. | <p>Vaihda lamppu Kuva 16/B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta tai kytke sulake pois päältä. 2. Poista lampun suojuksen. 3. Vaihda lamppu varalampu 220–240 V vaihtovirta, kanta E 14, W katso viallinen lamppu. (Huom.! Kryptonlamppuja saa vain huoltopalvelusta.) <p>Sisävalokytkin on juuttunut kiinni. Kuva 16/A</p> <p>Yritä saa kytkin liikkumaan.</p> |
| Pakasteet ovat jäätynneet kiinni. | | <p>Irrota pakasteet tylsällä esineellä. Älä käytä veistä tai teräviä esineitä. Voit vahingoittaa niillä jäähdityskoneiston putkia tai muovipintaa.</p> |
| Pakastinlokerossa on paksu huurrekerros. | | <p>Pakastelokeron sulatus (katso Sulatus). Varmista aina, että pakastelokeron ovi menee kunnolla kiinni. Pakastelokeron oven tulee napsahtaa kuuluvasti kiinni.</p> |
| Kaapin lattia on märkä. | Sulamisveden poistoputki on tukossa. Kuva 3 | <p>Puhdista sulamisveden poistokouru ja poistoputki katso »Laitteen puhdistus«</p> |


| Häiriö | Mahdollinen syy | Toimenpide |
|--|--|---|
| Jääkaapissa on liian kylmää. | Pakastelokeron ovi ei ole kunnolla kiinni. Lämpötila on säädetty liian alhaiseksi. Jääkaapin lämpötila laskee, koska pakastettiin kerralla suurempi määrä tuoreita elintarvikkeita ja jäähdytyskoneisto on pitemmin aikaa toiminnassa. | Sulje pakastelokeron ovi. Pakastinosan oven tulee napsahtaa kuuluvasti kiinni. Säädä korkeampi lämpötila. Älä ylitä maksimi määrää. |
| Jäähdytyskoneisto käynnistyy yhä useammin ja on pitemmin aikaa päällä. | Laitteen ovi tai pakastelokeron ovi on ollut liian usein auki; Pakastettiin kerralla suurempi määrä tuoreita elintarvikkeita. Ilmankiertoaukot on peitetty. | Älä avaa ovea turhan usein. Älä ylitä maksimi määrää. Poista esteet. |
| Lämpötilan näytön merkkivalo kuva 2/3 vilkkuu. | Kaapin ovea on avattu usein. Kaappiin laitettiin kerralla paljon elintarvikkeita. Ilmankiertoaukot on peitetty. | Älä avaa ovea turhan usein. Poista esteet. |
| Jääkaapissa ei ole kylmää. | Laitteen pääkytkintä ei ole kytketty päälle. Virtakatko, sulake on palanut; verkkopistoke ei ole kunnolla pistorasiassa. | Paina pääkytkintä. Tarkista, onko virtaa; tarkista sulakkeet. |
| Sisävalo palaa heikommalla teholla oven ollessa lähes kiinni (tai kun valokytkin on painettuna). | Sijoitushuoneen lämpötila on alle 20 °C tai pikapakastus on kytketty päälle. Kyseessä ei ole häiriö! | Kun huoneen lämpötila on taas yli 20 °C tai pikapakastus kytketään pois päältä, sisävalo sammuu. |

Huoltopalvelu


Huoltoliikkeen osoitteen ja puhelinnumeron löydät puhelinluettelosta tai huoltopisteiden luettelosta. Kun soitat huoltoon, muista ilmoittaa kylmälaitteen laitenumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD-nro).

Löydät molemmat numerot tyypikilvestä **kuva 17**.


Numeroiden ilmoittaminen on tärkeää. Nämä säästyt turhilla huoltokäynneiltä, joista aiheutuneet kulut joudut maksamaan itse.

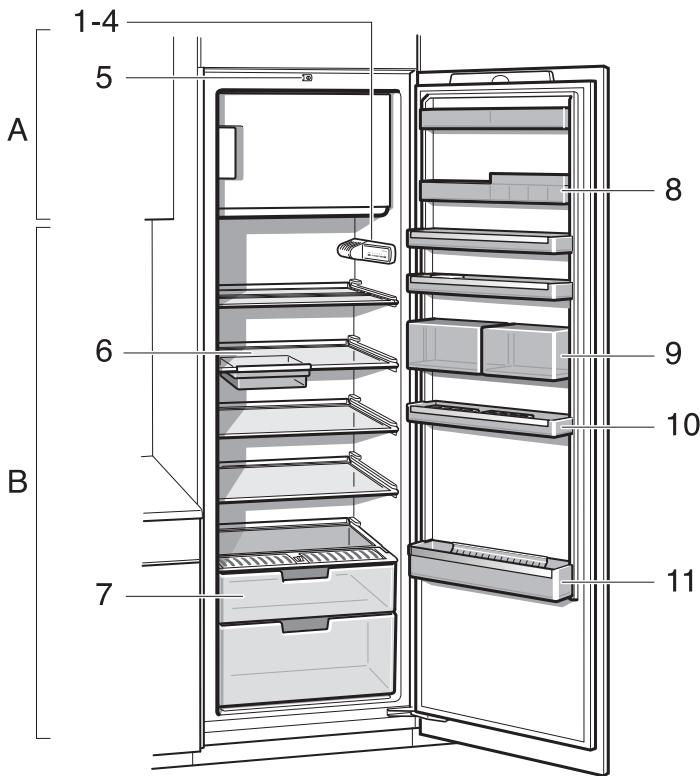


1

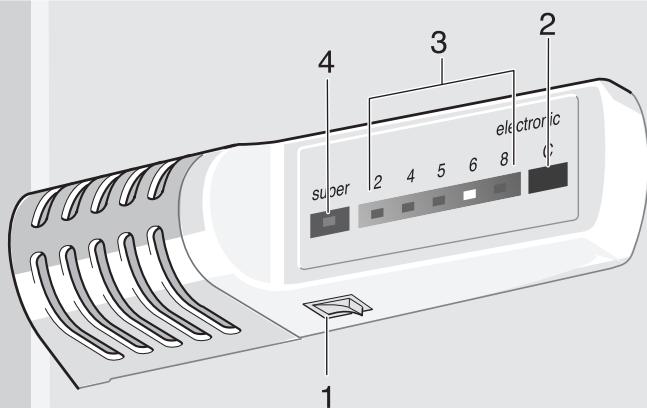


2

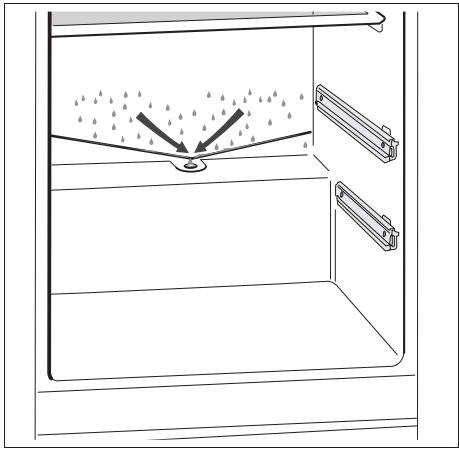


3

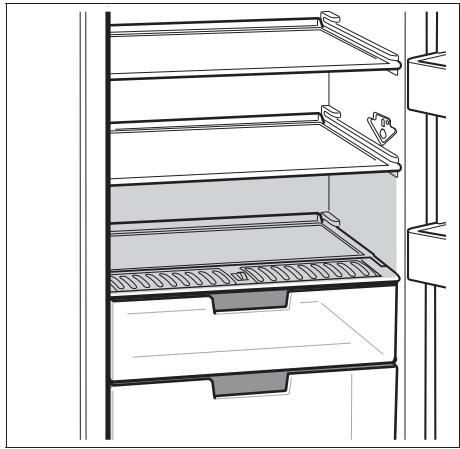


4

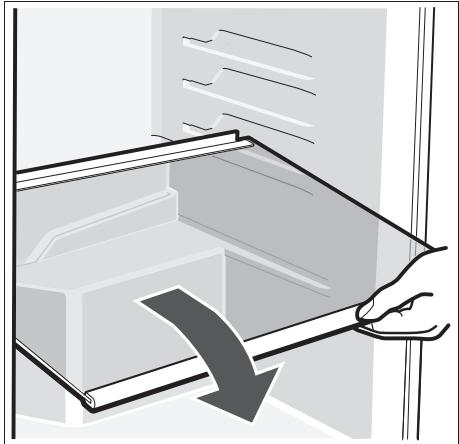


5

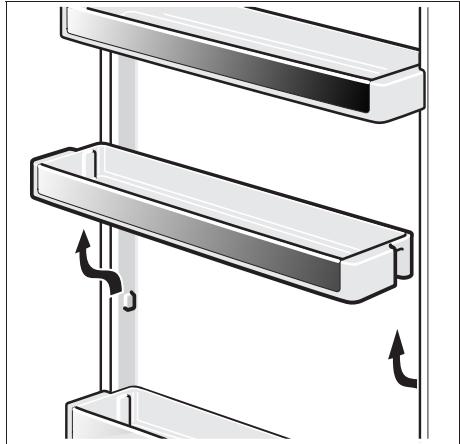


6

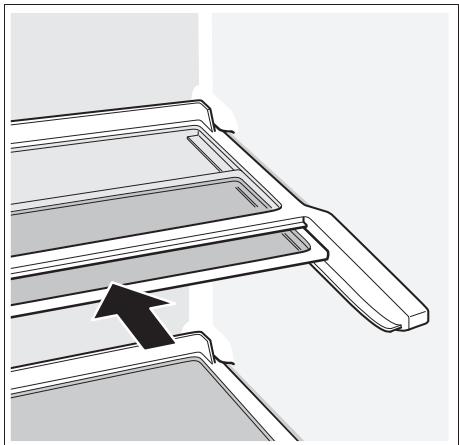


7

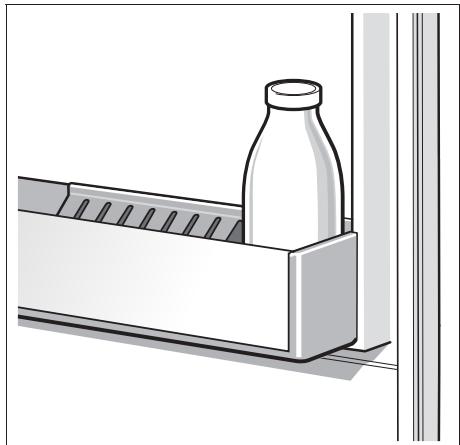


8

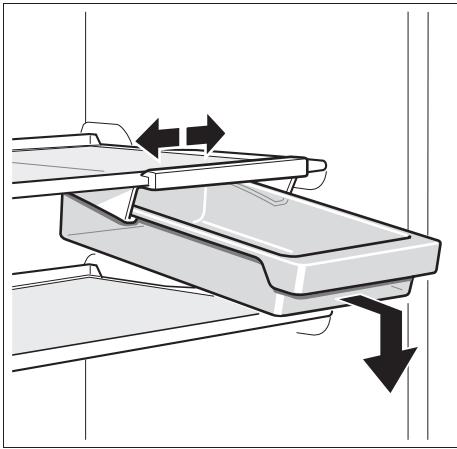


9

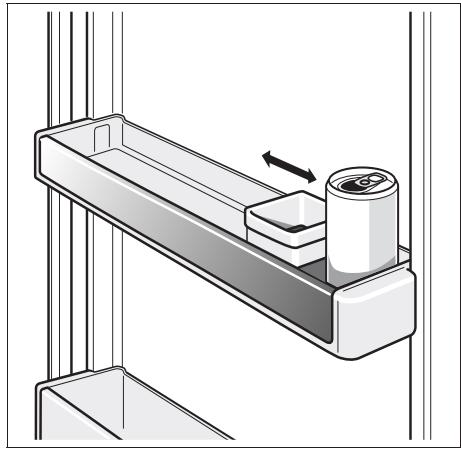


10

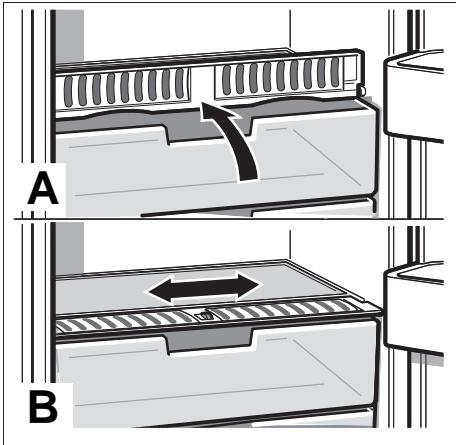


11

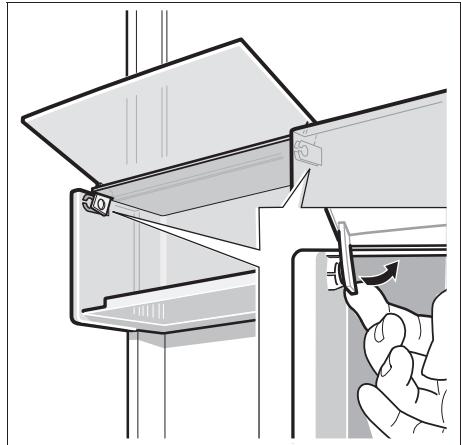


12

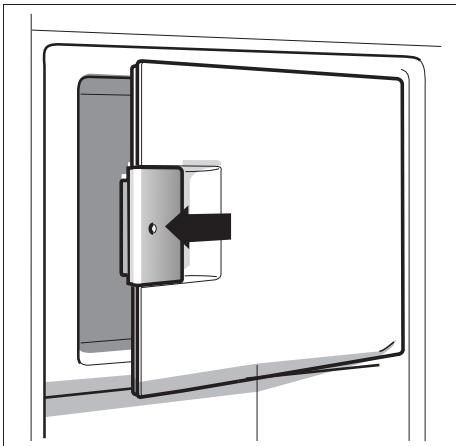


13

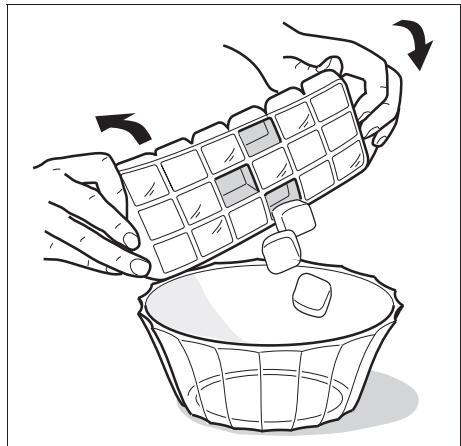


14

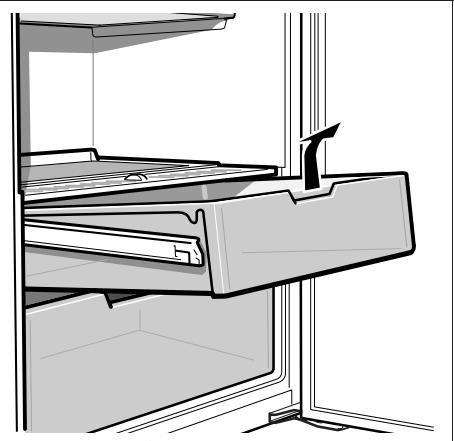

15

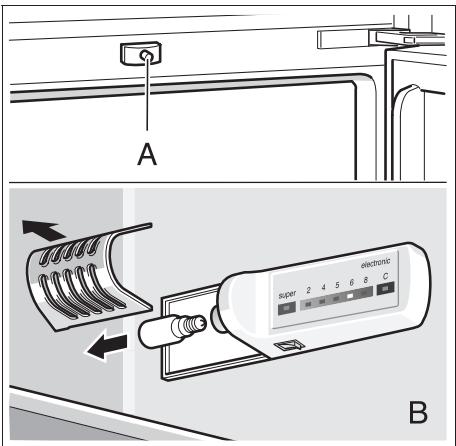

16

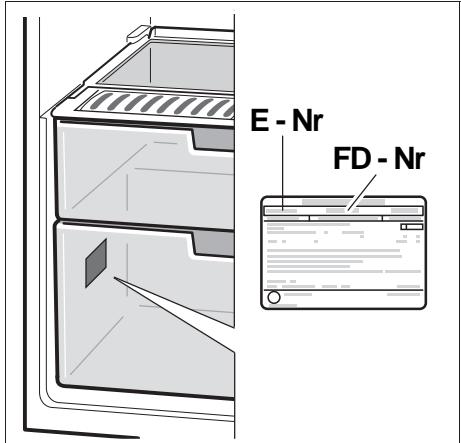

17

Siemens Info Line (Mo–Fr: 8.00–18.00 Uhr erreichbar)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen:

Tel.: **01805 2223*** oder unter **siemens-info-line@bshg.com**

*) 0,14 EUR/Min aus dem Festnetz der T-Com, Mobil ggf. abweichend.

Nur für Deutschland gültig!

Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München

© Siemens-Electrogeräte GmbH.

www.siemens-homeappliances.com 9000 134 171 (8910)

