


da Monteringsvejledning


fi Asennusohje

no Monteringsveiledning





sv Monteringsanvisning

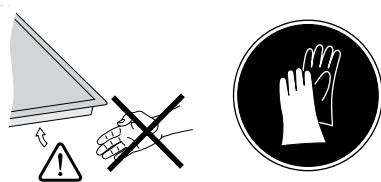






1


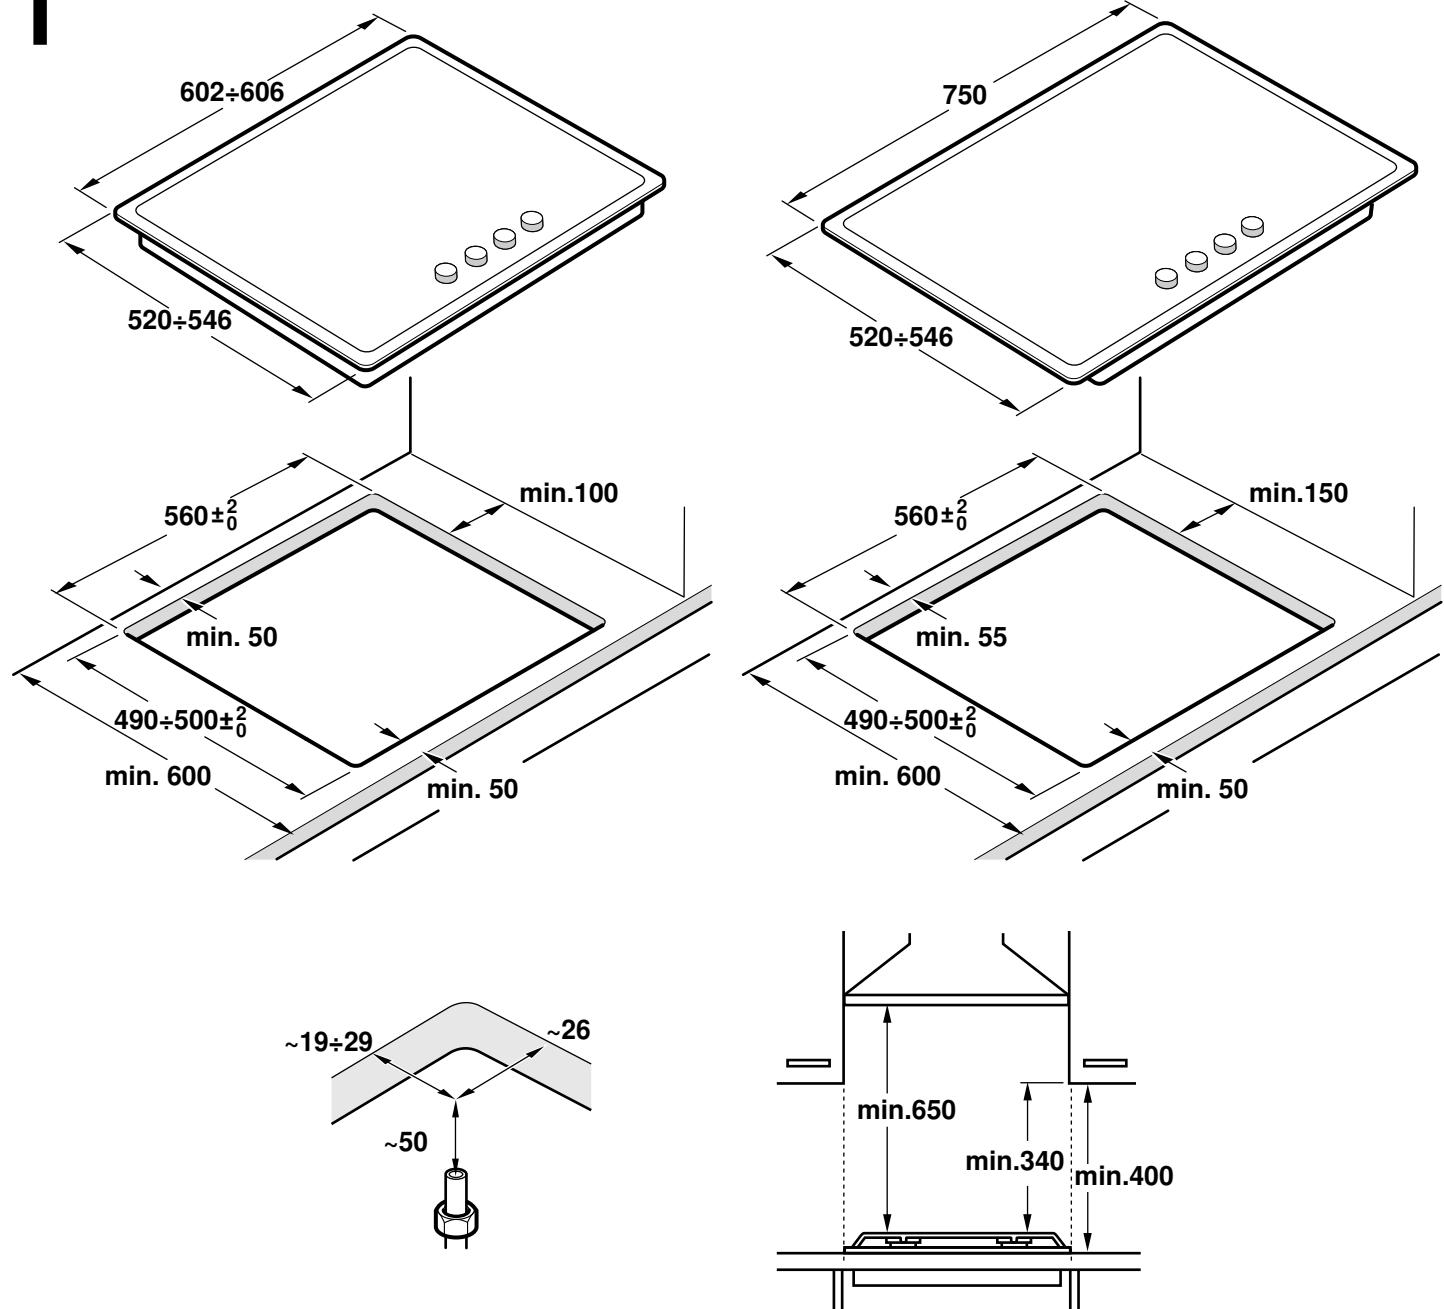


2

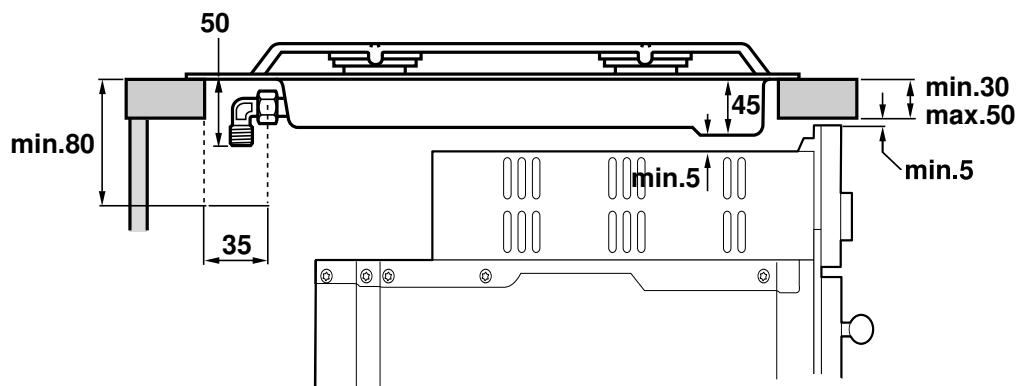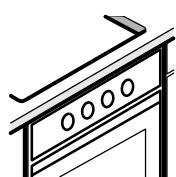
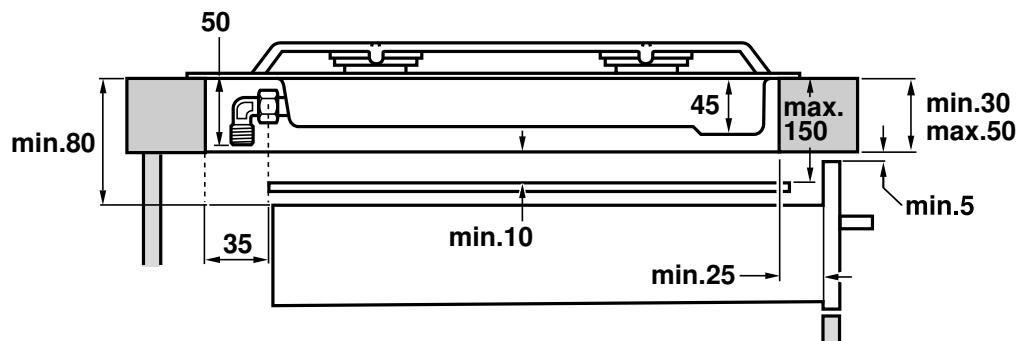
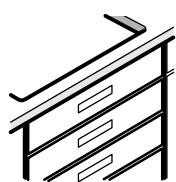


3

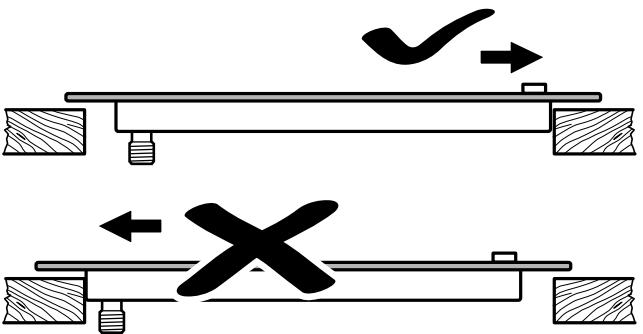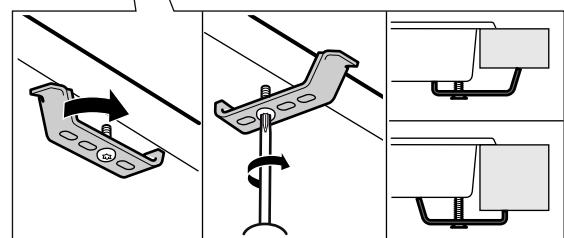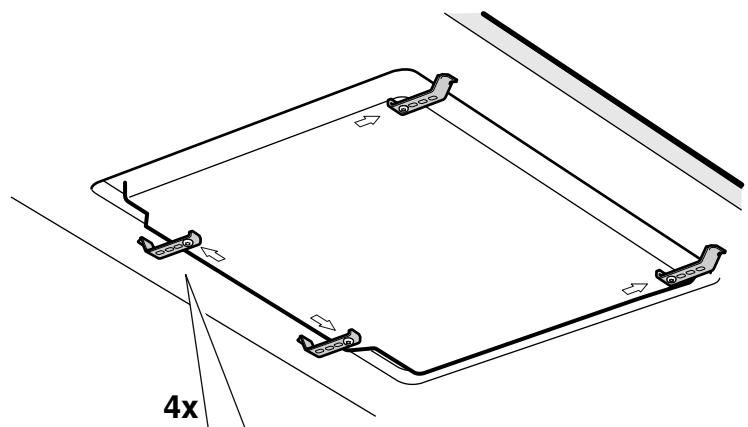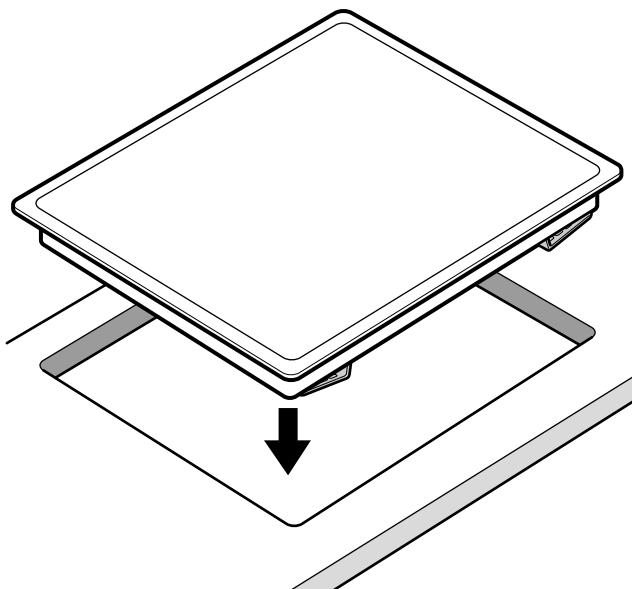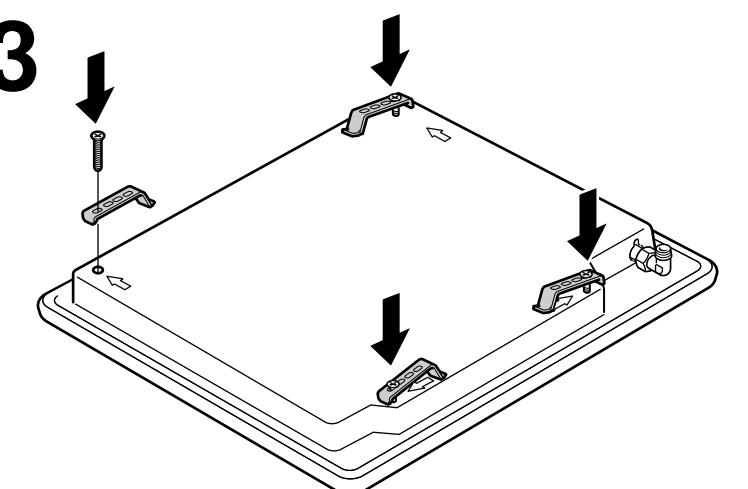


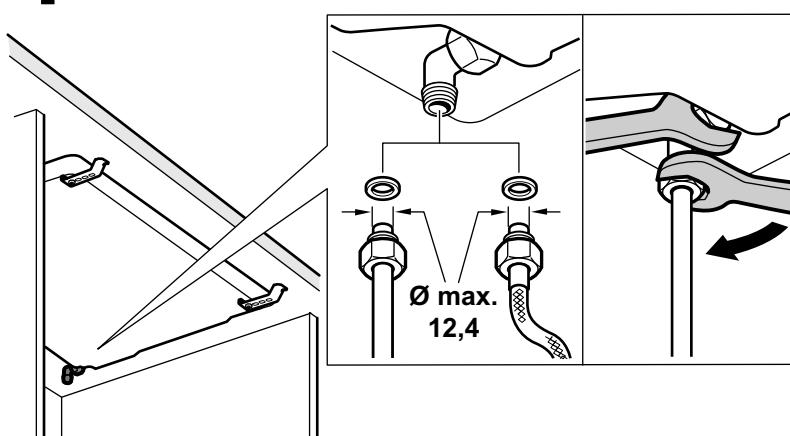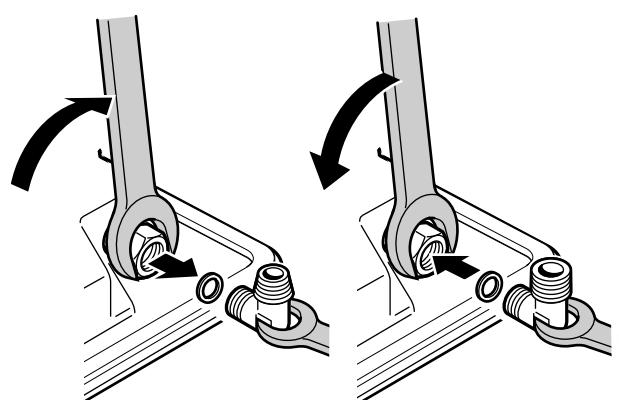4**4a****5**


220V - 240V ~

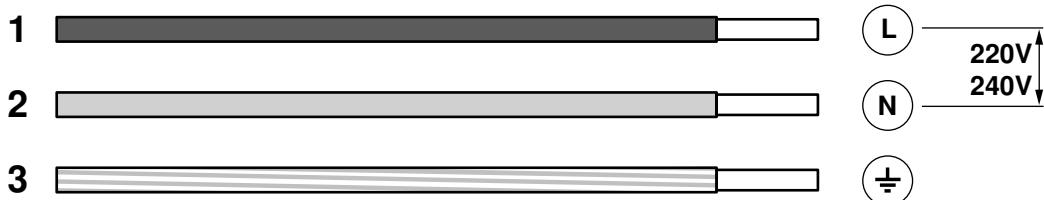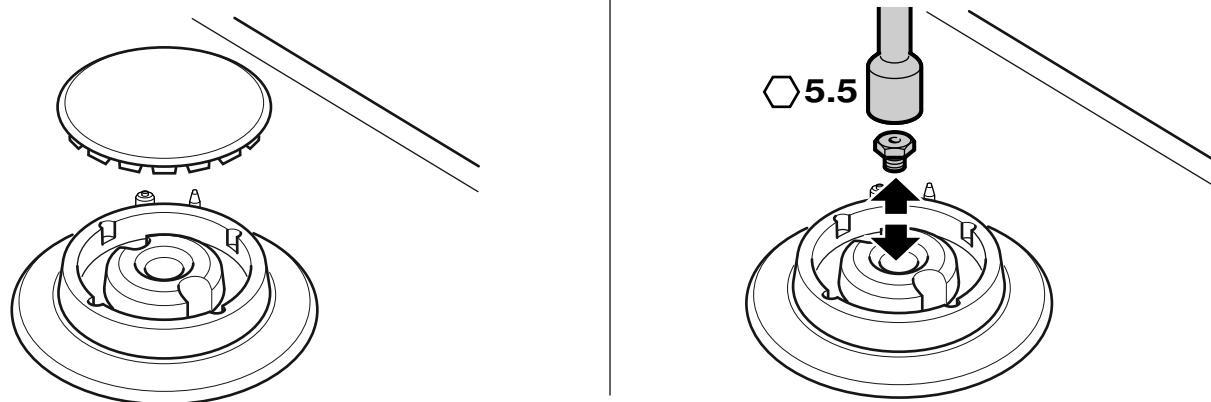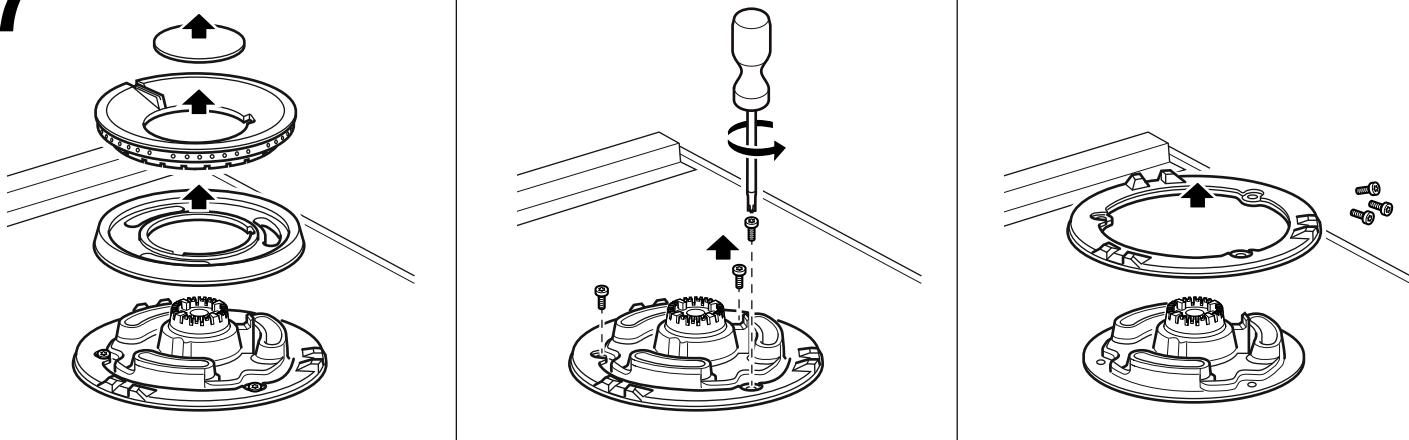**6****7**


8

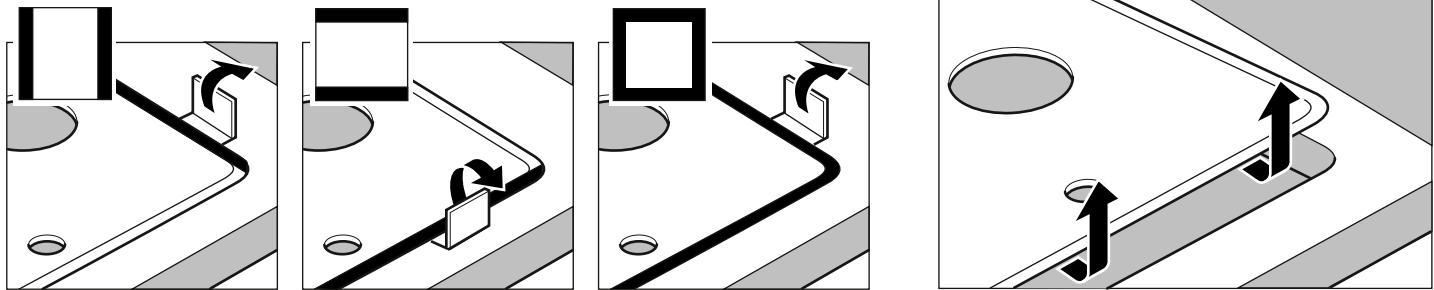


9

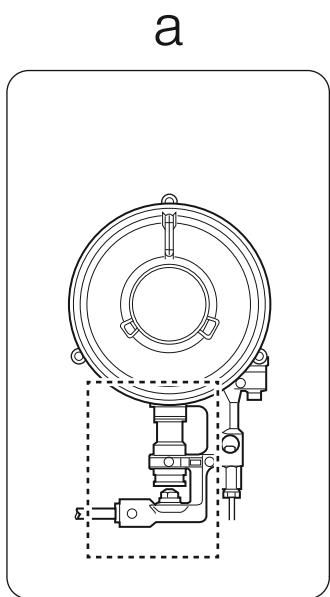


a1

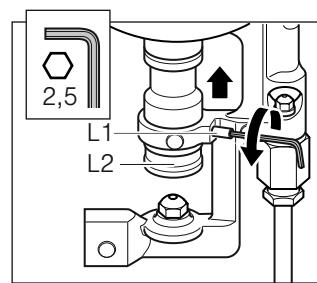


a2

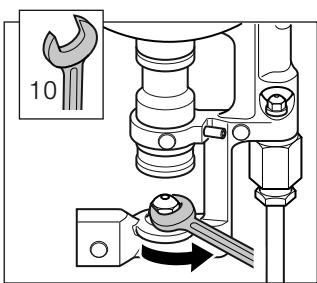


a3

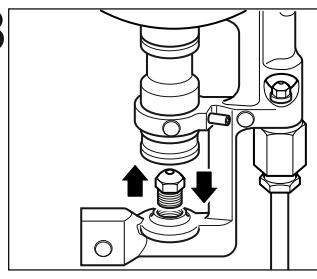


a4










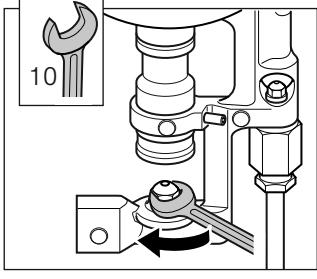










a5


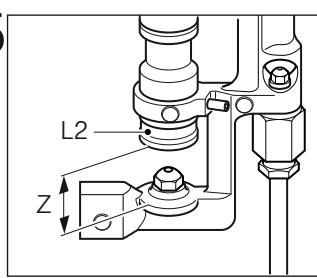


a6

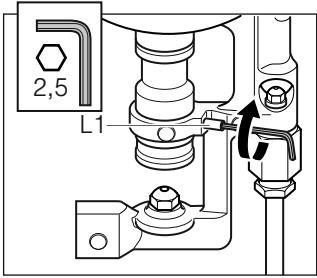

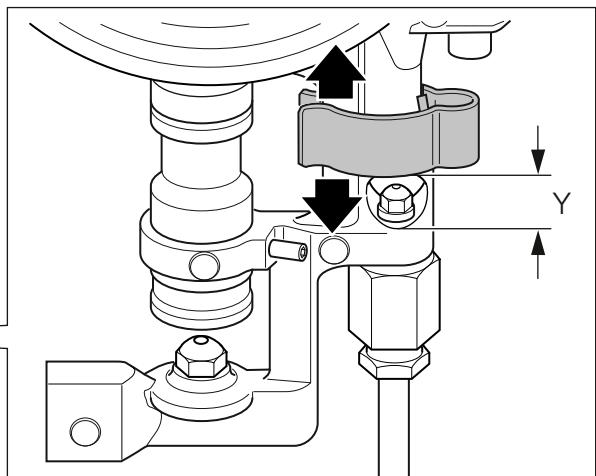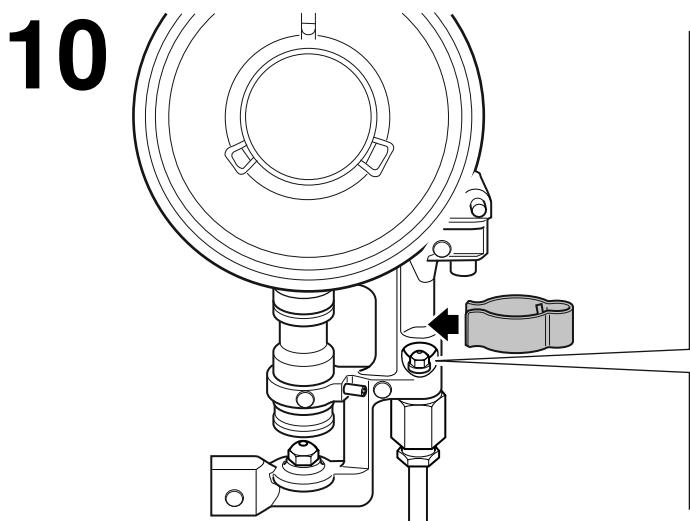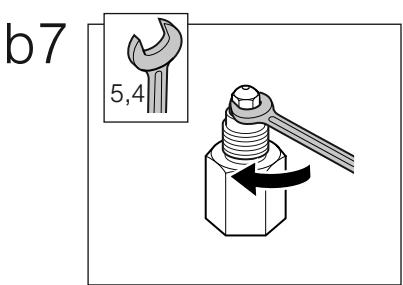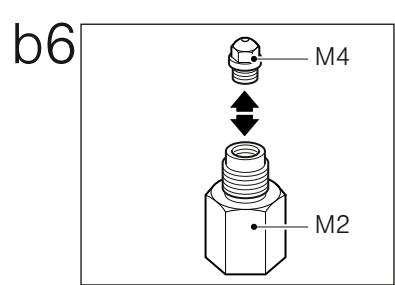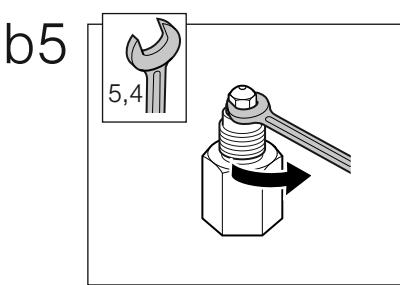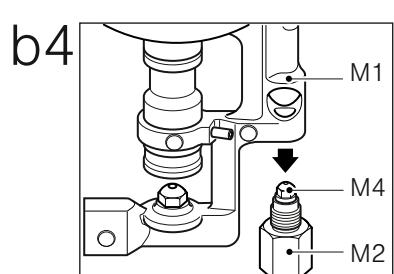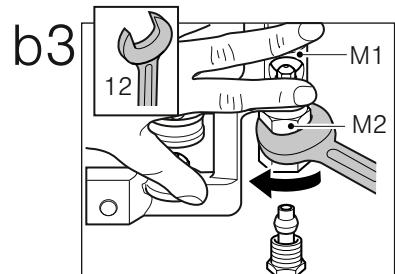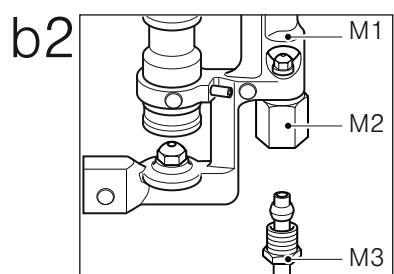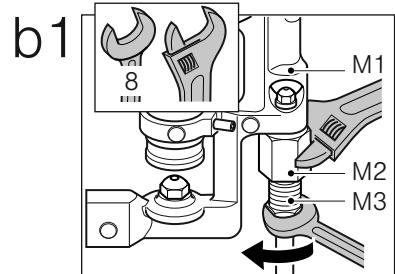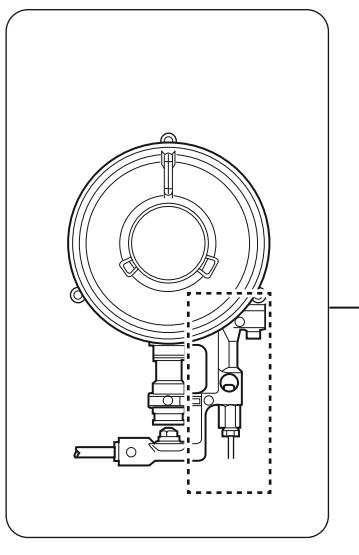

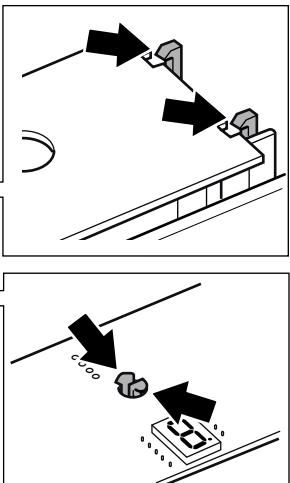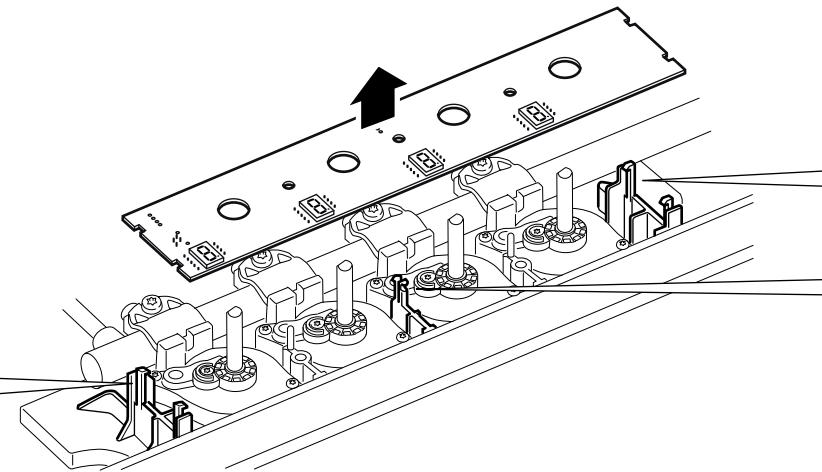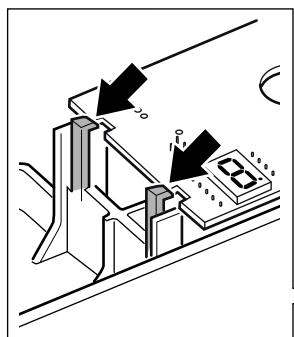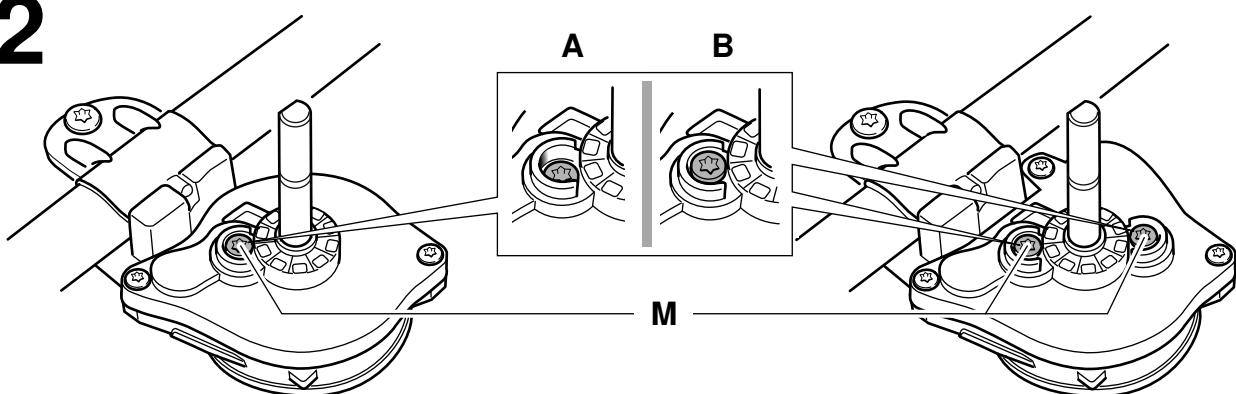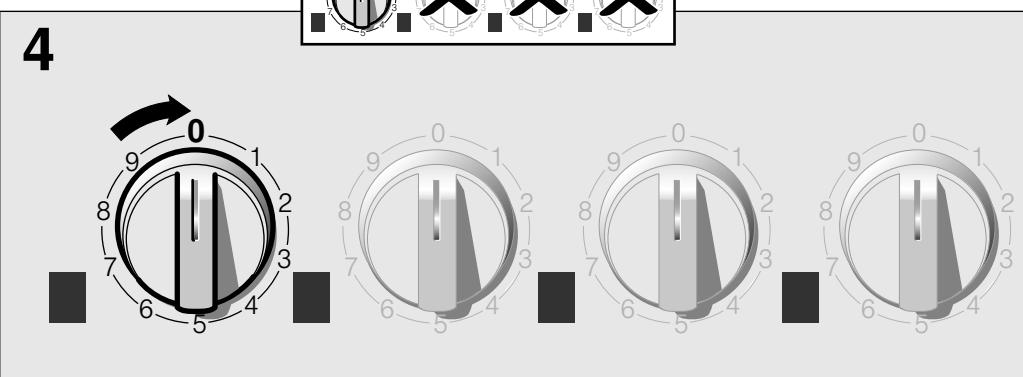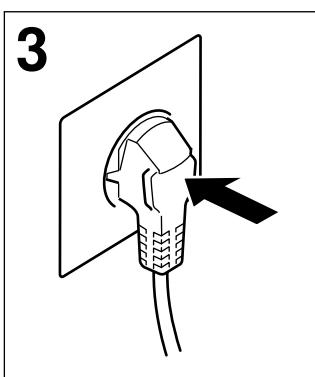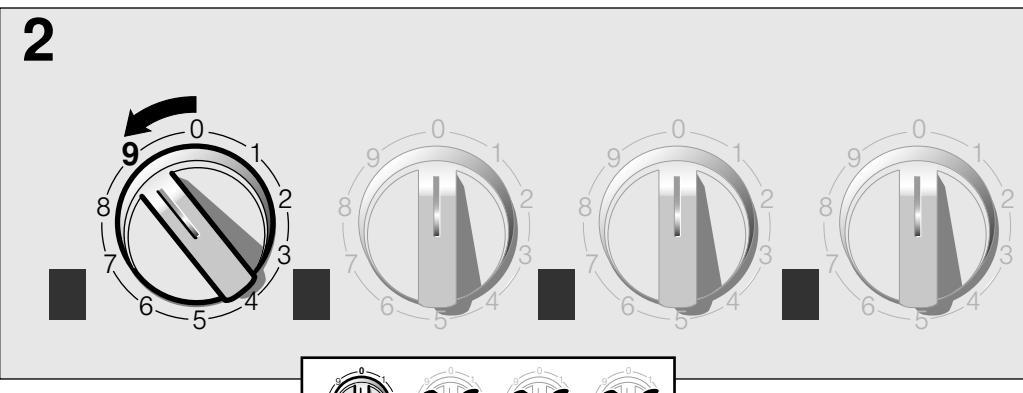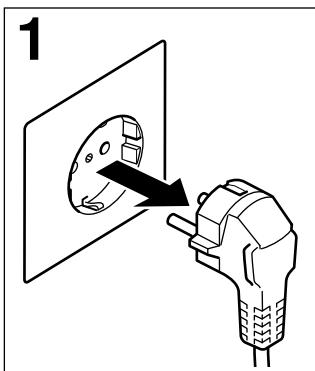11**12****13**

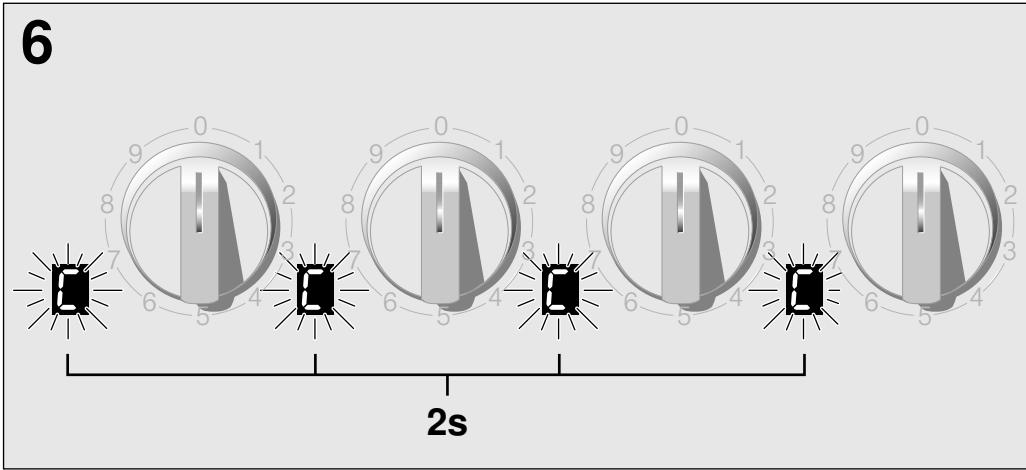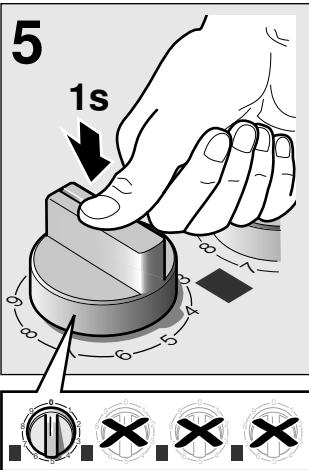

14

gas	mbar	gas	Qn (kW)	m ³ /h	g/h	Z (mm)	Y (mm)	M
G20	20	72	1,1	0,105	-	-	-	B
G20	25	65	1,1	0,105	-	-	-	B
G25	20	79	1,1	0,122	-	-	-	B
G25	25	78	1,1	0,122	-	-	-	B
G25.1	25	78	1,1	0,122	-	-	-	B
G25.3	25	78	1,1	0,119	-	-	-	B
G30	29	53	1,1	-	80	-	-	A
G30	37	53	1,1	-	80	-	-	A
G30	50	48	1,1	-	80	-	-	A
G31	37	53	1,1	-	79	-	-	A
G20	20	93	1,9	0,181	-	-	-	B
G20	25	91	1,9	0,181	-	-	-	B
G25	20	105	1,9	0,211	-	-	-	B
G25	25	104	1,9	0,211	-	-	-	B
G25.1	25	104	1,9	0,210	-	-	-	B
G25.3	25	104	1,9	0,206	-	-	-	B
G30	29	70	1,9	-	138	-	-	A
G30	37	68	1,9	-	138	-	-	A
G30	50	60	1,9	-	138	-	-	A
G31	37	70	1,9	-	136	-	-	A
G20	20	125	2,8	0,267	-	-	-	B
G20	25	109	2,8	0,267	-	-	-	B
G25	20	141	2,8	0,310	-	-	-	B
G25	25	118	2,8	0,310	-	-	-	B
G25.1	25	118	2,8	0,310	-	-	-	B
G25.3	25	118	2,8	0,304	-	-	-	B
G30	29	83	2,8	-	203	-	-	A
G30	37	82	2,8	-	203	-	-	A
G30	50	74	2,8	-	203	-	-	A
G31	37	83	2,8	-	200	-	-	A

gas	mbar		Qn (kW)	m³/h	g/h	Z (mm)	Y (mm)	M	
	G20	20	<u>1 - 141</u> <u>2 - 58</u>	4,2	0,4	-	7,5	open	B
	G20	25	<u>1 - 132</u> <u>2 - 54</u>	4,2	0,4	-	3	4,5	B
	G25	20	<u>1 - 156</u> <u>2 - 63</u>	4,2	0,466	-	1,5	1,5	B
	G25	25	<u>1 - 145</u> <u>2 - 60</u>	4,2	0,466	-	2	3	B
	G25.1	25	<u>1 - 145</u> <u>2 - 60</u>	4	0,443	-	2	3	B
	G25.3	25	<u>1 - 145</u> <u>2 - 60</u>	4,2	0,455	-	2	3	B
	G30	29	<u>1 - 97</u> <u>2 - 39</u>	4,2	-	305	8	open	A
	G30	37	<u>1 - 88</u> <u>2 - 37</u>	4,2	-	305	5	5	A
	G30	50	<u>1 - 82</u> <u>2 - 35</u>	4,2	-	305	5	2	A
	G31	37	<u>1 - 97</u> <u>2 - 39</u>	4,2	-	300	8	open	A

G20, G20/G25 Erdgas, Aardgas, Gaz naturel, Erdgas H, Ergas E, Naturgas, Gas natural, Maakaasu, Gaz naturel Lacq, Natural gas, Φυσικό αέριο, Gas naturale/Gas metano, Gás Natural, Zemný plyn, Zemeljski plin

G25 Aardgas, Gaz naturel, Erdgas LL, Gaz naturel Groningue

G30/G31, G30, G31 Flüssiggas, Butaan/Propaan, Butano/Propano, Butan/Propan, Flüssiggas B/P, F-Gas, Butaani/Propaani, Butane/Propane, Υγραέριο μείγμα / Προπτόνιο, GPL, Bután/Propán

G110 Bygas, Gas manufacturado

Sikkerhedsforanstaltninger

Læs instruktionerne til apparatet, før det installeres og tages i brug.

De viste billeder i disse instruktioner skal opfattes som værende vejledende.

Producenten er fritaget for ethvert ansvar, hvis bestemmelserne i denne vejledning ikke overholdes.

Dette apparat må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Apparatet må ikke tilsluttes til en udluftningskanal til forbrændingsprodukter.

Alt arbejde i forhold til installation, tilslutning, regulering og tilpasning til andre gastyper skal udføres af en autoriseret installer, og alle gældende normer og juridiske forskrifter, der gælder i det pågældende land og de virksomheder, som står for forsyningen af elektricitet og gas, skal overholdes. Man bør være særligt opmærksom på de gældende forholdsregler vedrørende ventilation.

Vi anbefaler, at du ringer til vores tekniske serviceafdeling i forbindelse med tilpasning til en anden type gas.

Apparatet er udelukkende produceret til ikke-professionelt hjemmebrug. Apparatet må ikke installeres i lystbåde eller campingvogne. Garantien er kun gyldig, hvis man overholder den anvendelse, som det er beregnet til.

Før installation skal du kontrollere, at de lokale distributionsforhold er kompatible med apparatets regulering, som findes på dets mærkeplade (gassens type og tryk, effekt, spænding).

Inden man foretager et hvilket som helst indgreb, skal man slukke for gassen og afbryde strømmen.

Tilslutningskablet skal fastgøres til møblet for at undgå, at det kommer i kontakt med ovnens eller kogesektionens varme dele.

Apparater med elektriske tilslutninger skal forsynes med en jordforbindelse.

Udfør ikke ændringer af de indvendige dele af apparatet. Hvis det skulle være nødvendigt, skal du kontakte vores tekniske afdeling.

Før installation

Apparatet overholder klasse 3 i følge norm EN 30-1-1 til gasapparater: apparat indsæt i møbel.

Møblet, hvorpå apparatet installeres, skal være fastgjort og stabilt. De møbler, der står i nærheden af apparatet, den opbyggedebeklædning og limen, der holder den fast, må ikke være brændbare og skal være modstandsdygtige over for varme.

Apparatet må ikke installeres oven på fryser, vaskemaskiner, opvaskemaskiner eller lignende.

Kogetoppen må kun indbygges over en ventileret ovn.

Hvis der indbygges en ovn under kogetoppen, kan bordpladens tykkelse overskride den krævede minimumstykke i denne vejledning. Følg anvisningerne i ovnens montagevejledning.

Ved installation af en emhætte, skal du være opmærksom på dens installationsvejledning og altid respektere den minimale lodrette afstand til kogesektionen (fig. 1).

Forberedelse af møbel (fig. 1-2)

Udfør en udskæring i den nødvendige størrelse til arbejdsspladen. Hvis kogesektionen er elektrisk eller blandet (gas og elektricitet), og der ikke findes en ovn neden under, skal du anbringe en adskillelse af ikke-brændbart materiale (f.eks. metal eller krydsfiner) 10 mm fra bunden af kogesektionen. Således forhindres kontakt med den nederste del. Hvis det drejer sig om en kogesektion med gas, anbefales det at anbringe adskillelsen ved samme afstand.

På overflader af træ skal du lakere udskæringerne med en speciel lak for at beskytte dem mod fugt.

Installation af apparatet (fig. 3)

Bemærk: Anvend beskyttelseshandsker ved montagen af kogesektionen.

Klemmerne og det selvklæbende tætningsbånd (kogesektionens underkant) er allerede anbragt fra fabrikkens side. De må under ingen omstændigheder fjernes! Det selvklæbende tætningsbånd forhindrer væde i at trænge igennem.

Fiksering af apparatet i indbygningsmøblet:

1. Drej kogesektionen til den rigtige position.
2. Skru skruerne i klemmerne løs, til klemmerne kan drejes frit. Det er ikke nødvendigt at skru skruerne i klemmerne helt ud.

3. Placer kogesektionen i udskæringen i bordpladen, og centrer den. Tryk gaskogesektionens kanter ned, til den de ligger an langs randen hele vejen rundt.

4. Drej klemmerne, og skru dem grundigt fast. Klemmernes skruer skal være placeret lodret i forhold til kabinetts bund. Klemmernes placeringer afhænger af bordpladens tykkelse. Apparatet må ikke klæbes fast på køkkenbordet med silikone.

Afmontering af kogefeltet

Afbryd apparatet fra elektricitets- og gasforsyningen.

Drej klammerne ud, og gå modsat frem i forhold til monteringen.

Tilslutning af gas (fig. 4)

Gastilslutningen skal være placeret, så afspærringshanen er fuldt tilgængelig.

Yderkanten af gaskogesektionens indtagningskollektor er udstyret med et 1/2" (20,955 mm) gevind, som giver mulighed for:

- Fast tilslutning.
- Tilslutning med et fleksibelt metalrør (L min. 1 m - max. 3 m). Undgå, at røret kommer i kontakt med bevægelige dele i møblet (f.eks. en skuffe), og det må ikke føres gennem steder, der kan tilstoppes.

Hvis det er nødvendigt at foretage en cylindrisk tilslutning, erstat da det fabriksinstallerede gevind med gevindet i tilbehørsposen (fig. 4a).

Husk at montere samlingen.

⚠ Fare for elektrisk stød!

Hvis du ændrer nogen tilslutning, skal du kontrollere dens stabilitet.

Fabrikanten er ikke ansvarlig, hvis en tilslutning udviser risiko for stød efter ændring.

Elektrisk tilslutning (fig. 5)

Dette apparat er af typen "Y": Forsyningskablet må ikke udskiftes af brugeren, men kun af vores tekniske serviceafdeling. Respekter altid kablets minimumssekction og type.

Kogesektionerne leveres med et tilslutningskabel med eller uden stik.

Apparater med stik må kun tilsluttes stikdåser med korrekt jordforbindelse.

Hvis apparatet er udstyret med et Schuko-tilslutningsstik, er det nødvendigt at anvende en passende adapter ved tilslutning af apparatet for at sikre beskyttelse med danske stikkontakters jordforbindelse. En sådan adapter (tilladte op til maks. 13 amper) kan anskaffes igennem Teknisk service (kode 616581).

Der skal anvendes en omnipolær afbryder med en kontaktåbning på mindst 3 mm (undtagen i tilslutninger med stik, hvis brugeren har adgang til dette).

Omstilling til en anden gastype

Hvis reglerne i det pågældende land tillader det, kan apparatet tilpasses andre typer gas (se mærkeplade). De nødvendige dele hertil findes i posen med omstillingsdele (afhængigt af model), som kan fås hos vores tekniske service.

Vigtigt: Til sidst skal du påsætte klæbeetiketten, der angiver den nye type gas, tæt på mærkepladen.

Du skal udføre følgende trin:

Udskiftning af dyser i kogesektionens kraftige blus, normale blus og spareblus (fig. 6):

1. Fjern ristene, brænderdæksler og dyser.

2. Udskift dyserne med den korrekte nøgle fra vores tekniske service med bestillingsnummer 424699, se figur 14, hvor du skal være særlig opmærksom på, at dysen ikke løsnes, når den fjernes eller sættes på brænderen.

Man skal sikre sig, at de er trykket godt på plads for at garantere, at de er tætte.

Det er ikke nødvendigt at lave en primær luftregulering i disse brænder.

3. Placer dyserne og ringene til brænderne på de pågældende steder. Desuden skal du også placere ristene korrekt.

Udskiftning af dyser i dobbelte blus

For at kunne udskifte dyserne er det nødvendigt at afmontere glaspladen med apparatets profiler. Glaspladen er forbundet med resten af kogesektionen med et klemme-system.

Afmontering af glaspladen med profilerne (fig. 7-8):

1. Tag alle grydeholderne, brænderdæksler, blusringe hhv. brænderkroner af.

2. Skru skruerne i blussene ud.

3. Anvend den afmontagearm, som fås hos vores kundeservice (kode 483196). Frigør ved hjælp af afmontagearmen den forreste klemme-befæstigelse på det sted, som er vist i fig. 8, afhængigt af kogesektionens model.

fi

Turvallisuusohjeet

Lue laitteen käyttöohjeet ennen sen asennusta ja käyttöönottoa. Näiden ohjeiden sisältämät kuvat ovat ainoastaan viitteelliset. **Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, mikäli tämän oppaan ohjeita ei noudateta.**

Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan riittävästi tuuletetuissa paikoissa. Tätä laitetta ei saa kytkeä poltosta aiheutuvien päästöjen poistojärjestelmään.

Kaikki muiden kaasutyyppien asennus-, liitäntä-, säätö- ja mukautustoimenpiteet saa suorittaa ainoastaan valtuutettu asennusteknikko noudattaen paikallisia kaasu- ja sähkötoimittajia koskevia määräyksiä ja lainsääädäntöjä. Erityistä huomiota on kiinnitettyä tuuletusta koskeviin määräyksiin.

Mikäli laitteen mukautus muunlaiselle kaasulle on tarpeen, ota yhteyttä tekniseen palveluun.

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön, sitä ei saa käyttää kaupalliseen tai ammatilliseen tarkoitukseen. Laitetta ei saa asentaa huvipurseihin tai asuntoautoihin. Takuu edellyttää, että laitetta käytetään sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

Annen asennusta tulee tarkistaa, että paikalliset jakeluolosuhteet sopivat laitteen säätiöön, joka on merkitty tyypikilpeen (kaasutyyppi ja sen paine, teho, jännite).

Sähkön ja kaasun syöttö laitteeseen on katkaistava ennen kaikkia toimenpiteitä.

Virtajohto täytyy kiinnittää huonekaluun, jotta se ei kosketa uunin tai keittotason kuumia osia.

Sähkölaite täytyy liittää maadoitettuun pistokkeeseen.

Älä koske laitteen sisäosiin. Jos tämä on kuitenkin tarpeen, ota yhteyttä tekniseen palveluumme.

Ennen asennusta

Laite on luokan 3 kaasulaite standardin EN 30-1-1 mukaan: Kalusteeseen asennettu laite.

Kalusteen, johon laite asennetaan, on oltava asianmukaisesti kiinnitetty ja vakaa.

Laitteen vieressä olevien kalusteiden materiaalin, laminoitujen päälysteiden ja kiinnitysliman on oltava syttymättömiä ja kuumuuuden kestäviä.

Laitetta ei saa asentaa jääkaappien, pesukoneiden, astianpesukoneiden tai muiden laitteiden päälle.

Keittotason saa asentaa vain tuuletussella varustetun uunin yläpuolelle.

Jos keittotason alapuolelle asennetaan uuni, työtason vahvuus voi ylitäää tässä ohjeessa annetun minimipaksuuden. Noudata uunin asennusohjeessa olevia ohjeita.

Jos pistolaite asennetaan, lue sen asennusohjeet ja noudata aina keittotason pystysuuntaista vähimmäisetäisyyttä (kuva 1).

Huonekalun valmistelu (kuva 1-2)

Tee työtason tarvittavia mittoja vastaava leikkaus.

Jos keittotaso on sähkötoiminainen tai monitoimininen (kaasu ja sähkö) eikä sen alapuolella ole uunia, aseta syttymättömästä materiaalista (esim. metalli tai vaneri) tehty välikappale 10 mm päähän keittotason alareunasta. Täten estetään alapuolella olevien kalusteiden syttymisen. Jos keittotaso toimii kaasulla, välikappaleen asetus saman välimatkan päähän on suositeltavaa. Jos työtasot on tehty puusta, lakkaa leikkauspinnat erikoisliimalla, jotta ne suojaattaisiin kosteudelta.

Laitteen asennus (kuva 3)

Huomautus: Käytä keittotasia asentaessasi suojakäsineitä.

Kiinnikkeet ja tarratiiviste (keittotason alareuna) on kiinnitetty jo tehtaalla. Älä missään tapauksessa irrota niitä! Tarratiiviste estää läpitiukumisen.

Laitteen kiinnitys kalusteeseen:

1. Käännä keittotaso oikeaan asentoon.

2. Löysää kiinnikkeiden ruuveja, kunnes ne pyörivät vapaasti. Kiinnikkeiden ruuveja ei tarvitse irrottaa kokonaan.

3. Aseta keittotaso työtason aukkoon ja kohdista se keskelle. Paina kaasukeittotasia sivulta alaspäin, kunnes se on täysin reunojen tasalla.

4. Kierrä kiinnikkeitä ja ruuvaa ne kunnolla kiinni. Kiinnikkeiden ruuvien pitää olla kohtisuorassa rungon pohjaa vasten.

Kiinnikkeiden asento riippuu työtason paksuudesta.

Laitetta ei saa liimata työtason silikonilla.

Pas på!

fi

Brug kun afmontagearmen på de glaskanter, som har en profil eller en ramme.

4. Frigør den bageste klemme-befæstigelse ved forsigtigt at løfte glaspladen med profilerne.

Udskiftning af den ydre flammedydse (fig. 9a):

1. Skru befæstigelsesskrue L1 ud, og træk muffen L2 bagud for at lette tilgangen til hoveddysen (fig. a1).
2. Træk den ydre flammedydse ud, idet den drejes mod venstre (fig. a2-a3).
3. Skru den nye ydre flammedydse i (fig. a3-a4). Se tabel 14.
4. Indstil reguleringsmuffens afstand for lufttilførslen L2 (fig. a5) til målet Z, som angivet i tabellen 14.
5. Spænd befæstigelsesskruen L1 fast (fig. a6).

Udskiftning af den indre flammedydse (fig. 9b):

1. Skru delen M3 af delen 2, som er forsynet med et gevind. Hold imod med den del, der er forsynet med gevind (fig. b1).
2. Træk muffen ud af delen M2 (fig. b2).
3. Afmonter enheden M2-M4 fra delen M1 (fig. b3-b4).
4. Træk den indre flammedydse M4 ud af delen M2 (fig. b5-b6).
5. Skru den nye indre flammedydse fast (fig. b6-b7). Se tabel 14.
6. Hvis gastypen kræver det, skal afstanden indstilles med klemmen til regulering af lufttilførsel til den distance, som er angivet for værdien Y i tabellen 14. (Fig. 10).

Montage af apparatet

Monter alle komponenter i den omvendte rækkefølge af afmontagen.

B) Indstilling af gashanerne

For at indstille gashanerne skal gaskogesektionens afdækning afmonteres, og elektronikkortet tages af.

fi

Afmontage af afdækning

Afmonter glaspladen med profilerne, som beskrevet i afsnittet Afmontage af glaspladen med profilerne.

Afmontage af elektronikkortet (fig. 11):

Elektronikkortet er fastgjort til holderen med befæstigelsestappe i siderne og i midten. Tryk forsigtigt på befæstigelsestappene uden at beskadige dem. Hvis en af tappene knækker, skal hele holderen udskiftes.

Gør følgende:

1. Frigør tappene på den ene side.
2. Frigør tappene i midten. Frigør tappene i midten ved at trykke på begge sider med fingrene.
3. Frigør tappene på den anden side, og tag elektronikkortet af.

Regulering af bypass (fig. 12):

Se tabellen (fig. 14). Indstil om nødvendigt bypass-skruerne (M) ved hjælp af en torx-skruetrækker (fig. 12):
A: Bypass-skruerne skal spændes fast til.
B: Bypass-skruerne skal fluge med soklen.

Kontroller, at blusset ikke går ud, når betjeningsgrebet drejes fra det højeste til det laveste trin, og at der ikke sker et tilbageslag af flammen.

Montage af elektronikkort og afdækning:

Dette udføres i den omvendte rækkefølge af afmontagen.

Gashanens aksel må aldrig afmonteres. Hvis nogle af gashanens komponenter bliver beskadiget, skal gashanen skiftes ud.

Kalibrering af elektronikken

Når det nye apparatet er blevet monteret, skal elektronikken kalibreres iht. til figur 13.

Gashanens aksel må aldrig afmonteres. Hvis gashanens aksel beskadiges, skal hele gashanen udskiftes.

Keittotason purku

Kytke laite pois sähkö- ja kaasusyötöstä.

Löysää kiinnikkeet ja toimi noudattaen asennusohjeita pääinvastaisessa järjestyskessä.

Kaasukytkentä (kuva 4)

Kaasuliitintä on tehtävä siten, sulkuvientiliin pääsee käsiksi.

Kaasukeittotason tuloliitoksen päässä on 1/2" (20,955 mm) kierre, joka mahdollistaa seuraavat kytkennot:

- Jäykkiä liitos.
 - Joustavalla metalliputkella toteutettu liitos (L min. 1 m - maks. 3 m).
- Älä anna putken koskettaa sisäänputuskalusteen (esimerkiksi laatikko) liikkuviin osiin ja vältä viemästä sitä sellaisten tilojen läpi, jotka voivat tukkiutua.

Jos on suoritettava leriömäinen kytkentä, vaihda tehtaalla asennettu mutka lisävarustepakkauksessa olevaan osaan (kuva 4a).

Tällöin on muistettava liittää myös liitoskappale.

△ Vuotovaara!

Mitä tahansa liitoskohtaa käsiteltäessä on tarkistettava osien tiivisyks.

Valmistaja ei ota vastuuta kytkentöjen mahdollisista vuodoista, jos kytkentöjä on käsitelty.

Sähkökytkentä (kuva 5)

Tämä laite on tyyppin "Y" laite: käyttäjä ei saa vaihtaa tulokaapelia, tämän saa suorittaa ainoastaan tekninen palvelu. Johdon tyyppiä ja minimihalkaisijaa ei saa muuttaa.

Keittotasot toimitetaan virtajohdolla, pistokkeella tai sitä ilman.

Pistokkeilla varustetut laitteet saa liittää vain asiallisesti asennettuihin pistorasioihin, jotka on maadoitettu.

Käyttäjän on varmistettava, että asennuksessa on moninapainen katkaisin, jossa on vähintään 3 mm:n kontaktiaukko (lukuun ottamatta pistokkeita, jos siihen pääsee käskisi käyttäjää).

Vaihto toiseen kaasutyyppiin

Jos kyseisen maan lainsääädäntö sen sallii, laitteessa voidaan käyttää muita kaasuja (katso tyypikilven merkinnät). Tähän tarkoitettut osat ovat muunnospakkauksessa (mallikohtainen), joka on saatavilla teknisestä palvelustamme.

Tärkeää: Aseta lopuksi tyypikilven viereen tarralappu, joka ilmoittaa uuden kaasutyyppin.

Tällöin on noudatettava seuraavia ohjeita:

Keittotason tehopolttimen, normaalin polttimen ja säästöpolttimen suutinten vaihto (kuva 6):

1. Poista riltilät, polttimien ja diffuusorien kannet.
2. Vaihda kaasusuuttimet palvelustamme saatavalla avaimella (tuotekoodi 424699). Katso kuva 14. Ota erityisesti huomioon, että kaasusuutin ei irtoa sitä asennettaessa tai irrotettaessa polttimesta.
Ota huomioon, että se täytyy kiristää tiukalle tiiviyden takaamiseksi.
Näissä polttimissa ei tarvitse säättää primaari-ilmaa.
3. Aseta diffuusorit ja polttimien kannet vastaaviin liekkeihin. Aseta sen jälkeen riltilät paikoilleen.

Kaksoisliekkipolttimien suutinten vaihto

Suuttimien vaihtoa varten on irrotettava laitteen lasilevy ja profiilit. Lasilevy on liitetty muuhun keittotasoon kiinnitysjärjestelmän avulla.

Lasilevyn ja profiilien irrotus (kuva 7-8):

1. Irrota kaikki kattilankannattimet, poltinkannet, poltinrenkaat ja poltinkruunut.
2. Irrota polttimien ruuvit.
3. Käytä irrotusvipua, joka on saatavana huoltopalvelustamme (koodi 483196). Irrota vivun avulla etummainen kiinnitin kuvassa 8 näkyvästä kohdasta, keittotasoon mallista riippuen.

Huomio!

Käytä vipua vain lasinreunoihin, joissa on profiili tai kehys.

4. Irrota takimmainen kiinnitin nostamalla varovasti lasilevyä ja profiileja.

Ulomman liekkisuutimen vaihto (kuva 9a):

1. Irrota kiinnitysruuvi L1 ja vedä holkkia L2 taaksepäin, jotta pääset hyvin käskisi pääsuutimeen (kuva a1).
2. Vedä ulompi liekkisuutin pois paikaltaan kiertämällä sitä vasemmalle (kuva a2-a3).

3. Kierrä uusi ulompi liekkisuutin paikalleen (kuva a3-a4). Katso taulukko 14.

4. Säädä säätöholkin etäisyyss ilmantuloa L2 (kuva a5) varten mittaan Z, kuten taulukossa 14 on ilmoitettu.
5. Kiristä kiinnitysruuvi L1 (kuva a6).

Sisemän liekkisuutimen vaihto (kuva 9b):

1. Kierrä osa M3 osasta 2, jossa on kierre. Pidä tästä varten kierrettä varustellulla osalla vastaan (kuva b1).
2. Vedä holki pois osasta M2 (kuva b2).
3. Irrota osan M1 yksikkö M2-M4 (kuva b3-b4).
4. Vedä sisempi liekkisuutin M4 pois osasta M2 (kuva b5-b6).
5. Kierrä uusi sisempi liekkisuutin kiinni (kuva b6-b7). Katso taulukko 14.
6. Säädä kaasutypin niin vaatiessa etäisyyss ilmantulon säätimellä arvoon, joka on annettu taulukossa 14 arvolle Y. (kuva 10).

Laitteen asentaminen

Asenna kaikki komponentit pääinvastaisessa järjestyskessä kuin irrotit ne.

B) Kaasuhanojen säätö

Kaasuhanojen säätöä varten on kaasukeittotason suojuus ja elektroniikkakortti irrotettava.

Suojuksen irrotus

Irrota lasilevy ja profiilit kuten kappaleessa Lasilevyn ja profiilien irrotus on kuvattu.

Elektroniikkakortin irrotus (kuva 11):

Elektroniikkakortti on kiinnitetty sivulta ja keskeltä kiinnittimillä pidikkeeseen. Paina varovasti kiinnintä vaurioittamatta sitä. Jos yksikin kiinnitin murtuu, koko pidike on vaihdettava.

Toimi seuraavasti:

1. Irrota kiinnittimet yhdeltä sivulta.
2. Irrota keskimmäiset kiinnittimet. Paina sitä varten sormilla molemmilta sivulta.
3. Irrota kiinnittimet toiselta sivulta ja ota elektroniikkakortti pois paikaltaan.

Huomio!

Käsittele elektroniikkakorttia varovasti. Käytä antistaattista suojaa tai tarta elektroniikkakorttiin reunosta. Älä koske pintoihin, komponentteihin tai väyliin.

4. Poista sylinterimuotoiset osat ja jouset kaasuhanan syvennyksestä.

Bypass-virtauksen säätö (kuva 12):

Katso taulukko (kuva 14); sovita bypass-ruuvit (M) tarvittaessa Torx-ruuvinvääntimen avulla (kuva 12):

A: bypass-ruuvit pitää kiristää kunnolla kiinni.

B: bypass-ruuvien tulee olla kehyksen tasalla.

Varmista, että poltin ei sammu, kun kierrät valitsimen suurimman ja pienimmän tehon välillä ja että ei tapahdu liekin takaiskuua.

Elektroniikkakortin ja suojuksen asennus:

Toimi pääinvastaisessa järjestyskessä kuin irrottaessasi.

Älä irrota koskaan kaasuhanan akselia. Jos kaasuhanan komponentit vaurioituvat, vaihda kaasuhana.

Elektroniikan kalibrointi

Kun uusi laite on asennettu paikalleen, suorita elektroniikan kalibrointi kuvan 13 mukaan.

Älä irrota koskaan kaasuhanan akselia. Vauriotapauksessa kaasuhana on vaihdettava kokonaan.

no

Sikkerhetsanvisninger

Les instruksjonene før installering og bruk.

Bildene i bruksanvisningen er bare til orientering.

Produsenten står ikke ansvarlig dersom forholdsreglene som angis i denne brukerveiledningen ikke overholdes.

Dette apparatet må bare brukes på steder med tilstrekkelig ventilasjon. Du må ikke koble apparatet til en utslippsanordning for forbrenningsprodukter.

All installering, tilkobling, regulering og omstilling til andre gasstyper skal kun utføres av autorisert fagpersonell.

Gjeldende lover og regler skal etterfølges samt retningslinjer fra lokale elektrisitets- og gasselskaper. Legg spesielt merke til bestemmelserne som gjelder for ventilasjon.

Vi anbefaler deg å kontakte vår tekniske service for omstilling til andre gasstyper.

Dette apparatet er konstruert for kun privat bruk. Kommersiell og profesjonell bruk er ikke tillatt. Dette apparatet må ikke installeres i yachter eller campingvogner. Garantien er kun gyldig hvis man respekterer den tiltenkte bruken til apparatet.

Før installering skal du forsikre deg om at apparatets innstillinger som står på typeskiltet (type og gasstrykk, effekt, spenning) er kompatible med betingelsene for det lokale nettverket.

Før det utføres arbeid på koketoppen, må strøm og gasstilførsel kobles fra.

Strømledningen må være festet til møbelens slik at den ikke kommer i berøring med ovnens eller koketoppens varme deler.

Elektriske apparater må alltid være koblet til jord.

Ikke berør apparatets innvendige deler. Dersom det er nødvendig må du kontakte vår tekniske service.

Før installering

Dette apparatet er av klasse 3, i henhold til standard EN 30-1-1 for gassprodukter: innebygget apparat.

Møbelet hvor apparatet installeres i, må være godt festet og stabilt.

Møblene i nærheten av apparatet, de laminerte foringene og limet som brukes til å feste dem, skal være brannbeskyttet og varmebestandig.

Dette apparatet må ikke installeres over kjøleskap, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner eller lignende.

Platetoppen skal bare bygges inn over en ventilert stekeovn.

Dersom det skal bygges inn en stekeovn under platetoppen, kan tykkelsen på arbeidsplaten overskride minimumstykkelsen som står oppgitt i denne anvisningen. Følg veilederingen i monteringsanvisningen for stekeovnen.

Dersom det installeres en vifte, bør du følge bruksanvisningen, og alltid overholde den vertikale minimumsavstanden fra koketoppen (fig. 1).

Tilrettelegging av kjøkkenelementet (fig. 1-2)

Lag en utskjæring i arbeidsoverflaten med de nødvendige dimensjonene.

Dersom koketoppen er elektrisk eller en blanding (gass og elektrisitet), og det ikke er plassert en ovn under, må du montere en skilleplate av ikke-brennbart materiale (f.eks. metall eller kryssfinér) 10 mm fra koketoppens bunn. På denne måten unngår man at det er tilgang til koketoppens underside. Dersom det er en gass-koketopp, anbefaler vi å montere skilleplaten med samme avstand.

På arbeidsoverflater av tre bør du lakkere snittkantene med et spesielt produkt for å beskytte dem mot fuktighet.

Installering av apparatet (fig. 3)

Merk: Bruk hansker ved innbygging av platetoppen.

Klemmene og den selvklebende tetningen (nedre kant av platetoppen) er montert når apparatet leveres fra fabrikken. De må aldri fjernes! Den selvklebende tetningen forhindrer lekkasjer.

Slik fester du apparatet til innbyggingselementet:

- Vend koketoppen i riktig posisjon.
- Løsne på skruene i klemmene til de kan dreies fritt. Det er ikke nødvendig å løsne skruene i klemmene helt.
- Legg koketoppen i benkeplateutskjæringen og rett den inn slik at den ligger sentrert. Trykk ned gasskaketoppen ved å trykke på sidene til den ligger helt inntil ved kantene.
- Drei på klemmene og skru dem godt fast. Skruene på klemmene må stå loddrett mot bunnen av huset.

Klemmenes posisjon bestemmes av tykkelsen på benkeplaten.

Apparatet må ikke limes til arbeidsplaten med silikon.

Demontering av koketoppen

Koble apparatet fra strømnettet og gasstilførselen.

Løsne boltene ved hjelp av en skrutrekker og gjør så det samme som ved installeringen, men i motsatt rekkefølge.

Gasstilkobling (fig. 4)

Gasstilkoblingen må være plassert slik at stengekranen er tilgjengelig.

Enden på gassinnaget til gasstoppen er utstyrt med en 1/2" (20,955 mm) skrugjenge, som tillater:

- Fast tilkobling.
 - Tilkobling til et fleksibelt metallrør (L min. 1 m - maks. 3 m).
- Unngå at røret kommer i berøring med bevegelige deler i tilpasningsenheten (en skuff, for eksempel) gjennom steder som lett kan bli blokkert.

Hvis du må lage en sylinderisk kobling, må du bytte ut det fabrikkmonterte knerøret med det i posen med tilleggsutstyret (fig. 4a).

Husk å legge pakningen mellom.

⚠ Fare for lekkasje!

Dersom du foretar en tilkobling må du forsikre deg om at det er helt tett.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar hvis det viser seg å være lekkasje i en av koblingene etter at produktet har blitt manipulert.

Elektrisk tilkobling (fig. 5)

Dette apparatet er av type "Y": brukeren skal ikke bytte ut inngangsledningen, det må vår tekniske service gjøre. Det er nødvendig å ta hensyn til ledningstype og minste tverrsnitsdimensjoner.

Koketoppene leveres med strømledning med eller uten støpsel.

De apparatene som er utstyrt med støpsel, må kun kobles til korrekt installerte jordede kontakter.

Det er nødvendig å sørge for en allpolig bryter med kontaktåpning på minst 3 mm (unntatt når koblingene skjer gjennom en stikkontakt, hvis en slik skulle være tilgjengelig for brukeren).

Bytte av gasstype

Dersom landets regelverk gir rom for det, kan dette apparatet tilpasses andre gasstyper (se typeskiltet). Du finner de nødvendige deler for å gjøre dette i transformérsposen som følger med produktet (avhengig av modell) og som kan fås hos vår tekniske service.

Viktig: Fest til slutt etiketten som viser den nye gasstypen, ved siden av typeskiltet.

Følgende trinn må utføres:

Skifte ut dysene på kraftig bluss, vanlig bluss og sparebluss på koketoppen (fig. 6):

- Fjern ringer, brennerlokk og fordelere.
- Bytt ut injektorene ved hjelp av nøkkelen med koden 424699 som du får fra vår tekniske service. Se figur 14 og pass spesielt på at injektoren ikke løsner når den tas ut eller settes inn i brenneren.
Sørg for å trekke til nederst for å sikre at de er helt stengt. I disse brennerne er det ikke nødvendig med innstilling av primærluft.
- Plasser fordelerne og brennerlokkene på deres tilsvarende gassbluss. Du må i tillegg plassere ringene på riktig sted.

Skifte ut dysene på brennere med dobbeltbluss

Når dysene skal skiftes ut, må apparatets glassplate med profiler demonteres. Glassplaten er festet til resten av koketoppen ved hjelp av et klemmesystem.

Demontering av glassplate med profiler (fig. 7–8):

- Ta av alle gryteholdere, brennerlokk, brennerringe eller gassringer.
- Løsne skruene på brennerne.
- Bruk et demonteringsjern som kan bestilles fra vår kundeservice (bestillingsnummer 483196). Bruk jernet og løsne fremre klemmefeste som vist i fig. 8, avhengig av koketoppmodell.

Obs!

Jernet må kun brukes på de glasskantene som har profil eller ramme.

- Løse bakre klemmefeste ved å løfte glassplaten med profilen forsiktig litt opp.

Skifte fremre blussdyse (fig. 9a):

- Løsne festeskru L1 og trekk hylse L2 bakover for å få lett tilgang til hoveddysen (fig. a1).
- Dra ut den ytre blussdysen ved å vri den mot venstre (fig. a2–a3).
- Skru inn den nye, ytre blussdysen (fig. a3–a4). Se tabell 14.
- Still inn avstanden på reguleringshylsen for lufttilførselen L2 (fig. a5) på mål Z som oppgitt i tabellen 14.
- Trekk til festeskruen L1 (fig. a6).

Skifte indre blussdyse (fig. 9b):

- Skru del M3 fra del 2, som har gjenger. Hold imot med delen som har gjenger (fig. b1).
- Trekk ut hylsen fra del M2 (fig. b2).
- Demonter enhet M2-M4 fra del M1 (fig. b3-b4).
- Trekk ut den indre blussdysen M4 fra del M2 (fig. b5–b6).
- Skru fast den nye, indre blussdysen (fig. b6–b7). Se tabell 14.

6. Dersom gasstypen krever det, stiller du inn reguleringen av lufttilførselen på avstand Y i tabellen 14 ved hjelp av klemmen. (Fig. 10).

Montering av apparatet

Demonter alle komponentene i omvendt rekkefølge.

B) Stille inn gasskranene

Når gasskranene skal stilles inn, må dekselet til gasskoketoppen demonteres og elektronikk-kortet må tas av.

Demontering av dekselet

Demontering av gassplaten med profilene som beskrevet i Demontering av glassplate med profiler.

Demontering av elektronikk-kortet (fig. 11):

Elektronikk-kortet er festet på sidene og i midten av holderen med pluggar. Trykk forsiktig på pluggene uten å skade dem. Dersom en plugg går i stykker, må hele holderen skiftes ut.

Gå frem som følger:

1. Løsne pluggene på den ene siden.
2. Løsne pluggene i midten. Dette gjør du ved å trykke på begge sider med fingrene.
3. Løsne pluggene på den andre siden og ta av elektronikk-kortet.

Obs!

Elektronikk-kortet må håndteres forsiktig. Bruk antistatisk beskyttelse eller hold elektronikk-kortet i kantene. Berør aldri overflater eller komponenter med baner.

4. Fjern de sylinderiske delene og fjærene i skaftet til gasskranen.

Regulering av bypass (fig. 12):

Se tabell (fig. 14); juster bypass-skrueiene (M) med torx-skruetrekker ved behov (fig. 12):

A: Bypass-skrueiene må strammes godt.

B: Bypass-skrueiene må flukte med fatningen.

Påse at brenneren ikke slukker og at flammen ikke "slår tilbake" når dreiebryteren vris mellom høyeste og laveste trinn.

Montering av elektronikk-kort og deksel:

Gjøres i motsatt rekkefølge av demonteringen.

Demonter aldri gasskranakselen. Dersom det oppstår skader på komponentene til gasskranen, må den skiftes ut.

Kalibrering av elektronikken

Så snart det nye apparatet er montert, skal elektronikken kalibreres i samsvar med illustrasjonen 13.

Demonter aldri gasskranakselen. I tilfelle skader må hele gasskranen skiftes ut.

SV

Säkerhetsanvisningar

Läs instruktionerna innan apparaten installeras och används.

Bilderna i dessa anvisningar är endast vägledande.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om anvisningarna i handboken inte följs.

Denna apparat bör endast användas i lokaler med tillräcklig ventilation. Apparaten bör inte anslutas till en utsugsanordning för förbränningsprodukter.

Allt arbete som gäller installation, anslutning, reglering och anpassning till andra gastyper måste utföras av en auktoriserad installationstekniker i enlighet med tillämpliga normer och lagstiftning samt i enlighet med de lokala gas- och elbolagens bestämmelser. Detta gäller i synnerhet ventilationen.

Vi rekommenderar att du kontaktar Teknisk Service för anpassning till andra gastyper.

Denna apparat har konstruerats endast för hemmabruk och den får inte användas för kommersiellt eller professionellt bruk.

Apparaten får inte installeras på båt eller i husvagn. Garantin gäller endast om man respekterar den användningstyp som den har konstruerats för.

Före installation bör du kontrollera att lokalens energianslutningar är kompatibla med apparatens reglage. Du hittar relevant information på märkskylten (gastyp och gastryck, effekt, spänning).

Före igångsättningen, ska du stänga av elförsörjningen och gastillförseln till apparaten.

Matningskabeln ska fästas vid möbeln så att den inte kommer i kontakt med heta delar av ugnen eller spishällen.

Apparater med elförsörjningskomponenter ska alltid jordas.

Manipulera inte med apparatens insida. Om detta måste göras, kontakta Teknisk Service.

Före installation

Denna apparat är av klass 3 enligt normen EN 30-1-1 för gasutrustning: apparat som är bänkmonterad.

Den möbel där apparaten installeras bör vara ordentligt fäst samt vara stabil.

Möbler i närheten av spisen, flerskittsbeläggningar samt det lim som fäster dessa bör vara i värmebeständiga och icke brandfarliga material.

Apparaten får inte installeras över kylskåp, tvättmaskin, diskmaskin eller liknande.

Hällen är bara avsedd för montering över ventilerad ugn.

Bänkskvitjockleken kan överskrida minimitjockleken som bruksanvisningen anger vid inbyggnadsugn under hällen. Följ anvisningarna i ugnens monteringsanvisning.

Om du installerar en köksfläkt bör du följa anvisningarna i dess installationshandbok samt alltid respektera det angivna minimiavståndet till spishällen (fig. 1).

Förberedelse av köksskåp (fig. 1-2)

Gör en urskärning i bänkskivan med nödvändigt mått.

Om spishällen är elektrisk eller kombinerad (gas och el) och ugn inte finns under spishällen, placera ett skydd av icke brännbart material (till exempel metall eller plywood) 10 mm under spishällens nedre del. På så sätt förhindras åtkomst till dess nedre delar. Om det är en gasspishåll rekommenderas att skyddet placeras på samma avstånd.

Om köksbänken är av trä bör snittytorna behandlas med speciallim för att skydda dem från fukt.

Installation av apparaten (fig. 3)

Anvisning: Använd skyddshandskar vid montering av hällen.

Klammorna och tätningen (hällens underkant) är fabriksmonterade. Du får inte ta bort dem! Tätningen förhindrar att något sipprar in.

Fixerar enheten i stommen:

1. Vrid hällen i rätt läge.
2. Lossa skruvarna till klammorna så att de går att vrida fritt. Du behöver inte lossa skruvarna helt från klammorna.
3. Sätt i och centrera hällen i bänkskivsurtaget. Tryck ned sidorna på gashällen så att den ligger helt an mot kanterna.
4. Vrid in och skruva fast klammorna ordentligt. Klammerskruvarna måste vara lodräta mot botten av höljet.

Klammornas placering beror på hur tjock bänkskivan är.

Du får inte silikonlimma enheten på bänkskivan.

Avinstallation av hällen

Koppla bort apparaten från el- och gastillförsel.

Skruta loss klammorna och gör som vid montering men i omvänt ordning.

Gasanslutning (fig. 4)

Gasanslutningen ska sitta så att du kommer åt avstängningskranen.

Änden på gasspishällens ingångsanslutning är utrustad med en gänga på 1/2" (20,955 mm) som möjliggör:

- Stel koppling.
- Anslutning av ett böjligt metallrör (längd min. 1 m – max. 3 m). Undvik att ledningen kommer i kontakt med kösinredningens rörliga delar (till exempel lådor) och kranen genom utrymmen som kan komma att täppas till.

Om du behöver installera en cylinderkoppling ska du byta ut det fabriksinstallerade vinkelrören mot det som finns i tillbehörspråsen (fig. 4a).

Glöm inte tätningen.

⚠️ Fara för läckage!

Om ingrepp gör i anslutning skall täthet kontrolleras.

Tillverkaren ansvarar inte för läckage som uppstår i anslutningar som har manipulerats.

Elektrisk anslutning (fig. 5)

Denna apparat är av typen "Y": strömkabeln får inte bytas av användaren; Teknisk Service skall anlitas. Kabelns tjocklek och typ får inte ändras.

Spishällen levereras med en matningskabel, med eller utan stickkontakt.

Apparater som är utrustade med stickkontakt får endast anslutas till anslutningsbox med installerat jorduttag.

Du ska använda en enpolig brytare med en kontaktöppning på minst 3 mm (utom vid anslutningar med kontakt, om den är tillgänglig för användaren).

Byte till annan gastyp

Om lokala föreskrifter medger, kan denna apparat anpassas till andra gastyper (se märkplåt). De delar som behövs för detta finns i den medföljande transformationsfickan (i enlighet med modell) som även är tillgänglig från Tekniska Service.

Viktigt: Efter avslutat arbete bör du fästa den självhäftande etiketten med information om ny gastyp nära märkplåten.

Gör på följande sätt:

Byta munstycken på hällens effekt- normal- och sparbrännare (fig. 6):

1. Ta bort gallren, brännarens lock och spridarna.
2. Byt ut munstyckena genom att använda nyckeln som finns hos Teknisk Service med artikelnummer 424699, se figur 14. Var mycket försiktig så att inte munstyckena skadas då du tar bort dem och fäster den vid brännaren.
Skruga åt dem ordentligt så att de garanterat sluter tätt.
I dessa brännare behöver man inte ställa in primärluftens
3. Placera spridarna och brännarnas lock på motsvarande plats.
Dessutom ska du placera gallren korrekt.

Byta munstycke på dubbelbrännare

Munstycksbyte kräver att du tar bort glasplattan med enhetens profiler. Glasplattan sitter ihop med resten av hällen med ett clipssystem.

Ta bort glasplattan med profilerna (fig. 7-8):

1. Ta av alla kärlstöd, brännarlock, -ringar resp. spridare.
2. Lossa skruvorna till brännaren.
3. Använd demonteringsverktyget du kan köpa av service (kod 483196). Lossa främre clipsfästet med verktyget som fig. 8 visar för din hällmodell.

Obs!

Använd bara verktyget på glaskanter med profil eller infattning.

4. Lyft glasplattan försiktigt i profilerna så att du kan lossa bakre clipsfästet.

Byta ytter munstycket (fig. 9a):

1. Lossa fästspruta L1 och dra hylsa L2 bakåt, så att du lättare kommer åt huvudmunstycket (fig. a1).
2. Dra ut ytter munstycket genom att vrida det åt vänster (fig. a2-a3).
3. Skruva på det nya ytter munstycket (fig. a3-a4). Titta i tabell 14.
4. Ställ in avståndet på reglerhylsan till lufttillförsl L2 (fig. a5) på mått Z som tabellen 14 anger.
5. Dra åt fästspruta L1 (fig. a6).

Byta inre munstycket (fig. 9b):

1. Skruva av del M3 från gängdel 2. Håll emot med gängdelen (fig. b1).
2. Dra ut hylsan ur del M2 (fig. b2).
3. Ta bort enhet M2-M4 på del M1 (fig. b3-b4).
4. Dra ut inre munstycket ur del M2 (fig. b5-b6).
5. Skruva på det nya inre munstycket (fig. b6-b7). Titta i tabell 14.
6. Ställ in avståndet som tabellen 14 anger för värde Y med reglerclipset till lufttillförslon om gastypen kräver det. (fig. 10).

Montera enheten

Sätt ihop alla komponenter i omvänt ordning mot hur du tog isär dem.

B) Ställa in gaskranarna

Du måste ta av höljet till gashällen och ta ur kretskortet för att ställa in gaskranarna.

Ta av höljet

Ta bort glasplattan med profilerna som beskrivningen i avsnittet Ta bort glasplattan med profilerna anger.

Ta bort kretskortet (fig. 11):

Kretskortet sitter med fäststift i sidorna och på mitten av fästet. Tryck försiktigt på fäststiftens så att du inte skadar dem. Går ett stift av, så måste du byta hela fästet.

Gör såhär:

1. Lossa stiften på ena sidan.
2. Lossa mittstiftet. Tryck med fingrarna på båda sidor.
3. Lossa stiften på andra sidan och ta ur kretskortet.

Obs!

Var försiktig när du hanterar kretskortet. Använd antistatiskydd eller håll i kanterna. Ta aldrig på ytor eller komponentben.

4. Ta bort kolvdelarna och fjädrarna i gaskranshuset.

Reglera bypassen (fig. 12):

Se tabellen (fig. 14); anpassa bypasskruvorna (M) med en Torx-mejsel, om det behövs (fig. 12):

A: bypasskruvorna måste vara ordentligt åtdragna.

B: bypasskruvorna måste vara åtdragna ända in till fattningen. Se till så att brännaren inte slacker när du vrider vredet mellan max. och min., då kan den baktända.

Montera kretskort och hölje:

gör i omvänt ordning mot hur du tog bort dem.

Ta aldrig bort gaskransaxeln. Byt gaskran om någon av komponenterna är skadade.

Elektronikkalibrering

Kalibrera elektroniken som bilden 13 visar när du monterat ny enhet.

Ta aldrig bort gaskransaxeln. Byt hela gaskranen om något är skadat.